

SAMSUNG

GUIDE UTILISATEUR

SM-S721W

Français (CA). 09/2024. Rev.1.0

www.samsung.com/ca

Table des matières

Démarrage

- 5 Présentation de l'appareil et de ses fonctions
- 8 Charger la pile
- 13 Cartes nano-SIM et eSIM
- 15 Allumer et éteindre l'appareil
- 16 Configuration initiale
- 16 Compte Samsung
- 17 Transférer des données depuis votre ancien appareil (Smart Switch)
- 19 Présentation de l'écran
- 27 Panneau de notifications
- 29 Capturer et enregistrer l'écran
- 30 Saisir du texte
- 32 Extraire du texte

Applications et fonctionnalités

- 33 Installer ou désinstaller des applications
- 34 Galaxy AI
- 41 Téléphone
- 44 Contacts
- 47 Messages
- 48 Appareil photo
- 66 Galerie
- 71 Zone RA

- 73 Bixby
- 74 Bixby Vision
- 75 Fonction multifenêtre
- 76 Samsung Internet
- 77 Samsung Wallet
- 80 Samsung Health
- 81 Samsung Notes
- 81 Samsung Members
- 82 Samsung Kids
- 82 Samsung Global Goals
- 83 Samsung TV Plus
- 83 Samsung Find
- 83 Galaxy Wearable
- 84 Calendrier
- 84 Reminder
- 85 Dictaphone
- 86 Mes fichiers
- 86 Horloge
- 86 Calculatrice
- 87 Gaming Hub
- 88 Game Booster
- 89 SmartThings
- 90 Partager du contenu
- 91 Music Share
- 92 Smart View
- 92 Samsung DeX
- 94 Applications Google

Paramètres

- 95 Introduction
- 95 Se connecter à Galaxy
- 95 Connexions
 - 97 Wifi
 - 99 Bluetooth
 - 100 Paiements NFC et sans contact
 - 101 Économie des données
 - 102 Réseaux autorisés pour les applications
 - 102 Point d'accès mobile
 - 103 Autres paramètres de connexion
- 104 Appareils connectés
- 105 Galaxy AI
- 105 Modes et routines
 - 106 Utiliser des modes
 - 106 Utiliser des routines
- 107 Sons et vibrations
 - 108 Qualité et effets sonores
 - 108 Son d'application séparé
- 109 Notifications
- 109 Affichage
 - 111 Fluidité des mouvements
 - 111 Changer le mode d'écran ou ajuster la couleur d'affichage
- 112 Pile
- 113 Fond d'écran et style
- 113 Thèmes
- 113 Écran d'accueil
- 114 Écran de verrouillage et AOD
 - 114 Prolonger le déverrouillage
 - 115 Écran Always On Display

- 116 Sécurité et confidentialité
 - 117 Reconnaissance faciale
 - 119 Reconnaissance des empreintes
 - 121 Dossier sécurisé
 - 124 Wifi sécurisé
 - 125 Samsung Pass
- 128 Localisation
- 129 Sécurité et urgence
- 130 Comptes et sauvegarde
 - 131 Samsung Cloud
- 131 Google
- 132 Fonctions avancées
 - 133 Mouvements et gestes
 - 134 Effets pour les appels vidéos
 - 134 Messagerie double
- 135 Bien-être numérique et contrôles parentaux
- 136 Entretien de l'appareil
- 137 Applications
- 137 Gestion globale
- 138 Accessibilité
- 139 Mise à jour du logiciel
- 139 Astuces et guide utilisateur
- 140 À propos du téléphone

Avis d'utilisation

- 141 Précautions pour l'utilisation de l'appareil
- 143 Notes sur le contenu du coffret et les accessoires
- 144 Conserver la résistance de votre appareil à l'eau et à la poussière
- 145 Solutions si la température de l'appareil augmente

Annexes


149 Dépannage


155 Retirer la pile

Santé et sécurité

Démarrage

Présentation de l'appareil et de ses fonctions

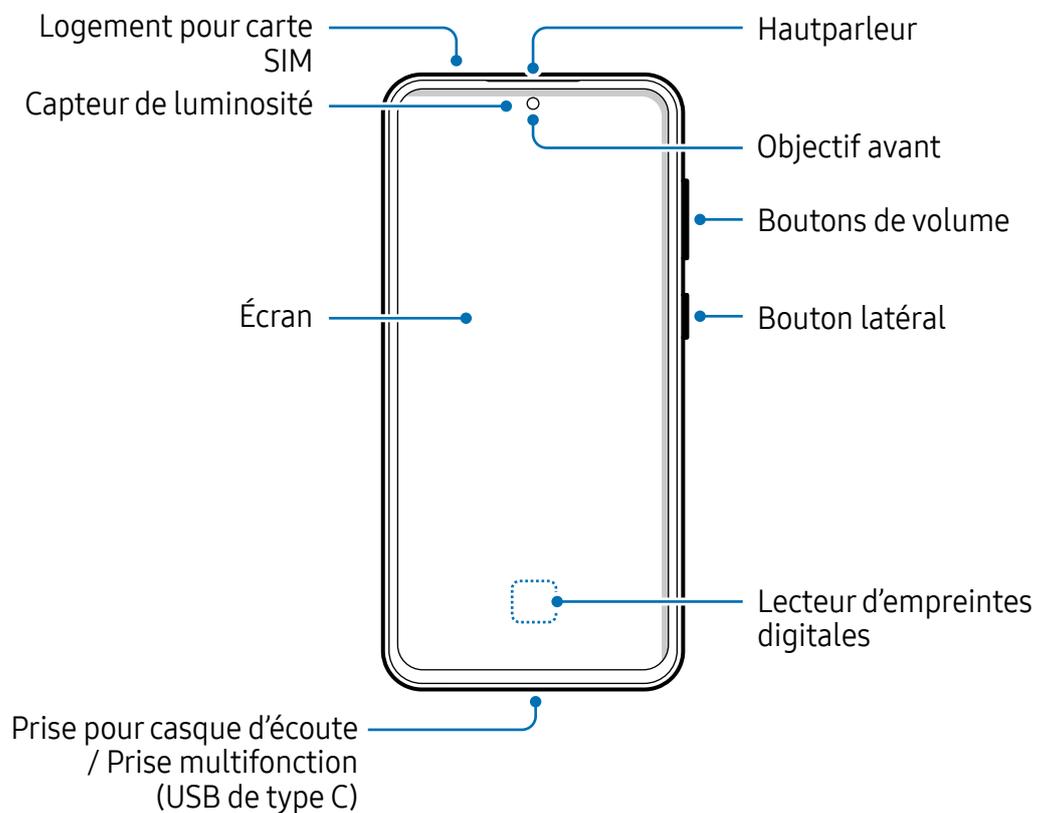

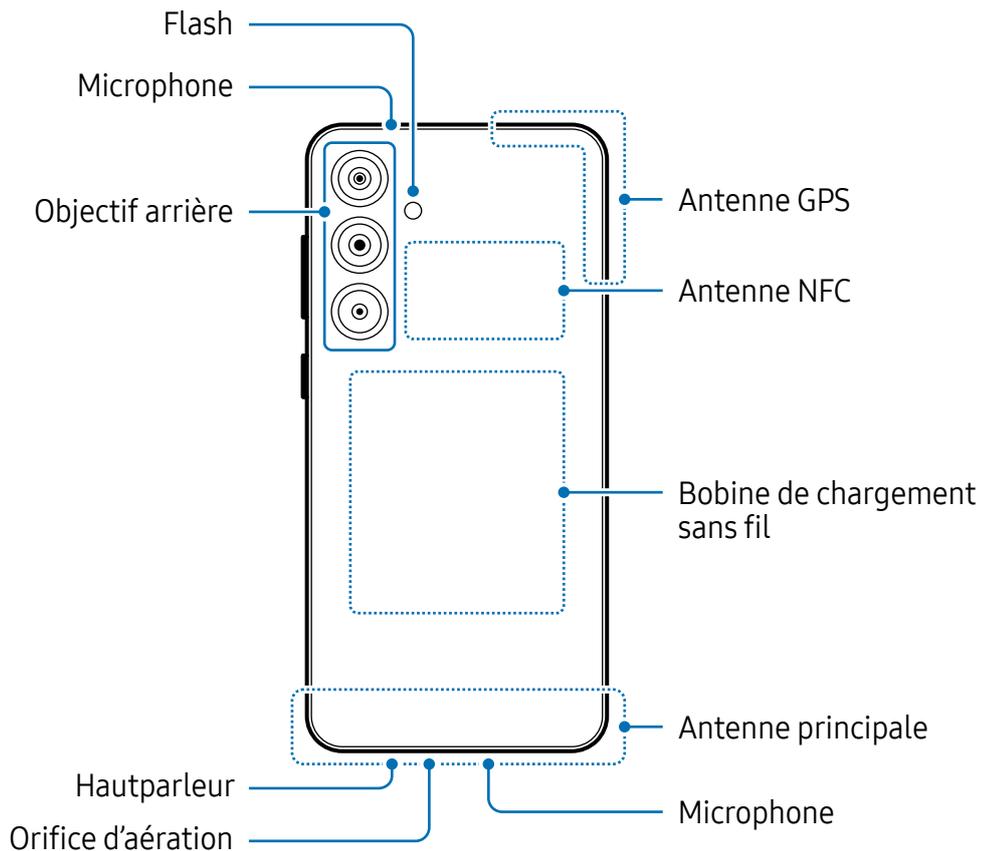

-  Lorsque vous utilisez le hautparleur pour écouter des fichiers médias ou entendre des interlocuteurs, ne placez pas l'appareil près de vos oreilles.
- Évitez d'exposer les objectifs de l'appareil photo à une source lumineuse intense. Cela pourrait endommager le capteur d'image de l'appareil photo. S'il est endommagé, le capteur d'image est impossible à réparer. Il produira alors des points ou des taches sur les photos.
- Si le corps en verre ou en acrylique de l'appareil est brisé, vous pouvez vous blesser. Ne réutilisez l'appareil qu'après l'avoir fait réparer à un centre de services après-ventes Samsung ou un centre de services autorisé.
- Si de la poussière ou des corps étrangers pénètrent dans le microphone, le hautparleur ou le récepteur, ou si ces éléments sont couverts, le son de l'appareil peut cesser ou certaines fonctions peuvent ne pas fonctionner. Si vous essayez d'enlever la poussière ou les corps étrangers avec un objet pointu, l'appareil peut être endommagé et son apparence peut en être affectée.



- Des problèmes de connectivité et de décharge de la pile peuvent survenir dans les situations suivantes :
 - Si vous apposez des autocollants métalliques sur la zone de l'antenne de l'appareil
 - Si vous habillez l'appareil d'un étui fait d'un matériau métallique
 - Si vous couvrez la zone de l'antenne de l'appareil avec vos mains ou un quelconque objet lorsque vous utilisez certaines fonctionnalités comme les appels ou la connexion de données mobiles.
- Si l'orifice de ventilation est recouvert d'un accessoire, comme un film de protection ou un autocollant, des bruits indésirables peuvent se produire pendant les appels ou l'écoute de fichiers multimédias.
- Ne couvrez pas la zone du capteur de luminosité avec des accessoires, comme des autocollants ou un étui. Cela risquerait de provoquer un dysfonctionnement du capteur.

Boutons


Bouton	Fonction
Latéral	<ul style="list-style-type: none"> • Lorsque l'appareil est éteint, pressez longuement pour l'allumer. • Pressez longuement pour allumer ou éteindre l'appareil. • Pressez longuement pour démarrer une conversation avec Bixby. Pour en savoir plus, consultez la rubrique Bixby. • Pressez deux fois pour lancer une application ou une fonctionnalité que vous avez prédéfinie.
Latéral + réduction de volume	<ul style="list-style-type: none"> • Pressez simultanément pour faire une capture d'écran. • Pressez longuement simultanément pour éteindre l'appareil.

Configurer le bouton latéral

Vous pouvez lancer une application ou une fonctionnalité en pressant deux fois le bouton latéral ou en pressant longuement le bouton latéral.

Ouvrez **Paramètres** et touchez **Fonctions avancées** → **Bouton latéral** et sélectionnez une option.

Touches programmables

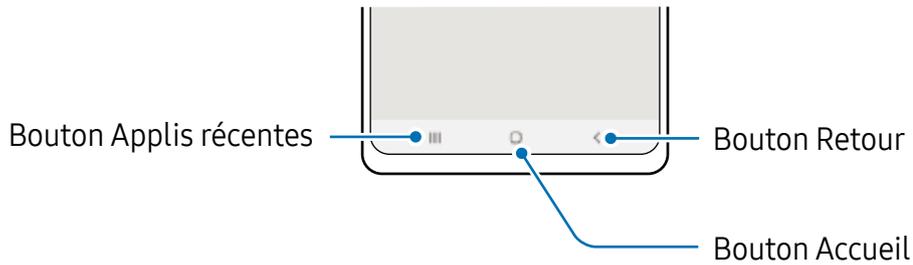


Lorsque vous allumez l'écran, les touches programmables apparaissent au bas de l'écran. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Barre de navigation \(touches programmables\)](#).

Charger la pile

Chargez la pile avant d'utiliser l'appareil pour la première fois ou lorsque vous ne l'avez pas utilisée depuis un certain temps.

Chargement avec un câble

Branchez le câble USB à l'adaptateur USB, puis branchez le câble à la prise multifonction de l'appareil pour charger la pile. Lorsque la pile est complètement chargée, déconnectez le chargeur de l'appareil.

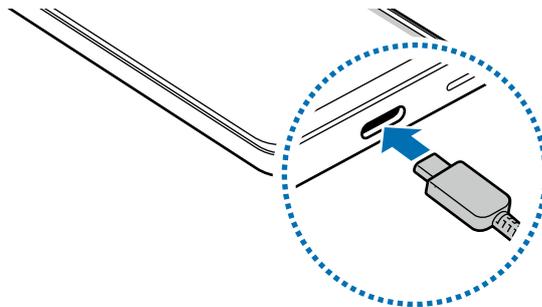

Chargement au moyen d'un chargeur sans fil

L'appareil est doté d'une bobine de chargement sans fil intégrée. Vous pouvez charger la pile à l'aide d'un chargeur sans fil (vendu séparément).

Placez le centre de l'arrière de l'appareil au centre du chargeur sans fil pour charger la pile. Lorsque la pile est complètement chargée, déconnectez l'appareil du chargeur sans fil.

La durée de chargement estimée apparaît sur le panneau de notifications. La durée de chargement réelle assume que l'appareil n'est pas utilisé, elle peut donc varier selon les conditions de charge. La charge sans fil peut être instable selon le type d'accessoire ou d'étui utilisé. Pour une charge sans fil stable, il est recommandé de retirer l'étui ou l'accessoire de l'appareil.

Précautions à prendre pour le chargement sans fil

Si les précautions ci-dessous ne sont pas respectées, l'appareil pourrait ne pas se charger correctement ou surchauffer, ou l'appareil et les cartes pourraient être endommagés.

- Ne placez pas l'appareil sur le chargeur sans fil si une carte de crédit ou une carte d'identité par radiofréquence (RFID), comme une carte de transport ou une carte d'accès, est insérée entre l'arrière de l'appareil et son étui.
- Ne placez pas l'appareil sur le chargeur sans fil si des matériaux conducteurs, comme des objets métalliques ou des aimants, se trouvent entre l'appareil et le chargeur sans fil.



- Si vous utilisez le chargeur sans fil dans une zone de mauvaise réception, vous risquez de perdre la connexion au réseau.
- Utilisez des chargeurs sans fil homologués par Samsung. Si vous utilisez d'autres types de chargeurs sans fil, la pile risque de ne pas se recharger correctement.

Chargement rapide

Utilisez un chargeur super rapide ou un chargeur rapide. Pour utiliser la fonction de charge rapide sans fil, utilisez un chargeur et des composants qui prennent en charge cette fonction.

Pour vérifier l'état de connexion du chargeur, ouvrez **Paramètres** et touchez **Pile**.




- Si le chargement rapide ne fonctionne pas, **ouvrez Paramètres et touchez Pile** → **Paramètres de charge**, et vérifiez si la fonctionnalité est activée. Vous pouvez aussi vérifier si le câble USB et l'adaptateur USB sont correctement reliés.
- Vous pouvez charger la pile plus rapidement lorsque l'appareil ou son écran est éteint.
- Si le chargeur sans fil est doté d'un ventilateur interne, ce dernier peut faire du bruit lors du chargement sans fil rapide. Ajoutez une routine au moyen de la fonctionnalité **Routines** pour préréglage l'heure à laquelle vous voulez que la fonction de chargement sans fil rapide s'éteigne automatiquement. Lorsque la fonction de chargement sans fil rapide est désactivée, le bruit du ventilateur du chargeur et le voyant lumineux sont réduits.


Partage d'énergie sans fil

Vous pouvez charger un autre dispositif au moyen de la pile de votre appareil. Vous pouvez également charger le dispositif pendant que vous chargez votre appareil. Selon le type d'accessoires ou d'étui utilisé, la fonctionnalité Partage d'énergie sans fil peut ne pas fonctionner correctement. Il est recommandé de retirer tout accessoire et étui fixé avant d'utiliser cette fonctionnalité.


- 1 Ouvrez le panneau de notifications, balayez vers le bas et touchez  (**Partage d'énergie sans fil**) pour activer la fonctionnalité. Si vous ne trouvez pas l'icône  (**Partage d'énergie sans fil**) sur le panneau de notifications, touchez  → **Modifier** et tirez le bouton vers l'emplacement désiré pour l'ajouter.
- 2 Placez l'autre dispositif au centre de votre appareil, dos à dos.

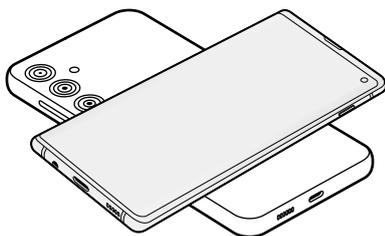

Téléphone

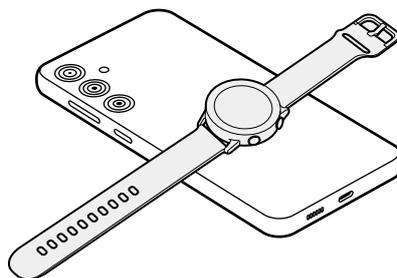

Galaxy Watch

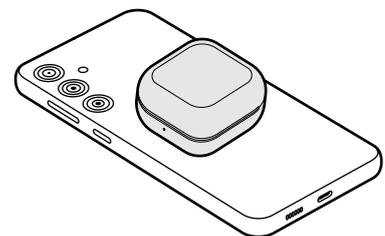

Galaxy Buds

- 3 Lorsque le chargement est terminé, déconnectez le dispositif de votre appareil.

 N'utilisez pas d'écouteurs lorsque vous utilisez le partage d'énergie. Cela pourrait nuire au fonctionnement des appareils à proximité.



- L'emplacement de la bobine de chargement sans fil peut varier selon l'appareil. Ajustez la position des appareils correctement afin d'assurer une bonne connexion avec la bobine de chargement.
- Certaines fonctionnalités ne sont pas offertes pendant le partage d'énergie.
- Seuls les dispositifs prenant en charge la fonctionnalité de chargement sans fil peuvent être chargés avec cette fonctionnalité. Certains dispositifs peuvent ne pas être chargés. Pour voir la liste des appareils prenant en charge la fonctionnalité Partage d'énergie sans fil, visitez le site Web de Samsung.
- Pour effectuer le chargement correctement, ne bougez pas ou n'utilisez pas l'appareil pendant le chargement.
- La quantité d'énergie reçue par le dispositif peut être inférieure à l'énergie partagée par votre appareil.
- Si vous chargez l'autre dispositif pendant le chargement de votre appareil, la vitesse de chargement peut diminuer ou l'appareil peut ne pas se charger correctement selon le type de chargeur.
- La vitesse ou l'efficacité de chargement peut varier selon l'état de l'appareil ou de son environnement.

Définir une limite de partage d'énergie

Vous pouvez régler l'appareil pour cesser le partage de l'énergie lorsque le niveau de la pile restant passe en dessous d'un certain niveau.

Lancez **Paramètres**, touchez **Pile** → **Partage d'énergie sans fil** → **Limite de la pile**, et définissez une limite.

Réduire la consommation d'énergie de la pile

Votre appareil est doté de diverses options destinées à économiser l'autonomie de sa pile.

- Optimisez l'appareil à l'aide de l'option Pile et entretien de l'appareil.
- Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, éteignez l'écran en pressant le bouton latéral.
- Activez le mode économie d'énergie.
- Fermez les applications inutilisées.
- Lorsque vous n'utilisez pas la fonctionnalité Bluetooth, désactivez-la.
- Désactivez la fonctionnalité de synchronisation automatique des applications.
- Réduisez la durée du rétroéclairage de l'écran.
- Diminuez la luminosité de l'écran.

Conseils et précautions pour le chargement de la pile

-  Utilisez uniquement des piles, des chargeurs et des câbles conçus spécifiquement pour votre appareil. L'utilisation de piles, de chargeurs ou de câbles incompatibles peut causer des blessures sérieuses ou endommager l'appareil.
- 
 - Un branchement incorrect du chargeur peut endommager gravement l'appareil. Les dégâts résultant d'une mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie.
 - Utilisez uniquement un câble USB de type C comme celui fourni avec l'appareil. Vous pourriez endommager l'appareil si vous utilisez un câble micro USB.
 - Si vous chargez l'appareil alors que la prise multifonction est humide, l'appareil pourrait être endommagé. Séchez complètement la prise multifonction avant de charger l'appareil.
- 
 - Pour économiser l'énergie, débranchez le chargeur lorsque vous ne l'utilisez pas. Le chargeur n'étant pas muni d'une touche Marche/Arrêt, vous devez le débrancher de la prise de courant pour couper l'alimentation. Le chargeur doit rester à proximité de la prise en cours de chargement.
 - Pour recharger l'appareil, il est recommandé d'utiliser un chargeur homologué qui garantit la performance de charge.
 - Si la pile est complètement déchargée, vous ne pouvez pas allumer l'appareil, même si le chargeur est branché. Rechargez la pile pendant quelques minutes avant d'allumer l'appareil.
 - Si vous utilisez simultanément plusieurs applications, des applications réseau ou des applications qui nécessitent une connexion à un autre appareil, la pile se déchargera rapidement. Pour éviter toute perte d'alimentation lors d'un transfert de données, assurez-vous que la pile est parfaitement chargée avant d'utiliser ces applications.
 - Si vous utilisez une source d'alimentation autre que le câble USB, comme un ordinateur, la vitesse de chargement risque d'être ralentie.
 - L'appareil peut être utilisé en cours de chargement, mais dans ce cas, le chargement complet de la pile risque de prendre plus de temps.
 - Lorsque l'appareil est en cours de chargement, il est possible que l'écran ne fonctionne pas en raison de l'instabilité de l'alimentation électrique. Dans ce cas, débranchez le chargeur de l'appareil.

- Il est possible que la température de l'appareil et du chargeur augmente en cours de chargement. Ce phénomène est normal et n'affecte ni la durée de vie ni les performances de l'appareil. Si la température de la pile devient trop élevée, le chargement risque de s'interrompre.
- Si l'appareil ne se charge pas correctement, apportez-le avec son chargeur dans un centre de services après-ventes Samsung ou un centre de services autorisé.


Cartes nano-SIM et eSIM

Insérez la carte SIM ou USIM ou téléchargez la carte eSIM fournie par votre fournisseur de services mobiles.

À la différence d'une carte nano-SIM physique, une carte eSIM est une carte SIM numérique intégrée. Pour avoir deux numéros de téléphone ou deux fournisseurs de services pour un seul appareil, ou téléchargez une carte eSIM.

- La disponibilité de la carte eSIM dépend de votre zone géographique, de votre fournisseur de services et de votre modèle.
- Certains services qui nécessitent une connexion au réseau peuvent ne pas être disponibles selon le fournisseur de services.
- L'utilisation simultanée de la carte nano-SIM et de la carte eSIM ou de deux cartes eSIM peut ralentir les vitesses de transfert de données dans certaines régions.

Installer la carte SIM ou USIM

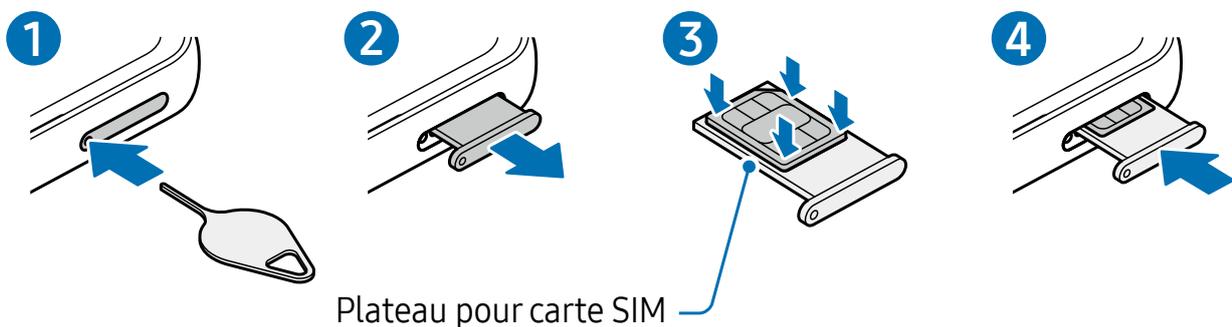

- 1 Insérez la broche d'éjection dans l'orifice situé dans le plateau pour le déverrouiller.
- 2 Retirez délicatement le plateau de son logement.
- 3 Placez la carte SIM ou USIM dans le compartiment, puce orientée vers le haut et pressez délicatement la carte dans le compartiment pour la verrouiller.

4 Réinsérez le plateau à l'endroit dans son logement.

- ⚠ • Utilisez uniquement une carte nano-SIM.
- Veillez à ne pas perdre ou laisser d'autres personnes utiliser votre carte SIM ou USIM. Samsung ne peut être tenu responsable en cas de dommage ou désagrément résultant d'une perte ou d'un vol de carte.
- Assurez-vous que la broche d'éjection est perpendiculaire à l'orifice. Dans le cas contraire, l'appareil pourrait être endommagé.
- Si la carte n'est pas mise en place correctement, elle pourrait s'échapper du plateau ou tomber au sol.
- Si vous insérez le plateau dans votre appareil alors que le plateau est mouillé, cela pourrait endommager votre appareil. Toujours vous assurer que le plateau est sec.
- Veuillez insérer entièrement le plateau dans son logement afin de prévenir l'infiltration de liquides dans l'appareil.

Télécharger une carte eSIM

Ouvrez **Paramètres** et touchez **Connexions** → **Gestionnaire SIM** → **Ajout d'une e-SIM**. Lorsqu'un forfait mobile est trouvé, suivez les instructions à l'écran pour télécharger la carte eSIM.

Si un code QR vous est fourni par votre fournisseur de services, ouvrez **Paramètres** et touchez **Connexions** → **Gestionnaire SIM** → **Ajout d'une e-SIM** → **Numérisation du code QR**, et numérisez le code QR.


Gestionnaire SIM

Ouvrez **Paramètres** et touchez **Connexions** → **Gestionnaire SIM**.

- **Cartes SIM** : pour activer la carte SIM à utiliser et personnaliser les paramètres de la carte SIM.
- **eSIM** : pour télécharger ou activer la carte eSIM.
- **Carte SIM principale** : pour choisir la carte SIM à utiliser pour certaines fonctions, comme les appels vocaux, lorsque deux cartes sont activées.
- **Basculement des données** : pour utiliser une autre carte SIM pour les services de données si la carte SIM principale ne peut pas se connecter au réseau.
 - 📄 Des frais additionnels peuvent vous être facturés lorsque vous utilisez cette fonctionnalité.
- **Autres paramètres SIM** : pour personnaliser les paramètres d'appel ou de carte eSIM.

Allumer et éteindre l'appareil

- Respectez toutes les consignes de sécurité et directives formulées par le personnel compétent dans les lieux où l'utilisation d'appareils mobiles est interdite, comme dans les avions et les hôpitaux.

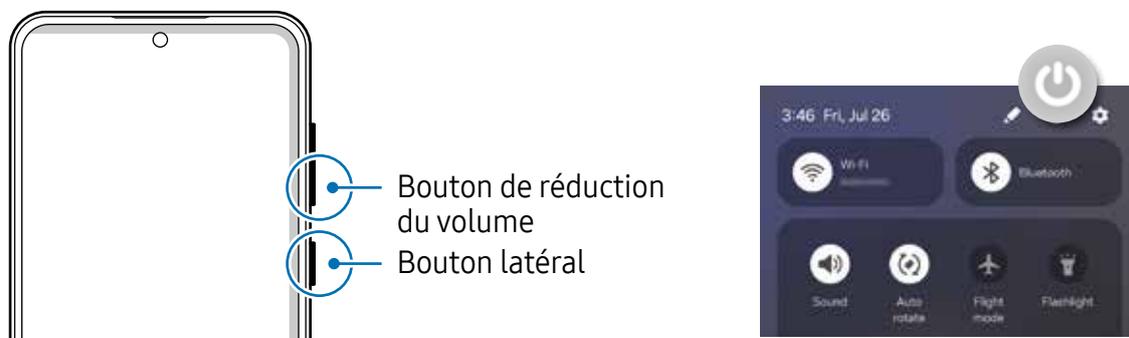

Allumer l'appareil

Pour allumer l'appareil, pressez le bouton latéral pendant quelques secondes.

Éteindre l'appareil

- 1 Pour éteindre l'appareil, pressez longuement le bouton latéral et le bouton de réduction du volume simultanément. Vous pouvez aussi ouvrir le panneau de notifications, balayez vers le bas et touchez .
- 2 Touchez **Éteindre**.
Pour redémarrer l'appareil, touchez **Redémarrer**.

- Si vous souhaitez éteindre l'appareil en pressant longuement le bouton latéral. Touchez **Paramètres du bouton latéral** et touchez **Menu Éteindre** sous **Appui prolongé**.

Forcer le redémarrage

Si votre appareil se bloque et ne répond plus, pressez simultanément le bouton latéral et le bouton de réduction du volume pendant plus de 7 secondes afin de le redémarrer.

Appel d'urgence et informations médicales

Vous pouvez passer un appel d'urgence ou vérifier les informations médicales que vous avez enregistrées.

Pressez longuement le bouton latéral et le bouton de réduction du volume simultanément, et touchez **Appel d'urgence** ou **Infos médicales**. Sinon, ouvrez le panneau de notifications, balayez vers le bas, et touchez  → **Appel d'urgence** ou **Infos médicales**.

 Pour gérer vos informations médicales et les contacts d'urgence, ouvrez **Paramètres** et touchez **Sécurité et urgence**.

Configuration initiale

Si vous allumez l'appareil pour la première fois ou après l'avoir réinitialisé, suivez les instructions affichées à l'écran pour procéder à sa configuration.

 Si vous ne vous connectez pas à un réseau Wifi, vous ne pourrez pas configurer certaines fonctionnalités lors de la configuration initiale.

Compte Samsung

Votre compte Samsung vous permet d'utiliser une variété de services Samsung fournis par les appareils mobiles, les téléviseurs et le site de Samsung.

Pour consulter la liste des services que vous pouvez utiliser avec votre compte Samsung, rendez-vous à account.samsung.com.

1 Ouvrez **Paramètres** → **Se connecter à Galaxy**.

Vous pouvez également lancer l'application **Paramètres** et touchez **Comptes et sauvegarde** → **Gestion des comptes** → **Ajouter un compte** → **Compte Samsung**.

2 Connectez-vous à votre compte Samsung. Si vous n'avez pas de compte Samsung, touchez **Vous avez oublié votre mot de passe ou vous n'avez pas de compte ?** → **Créer un compte**.

Retrouver votre identifiant (ID) et réinitialiser votre mot de passe

Si vous avez oublié les informations relatives à votre compte (ID ou mot de passe), touchez **Vous avez oublié votre mot de passe ou vous n'avez pas de compte ?** → **ID oublié** ou **Mot de passe oublié?**. Vous pouvez trouver les informations relatives à votre compte en saisissant l'information requise.

Se déconnecter d'un compte Samsung

Lorsque vous vous déconnectez de votre compte Samsung, vos données, comme vos contacts ou vos évènements, en sont retirées.

- 1 Ouvrez **Paramètres** et touchez **Comptes et sauvegarde** → **Gestion des comptes**.
- 2 Touchez **Compte Samsung** → **Mon profil** et touchez **Se déconnecter** au bas de l'écran.
- 3 Touchez **Se déconnecter**, saisissez le mot de passe de votre compte Samsung et touchez **OK**.

Transférer des données depuis votre ancien appareil (Smart Switch)

Transférez les données de votre ancien appareil à l'aide du câble USB ou sans fil. Vous pouvez également transférer des données à partir d'un stockage externe ou d'un ordinateur.

Ouvrez **Paramètres**, touchez **Comptes et sauvegarde** → **Trans. données pr config. appareil**, et suivez les instructions à l'écran pour transférer les données.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : www.samsung.com/smarts witch.

- Pour transférer les données au moyen d'un stockage externe, touchez .
- Pour vérifier les données transférées, touchez  → **Résultat du transfert**.
-  • Cette fonctionnalité n'est pas prise en charge sur certains appareils ou ordinateurs.
- Samsung attache une grande importance aux droits d'auteur. Vous pouvez uniquement transférer les contenus qui vous appartiennent, ou dont vous détenez les droits.

Transférer des données au moyen d'une connexion sans fil

Transférez les données de votre ancien appareil vers votre nouvel appareil au moyen d'une connexion sans fil par Wifi Direct.

- 1 Sur l'ancien appareil, lancez **Smart Switch**.
Si vous n'avez pas l'application, téléchargez-la depuis **Galaxy Store** ou **Play Store**.
- 2 Sur l'appareil, ouvrez **Paramètres** et touchez **Comptes et sauvegarde** → **Trans. données pr config. appareil**.
- 3 Rapprochez les appareils.
- 4 Sur l'ancien appareil, touchez **Envoyer les données** → **Sans fil**.
- 5 Sur votre appareil, touchez **Recevoir les données**, sélectionnez le système d'exploitation de votre appareil précédent, puis touchez **Sans fil**.
- 6 Sur l'ancien appareil, touchez **Connecter**.
- 7 Sur votre appareil, sélectionnez une option, touchez **Suivant** et suivez les instructions à l'écran pour le transfert de données.

Transférer des données sauvegardées


Sauvegardez les données de votre ancien appareil sur votre ordinateur, Samsung Cloud ou périphérique externe, et importez les données vers votre nouvel appareil. Rendez-vous à www.samsung.com/smartswitch pour plus d'information.

Présentation de l'écran

Utiliser l'écran


Toucher

Touchez l'écran.

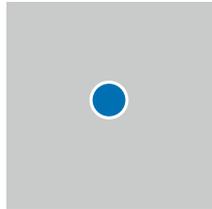


Toucher longuement

Touchez longuement l'écran pendant environ 2 secondes.

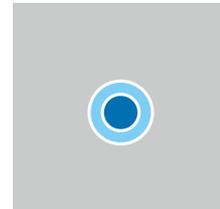


Faire glisser

Touchez longuement l'élément à déplacer, puis tirez-le vers son nouvel emplacement.

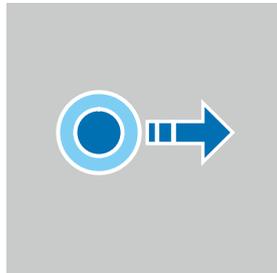


Toucher deux fois

Touchez deux fois l'écran.

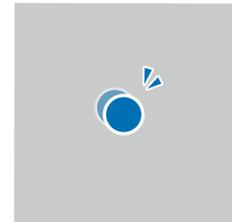


Balayer

Balayez l'écran vers le bas, le haut, la gauche ou la droite.

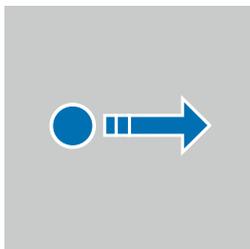

Écarter et rapprocher les doigts


Placez deux doigts sur l'écran et écartez-les ou rapprochez-les.

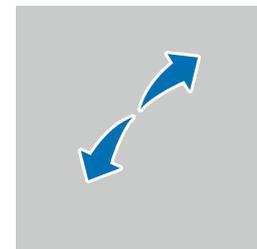

- ❗ • Évitez tout contact de l'écran avec d'autres appareils électriques. Les décharges électrostatiques peuvent provoquer des dysfonctionnements de l'écran.
 - Pour ne pas endommager l'écran, évitez de le toucher avec un objet pointu et n'exercez aucune pression excessive avec vos doigts ou tout autre objet.
 - Il est recommandé de ne pas utiliser de graphiques fixes sur l'ensemble ou sur une partie de l'écran pendant de longues périodes. Cela peut engendrer des images rémanentes (persistance de l'affichage).
- ✍ Il se peut que l'appareil ne reconnaisse pas la saisie tactile près des bords de l'écran, hors de la zone de saisie dédiée.

Barre de navigation (touches programmables)

Lorsque vous allumez l'appareil, les touches programmables apparaissent sur la barre de navigation au bas de l'écran. Par défaut, les touches programmables sont définies sur le bouton Applis récentes, le bouton Accueil et le bouton Retour. Les fonctions de ces boutons peuvent varier selon l'application utilisée et le type d'utilisation.

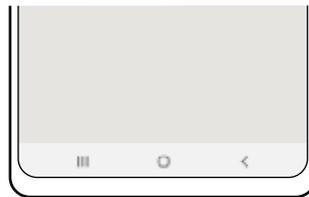

Bouton	Fonction
	<p>Applis récentes</p> <ul style="list-style-type: none"> • Touchez pour ouvrir la liste des applications récentes.
○	<p>Accueil</p> <ul style="list-style-type: none"> • Touchez pour revenir à l'écran d'accueil. • Touchez longuement pour lancer Encercler pour rechercher. Touchez ou encerclez l'image ou le texte.
<	<p>Retour</p> <ul style="list-style-type: none"> • Touchez pour revenir à l'écran précédent.

Masquer la barre de navigation

Affichez les fichiers et les applications utilisés sur un plus grand écran en masquant la barre de navigation.

Ouvrez **Paramètres**, touchez **Affichage** → **Barre de navigation** → **Gestes de glissement**.

Écran d'accueil et liste des applications

L'écran d'accueil est le point de départ pour accéder à toutes les fonctionnalités de l'appareil. Il affiche des widgets, des raccourcis vers les applications, etc.


La liste des applications affiche les icônes de toutes vos applications, y compris celles récemment installées.

Basculer entre l'écran d'accueil et la liste des applications


Sur l'écran d'accueil, balayez vers le haut pour ouvrir la liste des applications.

Pour revenir à l'écran d'accueil, balayez vers le haut ou le bas sur la liste des applications.

Vous pouvez aussi toucher le bouton Accueil (○) ou Retour (<).

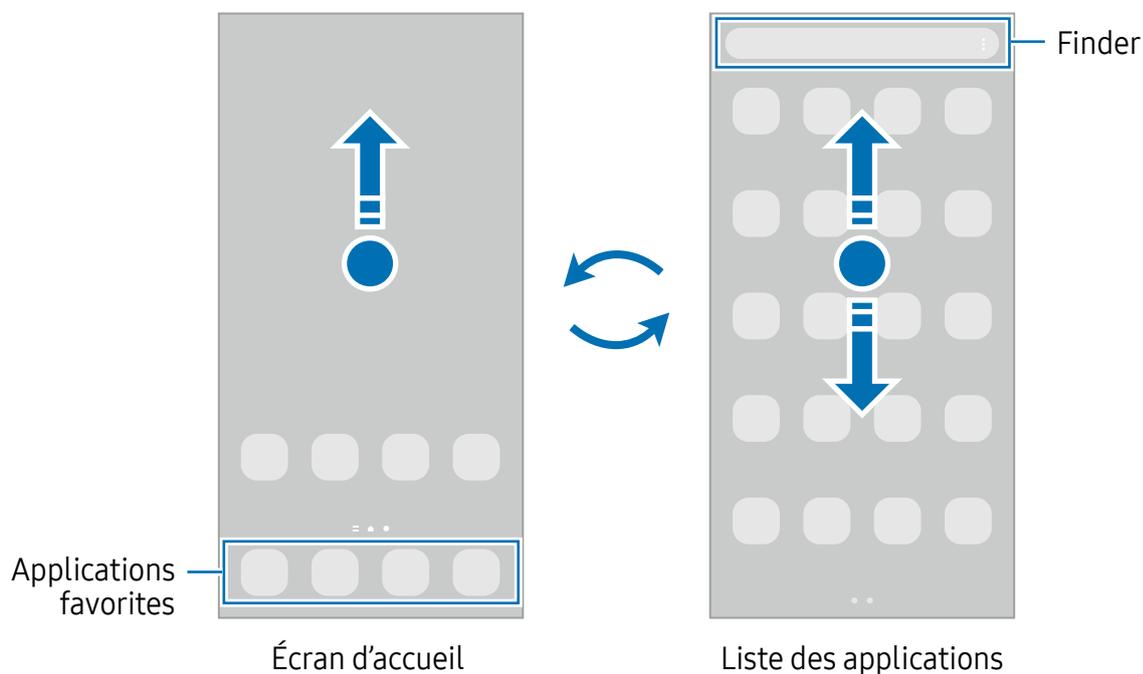


Si vous ajoutez le bouton Applications sur l'écran d'accueil, vous pouvez ouvrir la liste des applications en touchant le bouton. Sur l'écran d'accueil, touchez longuement une zone vide de l'écran, touchez **Paramètres**, puis touchez le bouton **Affichage de la touche de l'écran Applis sur l'écran d'accueil** pour activer la fonctionnalité. Le bouton Applis apparaîtra au bas de l'écran d'accueil.



Modifier l'écran d'accueil

Depuis l'écran d'accueil, touchez longuement une zone vide ou rapprochez vos doigts pour accéder aux différentes options d'édition. Vous pouvez définir le fond d'écran, ajouter des widgets, et plus encore. Vous pouvez ajouter, supprimer ou réorganiser les panneaux de l'écran d'accueil.

- Ajouter des panneaux : balayez vers la gauche et touchez **+**.
- Déplacer un panneau : tirez son aperçu vers son nouvel emplacement.
- Supprimer un panneau : touchez  sur le panneau.

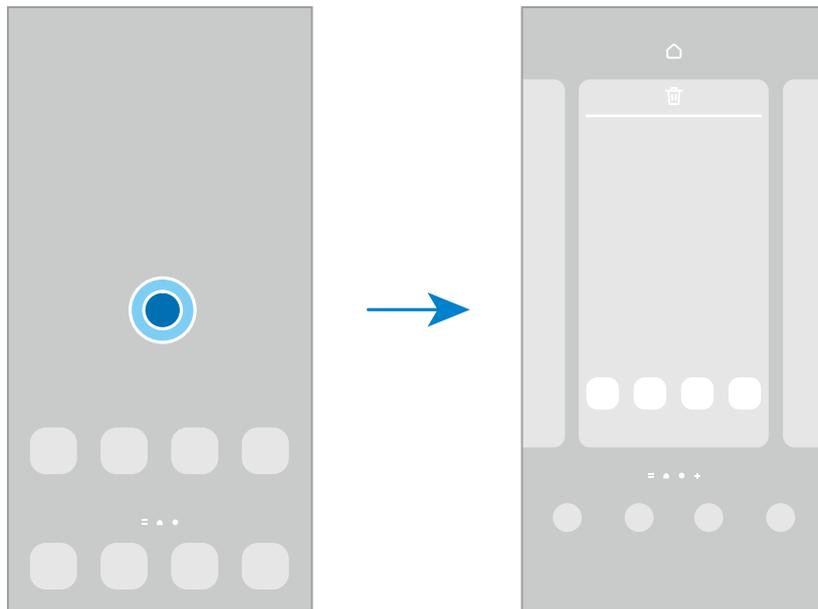

- **Fond d'écran et style** : pour modifier les paramètres du papier peint de l'écran d'accueil et de l'écran verrouillé.
- **Thèmes** : pour modifier le thème de l'appareil. Les éléments visuels de l'interface, comme les couleurs, les icônes, et les papiers peints, varient selon le thème sélectionné.
- **Widgets** : les widgets sont de petits outils qui permettent d'accéder directement à des infos spécifiques (météo, actualité) depuis l'écran d'accueil. Sélectionnez un widget et touchez **Ajouter**. Le widget sera ajouté dans l'écran d'accueil.
- **Paramètres** : pour configurer les paramètres de l'écran d'accueil, comme la grille ou la disposition.

Afficher toutes les applications sur l'écran d'accueil

Si vous ne souhaitez pas utiliser un écran différent pour les applications, vous pouvez régler l'appareil de façon à afficher toutes les applications sur l'écran d'accueil. Depuis l'écran d'accueil, touchez longuement une zone vide de l'écran, et touchez **Paramètres** → **Disposition écran d'accueil** → **Écran d'accueil uniq.** → **Appliquer**.

Lancer Finder

Recherchez du contenu sur l'appareil.

- 1 Depuis l'écran Applis, touchez **Rechercher**.
- 2 Saisissez un mot-clé.
Les applications et le contenu de votre appareil seront recherchés.
Si vous touchez  sur le clavier, vous pouvez rechercher d'autres contenus.

Déplacer des éléments

Tirez un élément à déplacer vers son nouvel emplacement. Pour déplacer l'élément vers un autre panneau, faites-le glisser vers le bord de l'écran. Si vous touchez longuement un élément, puis touchez **Sélectionner**, vous pouvez sélectionner plusieurs éléments et les déplacer ensemble en même temps.


Pour ajouter un raccourci vers une application sur l'écran d'accueil, touchez longuement un élément sur la liste des applications, et touchez **Ajouter à Accueil**. Un raccourci vers l'application est ajouté sur l'écran d'accueil.

Vous pouvez également déplacer les applications fréquemment utilisées vers la zone de raccourcis située au bas de l'écran d'accueil.

Créer des dossiers

Depuis l'écran d'accueil ou la liste des applications, touchez longuement une application, puis tirez-la vers une autre application.

Un nouveau dossier contenant les applications sélectionnées est créé. Touchez **Nom du dossier** et nommez le dossier.

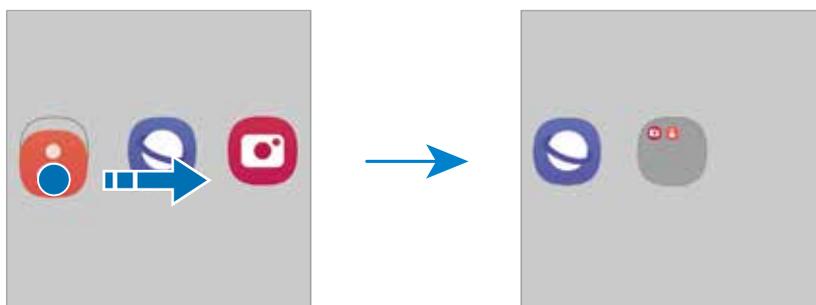

- **Ajouter d'autres applications**

Touchez **+** dans le dossier. Cochez les applications à ajouter et touchez **OK**. Vous pouvez également ajouter une application en la tirant vers le dossier.

- **Déplacer des applications vers un dossier**

Tirez une application à déplacer vers son nouvel emplacement.

- **Supprimer un dossier**


Touchez longuement un dossier, et touchez **Supprimer**. Seul ce dossier sera supprimé. Les applications du dossier seront relocalisées dans la liste des applications.

Panneau latéral

Vous pouvez accéder à vos applications favorites et aux fonctionnalités depuis les panneaux latéraux.

Tirez l'onglet de l'écran latéral vers le centre de l'écran.

Si l'onglet de l'écran latéral n'apparaît pas, ouvrez **Paramètres**, touchez **Affichage**, puis touchez le bouton **Panneaux latéraux** pour activer la fonctionnalité.

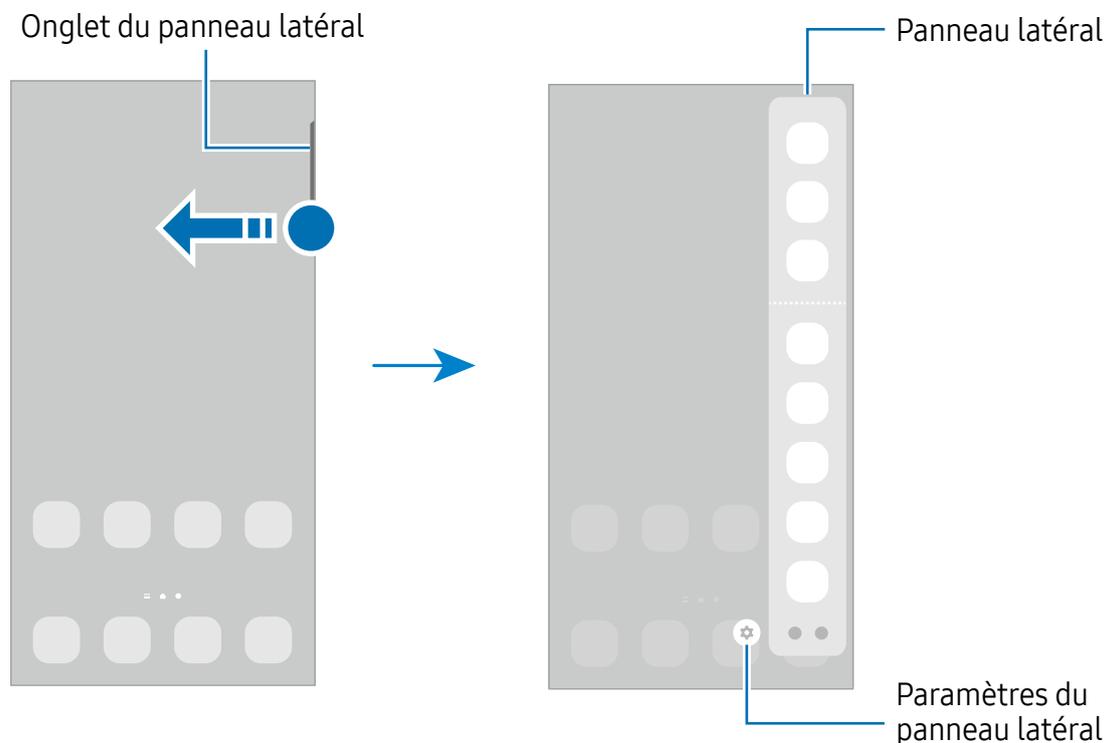

Écran de verrouillage et AOD

Pressez le bouton latéral, l'écran s'éteint et se verrouille. De même, si vous n'utilisez pas l'appareil pendant un certain temps, l'écran s'éteint et se verrouille.

Pour déverrouiller l'écran, glissez un doigt dans n'importe quelle direction lorsque l'écran s'allume.

Si l'écran est éteint ou la fonctionnalité Always on Display est activée, pressez le bouton latéral ou touchez deux fois l'écran. Pour en savoir davantage sur la fonctionnalité Always on Display, consultez la rubrique [Écran Always On Display](#).

Modifier les raccourcis

Vous pouvez changer les raccourcis au bas de l'écran verrouillé vers d'autres applications ou fonctionnalités.

Touchez longuement l'écran verrouillé, touchez l'icône de raccourci, sélectionnez l'application ou la fonctionnalité de votre choix, puis touchez **Terminé**.

Modifier le type de verrouillage de l'écran


Pour changer le type de verrouillage de l'écran, ouvrez **Paramètres**, touchez **Écran de verrouillage et AOD** → **Type de verrouillage de l'écran**, puis sélectionnez un type de verrouillage de l'écran.

Lorsque vous définissez un modèle, un NIP, un mot de passe, ou vos données biométriques comme type de verrouillage de l'écran, vous protégez ainsi vos informations personnelles en empêchant l'accès à votre appareil. Une fois que vous aurez défini un type de verrouillage de l'écran, l'appareil requerra un code de déverrouillage pour le déverrouiller.

 Vous pouvez configurer votre appareil afin qu'il effectue une réinitialisation aux données d'usine si vous saisissez un code de déverrouillage incorrect un nombre défini de fois de suite. Ouvrez **Paramètres**, touchez **Écran de verrouillage et AOD** → **Param. verrouillage sécurisé**, déverrouillez l'écran au moyen du type de déverrouillage prédéfini, et touchez le bouton **Réinitialisation auto** pour activer la fonctionnalité.

Icônes d'information

Des icônes d'information peuvent apparaître dans la barre d'état au haut de l'écran. Les icônes répertoriées dans le tableau ci-dessous sont les plus courantes.

Icône	Signification
	Aucun signal
	Puissance du signal
	Itinérance (hors de la zone de service normale)
	Réseau GPRS connecté
	Réseau EDGE connecté
	Réseau UMTS connecté
	Réseau HSDPA connecté
	Réseau HSPA+ connecté
	Réseau LTE connecté
	Réseau 5G connecté
	Réseau LTE connecté dans un réseau LTE incluant un réseau 5G
	Wifi connecté
	Fonctionnalité Bluetooth activée
	Services de localisation utilisés
	Appel en cours
	Appel manqué
	Nouveau message texte ou multimédia
	Alarme activée
	Profil Silencieux / Vibreur activé
	Mode Hors-ligne activé
	Une erreur s'est produite ou votre attention est nécessaire
	Chargement de la pile / Niveau de charge de la pile




- Il se peut que rien ne s'affiche au haut de l'écran dans certaines applications. Pour afficher des éléments, glissez un doigt de haut en bas de l'écran.
- Certaines icônes apparaissent uniquement lorsque vous ouvrez le panneau de notifications.
- L'apparence des icônes d'information peut varier selon votre fournisseur de services ou votre modèle.

Panneau de notifications

Lorsque vous recevez de nouvelles notifications, des icônes d'information apparaissent en haut de votre écran. Pour en savoir plus sur les icônes, ouvrez le panneau de notifications et consultez les détails.

Pour ouvrir le panneau de notifications, faites glisser la barre d'état vers le bas. Pour refermer le panneau de notifications, balayez l'écran de bas en haut.

Vous pouvez utiliser les fonctionnalités suivantes dans le panneau des notifications.

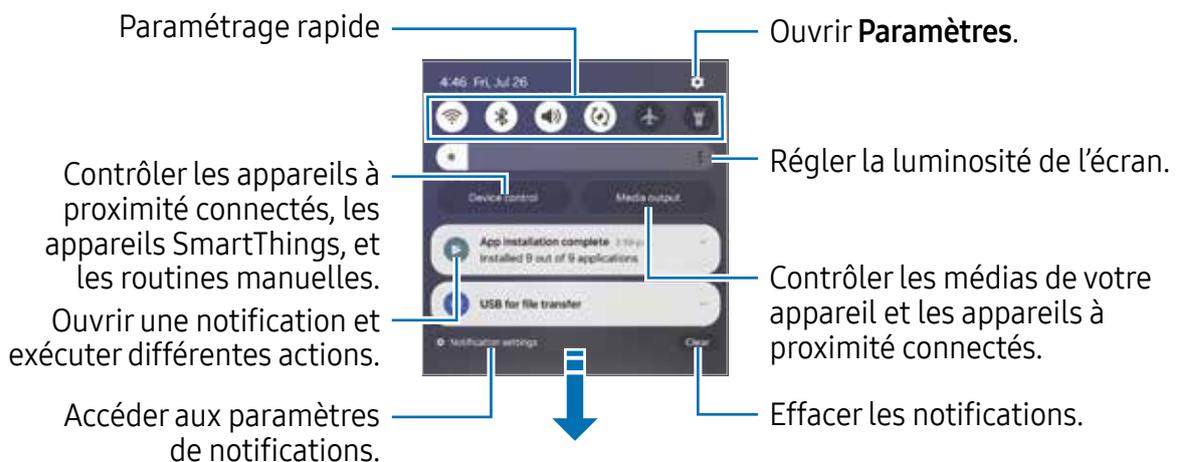

Utiliser le panneau de paramétrage rapide

Tirez le panneau de notifications vers le bas pour ouvrir le panneau de paramétrage rapide.



Touchez un bouton pour activer ou désactiver la fonctionnalité associée. Pour consulter les détails des paramètres, touchez le texte du bouton ou touchez longuement le bouton.

Pour modifier les boutons, touchez  → **Modifier**.

Contrôler la lecture des fichiers médias

Contrôlez la lecture de vos fichiers médias sur votre téléphone et les appareils connectés à proximité depuis le panneau de notifications.

- 1 Ouvrez le panneau de notifications, balayez vers le bas, et touchez **Sortie média**.
- 2 Touchez les icônes du contrôleur pour contrôler la lecture.

Contrôler les appareils à proximité

Depuis le panneau de notifications, lancez les appareils connectés à proximité, les appareils SmartThings fréquemment utilisés, ainsi que les routines manuelles, et prenez-en le contrôle.

- 1 Ouvrez le panneau de notifications, balayez vers le bas et touchez **Contrôle appareil**.
Les appareils connectés à proximité, les appareils SmartThings fréquemment utilisés, ainsi que les routines manuelles apparaîtront.
- 2 Sélectionnez un appareil à proximité ou un appareil SmartThings pour le contrôler, ou sélectionnez une routine manuelle pour la lancer.

Capter et enregistrer l'écran

Capture d'écran

Vous pouvez effectuer une capture d'écran en cours d'utilisation de l'appareil puis écrire, dessiner dessus, rogner ou partager cette capture d'écran. Vous pouvez capturer l'écran en cours et la zone défilante.

Comment faire une capture d'écran

Utilisez l'une des méthodes suivantes pour faire une capture d'écran. Vous pouvez voir les captures d'écran dans **Galerie**.

- Capture au moyen des boutons

Pressez simultanément le bouton latéral et le bouton de réduction du volume.

- Capture par glissement

Avec la tranche de votre main, balayez l'écran vers la gauche ou la droite avec votre main.

Si la capture d'écran par glissement n'est pas activée, ouvrez **Paramètres**, touchez **Fonctions avancées** → **Mouvements et gestes**, et touchez **Capture d'écran par glissement de paume** et touchez le bouton pour l'activer.

 Cette fonction n'est disponible que pour certaines applications et fonctionnalités.

Après la capture d'un écran, utilisez les options suivantes dans la barre d'outils au bas de l'écran :



-  : pour capturer le contenu sur l'écran actuel et le contenu masqué d'une longue page, comme une page Web. Lorsque vous touchez , l'écran défile automatiquement vers le bas et le contenu qui apparaît est capturé.
-  : pour écrire et dessiner sur la capture d'écran ou rogner une partie de la capture d'écran. Vous pouvez voir la zone rognée dans **Galerie**.
-  : pour ajouter des étiquettes sur la capture d'écran. Pour rechercher les captures d'écran par étiquettes, touchez  et touchez le champ de recherche dans **Rechercher** dans **Galerie**. Vous pouvez voir la liste des étiquettes et rechercher facilement la capture d'écran désirée.
-  : pour partager l'écran capturé avec d'autres appareils.

- Si les options n'apparaissent pas sur la capture d'écran, ouvrez **Paramètres**, touchez **Fonctions avancées** → **Captures d'écran et enregistrements d'écran** et touchez le bouton **Voir barre d'outils après capture** pour activer la fonctionnalité.

Enregistreur d'écran

Enregistrez l'écran pendant l'utilisation de votre appareil.


- Ouvrez le panneau de notifications, balayez vers le bas, et touchez  (**Enreg. d'écran**) pour l'activer.
- Sélectionnez un paramètre sonore et touchez **Démarrer l'enregistrement**.
Après un décompte, l'enregistrement démarre.
 - Pour écrire ou dessiner sur l'écran, touchez .
 - Pour enregistrer l'écran en y superposant une vidéo de vous-même, touchez .
- Lorsque vous avez terminé d'enregistrer la vidéo, touchez .
Vous pouvez visionner la vidéo dans **Galerie**.

- Pour changer les paramètres d'enregistrement de l'écran, ouvrez **Paramètres**, touchez **Fonctions avancées** → **Captures d'écran et enregistrements d'écran**.

Saisir du texte

Disposition du clavier

Un clavier apparaît automatiquement lorsque vous saisissez du texte.

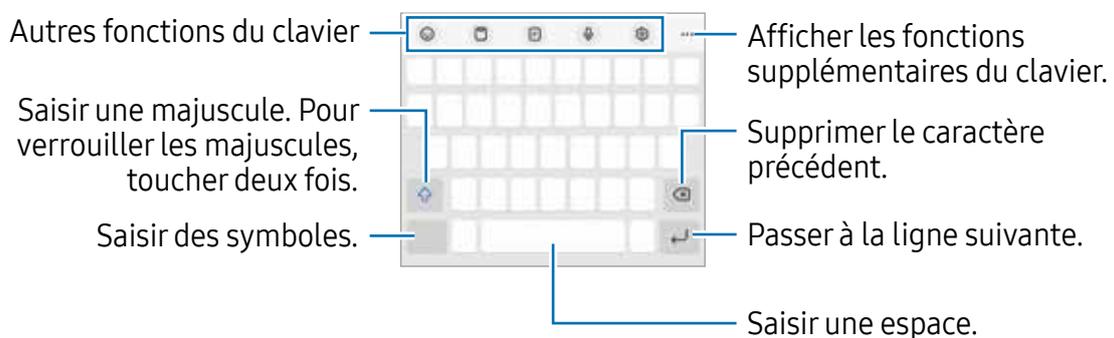

- La saisie de texte est impossible dans certaines langues. Pour saisir du texte, vous devez sélectionner une des langues prises en charge.

Modifier la langue de saisie

Touchez  → **Langues et types** → **Gérer les langues de saisie**, puis sélectionnez les langues à utiliser. Si vous sélectionnez au moins deux langues, vous pouvez passer de l'une à l'autre en touchant .

Pour changer le type de clavier, touchez  → **Langues et types**, sélectionnez une langue, puis sélectionnez le type de clavier à utiliser.

 Sur le **Clavier 3x4**, chaque touche correspond à trois ou quatre caractères. Pour saisir un caractère, touchez à plusieurs reprises la touche correspondante jusqu'à ce que le caractère correspondant s'affiche.

Utiliser le bouton du clavier

Vous pouvez modifier la méthode de saisie du texte en touchant le bouton du clavier dans la barre de navigation.

Pour modifier le bouton du clavier dans la barre de navigation, touchez longuement le bouton du clavier et sélectionnez l'option de votre choix.

-  : pour saisir du texte en le dictant.
-  : pour changer le clavier.

 Si le bouton du clavier n'apparaît pas sur la barre de navigation, ouvrez **Paramètres**, touchez **Gestion globale** → **Liste claviers et clavier défaut**, puis touchez le bouton **Touche Clavier sur la barre de navigation** pour activer la fonctionnalité.

Autres fonctions du clavier

-  : pour modifier le style d'écriture, obtenir des suggestions d'orthographe et de grammaire, et traduire les messages dans les applications de discussion et de messages texte sélectionnées. Lorsque vous saisissez le sujet sur lequel vous souhaitez que l'appareil écrive, celui-ci composera des phrases dans le style que vous avez choisi.
-  : pour saisir des émojis, symboles, et encore plus. Vous pouvez saisir des symboles emoji qui vous ressemblent. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [AR Doodle](#).
-  : pour traduire le texte et le saisir.
-  : pour ajouter un élément du presse-papier.
-  : pour changer les paramètres du clavier.

Touchez **⋮** pour accéder aux fonctions supplémentaires.

-  : pour basculer en mode Utilisation à une main.
-  : pour changer le mode du clavier.
-  : pour extraire du texte de documents ou d'images et les insérer.
- **+** : pour modifier la liste des fonctions du clavier.

 La disponibilité de certaines fonctionnalités dépend de votre fournisseur de services et de votre modèle.


Copier et coller du texte

- 1 Touchez longuement le texte.
- 2 Tirez l'icône  ou  pour sélectionner le texte voulu, ou touchez **Sélectionner tout** pour sélectionner l'intégralité du texte.
- 3 Touchez **Copier** ou **Couper**.
Le texte sélectionné est copié dans le presse-papier.
- 4 Touchez longuement l'endroit où le texte doit être inséré, puis touchez **Coller**.
Pour coller le texte préalablement copié, touchez **Presse-papier**, puis sélectionnez le texte.

Extraire du texte

Lors de l'utilisation de certaines applications, comme **Galerie** ou **Appareil photo**, vous pouvez extraire du texte des images ou utiliser d'autres options, comme la copie ou le partage. Les actions suivantes sont un exemple d'extraction de texte dans l'application **Galerie**.

- 1 Lorsque vous consultez une image dans l'appli **Galerie**, touchez .
L'icône  apparaît s'il y a du texte à extraire.
- 2 Sélectionnez la zone de texte à extraire.

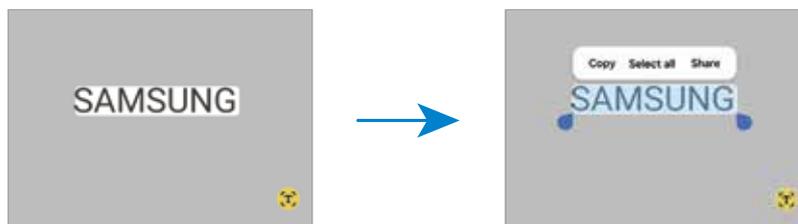

- 3 Sélectionnez une option.

Applications et fonctionnalités

Installer ou désinstaller des applications

Galaxy Store

Achetez et téléchargez des applications. Vous pouvez télécharger des applications spécialement conçues pour les appareils Samsung Galaxy.

Ouvrez l'application **Store**. Parcourez les applications par catégorie ou touchez  pour rechercher une application à l'aide d'un mot-clé.

-  • La disponibilité de cette application dépend de votre fournisseur de services et de votre modèle.
- Pour modifier les paramètres de mise à jour automatique, touchez **Menu** →  → **Mise à jour automatique applis**, puis sélectionnez une option.

Play Store

Achetez et téléchargez des applications.

Ouvrez l'application **Play Store**. Parcourez les applications par catégorie ou recherchez une application à l'aide d'un mot-clé.

-  Pour modifier les paramètres de mise à jour automatique, touchez l'icône de votre compte, puis **Paramètres** → **Préférences de réseau** → **Mise à jour automatique des applications**, puis sélectionnez une option.

Gérer les applications

Désinstaller ou désactiver des applications

Touchez longuement une application et sélectionnez une option.

- **Désinstaller** : pour désinstaller des applications téléchargées.
- **Désactiver** : pour désactiver les applications fournies par défaut et ne pouvant pas être désinstallées de l'appareil.

-  Certaines applications peuvent ne pas prendre en charge cette fonctionnalité.

Activer les applications désactivées

Ouvrez **Paramètres**, touchez **Applications** →  → **Désactivé** → **OK**, sélectionnez une application, puis touchez **Activer**.

Configurer les autorisations d'application

Pour fonctionner adéquatement, certaines applications requièrent l'autorisation d'accéder à l'information de votre téléphone, ou d'utiliser cette information.

Pour voir les paramètres d'autorisation liés aux différentes applications, ouvrez **Paramètres** et touchez **Applications**. Sélectionnez une appli et touchez **Autorisations**. Vous pouvez afficher la liste des autorisations d'application et modifier les autorisations.

Pour voir ou changer les paramètres des autorisations d'application selon les catégories d'autorisation, ouvrez **Paramètres** et touchez **Applications** →  → **Gestionnaire d'autorisations**. Sélectionnez un élément, puis une application.

 Si vous n'accordez pas votre autorisation à certaines applications qui le requiert, les fonctionnalités de base de ces applications pourraient ne pas fonctionner correctement.

Galaxy AI

Introduction

Utilisez les fonctions intelligentes avancées pour vous aider à utiliser votre appareil.

-  • La disponibilité de certaines fonctionnalités dépend de votre zone géographique, fournisseur de services et de votre modèle.
- Si vous souhaitez que les données soient traitées uniquement sur votre appareil afin de renforcer la protection de vos informations personnelles, ouvrez **Paramètres**, touchez **Galaxy AI**, puis touchez le bouton **Traiter données sur appareil uniquement** pour l'activer. Certaines fonctionnalités nécessitent un traitement en ligne pour de meilleurs résultats et traitement des données.

Améliorer vos communications

Traduction des appels téléphoniques en temps réel (Assistant d'appel)

Bénéficiez d'une traduction en temps réel dans la langue sélectionnée lors des appels vocaux.

Pour utiliser cette fonctionnalité, ouvrez l'application **Téléphone**, touchez  → **Paramètres** → **Traduction en direct**, et touchez le bouton pour l'activer.

Lorsque vous passez ou recevez un appel vocal, **Assistant d'appel** → **Traduction en direct**. Sélectionnez les langues sur le panneau du traducteur en haut de l'écran. Pour arrêter la traduction, balayez vers la droite sur l'écran d'appel et touchez **Arrêter la traduction**.

Pour changer les paramètres supplémentaires, ouvrez l'application **Téléphone**, touchez  → **Paramètres** → **Traduction en direct**.

Traduction de messages dans les applis de messagerie (Assistant de discussion)

Vous pouvez traduire des messages texte dans les applis de messagerie.

- 1 Pendant que vous consultez ou rédigez un message, touchez  sur le clavier Samsung et touchez **Traduction de la discussion**.
- 2 Sélectionnez les langues sur le panneau du traducteur au haut de l'écran. Les traductions apparaîtront sous chacun des messages.

Modification du style d'écriture (Assistant de discussion)

Vous pouvez modifier le style d'écriture, obtenir des suggestions d'orthographe et de grammaire et générer automatiquement du texte sur un sujet donné.

Lorsque vous rédigez un message, touchez  sur le clavier Samsung et sélectionnez l'option de votre choix.

- **Rédacteur** : Lorsque vous saisissez le sujet sur lequel vous souhaitez que l'appareil écrive, celui-ci compose des phrases dans le style que vous avez choisi.
- **Style d'écriture** : pour changer le style d'écriture.
- **Orthographe et grammaire** : pour obtenir des suggestions d'orthographe et de grammaire.

Traduction de conversations (Interpréteur)

Obtenez une traduction en direct de vos conversations et restituez-la sous forme de discours ou de texte.

- 1 Ouvrez le panneau de notifications, balayez vers le bas et touchez  (**Interpréteur**).
- 2 Sélectionnez votre langue et celle de votre interlocuteur.
Si la langue souhaitée ne figure pas dans la liste, touchez **Ajouter des langues** et téléchargez le module linguistique.
- 3 Touchez  et commencez à converser.

Interprétation de conversations (Interpréteur)

Obtenez une traduction en direct de conférences, rencontres, et autres.

- 1 Ouvrez le panneau de notifications, balayez vers le bas et touchez  (**Interpréteur**).
- 2 Touchez  → **Mode écoute**.
- 3 Sélectionnez les langues dans le panneau du traducteur en haut de l'écran.
- 4 Touchez  pour lancer l'interprétation.

Augmenter votre productivité

Utiliser les fonctionnalités de l'assistant de note (Samsung Notes)

Formatez ou résumez automatiquement vos notes, corrigez les fautes d'orthographe ou traduisez vos notes. Vous pouvez également créer de nouvelles œuvres d'art à partir de vos dessins grâce à la fonction De l'esquisse à l'image.

Ouvrez l'application **Notes**, créez une note, touchez  dans la barre d'outils, et sélectionnez l'option désirée.

Convertir des enregistrements vocaux en texte (Samsung Notes)

Convertissez les enregistrements vocaux insérés dans les notes de l'application **Samsung Notes** en texte.

Ouvrez l'application **Notes**, sélectionnez une note contenant un enregistrement vocal, touchez  dans la barre d'outils, et touchez **Transcrire**.

Faire un résumé et traduire des enregistrements vocaux (Dictaphone)

Convertissez les enregistrements vocaux en texte à l'écran et consultez les résumés. Vous pouvez également traduire le texte converti dans d'autres langues.

- 1 Ouvrez l'application **Dictaphone**.
- 2 Sélectionnez un enregistrement vocal.
- 3 Touchez **Transcrire**.
 - Pour consulter les mots-clés et le résumé, touchez **Résumé**.
 - Pour traduire le texte converti, touchez  et sélectionnez une langue.
 - Pour transcrire l'enregistrement dans une autre langue, touchez  → **Transcrire à nouveau**.
 - Pour modifier le texte converti, touchez  → **Modification du texte de la transcription**.

Faire un résumé et traduire des pages Web (Assistant de navigation)

Obtenez des résumés simples de textes de pages Web ainsi que des traductions complètes.

Ouvrez l'application **Internet**, touchez , et sélectionnez l'option désirée.

Traduire du texte au moyen de l'appareil photo (Appareil photo)

Vous pouvez traduire au moyen de l'appareil photo.

- 1 Ouvrez l'application **Appareil photo** et touchez **PHOTO** dans la liste des modes de prise de vue.
- 2 Dirigez l'objectif de l'appareil photo vers l'objet et touchez .
L'icône  s'affichera lorsqu'un document ou du texte est détecté.
- 3 Touchez **Traduire**.
Le texte sera traduit dans la langue actuelle de l'appareil.

Encercler pour rechercher

Recherchez des informations sur une zone de l'image ou du texte à l'écran.

Touchez longuement le bouton Accueil () et touchez ou dessinez un cercle autour de l'image ou du texte.

Créer des images mémorables

Retoucher des images au moyen de l'Assistance photo (Galerie)

Modifiez les images en déplaçant, en supprimant ou en redimensionnant les personnes ou les objets qui s'y trouvent, puis générez un nouvel arrière-plan pour compléter les éléments manquants.

- 1 Ouvrez l'application **Galerie** et sélectionnez une image.
- 2 Touchez .
- 3 Touchez ou dessinez autour de ce que vous voulez supprimer ou déplacer.
Si vous souhaitez régler l'inclinaison, faites glisser la barre de réglage de l'inclinaison.
- 4 Touchez longuement la zone sélectionnée et faites-la glisser jusqu'à l'endroit souhaité ou touchez  pour la supprimer.
- 5 Touchez **Générer**.
- 6 Touchez **Enregistrer une copie** pour enregistrer l'image.

Ajouter un dessin sur une image (Galerie)

Ajoutez des dessins sur des images.

- 1 Ouvrez l'application **Galerie** et sélectionnez une image.
- 2 Touchez  → .
- 3 Faites un dessin sur l'image.
Pour modifier la couleur ou l'épaisseur du trait, touchez .
- 4 Touchez **Générer**.
- 5 Sélectionnez le résultat désiré et touchez **Enregistrer une copie** pour enregistrer l'image.

Générer de nouveaux portraits (Galerie)

Générez de nouveaux portraits, comme des images 3D, à partir d'images.

- 1 Ouvrez l'application **Galerie** et sélectionnez une image.
- 2 Touchez  → **Studio Portrait**.
- 3 Sélectionnez un style et touchez **Générer**.
- 4 Sélectionnez le résultat désiré et touchez **Enregistrer une copie** pour enregistrer l'image.

Créer des images stéréoscopiques (Galerie)

Appliquez des effets stéréoscopiques sur des images de personnes ou d'animaux.

- 1 Ouvrez l'application **Galerie** et sélectionnez une image.
- 2 Balayez l'écran vers le haut et touchez **Effet en direct**.
- 3 Touchez **Enregistrer une copie** pour enregistrer l'image.

Utiliser la fonction de ralenti instantané (Galerie)

Lisez un segment de la vidéo au ralenti et visitez-en les détails en le touchant longuement.

- 1 Ouvrez l'application **Galerie** et sélectionnez une image.
 - 2 Pendant la lecture de la vidéo, touchez longuement l'écran.
-  La disponibilité de cette fonctionnalité dépend du fichier.

Utiliser la fonction De l'esquisse à l'image

Générez une nouvelle oeuvre d'art à partir d'un dessin.

- 1 Faites glisser la poignée du panneau Edge vers le centre de l'écran et touchez .
- 2 Dessinez sur l'écran, sélectionnez un style d'image, puis touchez **Générer**.
- 3 Sélectionnez le résultat désiré et touchez  pour enregistrer l'image.

Utiliser la fonction de sélection intelligente

Sélectionnez une zone de l'écran et effectuez des actions, comme le partage ou l'enregistrement. Vous pouvez également dessiner sur la zone sélectionnée et utiliser la fonction De l'esquisse à l'image.

- 1 Faites glisser la poignée du panneau Edge vers le centre de l'écran et touchez .
- 2 Touchez ou dessinez un cercle autour du contenu que vous souhaitez sélectionner et touchez **De l'esquisse l'image**.
- 3 Dessinez sur l'écran et touchez **Générer**.
- 4 Sélectionnez le résultat désiré et touchez  pour enregistrer l'image.

Créer votre propre fond d'écran

Créez des fonds d'écran en sélectionnant des catégories et des mots-clés ou changez automatiquement le fond d'écran de l'écran verrouillé en fonction de l'heure et de la météo.

- 1 Ouvrez **Paramètres** et touchez **Fond d'écran et style**.
- 2 Touchez **Changement de fonds d'écran** → **Création avec l'IA** et sélectionnez une option.
 - **Génératif** : pour générer des fonds d'écran à partir de catégories et de mots-clés.
 - **Ambiant photo** : pour changer le fond d'écran de l'écran verrouillé en fonction de l'heure et de la météo.

Générer une nouvelle carte de profil (Contacts)

Vous pouvez modifier votre carte de profil en y générant de nouveaux portraits.

- 1 Ouvrez l'application **Contacts** et touchez votre profil.
- 2 Touchez la carte de profil et touchez **Modifier une carte de profil** → **Modif. carte profil**.
- 3 Sélectionnez un portrait et touchez **Studio Portrait**.
- 4 Sélectionnez un style et touchez **Générer**.
- 5 Sélectionnez le résultat désiré et touchez **Terminé** → **Terminé**.


Téléphone

Introduction

Passez des appels vocaux et vidéos et répondez aux appels que vous recevez.

Faire des appels

- 1 Ouvrez l'application **Téléphone** et touchez **Clavier**.
- 2 Saisissez un numéro de téléphone.
- 3 Touchez  pour passer un appel vocal, ou touchez  pour faire un appel vidéo.

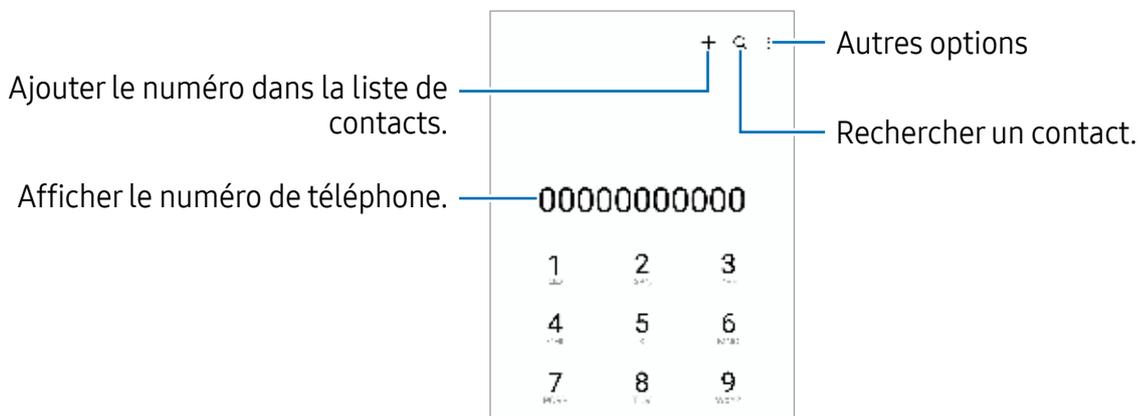

Passer des appels depuis le journal d'appels ou votre liste de contacts

Ouvrez l'application **Téléphone**, touchez **Récents** ou **Contacts**, puis balayez vers la droite sur le nom d'un contact ou sur un numéro de téléphone pour passer un appel.

Si la fonctionnalité est désactivée, touchez **⋮** → **Paramètres** → **Autres paramètres d'appel**, et touchez le bouton **Glissement pour appel/envoi msg** pour activer la fonctionnalité.

Utiliser la numérotation abrégée

Pour définir un numéro abrégé, ouvrez l'application **Téléphone**, touchez **Clavier** → **⋮** → **Numéros abrégés**, sélectionnez un numéro abrégé, puis ajoutez un numéro de téléphone.

Pour passer un appel, touchez longuement un numéro abrégé sur le clavier. Pour un numéro abrégé supérieur ou égal à 10, touchez le premier chiffre du numéro, puis touchez longuement le dernier chiffre.

Par exemple, si vous avez défini le numéro **123** comme numéro abrégé, touchez **1**, puis **2**, et touchez longuement le chiffre **3**.

Appeler un numéro à l'étranger

- 1 Ouvrez l'application **Téléphone** et touchez **Clavier**.
- 2 Touchez longuement **0** jusqu'à ce que le signe **+** apparaisse.
- 3 Composez l'indicatif du pays, l'indicatif régional et le numéro de téléphone, puis touchez .

Recevoir des appels

Répondre à un appel

Lorsque vous recevez un appel, glissez  hors du cercle.

Rejeter un appel

Lorsque vous recevez un appel, glissez  hors du cercle.

Pour envoyer un message lorsque vous rejetez un appel entrant, tirez la barre **Envoyer message** vers le haut et sélectionnez un message à envoyer.

Pour créer divers messages de rejet, ouvrez l'application **Téléphone**, touchez  → **Paramètres** → **Messages rapides de refus**, saisissez un message, puis touchez .

Bloquer des numéros de téléphone

Vous pouvez bloquer des appels provenant de numéros ajoutés à votre liste de numéros bloqués.

Ouvrez l'application **Téléphone** et touchez  → **Paramètres** → **Bloquer des numéros**, et sélectionnez les contacts ou des numéros de téléphone à enregistrer dans la liste de numéros bloqués.

Si des numéros bloqués essaient de vous contacter, vous ne recevrez aucune notification. Les appels seront consignés dans le journal d'appels.

-  Vous pouvez également bloquer un appel entrant dont l'identifiant est masqué. Touchez le bouton **Blocage des appels de numéros inconnus** pour activer la fonctionnalité.

Options en cours d'appel

- **Assistant d'appel** → **Appel texte** : pour communiquer avec l'autre partie par le biais d'un texte. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique [SmartThings](#).
- **Assistant d'appel** → **Traduction en direct** : pour bénéficier d'une traduction en temps réel dans la langue sélectionnée lors des appels vocaux. Pour utiliser cette fonction, ouvrez l'application **Téléphone**, touchez  → **Paramètres** → **Traduction en direct**, et touchez le bouton pour activer la fonctionnalité. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique [Traduction des appels téléphoniques en temps réel \(Assistant d'appel\)](#).
- **Ajouter un appel** : pour passer un second appel. Le premier appel est mis en attente. Lorsque vous mettez fin au deuxième appel, vous revenez au premier appel.
- **Mettre l'appel en attente** : pour mettre l'appel en attente.
- **Appel vidéo** : pour passer en appel vidéo.
- **Bluetooth** : pour activer un casque Bluetooth, à condition qu'il soit connecté à l'appareil.
- **HP** : pour activer ou désactiver le hautparleur. Lorsque vous utilisez le hautparleur, éloignez l'appareil de vos oreilles.
- **Désactiver micro** : pour désactiver le microphone de sorte que votre interlocuteur ne puisse pas vous entendre.
- **Clavier / Masquer** : pour ouvrir ou fermer le clavier.
-  : pour mettre fin à l'appel.
-  : pour passer en appel vocal pendant un appel vidéo.
-  : pour régler l'appareil afin qu'il modifie automatiquement l'angle et le zoom en reconnaissant et en suivant les personnes pendant un appel vidéo.
-  : pour verrouiller l'écran pendant un appel vidéo.
- **Effets** : pour appliquer différents effets pendant un appel vidéo.
-  : pour changer le format d'écran pendant un appel vidéo.
- **Caméra** : pour désactiver la caméra pendant un appel vidéo de sorte que votre interlocuteur ne puisse pas vous voir.
- **Permuter** : pour basculer entre l'objectif avant et l'objectif arrière pendant un appel vidéo.



La disponibilité de certaines fonctionnalités dépend de votre fournisseur de services et de votre modèle.

Assistant d'appel

Appel texte

Communiquez avec votre interlocuteur par le biais d'un texte.

Lorsque vous passez ou recevez un appel vocal, touchez **Assistant d'appel** → **Appel texte**.

Lorsque l'appel est connecté, un message d'accueil vocal est automatiquement transmis à l'interlocuteur et ce qu'il dit s'affiche sous forme de texte sur votre écran.

Si vous sélectionnez une réponse dans la liste de réponses rapides ou si vous saisissez du texte, celui-ci sera transmis vocalement à votre interlocuteur.

Pour passer à un appel vocal, balayez vers la droite sur l'écran d'appel et touchez **Basculer sur un appel vocal**.

Pour changer les paramètres, ouvrez l'application **Téléphone** et touchez  → **Paramètres** → **Appel texte**.

Traduction en direct

Bénéficiez d'une traduction en temps réel dans la langue sélectionnée lors des appels vocaux. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique [Traduction des appels téléphoniques en temps réel \(Assistant d'appel\)](#).

Contacts

Introduction

Créez de nouveaux contacts et gérez-les sur l'appareil.

Ajouter des contacts

Créer un contact

- 1 Ouvrez l'application **Contacts** et touchez .
- 2 Sélectionnez un emplacement de stockage voulu.
- 3 Saisissez les coordonnées du contact et touchez **Enreg..**

Importer des contacts

Ajoutez des contacts en les important depuis les services de stockage vers votre appareil.

- 1 Ouvrez l'application **Contacts** et touchez  → **Gestion des contacts** → **Importer contacts**.
- 2 Suivez les instructions à l'écran pour importer les contacts.

Synchroniser les contacts avec vos comptes Web

Synchronisez les contacts de votre appareil avec les contacts de vos comptes Web, comme ceux de votre compte Samsung.

- 1 Ouvrez **Paramètres**, touchez **Comptes et sauvegarde** → **Gestion des comptes** et sélectionnez le compte avec lequel le synchroniser.
- 2 Touchez **Synchronisation du compte** et touchez le bouton **Contacts** pour activer la fonctionnalité.

Rechercher des contacts

Ouvrez l'application **Contacts**. Touchez  tout en haut de la liste de contacts, puis saisissez le nom recherché.

Touchez le contact. Puis choisissez l'une des options suivantes :

-  : pour passer un appel vocal.
-  : pour rédiger un message.
-  /  : pour passer un appel vidéo.
-  : pour rédiger un courriel.

Supprimer des contacts

- 1 Ouvrez l'application **Contacts** et touchez  → **Modifier**.
- 2 Cochez les contacts, puis touchez **Supprimer**.

Pour supprimer des contacts individuellement, ouvrez la liste des contacts et touchez un contact. Puis touchez **Plus** → **Supprimer**.

Partager des contacts

Vous pouvez partager des contacts avec d'autres personnes grâce à diverses options de partage.

- 1 Ouvrez l'application **Contacts** et touchez  → **Modifier**.
- 2 Cochez les contacts, puis touchez **Partager**.
- 3 Sélectionnez une méthode de partage.

Créer un groupe

Vous pouvez ajouter des groupes, comme des membres de votre famille ou des amis, et gérer les contacts organisés par groupe.

- 1 Ouvrez l'application **Contacts** et touchez  → **Groupes** → **Créer un groupe**.
- 2 Suivez les instructions à l'écran pour créer un groupe.

Fusionner les contacts en double

Si votre liste de contacts contient des contacts en double, fusionnez-les pour créer un seul contact.

- 1 Ouvrez l'application **Contacts** et touchez  → **Gestion des contacts** → **Fusion des contacts**.
- 2 Cochez les contacts, puis touchez **Fusionner**.

Configurer votre profil

Vous pouvez configurer l'image et les infos de votre profil.

- 1 Ouvrez l'application **Contacts** et touchez votre profil.
- 2 Touchez **Créer une carte de profil**.
- 3 Suivez les instructions à l'écran pour configurer votre carte de profil.
L'image que vous sélectionnez pour la carte de profil sera également appliquée comme votre photo de profil.
- 4 Pour modifier votre image de profil, touchez l'image ou la carte de profil et touchez .
- 5 Suivez les instructions à l'écran pour définir votre image de profil.

Partage de votre profil

Pour afficher votre profil sur l'appareil de personnes que vous appelez ou qui consultent vos coordonnées.

- 1 Ouvrez l'application **Contacts** et touchez votre profil.
- 2 Touchez **Carte et photo de profil** et touchez le bouton **Partager carte et photo profil** pour activer la fonctionnalité.

Messages


Introduction

Envoyez et affichez vos messages par conversation.

L'envoi ou la réception de messages en dehors de la zone couverte par votre fournisseur de services peut occasionner des frais supplémentaires.

Envoyer des messages

- 1 Ouvrez l'application **Messages** et touchez .
- 2 Ajoutez des destinataires et saisissez un message.
Pour enregistrer et envoyer un message vocal, touchez longuement , dites votre message. L'icône d'enregistrement apparaît seulement lorsque le champ de saisie du message est vide.
- 3 Touchez  pour envoyer le message.

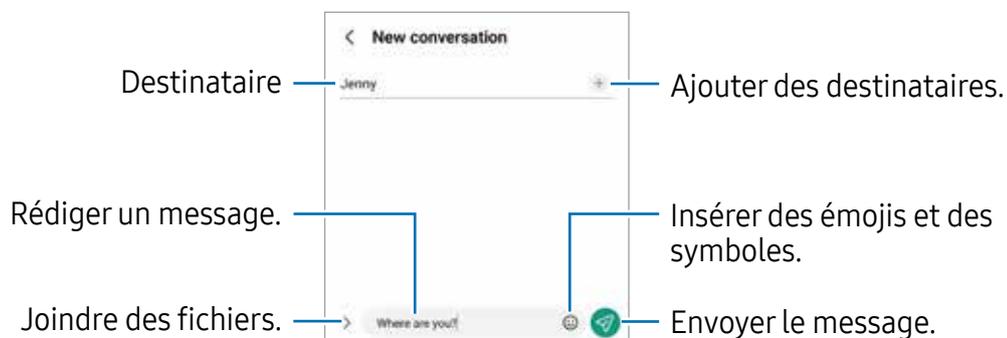

Lire les messages

- 1 Ouvrez l'application **Messages** et touchez **Discussions**.
- 2 Dans la liste de messages, sélectionnez un contact ou un numéro de téléphone.
 - Pour répondre au message, touchez le champ de saisie de texte, saisissez un message et touchez .
 - Pour ajuster la taille de police, écartez ou rapprochez deux doigts sur l'écran.

Trier les messages

Vous pouvez faciliter votre gestion des messages en créant des catégories.

Ouvrez l'application **Messages** et touchez **Discussions** → .

Si l'option de catégorie n'apparaît pas, touchez  → **Paramètres** et touchez le bouton **Catégories de conversation** pour activer la fonctionnalité.

Supprimer des messages

Touchez longuement un message, puis touchez **Supprimer**.

Changer les paramètres de messagerie

Ouvrez l'application **Messages** et touchez  → **Paramètres**. Vous pouvez bloquer des messages indésirables, changer les paramètres de notification, et encore plus.

Appareil photo

Introduction

Prenez des photos et enregistrez des vidéos à l'aide des divers modes et paramètres offerts.

Bon usage de l'appareil photo

- Ne prenez pas de photos et n'enregistrez pas de vidéos de personnes sans leur consentement.
- Ne prenez pas de photos et n'enregistrez pas de vidéos lorsque la loi l'interdit.
- Ne prenez pas de photos et n'enregistrez pas de vidéos en violation de la vie privée d'autrui.

Prendre une photo

1 Ouvrez l'application **Appareil photo**.

Vous pouvez également lancer l'appareil photo en pressant deux fois rapidement le bouton latéral ou en glissant l'icône  vers la gauche depuis l'écran verrouillé.



- Certaines fonctionnalités de l'appareil photo ne sont pas disponibles lorsque vous ouvrez l'application **Appareil photo** depuis l'écran verrouillé, ou lorsque l'écran est éteint et que le verrouillage de l'écran est activé.
- Lorsque vous n'utilisez plus l'appareil photo, il se ferme automatiquement.
- La disponibilité de ces méthodes dépend de votre fournisseur de services et de votre modèle.

2 Touchez l'écran d'aperçu à l'endroit où l'appareil photo doit faire la mise au point.

Pour régler la luminosité des photos, tirez la barre de réglage apparaissant au-dessous ou au-dessus du cadre circulaire.

3 Touchez pour prendre une photo.

Pour changer le mode de prise de vue, faites glisser la liste des modes de prise de vue vers la gauche ou la droite, ou balayez-la vers la gauche ou la droite sur l'écran d'aperçu.





- L'écran d'aperçu peut varier selon le mode de prise de vue et l'appareil photo utilisés.
- La mise au point peut être floue si le sujet est trop près. Prenez des photos ou des vidéos à une bonne distance du sujet.
- Si les photos que vous prenez semblent floues, nettoyez l'objectif de l'appareil et essayez à nouveau.
- Assurez-vous que l'objectif n'est pas endommagé ou sale. Si l'objectif est souillé, l'appareil risque de ne pas fonctionner correctement dans certains modes nécessitant une haute résolution.
- L'appareil photo de votre appareil est doté d'un objectif grand angle. Il se peut qu'une distorsion mineure se produise sur les photos ou vidéos grand-angles ; cela ne traduit pas un mal fonctionnement de l'appareil.
- L'appareil photo peut s'embuer ou former de la condensation si l'appareil est exposé à des changements soudains de la température de l'air, en raison de la différence de température entre l'extérieur et l'intérieur le cache de l'appareil photo. Essayez d'éviter de telles conditions lorsque vous prévoyez utiliser l'appareil photo. Si de la buée se forme, laissez l'appareil photo sécher naturellement à température ambiante avant de prendre des photos ou d'enregistrer des vidéos, sinon les résultats risquent d'être flous.

Utiliser le bouton de l'appareil photo

- Touchez longuement le bouton de l'appareil photo pour enregistrer une vidéo.
- Si vous faites glisser le bouton de l'appareil photo sur l'icône , vous pouvez enregistrer une vidéo sans avoir à maintenir le bouton.
- Pour prendre des photos en rafale, faites glisser le bouton de l'appareil photo vers le bord de l'écran et touchez-le longuement. Si vous touchez  dans l'écran d'aperçu et touchez **Glissement touche Déclencheur pour** → **Créer un fichier GIF**, vous pouvez créer un GIF.
- Si vous ajoutez un autre bouton d'appareil photo, vous pouvez le déplacer n'importe où sur l'écran et prendre des photos de manière plus pratique. Depuis l'écran d'aperçu, touchez  → **Modes de prise de vue** et touchez le bouton **Déclencheur flottant** pour activer la fonctionnalité.

Modifier la liste des modes de prise de vue

Pour modifier la liste des modes de prise de vue, touchez **PLUS** dans la liste, touchez , puis faites glisser les modes à l'emplacement souhaité.


Utiliser les fonctionnalités de zoom

Pour effectuer un zoom avant ou arrière lorsque vous utilisez l'objectif arrière, sélectionnez l'icône de zoom souhaitée sur l'écran d'aperçu.

Vous pouvez également sélectionner le facteur d'agrandissement souhaité dans la liste qui s'affichent au bas de l'écran lorsque vous touchez l'icône de zoom.

Pour régler le zoom plus précisément, faites glisser l'icône de zoom, rapprochez ou écartez deux doigts sur l'écran d'aperçu.

Au-delà d'un certain facteur d'agrandissement, une grille repère de zoom apparaîtra pour indiquer l'endroit où vous zoomez sur l'image.

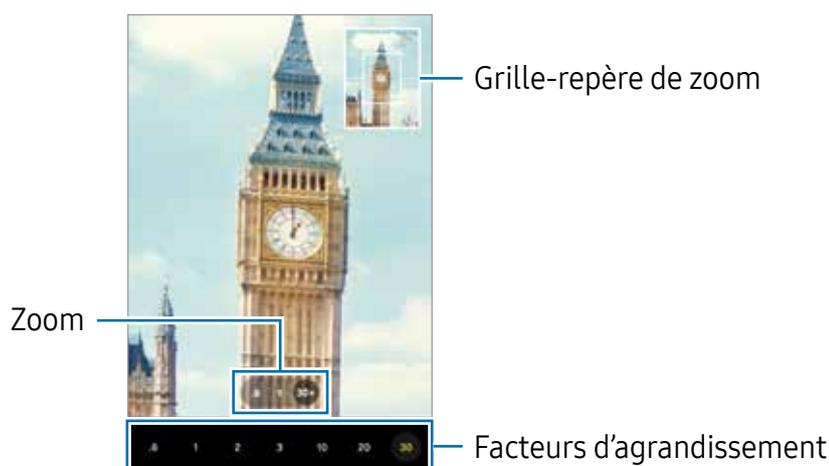

Verrouiller la mise au point (AF) et l'exposition (AE)

Vous pouvez verrouiller la mise au point ou l'exposition sur une zone sélectionnée afin d'empêcher l'appareil photo de faire un réglage automatique selon les changements de sujets ou de sources lumineuses.

Touchez longuement la zone de mise au point. Le cadre AF/AE apparaît, et les réglages de mise au point et d'exposition sont verrouillés. Même après la prise de vue, le verrouillage reste actif.

 La disponibilité de cette option peut varier selon le mode de prise de vue utilisé.

Options pour le mode de prise de vue actuel

Dans l'écran d'aperçu, utilisez les options suivantes.

-  : pour activer ou désactiver le flash.
-  : pour sélectionner le délai à l'issue duquel l'appareil photo prend automatiquement une photo.
- **3:4** : pour sélectionner le format des photos.
- **12M** : pour sélectionner la résolution des photos.
-  : pour activer ou désactiver la fonction de photo animée. Si vous activez la fonction, un clip vidéo sera également pris quelques secondes avant de toucher le bouton de l'appareil photo.
-  : pour activer ou désactiver la fonction Super stabilité.
-  : pour changer le type d'enregistrement des vidéos hyperlapses.
- **AUTO** : pour sélectionner une fréquence d'images.
- **9:16** : pour sélectionner le format des vidéos.
-  /  / **FHD** : pour sélectionner une résolution pour les vidéos.
-  : pour appliquer un effet de filtre ou d'embellissement.
-  : pour sélectionner une méthode de mesure en mode **Pro**. Ce paramètre détermine la manière dont les valeurs lumineuses sont calculées.  **Mesure pondérée centrale** mesure la valeur de la lumière au centre de la scène.  **Mesure de matrice** calcule la valeur moyenne de la lumière de la scène tout entière.  **Mesure par zone** mesure la valeur de la lumière sur une zone particulière de la scène.
-  : pour changer la teinte.
-  : pour faire la mise au point à l'intérieur du cadre et laisser floue la zone extérieure au cadre circulaire en mode **NOURRITURE**.
-  : pour ajuster la teinte en mode **NOURRITURE**.
-  : pour changer l'option d'enregistrement en mode **DOUBLE ENREGISTREMENT**.
-  : pour changer l'écran en mode **DOUBLE ENREGISTREMENT**.
-  : pour personnaliser les options de prise de vue lors de la capture unique.

 Les options disponibles peuvent varier selon le mode de prise de vue utilisé.

Mode Photo

La caméra ajuste les options de prise de vue automatiquement selon l'environnement. Dans la liste de prise de vue, touchez **PHOTO** et touchez  pour prendre une photo.

Changer la résolution

Vous pouvez prendre des photos haute résolution.

Dans la liste des options de prise de vue, touchez **12M** pour changer la résolution et prenez une photo.


 La résolution peut varier selon le modèle.

Suggestions de prise de vue

La caméra suggère une composition idéale pour la photo en reconnaissant la position et l'angle de votre sujet.

Dans l'écran d'aperçu, touchez  et touchez le bouton **Suggestions de prise de vue** pour activer la fonctionnalité.

- 1 Dans la liste des modes de prise de vue, touchez **PHOTO**.
Un repère apparaît sur l'écran d'aperçu.
- 2 Pointez le viseur vers le sujet en utilisant le repère sur l'écran d'aperçu.
La caméra reconnaît la composition, et la composition recommandée apparaît sur l'écran d'aperçu.
- 3 Déplacez l'appareil afin que le repère corresponde à la composition recommandée.
Lorsque la composition optimale est atteinte, le repère passe au jaune.
- 4 Touchez  pour prendre une photo.

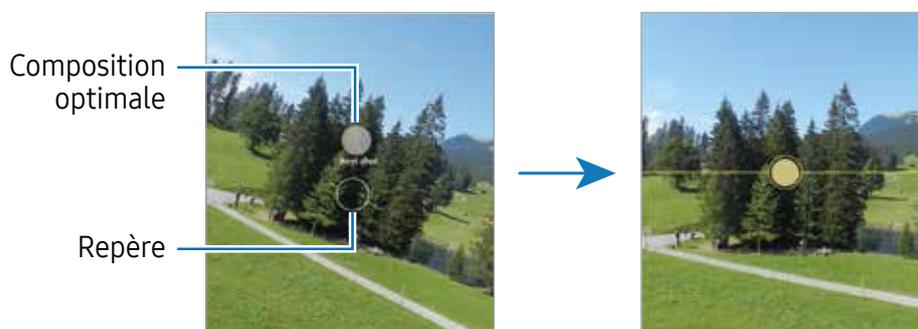

Prendre des égoportraits

Vous pouvez prendre des égoportraits avec l'objectif avant.

- 1 Dans l'écran d'aperçu, balayez vers le haut ou le bas, ou touchez  pour basculer sur l'objectif avant afin de prendre des égoportraits.
- 2 Faites face à l'objectif avant.
Pour prendre des égoportraits grand-angles afin d'inclure un paysage ou plusieurs personnes, touchez .
- 3 Touchez  pour prendre une photo.

Appliquer des effets de filtre et d'embellissement

Vous pouvez sélectionner des effets de filtre et modifier certaines caractéristiques d'un visage, comme la couleur de teint ou la forme du visage, avant de réaliser des égoportraits.

- 1 Dans l'écran d'aperçu, touchez .
- 2 Sélectionnez les effets et prenez une photo.
Touchez  pour télécharger des filtres ou créez votre propre filtre à partir d'une image dont vous aimez la teinte depuis **Galerie**.

Numériser des documents ou du texte

Vous pouvez numériser des documents ou du texte.

- 1 Dans la liste des modes de prise de vue, touchez **PHOTO**.
- 2 Pointez le viseur vers l'objet et touchez .
- L'icône  s'affichera lorsqu'un document ou du texte sont détectés.
- 3 Touchez **Numériser**, sélectionnez la zone à numériser, et touchez **Enregistrer**.

Mode Vidéo

La caméra ajuste les options de prise de vue automatiquement selon l'environnement.

- 1 Dans la liste des modes de prise de vue, touchez **VIDÉO** et touchez  pour enregistrer une vidéo.
 - Pour basculer entre l'objectif avant et l'objectif arrière pendant l'enregistrement, balayez vers le haut ou vers le bas sur l'écran d'aperçu ou touchez .
 - Pour capturer une image de la vidéo pendant l'enregistrement, touchez .

2 Touchez  pour arrêter l'enregistrement de la vidéo.

-  • Si vous utilisez la fonction de zoom vidéo pendant une longue période lors de l'enregistrement d'une vidéo, la qualité vidéo peut diminuer pour empêcher votre appareil de surchauffer.
- Le zoom optique peut ne pas fonctionner dans des conditions de faible éclairage.

Changer la résolution

Vous pouvez enregistrer des vidéos haute résolution.

Dans la liste des options de prise de vue, touchez  pour changer la résolution et enregistrez une vidéo.

Lorsque vous avez terminé l'enregistrement d'une vidéo, faites jouer la vidéo à partir de l'application **Galerie**. Lorsque vous touchez  sur le cadre désiré, le cadre sera enregistré sous forme d'image.

Stabilisation vidéo (Super stabilité)

Lorsque vous enregistrez des vidéos, éliminez le mouvement de l'appareil au moyen de la fonctionnalité Super stabilité.

Touchez **VIDÉO** dans la liste des modes de prise de vue, touchez  dans les options de prise de vue pour l'activer, puis enregistrez une vidéo.

Utiliser la fonctionnalité Cadrage automatique

(Changer l'angle de prise de vue et le zoom en suivant une personne)

Vous pouvez régler l'appareil pour faire un zoom automatique par le cadrage et le suivi des personnes pendant l'enregistrement des vidéos.


Dans la liste des modes de prise de vue, touchez **VIDÉO**, puis touchez  pour activer la fonctionnalité, et enregistrez une vidéo.

Pour suivre et régler l'angle de prise de vue et faire un zoom avant sur une personne sélectionnée, touchez le cadre qui s'affiche autour de la personne. Pour désactiver le suivi, touchez à nouveau le cadre.

Mode Double enregistrement

Enregistrez des vidéos au moyen des deux objectifs simultanément. Vous pouvez enregistrer les vidéos des objectifs avant et arrière séparément et les éditer. Vous pouvez également lire les vidéos de différentes manières, par exemple en vue fractionnée ou en vue image sur image.

- 1 Dans la la liste des modes de prise de vue, touchez **PLUS** → **DOUBLE ENREGISTREMENT**.
- 2 Touchez , sélectionnez deux objectifs, et touchez **OK**.
 - Pour sauvegarder les vidéos des objectifs avant et arrière séparément, touchez .
 - Pour changer d'écran, touchez .
- 3 Touchez  pour enregistrer une vidéo.
- 4 Touchez  pour arrêter l'enregistrement de la vidéo.

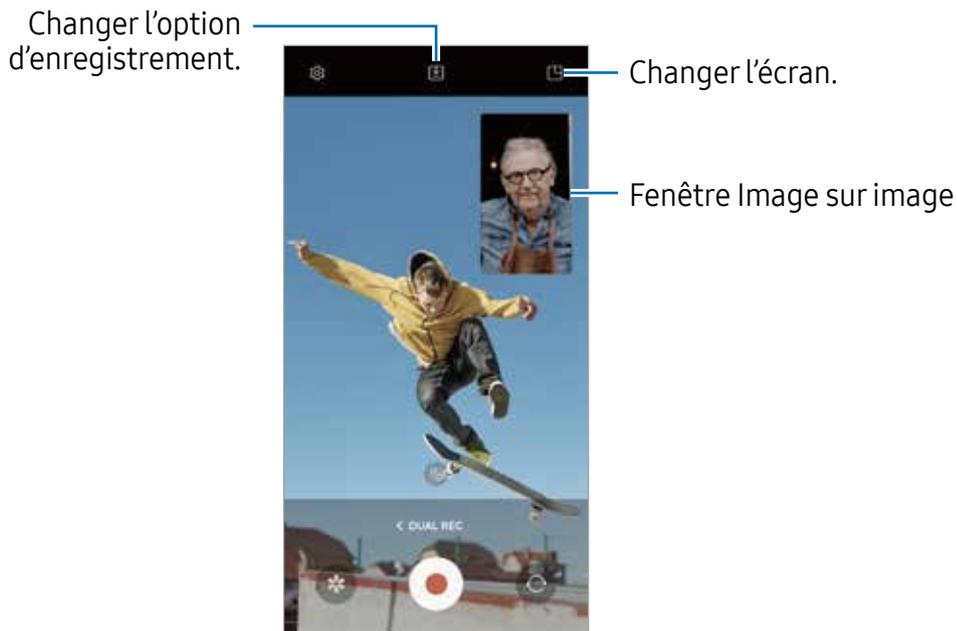

Contrôler la fenêtre Image sur image lors de la lecture de vidéo

Si vous réglez l'écran à  **Affichage Image sur image**, vous pouvez modifier la taille ou l'emplacement de la fenêtre Image sur image pendant l'enregistrement ou la lecture d'une vidéo.

- 1 Dans l'écran d'aperçu, touchez  pour changer l'option d'enregistrement à  **Enregistrer les vidéos dans des fichiers séparés**.
- 2 Touchez  pour enregistrer une vidéo.

Vous pouvez modifier la taille ou l'emplacement de la fenêtre Image sur image avant et pendant l'enregistrement.

 - Pour agrandir la fenêtre Image sur image, touchez la fenêtre et touchez .
 - Pour déplacer la fenêtre Image sur image, touchez la fenêtre, tirez-la vers l'emplacement désiré.
- 3 Touchez  pour arrêter l'enregistrement de la vidéo.

Vous pouvez aussi contrôler la fenêtre Image sur image pendant la lecture de la vidéo.


Touchez la miniature dans l'écran d'aperçu, ou ouvrez l'application **Galerie** et touchez **→ Ouvrir dans Lecteur vidéo**.

Mode Capture unique

Prenez plusieurs photos ou des vidéos simultanément.

Votre appareil sélectionne automatiquement la meilleure prise et crée des photos avec des filtres optimisés ou des vidéos contenant des segments répétés.

- 1 Dans la liste des modes de prise de vue, touchez **PLUS** → **CAPTURE UNIQUE**.
- 2 Touchez  pour capturer la scène désirée.
- 3 Touchez la miniature sur l'écran d'aperçu ou ouvrez **Galerie** et sélectionnez le fichier. Pour afficher d'autres résultats, touchez l'icône . Pour enregistrer les résultats individuellement, touchez longuement un élément, cochez les éléments que vous souhaitez, puis touchez .

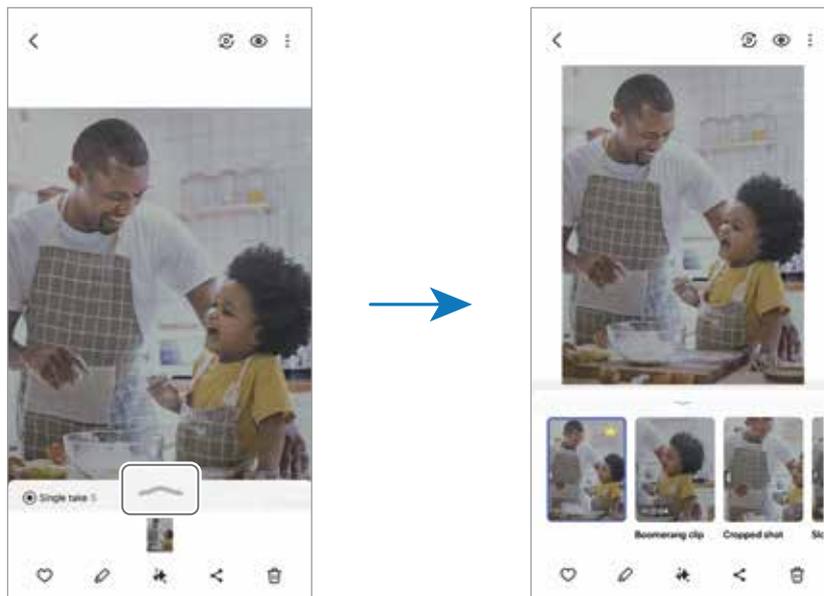

Mode Portrait / Mode Vidéo portrait

Ces modes vous permettent de prendre des photos ou des vidéos avec une mise au point à l'avant-plan et un arrière-plan flou afin de mettre en valeur le sujet. Vous pouvez également appliquer un effet en arrière-plan et le modifier après la prise de la photo.

- 1 Dans la liste des modes de prise de vue, touchez **PORTRAIT** ou touchez **PLUS** → **VIDÉO PORTRAIT**.
- 2 Touchez  et sélectionnez un effet en arrière-plan.
Tirez la barre de réglage pour ajuster l'intensité de l'effet en arrière-plan.
- 3 Quand le message **Prêt** apparaît dans l'écran d'aperçu, touchez  pour prendre une photo ou touchez  pour enregistrer une vidéo.



-  • Les options offertes varient selon le mode de prise de vue sélectionné.
- Utilisez cette fonctionnalité dans un lieu suffisamment éclairé.
- Le flou en arrière-plan peut ne pas s'appliquer correctement dans les conditions suivantes :
 - L'appareil ou le sujet sont instables.
 - Le sujet est allongé ou transparent.
 - La couleur ou la forme du sujet sont similaires à celles de l'arrière-plan.
 - Le sujet ou l'arrière-plan sont d'une couleur unie.

Mode Pro / Mode Vidéo Pro

Prenez des photos tout en réglant manuellement certaines options de prise de vue, comme la valeur d'exposition et la valeur ISO.

Dans la liste des modes de prise de vue, touchez **PLUS** → **PRO** ou **VIDÉO PRO**.

Sélectionnez les options et personnalisez les paramètres, puis touchez  pour prendre une photo ou touchez  pour enregistrer une vidéo.

Options offertes

-  : pour réinitialiser les paramètres.
- **ISO** : pour sélectionner une valeur ISO. Ce paramètre permet de contrôler la sensibilité lumineuse de l'appareil photo. Les valeurs faibles sont destinées aux objets immobiles ou vivement éclairés. Les valeurs élevées conviennent mieux aux sujets en mouvement rapide ou peu éclairés. Toutefois, plus le réglage ISO est élevé, plus l'image ou la vidéo sera bruitée (parasites).
- **SPEED** : pour régler la vitesse d'obturation. Une vitesse d'obturation lente permet de corriger l'exposition dans des conditions de faible luminosité, comme les prises de vue de nuit ou de paysage. Une vitesse d'obturation rapide permet de corriger l'exposition dans des conditions de forte luminosité, et lors de la prise de vue de sujets se déplaçant rapidement.
- **EV** : pour régler la valeur d'exposition. Ce paramètre détermine la quantité de lumière reçue par le capteur de l'appareil photo. Pour les situations de faible éclairage, utilisez une exposition plus élevée.
- **FOCUS** : pour modifier le mode de mise au point. Tirez la barre de réglage pour régler la mise au point manuellement.
- **WB** : pour sélectionner un équilibre des blancs approprié de sorte que les images offrent une gamme de couleurs proches de la réalité. Vous pouvez définir la température des couleurs.
- **MIC** : pour sélectionner quel appareil sera utilisé comme microphone ou pour modifier le niveau sonore. Vous pouvez également utiliser un microphone USB ou Bluetooth en le connectant à votre appareil (mode Vidéo Pro).
- **ZOOM** : pour ajuster la vitesse du zoom (mode Vidéo Pro).

Change la résolution

Vous pouvez enregistrer des vidéos Pro haute résolution avec une résolution maximale de 8K.


Dans la liste des options de prise de vue, touchez **FHD 30** pour changer la résolution et enregistrez une vidéo.

Lorsque vous avez terminé l'enregistrement d'une vidéo, faites jouer la vidéo à partir de l'application **Galerie**. Lorsque vous touchez  sur le cadre désiré, le cadre sera enregistré sous forme d'image.

Séparer la zone de mise au point et la zone d'exposition

Vous pouvez séparer la zone de mise au point et la zone d'exposition.

Touchez l'écran d'aperçu sur la zone où vous souhaitez verrouiller la mise au point et maintenez votre doigt appuyé jusqu'à ce que le cadre Verr. AF/AE apparaisse sur l'écran, se sépare entre les cadres AF et AE et redevienne un seul cadre. Touchez-le de nouveau et tirez le cadre Verr. AE vers la zone où vous souhaitez faire la mise au point verrouillée.

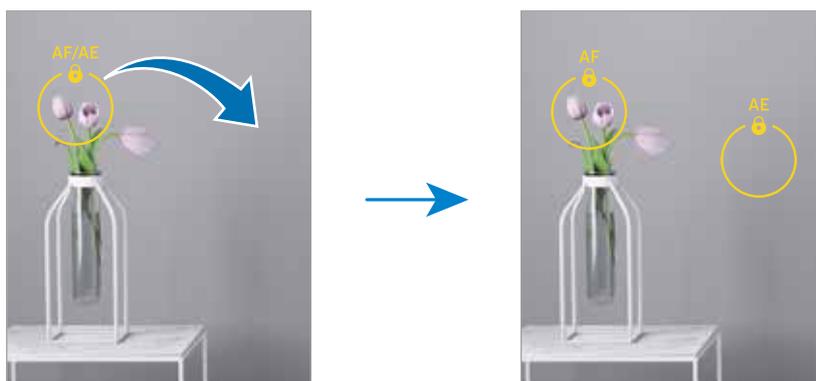

Mode Nuit

Prenez une photo dans des conditions de faible éclairage, sans utiliser le flash. Lorsque vous utilisez un trépied, vous pouvez obtenir des résultats plus lumineux et réguliers.

- 1 Dans la liste des modes de prise de vue, touchez **PLUS** → **NUIT**.
Si vous réglez le décompte apparaissant en bas à gauche de l'écran sur **Max**, vous pouvez obtenir des images plus claires.
- 2 Touchez  et maintenez votre appareil stable jusqu'à ce que la prise soit terminée.

Mode Nourriture

Prenez des photos de vos repas avec des contours flous et des couleurs vives.

- 1 Dans la liste des modes de prise de vue, touchez **PLUS** → **NOURRITURE**.
Un cadre apparaît sur l'écran, et la zone extérieure au cadre devient floue.
- 2 Pour redimensionner le cadre, tirez sa bordure.
Touchez la zone désirée ou tirez le cadre pour le déplacer.
- 3 Touchez  et tirez le curseur pour régler la température de couleur.
- 4 Touchez  pour prendre une photo.

Mode Panorama


Utilisez le mode Panorama pour prendre une série de photos, puis assemblez-les pour obtenir une vue élargie.

- 1 Dans la liste des modes de prise de vue, touchez **PLUS** → **PANORAMA**.
 - 2 Touchez  et déplacez lentement l'appareil dans une direction.
Maintenez l'image à l'intérieur du cadre qui apparaît dans le viseur de l'appareil photo. Si l'aperçu est à l'extérieur du cadre guide ou si vous cessez de bouger l'appareil, l'appareil va cesser automatiquement de prendre des photos.
 - 3 Touchez  pour arrêter de prendre des photos.
-  Évitez de prendre des photos de sujets devant des arrière-plans uniformes, comme un ciel ou un pan de mur uni.

Mode Ralenti

Enregistrez une vidéo pour la visionner au ralenti. Vous pouvez indiquer quels segments de vos vidéos sont à visionner au ralenti.

- 1 Dans la liste des modes de prise de vue, touchez **PLUS** → **RALENTI** et touchez  pour commencer l'enregistrement.
- 2 Lorsque vous avez terminé l'enregistrement, touchez  pour l'arrêter.
- 3 Dans l'écran d'aperçu, touchez la miniature.
Le segment le plus rapide de la vidéo sera défini comme segment de ralenti et la vidéo commencera à jouer. Un ou deux segments de ralenti seront créés à partir de la vidéo.
Pour modifier le segment en ralenti, touchez  et tirez la barre de modifications du segment vers la gauche ou la droite.

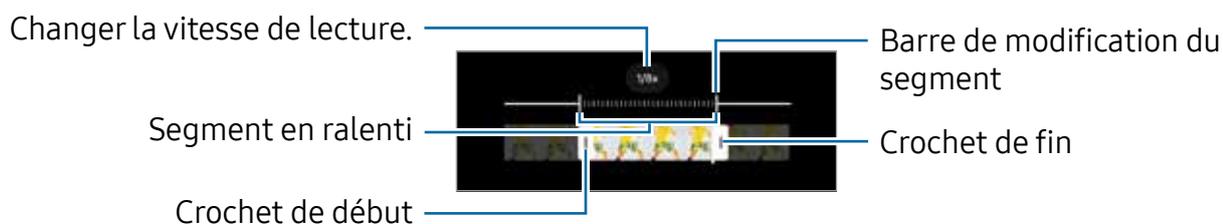

Mode Hyperlapse

Enregistrez des scènes, comme des personnes en mouvement ou des véhicules en déplacement, et visionnez-les en accéléré.

- 1 Dans la liste des modes de prise de vue, touchez **PLUS** → **HYPERLAPSE**.
 - 2 Touchez **AUTO** et sélectionnez une option de fréquence d'images.
 - Si vous définissez la fréquence d'images sur **AUTO**, l'appareil ajustera automatiquement la fréquence d'images à l'évolution de la vitesse de la scène.
 - Si vous souhaitez enregistrer des traînées d'étoiles, réglez la fréquence d'images sur **+300x** et touchez .
 - 3 Touchez  pour commencer l'enregistrement.
 - 4 Touchez  pour arrêter l'enregistrement.
-  Vous pouvez utiliser la fonction hyperlapse nocturne en touchant **AUTO** → **45x** ou **15x** sur les options de prise de vue. Cette fonction permet de réaliser des vidéos d'éléments comme des traînées d'étoiles dans le ciel nocturne.

Personnaliser les paramètres de l'appareil photo

Dans l'écran d'aperçu, touchez . La disponibilité de certaines options dépend du mode de prise de vue sélectionné.

Fonctions intelligentes

- **Numériser les docs et le texte** : pour afficher le bouton () afin de numériser les documents et le texte détecté par l'objectif arrière.
- **Numérisation des codes QR** : pour numériser les codes QR depuis l'écran d'aperçu.
- **Suggestions de prise de vue** : pour afficher des suggestions de composition idéale pour la photo au moyen de la reconnaissance et de l'angle du sujet.
- **Optimisation intelligente**
 - **Optimisation de la qualité** : pour sélectionner une option de qualité.
 - **Optimiseur de scène** : pour ajuster les paramètres de couleur et appliquer l'effet optimal automatiquement en fonction du sujet ou de la scène.

Photos

- **Glissement touche Déclencheur pour** : pour sélectionner une action à exécuter lorsque vous glissez le bouton de l'appareil photo vers le bord de l'écran et le touchez longuement.
- **Filigrane** : pour ajouter un filigrane lorsque vous prenez des photos.
- **Options avancées pour les photos** : pour sélectionner le format d'enregistrement de vos photos.
 - **Photos haute performance** : pour prendre des photos en format HEIF (High Efficiency Image Format).
 - **Copies RAW** : pour enregistrer les photos au format JPEG ou RAW en mode professionnel. Les fichiers JPEG compressent les images et occupent moins d'espace de stockage. Les fichiers au format RAW (format DNG) contiennent les données non traitées du capteur d'image destinées à être traitées à l'aide de logiciel de traitement. Ils nécessitent davantage d'espace de stockage.

Égoportraits

- **Enregistr. égoportraits comme aperçus** : pour enregistrer les photos ou les vidéos prises avec l'objectif avant comme elles apparaissent dans l'écran d'aperçu sans les inverser.
- **Glis. ht/bas pr changer objectif** : pour changer d'objectif en balayant l'écran d'aperçu vers le haut ou le bas.

Vidéos

- **Nombre d'IPS automatique** : pour enregistrer des vidéos plus lumineuses dans des conditions de faible éclairage en optimisant automatiquement la fréquence d'images.
 - **Stabilisation vidéo** : pour activer le stabilisateur afin de réduire ou d'éliminer l'effet de flou provoqué par les mouvements de l'appareil photo lors de l'enregistrement d'une vidéo.
 - **Options avancées pour les vidéos** :
 - **Format vidéo** : pour enregistrer des vidéos en format HEVC (High Efficiency Video Codec). Vos vidéos HEVC seront enregistrées sous forme de fichiers compressés afin de réduire l'utilisation de l'espace de stockage de l'appareil.
 - **Vidéos haut débit** : pour augmenter le débit des vidéos. Si vous utilisez cette fonction, la taille du fichier peut être supérieure à celle des vidéos normales.
 - **Vidéos HDR10+** : pour enregistrer des vidéos dans lesquelles le contraste et la couleur de la scène sont optimisés.
 - **Enregistrement audio à 360°** : pour enregistrer des vidéos au son 3D plus immersif à écouter avec un casque Bluetooth prenant en charge la fonction d'enregistrement audio à 360°.
-  • Il est possible que vous ne puissiez pas visionner les vidéos HEVC sur d'autres appareils ou les partager en ligne.
- Les vidéos en super-ralenti ou en ralenti ne peuvent pas être enregistrées en format HEVC.
 - Pour lire correctement une vidéo HDR10+, l'appareil doit prendre en charge la fonctionnalité HDR10+.

Général

- **Mise au point auto. avec suivi** : pour effectuer une mise au point avec suivi du sujet sélectionné. Lorsque vous sélectionnez un sujet sur l'écran d'aperçu, l'appareil effectue la mise au point sur le sujet même s'il est en mouvement ou si vous changez l'appareil de position.



Le suivi d'un sujet ne fonctionnera pas dans les conditions suivantes :

- Le sujet est trop gros ou trop petit.
- Le sujet bouge beaucoup.
- Le sujet est à contrejour ou vous filmez un endroit très sombre.
- Les couleurs et les formes du sujet et de l'arrière-plan sont similaires.
- Le sujet est composé de motifs horizontaux comme des stores.
- L'appareil bouge beaucoup.
- La résolution de la vidéo est élevée.
- Lors de l'utilisation du zoom avant ou arrière avec le zoom optique.

• **Grille** : pour afficher une grille-repère dans l'écran d'aperçu afin de faciliter la composition de la photo.

• **Balises de localisation** : pour joindre des données de géolocalisation GPS à la photo.



• Pour une meilleure réception du signal GPS, évitez de prendre des photos dans des lieux où le signal peut être limité, par exemple entre des bâtiments ou dans des zones de faible altitude, ou encore lorsque les conditions météorologiques sont mauvaises.

• Votre localisation est susceptible d'apparaître sur vos photos au moment où vous les publiez sur le Web. Pour empêcher l'affichage de ces données, désactivez le paramètre de balise de localisation.

• **Modes de prise de vue**

– **Pression du bouton de volume pour** : pour prendre des photos ou enregistrer des vidéos, faire un zoom avant ou arrière, ou contrôler le volume à l'aide des boutons de volume.

– **Commandes vocales** : pour prendre des photos ou enregistrer des vidéos au moyen de commandes vocales.

– **Déclencheur flottant** : pour ajouter un autre bouton mobile n'importe où sur l'écran pour prendre des photos.

– **Afficher la paume** : pour mettre votre paume devant l'objectif avant afin de prendre des égoportraits ou commencer à enregistrer des vidéos.

• **Paramètres à conserver** : pour conserver les derniers réglages que vous avez utilisés, comme le mode de prise de vue, lorsque vous ouvrez l'application Appareil photo.

• **Retour vibration** : pour activer la vibration dans certaines conditions, par exemple lorsque vous touchez le bouton de l'appareil photo.

Confidentialité

- **Autorisations** : pour afficher les autorisations requises pour l'utilisation de l'appareil photo.
- **Réinitialisation des paramètres** : pour réinitialiser les paramètres de l'appareil photo.
- **À propos de l'appareil photo** : pour voir la version logicielle et les mentions légales de l'appareil photo.
- **Nous contacter** : pour poser une question ou consulter la foire aux questions.

 Les fonctionnalités offertes peuvent varier en fonction de votre modèle.


Galerie

Introduction

Affichez les photos et les vidéos stockées dans l'appareil. Vous pouvez aussi gérer les images et vidéos par album ou créer des histoires.


Utiliser l'application Galerie

Ouvrez l'application **Galerie**.

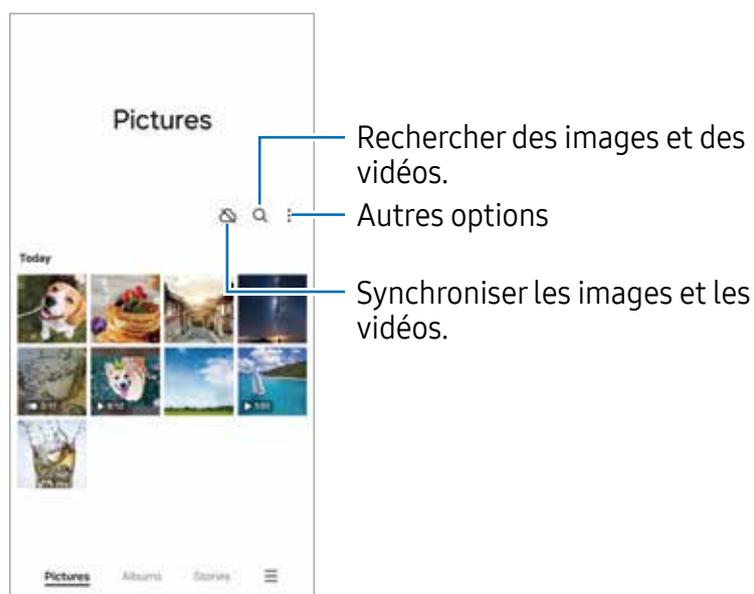

Afficher des photos

Ouvrez l'application **Galerie** et sélectionnez une image. Pour afficher d'autres images, balayez l'écran vers la gauche ou la droite.

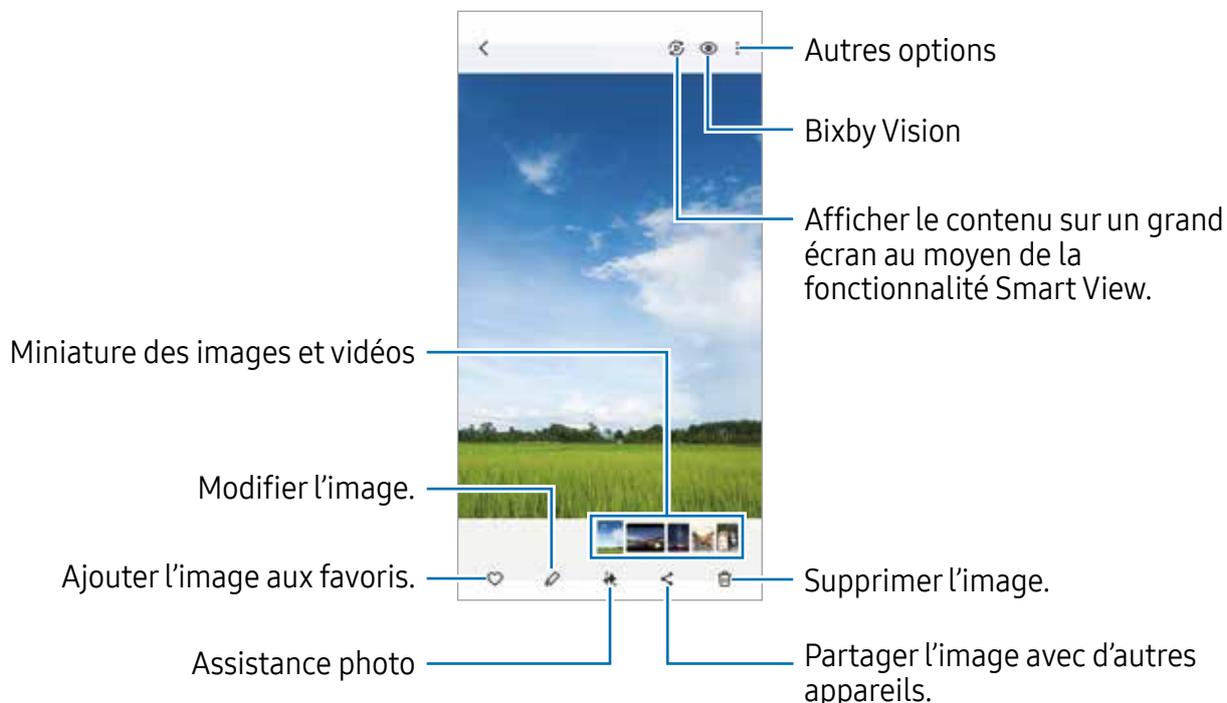

Rematricer les images

Vous pouvez améliorer les images ternes, floues ou de faible résolution.

- 1 Ouvrez l'application **Galerie** et sélectionnez une image.
- 2 Balayez l'écran vers le haut et touchez **Rematricer**.
Vous pouvez comparer avant et après.
- 3 Touchez **↓** pour enregistrer l'image rematricée.

Extraire des objets d'images


Séparez un objet de l'arrière-plan et extrayez-le. Vous pouvez copier l'image extraite ou l'utiliser de diverses manières en l'enregistrant sous forme de symbole ou d'image.

- 1 Ouvrez l'application **Galerie** et sélectionnez une image.
- 2 Touchez longuement l'objet que vous souhaitez extraire et sélectionnez une option. Lorsque vous sélectionnez une image prise avec la fonction de photo animée, la fonction **Enregistrer au format GIF** s'affiche. Si vous souhaitez enregistrer l'image extraite sous forme de GIF, touchez **Enregistrer au format GIF**.

Extraire un agrandissement d'image

- 1 Ouvrez l'application **Galerie** et sélectionnez une image ou une vidéo.
- 2 Écartez deux doigts sur la zone que vous voulez agrandir et extraire, et touchez .
La zone extraite sera enregistrée dans un fichier.


 Pour les vidéos, cette fonctionnalité n'est disponible que lorsqu'elles sont en pause.

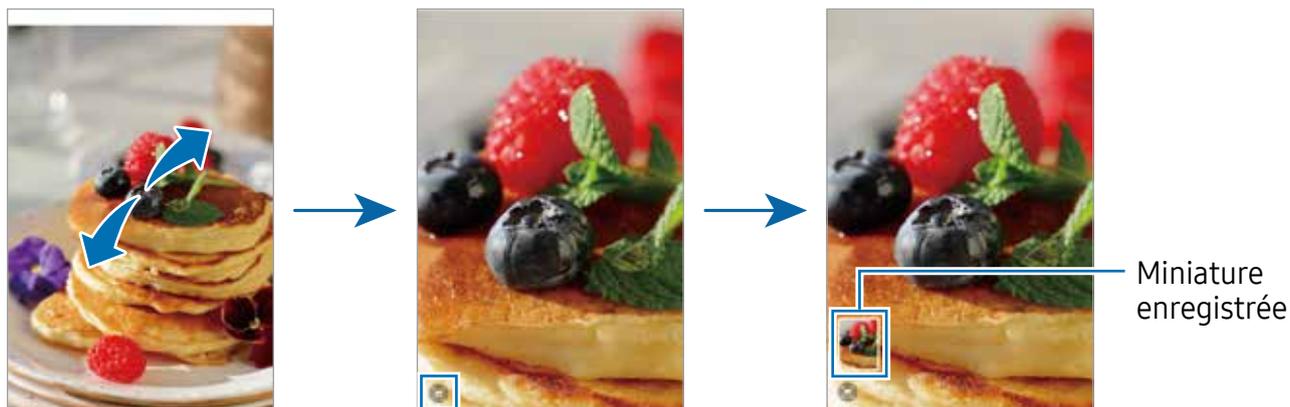

Visionner des vidéos

Ouvrez l'application **Galerie** et sélectionnez une vidéo à lire. Pour afficher d'autres vidéos, balayez l'écran vers la gauche ou la droite.

Pour utiliser d'autres options pendant la lecture, touchez  → **Ouvrir dans Lecteur vidéo**.

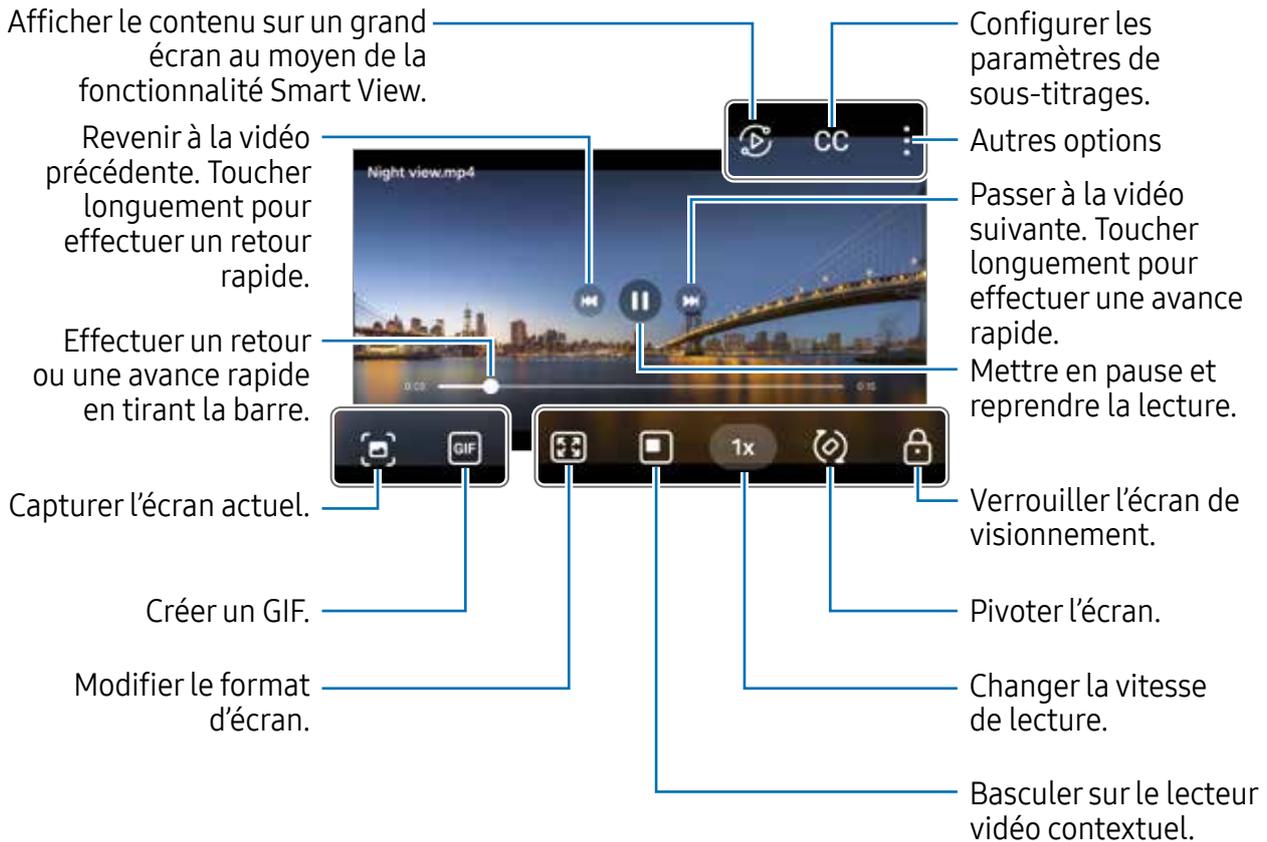

Balayez vers le haut ou le bas sur le côté gauche de l'écran de lecture pour régler la luminosité, ou balayez vers le haut ou le bas sur le côté droit de l'écran de lecture pour régler le volume.

Pour effectuer un retour ou une avance rapide, balayez l'écran de lecture vers la gauche ou la droite.

Albums

Ouvrez l'application **Galerie**, touchez **Albums** → **+**, et sélectionnez un type d'album.

- **Album** : pour créer de nouveaux albums et ajouter manuellement des images et des vidéos.
- **Album avec mise à jour automatique** : pour créer des albums qui rassemblent automatiquement les images des personnes que vous sélectionnez.
- **Groupe** : pour créer un groupe d'albums apparentés.
- **Album partagé** : pour créer des albums que vous pouvez partager avec d'autres.

Histoires

Lorsque vous capturez et sauvegardez des images et vidéos, l'appareil enregistre la date et l'information de localisation, trie les images et vidéos et crée une histoire.

Ouvrez l'application **Galerie** et touchez **Histoires**, et sélectionnez une histoire. Si vous touchez , vous pouvez utiliser diverses options, comme la modification du titre de l'histoire.

Si vous touchez  → **Créer une histoire** dans la liste d'histoires, vous pouvez créer des histoires manuellement.

Synchroniser les images et les vidéos

Ouvrez l'application **Galerie**, touchez  et suivez les instructions à l'écran pour compléter la synchronisation. Lorsque l'application **Galerie** et le nuage sont synchronisés, l'icône passe à .

Une fois l'application **Galerie** synchronisée avec le nuage, les photos et les vidéos que vous prenez sont également enregistrées dans le nuage. Vous pouvez voir les images et les vidéos enregistrées dans le nuage dans l'application **Galerie** de différents appareils.

 Lorsque vous connectez votre compte Samsung et votre compte Microsoft, vous pouvez définir Microsoft OneDrive comme stockage infonuagique.

Supprimer des images ou des vidéos

Ouvrez l'application **Galerie**, touchez longuement une image, une vidéo ou une histoire à supprimer, et touchez **Suppr.**

Utiliser la corbeille

Les images et les vidéos supprimées sont temporairement conservées dans la corbeille. Les fichiers y seront supprimés après un certain temps.

Pour afficher les fichiers dans la corbeille, ouvrez l'application **Galerie**, touchez  → **Corbeille**. Pour restaurer des fichiers, touchez **Modifier**, sélectionnez des fichiers, puis touchez **Restaurer**.

Zone RA

Zone RA vous propose des fonctionnalités liées à la réalité augmentée (RA). Choisissez une fonction et capturez des photos ou des vidéos amusantes.


Ouvrez l'application **Appareil photo**, touchez **PLUS** dans le mode de prise de vue et touchez **Zone RA**. Si vous avez ajouté l'icône dans l'écran Applications, ouvrez l'application **Zone RA**.

 La disponibilité de certaines fonctionnalités dépend de votre fournisseur de services et de votre modèle.

Studio AR Emoji

Créez des emojis comme vous le souhaitez et amusez-vous à les utiliser dans diverses fonctionnalités.

Ouvrez l'application Zone RA, touchez **Studio AR Emoji** et suivez les instructions à l'écran pour créer un emoji.

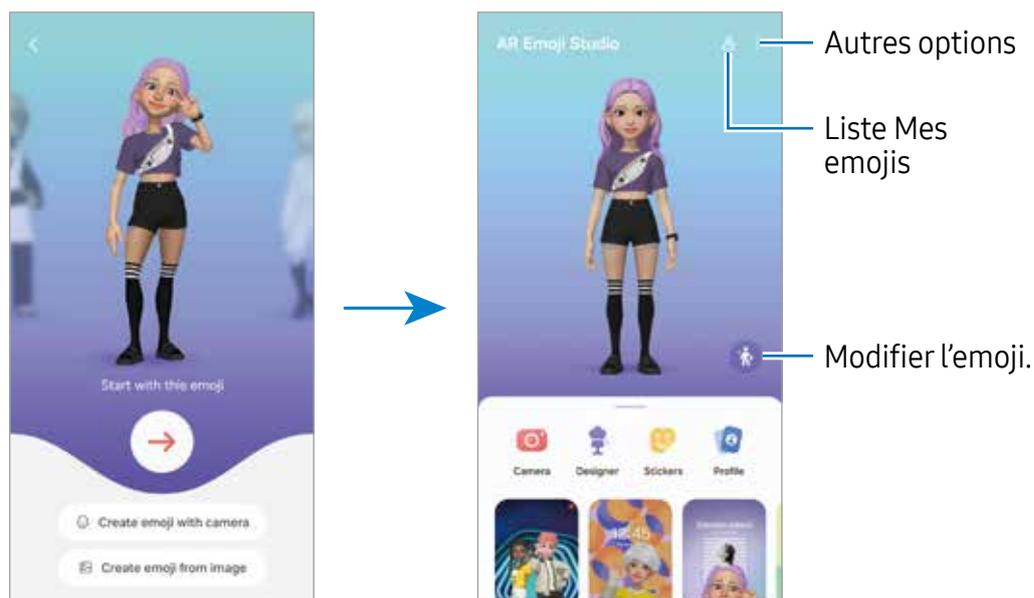

App. ph. AR Emoji

Créez de drôles de photos et vidéos avec un emoji à partir de divers modes de prise de vue.

Ouvrez l'application Zone RA et touchez **App. ph. AR Emoji**. Sélectionnez l'emoji et le mode à utiliser, prenez une photo ou enregistrez une vidéo.

Symboles AR Emoji

Lorsque vous créez des AR emojis, des symboles avec des expressions et des actions emoji seront créés automatiquement. Vous pouvez utiliser les symboles emoji lorsque vous envoyez des messages ou sur les réseaux sociaux.

Ouvrez l'application Zone RA et touchez **Symboles AR Emoji**. Pour créer vos propres symboles, touchez **+** au haut de la liste de symboles.

AR Doodle

(Enregistrer des vidéos au moyen de la RA)

Enregistrez des vidéos amusantes avec la saisie manuscrite et le dessin virtuels sur les visages ou n'importe où ailleurs. Lorsque la caméra détecte un visage, le gribouillage (doodle) suit le mouvement du visage et le gribouillage dans l'espace libre reste fixe même si la caméra bouge.

Ouvrez l'application Zone RA et touchez touchez **AR Doodle**. Écrivez ou dessinez sur l'écran et touchez  pour enregistrer une vidéo. Si vous touchez  et commencez votre gribouillage, vous pouvez vous enregistrer en train de gribouiller.



Bixby

Bixby est une interface utilisateur qui vous aide à utiliser votre appareil. Vous pouvez dire ce que vous voulez à Bixby. Bixby lancera la fonction que vous énoncez ou affichera l'information désirée. Pour tout renseignement supplémentaire, visitez www.samsung.com/bixby.

 Bixby n'est offert que dans certaines langues, et certaines fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles selon votre zone géographique.

Lancer Bixby

Tout en pressant longuement le bouton latéral, dites ce que vous recherchez. Ou, dites une phrase, comme « Hi Bixby » ou « Bixby », et dites ce que vous recherchez.

Configurer la phrase d'activation

- 1 Ouvrez **Paramètres**, touchez **Fonctions avancées** → **Bixby** → **Réveil vocal** et touchez le bouton pour activer la fonctionnalité.
- 2 Sélectionnez une phrase d'activation sous **Phrase d'activation**.
Pour activer Bixby à l'aide de votre voix, touchez le bouton **Réponse à ma voix** pour activer la fonctionnalité.
- 3 Suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.
Maintenant, vous pouvez dire la phrase d'activation et dire ce que vous souhaitez.

 Lorsque vous lancez cette application pour la première fois ou que vous la redémarrez après une réinitialisation des données, suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration initiale.

Bixby Vision

Introduction

Bixby Vision est un service offrant diverses fonctionnalités basées sur la reconnaissance d'image. Vous pouvez utiliser Bixby Vision pour effectuer une recherche d'information à partir de la reconnaissance d'objets. Utilisez les diverses fonctionnalités de Bixby Vision.

-  • Cette fonctionnalité peut ne pas être offerte, ou il est possible que les résultats de la recherche soient erronés selon la taille, le format ou la résolution des images.
- Samsung ne peut être tenu responsable des informations relatives au produit fournies par Bixby Vision.

Lancer Bixby Vision

Lancez Bixby Vision à l'aide de l'une des méthodes suivantes :

- Dans l'application **Appareil photo**, touchez **PLUS** dans la liste des modes de prise de vue et touchez **BIXBY VISION**.
- Dans l'application **Galerie**, sélectionnez une image et touchez .
- Si vous avez ajouté une icône de l'application Bixby Vision dans la liste des applications, ouvrez l'application **Bixby Vision**.

Utiliser Bixby Vision


- 1 Lancez Bixby Vision.
 - 2 Sélectionnez une fonctionnalité.
 - **TRADUIRE** : pour reconnaître un texte à partir de documents ou d'images et le traduire.
 - **TEXTE** : pour reconnaître un texte à partir de documents ou d'images et l'extraire.
 - **DÉCOUVRIR** : pour rechercher en ligne des images similaires à l'objet reconnu et des informations connexes.
-  • Les fonctionnalités offertes et les résultats de recherche peuvent varier en fonction de la zone géographique ou du fournisseur de services.
 - Si certaines fonctionnalités ne s'affichent pas, ouvrez Bixby Vision, touchez  → **Paramètres**, et touchez les boutons associés aux fonctionnalités pour les activer.

Fonction multifenêtre


(Utiliser plusieurs applications simultanément)

Exécutez plusieurs applications simultanément dans un écran multifenêtre ou dans l'affichage contextuel.

- Il est possible que certaines applications ne prennent pas en charge cette fonctionnalité.

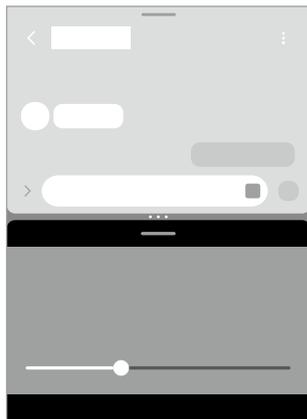

Écran multifenêtre

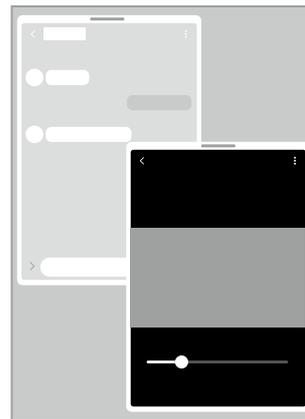

Affichage contextuel

Lancer la fonction multifenêtre

- Bouton Applis récentes

Touchez le bouton Applis récentes (|||), touchez l'icône d'une application, et touchez **Ouvrir en affichage fractionné** ou **Ouvrir dans l'affichage contextuel**.

- Balayer l'écran

Ouvrez **Paramètres**, touchez **Fonctions avancées** → **Multifenêtres**, puis touchez le bouton **Glissement pour écran fractionné** ou **Glissement pour affichage contextuel** pour activer la fonctionnalité.

- Faites glisser les cercles (···) entre les fenêtres de l'application pour ajuster la taille des fenêtres.
- Touchez les cercles (···) entre les fenêtres d'application et touchez ☆. Les applications que vous utilisez dans l'écran partagé seront enregistrées en tant que paire d'applications.
- Tirez la poignée multifenêtre (—) vers un nouvel emplacement pour déplacer la fenêtre d'application.
- Lorsque vous touchez la poignée multifenêtre (—), les menus disponibles s'affichent.


Samsung Internet

Naviguez sur Internet pour rechercher des informations et enregistrez vos pages Web préférées en tant que favoris afin d'y accéder plus facilement.

- 1 Ouvrez l'application **Internet**.
- 2 Saisissez une adresse Web ou un mot-clé, puis touchez **Ouvrir**.

Si la barre d'outils ne s'affiche pas, balayez vers le bas de l'écran.

Pour passer d'un onglet à l'autre, touchez  ou balayez vers la gauche ou la droite dans le champ d'adresse.

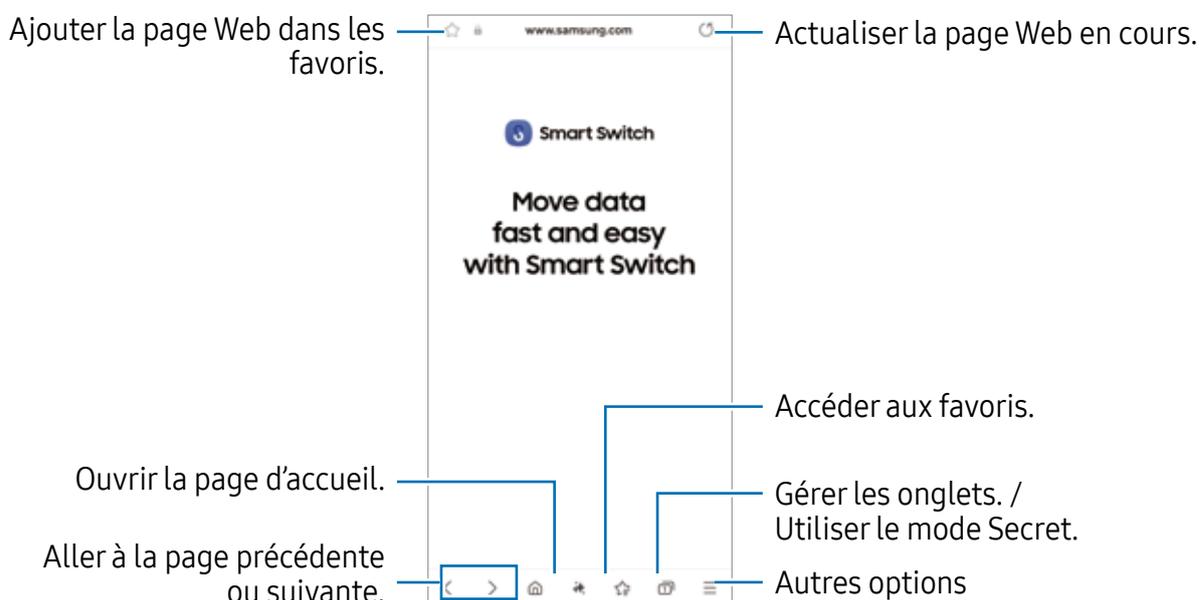

Utiliser le mode Secret

En définissant un mot de passe pour le mode Secret, vous pouvez empêcher d'autres personnes de voir votre historique de recherche, de parcourir votre historique et vos pages enregistrées.

- 1 Touchez  → **Activer le mode Secret**.
- 2 Touchez le bouton **Verrouillage du mode Secret** pour activer la fonctionnalité, et définissez un mot de passe.
En mode Secret, l'appareil modifiera la couleur de la barre d'outils. Pour désactiver le mode Secret, touchez  → **Désactiver le mode Secret**.

 En mode Secret, vous ne pouvez utiliser certaines fonctionnalités comme la capture d'écran.

Samsung Wallet

Introduction

Utilisez diverses fonctionnalités pratiques dans Samsung Wallet. Vous pouvez effectuer un paiement, confirmer votre identité grâce à vos données biométriques, vérifier des billets ou des cartes d'embarquement, et plus encore.

Vous pouvez obtenir de plus amples informations, notamment sur les cartes qui prennent en charge cette fonctionnalité, à l'adresse suivante :

www.samsung.com/samsung-wallet.

Ouvrez l'application **Wallet** et sélectionnez une fonctionnalité.

-  • La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique.
- La disponibilité de certaines fonctionnalités dépend de votre zone géographique.

Configurer Samsung Wallet

Lorsque vous utilisez cette appli pour la première fois, ou après avoir effectué une réinitialisation des données, suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration initiale.

- 1 Ouvrez l'application **Wallet**.
- 2 Connectez-vous à votre compte Samsung et lisez et acceptez les conditions d'utilisation.
- 3 Enregistrez votre empreinte ou un NIP que vous utiliserez pour effectuer les paiements.

Ce NIP sera utilisé pour vérifier les diverses actions dans Samsung Wallet, comme l'exécution du paiement ou le déverrouillage de l'application.

Utiliser Samsung Pay

Enregistrez les cartes dans Samsung Pay pour effectuer des paiements en ligne et hors ligne.


- Le paiement avec Samsung Pay peut requérir une connexion à un réseau Wifi ou mobile selon votre zone géographique.
- La disponibilité de cette fonctionnalité dépend de votre fournisseur de services et de votre modèle.
- Les procédures de configuration initiale et d'enregistrement de la carte varient selon votre fournisseur de services et votre modèle.

Enregistrer des cartes

Ouvrez l'application **Wallet** et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour compléter l'enregistrement de votre carte.

Effectuer un paiement

- 1 Touchez longuement une image de carte au bas de l'écran et tirez-la vers le haut. Vous pouvez aussi lancer l'application **Wallet**. Depuis la liste de cartes, glissez un doigt vers la gauche ou la droite et sélectionnez une carte.

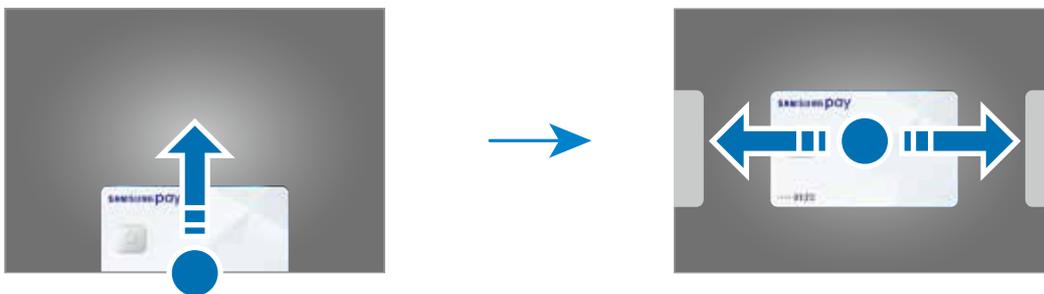

- 2 Scannez votre empreinte ou saisissez le NIP de paiement défini.
- 3 Posez la partie inférieure du dos de votre appareil sur le lecteur de carte. Lorsque le lecteur de carte reconnaît l'information de la carte, le paiement est traité.

- Certains paiements peuvent ne pas être traités selon la connexion réseau.
- La méthode de vérification des paiements varie selon les lecteurs de carte.

Annuler un paiement

Vous pouvez annuler un paiement en vous rendant au commerce où vous avez effectué le paiement.

Depuis la liste de cartes, balayez vers la gauche ou la droite pour sélectionner la carte utilisée. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à l'annulation du paiement.

Confirmer votre identité

Enregistrez vos données biométriques dans Samsung Pass et confirmez votre identité lors de l'utilisation de services nécessitant votre connexion ou vos informations personnelles. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Samsung Pass](#).

Utiliser des billets

Ajoutez des cartes d'embarquement et des billets de cinéma, de sport et autres, pour y accéder et les utiliser en un seul endroit.

Utiliser une clé numérique

Enregistrez la clé numérique de votre véhicule sur votre téléphone pour pouvoir déverrouiller ou verrouiller la porte du véhicule et démarrer le véhicule.

Commencez à enregistrer une clé numérique en installant l'application de clé numérique de votre véhicule ou en utilisant le message guide envoyé par courriel ou message texte par le fabricant de votre véhicule. Ensuite, suivez les instructions sur l'écran de navigation de votre véhicule et sur l'écran Samsung Wallet de votre téléphone pour terminer l'enregistrement.



- La disponibilité de cette fonctionnalité dépend de votre zone géographique et de votre modèle.
- Pour utiliser cette fonctionnalité, le véhicule doit prendre en charge la fonction de clé numérique. Vérifiez auprès du fabricant de votre véhicule si la clé numérique est prise en charge.
- La clé numérique enregistrée n'est sauvegardée que sur votre téléphone et, en cas de remplacement du téléphone, la clé numérique doit être enregistrée à nouveau.
- Certaines fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles en fonction du véhicule. Consultez le fabricant de votre véhicule pour plus d'informations

Utiliser une clé numérique avec la fonctionnalité NFC

Touchez la zone de l'antenne NFC du téléphone avec la clé numérique enregistrée sur la porte du véhicule. La porte se déverrouille ou se verrouille.

Une fois que vous avez placé le téléphone sur le socle de chargement sans fil du véhicule et que la clé numérique est authentifiée, vous pouvez démarrer le véhicule à l'aide du bouton de démarrage.

Si la clé numérique n'est pas authentifiée, essayez de modifier légèrement la position ou l'orientation du téléphone.



- Pour utiliser cette fonctionnalité, le téléphone et le véhicule doivent prendre en charge la fonctionnalité NFC.
- Pour activer la fonctionnalité NFC sur le téléphone, lancez **Paramètres**, touchez **Connexions** → **Paiements NFC et sans contact**, puis touchez le bouton pour activer la fonctionnalité.
- Pour connaître l'emplacement du socle de recharge sans fil et savoir quelles portes de votre véhicule prennent en charge la fonction NFC, reportez-vous au guide utilisateur de votre véhicule.

Supprimer la clé numérique

Vous pouvez supprimer la clé numérique enregistrée de votre téléphone.

Ouvrez l'application **Wallet**, la clé numérique enregistrée, puis touchez  → **Supprimer**.

Samsung Health

Cette application permet de gérer votre état de santé et votre mise en forme. Définissez des objectifs de remise en forme, effectuez un suivi régulier et vérifiez vos progrès. Vous pouvez aussi comparer votre nombre de pas avec les utilisateurs Samsung Health et consulter des astuces relatives à la santé.

Ouvrez l'application **Health**. Pour en savoir davantage, rendez-vous à www.samsung.com/samsung-health.


Samsung Notes

Créez des notes en saisissant du texte à partir du clavier, de la saisie manuscrite ou en dessinant à l'écran. Vous pouvez également insérer des images ou des messages vocaux dans vos notes.

Rédiger des notes

1 Ouvrez l'application **Notes**, touchez  et rédigez une note.

Vous pouvez modifier la méthode de saisie en touchant  ou .

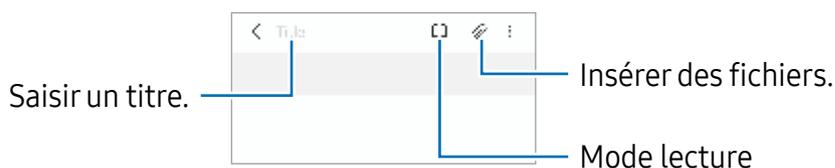

2 Lorsque vous avez terminé de rédiger la note, touchez le bouton Retour (<) pour l'enregistrer.

Si vous souhaitez enregistrer la note dans un autre format de fichier, touchez  → **Enr. fichier**.

Supprimer une note

Touchez longuement la note à supprimer et touchez **Suppr.**

Synchroniser des notes

Vous pouvez consulter et modifier des notes sur tous vos appareils connectés au même compte Samsung.

Ouvrez l'application **Notes**, touchez  → , et touchez le bouton **Synchroniser avec Samsung Cloud** pour activer la fonctionnalité.

Samsung Members

Samsung Members offre des services de soutien aux consommateurs comme pour diagnostiquer un problème de téléphone, et permet aux utilisateurs de soumettre des questions et des rapports d'erreur. Vous pouvez également partager de l'information avec d'autres utilisateurs de la communauté Galaxy ou consulter les plus récentes nouvelles et astuces de Galaxy. **Samsung Members** peut aider à résoudre tout problème que vous éprouvez lors de l'utilisation de votre appareil.

Samsung Kids

Lorsque vos enfants utilisent l'appareil, vous pouvez restreindre l'accès à certaines applications, définir une durée d'utilisation et configurer les paramètres afin de leur offrir un environnement amusant tout en étant sécuritaire.

Ouvrez le panneau de notifications, tirez-le vers le bas, puis touchez  (**Kids**) pour activer l'application. Si vous ne trouvez pas l'icône  (**Kids**) sur le panneau de paramétrage rapide, touchez  → **Modifier** et tirez l'icône vers l'emplacement désiré pour l'ajouter. Lorsque vous lancez Samsung Kids pour la première fois ou après avoir effectué une réinitialisation aux données d'usine, suivez les instructions à l'écran pour compléter la configuration.

Dans l'écran Samsung Kids, sélectionnez l'application à utiliser.

 Le type de déverrouillage de l'écran prédéfini ou votre NIP seront utilisés lorsque vous activez la fonctionnalité de **Contrôles parentaux** ou fermez Samsung Kids.

Utiliser les fonctionnalités de contrôle parental

Vous pouvez configurer les paramètres pour l'appli Samsung Kids et afficher l'historique d'utilisation.

Dans l'écran Samsung Kids, touchez  → **Contrôles parentaux** et saisissez le code de déverrouillage.

Fermer Samsung Kids

Pour fermer Samsung Kids, touchez le bouton Retour (<) ou touchez  → **Fermer Samsung Kids**, et saisissez votre code de déverrouillage.

Samsung Global Goals

Les objectifs mondiaux, qui ont été établis par l'Assemblée générale des Nations unies en 2015, sont des objectifs qui visent à créer une société durable. L'adhésion à ces objectifs permet de lutter contre la pauvreté, les inégalités et le changement climatique.

Avec Samsung Global Goals, apprenez-en davantage sur les objectifs mondiaux et rejoignez le mouvement pour un avenir meilleur.

Samsung TV Plus

Sélectionnez les chaînes comme vous le feriez avec un téléviseur et profitez gratuitement de divers contenus vidéos.

Ouvrez l'application **Samsung TV Plus**.



La disponibilité de cette application varie selon votre fournisseur de services et votre modèle.

Samsung Find

Vous pouvez localiser votre appareil même s'il n'est pas connecté à un réseau. Vous pouvez également partager votre position avec d'autres personnes que vous avez prédéfinies.

Ouvrez l'application **Find**.

Galaxy Wearable

Galaxy Wearable est une application permettant de gérer vos appareils portables. Une fois votre appareil mobile connecté à votre appareil portable, vous pouvez personnaliser les paramètres et les applications de l'appareil portable.

Ouvrez l'application **Wearable**.

Touchez **Démarrer** pour connecter votre appareil à l'appareil portable. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer la configuration. Consultez le guide utilisateur de l'appareil portable pour en savoir davantage sur les façons de connecter et d'utiliser l'appareil portable avec votre appareil mobile.

Calendrier

Gérez votre agenda en y entrant vos évènements ou rappels à venir.

Ouvrez l'application **Calendrier** et touchez  ou touchez deux fois une date. Si la date comporte déjà des évènements ou tâches, touchez la date, puis .

Synchroniser les évènements avec vos comptes

- 1 Ouvrez **Paramètres**, touchez **Comptes et sauvegarde** → **Gestion des comptes**, et sélectionnez le compte que vous souhaitez synchroniser.
- 2 Touchez **Synchronisation du compte** et touchez le bouton **Calendrier** pour activer cette option.

Pour ajouter des comptes à synchroniser, ouvrez l'application **Calendrier** et touchez  →  → **Gestion calendriers** → . Sélectionnez ensuite un compte avec lequel effectuer la synchronisation et ouvrez une session.

Reminder

Créez des rappels pour vos tâches à faire et recevez des notifications selon les conditions prédéfinies.

Ouvrez l'application **Calendrier** et touchez  → **Rappels** → . L'écran Reminder apparaîtra et l'icône de l'application Reminder () sera ajoutée dans la liste des applications.

-  • Pour recevoir des notifications plus précises, vous devez connecter votre appareil à un réseau Wifi ou mobile.
- L'utilisation des rappels de localisation requiert l'activation de la fonctionnalité GPS.

Utiliser l'application Reminder

Ouvrez l'application **Reminder**.

- Pour créer un rappel, touchez .
- Pour marquer un rappel comme terminé, touchez  ou sélectionnez un rappel et touchez **Terminer**.
- Pour restaurer un rappel, touchez  → **Terminé**, sélectionnez un rappel à restaurer et touchez **Restaurer**.
- Pour supprimer un rappel, sélectionnez un rappel et touchez **Supprimer**.

Dictaphone

Enregistrez ou écoutez des mémos vocaux.

- 1 Ouvrez l'application **Dictaphone**.
- 2 Touchez  pour commencer l'enregistrement. Parlez dans le microphone.
 - Pour mettre en pause l'enregistrement, touchez .
 - Pendant l'enregistrement d'un mémo vocal, touchez  pour caractériser un passage comme favori.
- 3 Touchez  pour arrêter l'enregistrement.
- 4 Saisissez un nom et touchez **Enreg.**.

Changer le mode d'enregistrement


Touchez  →  → **Mode d'enregistrement** et sélectionnez un mode.

- **Standard** : c'est le mode d'enregistrement normal.
- **Entretien** : l'appareil enregistre le son provenant du haut et du bas de l'appareil à haut volume tout en réduisant le volume du son provenant des côtés.

Écouter les mémos vocaux

Lorsque vous écoutez un entretien dans un mémo vocal, vous pouvez activer ou désactiver certaines sources sonores de l'enregistrement.

- 1 Touchez **Liste**, puis sélectionnez un mémo vocal enregistré en mode interview.
- 2 Pour désactiver certaines sources sonores, touchez  dans le sens correspondant au son à désactiver.
L'icône passe à  et le son est désactivé.

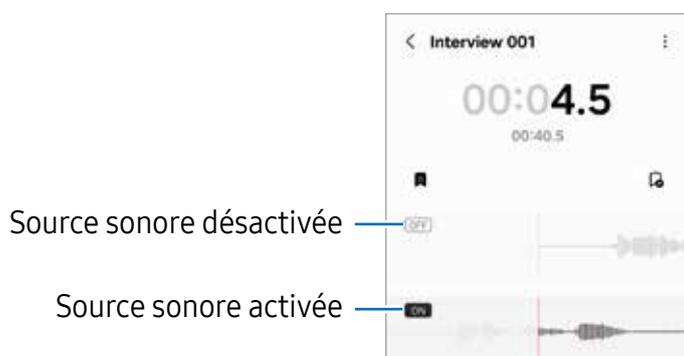

Mes fichiers

(Consulter et gérer les fichiers)

Accédez à divers fichiers stockés dans l'appareil et gérez-les.

Ouvrez l'application **Mes fichiers**.

Pour vérifier les données inutiles et libérer de l'espace de stockage, touchez **Gestion du stockage**.

Pour chercher des fichiers ou des dossiers, touchez .

Horloge

Configurez les alarmes, vérifiez l'heure dans plusieurs villes du monde, chronométrez un évènement ou définissez un minuteur.

Ouvrez l'application **Horloge**.

Calculatrice

Exécutez des calculs simples ou complexes.

Ouvrez l'application **Calculatrice**.

-  : pour afficher l'historique des calculs. Pour effacer l'historique, touchez **Effacer l'historique**. Pour fermer le panneau de l'historique des calculs, touchez .
-  : pour utiliser l'outil de conversion d'unités. Vous pouvez convertir les unités de diverses mesures, comme l'aire, la longueur, ou la température.
-  : pour afficher la calculatrice scientifique.

Gaming Hub

Gaming Hub regroupe vos jeux téléchargés depuis **Play Store** et **Galaxy Store** en un même endroit.

Ouvrez l'application **Gaming Hub** et sélectionnez un jeu.

 Les jeux téléchargés depuis **Play Store** et **Galaxy Store** apparaîtront automatiquement dans l'écran Gaming Hub. Si vous ne pouvez pas voir vos jeux, touchez **Mes jeux** →  → **Ajouter des jeux**.

Supprimer un jeu de Gaming Hub

Touchez **Mes jeux**, touchez longuement un jeu et touchez **Supprimer de Gaming Hub**.

Modifier le mode de performance

Vous pouvez modifier le mode de performance des jeux.

Ouvrez l'application **Gaming Hub**, touchez  → **Game Booster** → **Optimisation du jeu**, et sélectionnez un mode.

- **Performances** : pour offrir la meilleure performance possible pendant que vous jouez à des jeux. Si vous utilisez ce mode, votre appareil risque de chauffer en raison de la consommation accrue de la pile.
- **Standard** : pour trouver l'équilibre entre la performance et l'utilisation de la pile.
- **Économiseur de pile** : pour réduire la consommation de la pile pendant que vous jouez à des jeux.

 L'efficacité de la pile peut varier selon le jeu.

Game Booster

(Configurer l'environnement de jeu)

Game Booster vous permet de jouer à des jeux dans un environnement optimal. Vous pouvez accéder à diverses options dans le panneau Game Booster.

Pour ouvrir le panneau Game Booster pendant que vous jouez à des jeux, touchez  dans la barre de navigation. Si la barre de navigation est masquée, glissez un doigt du bas de l'écran vers le haut pour l'afficher. Si vous avez configuré la barre de navigation pour utiliser **Gestes de glissement**, ouvrez le panneau de notifications et touchez **Touchez pour ouvrir Game Booster**.

-  : pour verrouiller l'écran pendant le jeu. Pour déverrouiller l'écran, tirez l'icône verrou dans n'importe quelle direction.
 -  : pour masquer les boutons de la barre de navigation. Pour afficher les boutons, touchez  sur la barre de navigation.
 -  : pour faire une capture d'écran.
 -  : pour enregistrer les séances de jeu. Pour arrêter l'enregistrement, touchez .
 -  : pour configurer les paramètres de Game Booster.
 - **Mode Priorité** : pour bloquer les appels entrants et toutes les notifications, à l'exception des alarmes, afin d'éviter que votre jeu soit perturbé.
 - **Optimisation du jeu** : pour changer le mode de performance.
 - **Pile** : pour vérifier le temps d'utilisation restant de la pile.
 - **Température / Mémoire** : pour vérifier la température et l'état de la mémoire de l'appareil. Vous pouvez également régler automatiquement le volume ou la fréquence d'image pour empêcher la surchauffe de l'appareil et arrêter les applications en cours en arrière-plan lorsque la mémoire est limitée.
-  • Vous pouvez configurer l'ouverture du panneau Game Booster à partir de la barre de navigation lorsque celle-ci est réglée à **Gestes de glissement**. Dans le panneau Game Booster, touchez  → **Blocage pendant le jeu** et touchez le bouton **Gestes de navigation** pour activer la fonctionnalité.
- Les options offertes peuvent varier selon le jeu.
 - Les performances du jeu peuvent être limitées pour contrôler la température de l'appareil si celle-ci dépasse un certain niveau.

Lancer une application dans une fenêtre contextuelle pendant le jeu

Vous pouvez lancer des applications dans des fenêtres contextuelles pendant que vous jouez.

Touchez  et sélectionnez une application dans la liste.

SmartThings

Contrôlez et gérez vos appareils domestiques, ou produits IdO (Internet des objets).

Ouvrez l'application **SmartThings**. Pour plus d'information, touchez **Menu** → **Utilisation**.



- **Favoris** : pour ajouter et gérer des appareils, des routines ou des services fréquemment utilisés.
- **Appareils** : pour ajouter et gérer des appareils.
- **Vie** : pour utiliser divers services, comme la vérification de l'état de l'appareil, la consommation d'énergie, et l'économie d'énergie au moyen du mode d'énergie IA.
- **Routines** : pour ajouter et gérer des routines.
- **Menu** : pour consulter les informations utiles, les appareils pris en charge, la manière d'utiliser certaines fonctionnalités, etc.

-  • Les appareils domestiques pouvant être connectés peuvent varier selon le fournisseur de services.
- Les erreurs et les défaillances propres à l'appareil domestique connecté ne sont pas couvertes par la garantie de Samsung. Si des erreurs ou des défaillances se produisent sur l'appareil domestique connecté, contactez le fabricant de l'appareil en question.

Partager du contenu

Vous pouvez partager du contenu au moyen de plusieurs options. Voici un exemple de la procédure à suivre pour partager des images.

1 Ouvrez l'application **Galerie** et sélectionnez une image.

2 Touchez  et sélectionnez une méthode de partage.

 Des frais supplémentaires pourraient vous être facturés lors du téléchargement de fichiers par un réseau mobile.

Quick Share

Partagez le contenu avec des appareils à proximité ou des personnes enregistrées dans vos contacts.

1 Ouvrez l'application **Galerie** et sélectionnez une image.

2 Sur l'autre appareil, ouvrez le panneau de notifications, tirez-le vers le bas, puis touchez  (**Quick Share**) pour activer la fonctionnalité. Si vous ne trouvez pas l'icône  (**Quick Share**) sur le panneau de paramétrage rapide, touchez  → **Modifier** et tirez l'icône vers l'emplacement désiré pour l'ajouter.

3 Touchez  → **Quick Share** et sélectionnez un appareil sur lequel transférer l'image.

- Pour partager le lien au moyen d'un code QR, touchez  et balayez le code QR.
- Pour partager avec un contact, touchez **Afficher contact** >.
- Pour partager un contenu crypté, touchez  → **Activer Partage privé**. Le contenu partagé ne peut être enregistré, copié ou transféré par le destinataire.

4 Acceptez la demande de transfert de fichiers sur l'autre appareil.

Configurer qui peut détecter votre appareil

Définissez qui est autorisé à trouver votre appareil et à y envoyer du contenu.

- 1 Ouvrez le panneau de notifications, tirez-le vers le bas et touchez  (**Quick Share**).
- 2 Sélectionnez une option.
 - **Personne** : aucune personne n'est autorisée à détecter votre appareil. Seuls les appareils connectés au même compte Samsung peuvent détecter votre appareil.
 - **Contacts uniquement** : pour partager avec les personnes enregistrées dans vos contacts.
 - **Tout le monde** : pour autoriser tous les appareils à proximité à détecter votre appareil à des fins de partage.

Music Share

La fonctionnalité Music Share vous permet de partager facilement avec d'autres personnes un hautparleur Bluetooth qui est déjà connecté à votre appareil. Par exemple, vous pouvez écouter la même musique sur vos Galaxy Buds et ceux d'une autre personne.

Cette fonctionnalité n'est disponible que sur les appareils prenant en charge la fonctionnalité Music Share.

Partager un hautparleur Bluetooth

Sur votre appareil, ouvrez **Paramètres**, touchez **Appareils connectés** → **Music Share**, et touchez le bouton pour activer la fonctionnalité.

Suivez les instructions à l'écran pour partager votre hautparleur Bluetooth.

Écouter de la musique ensemble avec les Galaxy Buds

Vous pouvez écouter ensemble la musique stockée sur votre appareil au moyen de vos écouteurs Buds et ceux de vos amis.

Cette fonctionnalité n'est prise en charge que sur les séries de produits Galaxy Buds.

- 1 Assurez-vous que chaque appareil et paire d'écouteurs Buds sont connectés.
Pour en savoir plus sur la méthode de connexion, reportez-vous à la rubrique [Établir une connexion avec d'autres appareils Bluetooth](#).
- 2 Sur l'appareil de votre ami, ouvrez **Paramètres**, touchez **Appareils connectés**, et touchez le bouton **Music Share** pour activer la fonctionnalité.

Vous pouvez utiliser des fonctionnalités supplémentaires, comme définir avec qui vous souhaitez partager la musique de votre appareil, en touchant **Music Share**.

- 3 Sur votre appareil, ouvrez le panneau de notifications et touchez **Sortie média**.
- 4 Touchez **Music Share** et sélectionnez les écouteurs Buds de votre ami dans la liste des appareils détectés.
- 5 Sur l'appareil de votre ami, acceptez la demande de connexion.
Lorsque vous écoutez de la musique depuis votre appareil, vous pouvez l'écouter ensemble au moyen de vos écouteurs Buds.

Smart View

(Répliquer sur l'écran du téléviseur)

Affichez le contenu de votre appareil sur un grand écran en le connectant à un téléviseur ou moniteur prenant en charge la réplique d'écran.

- 1 Ouvrez le panneau de notifications, tirez-le vers le bas, et touchez **Smart View**.
 - 2 Sélectionnez un appareil sur lequel répliquer l'écran de votre appareil.
-  Lorsque vous regardez une vidéo avec Smart View, la résolution peut varier en fonction du modèle du téléviseur.

Diffuser des applications à l'écran

N'affichez la vidéo sur l'écran connecté que lorsque vous consultez des messages privés ou utilisez d'autres fonctions de votre téléphone en même temps.

Ouvrez l'application pour diffuser une vidéo sur l'écran connecté et touchez  → .

-  Certaines applications peuvent ne pas prendre en charge cette fonctionnalité.

Samsung DeX

Samsung DeX est un service permettant d'utiliser votre appareil comme un ordinateur en y connectant un écran externe, comme un téléviseur ou un moniteur. Pendant l'utilisation de Samsung DeX, vous pouvez également utiliser votre appareil mobile.

Pour plus d'information, visitez www.samsung.com/samsung-dex.

- Lors du démarrage ou de l'arrêt de Samsung DeX, certaines applications en cours peuvent se fermer.
- Certaines applications ou fonctionnalités peuvent ne pas être offertes lors de l'utilisation de Samsung DeX.

Connecter l'appareil à un écran externe au moyen d'une connexion sans fil

Sur votre appareil mobile, ouvrez le panneau de notifications, tirez-le vers le bas, et touchez  (**DeX**). Suivez les instructions à l'écran pour compléter la connexion. Certains téléviseurs et moniteurs sont détectés uniquement lorsque leur mode réplique d'écran est activé.

Connecter l'appareil à un écran externe au moyen d'un câble

Vous pouvez connecter votre appareil à un écran externe au moyen d'un adaptateur HDMI (USB de type C à HDMI).

- Utilisez uniquement les accessoires Samsung DeX pris en charge et fournis par Samsung. Les problèmes de performance et de malfonctionnement causés par l'utilisation d'accessoires non pris en charge ne sont pas couverts par la garantie.

Contrôler l'écran Samsung DeX

Utilisez les méthodes suivantes pour contrôler l'écran Samsung DeX sur un écran externe.

- Utiliser un clavier et une souris externes

Vous pouvez utiliser un clavier ou une souris sans fil.

- Vous pouvez régler le pointeur de la souris afin de la déplacer de l'écran externe à l'écran de votre appareil. Ouvrez **Paramètres**, sélectionnez **Samsung DeX** → **Souris et pavé tactile**, puis sélectionnez le bouton **Déplacer pointeur sur écran tél.** pour activer la fonctionnalité.

- Utiliser votre appareil comme pavé tactile

Sur votre appareil, touchez  dans la barre de navigation. Si vous avez configuré la barre de navigation pour utiliser **Gestes de glissement**, ouvrez le panneau de notifications et touchez **Utiliser tél. comme pavé tactile**.

- Utiliser le clavier virtuel

Lorsque vous saisissez du texte pour envoyer un message, créer des notes ou exécuter d'autres tâches, un clavier virtuel apparaît automatiquement sur l'écran de l'appareil sans se connecter à un écran externe.

Applications Google

Google fournit des applications de divertissement, de réseaux sociaux et des applications à caractère professionnel. Vous aurez éventuellement besoin d'un compte Google pour accéder à certaines applications.

Pour afficher plus d'informations sur les applications, accédez au menu d'aide de chaque application.

- **Chrome** : Recherchez des informations et naviguez dans des pages Web.
- **Gmail** : Envoyez et recevez des courriels au moyen du service Gmail.
- **Maps** : Localisez votre position sur une carte, effectuez une recherche sur la mappemonde et affichez des informations de localisation.
- **YT Music** : Profitez des différentes musiques et vidéos fournies par YouTube Music. Vous pouvez également consulter les collections de musique stockées sur votre appareil et les lire.
- **Google TV** : Achetez ou louez des vidéos, comme des films et des séries télé, depuis **Play Store**.
- **Drive** : Stockez vos données sur le nuage, accédez-y où que vous soyez et partagez-les avec d'autres personnes.
- **YouTube** : Regardez ou créez des vidéos et partagez-les avec d'autres personnes.
- **Photos** : Recherchez, gérez et retouchez toutes vos photos et vidéos provenant de diverses sources en un seul endroit.
- **Google** : Recherchez rapidement des informations sur Internet ou sur votre appareil.
- **Meet** : Faites un appel vidéo, ou créez ou rejoignez une vidéoconférence.
- **Messages** : Envoyez et recevez des messages sur votre appareil ou votre ordinateur et partagez du contenu, comme des images ou des vidéos.
- **Assistant** : Utilisez les fonctions de l'appareil ou recherchez des informations à l'aide de votre voix.



La disponibilité de certaines applications dépend de votre fournisseur de services et de votre modèle.

Paramètres

Introduction

Personnalisez les paramètres de votre appareil.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Connexions**. Ou, ouvrez le panneau de notifications et touchez .

Pour rechercher des paramètres en saisissant des mots-clés, touchez . Vous pouvez également rechercher des paramètres en sélectionnant une étiquette sous **Suggestions**.

Se connecter à Galaxy

Connectez-vous à votre compte Samsung et gérez-le.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Se connecter à Galaxy**.

Connexions

Options

Modifiez les paramètres de divers types de connexions, comme les fonctionnalités Wifi et Bluetooth.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Connexions**.

- **Wifi** : Activez la fonctionnalité Wifi pour permettre la connexion à un réseau Wifi et accéder à Internet ou à d'autres périphériques réseau. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Wifi](#).
- **Bluetooth** : Utilisez la fonctionnalité Bluetooth pour échanger des données ou des fichiers multimédias avec d'autres appareils compatibles Bluetooth. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Bluetooth](#).

- **Paiements NFC et sans contact** : Autorisez la lecture des étiquettes NFC (Near Field Communication) contenant des informations relatives aux produits. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez également effectuer des paiements après avoir téléchargé les applications requises. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Paiements NFC et sans contact](#).
- **Mode Hors-ligne** : Désactivez toutes les fonctionnalités sans fil de l'appareil. Vous pouvez uniquement utiliser les services hors réseau, c'est-à-dire les fonctionnalités autres que les fonctionnalités d'appel, Wifi et Bluetooth.
 - ⚠ Respectez les règlements mis en place par les compagnies aériennes et suivez les instructions des membres de l'équipage. Si vous avez la permission d'utiliser votre appareil, assurez-vous d'activer le mode Hors-ligne.

- **Gestionnaire SIM** : pour activer vos cartes SIM ou USIM et personnaliser les paramètres de la carte SIM. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Gestionnaire SIM](#).

- **Réseaux mobiles** : Configurez les paramètres de votre réseau mobile.

- **Utilisation des données** : Effectuez un suivi de la quantité de données utilisées et personnalisez les paramètres de limite d'utilisation des données. Réglez l'appareil afin qu'il désactive automatiquement la connexion de données mobiles lorsque la quantité de données mobiles utilisée atteint une certaine limite.

Vous pouvez activer la fonctionnalité Économie des données pour empêcher certaines applications en arrière-plan d'envoyer ou de recevoir des données. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Économie des données](#).

Vous pouvez aussi définir des applications qui utiliseront uniquement une connexion Wifi, une connexion mobile ou les deux. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Réseaux autorisés pour les applications](#).

- **Point d'accès mobile et modem** : Utilisez l'appareil comme point d'accès mobile pour partager la connexion de données de votre appareil avec d'autres appareils. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Point d'accès mobile](#).

📝 Des frais additionnels peuvent vous être facturés lorsque vous utilisez cette fonctionnalité.

- **Autres paramètres de connexion** : Personnalisez les paramètres de contrôle des autres fonctionnalités. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Autres paramètres de connexion](#).

📝 La disponibilité de certaines fonctionnalités dépend de votre modèle.

Wifi

Activez la fonctionnalité Wifi pour permettre la connexion à un réseau Wifi et accéder à Internet ou à d'autres périphériques réseau.

Établir une connexion à un réseau Wifi

1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Connexions** → **Wifi**, puis touchez le bouton pour activer la fonctionnalité.

2 Sélectionnez un réseau dans la liste des réseaux Wifi détectés.

Les réseaux signalés par une icône en forme de verrou requièrent un mot de passe.

-  • Une fois que l'appareil s'est connecté à un réseau Wifi, il se reconnecte à ce réseau chaque fois que ce dernier est disponible sans réclamer de mot de passe. Pour empêcher l'appareil de se connecter automatiquement au réseau, touchez  à côté du nom du réseau, puis touchez le bouton **Reconnexion automatique** pour désactiver la fonctionnalité. Pour supprimer les informations de connexion enregistrées d'un réseau, touchez  à côté du nom du réseau et touchez **Oublier**.
- Si vous ne parvenez pas à vous connecter à un réseau Wifi, redémarrez la fonctionnalité Wifi de l'appareil ou le routeur sans fil.

Consulter les informations sur la qualité du réseau

Consultez les informations sur la qualité du réseau Wifi, comme la vitesse et la stabilité.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Connexions** → **Wifi**, puis touchez le bouton pour activer la fonctionnalité. Les informations sur la qualité du réseau s'afficheront sous les réseaux Wifi. Si elle n'apparaît pas, touchez  → **Wifi intelligent** et touchez le bouton **Affichage infos qualité du réseau** pour activer la fonctionnalité.

-  Les informations sur la qualité peuvent ne pas apparaître en fonction du réseau Wifi.

Partager les mots de passe du réseau Wifi

Si vous demandez à une personne qui est connectée à un réseau Wifi sécurisé de partager son mot de passe, vous pouvez vous connecter au réseau sans avoir à saisir le mot de passe. Cette fonctionnalité est disponible entre des appareils partageant mutuellement leurs contacts et lorsque l'écran du second appareil est allumé.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Connexions** → **Wifi**, puis touchez le bouton pour activer la fonctionnalité.
- 2 Sélectionnez un réseau dans la liste des réseaux Wifi.
- 3 Touchez **Demander le mot de passe**.
- 4 Acceptez la demande de partage sur l'autre appareil.
Le mot de passe Wifi est saisi sur votre appareil, ce dernier se connecte au réseau.

Wifi Direct

Le Wifi Direct autorise la connexion directe entre des appareils via un réseau Wifi sans passer par un point d'accès.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Connexions** → **Wifi**, puis touchez le bouton pour activer la fonctionnalité.
- 2 Touchez  → **Wifi Direct**.
La liste des appareils détectés apparaît.
Si l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter ne figure pas dans la liste, activez la fonctionnalité Wifi Direct sur l'appareil.
- 3 Sélectionnez l'appareil avec lequel vous souhaitez établir une connexion.
Les appareils se connectent lorsque la demande de connexion Wifi Direct est acceptée sur l'autre appareil.
Pour mettre fin à la connexion, sélectionnez l'appareil à déconnecter dans la liste.

Bluetooth

Utilisez la fonctionnalité Bluetooth pour échanger des données ou des fichiers multimédias avec d'autres appareils compatibles Bluetooth.

Précautions à prendre pour l'utilisation de Bluetooth

- Samsung ne peut être tenu responsable de la perte, de l'interception ou du mauvais usage des données envoyées ou reçues au moyen de la fonctionnalité Bluetooth.
- Assurez-vous de toujours utiliser des appareils dignes de confiance et correctement protégés avant de partager ou de recevoir des données. La présence d'obstacles entre les deux appareils peut réduire le rayon d'action.
- Il est possible que votre appareil ne fonctionne pas avec certains appareils, en particulier ceux qui n'ont pas été testés ou approuvés par Bluetooth SIG.
- N'utilisez pas la fonctionnalité Bluetooth de manière illégale (par exemple, pour le piratage de fichiers ou l'enregistrement de communications à des fins commerciales). Samsung ne peut être tenu responsable des répercussions d'une utilisation illégale de la fonctionnalité Bluetooth.

Établir une connexion avec d'autres appareils Bluetooth

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Connexions** → **Bluetooth**, puis touchez le bouton pour activer la fonctionnalité.
Une liste des appareils détectés apparaît.
- 2 Sélectionnez un appareil auquel vous associer.
Si l'appareil auquel vous souhaitez vous associer ne figure pas dans la liste, vérifiez que la fonction Bluetooth y est activée. Reportez-vous au guide utilisateur de l'autre appareil.
 Votre appareil est visible par d'autres appareils lorsque l'écran des paramètres Bluetooth est ouvert.
- 3 Pour confirmer, acceptez la demande de connexion Bluetooth sur votre appareil.
Les appareils se connectent lorsque la demande de connexion Bluetooth est acceptée sur l'autre appareil.
Pour dissocier les appareils, touchez  à côté du nom de l'appareil à dissocier et touchez **Découpler**.

Envoyer et recevoir des données

De nombreuses applications prennent en charge le transfert de données au moyen de la fonctionnalité Bluetooth. Vous pouvez partager des données, comme des contacts ou des fichiers multimédias, avec d'autres appareils Bluetooth. Vous pouvez, par exemple, envoyer une image à un autre appareil.

- 1 Ouvrez l'application **Galerie** et sélectionnez une image.
- 2 Touchez  **Bluetooth**, puis sélectionnez un appareil sur lequel transférer l'image. Si l'appareil auquel vous souhaitez vous associer ne figure pas dans la liste, activez l'option de visibilité sur l'appareil.
- 3 Acceptez la demande de connexion Bluetooth sur l'autre appareil.

Paiements NFC et sans contact

Utilisez votre appareil pour lire les étiquettes NFC (Near Field Communication) contenant des informations relatives aux produits. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez également effectuer des paiements après avoir téléchargé les applications requises.

-  L'appareil comporte une antenne NFC intégrée. Manipulez l'appareil avec précaution afin de ne pas endommager l'antenne NFC.

Lire l'information des étiquettes NFC

Utilisez la fonctionnalité NFC pour lire des informations sur le produit depuis les étiquettes NFC.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Connexions** et touchez le bouton **Paiements NFC et sans contact** pour activer la fonctionnalité.
- 2 Rapprochez l'antenne NFC au dos de votre appareil d'une étiquette NFC. Les informations figurant sur l'étiquette apparaissent à l'écran.

-  Assurez-vous que l'écran de l'appareil est déverrouillé. Sinon, l'appareil ne pourra pas lire les étiquettes NFC ou recevoir des données.

Effectuer des paiements avec la fonctionnalité NFC

Pour pouvoir effectuer des paiements à l'aide de la fonctionnalité NFC, vous devez d'abord vous inscrire à un service de paiement mobile. Pour vous inscrire ou obtenir plus d'informations sur les services offerts, contactez votre fournisseur de services.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Connexions** et touchez le bouton **Paiements NFC et sans contact** pour activer la fonctionnalité.
- 2 Rapprochez l'antenne NFC au dos de votre appareil d'une étiquette NFC.

Pour définir l'application de paiement par défaut, ouvrez l'écran Paramètres et touchez **Connexions** → **Paiements NFC et sans contact** → **Paiements sans contact** → **Paiement**, puis sélectionnez une application.


- La liste des services de paiement pourrait ne pas inclure toutes les applications de paiements offertes.
- Si vous mettez à jour l'application de paiement ou en installez une nouvelle, les services de paiement que vous utilisiez auparavant peuvent ne pas fonctionner correctement. Si tel est le cas, depuis l'écran Paramètres, touchez **Connexions** → **Paiements NFC et sans contact** → **Paiements sans contact** → **Paiement** ou **Autres** et mettez à jour l'application. Ou bien, sélectionnez une autre application au lieu de l'application nouvellement installée ou désélectionnez l'application sélectionnée.

Économie des données

Réduisez l'utilisation des données en empêchant certaines applications en arrière-plan d'envoyer ou de recevoir des données.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Connexions** → **Utilisation des données** → **Économie des données** et touchez le bouton pour activer la fonctionnalité.

Si la fonctionnalité Économie des données est activée, l'icône  apparaît dans la barre d'état.

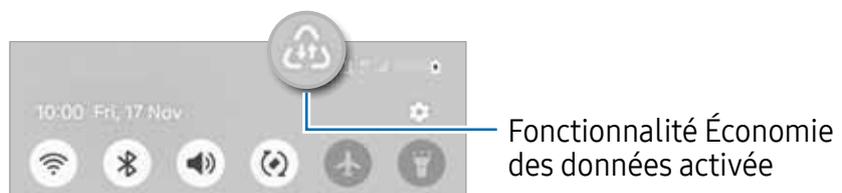

- Pour sélectionner les applications qui peuvent utiliser les données sans restrictions, touchez **Appli pouvant tjrs utiliser données** et sélectionnez les applications.

Réseaux autorisés pour les applications

Définissez les applications qui utiliseront uniquement une connexion Wifi, une connexion mobile ou les deux.

Par exemple, vous pouvez configurer l'appareil de façon à utiliser uniquement les données mobiles pour les applications qui doivent être sécurisées ou pour la diffusion d'applications qui peuvent être déconnectées. Même si vous ne désactivez pas la fonctionnalité Wifi, ces applications seront lancées avec les données mobiles.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Connexions** → **Utilisation des données** → **Réseaux autorisés pour applis**. Touchez une application de la liste des applications et sélectionnez une option de réseau.

 L'utilisation de données mobiles peut entraîner des frais supplémentaires.

Point d'accès mobile

Utilisez votre téléphone comme point d'accès mobile pour partager sa connexion de données avec d'autres appareils.

1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Connexions** → **Point d'accès mobile et modem** → **Point d'accès mobile**.

2 Touchez le bouton pour activer la fonctionnalité.

Vous pouvez changer le nom du réseau, le mot de passe, et plus encore.

L'icône  apparaît dans la barre d'état.

3 Sur l'écran de l'autre appareil, recherchez et sélectionnez votre appareil dans la liste des réseaux Wifi.

Ou, touchez **Code QR** sur l'écran du point d'accès mobile et scannez le code QR avec l'autre appareil.

 • Si l'appareil ne trouve pas le point d'accès mobile, sur votre appareil, définissez **Bande à 2.4 GHz**, touchez **Paramètres avancés** et touchez le bouton **Réseau masqué** pour désactiver la fonctionnalité.

- Si vous activez **Point d'accès automatique**, vous pouvez partager la connexion de données mobiles de votre appareil avec d'autres appareils connectés à votre compte Samsung.

Autres paramètres de connexion

Personnalisez les paramètres de contrôle des autres fonctionnalités de connexion.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Connexions** → **Autres paramètres de connexion**.

- **Recherche d'appareils à proximité** : pour régler l'appareil afin qu'il recherche des appareils à proximité auxquels se connecter.
- **Impression** : pour configurer les paramètres pour les modules d'extension pour imprimante installés sur l'appareil. Vous pouvez rechercher les imprimantes disponibles ou en ajouter une manuellement pour imprimer des fichiers. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Impression](#).
- **VPN** : pour configurer des réseaux privés virtuels (RPV) sur votre appareil afin de vous connecter à un réseau privé (établissement scolaire ou privé).
- **DNS privé** : pour utiliser un réseau interne privé sécurisé.
- **Ethernet** : pour utiliser un réseau câblé et configurer les paramètres du réseau lorsqu'un adaptateur Ethernet est connecté.
- **Mettre à jour automatiquement les configurations système** : pour autoriser les modifications automatiques de configuration afin d'assurer le fonctionnement normal des fonctions de connexion au réseau.

Impression

Configurez les paramètres pour les modules d'extension pour imprimante installés sur l'appareil. Vous pouvez connecter l'appareil à une imprimante au moyen de Wifi ou Wifi Direct, puis imprimer des images ou des documents.

 Certaines imprimantes peuvent ne pas être compatibles avec l'appareil.

Ajouter des modules d'extension pour imprimante

Ajoutez des modules d'extension pour les imprimantes que vous souhaitez utiliser.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Connexions** → **Autres paramètres de connexion** → **Impression** → **Téléchargement d'un plugiciel**.
- 2 Sélectionnez un module d'extension et installez-le.
- 3 Sélectionnez le plugiciel pour imprimante installée.
L'appareil recherche automatiquement les imprimantes connectées au même réseau Wifi que lui.
- 4 Sélectionnez une imprimante à ajouter.

-  Pour ajouter des imprimantes manuellement, touchez  → **Ajouter une imprimante**.

Imprimer du contenu

En mode affichage d'une image ou d'un document par exemple, touchez **Imprimer** →  → **Toutes les imprimantes...**, puis sélectionnez une imprimante.

-  Les méthodes d'impression peuvent varier selon le type de contenu.

Appareils connectés

Modifiez les paramètres pour la connexion de l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Appareils connectés**.

- **Quick Share**: pour changer les paramètres de Quick Share. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Quick Share](#).
- **Music Share** : pour changer les paramètres de Music Share. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Music Share](#).
- **Basculement automatique sur les Buds** : pour configurer les Galaxy Buds afin qu'ils basculent d'un autre appareil à votre ordiphone lorsque vous passez ou répondez à un appel, lisez des médias, etc. Vous ne pouvez utiliser cette fonction que si vous êtes connecté au même compte Samsung sur l'autre appareil et que vous portez vos Galaxy Buds.
- **Appels/textos sur les autres appareils** : pour connecter votre tablette et votre ordiphone afin d'utiliser les fonctions d'appel de la tablette et de messagerie avec votre numéro d'ordiphone. Vous devez enregistrer et vous connecter au même compte Samsung sur la tablette et l'ordiphone. Certaines fonctions d'appel et de messagerie peuvent ne pas être disponibles.
- **Basculement des applications sur les autres appareils** : pour utiliser les applications de votre appareil sur d'autres appareils connectés à votre compte Samsung.
- **Partage de l'appareil photo** : pour utiliser l'appareil photo de votre téléphone comme webcam pour une tablette à proximité. Pour utiliser cette fonctionnalité, les deux appareils doivent être connectés au même compte Samsung et les fonctions Wifi, Bluetooth et Partage d'appareil photo doivent être activées.
- **Lien avec Windows** : pour accéder et utiliser les données de votre appareil mobile, comme des applications et des photos, sur votre ordinateur Windows. Un compte Microsoft est requis pour cette fonctionnalité. Pour plus d'information, visitez <https://aka.ms/setupltw>.

- **Contrôle multiple** : pour utiliser une souris et un clavier connecté à un ordinateur Samsung prenant en charge cette fonctionnalité.
- **Samsung DeX** : pour utiliser votre appareil mobile comme un ordinateur. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Samsung DeX](#).
- **Smart View** : pour visualiser le contenu affiché de votre appareil sur un grand écran en connectant votre appareil à un téléviseur ou un moniteur doté d'une fonctionnalité de réplique d'écran. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Smart View](#).
- **Galaxy Wearable** : Lorsque vous connectez votre appareil au dispositif portable, vous pouvez personnaliser les paramètres et les applications du dispositif portable. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Galaxy Wearable](#).
- **SmartThings** : pour contrôler et gérer les appareils intelligents et les produits de l'internet des objets (IoT). Pour en savoir plus, consultez la rubrique [SmartThings](#).
- **Android Auto** : pour connecter votre appareil à un véhicule et contrôler certaines de ses fonctionnalités depuis le tableau de bord du véhicule.

Galaxy AI

Utilisez les fonctions intelligentes avancées pour vous aider à utiliser votre appareil.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Galaxy AI**. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Galaxy AI](#).

Modes et routines

Introduction

Sélectionnez un mode en fonction de votre activité ou de votre emplacement actuel, ou ajoutez vos habitudes d'utilisation répétées comme des routines et utilisez votre appareil de manière plus pratique.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Modes et routines**.

Utiliser des modes

Ajouter des modes

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Modes et routines** → **Modes**.
- 2 Sélectionnez un mode ou touchez **Ajout d'un mode** pour ajouter vos propres modes.

Exécuter des modes

Les modes s'exécuteront automatiquement dès que leurs conditions sont détectées. Vous pouvez également les exécuter manuellement en touchant le bouton quand vous le voulez.

Pour exécuter les modes manuellement, sélectionnez un mode et touchez **Activer**.

Pour désactiver un mode en cours d'exécution, touchez le mode et touchez **Désactiver**.

Utiliser des routines

Ajouter des routines

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Modes et routines** → **Routines**.
- 2 Touchez  et sélectionnez une routine ou touchez **+** pour ajouter votre propre routine.
Si vous souhaitez définir la condition d'exécution de la routine à manuelle, touchez **Démarrer manuellement**. Cette option apparaîtra uniquement si aucune condition d'exécution n'est définie.

Exécuter des routines

Les routines automatiques s'exécuteront automatiquement dès que leurs conditions sont détectées. Pour les routines dont la condition d'exécution est définie par **Démarrer manuellement**, vous pouvez les exécuter manuellement en touchant le bouton quand vous le voulez.

Pour exécuter les routines manuellement, touchez  correspondant à la routine que vous souhaitez exécuter. Si vous souhaitez utiliser un widget, touchez une routine sous **Routines manuelles** et touchez **Plus** → **Définir comme widget** → **Ajouter**. La routine sera ajoutée à l'écran d'accueil en tant que widget et vous pourrez l'exécuter en touchant le widget.

Pour désactiver une routine, touchez la routine sous **En cours** et touchez **Arrêter**.

Sons et vibrations

Options

Modifiez les paramètres des différents sons de l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Sons et vibrations**.

- **Son / Vibreur / Silencieux** : pour configurer le mode sonore à utiliser (Son, Vibreur ou Silencieux).
- **Vibreur et sonnerie** : pour configurer l'appareil afin qu'il vibre et émette une sonnerie lors de la réception d'un appel.
- **Désactiv. temporaire son** : pour activer le mode Silencieux pour une période prédéfinie.
- **Sonnerie** : pour modifier les paramètres des sonneries.
- **Son de notification** : pour modifier le son des notifications.
- **Son système** : pour régler le son de certaines actions, comme lors de la recharge de l'appareil.
- **Volume** : pour ajuster le niveau sonore de l'appareil.
- **Vibration d'appel** : pour modifier les paramètres de vibreur pour les appels entrants.
- **Vibration pour notification** : pour modifier les paramètres de vibreur pour les notifications.
- **Vibration système** : pour configurer l'appareil afin qu'il vibre lors d'actions et régler l'intensité de la vibration.
- **Intensité du vibreur** : pour régler l'intensité du vibreur lors de nouvelles notifications.
- **Qualité et effets sonores** : pour définir la qualité du son et les effets sonores de l'appareil. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Qualité et effets sonores](#).
- **Son d'application séparé** : pour faire jouer les sons multimédias d'une application spécifique sur un autre appareil audio. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Son d'application séparé](#).



La disponibilité de certaines fonctionnalités dépend de votre modèle.

Qualité et effets sonores

Définissez la qualité et les effets sonores de l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Sons et vibrations** → **Qualité et effets sonores**.

- **Dolby Atmos** : pour sélectionner un mode d'ambiance optimal pour divers types de son, comme les films, la musique et la parole. Dolby Atmos vous permet de ressentir les vibrations provenant de toutes les directions.
- **Égaliseur** : pour sélectionner une option pour un genre musical spécifique et profiter d'un son optimisé.
- **Adapt sound** : pour choisir le meilleur son pour vous.
- **Convertisseur UHQ** : pour améliorer la résolution sonore de la musique et des vidéos lorsque vous utilisez un casque d'écoute filaire ou un casque d'écoute Bluetooth prenant en charge UHQ.



La disponibilité de certaines fonctionnalités dépend de votre modèle.

Son d'application séparé

Faites jouer le son d'une application sur le hautparleur ou le casque Bluetooth.

Par exemple, vous pouvez entendre l'application Navigation sur le hautparleur de votre appareil tout en écoutant l'application Musique sur le hautparleur Bluetooth de votre véhicule.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Sons et vibrations** → **Son d'application séparé** et touchez le bouton pour activer la fonctionnalité.
- 2 Sélectionnez l'application qui fera jouer les sons médias séparément, et touchez le bouton Retour (<).
- 3 Sélectionnez un appareil sur lequel vous ferez jouer les sons médias de l'application sélectionnée.

Notifications

Modifiez les paramètres de notification.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Notifications**.

- **Notifications de l'application** : pour sélectionner les applications pour lesquelles vous souhaitez recevoir les notifications.
- **Trier les notifications** : pour sélectionner la méthode de triage des notifications.
- **Notif. sur écran verrouillage** : pour définir la façon d'afficher les notifications sur l'écran verrouillé.
- **Style de notification contextuelle** : pour sélectionner un style de notification contextuelle et modifier les paramètres.
- **Ne pas déranger** : pour couper tous les sons, à l'exception des options sélectionnées.
- **Paramètres avancés** : pour configurer les paramètres avancés pour les notifications.

Affichage

Options

Modifiez les paramètres d'affichage et de l'écran d'accueil.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Affichage**.

- **Clair / Sombre** : pour activer ou désactiver le mode Sombre.
- **Paramètres du mode Sombre** : pour réduire la fatigue oculaire en appliquant un thème sombre lorsque vous utilisez l'appareil la nuit ou dans un lieu sombre. Vous pouvez programmer l'activation du mode Sombre.
 Le thème sombre peut ne pas être disponible dans certaines applications.
- **Luminosité** : pour régler la luminosité de l'écran.
- **Luminosité adaptative** : pour faire le suivi de vos préférences de luminosité et les appliquer automatiquement en des conditions d'éclairage similaires.
- **Fluidité des mouvements** : pour modifier la fréquence de rafraîchissement de l'écran. L'activation de la fréquence de rafraîchissement élevée facilite le défilement de l'écran. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Fluidité des mouvements](#).
- **Protection du confort visuel** : pour réduire la fatigue oculaire en limitant la lumière bleue émise par l'écran. Vous pouvez programmer l'activation de cette fonctionnalité.

- **Mode d'écran** : pour ajuster la couleur de l'écran et le contraste. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Changer le mode d'écran ou ajuster la couleur d'affichage](#).
- **Taille et style de police** : pour changer la taille et le type de police. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Fond d'écran et style](#).
- **Zoom écran** : pour agrandir ou réduire les éléments à l'écran.
- **Applications en plein écran** : pour sélectionner les applications à afficher en format plein écran.
- **Encoche de l'appareil photo** : pour configurer l'appareil afin qu'il masque l'objectif avant de l'écran.
- **Mise en veille de l'écran** : pour définir la durée d'inactivité de l'appareil à l'issue de laquelle l'écran s'éteint automatiquement.
- **Mode simplifié** : pour activer le mode simplifié afin d'afficher les grandes icônes et appliquer un affichage plus simple dans l'écran d'accueil.
- **Panneaux latéraux** : pour changer les paramètres pour le panneau latéral.
- **Barre de navigation** : pour changer les paramètres de la barre de navigation. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Barre de navigation \(touches programmables\)](#).
- **Protection contre les appuis accidentels** : pour empêcher l'écran de s'allumer lorsqu'il détecte une saisie tactile alors qu'il se trouve dans un endroit sombre, comme la poche d'un vêtement, une mallette ou un sac.
- **Sensibilité tactile** : pour augmenter la sensibilité tactile de l'écran lorsqu'il est couvert d'une protection pour écran.
- **Affichage infos état de charge** : pour indiquer le niveau de charge de la pile, comme l'autonomie de pile en pourcentage lorsque l'écran est éteint.
- **Écran de veille** : pour activer l'économiseur d'écran lorsque l'appareil est en cours de chargement.



La disponibilité de certaines fonctionnalités dépend de votre modèle.

Fluidité des mouvements

La fréquence de rafraichissement est le nombre de fois que l'écran est rafraichi à chaque seconde. Utilisez une fréquence de rafraichissement élevée pour éviter que l'écran ne clignote lors du passage d'un écran à l'autre. Le défilement de l'écran sera plus fluide. Lorsque vous sélectionnez une fréquence de rafraichissement standard, vous pouvez utiliser la pile plus longtemps.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Affichage** → **Fluidité des mouvements**.
- 2 Sélectionnez une fréquence de rafraichissement.
 - **Adaptative** : pour obtenir des animations et un défilement plus fluides en réglant automatiquement la fréquence de rafraichissement de votre écran à une valeur plus élevée.
 - **Standard** : pour utiliser une fréquence de rafraichissement standard dans des situations normales afin d'économiser la pile.

Changer le mode d'écran ou ajuster la couleur d'affichage

Changez le mode d'écran ou ajustez la couleur d'affichage selon vos préférences.

Changer le mode d'écran

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Affichage** → **Mode d'écran** et sélectionnez un mode.


- **Vif** : Ce mode optimise la gamme de couleurs, la saturation et la netteté de l'affichage. Vous pouvez aussi ajuster l'équilibre des couleurs selon des valeurs de couleur.
 - **Naturel** : Ce mode ajuste l'écran à une tonalité naturelle.
-  • Vous pouvez ajuster la couleur de l'affichage uniquement en mode **Vif**.
- Le mode **Vif** peut ne pas être compatible avec des applications tierces.

Optimiser l'équilibre des couleurs en plein écran

Optimisez les couleurs d'affichage en ajustant les tons de couleurs selon votre préférence.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Affichage** → **Mode d'écran** → **Vif** et touchez la barre de réglage des couleurs sous **Équilibre des blancs**.

Si vous tirez le curseur vers **Froid**, le ton bleu augmente. Si vous tirez le curseur vers **Chaud**, le ton rouge augmente.

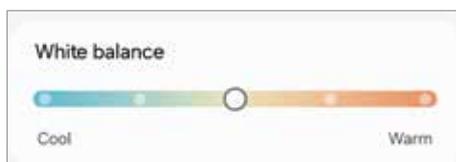

Ajuster les tons de couleur de l'écran selon des valeurs de couleur

Augmentez ou réduisez les tons de certaines couleurs en ajustant les valeurs des **Rouge**, **Vert** ou **Bleu**.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Affichage** → **Mode d'écran** → **Vif**.
- 2 Touchez **Paramètres avancés**.
- 3 Ajustez la barre de couleur **R** (rouge), **V** (vert), ou **B** (bleu) selon votre préférence. Les tons de l'écran s'ajusteront.
Pour régler le niveau d'intensité, tirez la barre **Intensité**.

Pile

Vérifiez le niveau d'autonomie restant de la pile et le temps d'utilisation de l'appareil. Pour les appareils dont le niveau de pile est faible, économisez la pile en activant les fonctions d'économie d'énergie.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Pile**.

- **Économie d'énergie** : pour activer le mode économie d'énergie afin de prolonger la durée d'autonomie de la pile.
- **Limites utilisation arrière-plan** : pour limiter l'utilisation de la pile pour les applications que vous n'utilisez pas souvent.
- **Protection de la pile** : pour arrêter la charge lorsque la pile est complètement chargée ou pour limiter la charge maximale au niveau prédéfini.

- **Paramètres de charge** : pour configurer les paramètres de chargement.
 - **Partage d'énergie sans fil** : pour charger un autre appareil à partir de la pile de votre appareil. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Partage d'énergie sans fil](#).
 - **Afficher pourcentage pile** : pour afficher le pourcentage de pile restant dans la barre d'état.
 - **information sur la pile** : pour consulter les informations relatives à la pile.
-  • Le temps d'utilisation restant indique le temps qu'il reste avant que la pile ne soit épuisée. Le temps d'utilisation restant peut varier en fonction des paramètres de votre appareil et des conditions d'utilisation.
- Il se peut que vous ne receviez pas de notifications de certaines applications qui utilisent le mode d'économie d'énergie.

Fond d'écran et style

Changez les paramètres de papier peint pour l'écran d'accueil et l'écran verrouillé.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Fond d'écran et style**.

Thèmes

Appliquez différents thèmes à l'appareil pour changer les éléments visuels de l'écran d'accueil, de l'écran verrouillé et le style des icônes.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Thèmes**.

Écran d'accueil

Configurez les paramètres de l'écran d'accueil, comme la disposition de l'écran.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Écran d'accueil**.

Écran de verrouillage et AOD

Options

Modifiez les paramètres de l'écran verrouillé et d'Always On Display.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Écran de verrouillage et AOD**.

- **Type de verrouillage de l'écran** : pour modifier le type de verrouillage de l'écran.
 - **Prolonger le déverrouillage** : pour déverrouiller automatiquement l'appareil s'il se trouve en lieu fiable ou s'il détecte certains appareils. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Prolonger le déverrouillage](#).
 - **Param. verrouillage sécurisé** : pour changer les paramètres de sécurité de l'écran pour le type de verrouillage sélectionné.
 - **Always On Display** : pour afficher de l'information lorsque l'écran est éteint. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Écran Always On Display](#).
 - **Touche longue pour modifier** : pour afficher les options de modifications lorsque vous touchez longuement l'écran verrouillé.
 - **Horloge d'itinérance** : pour changer l'horloge affichée pour l'heure locale et l'heure à domicile sur l'écran verrouillé en itinérance.
 - **Widgets** : pour modifier les paramètres des éléments affichés lorsque vous touchez l'horloge sur l'écran verrouillé.
 - **À propos de l'écran de verrouillage** : pour afficher la version logicielle et les mentions légales de l'écran verrouillé.
-  • La disponibilité de certaines fonctionnalités dépend de votre fournisseur de services et de votre modèle.
- Les options disponibles peuvent varier selon le type de verrouillage de l'écran sélectionné.

Prolonger le déverrouillage

Vous pouvez définir le déverrouillage automatique de l'appareil s'il se trouve en lieu fiable ou s'il détecte des appareils.

Par exemple, si vous avez défini votre domicile comme un lieu fiable, lorsque vous arrivez à votre domicile, votre appareil détecte votre localisation et se déverrouille automatiquement.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Écran de verrouillage et AOD** → **Prolonger le déverrouillage** et suivez les instructions à l'écran pour compléter la configuration.

- Cette fonctionnalité est offerte après l'activation d'un type de verrouillage d'écran.
- Si vous n'utilisez pas votre appareil pendant plus de quatre heures ou si vous allumez votre appareil, vous devez déverrouiller l'écran avec le modèle, le NIP ou le mot de passe que vous avez définis.

Écran Always On Display

(Afficher l'information sur l'écran même s'il est éteint)

Vous pouvez toujours voir certaines informations, comme l'heure ou votre agenda, et contrôler l'écoute de la musique, même si l'écran est éteint.

Vous pouvez aussi voir les notifications, comme les nouveaux messages et les appels manqués.

Pour afficher Always On Display seulement dans des conditions prédéfinies, depuis l'écran **Paramètres**, touchez **Écran de verrouillage et AOD** → **Always On Display** → **Quand afficher**, et sélectionnez une option.

- La luminosité de l'écran Always On Display peut changer automatiquement selon les conditions d'éclairage.

Ouvrir une notification sur l'écran Always On Display

Lorsque vous recevez un message, un appel manqué ou des notifications d'application, des icônes de notification apparaissent sur l'écran Always On Display. Touchez deux fois une icône de notification pour afficher la notification.

- Si l'écran est verrouillé, vous devez le déverrouiller pour afficher les notifications.

Désactiver la fonctionnalité Always On Display

Ouvrez le panneau de notifications, tirez-le vers le bas, puis touchez  (**Always On Display**) pour désactiver la fonctionnalité. Si vous ne trouvez pas l'icône  sur le panneau de paramétrage rapide, touchez  → **Modifier** et tirez le bouton vers l'emplacement désiré pour l'ajouter.

Ou, ouvrez **Paramètres**, touchez **Écran de verrouillage et AOD**, et touchez le bouton **Always On Display** pour désactiver la fonctionnalité.

Sécurité et confidentialité

Options

Vérifiez l'état de la sécurité et de la confidentialité de l'appareil et modifiez les paramètres.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Sécurité et confidentialité**.

- **Écran verrouillé** : pour changer les paramètres de l'écran de verrouillage.
- **Sécurité du compte** : pour changer les paramètres de vos comptes.
- **Protection de l'appareil perdu** : pour activer ou désactiver la fonctionnalité. Vous pouvez accéder au site Web Trouver mon mobile (findmymobile.samsung.com) pour localiser et contrôler votre appareil perdu ou volé.
- **Sécurité des applications** : pour analyser les applications et protéger votre appareil contre les logiciels malveillants.
- **Mises à jour** : pour afficher la version du système de sécurité de votre appareil et en vérifier les mises à jour.
- **Données biométriques** : pour changer les paramètres des données biométriques. Pour en savoir plus, consultez les rubriques [Reconnaissance faciale](#) et [Reconnaissance des empreintes](#).
- **Bloqueur automatique** : pour assurer la sécurité de votre appareil en bloquant les menaces et autres activités suspectes.
- **Autres paramètres de sécurité** : pour configurer des paramètres de sécurité supplémentaires. Pour en savoir plus, consultez les rubriques [Dossier sécurisé](#), [Wifi sécurisé](#), et [Dossier sécurisé](#).
- **Autorisations utilisées au cours des 24 dernières heures** : pour consulter l'historique d'utilisation des autorisations de l'application ou de la fonctionnalité.
- **Gestionnaire d'autorisation** : pour autoriser ou interdire aux applications d'accéder aux fonctions ou aux données de votre appareil.
- **Contrôles confidentialité suppl** : pour contrôler l'accès à l'appareil photo, au microphone et au presse-papiers.
- **Autres paramètres de confidentialité** : pour configurer des paramètres de confidentialité supplémentaires.



La disponibilité de certaines fonctionnalités dépend de votre fournisseur de services et de votre modèle.

Reconnaissance faciale

Vous pouvez configurer l'appareil afin d'utiliser votre visage pour déverrouiller l'écran.

- Si vous utilisez la reconnaissance faciale comme type de verrouillage de l'écran, votre visage ne peut être utilisé pour déverrouiller l'écran la première fois après avoir redémarré l'appareil. Pour utiliser l'appareil, vous devez déverrouiller l'écran au moyen du modèle, NIP ou mot de passe que vous avez définis au moment d'enregistrer votre visage. Veillez à ne pas oublier votre modèle, NIP ou mot de passe.
- Si vous changez le type de déverrouillage de l'écran à **Glisser** ou **Aucun**, qui ne sont pas sécurisés, toutes les données biométriques seront supprimées.

⚠ Précautions pour l'utilisation de la reconnaissance faciale

Avant d'utiliser la reconnaissance faciale, assurez-vous de prendre les précautions suivantes.

- Votre appareil peut être déverrouillé par une personne vous ressemblant.
- La reconnaissance faciale est moins sécuritaire que l'utilisation d'un modèle, d'un NIP ou d'un mot de passe.

Conseils pour une meilleure reconnaissance faciale

Tenez compte des points suivants lorsque vous utilisez la reconnaissance faciale :

- Tenez compte du port de lunettes, chapeau, masque, barbe ou maquillage lors de l'enregistrement de votre visage
- Assurez-vous d'être dans un lieu bien éclairé et que l'objectif est propre lors de l'enregistrement de votre visage
- Assurez-vous que votre image n'est pas floue pour de meilleurs résultats

Enregistrer votre visage

Pour de meilleurs résultats, enregistrez votre visage à l'intérieur, sans lumière directe du soleil.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Sécurité et confidentialité** → **Données biométriques** → **Reconnaissance faciale**.
- 2 Lisez les instructions à l'écran et touchez **Continuer**.
- 3 Définissez un type de déverrouillage d'écran.
- 4 Placez votre visage à l'intérieur du cadre à l'écran.

L'objectif scanne votre visage.



- Si le déverrouillage par reconnaissance faciale ne fonctionne pas correctement, touchez **Supprimer les données du visage** pour effacer votre visage enregistré et enregistrez-le de nouveau.
- Pour améliorer la reconnaissance faciale, touchez **Ajout d'une autre apparence pour améliorer la reconnaissance** et ajoutez une autre apparence.

Déverrouiller l'écran à l'aide de la reconnaissance faciale

Vous pouvez déverrouiller l'écran avec votre visage au lieu d'utiliser un modèle, un NIP ou un mot de passe.

1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Sécurité et confidentialité** → **Données biométriques** → **Reconnaissance faciale**.

2 Déverrouillez l'écran au moyen du type de déverrouillage prédéfini.

3 Touchez le bouton **Déverrouillage par reconnaissance du visage** pour activer la fonctionnalité.

4 Regardez l'écran verrouillé.

Lorsque votre visage est reconnu, vous pouvez déverrouiller l'écran sans avoir à utiliser un type de déverrouillage supplémentaire. Si votre visage n'est pas reconnu, utilisez le type de déverrouillage prédéfini.

Supprimer les données du visage enregistrées

Vous pouvez supprimer les données du visage enregistrées.

1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Sécurité et confidentialité** → **Données biométriques** → **Reconnaissance faciale**.

2 Déverrouillez l'écran au moyen du type de déverrouillage prédéfini.

3 Touchez **Supprimer les données du visage** → **Supprimer**.

Une fois les données du visage enregistrées supprimées, toutes les fonctionnalités associées sont désactivées.

Reconnaissance des empreintes

La reconnaissance des empreintes requiert que vos empreintes digitales soient préalablement enregistrées et stockées dans l'appareil.

-  • La disponibilité de cette fonctionnalité dépend de votre fournisseur de services et de votre modèle.
- La reconnaissance des empreintes utilise les caractéristiques uniques de chaque empreinte pour améliorer la sécurité de votre appareil. La possibilité que le lecteur d'empreintes confonde deux empreintes digitales est très faible. Cependant, dans de rares cas où deux empreintes sont similaires, le capteur peut ne pas les distinguer.
- Un film de protection épais ou coloré peut affecter les performances. Si vous utilisez un film de protection pour écran, vérifiez qu'il est étiqueté comme étant compatible avec le lecteur d'empreintes digitales (comme les films de protection pour écran vendus par Samsung).
- Si vous utilisez votre empreinte comme type de verrouillage de l'écran, votre empreinte ne peut être utilisée pour déverrouiller l'écran la première fois après avoir redémarré l'appareil. Pour utiliser l'appareil, vous devez déverrouiller l'écran au moyen du modèle, NIP ou mot de passe que vous avez définis au moment d'enregistrer l'empreinte. Veillez à ne pas oublier votre modèle, NIP ou mot de passe.
- Si votre empreinte digitale n'est pas reconnue, déverrouillez l'appareil au moyen du modèle, NIP ou mot de passe que vous avez définis au moment d'enregistrer votre empreinte digitale. Si vous oubliez votre code de déverrouillage, vous ne serez plus en mesure d'utiliser l'appareil à moins de le réinitialiser. Samsung ne peut être tenu responsable de toute perte de données ou pour tout causé par des codes de déverrouillage oubliés.
- Si vous changez le type de déverrouillage de l'écran à **Glisser** ou **Aucun**, qui ne sont pas sécurisés, toutes les données biométriques seront supprimées.

Conseils pour une meilleure reconnaissance des empreintes

Lorsque vous scannez vos empreintes sur l'appareil, sachez que les conditions suivantes risquent d'affecter les performances de cette fonctionnalité :

- L'appareil peut ne pas reconnaître les empreintes digitales présentant des ridules ou des cicatrices.
- L'appareil peut ne pas reconnaître l'empreinte d'un doigt petit ou très fin.
- Pour améliorer les performances de reconnaissance, enregistrez les empreintes de la main que vous utilisez le plus fréquemment lorsque vous manipulez l'appareil.
- Votre appareil est doté d'un lecteur d'empreintes digitales dans la partie inférieure centrale de l'écran. Assurez-vous que le film de protection pour écran ou l'écran de la zone du lecteur d'empreintes digitales n'ont pas été rayés ni endommagés par des objets comme des pièces de monnaie, des clés, des crayons ou quelque bijou.
- Assurez-vous que la zone du lecteur d'empreintes digitales dans la partie inférieure centrale de l'écran et vos doigts sont propres et secs.
- Si vous pliez le doigt ou si vous utilisez le bout du doigt, l'appareil risque de ne pas reconnaître l'empreinte. Pressez l'écran afin que le bout de votre doigt couvre toute la surface de la zone du lecteur d'empreintes digitales.

Enregistrer des empreintes

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Sécurité et confidentialité** → **Données biométriques** → **Empreintes** et suivez les instructions à l'écran pour enregistrer votre empreinte. Après l'enregistrement, vous pouvez vérifier si votre empreinte digitale est enregistrée et son nom en touchant **Vérification empreintes ajoutées**.

Déverrouiller l'écran avec une empreinte

Vous pouvez déverrouiller l'écran avec une empreinte au lieu d'utiliser un modèle, un NIP ou un mot de passe.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Sécurité et confidentialité** → **Données biométriques** → **Empreintes**.
- 2 Déverrouillez l'écran au moyen du type de déverrouillage prédéfini.
- 3 Touchez le bouton **Déverr. par empreinte** pour activer la fonctionnalité.
- 4 Sur l'écran verrouillé, placez votre doigt sur le lecteur d'empreintes digitales pour scanner votre empreinte.

Reconnaitre les empreintes digitales même si l'écran est éteint

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Sécurité et confidentialité** → **Données biométriques** → **Empreintes**.
- 2 Déverrouillez l'écran au moyen du type de déverrouillage prédéfini.
- 3 Touchez le bouton **Empreinte toujours activée** pour activer la fonctionnalité. Si vous touchez **Afficher icône quand écran éteint**, vous pouvez choisir le moment d'afficher l'icône de reconnaissance de l'empreinte ou de ne pas l'afficher.

Supprimer les empreintes enregistrées

Vous pouvez supprimer les empreintes enregistrées.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Sécurité et confidentialité** → **Données biométriques** → **Empreintes**.
- 2 Déverrouillez l'écran au moyen du type de déverrouillage prédéfini.
- 3 Sélectionnez l'empreinte à supprimer, et touchez **Supprimer**.

Dossier sécurisé

Dossier sécurisé protège votre contenu privé et vos applications, comme vos photos et vos notes, d'un accès non désiré par d'autres personnes. Vous pouvez garder votre contenu privé et vos applications en sécurité même lorsque l'appareil est déverrouillé.

- ❗ Dossier sécurisé est un emplacement séparé et sécurisé. Les données dans Dossier sécurisé ne peuvent être transférées à d'autres appareils par le biais de méthodes de partage non approuvées, telles qu'USB ou Wifi Direct. Toute tentative de personnaliser le système d'opération ou de modifier le logiciel fera en sorte que Dossier sécurisé sera automatiquement verrouillé et inaccessible. Avant de sauvegarder des données dans Dossier sécurisé, assurez-vous d'avoir fait une copie de secours des données dans un autre emplacement.

Configurer Dossier sécurisé

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Sécurité et confidentialité** → **Autres paramètres de sécurité** → **Dossier sécurisé**.
- 2 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour compléter la configuration. Lorsque la fenêtre contextuelle vous demandant si vous souhaitez réinitialiser le type de verrouillage de Dossier sécurisé avec votre compte Samsung apparaît, touchez **Autoriser**. Si vous avez oublié le type de verrouillage, vous pouvez le réinitialiser en utilisant votre compte Samsung. Si vous n'activez pas cette fonctionnalité, vous ne pourrez pas réinitialiser le type de verrouillage si vous l'avez oublié. Lorsque la configuration est terminée, l'écran Dossier sécurisé apparaîtra et l'icône de l'application Dossier sécurisé (🔒) s'ajoutera à la liste des applications.
 - Si l'application **Dossier sécurisé** est verrouillée, vous devez la déverrouiller au moyen du type de déverrouillage prédéfini.
 - Pour changer le nom ou l'icône de Dossier sécurisé, touchez ⋮ → **Personnaliser**.

Configurer une condition de verrouillage automatique de Dossier sécurisé

- 1 Ouvrez l'application **Dossier sécurisé** et touchez ⋮ → **Paramètres** → **Verrouillage auto. Dossier sécurisé**.
- 2 Sélectionnez un type de verrouillage.
 - Pour verrouiller manuellement votre dossier sécurisé, touchez ⋮ → **Verrouiller et quitter**.

Déplacer du contenu vers Dossier sécurisé

Déplacez des contenus tels que des photos et des vidéos vers Dossier sécurisé. Voici un exemple du déplacement d'une image du stockage par défaut vers Dossier sécurisé.

- 1 Ouvrez l'application **Dossier sécurisé** et touchez ⋮ → **Ajouter des fichiers**.
- 2 Touchez **Images**, cochez les images à déplacer, puis touchez **Terminé**.
- 3 Touchez **Déplacer**. Les éléments sélectionnés seront effacés de leur dossier d'origine et déplacés vers **Dossier sécurisé**. Pour copier les éléments, touchez **Copier**.
 - La procédure pour déplacer le contenu peut varier selon le type de contenu.

Déplacer du contenu depuis Dossier sécurisé

Déplacez du contenu depuis Dossier sécurisé vers les applications correspondantes de stockage par défaut. Voici un exemple du déplacement d'une image depuis Dossier sécurisé vers le stockage par défaut.

- 1 Ouvrez l'application **Dossier sécurisé** et touchez **Galerie**.
- 2 Sélectionnez une image et touchez  → **Déplacer de Dossier sécurisé**.
Les éléments sélectionnés seront déplacés vers le stockage par défaut de l'application **Galerie**.

Ajouter des applications

Ajoutez une application à utiliser dans Dossier sécurisé.

- 1 Ouvrez l'application **Dossier sécurisé** et touchez **+**.
- 2 Cochez les applications installées dans l'appareil et touchez **Ajouter**.

Retirer des applications de Dossier sécurisé

Touchez longuement l'application à retirer, et touchez **Désinstaller**.

Ajouter des comptes

Ajoutez vos comptes Samsung et Google ou autres comptes, pour les synchroniser avec les applications de Dossier sécurisé.

- 1 Ouvrez l'application **Dossier sécurisé** et touchez  → **Paramètres** → **Gestion des comptes** → **Ajouter un compte**.
- 2 Sélectionnez un service de compte.
- 3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration du compte.

Masquer Dossier sécurisé

Vous pouvez masquer le raccourci Dossier sécurisé depuis la liste des applications.

Ouvrez l'application **Dossier sécurisé** et touchez  → **Paramètres** et touchez le bouton **Ajout de Dossier sécurisé à l'écran Applis** pour désactiver la fonctionnalité.

Vous pouvez aussi ouvrir le panneau de notifications, balayez vers le bas, et touchez  (**Dossier sécurisé**) pour désactiver la fonctionnalité. Si vous ne trouvez pas l'icône  (**Dossier sécurisé**) sur le panneau de paramétrage rapide, touchez  → **Modifier** et tirez le bouton vers l'emplacement désiré pour l'ajouter.

Pour afficher de nouveau le dossier sécurisé, ouvrez **Paramètres**, touchez **Sécurité et confidentialité** → **Autres paramètres de sécurité** → **Dossier sécurisé**, et touchez le bouton **Ajout de Dossier sécurisé à l'écran Applis** pour activer la fonctionnalité.

Désinstaller Dossier sécurisé

Vous pouvez désinstaller Dossier sécurisé, y compris son contenu et les applications qui s'y trouvent.

Ouvrez l'application **Dossier sécurisé** et touchez  → **Paramètres** → **Plus de paramètres** → **Désinstaller**.

Pour sauvegarder le contenu avant de désinstaller Dossier sécurisé, cochez **Déplacer les fichiers médias en dehors de Dossier sécurisé** et touchez **Désinstaller**. Pour accéder aux données sauvegardées de Dossier sécurisé, ouvrez l'application **Mes fichiers**, et touchez **Stockage interne** → **Télécharger** → **Dossier sécurisé**.

 Les notes enregistrées dans **Samsung Notes** ne seront pas sauvegardées.

Wifi sécurisé

Wifi sécurisé est un service qui sécurise votre connexion au réseau Wifi. Il crypte les données utilisant les réseaux Wifi et désactive les applications et sites Web de traçage afin que vous puissiez utiliser les réseaux Wifi en toute sécurité. Par exemple, lorsque vous utilisez un réseau Wifi non sécurisé dans des lieux publics, comme dans des cafés ou des aéroports, Wifi sécurisé est automatiquement activé afin que personne ne puisse pirater vos informations de connexion ou surveiller votre activité dans les applications et les sites Web.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Sécurité et confidentialité** → **Autres paramètres de sécurité** → **Wifi sécurisé** et suivez les instructions à l'écran pour compléter la configuration. Si vous touchez **Activité de protection**, vous pouvez consulter l'historique quand et comment votre réseau a été protégé par Wifi sécurisé.

Lorsque Wifi sécurisé est activé, l'icône  apparaît dans la barre d'état.

-  • L'utilisation de cette fonctionnalité peut entraîner une réduction de la vitesse du réseau Wifi.
- La disponibilité de cette fonctionnalité dépend du réseau Wifi, de votre fournisseur de services et du modèle.

Sélectionner les applications à protéger au moyen de Wifi sécurisé

Sélectionnez les applications à protéger à l'aide de Wifi sécurisé afin de garder en sécurité les données, comme votre mot de passe ou votre activité dans les applications, contre tout accès par des tiers.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Sécurité et confidentialité** → **Autres paramètres de sécurité** → **Wifi sécurisé** → **⋮** → **Paramètres** → **Applications protégées** et touchez le bouton près des applications à protéger au moyen de Wifi sécurisé.

 Certaines applications peuvent ne pas prendre en charge cette fonctionnalité.

Forfait de protection

Vous bénéficiez d'un forfait de protection mensuel gratuit pour les réseaux Wifi. Vous pouvez également acheter des plans de protection payants et bénéficier d'une protection illimitée de la bande passante pendant une durée limitée.

1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Sécurité et confidentialité** → **Autres paramètres de sécurité** → **Wifi sécurisé**.

2 Touchez **Forfait de protection** et sélectionnez un forfait de protection.

 Pour certains plans de protection, vous pouvez transférer le forfait de protection vers un autre appareil connecté à votre compte Samsung.

3 Suivez les instructions à l'écran pour compléter l'achat.

Samsung Pass

Enregistrez vos données biométriques dans Samsung Pass et validez facilement votre identité pour les services requérant votre identifiant ou vos données personnelles.

-  • La fonctionnalité de connexion au site Web n'est offerte que pour les sites Web auxquels vous souhaitez accéder depuis l'application **Samsung Internet**. Il est possible que certains sites Web ne prennent pas en charge cette fonctionnalité.
- Les données biométriques ne sont enregistrées que sur votre appareil et ne sont pas synchronisées avec d'autres appareils ou serveurs.

Enregistrer Samsung Pass

Avant d'utiliser Samsung Pass, vous devez enregistrer vos données biométriques sur Samsung Pass.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Sécurité et confidentialité** → **Autres paramètres de sécurité** → **Samsung Pass**. Suivez les instructions à l'écran pour compléter la configuration.

Valider votre identité pour le compte Samsung

Vous pouvez utiliser vos données biométriques pour valider votre identité au lieu de saisir le mot de passe de votre compte Samsung, par exemple, lorsque vous achetez du contenu sur **Galaxy Store**.

Depuis l'écran principal Samsung Pass, touchez  → **Paramètres** → **Compte et synchronisation** et touchez le bouton **Vérification avec Samsung Pass** pour activer la fonctionnalité.

Utiliser Samsung Pass pour vous connecter à des sites Web

Vous pouvez utiliser Samsung Pass pour vous connecter à des sites Web prenant en charge la sauvegarde d'identifiant et de mot de passe.

- 1 Sur la page d'ouverture de session du site Web, saisissez votre identifiant et votre mot de passe, puis touchez le bouton de connexion du site Web.
- 2 Lorsque la fenêtre contextuelle vous demande d'enregistrer ou non les informations de connexion, cochez **Se connecter via Samsung Pass** et touchez **Mémoriser**.

Utiliser Samsung Pass pour vous connecter à des applications

Vous pouvez utiliser Samsung Pass pour vous connecter facilement à des applications prenant en charge la sauvegarde d'identifiant et de mot de passe.

- 1 Sur la page d'ouverture de session du site Web, saisissez votre identifiant et votre mot de passe, puis touchez le bouton de connexion de l'application.
- 2 Lorsque la fenêtre contextuelle vous demande d'enregistrer ou non les informations de connexion, touchez **Enreg..**

S'identifier à l'aide de clés d'accès

Dans les applications ou sur les sites Web qui prennent en charge l'identification à l'aide d'une clé d'accès, vous pouvez vous connecter à l'aide d'une clé enregistrée dans Samsung Pass au lieu d'un identifiant et d'un mot de passe.

- 1 Sur l'application ou le site web que vous utilisez, créez une clé d'accès.
La méthode de création peut varier en fonction de l'application ou du site web.
- 2 Lorsque la fenêtre contextuelle vous demandant si vous souhaitez enregistrer la clé d'accès s'affiche, sélectionnez Samsung Pass.
- 3 Suivez les instructions à l'écran pour enregistrer la clé d'accès.
Vous pouvez maintenant vous connecter avec la clé d'accès enregistrée dans Samsung Pass.

Gérer l'information de connexion

Affichez la liste des sites Web et des applications pour lesquels vous avez défini l'utilisation de Samsung Pass et gérez l'information de connexion.

- 1 Depuis l'écran principal Samsung Pass, touchez **Applications / Sites Web** et sélectionnez un site Web ou une application dans la liste.
- 2 Touchez **Modifier** et modifiez votre identifiant, votre mot de passe et le nom du site Web ou de l'application.
Pour supprimer votre information de connexion, touchez **Supprimer**.

Utiliser Samsung Pass avec des sites Web et des applis

Lorsque vous utilisez des sites Web ou des applications prenant en charge Samsung Pass, vous pouvez facilement vous y connecter.

Pour voir la liste des applications prenant en charge Samsung Pass, depuis l'écran principal Samsung Pass, touchez  → **Paramètres** → **Partenaires**. Si aucun site Web ou application ne prend en charge Samsung Pass, l'option **Partenaires** n'apparaîtra pas.

-  • La disponibilité des sites Web et des applications dépend de votre fournisseur de services et de votre modèle.
- Samsung ne peut être tenu responsable en cas de perte de données ou d'inconvénients résultant d'une connexion à un site Web ou une application au moyen de Samsung Pass.

Saisir vos données personnelles automatiquement

Vous pouvez utiliser Samsung Pass pour saisir vos informations personnelles, comme votre adresse ou vos données de carte bancaire, dans les applications prenant en charge le remplissage automatique des données personnelles.

- 1 Depuis l'écran principal Samsung Pass, sélectionnez une option sous **Informations privées**.
- 2 Saisissez l'information et touchez **Enregistrer**.
Vous pouvez maintenant utiliser les données biométriques enregistrées dans Samsung Pass lorsque vous saisissez des données personnelles automatiquement dans les applications prenant en charge cette fonctionnalité.

Supprimer vos données Samsung Pass

Vous pouvez supprimer vos données biométriques, les informations de connexions aux sites Web et les données d'application enregistrées sur Samsung Pass.

Depuis l'écran principal Samsung Pass, touchez  → **Paramètres** → **Appareils utilisant Samsung Pass** →  → **Sortie de Samsung Pass**.

-  • Votre compte Samsung est toujours actif.
- Les données Samsung Pass d'autres appareils connectés à votre compte Samsung seront aussi supprimées.

Localisation

Changez les paramètres relatifs aux autorisations d'utilisation des données de localisation.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Localisation**.

- **Autorisations pour l'application** : pour afficher la liste des applications qui ont la permission d'accéder à l'emplacement de l'appareil et modifier les paramètres d'autorisation.
- **Services de localisation** : pour utiliser la fonction Wifi ou Bluetooth afin d'augmenter la précision de vos informations de localisation, même lorsque les fonctions sont désactivées. Vous pouvez également afficher les services de localisation que votre appareil utilise.
- **Accès récent** : pour afficher les applications qui demandent des informations sur votre localisation actuelle.

Sécurité et urgence

Gérez vos informations médicales et vos contacts d'urgence. Vous pouvez également modifier les paramètres des fonctionnalités d'urgence, comme les alertes d'urgence sans fil.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Sécurité et urgence**.

- **Informations médicales** : pour saisir vos informations médicales.
 - **Contacts d'urgence** : pour saisir vos contacts d'urgence.
 - **SOS d'urgence** : pour lancer un appel d'urgence vers un numéro prédéfini lorsque vous pressez plusieurs fois le bouton latéral, selon ce que vous avez configuré dans ce paramètre.
 - **Partage d'urgence** : pour envoyer des informations, comme votre localisation ou les notifications de pile faible de votre appareil, à vos contacts d'urgence pendant une certaine période.
 - **Service de localisation d'urgence** : pour activer la fonctionnalité de service de localisation d'urgence.
 - **Alertes d'urgence sans fil** : pour modifier les paramètres des alertes d'urgence sans fil.
 - **Alertes de séismes** : pour activer la fonctionnalité d'Alertes de séisme.
 - **Alertes concernant les dispositifs de suivi inconnus** : pour recevoir une notification si un traceur inconnu a été détecté en train de vous suivre.
-  La disponibilité de certaines fonctionnalités dépend de votre zone géographique et de votre modèle.

Comptes et sauvegarde

Options

Synchronisez, sauvegardez ou restaurez vos données au moyen de Samsung Cloud ou réinitialisez votre appareil. Vous pouvez également vous connecter à vos comptes, comme ceux de Samsung ou Google, et transférer les données entre divers appareils avec Smart Switch.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Comptes et sauvegarde**.

- **Gestion des comptes** : Ajoutez vos comptes Samsung et Google, ou d'autres comptes, afin de les synchroniser.
 - **Samsung Cloud** : Sauvegardez vos données et vos paramètres, restaurez les données et les paramètres d'un ancien appareil, même si vous ne l'avez pas en main. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Samsung Cloud](#).
 - **Google Drive** : Conservez vos informations personnelles, données d'applications et paramètres en toute sécurité sur votre appareil. Vous pouvez sauvegarder vos données personnelles. Pour sauvegarder vos données, vous devez vous connecter à votre compte Google.
 - **Smart Switch** : Lancez Smart Switch et transférez des données depuis votre ancien appareil. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Transférer des données depuis votre ancien appareil \(Smart Switch\)](#).
-  Sauvegardez régulièrement vos données dans un emplacement sûr, comme Samsung Cloud ou un ordinateur, de sorte que vous puissiez les restaurer si les données sont corrompues ou perdues en raison d'une restauration involontaire aux données d'origine.

Samsung Cloud

Sauvegardez les données de votre appareil sur Samsung Cloud et les restaurer ultérieurement.

Sauvegarder des données

Vous pouvez sauvegarder les données de votre appareil dans Samsung Cloud.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Comptes et sauvegarde** et touchez **Sauvegarder données** sous **Samsung Cloud**.
- 2 Touchez les boutons près des éléments à sauvegarder et touchez **Sauvegarder maintenant**.
- 3 Touchez **OK**.



- Certaines données ne seront pas sauvegardées. Pour vérifier quelles sont les données sauvegardées, depuis l'écran Paramètres, touchez **Comptes et sauvegarde** et touchez **Sauvegarder données** sous **Samsung Cloud**.
- Pour voir les données sauvegardées pour d'autres appareils dans votre compte Samsung, depuis l'écran Paramètres, touchez **Comptes et sauvegarde** → **Restauration des données** et sélectionnez un appareil.

Restaurer les données

Vous pouvez restaurer les données de Samsung Cloud sur votre appareil.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Comptes et sauvegarde**.
- 2 Touchez **Restauration des données** et sélectionnez un appareil.
- 3 Cochez les éléments à restaurer et touchez **Restaurer**.

Google

Configurez les paramètres de certaines fonctionnalités proposées par Google.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Google**.

Fonctions avancées

Options

Activez les fonctions avancées et modifiez les paramètres qui les contrôlent.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Fonctions avancées**.

- **Bixby**: pour consulter les fonctionnalités de Bixby, une interface utilisateur qui vous aide à utiliser votre appareil de manière plus pratique. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Bixby](#).
- **Suggestions intelligentes** : pour analyser les informations clés contenues dans le texte sélectionné ou les messages reçus, comme les événements et les adresses, et les ajouter en tant qu'événements au calendrier ou utiliser des applications connexes. Vous pouvez également recevoir des suggestions d'actions utiles ou de texte à saisir basées sur l'historique d'utilisation de vos applications.



Les informations collectées sont stockées et utilisées uniquement dans cet appareil afin de protéger vos informations personnelles.

- **Labs** : pour utiliser de nouvelles fonctionnalités sur l'appareil.
- **Bouton latéral** : pour sélectionner l'application ou la fonctionnalité à lancer à l'aide du bouton latéral. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Configurer le bouton latéral](#).
- **Multifenêtres** : pour configurer le lancement et les paramètres de la fonctionnalité Multifenêtre. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Fonction multifenêtre](#).
- **Mouvements et gestes** : pour activer la fonctionnalité de mouvement et en configurer les paramètres. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Mouvements et gestes](#).
- **Mode Utilisation à une main** : pour faciliter l'utilisation de l'appareil avec une seule main.
- **Captures d'écran et enregistrements d'écran** : pour changer les paramètres de capture et d'enregistrement d'écran.
- **Affichage des contacts lors du partage de contenu** : pour afficher les personnes contactées depuis le panneau d'options de partage afin de partager directement du contenu avec elles.
- **Effets pour les appels vidéos** : pour utiliser différents effets, comme modifier l'arrière-plan pendant les appels vidéos. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Effets pour les appels vidéos](#).



Cette fonctionnalité peut ne pas être offerte avec certaines applications.

- **Messagerie double** : pour installer une deuxième application de messagerie et utiliser deux comptes séparés pour la même application. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Messagerie double](#).

 La disponibilité de certaines options dépend de votre fournisseur de services et de votre modèle.

Mouvements et gestes

Activez la fonctionnalité de mouvement et configurez les paramètres.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Fonctions avancées** → **Mouvements et gestes**.

- **Lever pour activer** : pour activer l'écran lorsque vous prenez l'appareil en main.
- **Double touche pour allumer l'écran** : pour activer l'écran lorsque vous touchez deux fois l'écran alors qu'il est éteint.
- **Double touche pour éteindre écran** : pour éteindre l'écran en touchant deux fois une zone vide sur l'écran d'accueil ou l'écran de verrouillage.
- **Alerte qd téléphone pris en main** : pour recevoir une notification des appels manqués ou des nouveaux messages lorsque vous prenez l'appareil en main.

 Il est possible que cette fonctionnalité ne fonctionne pas si l'écran est allumé ou si l'appareil n'est pas sur une surface plane.

- **Désactivation du son avec gestes** : pour désactiver certains sons au moyen de mouvements et gestes.
- **Capture d'écran par glissement de paume** : pour effectuer une capture d'écran en balayant l'écran avec la main vers la gauche ou vers la droite. Vous pouvez regarder les images capturées dans la **Galerie**. Il est impossible de faire une capture d'écran lors de l'utilisation de certaines applications et fonctionnalités.

 D'intenses secousses ou des chocs subis par l'appareil peuvent causer des saisies accidentelles pour certaines fonctions utilisant des capteurs.

Effets pour les appels vidéos

Vous pouvez utiliser différents effets, comme modifier l'arrière-plan pendant les appels vidéos.

Depuis l'écran de l'application d'appel vidéo, ouvrez le panneau de notifications, tirez-le vers le bas, et touchez **Effets pour les appels vidéos**.

-  : pour réinitialiser les paramètres.
 -  : pour sélectionner ou ajouter des couleurs ou des images en arrière-plan pendant les appels vidéos.
 - **Arrière-plan** : pour modifier ou flouter l'arrière-plan pendant les appels vidéos.
 - **Visage** : pour appliquer un effet d'embellissement sur le visage.
 - **Teinte** : pour régler la teinte et la luminosité de l'écran.
 - **Cadrage automatique** : pour activer ou désactiver la fonction de cadrage automatique. Lorsque vous activez cette fonction, l'appareil modifie automatiquement l'angle de prise de vue et le zoom en reconnaissant et en suivant les personnes pendant les appels vidéos.
-  • La disponibilité de certaines fonctionnalités dépend de votre modèle.
- Certaines fonctionnalités ne sont disponibles qu'en utilisant l'objectif avant.

Messagerie double

Installez une deuxième application de messagerie et utilisez deux comptes séparés pour la même application.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Fonctions avancées** → **Messagerie double**.
Les applications prises en charge apparaissent.
- 2 Touchez le bouton d'une application pour installer une application secondaire.
La deuxième application s'installe. Cette application s'affichera avec l'icône .



-  • La fonctionnalité Messagerie double peut ne pas être offerte selon l'application.
- Certaines fonctionnalités de l'application peuvent être limitées dans la deuxième application.

Désinstaller la deuxième application

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Fonctions avancées** → **Messagerie double**.
- 2 Touchez le bouton de l'application que vous souhaitez désinstaller et touchez **Désinstaller**.

Toutes les données relatives à la deuxième application seront supprimées.

-  Si vous désinstallez la première application, la deuxième application sera également supprimée.

Bien-être numérique et contrôles parentaux

Consultez l'historique d'utilisation de votre appareil et utilisez les fonctionnalités pour faire en sorte que votre appareil n'interfère pas inopinément dans votre vie. Vous pouvez aussi configurer des contrôles parentaux pour encadrer l'usage que font vos enfants de l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Bien-être numérique et contrôles parentaux**.

- **Applications les plus utilisées** : pour consulter la liste des applications les plus utilisées quotidiennement.
- **Objectif de temps d'écran** : pour fixer des objectifs quant à la durée d'utilisation quotidienne de votre appareil.
- **Minuteurs des applications** : pour limiter la durée d'utilisation quotidienne de chaque application en définissant un minuteur. Lorsque vous atteignez la limite, l'application se désactive et vous ne pouvez plus l'utiliser.
- **Surveillance de la conduite** : pour activer le moniteur de conduite afin de contrôler la durée d'utilisation de votre appareil au volant.
- **Surveillance de la marche** : pour activer le moniteur de marche afin de contrôler la durée d'utilisation de votre appareil pendant que vous marchez.
- **Contrôle du volume** : pour activer le contrôle de volume pour protéger votre audition.
- **Contrôles parentaux** : pour encadrer l'expérience de vos enfants dans l'espace numérique.

Entretien de l'appareil

Cette fonctionnalité fournit un aperçu de l'état de la pile de votre appareil, de son stockage, de sa mémoire et de son système de sécurité. Vous pouvez également optimiser l'appareil d'une simple pression du doigt.

Depuis l'écran des Paramètres, touchez **Entretien de l'appareil**.

- **Optimiser maintenant** : pour fermer des applications fonctionnant en arrière-plan ou énergivores, et analyser pour la détection d'applications défectueuses et de logiciels malveillants.
- **Pile** : pour vérifier l'autonomie de la pile et la durée d'utilisation restante de l'appareil. Pour les appareils dont le niveau de la pile est faible, économisez l'énergie de la pile en activant les fonctions d'économie d'énergie. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Pile](#).
- **Stockage** : pour vérifier la quantité d'espace de stockage utilisé et disponible, et libérer de l'espace de stockage en supprimant les fichiers inutiles, comme les fichiers de la corbeille, les fichiers inutilisés ou les fichiers en double.
 -  Le stockage interne de votre appareil a une capacité réelle disponible inférieure à la capacité indiquée, car il est en partie occupé par le système d'exploitation et les applications installées par défaut. La capacité restante peut varier lorsque vous mettez à jour l'appareil.
 - Vous pouvez voir la capacité disponible du stockage interne dans la rubrique Caractéristiques de votre appareil sur le site Web de Samsung.
- **Mémoire** : pour consulter l'utilisation de la mémoire ou touchez Nettoyer pour libérer de la mémoire en arrêtant les applications en arrière-plan.
- **Protection des applications** : pour rechercher des logiciels malveillants et d'autres activités suspectes sur votre appareil afin d'en assurer la sécurité.
- **Profil de performances** : pour modifier le profil de performance en tenant compte de la vitesse de traitement de l'appareil, de l'autonomie de la pile et de l'efficacité du refroidissement.
- **Optimisation automatique** : pour régler l'appareil de façon à exécuter une optimisation automatique lorsque vous ne l'utilisez pas.

Touchez **Redémarrage automatique** pour configurer l'appareil afin qu'il redémarre automatiquement lorsque des problèmes de performances sont détectés ou à l'heure que vous avez définie.
- **Mise à jour logicielle** : pour mettre le logiciel de votre appareil au moyen du service FOTA (firmware over-the-air). Vous pouvez également programmer des mises à jour logicielles.

- **Diagnostics** : pour tester votre appareil à l'aide de Samsung Members.
- **Mode Entretien** : pour activer le mode Entretien pour protéger votre vie privée lorsque quelqu'un d'autre utilise votre appareil, par exemple lorsque vous l'envoyez en réparation.

Applications

Gérez les applications de l'appareil et modifiez les paramètres. Vous pouvez voir l'information sur l'utilisation des applications, en changer les paramètres de notification ou d'autorisation, ou désinstaller les applications inutiles.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Applications**.

Gestion globale

Personnalisez les paramètres de l'appareil et effectuez la mise à jour du logiciel.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Gestion globale**.

- **Langue** : pour sélectionner les langues utilisées. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Ajouter des langues](#).
- **Langues de l'application** : pour sélectionner la langue que vous souhaitez utiliser pour chaque application.
- **Modules linguistiques** : pour télécharger le module linguistique à utiliser avec la fonctionnalité de saisie vocale hors ligne.
- **Date et heure** : pour accéder aux paramètres et les modifier afin de contrôler l'affichage de l'heure et de la date.
 Si la pile est entièrement déchargée, l'heure et la date sont alors réinitialisées.
- **Paramètres Clavier Samsung** : pour changer les paramètres du clavier Samsung.
- **Liste claviers et clavier défaut** : pour sélectionner le clavier utilisé par défaut et modifier les paramètres du clavier.
- **Clavier physique** : pour modifier les paramètres d'un clavier externe.
- **Souris et pavé tactile** : pour modifier les paramètres d'une souris ou d'un pavé tactile externes.
- **Mots de passe, clés d'accès et remplissage automatique** : pour modifier ou gérer tous les services de mot de passe, de clés d'accès et de remplissage automatique.

- **Réinitialisation** : pour réinitialiser les paramètres et restaurer les valeurs par défaut de l'appareil.
- **Service de personnalisation** : pour obtenir un service personnalisé en fonction de vos intérêts et de la façon dont vous utilisez votre appareil.
- **Nous contacter** : pour poser une question ou consulter la foire aux questions.

Ajouter des langues

Vous pouvez ajouter des langues pour l'interface de l'appareil.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Gestion globale** → **Langue** → **Ajout d'une langue**.
- 2 Sélectionnez une langue à ajouter.
- 3 Pour définir la langue sélectionnée comme la langue par défaut, touchez **Définir par défaut**. Pour conserver la langue actuelle, touchez **Garder la langue actuelle**.
La langue sélectionnée sera ajoutée à la liste des langues. Si vous avez changé la langue par défaut, la langue sélectionnée apparaît au haut de la liste.

Pour changer la langue par défaut dans la liste des langues, sélectionnez une langue et touchez **Appliquer**, si la langue par défaut était Français. Si une application ne prend pas en charge une langue, la prochaine langue prise en charge dans la liste sera utilisée.

Accessibilité

Configurez divers paramètres pour améliorer l'accessibilité de l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Accessibilité**.

- **Recommandées pour vous** : pour vérifier les fonctionnalités d'accessibilité que vous utilisez actuellement et voir les autres fonctionnalités recommandées.
- **Améliorations de la vision** : pour personnaliser les paramètres afin d'améliorer l'utilisation de l'appareil aux utilisateurs malvoyants.
- **TalkBack** : pour activer TalkBack qui donne une rétroaction vocale. Pour consulter les informations qui vous aideront à utiliser cette fonction, touchez **Paramètres** → **Tutoriel et aide**.
- **Améliorations de l'audition** : pour personnaliser les paramètres afin d'améliorer l'utilisation de l'appareil aux utilisateurs malentendants.
- **Interaction et dextérité** : pour personnaliser les paramètres afin d'améliorer l'utilisation de l'appareil aux utilisateurs ayant une dextérité réduite.

- **Paramètres avancés** : pour configurer les paramètres pour les fonctionnalités d'accès direct et notification.
- **Applications installées** : pour consulter les services d'accessibilité installés sur l'appareil.
- **À propos de l'accessibilité** : pour afficher l'information sur l'accessibilité.
- **Nous contacter** : pour poser des questions ou consulter la foire aux questions.

Mise à jour du logiciel

Mettez à jour le logiciel de l'appareil au moyen du service de connexion sans fil (FOTA). Vous pouvez programmer les mises à jour logicielles.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Mise à jour du logiciel**.

- **Téléchargement et installation** : pour vérifier et installer manuellement les mises à jour.
- **Téléchargement auto par Wifi** : pour télécharger automatiquement les mises à jour lorsque l'appareil est connecté à un réseau Wifi.
- **Dernière mise à jour** : pour afficher l'information sur la dernière mise à jour.

 Des mises à jour logicielles d'urgence seront installées automatiquement sans votre consentement, si la sécurité de votre appareil est compromise en raison de nouvelles menaces.

Information de mises à jour relative à la sécurité

Des mises à jour de sécurité sont offertes afin de renforcer la sécurité de votre appareil et de protéger vos informations personnelles. Pour connaître les mises à jour de sécurité pour votre modèle, rendez-vous à security.samsungmobile.com.

 Le site Web prend en charge certaines langues seulement.

Astuces et guide utilisateur

Accédez aux astuces, aux nouvelles fonctionnalités, au guide utilisateur en ligne et à de l'assistance à distance.

À propos du téléphone

Accédez aux informations relatives à l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **À propos du téléphone**.

Pour changer le nom de l'appareil, touchez **Renommer**.

- **Informations sur le statut** : pour afficher diverses informations sur l'appareil, comme l'état de la carte SIM, l'adresse MAC Wifi et le numéro de série.
- **Mentions légales** : pour afficher les mentions légales relatives à l'appareil, comme les informations de sécurité et de licence libre.
- **Informations sur le logiciel** : pour afficher les informations logicielles de l'appareil, comme la version du système d'exploitation et du microprogramme.
- **Informations sur la pile** : pour afficher les informations relatives à la pile.

Avis d'utilisation

Précautions pour l'utilisation de l'appareil

Veillez lire attentivement ce guide utilisateur, afin de pouvoir utiliser votre appareil correctement et en toute sécurité.

- Les descriptions sont basées sur les paramètres par défaut de votre appareil.
- En fonction de votre zone géographique, de votre fournisseur de services, des caractéristiques du modèle ou de la version logicielle, certains contenus de ce guide utilisateur peuvent différer par rapport à votre appareil.
- L'appareil peut requérir une connexion à un réseau Wifi ou mobile lors de l'utilisation de certaines applications ou fonctionnalités.
- Les contenus de qualité élevée nécessitant une forte utilisation du processeur et de la mémoire vive peuvent avoir une incidence sur les performances générales de l'appareil. Les applications liées à ces contenus peuvent ne pas fonctionner correctement selon les caractéristiques de l'appareil et les conditions d'utilisation.
- Samsung ne peut être tenu responsable des problèmes de performance relatifs aux applications fournies par des prestataires autres que Samsung.
- Samsung ne peut être tenu responsable des problèmes de performance ou des incompatibilités découlant de la modification des paramètres de registre par l'utilisateur. Toute tentative de personnalisation du système d'exploitation peut entraîner des problèmes de fonctionnement de l'appareil ou de ses applications.
- Les logiciels, sons, fonds d'écran, images ainsi que les autres contenus multimédias fournis avec cet appareil sont concédés sous licence et leur usage est soumis à une utilisation limitée. L'extraction et l'utilisation de ces éléments à des fins commerciales ou autres constituent une infraction au regard des lois sur les droits d'auteur. Les utilisateurs sont entièrement responsables de toute utilisation illégale d'un contenu multimédia.
- Les services de données tels que l'envoi ou la réception de messages, le téléchargement ou le chargement de données, la synchronisation automatique ou l'utilisation de services de localisation peuvent occasionner des frais supplémentaires en fonction de l'offre à laquelle vous avez souscrit dans le cadre de votre forfait. Pour les transferts de données volumineux, il est recommandé d'utiliser la fonctionnalité Wifi.

- Les applications fournies par défaut avec l'appareil peuvent faire l'objet de mises à jour ou ne plus être disponibles, et ce, sans préavis.
- Toute modification du système d'exploitation de l'appareil ou installation de logiciels non officiels peut entraîner des dysfonctionnements et corrompre vos données. Ces actions constituent des violations de l'accord de licence Samsung et annuleront votre garantie.
- Vous pouvez voir clairement l'écran, même en plein soleil, en activant la fonction d'ajustement automatique de la luminosité en fonction de l'environnement. En raison de la nature du produit, l'affichage de graphiques fixes pendant de longues périodes peut entraîner des images rémanentes (ou persistance de l'affichage) ou des images fantômes.
 - Il est recommandé de ne pas utiliser de graphiques fixes sur l'ensemble ou une partie de l'écran pendant de longues périodes et d'éteindre l'écran lorsque vous n'utilisez pas l'appareil.
 - Vous pouvez configurer l'écran de façon à ce qu'il s'éteigne automatiquement lorsque vous ne l'utilisez pas. Ouvrez **Paramètres**, touchez **Affichage** → **Mise en veille de l'écran**, et sélectionnez le délai avant que l'écran ne s'éteigne.
 - Pour configurer l'ajustement automatique de la luminosité de l'écran en fonction de l'environnement, ouvrez **Paramètres**, touchez **Affichage**, et touchez le bouton **Luminosité adaptative** pour activer la fonctionnalité.
- Les largeurs de bande prises en charge par l'appareil peuvent varier en fonction de la zone géographique et du fournisseur de services.
- La disponibilité des réseaux 5G peut varier en fonction du modèle, du pays, du fournisseur de réseau et de l'environnement de l'utilisateur.
- Votre appareil contient des aimants qui peuvent affecter les cartes de crédit, les dispositifs médicaux implantables et tout autre dispositif susceptibles d'être affectés par les aimants. Si vous utilisez un dispositif médical implantable, gardez une distance de plus de 15 cm entre le dispositif et l'appareil. Si vous soupçonnez une interférence avec votre dispositif médical, arrêtez d'utiliser votre appareil et consultez votre médecin ou le fabricant de votre dispositif médical.

Icônes



Avertissement : situations susceptibles de vous blesser ou de blesser autrui



Attention : situations susceptibles d'endommager votre appareil ou d'autres équipements



Information : remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires

Notes sur le contenu du coffret et les accessoires

- Les éléments fournis avec l'appareil et les accessoires disponibles peuvent varier en fonction de votre zone géographique et de votre fournisseur de services.
- Les accessoires fournis ont été spécialement conçus pour votre appareil et peuvent ne pas fonctionner avec d'autres appareils.
- L'aspect et les caractéristiques du produit peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
- Vous pouvez acheter d'autres accessoires auprès de votre revendeur Samsung. Avant l'achat d'un accessoire, assurez-vous de sa compatibilité avec votre appareil.
- Utilisez exclusivement des accessoires homologués par Samsung. L'utilisation d'accessoires non homologués peut entraîner des problèmes de performance, ainsi que des dysfonctionnements non couverts par la garantie.
- La disponibilité de l'ensemble des accessoires dépend entièrement des fabricants. Pour plus d'informations sur la disponibilité des accessoires, consultez le site Web Samsung.
- Il est possible d'utiliser des écouteurs (USB de type C) avec cet appareil. Cependant, l'appareil pourrait ne pas être compatible avec d'autres écouteurs utilisant un autre type de sortie audio ou conçus par un autre fabricant.
- Le câble USB fourni permet de charger jusqu'à 3A. Le chargeur n'est pas inclus.
- Pour des raisons environnementales, ce coffret ne comprend pas de chargeur. Cet appareil peut être alimenté avec la plupart des adaptateurs d'alimentation USB et un câble doté d'une prise USB Type-C.

Conserver la résistance de votre appareil à l'eau et à la poussière

Votre appareil est résistant à l'eau et à la poussière, et répond aux normes internationales suivantes :

- Certification de résistance à l'eau IP68 : Conformément aux exigences de la norme IEC 60529, il a été testé dans des conditions de 15-35 °C, 86-106 kPa, 1,5 m d'eau douce pendant 30 minutes, en le laissant immobile.

Suivez ces conseils afin que l'appareil conserve sa résistance à l'eau et à la poussière.

- N'exposez pas l'appareil à l'eau d'une piscine ou à l'eau de mer.
- Si l'appareil est exposé à de l'eau sale ou à d'autres liquides, comme de l'eau savonneuse, de l'huile, du parfum, de la crème solaire, du nettoyant pour les mains, des produits chimiques comme des cosmétiques ou des liquides contenant de l'alcool, nettoyez l'appareil avec de l'eau douce qui ne coule pas, essuyez-le avec un chiffon doux et propre, puis séchez-le soigneusement avant de l'utiliser afin de préserver sa résistance à l'eau.
- N'exposez pas l'appareil à de l'eau en forts mouvements. Une augmentation soudaine de la pression de l'eau peut dépasser le niveau garanti de résistance à l'eau.
- Dans un environnement chaud comme un sauna, la résistance à l'eau pourrait être compromise par un changement brusque de la température.
- Si l'appareil est soumis à un choc externe ou est endommagé, sa résistance à l'eau peut diminuer.

Si l'appareil est exposé à l'eau, suivez les consignes suivantes :

- Essuyez-le avec un chiffon propre et doux, puis séchez-le soigneusement.
- Si le microphone ou le hautparleur ne sont pas complètement secs, il est possible que vous n'entendiez pas clairement les sons pendant un appel.
- L'écran et certaines autres fonctionnalités peuvent ne pas fonctionner normalement si l'appareil est utilisé dans l'eau.
- Ne branchez pas le chargeur ou un accessoire avant que l'appareil ne soit complètement sec. L'appareil peut être endommagé si un accessoire ou un chargeur est connecté alors que la prise multifonction n'est pas encore sèche.

La résistance à l'eau et à la poussière de votre appareil Samsung Galaxy n'est pas permanente et peut diminuer avec le temps en raison de l'usure normale

Solutions si la température de l'appareil augmente

Si la température de l'appareil augmente pendant la recharge

Il est possible que la température de l'appareil ou du chargeur augmente pendant le chargement. Au cours de la recharge sans fil ou le chargement rapide, l'appareil peut sembler plus chaud au toucher. Ce phénomène est normal et n'affecte ni la durée de vie ni le fonctionnement de l'appareil. Si la pile devient trop chaude, la vitesse de chargement peut diminuer ou le chargeur peut cesser de la recharger.

Suivez les conseils suivants si la température de l'appareil augmente :

- Débranchez le chargeur de l'appareil et fermez toutes les applications en cours. Attendez que l'appareil se refroidisse, puis recommencez la recharge.
- Si la partie inférieure de l'appareil surchauffe, cela pourrait être causé par un câble USB branché endommagé. Remplacez le câble USB endommagé avec un nouveau câble approuvé par Samsung.
- Lorsque vous utilisez le chargeur sans fil, ne placez pas de matériaux étrangers, comme des objets métalliques, des aimants ou des cartes magnétiques, entre l'appareil et le chargeur sans fil.

 Les fonctionnalités de charge sans fil ou de charge rapide ne sont offertes que sur les modèles pris en charge.

Si la température de l'appareil augmente pendant son utilisation

Lorsque vous utilisez des fonctionnalités ou des applications énergivores ou les utilisez pour une période prolongée, votre appareil peut temporairement chauffer en raison de la consommation accrue de la pile. Fermez toutes les applications en cours et cessez d'utiliser votre appareil pendant un certain temps.

Voici quelques exemples où la température de l'appareil peut augmenter.

- Pendant la configuration initiale après l'achat ou la restauration de données
- Pendant le téléchargement de fichiers volumineux
- Lors de l'utilisation d'applications énergivores ou l'utilisation prolongée d'applications
 - Lorsque vous jouez à des jeux performants pour une période prolongée
 - Lorsque vous enregistrez des vidéos pour une période prolongée
 - Lorsque vous visionnez des vidéos avec le paramètre de luminosité réglé au maximum
 - Lorsque vous établissez une connexion avec un téléviseur
- En mode multitâche (ou si vous exécutez plusieurs applications en arrière-plan)
 - Lorsque vous utilisez la fonction multifenêtre
 - Lors de la mise à jour ou de l'installation d'applications pendant l'enregistrement de vidéos
 - Lors du téléchargement de fichiers volumineux pendant un appel vidéo
 - Lors de l'enregistrement d'une vidéo pendant l'utilisation d'une application de navigation
- Lors de la synchronisation d'un grand volume de données avec le nuage, le courriel ou d'autres comptes
- Lors de l'utilisation d'une application de navigation dans une voiture alors que l'appareil est placé directement au soleil
- Lors de l'utilisation de la fonctionnalité de point d'accès mobile et modem
- Lorsque vous vous trouvez dans une zone de mauvaise réception ou en absence de réception
- Lors du chargement de la pile avec un câble USB endommagé
- Lorsque la prise multifonction de l'appareil est endommagée ou exposée à des matériaux étrangers, comme du liquide, de la poussière, de la poudre métallique, ou des mines de crayon
- Si vous êtes en itinérance

Suivez les conseils suivants si la température de l'appareil augmente :

- Assurez-vous d'installer la plus récente version logicielle sur votre appareil.
- Des incompatibilités entre les applications en cours peuvent entraîner une augmentation de la température de l'appareil. Redémarrez l'appareil.
- Désactivez les fonctionnalités Wifi, GPS et Bluetooth lorsque vous ne les utilisez pas.
- Fermez les applications énergivores ou qui fonctionnent en arrière-plan, alors que vous ne les utilisez pas.
- Supprimez les fichiers non nécessaires ou les applications inutilisées.
- Diminuez la luminosité de l'écran.
- Si la température de l'appareil augmente, ou s'il vous semble chaud durant une longue période, cessez de l'utiliser pour un moment. Si l'appareil vous semble surchauffer, contactez un centre de services après-ventes Samsung ou un centre de services autorisé.

Précautions à prendre si la température de l'appareil augmente

Si vous sentez un inconfort en raison d'une surchauffe de l'appareil, cessez de l'utiliser. Lorsque la température de l'appareil augmente, certaines de ses fonctionnalités et sa performance seront limitées, ou il s'éteindra pour refroidir. Cette fonctionnalité n'est offerte que sur les modèles pris en charge.

- Si l'appareil surchauffe, la luminosité de l'écran et la vitesse d'exécution seront limitées afin de diminuer la température de l'appareil. Même si l'icône du témoin de charge de la pile apparaît, la charge peut être lente. Lorsque la charge s'arrête en raison d'une augmentation de la température de l'appareil, l'icône du témoin de charge de la pile clignote.
- Si l'appareil atteint une certaine température, un message d'avertissement s'affichera pour éviter une panne de l'appareil, des irritations ou des brûlures cutanées, ou une fuite de la pile. Les applications en cours d'exécution seront interrompues et tous les appels et autres fonctionnalités seront limités, à l'exception des appels d'urgence, jusqu'à ce que la température de l'appareil ait diminué.

- Si un second message apparait en raison d'une hausse de la température de l'appareil, l'appareil s'éteindra. N'utilisez pas l'appareil tant que sa température ne se situe pas dans la plage de température de fonctionnement recommandée. Si le second message apparait pendant un appel d'urgence, l'appel ne sera pas interrompu par un arrêt forcé.

Plage de température de fonctionnement recommandée

La température de fonctionnement recommandée de l'appareil se situe entre 0 °C et 35 °C. L'utilisation de l'appareil en dehors de la plage de température recommandée peut l'endommager ou réduire la durée de vie de la pile.

Précautions relatives aux conditions d'utilisation

La température de votre appareil risque d'augmenter si vous l'utilisez dans certaines conditions. Utilisez l'appareil avec précaution pour éviter de réduire la durée utile de la pile, de l'endommager ou de causer un incendie.

- Évitez de ranger l'appareil à des températures très froides ou très chaudes.
- N'exposez pas l'appareil directement au soleil pour des périodes prolongées.
- N'utilisez pas et ne laissez pas votre appareil pour des périodes prolongées dans un environnement très chaud, comme dans un véhicule en été.
- Ne placez pas l'appareil en des lieux qui peuvent chauffer, comme un tapis électrique chauffant.
- Ne rangez pas l'appareil sur ou dans un appareil chauffant, comme un four à microondes, une cuisinière ou un radiateur
- N'utilisez pas de câble dont la gaine est retirée ou endommagée, et n'utilisez pas de chargeur ou de pile endommagés ou défectueux.

Annexes

Dépannage

Avant de contacter un centre de services après-ventes Samsung ou un centre de services autorisé, veuillez essayer de mettre en œuvre les solutions suivantes. Il est possible que certaines situations ne s'appliquent pas à votre appareil.

Vous pouvez également faire appel à Samsung Members pour résoudre les problèmes que vous pourriez rencontrer lors de l'utilisation de votre appareil.

Lorsque vous allumez ou utilisez votre appareil, un message vous invite à effectuer l'une des manipulations suivantes :

- Mot de passe : lorsque la fonction de verrouillage est activée, vous devez saisir le mot de passe que vous avez défini pour l'appareil.
- NIP : lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois ou lorsque vous avez activé le verrouillage de votre appareil par NIP, vous devez saisir le NIP fourni avec la carte SIM ou USIM. Vous pouvez désactiver cette fonction à l'aide du menu de verrouillage de la carte SIM.
- Code PUK : si vous saisissez un NIP incorrect à plusieurs reprises, la carte SIM ou USIM est bloquée. Vous devez alors saisir le code PUK fourni par votre fournisseur de services.
- NIP2 : lorsque vous accédez à un menu nécessitant le NIP2, vous devez saisir le NIP2 fourni avec la carte SIM ou USIM. Pour en savoir plus, contactez votre fournisseur de services.

Votre appareil affiche des messages d'erreur de réseau et de service

- Lorsque vous vous trouvez dans une zone de mauvaise réception, vous risquez de perdre la connexion au réseau. Déplacez-vous et réessayez. Lorsque vous vous déplacez, plusieurs messages d'erreur peuvent apparaître.
- Certaines options ne sont pas accessibles sans abonnement. Pour en savoir plus, contactez votre fournisseur de services.

Votre appareil ne s'allume pas

Lorsque la pile est entièrement déchargée, il n'est pas possible d'allumer l'appareil. Procédez au chargement complet de la pile avant d'allumer l'appareil.

Mauvaise réaction ou lenteur de la reconnaissance tactile

- La reconnaissance tactile peut ne pas fonctionner correctement dans les situations suivantes :
 - Si vous fixez sur l'écran un cache de protection ou tout autre accessoire en option.
 - Si vous portez des gants, si vos mains ne sont pas parfaitement propres, ou si vous touchez l'écran avec un objet pointu ou vos ongles.
 - Dans des conditions humides ou en contact avec l'eau.
- Redémarrez votre appareil afin de mettre fin à d'éventuelles déficiences logicielles temporaires.
- Assurez-vous que vous disposez bien de la version logicielle mise à jour de votre appareil.
- Si l'écran est endommagé ou rayé, contactez un centre de services après-ventes Samsung ou un centre de services autorisé.

Votre appareil se bloque ou est sujet à des erreurs fatales

Essayez ces solutions. Si le problème persiste, contactez un centre de services après-ventes Samsung ou un centre de services autorisé.

Redémarrer l'appareil

Si votre appareil ne répond plus ou se bloque, vous devrez éventuellement fermer les applications, ou éteindre l'appareil et le rallumer.

Forcer le redémarrage

Si votre appareil se bloque et ne répond plus, pressez simultanément le bouton latéral et le bouton de réduction du volume pendant plus de 7 secondes afin de le redémarrer.

Réinitialiser l'appareil

Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème à la suite de ces manipulations, procédez à la réinitialisation des paramètres par défaut.

Ouvrez **Paramètres** et touchez **Gestion globale** → **Réinitialisation** → **Réinitialiser les paramètres par défaut** → **Réinitial.** → **Supprimer tout**. Avant de rétablir les paramètres par défaut de votre appareil, n'oubliez pas d'effectuer des copies de sauvegarde de toutes les données importantes qui y sont stockées.

Impossible de passer des appels

- Assurez-vous d'être connecté au réseau cellulaire approprié.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction de restriction d'appel pour le numéro de téléphone que vous composez.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction de restriction d'appel pour le numéro de téléphone de l'appel entrant.

Vos interlocuteurs ne vous entendent pas

- Vérifiez que le microphone intégré n'est pas recouvert.
- Vérifiez que le microphone est placé suffisamment près de votre bouche.
- Si vous utilisez un casque d'écoute, vérifiez qu'il est correctement branché.

Vous percevez un écho lors des appels

Réglez le volume en pressant le bouton de volume ou déplacez-vous.

Déconnexions fréquentes du réseau cellulaire ou d'Internet, ou mauvaise qualité audio

- Assurez-vous que rien n'entrave l'antenne intégrée à l'appareil.
- Lorsque vous vous trouvez dans une zone de mauvaise réception, vous risquez de perdre la connexion au réseau. Vos problèmes de connectivité peuvent être dus à une panne au niveau de votre fournisseur de services. Déplacez-vous et réessayez.
- Si vous utilisez votre appareil tout en vous déplaçant, il est possible que les services de réseau sans fil soient désactivés en raison de problèmes sur le réseau de votre fournisseur de services.

La pile ne se charge pas correctement (pour les chargeurs homologués Samsung)

- Assurez-vous que le chargeur est correctement branché.
- Rendez-vous dans un centre de services après-ventes Samsung ou un centre de services autorisé et faites remplacer la pile.

La pile se décharge de plus en plus rapidement

- Lorsque l'appareil ou la pile sont exposés à des températures extrêmes, la charge utile peut être réduite.
- La consommation de la pile augmente lorsque vous utilisez certaines fonctionnalités ou applications, comme le GPS, des jeux ou Internet.
- La pile est un consommable dont la charge utile diminue avec le temps.

Messages d'erreur à l'ouverture de l'appareil photo

L'utilisation de l'appareil photo requiert que l'appareil dispose de suffisamment d'espace de stockage et que la pile soit suffisamment chargée. Si vous obtenez des messages d'erreur lors de l'ouverture de l'appareil photo, tentez les manipulations suivantes :

- Chargez la pile.
- Libérez de l'espace de stockage en transférant des fichiers sur un ordinateur ou en supprimant des éléments de l'appareil.
- Redémarrez l'appareil. Si les problèmes persistent avec l'appareil photo, contactez un centre de services après-ventes Samsung ou un centre de services autorisé.

Qualité des photos inférieure à celle de l'aperçu

- La qualité de vos photos peut varier selon l'environnement et les techniques photographiques utilisées.
- Si vous prenez des photos avec une luminosité insuffisante, de nuit ou en intérieur, l'image risque d'être floue.

Messages d'erreur à l'ouverture de fichiers multimédias

Si vous obtenez des messages d'erreur ou si vous ne parvenez pas à lire les fichiers multimédias lorsque vous les ouvrez sur votre appareil, tentez les manipulations suivantes :

- Libérez de l'espace de stockage en transférant des fichiers sur un ordinateur ou en supprimant des éléments de l'appareil.
- Assurez-vous que le fichier audio n'est pas protégé par des droits DRM (Gestion des droits d'auteur). Si le fichier est protégé par des droits GDN, vous devez posséder une licence ou une clé pour pouvoir le lire.
- Assurez-vous que les formats de fichiers sont pris en charge par l'appareil. Si un format de fichier n'est pas pris en charge, tel que DivX ou AC3, installez une application le prenant en charge. Pour confirmer les formats de fichier compatibles avec votre appareil, visitez le site Web de Samsung.
- Votre appareil est compatible avec les photos et vidéos capturées avec ce même appareil. Les photos et vidéos capturées avec d'autres appareils peuvent ne pas s'afficher correctement.
- Votre appareil prend en charge les fichiers multimédias autorisés par votre fournisseur de services ainsi que les fournisseurs des autres services réseau. Il est possible que certains contenus circulant sur Internet, comme des sonneries, vidéos ou fonds d'écran, ne fonctionnent pas correctement.

Bluetooth ne fonctionne pas correctement

Si votre appareil ne détecte pas l'autre appareil ou s'il y a un problème de connexion ou de performance, tentez les manipulations suivantes :

- Vérifiez que la fonction sans fil Bluetooth est activée sur l'appareil auquel vous tentez de vous connecter.
- Vérifiez que les deux appareils Bluetooth se trouvent bien à l'intérieur du rayon d'action Bluetooth (10 m maximum).
- Sur votre appareil, ouvrez **Paramètres**, touchez **Connexions**, et touchez le bouton **Bluetooth** pour activer la fonctionnalité.
- Sur votre appareil, ouvrez **Paramètres**, touchez **Gestion globale** → **Réinitialisation** → **Réinitialisation des paramètres Wifi et Bluetooth** → **Réinitialisation des paramètres** pour réinitialiser les paramètres du réseau. Les données enregistrées peuvent être perdues lorsque vous effectuez une réinitialisation.

Si les conseils ci-dessus ne résolvent pas le problème, contactez un centre de services après-ventes Samsung ou un centre de services autorisé.

Problème de connexion avec un ordinateur

- Assurez-vous que le câble USB utilisé est compatible avec votre appareil.
- Vérifiez que le pilote nécessaire est bien installé sur votre ordinateur et qu'il est à jour.

Votre appareil ne parvient pas à détecter votre position

À certains endroits, comme à l'intérieur d'un bâtiment, les signaux GPS peuvent être faibles. Si cela se produit, configurez votre appareil pour l'utilisation d'un réseau Wifi ou mobile afin de trouver votre position.

Les données stockées dans l'appareil ont été perdues

Effectuez toujours des copies des données importantes stockées sur votre appareil. Sinon, il vous sera impossible de récupérer vos données corrompues ou perdues. Samsung ne peut être tenu responsable de la perte des données stockées sur votre appareil.

Un petit espace est apparu sur le bord externe du boîtier de l'appareil

- Cet espace est une caractéristique de fabrication, et il est possible d'observer un jeu ou une vibration des pièces.
- Au fil du temps, la friction entre les pièces peut entraîner l'élargissement de cet espace.

L'espace mémoire de l'appareil est insuffisant

Supprimez les données superflues, comme le cache, au moyen de l'application Entretien de l'appareil ou supprimez manuellement les applications ou les fichiers inutilisés afin de libérer de l'espace de stockage.

Le bouton Accueil n'apparaît pas

La barre de navigation contenant le bouton Accueil peut disparaître lorsque vous utilisez certaines applications et fonctionnalités. Pour afficher la barre de navigation, balayez vers le haut depuis le bas de l'écran.

Retirer la pile

- **Avant de retirer la pile, contactez un centre de services après-ventes autorisé.**
- Pour votre sécurité, vous **ne devez pas tenter de retirer** la pile. Si la pile n'est pas correctement retirée, cela peut causer des dommages à la pile et à l'appareil, provoquer des blessures et/ou un fonctionnement dangereux de l'appareil.
- Samsung décline toute responsabilité en cas de dommage (en responsabilité contractuelle ou délictuelle, y compris en cas de négligence) pouvant provenir du non-respect de ces avertissements et instructions, excepté en cas de décès ou de blessures corporelles causés par une négligence de la part de Samsung.

Santé et sécurité

Veillez lire les renseignements sur la sécurité avant d'utiliser votre appareil. Ce chapitre présente des renseignements généraux sur la sécurité pour les appareils mobiles, mais certaines rubriques peuvent ne pas s'appliquer à votre appareil. Afin d'éviter de vous blesser ou de blesser d'autres personnes ou d'endommager votre appareil, veuillez respecter les consignes de sécurité.

 Le terme « appareil » fait référence au produit, et à la pile, au chargeur et aux articles fournis avec le produit, et tout accessoire homologué par Samsung utilisé avec le produit.

 **Avertissement : Tout manquement aux règles de sécurité peut causer des blessures ou la mort.**

N'utilisez pas de câble d'alimentation ni de fiche endommagés ou de prise de courant desserrée

Un branchement inadéquat peut donner lieu à des risques d'électrocution ou d'incendie.

Ne touchez pas l'appareil, le câble d'alimentation, la fiche, ou la prise de courant avec les mains humides

Cela peut donner lieu à des risques d'électrocution.

Ne tirez pas trop fort sur le câble d'alimentation lorsque vous le débranchez

Cela peut donner lieu à des risques d'électrocution ou d'incendie.

Ne pliez pas ni n'endommagez le câble d'alimentation

Cela peut donner lieu à des risques d'électrocution ou d'incendie.

N'utilisez pas l'appareil avec les mains humides pendant son chargement

Cela peut donner lieu à des risques d'électrocution.

Ne connectez pas les bornes positive et négative ensemble

Cela peut donner lieu à des risques d'incendie ou des blessures graves.

N'utilisez pas votre appareil à l'extérieur durant un orage

Cela peut donner lieu à des risques d'électrocution ou le mauvais fonctionnement de l'appareil.

N'utilisez que des piles, chargeurs, accessoires homologués par le fabricant

- L'utilisation de chargeurs non homologués par Samsung peut réduire la durée utile de votre appareil et accroître le risque d'incendie, d'explosion, de fuite ou tout autre risque.
- N'utilisez que les piles et chargeurs homologués par Samsung et conçus spécifiquement pour votre appareil. L'utilisation d'autres piles ou chargeurs pourrait causer des blessures ou endommager l'appareil.
- Samsung ne peut être tenu responsable de la sécurité de l'utilisateur, si ce dernier utilise des accessoires non homologués par Samsung.

Ne placez pas l'appareil dans votre poche arrière ou à la ceinture

- En cas de pression excessive appliquée sur l'appareil, celui-ci risque d'être endommagé, d'exploser ou de provoquer un incendie.
- Vous pourriez également être blessé(e) en cas de choc ou de chute.

Évitez d'échapper ou de frapper le chargeur ou l'appareil

Manipulez et jetez l'appareil et le chargeur de façon sécuritaire

- Ne jetez pas la pile ou l'appareil au feu. Ne placez pas la pile ou l'appareil sur ou dans un appareil chauffant, comme un four à microondes, une cuisinière ou un radiateur, car les piles pourraient exploser en raison de la surchauffe. Pour vous débarrasser de votre appareil de façon sécuritaire, consultez votre centre de services après-ventes Samsung ou un centre de services autorisé.
- N'écrasez ou ne perforez pas l'appareil.
- Évitez d'utiliser l'appareil dans les conditions de haute pression, car cela pourrait entraîner un court-circuit interne ou une surchauffe.

Évitez d'endommager l'appareil, la pile et le chargeur

- Évitez de conserver l'appareil à des températures très froides ou très chaudes.
- Les températures extrêmes pourraient entraîner une déformation de l'appareil et réduire la capacité et la durée utile de la pile et de l'appareil.
- Ne reliez pas directement les bornes négative et positive de la pile et évitez de les mettre en contact avec des objets métalliques. Cela risque de provoquer un dysfonctionnement de la pile.
- N'utilisez jamais un chargeur ou une pile endommagés.

Ne rangez pas l'appareil sur ou dans un appareil chauffant, comme un four à microondes, une cuisinière ou un radiateur

- La pile pourrait fuir.
- L'appareil pourrait exploser ou prendre feu en raison de la surchauffe.

N'utilisez pas l'appareil dans les zones où l'atmosphère contient des produits chimiques ou des particules de poussière

La poussière et les produits chimiques peuvent nuire au fonctionnement de l'appareil et donner lieu à des risques d'électrocution ou d'incendie.

Évitez que la prise multifonction et la petite fiche du chargeur n'entrent en contact avec des éléments conducteurs, comme des liquides, de la poussière, de la poudre métallique ou des mines de crayon. Ne touchez pas la prise multifonction avec des outils pointus et ne l'exposez pas aux chocs.

Les matériaux conducteurs peuvent causer un court-circuit ou une corrosion des bornes, ce qui peut donner lieu à des risques d'explosion ou d'incendie.

Lors de l'utilisation du chargeur sans fil, ne placez pas de matériaux étrangers, comme des objets métalliques, des aimants, ou des cartes avec bande magnétique, entre l'appareil et le chargeur sans fil

L'appareil pourrait ne pas se charger correctement ou sa température peut augmenter.

Ne mordez pas l'appareil et ne le portez pas à votre bouche

- Dans un tel cas, vous pourriez endommager l'appareil ou causer une explosion.
- Les enfants et les animaux peuvent s'étouffer en avalant de petites pièces.
- Si des enfants utilisent l'appareil, assurez-vous qu'ils l'utilisent adéquatement.

N'insérez pas quelque partie de l'appareil que ce soit ni les accessoires fournis dans les yeux, les oreilles ou la bouche

Cela pourrait causer une suffocation ou des blessures graves.

Ne manipulez pas une pile au lithium-ion endommagée ou qui fuit.

Pour disposer de la pile au lithium-ion de façon sécuritaire, consultez votre centre de service local.

⚠ Attention : Tout manquement aux règles de sécurité peut causer des blessures ou en endommager les équipements.

Éteignez l'appareil à proximité d'autres équipements électroniques

- La plupart des équipements électroniques utilisent un signal radioélectrique. Votre appareil pourrait causer des interférences avec ces types d'équipements.
- L'utilisation d'une connexion de données LTE peut occasionner des interférences nuisibles aux communications radio, comme les équipements audios et les téléphones.

N'utilisez pas votre appareil dans les hôpitaux, à proximité d'équipements médicaux, à bord d'un avion, car il pourrait nuire à la transmission des fréquences radio.

- Respectez une distance minimale de 15 cm entre votre appareil et un stimulateur cardiaque, afin de protéger le stimulateur contre les interférences possibles.
- Pour réduire les interférences possibles, utilisez votre appareil du côté opposé à celui de votre stimulateur cardiaque.
- Si vous utilisez personnellement des équipements médicaux, contactez le fabricant de votre équipement médical pour vous assurer qu'il est protégé contre les signaux radioélectriques.
- À bord d'un avion, l'utilisation d'appareils électroniques peut nuire au fonctionnement des instruments de navigation électroniques. Assurez-vous d'éteindre votre appareil avant le décollage et l'atterrissage. Après le décollage, demandez la permission aux membres de l'équipage avant d'utiliser votre appareil.
- Les appareils électroniques à bord de véhicule à moteur pourraient ne pas fonctionner correctement en raison du signal radioélectrique de votre appareil. Contactez le fabricant pour en savoir davantage.

Évitez d'exposer l'appareil à des émanations ou fumées intenses

Dans un tel cas, l'extérieur de l'appareil pourrait être endommagé ou l'appareil pourrait ne pas fonctionner correctement.

Si vous utilisez une prothèse auditive, contactez le fabricant pour de l'information sur les interférences radio

La radiofréquence émise par votre appareil peut causer des interférences avec certaines prothèses auditives. Avant d'utiliser votre appareil, contactez le fabricant pour savoir si votre prothèse auditive est protégée contre les signaux RF émis par votre appareil.

N'utilisez pas votre appareil près d'équipements émettant des fréquences radio, comme une chaîne stéréo ou les pylônes radio

Les radiofréquences peuvent nuire au fonctionnement de votre appareil.

Éteignez l'appareil dans les environnements potentiellement explosifs

- Éteignez l'appareil dans les environnements potentiellement explosifs, au lieu de retirer la pile.
- Respectez tous les écriteaux et les directives dans les environnements potentiellement explosifs.
- Éteignez l'appareil dans une station-service et dans des dépôts de carburant ou de produits chimiques.
- N'entreposez jamais de gaz ou de liquides inflammables et d'explosifs dans le compartiment qui contient l'appareil et les accessoires.

Si vous remarquez des odeurs ou des sons bizarres provenant de votre appareil ou de la pile, ou si vous voyez de la fumée ou du liquide s'échappant de l'appareil ou de la pile, éteignez immédiatement votre appareil et apportez-le à votre centre de services après-ventes Samsung ou un centre de services autorisé.

Si vous ne le faites pas, il peut y avoir risque d'incendie ou d'explosion.

Respectez les mesures de sécurité et le Code de la route concernant l'utilisation d'appareils mobiles lorsque vous conduisez un véhicule.

La première responsabilité de tout conducteur est de conduire son véhicule en toute sécurité. N'utilisez jamais votre appareil mobile en conduisant, si cela est interdit par la loi. Pour votre sécurité et celle des autres, utilisez votre jugement et souvenez-vous des conseils suivants :

- Familiarisez-vous avec votre appareil et ses caractéristiques, comme la composition rapide et la recomposition. Ces fonctions permettent de réduire le temps requis pour faire ou recevoir un appel sur votre appareil mobile.
- Placez votre appareil à portée de la main. Assurez-vous que vous pouvez le prendre, sans quitter la route des yeux. Si vous recevez un appel entrant à un moment inopportun, laissez votre messagerie vocale répondre à votre place.
- N'utilisez pas votre appareil quand la circulation est dense ou si les conditions météorologiques (la pluie, le grésil, la neige, la glace) sont dangereuses.
- Ne prenez pas de notes ou n'essayez pas de lire un numéro de téléphone en conduisant. Pendant que vous parcourez la liste de tâches à faire ou la liste de vos contacts, vous ne portez plus attention à votre conduite.
- Composez les numéros de téléphone lentement et évaluez la circulation. Faites vos appels quand vous êtes arrêté ou avant de vous lancer dans la circulation. Essayez de reporter vos appels à votre prochain arrêt du véhicule.
- Ne vous engagez pas dans des conversations stressantes ou émotives qui pourraient vous distraire. Prévenez votre interlocuteur que vous êtes au volant et interrompez la communication si elle détourne votre attention de la route.

Entretien et utilisation de votre appareil mobile

Placez votre appareil sur une surface plane

Si votre appareil tombe, il pourrait être endommagé.

L'appareil peut être utilisé dans des conditions de température ambiante de 0°C à 35°C. Vous pouvez laisser l'appareil à des températures ambiantes de -20°C à 50°C. L'utilisation ou l'entreposage de l'appareil à des températures inférieures ou supérieures aux plages de température recommandées peut endommager l'appareil ou réduire la durée de vie de la pile

- Ne laissez pas votre appareil dans un véhicule en été. Dans un tel cas, l'écran pourrait ne pas fonctionner correctement, votre appareil pourrait être endommagé ou la pile pourrait exploser.
- Ne laissez pas votre appareil exposé au soleil pour une longue période, comme sur le tableau de bord d'une voiture.
- Pour les appareils équipés d'une pile amovible, celle-ci peut être stockée séparément à une température ambiante comprise entre 0 °C et 45 °C.

Ne rangez pas l'appareil près d'objets métalliques, comme de pièces de monnaie, des clés ou des bijoux

- Votre appareil pourrait être égratigné ou ne pas fonctionner correctement.
- Les bornes de la pile peuvent provoquer un incendie si elles sont mises en contact avec des objets métalliques.

Ne rangez pas l'appareil à proximité d'un champ magnétique

- Votre appareil pourrait ne pas fonctionner correctement ou la pile pourrait se décharger à proximité d'un champ magnétique.
- Les cartes à bande magnétique, comme les cartes bancaires, les cartes d'appel, les livrets bancaires et les cartes d'embarquement, pourraient être endommagées à proximité de champs magnétiques.

Le contact prolongé de votre peau à un appareil trop chaud peut causer des symptômes de brûlures superficielles, comme des zones et pigmentations rouges.

N'utilisez pas l'appareil si la coque arrière n'est pas en place

La pile risque de tomber, ce qui peut entraîner des dommages ou des dysfonctionnements.

Si l'appareil photo de votre appareil est équipé d'un flash, ne l'utilisez pas à proximité des yeux des personnes ou des animaux

L'utilisation d'un flash d'appareil photo près des yeux peut causer une perte temporaire de la vision ou même endommager les yeux.

Faites attention lorsque vous utilisez un éclairage clignotant

- Lorsque vous utilisez votre appareil, laissez un peu de lumière dans la pièce et ne tenez pas l'écran trop près de vos yeux.
- Des convulsions ou des voiles noirs peuvent se produire lorsque vous êtes exposé pour une période prolongée à des jeux vidéo, par exemple. Arrêtez-vous si vous sentez la moindre gêne.
- Si un membre de votre famille a eu des convulsions ou des voiles noirs pendant l'utilisation d'un appareil similaire, consultez un médecin avant d'utiliser l'appareil.
- Si vous ressentez un inconfort, comme un spasme musculaire ou une désorientation, cessez immédiatement l'utilisation de l'appareil et consultez un médecin.
- Pour éviter une fatigue oculaire, prenez des pauses régulièrement pendant l'utilisation de l'appareil.

Réduisez le risque de blessures causées par les mouvements répétitifs

Si vous effectuez des mouvements répétitifs, comme la pression de touches ou l'écriture manuscrite de caractères sur un écran, vous pouvez ressentir un certain inconfort au niveau des mains, du cou, des épaules et d'autres parties du corps. Lorsque vous utilisez votre appareil, tenez-le de façon détendue, pressez les touches légèrement, et prenez des pauses régulièrement. Si pendant ou après une telle utilisation, l'inconfort persiste, cessez immédiatement l'utilisation de l'appareil et consultez un médecin.

Protégez votre ouïe lorsque vous utilisez un casque



- Une exposition excessive aux sons à haut niveau sonore peut nuire à votre audition.
 - Une exposition aux sons à haut niveau sonore pendant que vous marchez peut vous distraire et entraîner un accident.
 - Assurez-vous de toujours baisser le volume avant de brancher le casque sur une source audio et n'utilisez que le réglage minimum du volume nécessaire pour entendre votre interlocuteur ou votre musique.
- Diminuez toujours le volume avant de brancher vos écouteurs dans la prise audio et réglez le volume au niveau minimal pour entendre votre interlocuteur ou votre musique.
 - Dans un environnement sec, de l'électricité statique peut se produire dans le casque. Évitez d'utiliser un casque dans un environnement sec ou de toucher un objet métallique qui émet de l'électricité statique avant de brancher votre casque à votre appareil.
 - N'utilisez pas de casque lorsque vous conduisez ou vous déplacez en vélo. Cela peut détourner votre attention et causer un accident. Cela peut aussi être illégal dans certaines régions.

Utilisez votre appareil avec précaution lorsque vous marchez ou êtes en déplacement

- Soyez attentif à votre environnement afin d'éviter de vous blesser ou de blesser d'autres personnes.
- Assurez-vous que le câble du casque ne s'enroule pas autour de vos bras ou d'objets à proximité.

Ne peignez pas l'appareil ou n'y apposez pas d'autocollants

- Si vous peignez ou collez des autocollants sur l'appareil, les pièces mobiles pourraient être obstruées.
- Si vous êtes allergique à la peinture ou aux pièces métalliques du produit, vous pourriez éprouver des démangeaisons, de l'enflure de la peau ou avoir de l'exéma. Si c'est le cas, arrêtez d'utiliser le produit et consultez votre médecin.

N'utilisez pas l'appareil si l'écran est fissuré ou brisé

- Si l'écran de votre appareil est brisé, veuillez l'apporter au service après-vente Samsung pour le remplacer, car le verre ou la résine acrylique pourraient vous blesser.

Installez les appareils mobiles et l'équipement avec précaution

- Assurez-vous d'installer correctement les appareils mobiles et l'équipement dans votre voiture.
- Ne placez votre appareil et ses accessoires au-dessus ni à proximité du compartiment du coussin gonflable. Advenant le gonflement du coussin, vous pourriez subir de graves blessures, si l'équipement sans fil pour voiture est installé incorrectement.

Évitez de laisser tomber ou de frapper l'appareil

- Cela pourrait endommager votre appareil ou causer un mauvais fonctionnement.
- Si l'appareil est plié ou déformé, il pourrait être endommagé ou des composants pourraient ne pas fonctionner correctement.

Maximisez la durée utile de la pile et du chargeur

- Un dysfonctionnement de la pile peut être observé si elle n'est pas utilisée pendant une période prolongée.
- Si vous n'avez pas utilisé votre appareil depuis un moment, il est possible que la pile soit complètement vidée. Veuillez la recharger.
- Si vous n'utilisez pas le chargeur, débranchez-le de la prise de courant.
- Utilisez uniquement la pile dans le cadre de l'utilisation prévue.
- Suivez les directives de ce guide pour prolonger la durée utile de l'appareil et de la pile. Les dommages et la mauvaise performance résultant d'un manquement aux avertissements et aux directives peuvent annuler la garantie du fabricant.

- Votre appareil peut se détériorer avec le temps. Certains composants et réparations sont couverts par la garantie dans la période de validité. Cependant, les dommages et la détérioration causés par des accessoires non homologués ne sont pas couverts.

Lors de l'utilisation de l'appareil :

- Tenez l'appareil droit, comme vous le faites avec un téléphone conventionnel.
- Parlez directement dans le microphone.

N'essayez pas de démonter, modifier ou réparer l'appareil

- Toute modification apportée à votre appareil pourrait annuler la garantie du fabricant. Veuillez apporter votre appareil à votre centre de services après-ventes Samsung ou un centre de services autorisé.
- Ne démontez pas ou ne percez pas la pile, car ceci peut causer une explosion ou un incendie.
- Éteignez l'appareil avant de retirer la pile. Si vous retirez la pile alors que l'appareil est allumé, celui-ci risque de subir des dysfonctionnements.

Lorsque vous nettoyez votre appareil :

- Essuyez l'appareil ou le chargeur avec un linge doux.
- Nettoyez les bornes de la pile avec du coton ou un chiffon doux et propre.
- N'utilisez pas de produits chimiques ou de détergent. Cela pourrait causer une décoloration ou une corrosion de l'appareil ou donner lieu à des risques d'électrocution ou d'incendie.

N'utilisez pas votre appareil à d'autres fins que son utilisation prévue

- Cela pourrait nuire au fonctionnement de l'appareil.

Évitez de déranger autrui lorsque vous utilisez votre appareil dans les lieux publics

Seul un personnel de service qualifié peut réparer votre appareil

- Si une personne non qualifiée tente de réparer votre appareil, cela peut l'endommager et votre garantie sera annulée.

Manipulez les cartes mémoire et les câbles avec soin

- Lorsque vous insérez une carte ou branchez un câble dans votre appareil, assurez-vous que la carte et la fiche du câble sont insérées correctement.
- Ne retirez pas la carte pendant le transfert d'information ou l'accès à l'information, car cela pourrait entraîner la perte de données ou endommager la carte ou l'appareil.
- Protégez les cartes contre les chocs, l'électricité statique et le bruit électrique provenant d'autres appareils.
- Ne touchez pas les contacts métalliques ou les bornes de la pile avec vos doigts ou des objets métalliques. Si la pile est sale, essuyez-la avec un linge doux.

- Si vous insérez la carte ou la fiche du câble incorrectement, vous pouvez endommager la prise multifonction ou d'autres composants de l'appareil.

Protégez vos données personnelles et empêchez la mauvaise utilisation de vos renseignements personnels

- Assurez-vous de sauvegarder les données importantes. Samsung n'est pas responsable de la perte de données.
- Avant de vous départir de votre appareil, sauvegardez toutes vos données, puis réinitialisez l'appareil afin d'empêcher toute mauvaise utilisation de vos renseignements personnels.
- Lisez attentivement les messages d'autorisation avant de télécharger les applications. Faites particulièrement attention aux applications qui ont accès à de nombreuses fonctions ou à vos renseignements personnels.
- Vérifiez souvent vos comptes afin de contrer les utilisations non autorisées ou douteuses. Si vous observez des indices de mauvaise utilisation de vos données, contactez votre fournisseur de services pour supprimer ou changer l'information de votre compte.
- Advenant le vol ou la perte de votre appareil, changez les mots de passe de vos comptes afin de protéger vos renseignements personnels.
- Évitez d'utiliser des applications de sources inconnues et verrouillez votre appareil avec un modèle, un mot de passe ou un NIP.

Ne distribuez pas de matériel protégé par des droits d'auteur

Ne distribuez pas de matériel protégé par des droits d'auteur que vous avez enregistré sans l'autorisation des propriétaires du contenu. En le faisant, vous contreviendriez aux lois sur les droits d'auteur. Le fabricant n'est pas responsable de toute question d'ordre juridique soulevée par l'utilisation illégale faite par l'utilisateur de matériel protégé par des droits d'auteur.

Logiciels malveillants et virus

Pour protéger votre appareil de logiciels malveillants et de virus, suivez ces conseils d'utilisation. Si vous ne suivez pas ces conseils, la corruption ou la perte de données pourrait ne pas être couverte par la garantie.

- Ne téléchargez pas d'applications inconnues.
- Ne visitez pas des sites Web non fiables.
- Supprimez les messages douteux ou les courriels provenant d'expéditeurs inconnus.
- Définissez un mot de passe et changez-le régulièrement.
- Désactivez les fonctions sans fil, comme Bluetooth, lorsque vous ne les utilisez pas.
- Si l'appareil ne fonctionne pas normalement, exécutez un programme antivirus pour vérifier la présence de virus.
- Exécutez un programme antivirus sur votre appareil avant de lancer une nouvelle application téléchargée et ses fichiers.
- Installez un programme antivirus sur votre ordinateur et exécutez-le régulièrement pour contrer la présence de virus.
- Ne modifiez pas les paramètres d'enregistrement ou du système d'exploitation de l'appareil.

Débit d'absorption spécifique (DAS) des appareils sans fil

Le DAS est une valeur qui correspond à la quantité relative d'énergie RF absorbée par la tête de l'utilisateur du dispositif sans fil.

L'indice DAS d'un appareil est obtenu par des tests, des mesures et des calculs complexes, il ne représente pas la quantité d'énergie RF émise par l'appareil. Tous les modèles d'appareil mobile sont testés en laboratoire à leur indice maximal dans des conditions rigoureuses. Lorsque l'appareil fonctionne, l'indice DAS de l'appareil peut être légèrement plus faible que le niveau indiqué à Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE). Ce fait est lié à une variété de facteurs, comme la proximité de l'antenne d'une station, la conception de l'appareil et d'autres facteurs. Ce qu'il faut retenir, c'est que chaque appareil respecte des normes fédérales strictes. Les variations de l'indice DAS ne représentent pas des variations de la sécurité d'utilisation.

Tous les appareils doivent respecter la norme fédérale, qui comprend une marge de sécurité substantielle. Tel qu'indiqué plus haut, les variations de l'indice DAS entre les différents modèles d'appareil mobile ne représentent pas des variations de la sécurité d'utilisation. Les indices DAS égaux ou inférieurs à la norme fédérale de 1,6 W/kg sont considérés comme sécuritaires pour le public.

Les valeurs de DAS sont mesurées dans des positions qui simulent des utilisations contre la tête et contre l'oreille. Les valeurs de DAS lorsque l'appareil est porté au corps se réfèrent aux accessoires (par exemple, l'étui et la housse de l'appareil) qui ne contiennent pas de métal à une distance minimale de 1,0 cm du corps.

Si votre appareil prend en charge la fonction de partage d'énergie sans fil, cet équipement doit être utilisé à une distance minimale de 10 cm de votre corps.

Si un chargeur sans fil est pris en charge, il est conforme aux limites d'exposition à l'énergie RF de l'ISDE définies pour un environnement non contrôlé. Cet appareil et son antenne ne doivent pas être colocalisés ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur. Cet appareil doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 10 cm entre l'élément rayonnant et votre corps.

Mise au rebut de ce produit (appareils électriques et électroniques usagés)



Ce symbole apposé sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers.




La mise au rebut inadéquate des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.

Cet appareil est conforme à RoHS.

Mise au rebut de la pile de ce produit

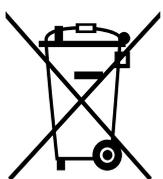

Ce symbole apposé sur la pile, le manuel ou l'emballage indique que les piles de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la pile contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66.

Avis de non-responsabilité

Certains contenus et services offerts sur cet appareil appartiennent à des tiers et sont protégés par des droits d'auteur, un brevet, une marque de commerce et des lois sur la propriété intellectuelle. De tels contenus et services vous sont offerts exclusivement aux fins de votre usage personnel et non commercial. Vous ne pouvez utiliser aucun contenu ou service d'une manière qui n'a pas été autorisée par le propriétaire du contenu ou le fournisseur de services. Sans limiter ce qui précède, sauf autorisation expresse du propriétaire du contenu ou du fournisseur de services, vous ne pouvez, par quelque manière ou mode de communication que ce soit, modifier, copier, reproduire, mettre en ligne, publier, transmettre, traduire, vendre ou exploiter tout contenu ou service affiché sur cet appareil; ni en dériver quelques produits que ce soit.

« LE CONTENU ET LES SERVICES TIERS SONT FOURNIS « TELS QUELS ». SAMSUNG NE GARANTIT PAS LE CONTENU OU LES SERVICES OFFERTS, D'UNE FAÇON EXPRESSE OU IMPLICITE, À QUELQUE FIN QUE CE SOIT. SAMSUNG DÉCLINE EXPRESSÉMENT TOUTES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS, MAIS SANS LIMITATION, LES GARANTIES DE COMMERCIALISATION OU D'ADAPTATION DANS UN BUT SPÉCIFIQUE. SAMSUNG NE GARANTIT PAS L'EXACTITUDE, LA VALIDITÉ, L'ACTUALITÉ, LA LÉGALITÉ OU L'EXHAUSTIVITÉ DE TOUT CONTENU OU SERVICE OFFERT SUR CET APPAREIL, ET EN AUCUN CAS, Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE, SAMSUNG NE PEUT ÊTRE TENUE RESPONSABLE, PAR DROIT CONTRACTUEL OU PRÉJUDICIEL, DES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, PARTICULIERS, SPÉCIAUX OU ACCIDENTELS, DES HONORAIRES D'AVOCATS, DES DÉPENSES, OU TOUT AUTRE DOMMAGE DÉCOULANT DE, OU EN RELATION AVEC, TOUTE INFORMATION CONTENUE DANS OU QUI RÉSULTENT DE L'UTILISATION DE TOUT CONTENU OU SERVICE PAR VOUS OU TOUTE AUTRE PERSONNE TIERCE, MÊME SI VOUS AVEZ ÉTÉ AVISÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. »

Les services tiers peuvent être résiliés ou interrompus en tout temps, et Samsung ne donne aucune garantie sur la durée de disponibilité de tout contenu ou service. Le contenu et les services sont transmis par des tiers au moyen de réseaux et d'installations de transmission sur lesquels Samsung n'a aucun contrôle. Sans limiter la généralité de cet avis de non-responsabilité, Samsung décline expressément toute responsabilité pour toute interruption ou suspension de tout contenu ou service offert sur cet appareil. Samsung n'est pas responsable du service à la clientèle lié au contenu et aux services. Toute question ou requête liée au contenu ou aux services doit être envoyée directement aux fournisseurs de contenu ou de services.

Exigences techniques pour l'exploitation du Wifi dans la bande 5 GHz

Les points d'accès Wifi permettant à votre appareil de fonctionner dans la bande 5,15 - 5,25 GHz sont optimisés pour une utilisation à l'intérieur seulement. Si votre réseau Wifi peut fonctionner dans ce mode, veuillez limiter l'utilisation de votre Wifi à l'intérieur pour ne pas enfreindre les règlements fédéraux sur la protection des services mobiles par satellite.

Les appareils fonctionnant dans la bande 5925~7125 MHz ne doivent pas être utilisés pour le contrôle ou les communications avec des systèmes d'aéronefs sans pilote.

Droits d'auteur

Copyright © 2024 Samsung Electronics Co., Ltd.

Ce guide utilisateur est protégé par les lois internationales sur les droits d'auteur.

Il est interdit de reproduire, distribuer, traduire ou transmettre sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de stockage et de recherche documentaire.

Marques

- Samsung et le logo Samsung sont des marques déposées de Samsung Electronics Co., Ltd.
- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.
- Wifi®, Wifi Direct^{MD}, Wifi CERTIFIED^{MD} et le logo Wifi sont des marques déposées de Wifi Alliance.
- Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos et le symbole double-D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories.
- Toutes les autres marques et tous les autres droits d'auteur demeurent la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Avis d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme NMB-003.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur doit accepter tout brouillage radioélectrique subi par l'appareil, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

