

SAMSUNG

دليل المستخدم

SM-S721B/DS

المحتويات

بدء التشغيل

مخطط الجهاز ووظائفه	٥
شحن البطارية	٩
بطاقة nano-SIM و eSIM	١٤
تشغيل جهازك وإيقاف تشغيله	١٦
الإعداد الأولي	١٧
Samsung account	١٧
نقل البيانات من جهازك السابق (Smart Switch)	١٨
فهم الشاشة	١٩
لوحة الإشعارات	٢٧
التقاط صورة الشاشة وتسجيل الشاشة	٢٩
إدخال نص	٣١
استخراج نص	٣٣

التطبيقات والميزات

تثبيت التطبيقات أو إلغاء تثبيتها	٣٤
Galaxy AI	٣٥
الهاتف	٤١
جهات الاتصال	٤٥
الرسائل	٤٨
الكاميرا	٤٩
الاستوديو	٦٧
منطقة الواقع المعزز	٧٢
Bixby	٧٤
Bixby Vision	٧٥
الإطار المتعدد (استخدام تطبيقات متعددة في آن واحد)	٧٦

تطبيق الإنترنت من Samsung	٧٧
Samsung Wallet	٧٨
Samsung Health	٨٢
Samsung Notes	٨٢
Samsung Members	٨٣
Samsung Kids	٨٣
Samsung Global Goals	٨٤
Samsung TV Plus	٨٤
Samsung Find	٨٤
Samsung Shop	٨٤
Galaxy Shop	٨٥
Galaxy Wearable	٨٥
التقويم	٨٦
Reminder	٨٦
مسجل الصوت	٨٧
ملفاتي (فحص الملفات وإدارتها)	٨٨
الساعة	٨٨
الحاسبة	٨٨
Gaming Hub	٨٩
معزز الألعاب (تكوين بيئة اللعب)	٩٠
SmartThings	٩١
مشاركة المحتوى	٩٢
Music Share	٩٣
Smart View (الانعكاس على شاشة التلفزيون)	٩٤
Samsung DeX	٩٤
تطبيقات Google	٩٦

الضبط

٩٧	مقدمة	١١٥	شاشة القفل وAOD
٩٧	تسجيل الدخول إلى Galaxy الخاص بك	١١٦	إبقاء الجهاز مفتوحًا
٩٧	الاتصالات	١١٦	Always On Display (عرض المعلومات بينما الشاشة مغلقة)
٩٩	Wi-Fi	١١٧	الحماية والخصوصية
١٠٠	البلوتوث	١١٨	التعرف على الوجه
١٠٢	NFC وعمليات الدفع بدون اتصال	١٢٠	التعرف على بصمة الإصبع
١٠٣	موفر البيانات	١٢٢	المجلد الآمن
١٠٣	الشبكات المسموح بها للتطبيقات	١٢٥	شبكة Wi-Fi الآمنة
١٠٤	نقطة اتصال الهواتف المحمولة	١٢٦	Samsung Pass
١٠٤	المزيد من ضبط الاتصال	١٢٩	الموقع
١٠٦	الأجهزة المتصلة	١٢٩	الحماية والطوارئ
١٠٧	Galaxy AI	١٣٠	الحسابات والنسخ الاحتياطي
١٠٧	الأوضاع والروتينيات	١٣٠	Samsung Cloud
١٠٧	استخدام الأوضاع	١٣١	Google
١٠٨	استخدام العمليات الروتينية	١٣٢	الميزات المتقدمة
١٠٨	الأصوات والاهتزاز	١٣٣	الحركات والإيماءات
١٠٩	جودة الصوت وتأثيراته	١٣٣	تأثيرات مكالمات الفيديو
١١٠	صوت تطبيق منفصل	١٣٤	المربيل المزدوج
١١٠	الإشعارات	١٣٥	الحالة الرقمية وعناصر التحكم الأبوية
١١١	الشاشة	١٣٥	العناية بالجهاز
١١٢	سلسلة الحركة	١٣٦	التطبيقات
١١٣	تغيير وضع الشاشة أو ضبط لون الشاشة	١٣٧	الإدارة العامة
١١٤	البطارية	١٣٨	إمكانية الوصول
١١٤	الخلفية والنمط	١٣٩	تحديث البرنامج
١١٤	السمات	١٣٩	حول الهاتف
١١٥	الشاشة الرئيسية		

إشعارات الاستخدام


- ١٤٠ احتياطات لاستخدام الجهاز
- ١٤٢ ملاحظات على محتويات العبوة وملحقاتها
- ١٤٣ الحفاظ على المقاومة للماء والأثرية
- ١٤٤ حالات سخونة الجهاز والحلول


الملحق

- ١٤٨ حل المشكلات

بدء التشغيل

مخطط الجهاز ووظائفه

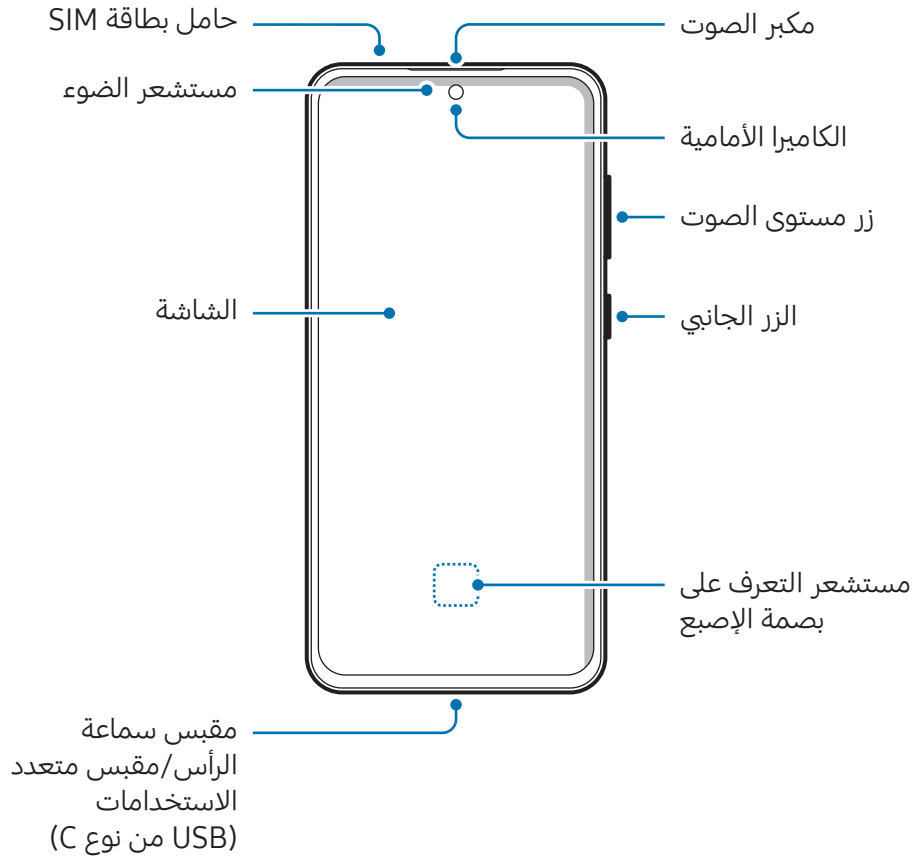

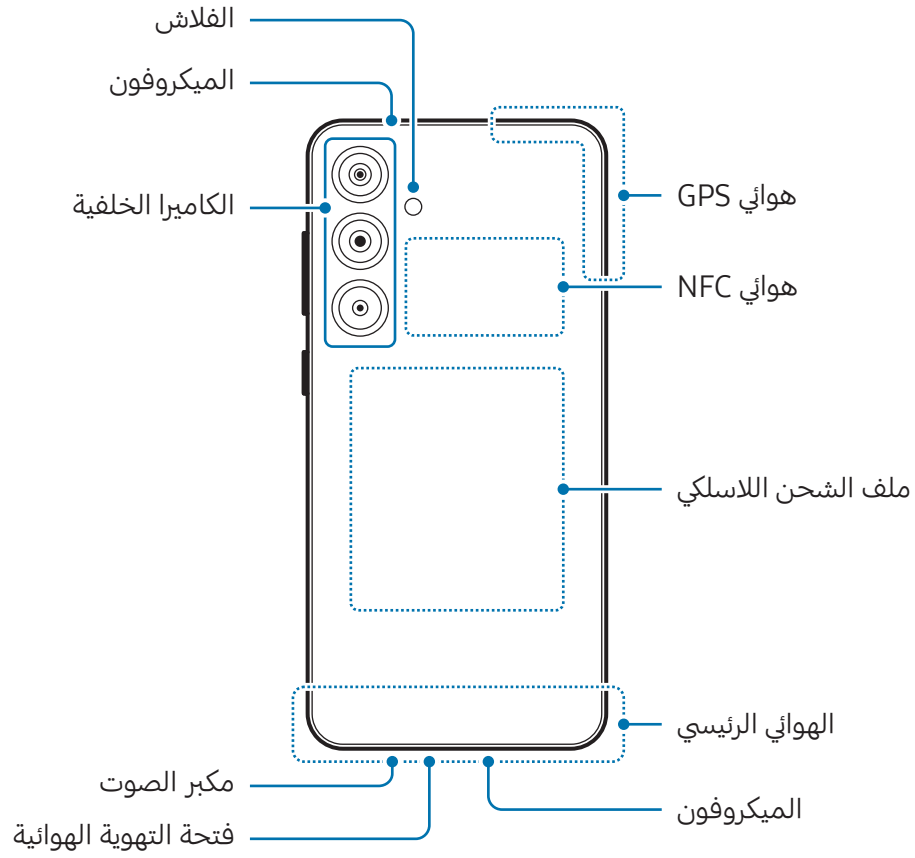



- عند استخدام مكبرات الصوت، مثل عند تشغيل ملفات الوسائط أو استخدام مكبر صوت الهاتف، لا تضع الجهاز بالقرب من أذنك.
- حاذر من تعريض عدسات الكاميرا لمصدر ضوء قوي مثل ضوء الشمس المباشر. إذا تعرضت عدسة الكاميرا لمصدر ضوء قوي، مثل ضوء الشمس المباشر، فقد يتلف مستشعر صور الكاميرا. مستشعر الصور التالف غير قابل للإصلاح وسيسبب نقاط أو بقع في الصور.
- إذا كنت تستخدم الجهاز وكان هيكله الزجاجي أو الأكريليك مكسورًا، فقد يكون هناك خطر التعرض لإصابة. لا تستخدم الجهاز إلا بعد إصلاحه في مركز خدمة سامسونج أو مركز خدمة معتمد.
- في حالة دخول غبار أو مواد غريبة إلى الميكروفون أو مكبر الصوت أو جهاز الاستقبال، أو إذا كانت هذه الأجزاء مغطاة، فقد يصبح صوت الجهاز أخفض أو قد لا تعمل بعض الميزات. إذا حاولت إزالة الغبار أو المواد الغريبة بجسم حاد، فقد يتلف الجهاز وقد يتأثر مظهره.
- قد تحدث مشكلات في الاتصال أو نفاد البطارية في الحالات التالية:
 - إذا قمت بتركيب لاصقات معدنية على منطقة الهوائي في الجهاز
 - إذا قمت بتركيب غطاء مصنوع من المواد المعدنية على الجهاز
 - إذا قمت بتغطية منطقة هوائي الجهاز بيدك أو بأي أشياء أخرى أثناء استخدام ميزات معينة، مثل الاتصالات أو اتصال بيانات المحمول
- إذا كانت فتحة التهوية الهوائية مغطاة بأحد الملحقات، مثل طبقة حماية أو ملصق، فقد تحدث ضوضاء غير مرغوب فيها أثناء المكالمات أو تشغيل الوسائط.
- لا ينبغي تغطية منطقة مستشعر الضوء بالملحقات، مثل الملصقات أو الغطاء. فقد يؤدي ذلك إلى حدوث عطل في المستشعر.




المفاتيح البارزة

مفتاح	الوظيفة
الزر الجانبي	• عندما يكون الجهاز في وضع عدم التشغيل، اضغط مع الاستمرار لتشغيله. • اضغط لتشغيل الشاشة أو قفلها. • اضغط مطولاً لبدء محادثة باستخدام Bixby. راجع Bixby لمزيد من المعلومات. • اضغط مرتين أو اضغط مطولاً لفتح التطبيق أو الميزة التي عيّنتها.
الزر الجانبي + زر خفض مستوى الصوت	• اضغط عليهما بشكل متزامن لالتقاط صورة للشاشة. • اضغط مطولاً بشكل متزامن لإيقاف تشغيل الجهاز.

إعداد الزر الجانبي

حدد تطبيقاً أو ميزة لتشغيلها بالضغط على الزر الجانبي مرتين أو الضغط المطول على الزر الجانبي. افتح **الضبط**، اضغط على **الميزات المتقدمة** ← **الزر الجانبي**، ثم حدد الخيار الذي تريده.

المفاتيح المرنة

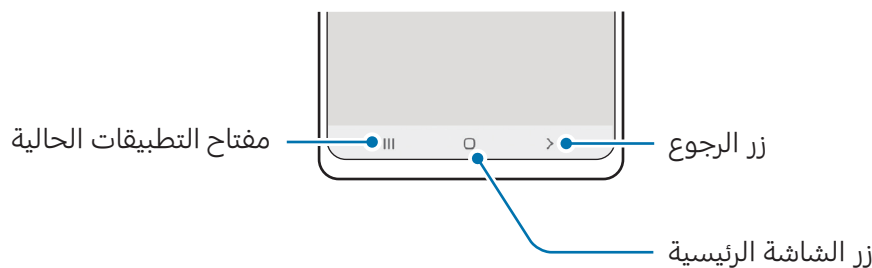


عند تشغيل الشاشة، ستظهر المفاتيح المرنة بالجزء السفلي من الشاشة. راجع **شريط التنقل (المفاتيح المرنة)** للحصول على مزيد من المعلومات.

شحن البطارية

اشحن البطارية قبل استخدامها لأول مرة أو عند عدم استخدامها لفترات زمنية ممتدة.

الشحن بالكابل

وصل كابل USB بمهايئ طاقة USB ثم وصل الكابل بالمقبس متعدد الاستخدامات بالجهاز لشحن البطارية. بعد الشحن الكامل للبطارية، افصل الشاحن عن الجهاز.

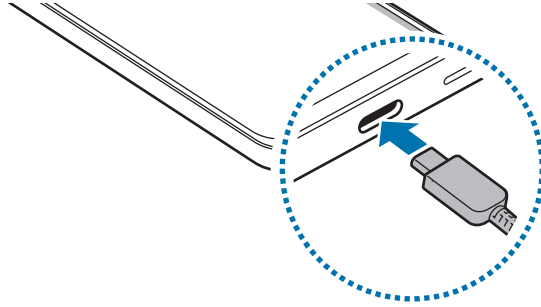

الشحن اللاسلكي

يحتوي الجهاز على ملف شحن لاسلكي مدمج. يمكنك شحن البطارية باستخدام الشاحن اللاسلكي (يُباع بشكل منفصل).

ضع منتصف الجزء الخلفي للجهاز على منتصف الشاحن اللاسلكي لشحن البطارية. بعد الشحن الكامل للبطارية، افصل الجهاز عن الشاحن اللاسلكي.

سيظهر الوقت المقدّر للشحن في لوحة الإشعارات. يُحسب وقت الشحن الفعلي على أساس أن الجهاز ليس قيد الاستخدام، وقد يختلف حسب ظروف الشحن. قد لا يعمل الشحن اللاسلكي بسلسلة حسب نوع الملحق أو الغطاء. لشحن لاسلكي ثابت، يوصى بفصل الغطاء أو الملحق عن الجهاز.

احتياطات الشحن اللاسلكي



إذا لم تتبع الاحتياطات، فقد لا يُشحن الجهاز بشكل مناسب أو قد يسخن للغاية، أو قد يتلف هو والبطاقات.

- لا تستخدم الشاحن اللاسلكي مع الجهاز عندما تكون بطاقة الائتمان أو بطاقة تحديد الهوية باستخدام موجات الراديو (RFID) (مثل بطاقة النقل أو البطاقة المفتاحية) موجودة بين مؤخره الجهاز وغطائه.
- لا تستخدم الشاحن اللاسلكي مع الجهاز حال وجود مواد موصلة، مثل الأجسام المعدنية والمغناطيس، بين الجهاز والشاحن اللاسلكي.
- في حالة استخدام الشاحن اللاسلكي في المناطق ذات إشارات الشبكة الضعيفة، فقد تفقد الاستقبال من خلال الشبكة.
- استخدم الشواحن اللاسلكية المعتمدة من سامسونج. عند استخدام الشواحن اللاسلكية الأخرى، لن يتم شحن البطارية بشكل صحيح.



الشحن السريع

استخدم الشاحن فائق السرعة أو الشاحن السريع. لاستخدام ميزة الشحن اللاسلكي السريع، استخدم شاحنًا ومكونات تدعم هذه الميزة.

يمكنك التحقق من حالة توصيل الشاحن عن طريق فتح **الضبط** والضغط على **البطارية**.

- إذا كان الشحن السريع لا يعمل، فافتح **الضبط**، واضغط على **البطارية** ← **ضبط الشحن**، ثم تأكد من تشغيل الميزة المرادة. تحقق أيضًا من توصيل كابل USB ومحول طاقة USB بشكل صحيح.
- يمكنك شحن البطارية بطريقة أسرع أثناء إيقاف تشغيل الجهاز أو شاشته.
- إذا كان الشاحن اللاسلكي مزودًا بمروحة داخلية، فقد تصدر المروحة ضوضاء أثناء الشحن اللاسلكي السريع. أضف عملية روتينية لتعيين ميزة الشحن اللاسلكي السريع على الإيقاف تلقائيًا في وقت محدد مسبقًا باستخدام **روتينات**. عند إيقاف تشغيل ميزة الشحن اللاسلكي السريع، ستقل ضوضاء مروحة الشاحن وضوء المؤشر.




مشاركة الطاقة لاسلكيًا


يمكنك شحن جهاز آخر باستخدام بطارية جهازك. يظل بإمكانك شحن جهاز آخر أثناء شحن جهازك. قد لا تعمل ميزة مشاركة الطاقة لاسلكيًا بالشكل الأمثل حيث يعتمد ذلك على نوع الملحقات أو الغطاء المستخدم. يوصى بإزالة أية ملحقات أو غطاء قيد الاستخدام قبل استخدام هذه الميزة.

١ افتح لوحة الإشعار، اسحب للأسفل ثم اضغط على **(مشاركة الطاقة لاسلكيًا)** لتفعيلها. إذا لم تتمكن من العثور على **(مشاركة الطاقة لاسلكيًا)** في لوحة الإعدادات السريعة، فاضغط على **تعديل** واسحب المفتاح لإضافتها.


٢ ضع الجهاز الآخر في منتصف هاتفك، مع تقابل ظهر الجهازين.

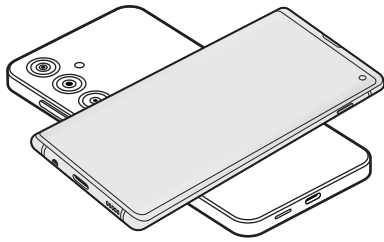

الهاتف

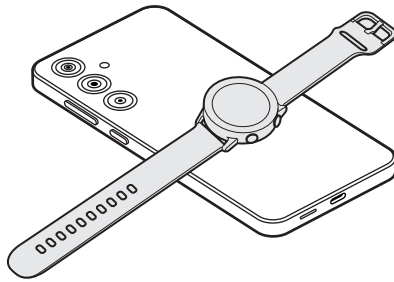

Galaxy Watch

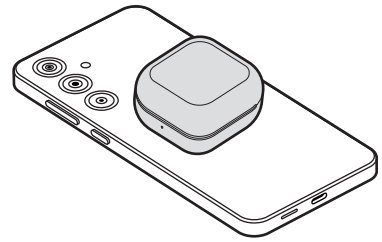

Galaxy Buds

٣ عند الانتهاء من الشحن، افصل الجهاز الآخر عن هاتفك.

لا تستخدم سماعات الرأس أثناء مشاركة الطاقة. قد يؤدي القيام بذلك إلى تأثر الأجهزة القريبة.



• قد يختلف موقع ملف الشحن اللاسلكي حسب الجهاز. اضبط الأجهزة حتى يتم توصيل ملفات الشحن بشكل صحيح.



• بعض الميزات غير متوفرة أثناء مشاركة الطاقة.

• يمكن فقط شحن الأجهزة التي تدعم ميزة الشحن اللاسلكي باستخدام هذه الميزة. بعض الأجهزة قد لا يتم شحنها. للتحقق من الأجهزة التي تدعم ميزة مشاركة الطاقة لاسلكيًا، تفضل بزيارة موقع سامسونج على الإنترنت.

• للشحن بشكل صحيح، لا تحرك أي من الجهازين أو تستخدمهما أثناء الشحن.

• قد يقل مقدار الطاقة التي شحن بها الجهاز الآخر عن مقدار الطاقة التي تم مشاركتها من هاتفك.

• إذا قمت بشحن الجهاز الآخر أثناء شحن هاتفك، فقد تنخفض سرعة الشحن أو قد لا يتم شحن الجهاز بشكل صحيح حسب نوع الشاحن.

• قد تختلف سرعة الشحن أو كفاءته حسب حالة الهاتف أو البيئة المحيطة.

وضع حد لمشاركة الطاقة

يمكنك ضبط الجهاز على إيقاف مشاركة الطاقة عندما تقل الطاقة المتبقية في البطارية عن مستوى معين. افتح **الضبط** اضغط على **البطارية** ← **مشاركة الطاقة لاسلكياً** ← **حد البطارية**، ثم قم بتعيين الحد.

تقليل استهلاك البطارية

قد يوفر الجهاز خيارات عديدة تساعدك على توفير طاقة البطارية.

- قم بتحسين الجهاز باستخدام ميزة رعاية الجهاز.
- في حالة عدم استخدام الجهاز، أوقف الشاشة بالضغط على الزر الجانبي.
- شغّل وضع توفير الطاقة.
- أغلق التطبيقات غير الضرورية.
- أوقف خاصية البلوتوث عند عدم استخدامها.
- أوقف المزامنة التلقائية للتطبيقات التي بحاجة إلى المزامنة.
- قلّل زمن الإضاءة الخلفية.
- قلّل درجة سطوع الشاشة.

تلميحات واحتياطات شحن البطارية



استخدم فقط البطارية والشاحن والكابل المعتمد من سامسونج والمصممة خصيصاً لجهازك. فالبطارية والشاحن والكابل غير المتوافق قد تتسبب في التعرض لإصابات خطيرة أو إتلاف جهازك.



• قد يؤدي توصيل الشاحن بطريقة غير صحيحة إلى إلحاق تلفيات خطيرة بالجهاز. لا يغطي الضمان أية أضرار تنتج عن سوء الاستخدام.

• استخدم فقط كابل USB من النوع C المزود مع الجهاز. قد يتعرض هذا الجهاز للتلف في حالة استخدام كابل Micro USB.

• إذا كنت تقوم بشحن الجهاز بينما المقبس متعدد الاستخدامات مبللاً، فقد يتعرض الجهاز للتلف. لذا احرص على تجفيف المقبس متعدد الاستخدامات تمامًا قبل شحن الجهاز.



• لتوفير الطاقة، افصل الشاحن في حالة عدم استخدامه. لا يتوفر بالشاحن مفتاح التشغيل، لذا يجب عليك فصل الشاحن عن المقبس الكهربائي في حالة عدم الاستخدام لتجنب استنفاد الطاقة. ينبغي أن يظل الشاحن قريباً من المقبس الكهربائي بحيث يسهل الوصول إليه أثناء الشحن.

• عند استخدام الشاحن، يوصى باستخدام شاحن معتمد يضمن أداء الشحن.

• في حالة تفريغ طاقة البطارية بالكامل، لا يمكن تشغيل الجهاز على الفور عند توصيل الشاحن. اترك البطارية المفرغة حتى تشحن لبضع دقائق قبل محاولة تشغيل الجهاز.

• في حالة استخدامك لتطبيقات متعددة مرة واحدة، أو تطبيقات الشبكة، أو التطبيقات التي تحتاج إلى إجراء اتصال بجهاز آخر، فإن ذلك سيؤدي إلى استنفاد طاقة البطارية. لكي تتجنب فقدان التيار أثناء نقل البيانات، استخدم دوماً هذه التطبيقات بعد شحن البطارية بالكامل.

• قد يؤدي استخدام مصدر تيار كهربائي آخر غير الشاحن، مثل كمبيوتر، سرعة شحن أبطأ وذلك بسبب انخفاض شدة التيار الكهربائي.

• يمكنك استخدام الجهاز أثناء الشحن، ولكن قد يستغرق وقتاً أطول لشحن البطارية بالكامل.

• في حالة تلقي الجهاز مصدر غير مستقر للتيار أثناء الشحن، فقد لا تعمل الشاشة. في حالة حدوث ذلك، افصل الشاحن عن الجهاز.

• أثناء الشحن، ترتفع درجة حرارة الجهاز والشاحن. وهذا يعد أمراً طبيعياً، وينبغي ألا يؤثر على أمد استخدام الجهاز أو على أدائه. في حالة ارتفاع درجة حرارة البطارية عن المعتاد، فقد يتوقف الشاحن عن الشحن.

• إذا كان جهازك لا يشحن بشكل صحيح، فتوجه بالجهاز والشاحن إلى مركز خدمة سامسونج أو مركز خدمة معتمد.


بطاقة nano-SIM و eSIM

أدخل بطاقة SIM أو USIM أو قم بتنزيل eSIM التي توفرها شركة الاتصالات.

بخلاف بطاقة nano-SIM، فبطاقة eSIM هي SIM رقمية مدمجة. للحصول على رقمي هاتف أو شركتي اتصالات في جهاز واحد، أدخل بطاقة SIM أو USIM أو قم بتنزيل eSIM أخرى.

- قد لا تتوفر eSIM حسب المنطقة أو شركة الاتصالات أو الطراز.
- قد لا تتوفر بعض الخدمات التي تتطلب اتصال بالشبكة حسب شركة الاتصالات.
- استخدام بطاقة nano-SIM و eSIM معاً أو بطاقتي eSIM قد يؤدي إلى سرعات نقل أبطأ للبيانات في بعض المناطق.

إدخال بطاقة SIM أو USIM

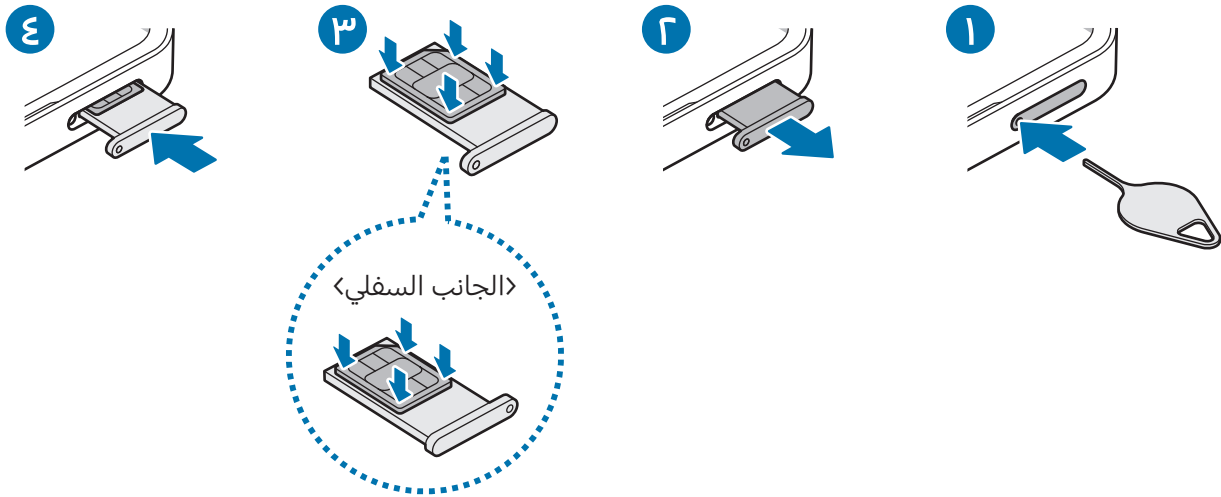

١ أدخل دبوس إخراج البطاقة في الفتحة الموجودة في حامل البطاقة لفكها.

٢ اسحب حامل البطاقة برفق من فتحة حامل البطاقة.

٣ ضع بطاقة SIM أو USIM في الحامل بحيث تكون نقاط التلامس ذهبية اللون متجهة لأعلى واضغط برفق على بطاقة SIM أو USIM في حامل البطاقة لتثبيتها.

٤ أدخل حامل البطاقة في فتحة حامل البطاقة مرة أخرى.

- استخدم بطاقة nano-SIM فقط. 
- توخّ بالغ الحذر ألا تفقد أو تدع الآخرين يستخدمون بطاقة SIM أو USIM الخاصة بك. سامسونج ليست مسؤولة عن أي تلفيات أو مشكلات قد تحدث بسبب البطاقات المفقودة أو المسروقة.
- تأكد من إدخال دبوس الإخراج في وضع عمودي على الفتحة. وإلا فقد يتضرر الجهاز.
- إذا لم يتم إحكام تثبيت البطاقة في الحامل، فقد تتحرك بطاقة SIM أو تسقط من على الحامل.
- إذا أدرجت الحامل في جهازك وكان الحامل مبللاً، فقد يتعرض جهازك للتلف. تأكد دائماً أن الحامل جاف.
- أدرج الحامل بالكامل في فتح الحامل لتجنب تسرب السوائل إلى جهازك.

تنزيل بطاقة eSIM

- افتح **الضبط** واضغط على **الاتصالات** ← **إدارة SIM** ← **إضافة eSIM**. عند العثور على خطة شبكة محمول، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لتنزيل eSIM.
- إذا كان لديك رمز QR مقدم من شركة الاتصالات، فافتح **الضبط**، اضغط على **الاتصالات** ← **إدارة SIM** ← **إضافة eSIM** ← **مسح QR code**، ثم امسح ضوئياً رمز QR.


إدارة SIM

افتح **الضبط** واضغط على **الاتصالات** ← **إدارة SIM**.

- **بطاقات SIM:** نشط بطاقة SIM للاستخدام وتخصيص إعدادات بطاقة SIM.
- **بطاقات eSIM:** تنزيل أو تنشيط eSIM.
- **بطاقات SIM المفضلة:** اختر لتحديد استخدام بطاقات SIM المفضلة لبعض الميزات، مثل المكالمات الصوتية، عندما يكون هناك بطاقتين مفعلتين.
- **تبديل البيانات:** ضبط الجهاز على استخدام بطاقة SIM أخرى لخدمات البيانات إذا لم تتمكن بطاقة SIM المفضلة من الاتصال بالشبكة. 
- **مزيد من ضبط SIM:** تخصيص إعدادات المكالمات أو eSIM.

تشغيل جهازك وإيقاف تشغيله

اتبع كل التحذيرات والتعليمات المنشورة من الموظفين المعتمدين عندما تكون في مناطق يحظر فيها استخدام الأجهزة اللاسلكية، مثل الطائرات والمستشفيات.

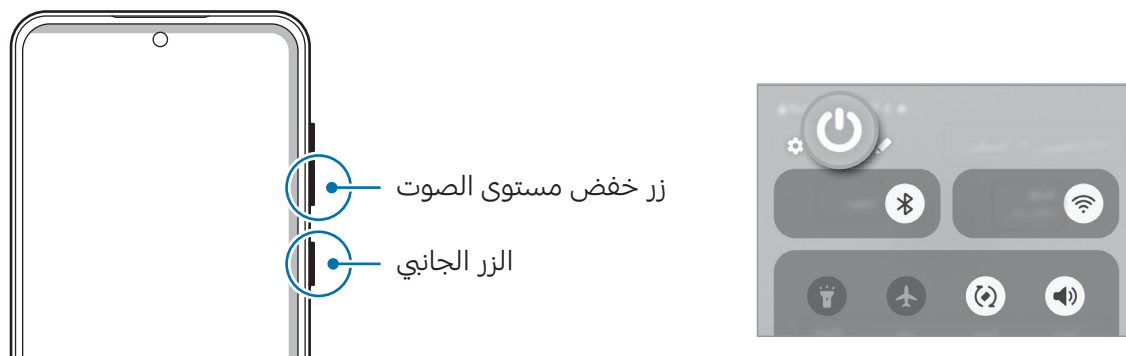

تشغيل الجهاز

اضغط مطولاً على الزر الجانبي لبضع ثوان لتشغيل الجهاز.

إيقاف تشغيل الجهاز

١ لإيقاف الجهاز، اضغط مطولاً على الزر الجانبي و زر خفض مستوى الصوت بشكل متزامن. كبديل، افتح لوحة الإشعارات، اسحب للأسفل ثم اضغط على .

٢ اضغط على إيقاف التشغيل.

لإعادة تشغيل الجهاز، اضغط على إعادة تشغيل.

إذا كنت ترغب في تعيين الجهاز على إيقاف عند الضغط المطول على الزر الجانبي، فاضغط على إعدادات الزر الجانبي واضغط على قائمة إيقاف التشغيل ضمن الضغط مع الاستمرار.



فرض إعادة التشغيل

في حالة تجمّد جهازك وعدم استجابته، اضغط مطولاً على الزر الجانبي و زر خفض مستوى الصوت في وقت واحد لأكثر من ٧ ثوانٍ لإعادة تشغيل الجهاز.

مكالمات الطوارئ والمعلومات الطبية

يمكنك إجراء مكالمات طوارئ أو التحقق من المعلومات الطبية التي حفظتها.

اضغط مطولاً على الزر الجانبي وزر خفض مستوى الصوت في الوقت نفسه، ثم اضغط على **مكالمة طوارئ** أو **معلومات طبية**. بدلاً من ذلك، افتح لوحة الإشعارات، اسحب للأسفل ثم اضغط على  ← **مكالمة طوارئ** أو **معلومات طبية**.

لإدارة معلوماتك الطبية وجهات الاتصالات في حالات الطوارئ، افتح **الضبط** واضغط على **الحماية والطوارئ**. 

الإعداد الأولي

في حالة قيامك بتشغيل الجهاز لأول مرة أو بعد إجراء إعادة تعيين للبيانات، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإعداد جهازك.

في حالة عدم الاتصال بشبكة Wi-Fi، قد لا تتمكن من إعداد بعض ميزات الجهاز أثناء الإعداد الأولي. 

Samsung account

باستخدام Samsung account، يمكنك استخدام مجموعة متنوعة من خدمات سامسونج المتوفرة عبر الأجهزة المحمولة وأجهزة التلفاز وموقع سامسونج على الإنترنت.

للتحقق من قائمة الخدمات التي يمكن استخدامها من خلال Samsung account الخاص بك، يرجى زيارة account.samsung.com.

١ افتح **الضبط** واضغط على **تسجيل الدخول إلى Galaxy الخاص بك**.

أو افتح **الضبط** واضغط على **الحسابات والنسخ الاحتياطي** ← **إدارة الحسابات** ← **إضافة حساب** ← **Samsung account**.

٢ قم بتسجيل الدخول إلى Samsung account. إذا لم يكن لديك Samsung account، فاضغط على **هل نسيت كلمة المرور أو لا يوجد لديك حساب؟** ← **إنشاء حساب**.

إيجاد المعرف الخاص بك وإعادة تعيين كلمة مرورك

إذا نسيت معرف Samsung account أو كلمة المرور، فاضغط على **هل نسيت كلمة المرور أو لا يوجد لديك حساب؟** ← **نسيت المعرف أو نسيت كلمة المرور** في شاشة تسجيل الدخول إلى Samsung account. يمكنك إيجاد المعرف الخاص بك أو تعيين كلمة المرور بعد إدخال المعلومات المطلوبة.

تسجيل الخروج من Samsung account

عند تسجيل الخروج من Samsung account، فسوف تزال من الجهاز بياناتك الخاصة، مثل جهات الاتصال أو الأحداث.

١ افتح **الضبط** واضغط على **الحسابات والنسخ الاحتياطي** ← **إدارة الحسابات**.

٢ اضغط على **Samsung account** ← **ملف التعريف الخاص بي** واضغط على **تسجيل الخروج** في الجزء السفلي من الشاشة.

٣ اضغط على **تسجيل الخروج**، وأدخل كلمة مرور Samsung account، ثم اضغط على **موافق**.

نقل البيانات من جهازك السابق (Smart Switch)

انقل البيانات من جهازك السابق باستخدام كابل USB أو لاسلكيًا. كما يمكنك نقل البيانات من وحدة تخزين خارجية أو جهاز كمبيوتر.






افتح **الضبط** واضغط على **الحسابات والنسخ الاحتياطي** ← **نقل البيانات لإعداد الجهاز**، ثم اتبع الإرشادات الموجودة على الشاشة لنقل البيانات.

تفضل بزيارة www.samsung.com/smartswitch لمعرفة التفاصيل والقيود.

- لنقل البيانات باستخدام وحدة التخزين الخارجي، اضغط على .
- للتحقق من البيانات التي تم نقلها، اضغط على  ← **نتيجة النقل**.
- قد لا تكون هذه الميزة مدعومة على بعض أجهزة الكمبيوتر أو الأجهزة الأخرى. 
- تأخذ سامسونج موضوع حقوق الطبع والنشر بجدية. قم فقط بنقل المحتوى الموجود لديك، أو الذي يتوفر لديك الحق في نقله.

فهم الشاشة

التحكم في الشاشة

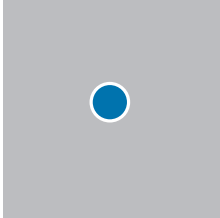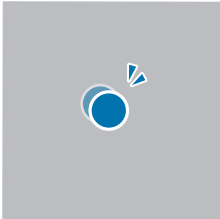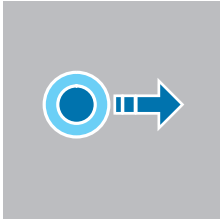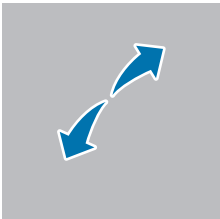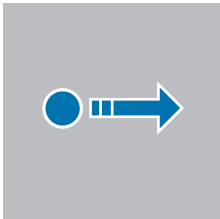
	اللمس المطول المس مطولاً الشاشة لمدة ثانيتين تقريباً.		الضغط اضغط على الشاشة.
	الضغط مرتين اضغط مرتين على الشاشة.		السحب المس مطولاً أحد العناصر واسحبه إلى الموضع المستهدف.
	فرد الأصبعين وضمهما افرد إصبعين عن بعضها أو ضمهما على الشاشة.		التمرير اسحب باتجاه الأعلى أو الأسفل إلى اليسار أو إلى اليمين.
			

- تجنب ملامسة الشاشة أجهزة كهربائية أخرى. يمكن أن يسبب تفريغ الكهرباء الساكنة قصوراً في عمل الشاشة.
- لتجنب إلحاق ضرر بالشاشة، لا تضغط عليها بأي عنصر حاد أو تطبق عليها بأناملك أو أي أداة أخرى ضغطاً زائداً عن الحد.
- يوصى بعدم استخدام الرسوميات الثابتة على جزء أو كل الشاشة لفترات زمنية طويلة. فقد يؤدي إلى تشوه الصور (احتراق داخلي في الشاشة) أو ظهور ظلال في الصورة.
- قد لا يتعرف الجهاز على الإدخالات باللمس القريبة من حواف الشاشة، والتي تتم خارج منطقة الإدخال باللمس.



شريط التنقل (المفاتيح المرنة)

عند تشغيل الشاشة، ستظهر المفاتيح المرنة على شريط التنقل بالجزء السفلي من الشاشة. تم ضبط المفاتيح المرنة على مفتاح التطبيقات الحالية وزر الشاشة الرئيسية وزر الرجوع بشكل افتراضي. يمكن تغيير وظائف المفاتيح وفقًا للتطبيق قيد الاستخدام حاليًا أو بيئة الاستخدام.

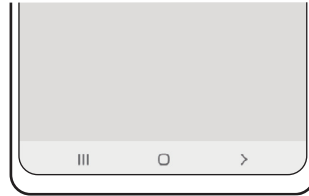

مفتاح	الوظيفة
	التطبيقات الحالية
○	الصفحة الرئيسية
>	رجوع

إخفاء شريط التنقل


التحقق من الملفات أو استخدام التطبيقات على شاشة أوسع عن طريق إخفاء شريط التنقل.
افتح الضبط واضغط على الشاشة ← شريط التنقل ← إيماءات سحب.

شاشة الصفحة الرئيسية وشاشة التطبيقات

تعتبر شاشة الصفحة الرئيسية هي نقطة البدء للوصول إلى جميع خصائص الجهاز. فهي تعرض رموز المؤشر، والتطبيقات المصغرة، والاختصارات المؤدية للتطبيقات، والمزيد. تعرض شاشة التطبيقات رموزاً لجميع التطبيقات، بما في ذلك أي تطبيقات جديدة مثبتة.

التحويل بين الصفحة الرئيسية وشاشة التطبيقات

على الشاشة الرئيسية، مرر لأعلى لفتح شاشة التطبيقات. للرجوع إلى شاشة الصفحة الرئيسية، امسح باتجاه الأعلى أو الأسفل على شاشة التطبيقات. بدلاً من ذلك، اضغط على زر الشاشة الرئيسية (○) أو على زر الرجوع (>).

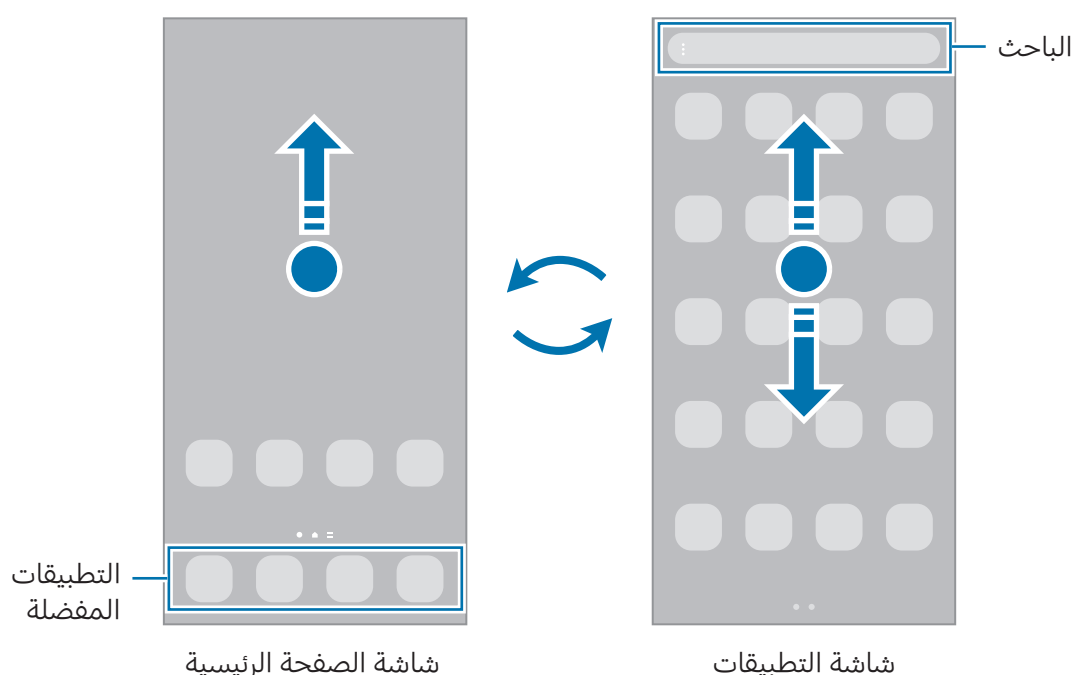


إذا أضفت مفاتيح التطبيقات على الشاشة الرئيسية، يمكنك فتح شاشة التطبيقات من خلال الضغط على المفتاح. على الشاشة الرئيسية، المس مطولاً منطقة خالية، اضغط على **الضبط**، ثم اضغط على مفتاح تبديل **إظهار زر شاشة التطبيقات على الشاشة الرئيسية** لتشغيله. سيضاف مفاتيح التطبيقات إلى أسفل شاشة الصفحة الرئيسية.



تعديل الشاشة الرئيسية

على الشاشة الرئيسية، المس مطولاً منطقة فارغة أو ضم إصبعيك معاً للوصول إلى خيارات التحرير. يمكنك ضبط الخلفية وإضافة تطبيقات مصغرة وغير ذلك. كما يمكنك إضافة لوحات شاشة الصفحة الرئيسية أو حذفها أو إعادة ترتيبها.

- إضافة لوحات: اسحب نحو اليمين ثم اضغط على **+**.
- نقل لوحات: اسحب معاينة اللوحة إلى موقع جديد.
- حذف لوحات: اضغط على **⌵** في اللوحة.

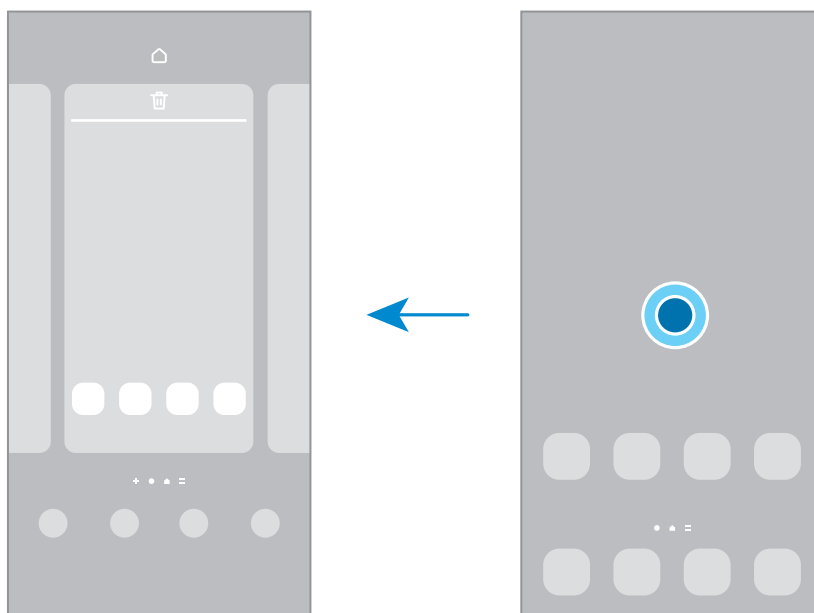

- **الخلفية والنمط:** تغيير ضبط خلفية شاشة الصفحة الرئيسية وشاشة القفل.
- **السمات:** قم بتغيير سمة الجهاز. العناصر البصرية للواجهة، مثل الألوان، والرموز، والخلفيات، ستتغير حسب السمة المحددة.
- **التطبيقات المصغرة:** التطبيقات المصغرة عبارة عن تطبيقات صغيرة تشغل ميزات محددة بالتطبيقات لتوفير معلومات ووصول سهل على شاشة الصفحة الرئيسية. حدد تطبيق مصغر واضغط على **إضافة**. ستتم إضافة التطبيق المصغر على الشاشة الرئيسية.
- **الضبط:** تهيئة إعدادات شاشة الصفحة الرئيسية، مثل تخطيط الشاشة.

عرض جميع التطبيقات على الشاشة الرئيسية

بدون استخدام شاشة تطبيقات منفصلة، يمكنك ضبط الجهاز لعرض جميع التطبيقات على الشاشة الرئيسية. على الشاشة الرئيسية، المس مطولاً منطقة فارغة، ثم اضغط على **الضبط** ← **تخطيط الشاشة الرئيسية** ← **الشاشة الرئيسية فقط** ← **تطبيق**.

تشغيل الباحث

البحث عن المحتوى في الجهاز.

١ على شاشة التطبيقات، اضغط على بحث.

٢ أدخل كلمة أساسية.

سيتم البحث في المحتوى والتطبيقات على جهازك.

إذا ضغطت  على لوحة المفاتيح فسيمكنك البحث عن المزيد من المحتوى.

نقل العناصر

اسحب عنصرًا إلى موقع جديد. لنقل العنصر إلى لوحة أخرى، اسحبه إلى جانب الشاشة. إذا لمست عنصرًا مطولاً ثم ضغطت على **تحديد**، يمكنك تحديد مزيد من العناصر ونقلها معًا مرة واحدة.


لإضافة اختصار إلى أحد التطبيقات على الشاشة الرئيسية، المس مطولاً أحد العناصر على شاشة التطبيقات، ثم اضغط على **إضافة إلى الرئيسية**. ستنتم إضافة اختصار إلى التطبيق على الشاشة الرئيسية.

يمكنك أيضًا نقل التطبيقات التي يتكرر استخدامها إلى منطقة الاختصارات الموجودة في الجزء السفلي من شاشة الصفحة الرئيسية.

إنشاء المجلدات

على الشاشة الرئيسية، أو شاشة التطبيقات، اسحب تطبيقًا فوق تطبيق آخر.

يتم إنشاء مجلد جديد يحتوي على التطبيقات المحددة. اضغط على **اسم المجلد** وأدخل اسم مجلد.

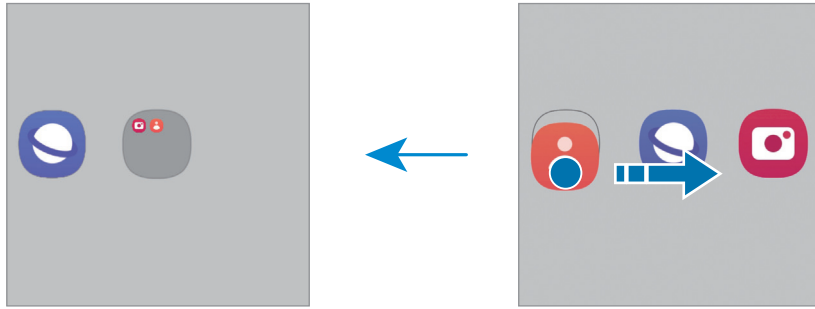


• إضافة المزيد من التطبيقات

اضغط على **+** على المجلد. ضع علامة اختيار أمام التطبيقات المراد إضافتها واضغط على **تم**. كما يمكنك إضافة تطبيق بسحبه إلى المجلد.

- **نقل التطبيقات من مجلد**
اسحب تطبيقًا إلى موقع جديد.
- **حذف مجلد**
المس مجلدًا مطولاً، ثم اضغط على **حذف**. سيحذف المجلد فقط. وستنقل تطبيقات المجلد إلى شاشة التطبيقات.

لوحة الشاشة الجانبية

يمكنك الوصول إلى التطبيقات المفضلة والميزات من خلال اللوحات الجانبية. اسحب مقبض لوحة الشاشة الجانبية نحو منتصف الشاشة. إذا لم يكن مقبض لوحة الشاشة الجانبية ظاهرًا، فافتح **الضبط**، اضغط على **الشاشة** ثم اضغط على مفتاح تبديل **لوحات جانبية** لتشغيله.

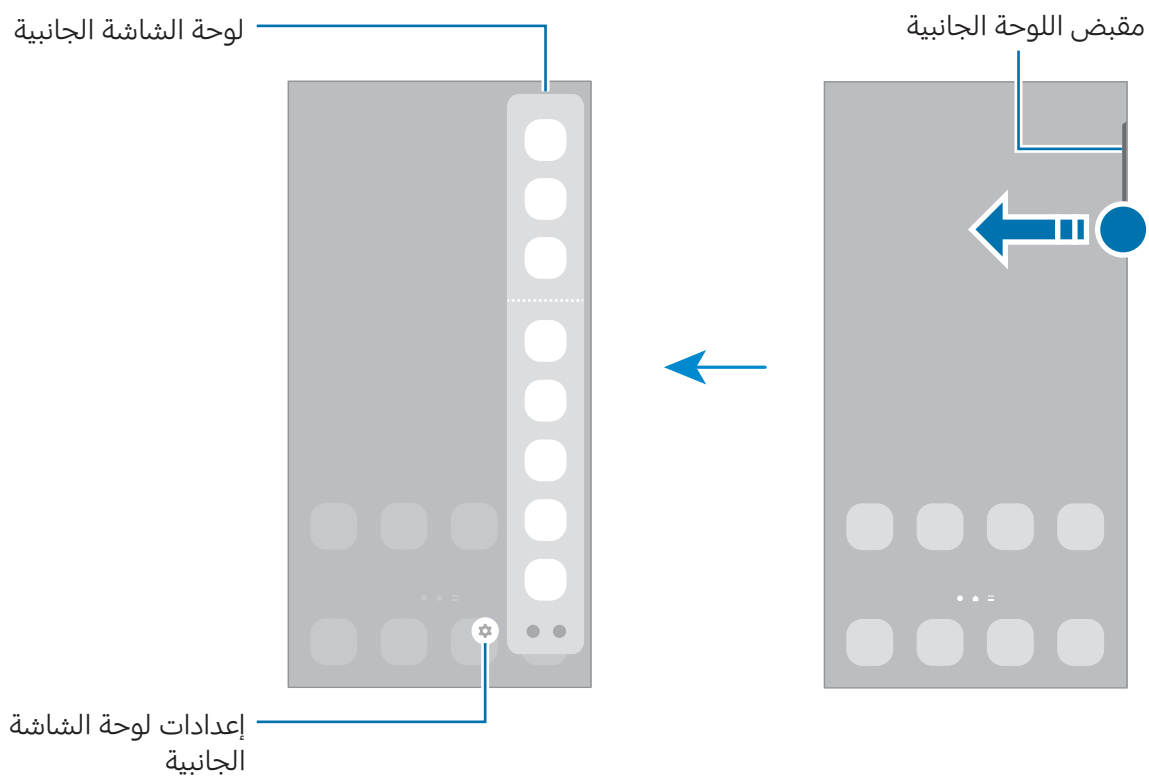

قفل الشاشة

يؤدي الضغط على الزر الجانبي إلى إيقاف تشغيل الشاشة وقفلها. أيضًا، يتم إغلاق الشاشة وتقفّل تلقائيًا إذا كان الجهاز غير مستخدم لمدة محددة من الوقت.

لفتح الشاشة، مرّر في أي اتجاه عند تشغيل الشاشة.

إذا كانت الشاشة قيد الإيقاف أو ميزة العرض الدائم للشاشة قيد التشغيل، فاضغط على الزر الجانبي أو اضغط مرتين على الشاشة. لمزيد من المعلومات عن ميزة العرض الدائم للشاشة، راجع [Always On Display](#).

تحرير الاختصارات

يمكنك تغيير الاختصارات الموجودة أسفل الشاشة المقفلة إلى التطبيقات أو الميزات الأخرى التي تريدها. المس مطولاً الشاشة المقفلة، اضغط على أيقونة الاختصار، حدد التطبيق أو الميزة المرادة، ثم اضغط على **تم**.

تغيير طريقة قفل الشاشة

لتغيير طريقة قفل الشاشة، افتح **الضبط**، اضغط على **شاشة القفل و AOD** ← **نوع قفل الشاشة**، ثم حدد طريقة.

عند تعيين نموذج أو رمز PIN أو كلمة مرور أو بيانات مقاييسك الحيوية كطريقة لقفل الشاشة، يمكنك حماية معلوماتك الشخصية من خلال منع الآخرين من الدخول إلى جهازك. بعد تعيين طريقة قفل الشاشة، سيطالبك الجهاز بإدخال رمز إلغاء القفل عند محاولة إلغاء قفله.




يمكنك تعيين جهازك على إعادة تعيين البيانات إلى ضبط المصنع إذا أدخلت رمز فتح القفل بطريقة غير صحيحة عدة مرات على التوالي ووصلت إلى عدد المحاولات المسموح. افتح **الضبط**، اضغط على **شاشة القفل و AOD** ← **ضبط القفل الآمن**، افتح قفل الشاشة باستخدام طريقة قفل الشاشة المعينة مسبقًا، ثم اضغط على المفتاح **إعادة الضبط إلى ضبط المصنع تلقائيًا** لتشغيله.

رموز المؤشر

تظهر رموز المؤشرات على شريط الحالة الموجود في الجزء العلوي من الشاشة. الرموز المدرجة في الجدول هي الرموز الأكثر شهرة.

الرمز	المعنى
🔒	لا توجد إشارة
📶	قوة الإشارة
📶	التجوال (خارج منطقة الخدمة العادية)
📶	شبكة GPRS متصلة

الرمز	المعنى
	شبكة EDGE متصلة
	شبكة UMTS متصلة
	شبكة HSDPA متصلة
	شبكة HSPA+ متصلة
	شبكة LTE متصلة
	الشبكة 5G متصلة
	شبكة LTE متصلة في شبكة LTE تتضمن شبكة 5G
	متصل عبر Wi-Fi
	خاصية البلوتوث قيد التشغيل
	خدمات الموقع مستخدمة
	مكالمة جارية
	مكالمة فائتة
	نص جديد أو رسالة وسائط متعددة
	المنبه قيد التشغيل
	وضع كتم الصوت / وضع الاهتزاز
	وضع الطيران قيد التشغيل
	حدث خطأ أو مطلوب اتخاذ حذر
	البطارية قيد الشحن / مستوى طاقة البطارية


- لا يظهر شريط الحالة في الجزء العلوي من الشاشة في بعض التطبيقات. لعرض شريط الحالة، اسحب لأسفل من الجزء العلوي من الشاشة.
- تظهر بعض رموز المؤشرات عند فتحك للوحة الإشعارات فقط.
- قد تظهر رموز المؤشر بشكل مختلف حسب شركة الاتصالات أو الطراز.



لوحة الإشعارات

عندما تتلقى إشعارات جديدة، تظهر رموز المؤشر على شريط الحالة. للاطلاع على مزيد من المعلومات حول الرموز، افتح لوحة الإشعارات واعرض التفاصيل.

لفتح لوحة الإشعار، اسحب شريط الحالة لأسفل. لعلق لوحة الإشعارات، مرر بيدك إلى أعلى على الشاشة. يمكنك استخدام الوظائف التالية في لوحة الإشعار.

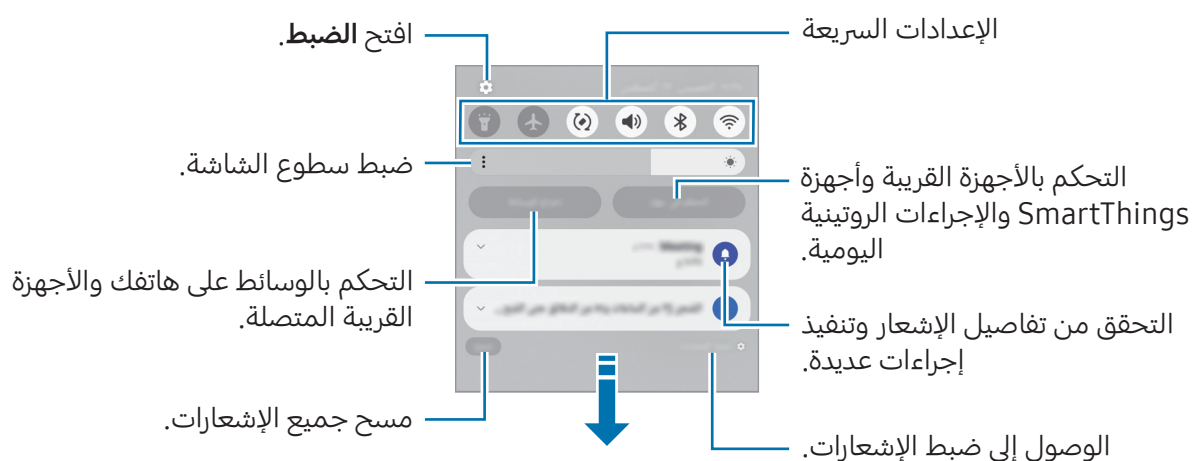

استخدام لوحة الإعدادات السريعة

اسحب لأسفل على لوحة الإشعارات لفتح لوحة الإعدادات السريعة.



اضغط على كل مفتاح لتشغيل الميزة المحددة أو إيقافها. للوصول إلى إعدادات أكثر تفصيلاً، اضغط على نص الزر أو المس الزر مطولاً.

لتعديل المفاتيح، اضغط على  ← تعديل.

التحكم في تشغيل الوسائط

تحكم بالوسائط على هاتفك والأجهزة القريبة المتصلة على لوحة الإشعارات.

١ افتح لوحة الإشعارات واضغط على إخراج الوسائط.

٢ اضغط على الرموز في المتحكم للتحكم في التشغيل.

التحكم بالأجهزة القريبة

ابدأ تشغيل الأجهزة المتصلة القريبة وتحكم بها وكذلك بأجهزة SmartThings المستخدمة بشكل متكرر والإجراءات الروتينية اليدوية على لوحة الإشعارات.

١ افتح لوحة الإشعارات واضغط على التحكم في جهاز.

الأجهزة المتصلة القريبة وأجهزة SmartThings وستظهر الإجراءات الروتينية اليدوية.

٢ حدد جهاز قريب أو جهاز SmartThings للتحكم به، أو حدد إجراءً روتينياً يدوياً لتشغيله.

التقاط صورة الشاشة وتسجيل الشاشة

التقاط صورة الشاشة


يمكنك التقاط صورة الشاشة أثناء استخدام الجهاز والكتابة على الشاشة الملتقطة أو الرسم عليها أو اقتصاصها أو مشاركتها. يمكنك التقاط صورة الشاشة الحالية والمنطقة القابلة للتمرير.

كيفية أخذ لقطة من الشاشة

يمكنك استخدام الأساليب التالية لأخذ لقطة من الشاشة. يمكنك التحقق من لقطات الشاشة الملتقطة في **الاستوديو**.

- الالتقاط بالزر
- اضغط على الزر الجانبي وزر خفض مستوى الصوت في وقت واحد.
- الالتقاط بالسحب
- بحافة يدك، اسحب بيدك إلى اليسار أو اليمين بعرض الشاشة.
- إذا كان أخذ لقطة الشاشة بالسحب غير مشغّل، فافتح **الضبط**، اضغط على **الميزات المتقدمة** ← **الحركات والإيماءات**، ثم اضغط على مفتاح **السحب براحة اليد للالتقاط** لتشغيله.
- لا يمكن التقاط لقطة شاشة أثناء استخدام بعض التطبيقات والخصائص. 

بعد التقاط لقطة شاشة، استخدم الخيارات التالية على شريط الأدوات على الجزء السفلي من الشاشة:



-  : التقاط المحتوى الحالي والمحتوى المخفي الممتد على طول الصفحة، مثل صفحة ويب. عند الضغط على ، تستمر الشاشة في الانتقال إلى الأسفل تلقائياً ويتم التقاط المزيد من المحتوى.
-  : اكتب أو ارسم على لقطة الشاشة أو اقتص جزء من لقطة الشاشة. يمكنك التحقق من المساحة المقتصة في **الاستوديو**.
- **#** : أضف وسومات إلى لقطة الشاشة. للبحث عن لقطات الشاشة حسب العلامة، اضغط على **Q** واضغط على **حل البحث في الاستوديو**. يمكنك الوصول إلى قائمة العلامات والبحث عن لقطة الشاشة التي تريدها.

• : مشاركة لقطة الشاشة مع الآخرين.

إذا كانت الخيارات غير مرئية على الشاشة الملتقطة، فافتح **الضبط**، اضغط على **الميزات المتقدمة** ← **لقطات الشاشة وتسجيلات الشاشة**، ثم اضغط على مفتاح تبديل **إظهار شريط الأدوات بعد الالتقاط** لتشغيله.

مسجل الشاشة

سجل الشاشة أثناء استخدام الجهاز.

١ افتح لوحة الإشعار، اسحب للأسفل، ثم اضغط على  (**مسجل الشاشة**).

٢ حدد إعدادًا للصوت واضغط على **بدء التسجيل**.
بعد العد التنازلي سيبدأ التسجيل.

- للكتابة أو الرسم على الشاشة، اضغط على .
- لتسجيل الشاشة مع إضافة تراكب فيديو لك، اضغط على .

٣ عند الانتهاء من تسجيل الفيديو، اضغط على .


يمكنك التحقق من الفيديو في **الاستوديو**.

لتغيير إعدادات مسجل الشاشة، افتح **الضبط**، واضغط على **الميزات المتقدمة** ← **لقطات الشاشة وتسجيلات الشاشة**.

إدخال نص

تخطيط لوحة المفاتيح

تظهر لوحة المفاتيح تلقائيًا عندما تدخل نصًا.

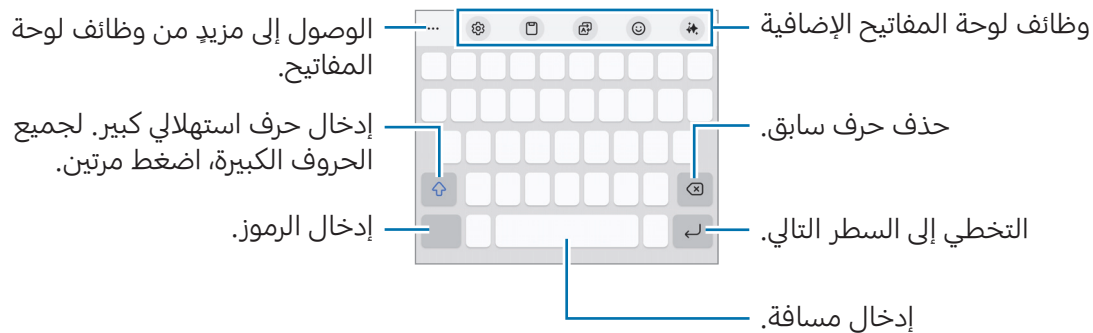

لا يتم دعم إدخال النصوص في بعض اللغات. لإدخال نص، يتعين عليك تغيير لغة الإدخال إلى إحدى اللغات المدعومة.



تغيير لغة الإدخال

اضغط على  ← **اللغات والأنواع** ← **إدارة لغات الإدخال** وحدد اللغات المطلوب استخدامها. عندما تحدد لغتين أو أكثر، يمكنك التبديل بين لغات الإدخال بالنقر فوق .

لتغيير نوع لوحة المفاتيح، اضغط على  ← **اللغات والأنواع**، وحدد لغة، ثم حدد نوع لوحة المفاتيح الذي تريده. على لوحة المفاتيح **EX3**، يضم المفتاح ثلاثة أو أربعة حروف. لإدخال حرف، اضغط على المفتاح المقابل بشكل متكرر حتى يظهر الحرف المطلوب.



استخدام مفتاح لوحة المفاتيح

يمكنك تغيير طريقة إدخال النص عن طريق الضغط على مفتاح لوحة المفاتيح على شريط التنقل. لتغيير زر لوحة المفاتيح على شريط التنقل، المس مطولاً زر لوحة المفاتيح وحدد الخيار الذي تريده.

•  : أدخل النص صوتياً.

•  : تغيير لوحة المفاتيح.

• إذا لم يظهر مفتاح لوحة المفاتيح في شريط التنقل، فافتح **الضبط**، اضغط على **الإدارة العامة** ← **قائمة لوحة المفاتيح والافتراضي**، ثم اضغط على مفتاح تنقل زر **لوحة المفاتيح على شريط التنقل** لتشغيله. 

وظائف لوحة المفاتيح الإضافية

•  : يمكنك تغيير نمط الكتابة والحصول على اقتراحات التدقيق الإملائي والنحوي وترجمة الرسائل في بعض تطبيقات الدردشة والرسائل النصية. عند إدخال الموضوع الذي تريد أن يكتب عنه الجهاز، سيقوم الجهاز بإنشاء العبارات بأي أسلوب تحدده.

•  : إدخال الإيموجي والملصقات والمزيد. يمكنك أيضاً إدخال ملصقات الإيموجي الخاص بك الذي يشبهك. راجع **ملصقات رمز الإيموجي في الواقع المعزز** لمزيد من المعلومات.

•  : ترجم النص وأدخله.

•  : إضافة عنصر من الحافظة.

•  : تغيير ضبط لوحة المفاتيح.

اضغط على **•••** لاستخدام المزيد من وظائف لوحة المفاتيح.

•  : التبديل إلى وضع التشغيل بيد واحدة.

•  : قم بتغيير وضع لوحة المفاتيح.

•  : التعرف على النص من مستندات أو صور وإدخاله.

•  : تعديل قائمة وظائف لوحة المفاتيح.

•  قد لا تتوفر بعض الميزات حسب شركة الاتصالات أو الطراز.


النسخ واللصق

- ١ المس مطولاً فوق النص.
- ٢ اسحب  أو  لتحديد النص المطلوب، أو اضغط على **تحديد الكل** لتحديد جميع النصوص.
- ٣ اضغط على **نسخ** أو **قص**.
يتم نسخ النص المحدد إلى الحافظة.
- ٤ المس مطولاً النقطة التي يتم إدراج النص عندها، ثم اضغط على **لصق**.
لصق النص الذي قمت بنسخه، اضغط على **الحافظة** وحدد النص.

استخراج نص

أثناء استخدام بعض التطبيقات، ومنها على سبيل المثال، تطبيق **الاستوديو** أو **الكاميرا**، يمكنك استخراج النص من الصور واستخدام الخيارات، مثل نسخه أو مشاركته. الإجراءات التالية هي مثال على استخراج نص في تطبيق **الاستوديو**.

- ١ أثناء التحقق من صورة في تطبيق **الاستوديو**، اضغط على .
- لا يظهر الرمز  إلا عند وجود نص لاستخراجه فقط.
- ٢ حدد منطقة لاستخراج النص.

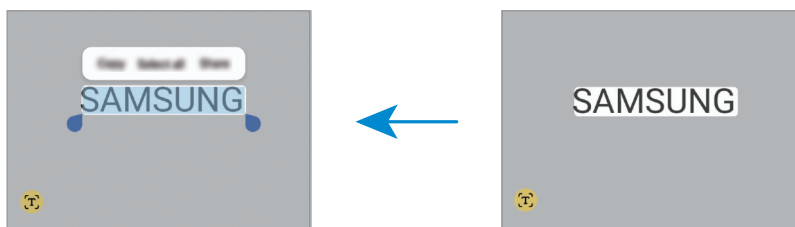

- ٣ حدد الخيار الذي تريده.

التطبيقات والميزات

تثبيت التطبيقات أو إلغاء تثبيتها

Galaxy Store

- قم بشراء التطبيقات وتنزيلها. يمكنك تنزيل التطبيقات المخصصة لأجهزة Samsung Galaxy.
- افتح تطبيق **Store**. استعرض التطبيقات حسب الفئة، أو اضغط على **Q** للبحث عن كلمة أساسية.
- قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب شركة الاتصالات أو الطراز.
 - لتغيير ضبط التحديث التلقائي، اضغط على القائمة  ← تحديث التطبيقات تلقائياً، ثم حدد خياراً.

متجر Play

- قم بشراء التطبيقات وتنزيلها.
- افتح تطبيق **متجر Play**. تصفح التطبيقات بحسب الفئات أو البحث عن التطبيقات باستخدام لوحة المفاتيح.
- لتغيير إعدادات التحديث التلقائي، اضغط على أيقونة حسابك، اضغط على الإعدادات ← الإعدادات المفضلة للشبكة ← تحديث التطبيقات تلقائياً، ثم حدد خياراً.

إدارة التطبيقات

إلغاء تثبيت التطبيقات أو تعطيلها

- المس مطولاً أحد التطبيقات وحدد خياراً.
- **إلغاء التثبيت:** قم بإلغاء تنزيل التطبيقات.
 - **إلغاء تفعيل:** قم بتعطيل التطبيقات الافتراضية المحددة التي لا يمكن إلغاء تثبيتها من الجهاز.
- بعض التطبيقات قد لا تدعم هذه الخاصية.

تمكين التطبيقات

افتح الضبط، اضغط على التطبيقات ←  ← غير مفعلة ← موافق، حدد تطبيقاً، ثم اضغط على التفعيل.

ضبط أذونات التطبيقات

كي تعمل بعض التطبيقات كالمعتاد، قد تحتاج إلى إذن للوصول أو استخدام معلومات على جهازك. للوصول إلى إعدادات أذونات التطبيقات، افتح **الضبط** واضغط على **التطبيقات**. حدد أحد التطبيقات واضغط على **الأذونات**. يمكنك التحقق من قائمة أذونات التطبيق وتغيير أذواته. للتحقق من إعدادات أذونات التطبيقات حسب فئة الإذن، افتح **الضبط** واضغط على **التطبيقات** ← **إدارة الأذونات**. حدد عنصرًا ثم حدد تطبيق.  إذا لم تمنح التطبيقات الأذونات اللازمة، فقد لا تعمل الميزات الأساسية في التطبيقات بالشكل المعتاد.

Galaxy AI

مقدمة

استخدم ميزات الذكاء المتقدمة لمساعدتك على استخدام جهازك.

- قد لا تتوفر بعض الميزات حسب المنطقة أو شركة الاتصالات أو الطراز. 
- إذا كنت تريد معالجة البيانات داخل جهازك فقط لتعزيز حماية معلوماتك الشخصية، فافتح **الضبط**، اضغط على **Galaxy AI**، ثم اضغط على مفتاح **معالجة البيانات على الجهاز فقط** لتشغيل الميزة. تتطلب بعض الميزات معالجة البيانات عبر الإنترنت للحصول على نتائج أفضل ومعالجة البيانات بدقة أكبر.

تعزيز التواصل

ترجمة المكالمات الهاتفية في الوقت الفعلي (مساعد الاتصال)

احصل على ترجمة فورية إلى اللغة التي تحددها أثناء المكالمات الصوتية. لاستخدام هذه الميزة، افتح تطبيق **الهاتف**، اضغط على **الضبط** ← **الترجمة المباشرة**، ثم اضغط على مفتاح التبديل لتشغيله. عند إجراء أو استلام مكالمة صوتية، اضغط على **مساعد الاتصال** ← **الترجمة المباشرة**. حدد اللغات من لوحة المترجم في الجزء العلوي من الشاشة. لإيقاف الترجمة، اسحب لليمين على شاشة المكالمة واضغط على **التوقف عن الترجمة الفورية**. لتغيير الإعدادات الإضافية، افتح تطبيق **الهاتف** واضغط على **الضبط** ← **الترجمة المباشرة**.

ترجمة الرسائل في تطبيقات الرسائل (مساعد الدردشة)

يمكنك ترجمة الرسائل النصية في تطبيقات الرسائل.

- ١ أثناء قراءة رسالة أو إنشائها، اضغط على  على لوحة مفاتيح سامسونج، ثم اضغط على **ترجمة الدردشة**.
- ٢ حدد اللغات من لوحة المترجم في الجزء العلوي من الشاشة. سيتم عرض الترجمات تحت كل رسالة.

تغيير نمط الكتابة (مساعد الدردشة)

يمكنك تغيير نمط الكتابة، وتلقي اقتراحات التدقيق الإملائي والنحوي، وكذلك إنشاء النصوص تلقائيًا حول الموضوع الذي تصفه.

أثناء إنشاء رسالة، اضغط على  على لوحة مفاتيح سامسونج وحدد الخيار المراد.

- **المؤلف:** عند إدخال الموضوع الذي تريد أن يكتب عنه الجهاز، سيقوم الجهاز بإنشاء العبارات بأي أسلوب تحدده.
- **أسلوب الكتابة:** تغيير أسلوب الكتابة.
- **تصحيح أخطاء الإملاء والنحو:** احصل على اقتراحات التدقيق الإملائي والتدقيق النحوي.

ترجمة المحادثات (المترجم)

الحصول على ترجمة فورية للمحادثات المنطوقة وعرضها على هيئة كلام أو نص.

- ١ افتح لوحة الإشعار، اسحب للأسفل، ثم اضغط على  (المترجم).
- ٢ حدد لغتك ولغة الطرف الآخر. إذا كانت اللغة المرادة غير موجودة في القائمة، فاضغط على **إضافة لغات** وقم بتنزيل حزمة اللغة.
- ٣ اضغط على  وابدأ بالتحدث.

استخدام الترجمة الصوتية (المترجم)

احصل على ترجمة مباشرة للمحاضرات والاجتماعات والمزيد.

١ افتح لوحة الإشعار، اسحب للأسفل، ثم اضغط على  (المترجم).

٢ اضغط على  ← وضع الاستماع.

٣ حدد اللغات من لوحة المترجم في الجزء العلوي من الشاشة.

٤ اضغط على  لبدء الترجمة.

إطلاق العنان لإنتاجيتك

استخدام ميزات مساعدة الملاحظات (Samsung Notes)

التنسيق التلقائي للملاحظات أو تلخيصها، أو تصحيح الأخطاء الإملائية، أو ترجمة الملاحظات. يمكنك أيضًا إنشاء أعمال فنية جديدة من رسوماتك باستخدام ميزة رسم على الصورة.

افتح تطبيق **Notes**، أنشئ ملاحظة، اضغط على  على شريط الأدوات، ثم حدد الخيار المراد.

تحويل التسجيلات الصوتية إلى نصوص (Samsung Notes)

يمكنك تحويل التسجيلات الصوتية التي قمت بإدراجها في الملاحظات على تطبيق **Samsung Notes** إلى نصوص.

افتح تطبيق **Notes**، وحدد ملاحظة تتضمن إمكانية التسجيل الصوتي، واضغط على  في شريط الأدوات، ثم اضغط على نسخ.

تلخيص وترجمة التسجيلات الصوتية (مسجل الصوت)

تحويل التسجيلات الصوتية إلى نص على الشاشة والتحقق من الملخصات. يمكنك أيضًا ترجمة النص المحول إلى لغات أخرى.

١ افتح تطبيق **مسجل الصوت**.

٢ حدد تسجيلًا صوتيًا.

٣ اضغط على نسخ.

- للتحقق من الكلمات المفتاحية والملخص، اضغط على الملخص.
- لترجمة النص المحول، اضغط على  وحدد لغة.
- لتحويل التسجيل إلى نص بلغة أخرى، اضغط على  ← نسخ مرة أخرى.
- لتحرير النص المحول، اضغط على  ← تعديل النسخة النصية.

ترجمة أو تلخيص صفحات الويب (مساعد التصفح)

احصل على ملخصات بسيطة للنص الموجود في صفحات الويب بالإضافة إلى الترجمات الكاملة. افتح تطبيق الإنترنت، اضغط على ، ثم حدد الخيار الذي تريده.

ترجمة النص باستخدام الكاميرا (الكاميرا)

يمكنك ترجمة النص باستخدام الكاميرا.

١ في تطبيق الكاميرا، اضغط على صورة في قائمة أوضاع التصوير.

٢ قم بتوجيه الكاميرا نحو الكائن، ثم اضغط على . لن تظهر أيقونة  إلا عند اكتشاف مستند أو نص.

٣ اضغط على ترجمة.

سيتم ترجمة النص إلى لغة الجهاز الحالية.

التمرير الدائري للبحث

ابحث عن معلومات حول جزء مطلوب من الصورة أو النص على الشاشة. المس مطولاً زر الشاشة الرئيسية (○) واضغط أو ارسم دائرة حول صورة أو نص.

إنشاء صور ملحمية

تحرير الصور باستخدام مساعد الصور (الاستوديو)

يمكنك تحرير الصور عن طريق نقل الأشخاص أو الكائنات أو إزالتها أو تغيير حجمها، ثم إنشاء خلفية جديدة لملء أي أجزاء مفقودة.

١ افتح تطبيق الاستوديو، وحدد صورة.

٢ اضغط على .

٣ اضغط على أي شيء أو ارسم دائرة حول أي شيء تريد حذفه أو نقله. إذا كنت تريد ضبط الإمالة، فاسحب شريط تعديل الإمالة.

٤ المس المنطقة المحددة مطولاً واسحبها إلى المكان الذي تريده أو اضغط على  لحذفها.

٥ اضغط على إنشاء.

٦ اضغط على حفظ نسخة لحفظ الصورة.

إضافة كائنات على صورة عن طريق الرسم (الاستوديو)

يمكنك إضافة كائنات على الصور عن طريق الرسم.

- ١ افتح تطبيق **الاستوديو**، وحدد صورة.
- ٢ اضغط على  ← .
- ٣ ارسم كائنات على الصورة.
لتغيير لون القلم أو سماكته، اضغط على .
- ٤ اضغط على **إنشاء**.
- ٥ حدد النتيجة المرادة ثم اضغط على **حفظ نسخة** لحفظ الصورة.

إنشاء صور شخصية جديدة (الاستوديو)

يمكنك إنشاء العديد من الصور الشخصية الجديدة، مثل الصور ثلاثية الأبعاد، من الصور.

- ١ افتح تطبيق **الاستوديو**، وحدد صورة.
- ٢ اضغط على  ← **استوديو الصور الشخصية**.
- ٣ حدد النمط المراد ثم اضغط على **إنشاء**.
- ٤ حدد النتيجة المرادة ثم اضغط على **حفظ نسخة** لحفظ الصورة.

إنشاء صور مجسمة (الاستوديو)

يمكنك تطبيق تأثير مجسم على صور الأشخاص أو الحيوانات الأليفة (القطط والكلاب).

- ١ افتح تطبيق **الاستوديو**، وحدد صورة.
- ٢ اسحب إلى الأعلى على الشاشة واضغط على **التأثير الحي**.
- ٣ اضغط على **حفظ نسخة** لحفظ الملف.

استخدام ميزة الحركة البطيئة الفورية (الاستوديو)

يمكنك تشغيل جزء محدد من الفيديو بالحركة البطيئة والتحقق من المزيد من التفاصيل عن طريق لمس هذا الجزء مطولاً.

- ١ افتح تطبيق **الاستوديو** وحدد فيديو لتشغيله.
 - ٢ أثناء تشغيل الفيديو، المس الشاشة مطولاً.
-  قد لا تتوفر هذه الميزة حسب الملف.

استخدام ميزة رسم على الصورة

قم بإنشاء رسوم فنية جديدة من رسوماتك.

- ١ اسحب مقبض لوحة الشاشة الجانبية نحو منتصف الشاشة واضغط على .
- ٢ ارسم على الشاشة، حدد نمط الصورة، ثم اضغط على إنشاء.
- ٣ حدد النتيجة المرادة ثم اضغط على  لحفظ الصورة.

استخدام ميزة التحديد الذكي

حدد أي منطقة على الشاشة وقم بتنفيذ الإجراءات، مثل المشاركة أو الحفظ. يمكنك أيضًا الرسم على المنطقة المحددة واستخدام ميزة رسم على الصورة.

- ١ اسحب مقبض لوحة الشاشة الجانبية نحو منتصف الشاشة واضغط على .
- ٢ اضغط أو ارسم دائرة حول المحتوى الذي تريد تحديده، ثم اضغط على الرسم على الصورة.
- ٣ ارسم على الشاشة واضغط على إنشاء.
- ٤ حدد النتيجة المرادة ثم اضغط على  لحفظ الصورة.

إنشاء خلفياتك الخاصة

يمكنك إنشاء خلفيات عن طريق تحديد الفئات والكلمات المفتاحية أو تغيير خلفية شاشة القفل تلقائيًا حسب الوقت والطقس.

- ١ على شاشة الضبط، اضغط على الخلفية والنمط.
- ٢ اضغط على تغيير الخلفيات ← إنشاء باستخدام الذكاء الاصطناعي وحدد الخيار المراد.
 - مُنشئة: إنشاء خلفيات جديدة باستخدام الفئات والكلمات المفتاحية التي تحددها.
 - الصورة المحيطة: تغيير خلفية شاشة القفل تلقائيًا حسب الطقس والوقت

إنشاء بطاقة ملف شخصي جديدة (جهات الاتصال)

يمكنك تغيير بطاقة ملفك الشخصي عن طريق إنشاء صور جديدة.

- ١ افتح تطبيق جهات الاتصال واضغط على ملفك الشخصي.
- ٢ اضغط على بطاقة ملفك الشخصي، ثم اضغط على تعديل بطاقة ملف التعريف ← تغيير بطاقة ملف التعريف.
- ٣ حدد الصورة الشخصية التي تريدها ثم اضغط على استوديو الصور الشخصية.
- ٤ حدد النمط المراد ثم اضغط على إنشاء.
- ٥ حدد النتيجة التي تريدها ثم اضغط على تمت العملية ← تمت العملية.

الهاتف

مقدمة


إجراء مكالمات صوتية وفيديو والرد عليها.

إجراء مكالمات

١ افتح تطبيق الهاتف واضغط على لوحة المفاتيح.

٢ أدخل رقم هاتف.

٣ اضغط على  لإجراء مكالمة صوتية أو اضغط على  أو  لإجراء مكالمة فيديو.

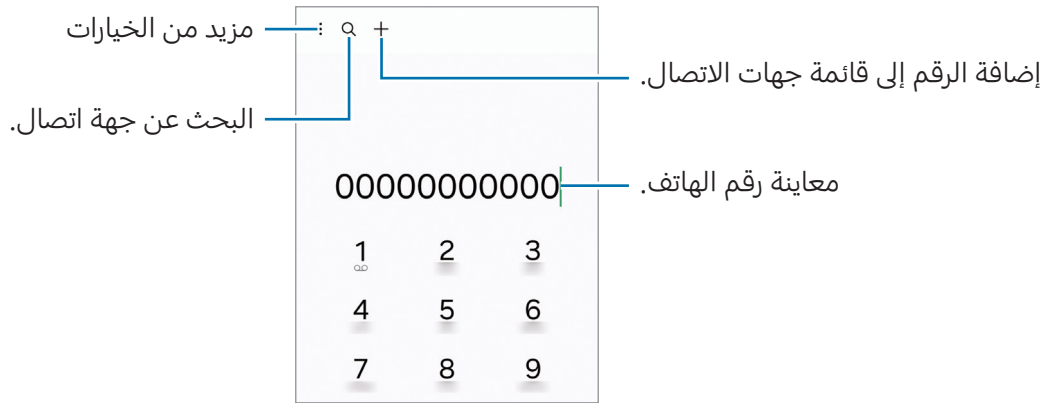

إجراء مكالمات من سجلات المكالمات أو قوائم جهات الاتصال

افتح تطبيق الهاتف، واضغط على **سجل** أو **جهات الاتصال**، ثم اسحب الليمين على جهة الاتصال أو رقم الهاتف لإجراء مكالمة.

إذا كانت هذه الميزة غير مشغّلة، فاضغط على **⋮** ← **الضبط** ← **ضبط آخر للمكالمات**، ثم اضغط على مفتاح تبديل **السحب للاتصال أو إرسال رسالة** لتشغيله.

استخدام الاتصال السريع

لتعيين رقم إلى الاتصال السريع، افتح تطبيق الهاتف، اضغط على **لوحة المفاتيح** ← **⋮** ← **أرقام الاتصال السريع**، حدد رقم اتصال سريع، ثم أضف رقم الهاتف.

لإجراء مكالمة، المس مطولاً رقم الاتصال السريع في لوحة المفاتيح. لأرقام الاتصال السريع من ١٠ وأكثر، اضغط على العدد (الأعداد) الأول من الرقم، ثم المس مطولاً العدد الأخير.

على سبيل المثال، إذا قمت بضبط الرقم **123** كرقم اتصال سريع، اضغط على **1**، اضغط على **2**، ثم المس مطولاً **3**.

إجراء مكالمة دولية

- ١ افتح تطبيق الهاتف واضغط على لوحة المفاتيح.
- ٢ المس مطولاً 0 حتى تظهر العلامة +.
- ٣ أدخل رمز البلد، ورمز المنطقة، ورقم الهاتف، ثم اضغط على .

تلقي المكالمات

الرد على مكالمة

عندما تتلقى مكالمة، اسحب  إلى خارج الدائرة.

رفض مكالمة

عندما تتلقى مكالمة، اسحب  إلى خارج الدائرة.

لإرسال رسالة عند رفض مكالمة واردة، اسحب شريط إرسال رسالة للأعلى وحدد رسالة لإرسالها. لإنشاء رسائل الرفض المتنوعة، افتح الهاتف اضغط على **الضبط** ← رسائل الرفض السريع، أدخل رسالة، ثم اضغط على **+**.

حجب أرقام الهاتف

حجب المكالمات الواردة من أرقام معينة مضافة إلى قائمة الحجب.

افتح تطبيق الهاتف، اضغط على **الضبط** ← حظر الأرقام، ثم حدد جهات الاتصال أو أرقام الهواتف لحفظها في قائمة الأرقام المحجوبة.

عندما تحاول الأرقام المحجوبة الاتصال بك، لن تظهر لك أية إشعارات. وسيتم تسجيل المكالمات في سجل المكالمات.

كما يمكنك حجب المكالمات الواردة من الأشخاص الذين لا يظهرون هوية المتصل الخاصة بهم. اضغط على  مفتاح تبديل حظر المكالمات من أرقام غير معروفة لتشغيل الميزة.

الخيارات أثناء إجراء المكالمات

- **مساعد الاتصال ← الاتصال عبر النص:** تواصل مع الطرف الآخر عبر الكتابة النصية. راجع [الاتصال عبر النص](#) للحصول على مزيد من المعلومات.
 - **مساعد الاتصال ← الترجمة المباشرة:** احصل على ترجمة فورية إلى اللغة التي تحددها أثناء المكالمات الصوتية. لاستخدام هذه الميزة، افتح تطبيق الهاتف، اضغط على **⋮** ← **الضبط** ← **الترجمة المباشرة**، ثم اضغط على مفتاح التبديل لتشغيله. ارجع إلى [ترجمة المكالمات الهاتفية في الوقت الفعلي \(مساعد الاتصال\)](#) لمزيد من المعلومات.
 - **إضافة مكالمات:** للاتصال بمكالمة ثانية. سيتم وضع المكالمة الأولى على التعليق. عندما تنهي المكالمة الثانية، سيتم استئناف المكالمة الأولى.
 - **تعليق المكالمة:** تعليق مكالمة.
 - **مكالمة فيديو:** قم بالتبديل إلى مكالمة فيديو.
 - **البلوتوث:** للانتقال إلى سماعة الرأس البلوتوث إذا كانت متصلة بالجهاز.
 - **مكبر الصوت:** لتشغيل مكبر صوت الهاتف أو إيقاف تشغيله. عند استخدام مكبر صوت الهاتف، ابعد الجهاز عن أذنك.
 - **كتم:** لإيقاف تشغيل الميكروفون حتى لا يسمعك الطرف الآخر.
 - **لوحة المفاتيح / إخفاء:** لفتح لوحة المفاتيح أو إغلاقها.
 -  : قم بإنهاء المكالمة الحالية.
 -  : أثناء إجراء مكالمة فيديو، قم بالتبديل إلى مكالمة صوتية.
 -  : تعيين الجهاز لتغيير الزاوية والتكبير تلقائيًا من خلال التعرف على الأشخاص وتتبعهم أثناء مكالمة الفيديو.
 -  : أثناء إجراء مكالمة فيديو، قم بقفل الشاشة.
 - **تأثيرات:** تطبيق تأثيرات مختلفة أثناء مكالمة فيديو.
 -  : أثناء إجراء مكالمة فيديو، قم بتغيير نسبة أبعاد الشاشة.
 - **الكاميرا:** أثناء إجراء مكالمة فيديو، يوقف تشغيل الكاميرا حتى لا يراك الطرف الآخر.
 - **تبديل:** أثناء إجراء مكالمة فيديو، يبدل بين الكاميرا الأمامية والكاميرا الخلفية.
-  قد لا تتوفر بعض الميزات حسب شركة الاتصالات أو الطراز.

مساعد الاتصال

الاتصال عبر النص

تواصل مع الطرف الآخر عبر الكتابة النصية.

عند إجراء أو استلام مكالمة صوتية، اضغط على **مساعد الاتصال** ← **الاتصال عبر النص**.

عند اتصال المكالمات، يتم تسليم تحية صوتية تلقائيًا إلى الطرف الآخر ويُعرض ما يقوله الطرف الآخر كنص على شاشتك.

في حالة تحديد رد من قائمة الرد السريع أو إدخال نص، سيتم إرساله صوتيًا إلى الطرف الآخر.

للتبديل إلى مكالمات صوتية، اسحب لليمين على شاشة المكالمات واضغط على **التبديل إلى مكالمات صوتية**.

لتغيير الإعدادات، افتح تطبيق **الهاتف** واضغط على **⋮** ← **الضبط** ← **الاتصال عبر النص**.

الترجمة المباشرة

احصل على ترجمة فورية إلى اللغة التي تحددها أثناء المكالمات الصوتية. ارجع إلى **ترجمة المكالمات الهاتفية في الوقت الفعلي (مساعد الاتصال)** لمزيد من المعلومات.

جهات الاتصال

مقدمة

قم بإنشاء جهات اتصال جديدة أو إدارة جهات الاتصال الموجودة على الجهاز.

إضافة جهات اتصال

إنشاء جهة اتصال جديدة

- ١ افتح تطبيق جهات الاتصال واضغط على .
- ٢ تحديد موقع التخزين.
- ٣ أدخل معلومات جهة الاتصال واضغط على **حفظ**.

استيراد جهات اتصال

إضافة جهات اتصال بواسطة استيرادها من مساحات التخزين الأخرى إلى جهازك.

- ١ افتح تطبيق جهات الاتصال واضغط على  ← إدارة جهات الاتصال ← استيراد جهات الاتصال.
- ٢ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستيراد جهات اتصال.

مزامنة جهات الاتصال مع حساباتك على الويب

يمكنك مزامنة جهات الاتصال بالجهاز مع جهات الاتصال على الإنترنت المحفوظة على حساباتك على الويب، مثل Samsung account.

- ١ افتح تطبيق الضبط، اضغط على الحسابات والنسخ الاحتياطي ← إدارة الحسابات، وحدد الحساب المطلوب المزامنة معه.
- ٢ اضغط على مزامنة الحساب واضغط على مفتاح تبديل جهات الاتصال لتشغيله.

البحث عن جهات اتصال

افتح تطبيق **جهات الاتصال**. اضغط على **Q** في الجزء العلوي من قائمة جهات الاتصال وأدخل فئة البحث. اضغط على مزامنة جهة الاتصال. ثم، اتخذ أحد الإجراءات التالية:

-  : قم بإجراء مكالمة صوتية.
-  : قم بتأليف رسالة.
-  /  : إجراء مكالمة فيديو.
-  : قم بتأليف بريد إلكتروني.

حذف الأسماء

١ افتح تطبيق **جهات الاتصال** واضغط على  ← **تعديل**.

٢ حدد جهات الاتصال واضغط على **حذف**.

لحذف جهات الاتصال واحدة تلو الأخرى، اضغط على جهة اتصال من قائمة جهات الاتصال ثم اضغط على **المزيد** ← **حذف**.

مشاركة جهات الاتصال

يمكنك مشاركة جهات الاتصال مع الآخرين عن طريق العديد من خيارات المشاركة.

١ افتح تطبيق **جهات الاتصال** واضغط على  ← **تعديل**.

٢ حدد جهات الاتصال واضغط على **مشاركة**.

٣ حدد طريقة مشاركة.

إنشاء مجموعات

يمكنك إضافة مجموعات، مثل العائلة أو الأصدقاء، وإدارة جهات الاتصال حسب المجموعة.

١ افتح تطبيق **جهات الاتصال** واضغط على  ← **المجموعات** ← **إنشاء مجموعة**.

٢ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإنشاء مجموعة.

دمج جهات الاتصال المكررة

ذا تضمنت قائمة جهات الاتصال جهات اتصال مكررة، فادمجها في جهة اتصال واحدة لتبسيط قائمة جهات الاتصال.

١ افتح تطبيق **جهات الاتصال** واضغط على  ← **إدارة جهات الاتصال** ← **دمج جهات الاتصال**.

٢ ضع علامة اختيار على جهات الاتصال واضغط على **دمج**.

إعداد ملفك الشخصي

يمكنك ضبط صورة ملفك الشخصي وبطاقة ملفك الشخصي.

١ افتح تطبيق **جهات الاتصال** واضغط على ملفك الشخصي.

٢ اضغط على **إنشاء بطاقة ملف التعريف**.

٣ اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإعداد بطاقة ملفك الشخصي.

سيتم أيضًا تطبيق الصورة التي تحددها لبطاقة الملف الشخصي كصورة ملفك الشخصي.

٤ لتغيير صورة ملفك الشخصي، اضغط على صورة أو بطاقة الملف الشخصي، ثم اضغط على .

٥ اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتعيين صورة ملفك الشخصي.

مشاركة ملفك الشخصي

يمكن للأشخاص عرض ملفك الشخصي عندما تتصل بهم أو عندما يتحققون من معلومات جهة اتصالك.

١ افتح تطبيق **جهات الاتصال** واضغط على ملفك الشخصي.

٢ اضغط على **بطاقة ملف التعريف وصورة** واضغط على مفتاح تبديل **مشاركة بطاقة ملف التعريف وصورة** لتشغيله.


الرسائل

مقدمة

إرسال الرسائل والتحقق منها أثناء المحادثات. قد تتحمل مصاريف إضافية لإرسال الرسائل أو استقبالها أثناء التجوال.

إرسال الرسائل

- ١ افتح تطبيق **الرسائل** واضغط على .
- ٢ أضف مستلمين، ثم أدخل رسالة. لتسجيل رسالة صوتية وإرسالها، المس مطولاً ، وقُل رسالتك. تظهر أيقونة التسجيل فقط عندما يكون حقل إدخال الرسالة فارغاً.
- ٣ اضغط على  لإرسال الرسالة.

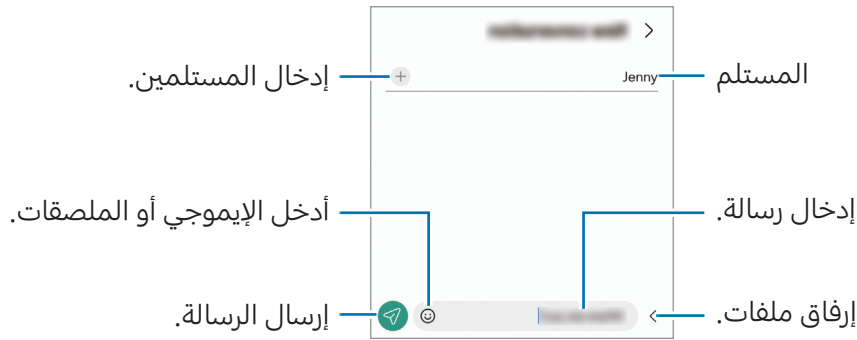

التحقق من الرسائل

- ١ افتح تطبيق **الرسائل** واضغط على **محادثات**.
- ٢ من قائمة الرسائل، حدد جهة اتصال أو رقم هاتف.
 - للرد على الرسالة، اضغط على حقل إدخال الرسالة، وأدخل رسالة، ثم اضغط على .
 - لتعديل حجم الخط، افرد إصبعين عن بعضها أو ضمهما على الشاشة.

فرز الرسائل

يمكنك فرز الرسائل حسب الفئة.

افتح تطبيق **الرسائل** واضغط على **محدثات** ← +.

وإذا لم يظهر خيار الفئة، فاضغط على ⋮ ← **الضبط** واضغط على مفتاح تبديل **فئات المحدثات** لتشغيله.

حذف الرسائل

المس مطولاً رسالة لحذفها، ثم اضغط على **حذف**.

تغيير إعدادات الرسائل

افتح تطبيق **الرسائل** واضغط على ⋮ ← **الضبط**. يمكنك حظر الرسائل غير المرغوب فيها وتغيير إعدادات الإشعارات والمزيد.

الكاميرا

مقدمة

التقط الصور وسجل مقاطع الفيديو باستخدام العديد من الأوضاع والإعدادات.

آداب الكاميرا

- لا تلتقط الصور أو الفيديو لأشخاص آخرين بدون إذن منهم.
- لا تلتقط الصور أو الفيديو متى كان ذلك غير مسموحاً به قانوناً.
- لا تلتقط الصور أو الفيديو في الأماكن التي قد تنتهك فيها خصوصية الآخرين.

التقاط الصور

١ شغل تطبيق الكاميرا.

- يمكنك فتح التطبيق أيضاً بالضغط على الزر الجانبي مرتين أو سحب  إلى اليسار على الشاشة المقفلة.
- لا تتوفر بعض خصائص الكاميرا عند فتح تطبيق **الكاميرا** من الشاشة المقفلة، أو عندما تكون الشاشة مقفلة بينما يتم ضبط طريقة قفل الشاشة.
- يتوقف تشغيل الكاميرا تلقائياً في حالة عدم استخدامها.
- قد لا تتوفر بعض الطرق حسب شركة الاتصالات أو الطراز.

٢ اضغط على الصورة الموجودة على شاشة المعاينة حيث ينبغي تركيز الكاميرا. لضبط سطوع الصور، اسحب شريط الضبط الذي يظهر أعلى أو أسفل الإطار الدائري.

٣ اضغط على لالتقاط الصورة. لتغيير وضع التصوير، اسحب قائمة أوضاع التصوير إلى اليسار أو اليمين، أو مرّر لليمن أو اليسار على شاشة المعاينة.





- قد تختلف شاشة المعاينة حسب وضع التصوير والكاميرا التي يتم استخدامها.
- قد لا يكون التركيز واضحًا إذا كان الهدف قريبًا. التقط الصور أو الفيديوهات من مسافة ملائمة.
- في حالة ظهور الصور التي تلتقطها ضبابية، قم بتنظيف عدسة الكاميرا وحاول مرة أخرى.
- تأكد أن العدسة غير محطمة ولا ملوثة. وإلا، فقد لا يعمل الجهاز بطريقة صحيحة في بعض الأوضاع التي تتطلب مستويات دقة عالية.
- تتميز كاميرا الجهاز بعدسة ذات زاوية عريضة. قد يحدث تشوه بسيط في الصور أو الفيديوهات ذات زاوية الرؤية العريضة ولكنه لا يشير إلى وجود مشكلات في أداء الجهاز.
- قد يحدث ضباب بالكاميرا أو قد يتشكل تكثفًا إذا تعرض الجهاز لتغيرات مفاجئة في درجة حرارة الهواء، بسبب الاختلاف في درجة الحرارة خارج وداخل غطاء الكاميرا. حاول تجنب مثل هذه الظروف عند التخطيط لاستخدام الكاميرا. في حالة حدوث الضباب، اترك الكاميرا تجف بشكل طبيعي في درجة حرارة الغرفة قبل التقاط الصور أو تسجيل مقاطع الفيديو، وإلا فقد تبدو النتائج غير واضحة.

استخدام زر الكاميرا


- المس زر الكاميرا مطولاً لتسجيل فيديو.
- إذا سحبت زر الكاميرا إلى أيقونة ، يمكنك تسجيل مقطع فيديو دون الضغط المطول على الزر.
- لالتقاط صور متتابعة، مرر زر الكاميرا للشاشة الجانبية وحافظ على الضغط. إذا ضغطت على  على شاشة المعاينة وضغطت على **سحب زر الالتقاط لـ إنشاء صورة GIF**، يمكنك إنشاء صور GIF.
- إذا قمت بإضافة زر كاميرا آخر، فسيمكنك تحريكه في أي مكان على الشاشة والتقاط الصور بشكل أكثر ملاءمة. على شاشة المعاينة، اضغط على  ← **طرق الالتقاط** واضغط على مفتاح تبديل **زر الالتقاط العائم** لتشغيله.

تحرير قائمة أوضاع التصوير

لتحرير قائمة أوضاع التصوير، اضغط على **المزيد** في القائمة، اضغط على ، ثم اسحب الأوضاع بالترتيب الذي تريده.

استخدام ميزات التكبير / التصغير

للتكبير أو التصغير أثناء استخدام الكاميرا الخلفية، حدد أيقونة التكبير/التصغير على شاشة المعاينة. يمكنك أيضًا تحديد مستوى التكبير/التصغير المطلوب من قائمة مستويات التكبير/التصغير التي تظهر عند الضغط على أيقونة التكبير/التصغير. لضبط التكبير/التصغير بشكل أكثر دقة، اسحب أيقونة التكبير/التصغير أو قارب/باعد بإصبعين على شاشة المعاينة. إذا تجاوزت نسبة التكبير قدرًا معينًا، فسوف تظهر خريطة تكبير/تصغير توجيهية للإشارة إلى موضع تكبيرك الحالي للصورة.

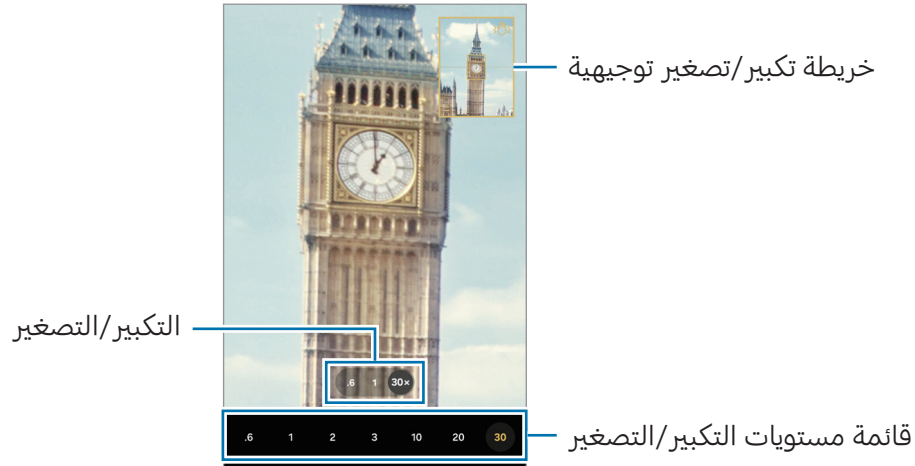

قفل التركيز (AF) والتعريض (AE)

يمكنك قفل التركيز أو التعريض على منطقة محددة لمنع الكاميرا من الضبط تلقائيًا استنادًا إلى التغييرات على الأهداف أو مصادر الضوء.

المس مطولاً منطقة للتركيز، يظهر الإطار قفل AF/AE في هذه المنطقة ويتم قفل التركيز وضبط التعريض. يظل الضبط مقفلاً حتى بعد التقاط صورة.

قد لا تكون هذه متاحة وفقًا لوضع التصوير. 

خيارات لوضع التصوير الحالي

على شاشة المعاينة، استخدم الخيارات التالي.

-  : تشغيل الفلاش أو إيقاف تشغيله.
 -  : حدد طول زمن التأخير قبل أن تقوم الكاميرا بالتقاط صورة تلقائياً.
 - **3:4** : تحديد نسبة العرض إلى الارتفاع في الصور.
 - **12M** : تحديد دقة الصور.
 -  : تشغيل صورة الحركة أو إيقافها. إذا شغلت هذه الميزة، فسوف يلتقط أيضاً فيديو يبدأ من بضع ثوانٍ قبل الضغط على زر الكاميرا.
 -  : تشغيل الثبات الفائق أو إيقافه.
 -  : تغيير زمن التسجيل لمقاطع فيديو الاختزال الزمني.
 - **AUTO** : تحديد أبعاد الإطار لمقاطع فيديو الاختزال الزمني.
 - **9:16** : تحديد نسبة أبعاد الفيديو.
 - **FHD / FHD 240 / FHD 30** : تحديد دقة للفيديوهات.
 -  : تطبيق تأثير فلتر أو تأثيرات الجمال.
 -  : حدد أسلوب قياس. يحدد ذلك كيفية حساب قيم الضوء.  **قياس مركزي مرجح** استخدام الضوء في الجزء الأوسط من اللقطة لحساب تعريض اللقطة.  **قياس المصفوفة** قياس المشهد بالكامل.  **قياس النقطة** استخدام الضوء في منطقة وسطى مركزة للقطة لحساب تعريض اللقطة.
 -  : ضبط درجة اللون.
 -  : في وضع **الطعام**، ينصب التركيز على غرض داخل الإطار مع إضفاء الضبابية على الصورة خارج الإطار.
 -  : في وضع **الطعام**، عدل درجة حرارة اللون.
 -  : في وضع **التسجيل المزدوج**، تغيير خيارات الحفظ.
 -  : في وضع **التسجيل المزدوج**، تغيير الشاشة.
 -  : خصص خيارات التصوير عند التقاط صور اللقطة الشاملة.
- قد تختلف الخيارات المتوفرة حسب الطراز وضع التصوير. 

وضع الصورة

تعدّل الكاميرا خيارات التصوير تلقائيًا حسب البيئة المحيطة.
من قائمة أوضاع التصوير، اضغط على **صورة** واضغط على  لالتقاط صورة.

تغيير الدقة

يمكنك التقاط صور عالية الدقة.
في خيارات التصوير، اضغط على **12M** لتغيير الدقة إلى الدقة التي تريدها، والتقط صورة. 

اقتراحات اللقطة

تقترح الكاميرا التكوين المثالي للصورة من خلال التعرف على موضع غرضك وزاويته.
على شاشة المعاينة، اضغط على  واضغط على مفتاح تبديل **اقتراحات اللقطة** لتشغيله.

١ من قائمة أوضاع التصوير، اضغط على **صورة**.

سيظهر دليل على شاشة المعاينة.


٢ وجه الدليل إلى الغرض.

تتعرف الكاميرا على التكوين، ويظهر التكوين الموصى به على شاشة المعاينة.

٣ انقل الجهاز بحيث يتطابق الدليل مع التكوين الموصى به.

عند الوصول إلى التكوين الملائم، سيتغير الدليل إلى اللون الأصفر.

٤ اضغط على  لالتقاط الصورة.

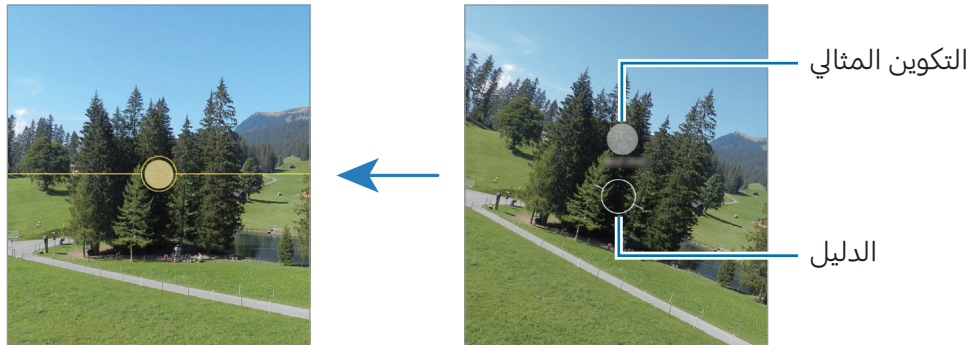

التقاط صور ذاتية

يمكنك التقاط صور ذاتية باستخدام الكاميرا الأمامية.

- ١ على شاشة المعاينة، اسحب الشاشة إلى الأعلى أو الأسفل أو اضغط على  للانتقال إلى الكاميرا الأمامية لالتقاط صور ذاتية.
- ٢ واجه عدسة الكاميرا الأمامية.
لالتقاط صور ذاتية واسعة الزاوية للمناظر الطبيعية أو الأشخاص اضغط على .
- ٣ اضغط على  لالتقاط الصورة.

تطبيق فلتر وتأثيرات الجمال

يمكنك تحديد تأثير فلتر وتعديل ملامح وجهك، مثل لون البشرة أو شكل الوجه قبل التقاط صورة.

- ١ على شاشة المعاينة، اضغط على .
- ٢ حدد التأثيرات والتقط صورة.
في حالة الضغط على ، يمكنك تنزيل الفلاتر، أو يمكنك إنشاء فلتر خاص باستخدام صورة ذات درجة لون تفضلها من الاستوديو.

مسح المستندات أو النصوص ضوئياً

يمكنك مسح المستندات أو النصوص ضوئياً.

- ١ من قائمة أوضاع التصوير، اضغط على **صورة**.
- ٢ قم بتوجيه الكاميرا نحو الكائن، ثم اضغط على .
- لن تظهر أيقونة  إلا عند اكتشاف مستند أو نص.
- ٣ اضغط على **مسح**، حدد المساحة المرادة، ثم اضغط على **حفظ**.

وضع الفيديو

تعُدّل الكاميرا خيارات التصوير تلقائيًا حسب البيئة المحيطة.

- ١ من قائمة أوضاع التصوير، اضغط على **فيديو** واضغط على  لتسجيل فيديو.
 - للتبديل بين الكاميرات الأمامية والخلفية أثناء التسجيل، مرر لأعلى أو لأسفل على شاشة المعاينة أو اضغط على .
 - لالتقاط صورة من الفيديو أثناء التسجيل، اضغط على .
- ٢ اضغط على  لإيقاف تسجيل الفيديو.
 - إذا كنت تستخدم ميزة تكبير / تصغير الفيديو لفترة طويلة أثناء تسجيل الفيديو، فقد تنخفض جودة الفيديو لمنع ارتفاع درجة حرارة الجهاز.
 - قد لا يعمل التكبير البصري في بيئات الإضاءة المنخفضة.

تغيير الدقة

- يمكنك تسجيل مقاطع فيديو عالية الدقة بحد أقصى للدقة 8K.
- في خيارات التصوير، اضغط على **FHD₃₀** لاختيار الدقة التي تريدها، وسجل مقطع الفيديو.
- عند انتهائك من تسجيل فيديو، يمكنك تشغيله باستخدام تطبيق **الاستوديو**. عندما تضغط على  على إطار يعجبك، سيُحفظ الإطار كصورة.

منع اهتزاز الفيديو (ميزة ثابت للغاية)

- إذا كان هناك الكثير من الاهتزاز أثناء تسجيل مقاطع الفيديو، فاستخدم ميزة الثبات الفائق لتثبيت الفيديو بشكل أكبر.
- اضغط على **فيديو** في قائمة أوضاع التصوير، واضغط على  في خيارات التصوير لتشغيلها، ثم سجل الفيديو.

استخدام ميزة ضبط الإطار تلقائيًا

(تغيير زاوية التصوير والتكبير عن طريق تتبع الأشخاص)

- يمكنك ضبط الجهاز لتغيير زاوية التصوير والتكبير تلقائيًا من خلال التعرف على الأشخاص وتتبعهم أثناء تسجيل مقاطع الفيديو.
- من قائمة أوضاع التصوير، اضغط على **فيديو**، اضغط على  لتشغيله، ثم سجّل مقطع فيديو.
- لتتبع زاوية التصوير وضبطها والتكبير على شخص محدد، اضغط على الإطار الظاهر حول الشخص. لإيقاف التتبع، اضغط على الإطار مرة أخرى.

وضع التسجيل الثنائي

سجل الفيديوهات باستخدام كاميرتين في الوقت نفسه. يمكنك حفظ فيديوهات كل كاميرا بشكل منفصل وتعديلها. يمكنك أيضًا تشغيل الفيديوهات بطرق مختلفة، مثل عرض الشاشة المنقسمة أو عرض صورة داخل صورة.

١ في قائمة أوضاع التصوير، اضغط على **المزيد** ← **التسجيل المزدوج**.

٢ اضغط على ، حدد عدستين، ثم اضغط على **موافق**.


• لحفظ فيديوهات كل كاميرا بشكل منفصل، اضغط على .

• لتغيير الشاشة، اضغط على .

٣ اضغط على  لتسجيل فيديو.

٤ اضغط على  لإيقاف تسجيل الفيديو.

تغيير خيار الحفظ.

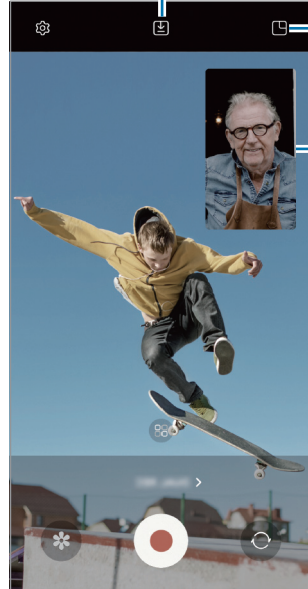

تغيير الشاشة.

نافذة صورة داخل الصورة

التحكم في نافذة صورة داخل الصورة أثناء تشغيل الفيديو

إذا قمت بتعيين الشاشة على  عرض صورة داخل صورة، يمكنك تغيير حجم أو موقع نافذة صورة داخل الصورة أثناء التسجيل أو تشغيل الفيديو.

١ على شاشة المعاينة، اضغط على  لتغيير خيار الحفظ إلى  حفظ مقاطع الفيديو في ملفات منفصلة.

٢ اضغط على  لتسجيل فيديو.

يمكنك تغيير حجم أو موقع نافذة صورة داخل الصورة قبل التسجيل وأثناءه.

- لتكبير نافذة صورة في الصورة، اضغط عليها، ثم اضغط على .
- لتحريك نافذة صورة في الصورة، اسحبها إلى أي مكان تريده.

٣ اضغط على  لإيقاف تسجيل الفيديو.

يمكنك أيضًا التحكم في نافذة صورة داخل الصورة أثناء تشغيل الفيديو. اضغط على الصورة المصغرة للمعاينة على شاشة المعاينة، أو افتح تطبيق الاستوديو وحدد الفيديو، ثم اضغط على  ← الفتح في مشغل الفيديو.

وضع الالتقاط المفرد


التقط صورًا ومقاطع فيديو متعددة في لقطة واحدة.

يختار جهازك تلقائيًا أفضل اللقطات وينشئ صورًا باستخدام فلاتر أو مقاطع فيديو مع تكرار أقسام معينة.

١ في قائمة أوضاع التصوير، اضغط على **المزيد** ← **لقطة واحدة**.

٢ اضغط على  لالتقاط المنظر الذي تريده.

٣ اضغط على الصورة المصغرة للمعاينة على شاشة المعاينة، أو افتح تطبيق **الاستوديو** وحدد الملف. للتحقق من نتائج أخرى، اضغط على أيقونة . لحفظ النتائج بشكل فردي، المس عنصرًا مطولاً، ضع علامة اختيار على العناصر التي تريدها، ثم اضغط على .

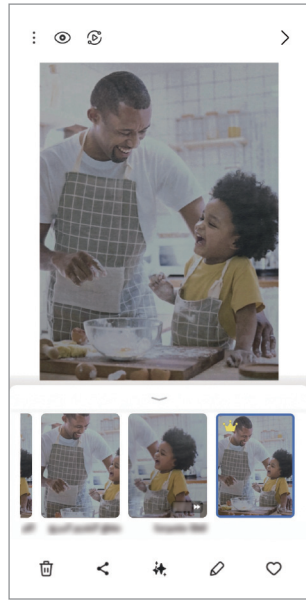

وضع التصوير الشخصي / وضع الفيديو الشخصي الاحترافي

باستخدام وضع التصوير الشخصي أو وضع الفيديو الشخصي الاحترافي، يمكنك التقاط صور أو مقاطع فيديو مع طمس الخلفية وإبراز الغرض بشكل واضح. يمكنك أيضًا تطبيق تأثير خلفية وتعديله بعد التقاط صورة.

١ في قائمة أوضاع التصوير، اضغط على **صورة شخصية** أو اضغط على **المزيد** ← **فيديو شخصي**.

٢ اضغط على  وحدد تأثير الخلفية الذي تريده.

لضبط شدة تأثير الخلفية، اسحب شريط الضبط.

٣ عند ظهور **جهاز** على شاشة المعاينة، اضغط على  لالتقاط صورة أو اضغط على  لتسجيل فيديو.



- قد تختلف الخيارات المتوفرة حسب وضع التصوير.
- استخدم هذه الميزة في مكان ذي إضاءة كافية.
- قد لا يمكن تطبيق ضبابية الخلفية بشكل صحيح في الحالات التالية:
 - في حالة تحرك الجهاز أو الهدف.
 - الهدف رفيع أو شفاف.
 - لون الهدف هو نفس لون أو نمط الخلفية.
 - الهدف أو الخلفية عادية.



الوضع الاحترافي / وضع الفيديو الاحترافي

التقط الصور أو مقاطع الفيديو أثناء تعديل خيارات التصوير يدويًا، مثل قيمة التعريض وقيمة ISO. في قائمة أوضاع التصوير، اضغط على **المزيد** ← **المحترف** أو **الفيديو المحترف**. حدد الخيارات وقم بتخصيص الضبط، ثم اضغط على  لالتقاط صورة أو اضغط على  لتسجيل فيديو.

الخيارات المتوفرة

-  : إعادة تعيين الإعدادات.
- **ISO**: حدد قيمة ISO. يتحكم ذلك في حساسية الكاميرا للضوء. تخصص القيم المنخفضة للأهداف الثابتة أو ساطعة الإضاءة. بينما تخصص القيم الأعلى للأهداف سريعة التحرك أو الأهداف معتمدة الإضاءة. في حين، يمكن أن يؤدي ضبط ISO أعلى إلى حدوث تشويش في الصور أو مقاطع الفيديو.
- **SPEED**: ضبط سرعة المصراع. تتيح سرعة المصراع البطيئة دخول ضوء أكثر، لذا فإن الصورة أو الفيديو تصبح أكثر برقيًا. هذا الوضع مثالي لالتقاط صور أو مقاطع فيديو المشاهد أو الصور مقاطع الفيديو الليلية. تتيح سرعة المصراع السريعة دخول ضوء أقل. هذا الوضع مثالي لالتقاط صور أو مقاطع فيديو للعناصر سريعة الحركة.
- **EV**: قم بتغيير قيمة التعرض. يحدد ذلك مقدار الضوء الذي يستقبله مستشعر الكاميرا. بالنسبة للمواقف منخفضة الإضاءة، استخدم قيمة تعريض أعلى.
- **FOCUS**: قم بتغيير وضع التركيز. اسحب شريط الضبط لضبط التركيز يدويًا.
- **WB**: حدد موازنة لون أبيض مناسبة، بحيث تتمتع الصور بألوان قريبة إلى الصور الطبيعية إلى أقصى قدر ممكن. يمكنك ضبط درجة حرارة اللون.
- **MIC**: حدد أي اتجاه ترغب في تسجيل صوته بمستوى صوتي أعلى. يمكنك أيضًا استخدام ميكروفون USB أو بلوتوث من خلال توصيله بجهازك (وضع الفيديو الاحترافي).
- **ZOOM**: تعديل سرعة التكبير/التصغير (وضع الفيديو الاحترافي).


تغيير الدقة

يمكنك تسجيل مقاطع فيديو عالية الدقة بحد أقصى للدقة 8K. في خيارات التصوير، اضغط على **FHD 30** لاختيار الدقة التي تريدها، وسجل مقطع الفيديو. عند انتهائك من تسجيل فيديو، يمكنك تشغيله باستخدام تطبيق **الاستوديو**. عندما تضغط على  على إطار يعجبك، سيُحفظ الإطار كصورة.

فصل منطقة التركيز ومنطقة التعريض

يمكنك فصل منطقة التركيز ومنطقة التعريض.

المس مطولاً شاشة المعاينة. سيظهر إطار AF/AE على الشاشة. اسحب الإطار إلى المنطقة التي تريد تقسيم منطقة التركيز عن منطقة التعريض فيها.

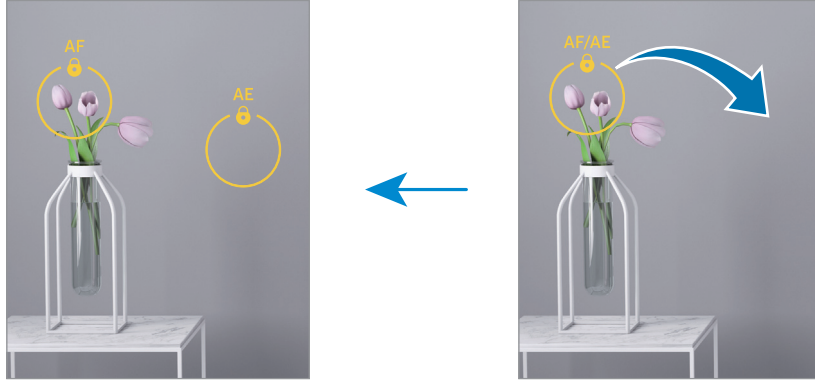

الوضع الليلي

التقط صورة في ظروف الإضاءة الضعيفة، بدون استخدام الفلاش. عند استخدام حامل ثلاثي، يمكنك الحصول على نتائج أكثر سطوعاً وثباتاً.

- ١ من قائمة أوضاع التصوير، اضغط على **المزيد** ← **الوضع الليلي**.
إذا قمت بتعيين الوقت الذي يظهر في الجزء السفلي الأيمن من الشاشة على **أقصى حد**، فقد تحصل على صور أكثر وضوحاً.
- ٢ اضغط على  وامسك جهازك بثبات إلى أن يكتمل التصوير.

وضع الطعام

التقط صوراً للطعام بألوان متعددة الدرجات.

- ١ من قائمة أوضاع التصوير، اضغط على **المزيد** ← **الطعام**.
سيظهر إطار على الشاشة وستطمس المنطقة خارج الإطار.
- ٢ لتغيير حجم الإطار، اسحب إحدى زوايا الإطار.
اضغط على المنطقة التي تريدها أو اسحب الإطار لتحريكها.
- ٣ اضغط على  واسحب شريط الضبط لضبط درجة حرارة اللون.
- ٤ اضغط على  لالتقاط الصورة.

وضع البانوراما


استخدام طريقة البانوراما: التقط سلسلة من الصور، ثم ثبتها معاً لإنشاء مشهد عريض.

- ١ من قائمة أوضاع التصوير، اضغط على **المزيد** ← **بانوراما**.
- ٢ اضغط على  وحرك الجهاز ببطء في اتجاه واحد. ابق الصورة داخل إطار عدسة الكاميرا. إذا كانت صورة المعاينة خارج إطار الدليل أو إذا لم تقم بتحريك الجهاز، فسوف يقوم الجهاز تلقائياً بالتوقف عن التقاط الصور.
- ٣ اضغط على  للتوقف عن التقاط الصور.  تجنب التقاط الصور ذات الخلفيات غير الواضحة، مثل السماء الصافية أو الجدار أحادي اللون.

وضع الحركة البطيئة

قم بتسجيل فيديو لعرضه في وضع العرض البطيء. يمكنك تحديد أقسام من لقطات الفيديو المراد عرضها بالبطيء.

- ١ من قائمة أوضاع التصوير، اضغط على **المزيد** ← **الحركة البطيئة** واضغط على  لتسجيل فيديو.
- ٢ عند الانتهاء من التسجيل، اضغط على  للإيقاف.
- ٣ على شاشة المعاينة، اضغط على الصورة المصغرة للمعاينة. سيتم تعيين المقطع السريع في الفيديو كمقطع بالحركة البطيئة وسوف يبدأ تشغيل الفيديو. سيتم إنشاء حتى مقطعي حركة بطيئة استناداً إلى الفيديو. لتعديل مقطع الحركة البطيئة، اضغط على  واسحب شريط تعديل المقطع إلى اليسار أو اليمين.

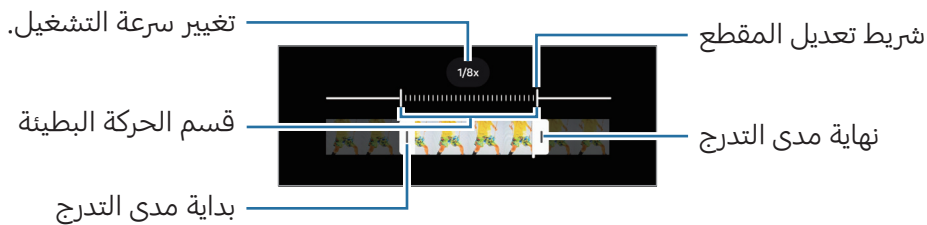

وضع Hyperlapse

يمكنك تسجيل المشاهد، مثل الأشخاص أو السيارات العابرة وعرضها كفيديوهات بالحركة السريعة.

١ من قائمة أوضاع التصوير، اضغط على **المزيد** ← **HYPERLAPSE**.

٢ اضغط على **AUTO** ثم حدد خيارًا لمعدل الإطارات.

• إذا قمت بضبط أبعاد الإطار إلى **AUTO**، فسيقوم الجهاز تلقائيًا بضبط معدل الإطارات حسب المعدل المتغير في المشهد.

• في حالة الرغبة في تسجيل مسارات النجوم، عيّن أبعاد الإطار على **300x** واضغط على .

٣ اضغط على  لبدء التسجيل.

٤ اضغط على  لإنهاء التسجيل.

 يمكنك استخدام ميزة الاختزال الزمني الليلي عن طريق الضغط على **AUTO** ← **45x** أو **15x** في خيارات التصوير. هذه الميزة مفيدة للقيام ببعض الأمور مثل التقاط لقطات للسيارات المتحركة التي تجعل الضوء يبدو وكأنه يتحرك أيضًا.

تخصيص ضبط الكاميرا

على شاشة المعاينة، اضغط على . قد لا تتوفر بعض الوظائف، وذلك حسب وضع الالتقاط.

ميزات ذكية

- **مسح المستندات والنص:** عندما تكتشف الكاميرا الخلفية مستندًا أو نصًا، ستظهر أيقونة .
- **مسح رموز QR:** ضبط الجهاز على مسح رموز QR من شاشة المعاينة.
- **اقتراحات اللقطة:** اضبط الجهاز ليقتراح تركيبًا نموذجيًا للصورة من خلال التعرف على موضع هدفك وزاويته.
- **التحسين الذكي**
 - **تحسين الجودة:** حدد خيار الجودة.
 - **مُحسن المشهد:** ضبط الجهاز على تعديل إعدادات اللون وتطبيق التأثير المحسن تلقائيًا وفق الغرض أو المشهد.

الصور

- **سحب زر الالتقاط ل:** لتحديد إجراء يتخذ عند التمرير على زر الكاميرا للشاشة الجانبية مع الضغط المطول.
- **العلامة المائية:** أضف علامة مائية عند التقاط الصور.

- **خيارات الصور المتقدمة:** حدد كيفية حفظ الصور.

- **صور بفعالية عالية:** التقط صورًا بتنسيق صورة عالية الكفاءة (HEIF).
- **نسخ RAW:** احفظ الصور كملفات JPEG و RAW (تنسيق ملف DNG) في الوضع الاحترافي. تقوم ملفات JPEG بضغط الصور وتستهلك مساحة تخزين أقل. تحتفظ ملفات RAW بجميع بيانات الصورة للحصول على أفضل جودة للصورة وتحفظ الصور كملفات غير مضغوطة، ولكنها تشغل مساحة تخزين أكبر.

الصور الذاتية

- **حفظ الصور الذاتية كما في المعاينة:** اضبط الجهاز ليحفظ الصور أو مقاطع فيديو كما تظهر على شاشة العرض عند التقاطها بالكاميرا الأمامية دون قلبها.
- **سحب لأعلى/أسفل لتبديل الكاميرات:** تشغيل هذه الميزة للتبديل بين الكاميرتين عن طريق السحب إلى الأعلى أو الأسفل في شاشة المعاينة.

مقاطع الفيديو

- **الإطار في الثانية التلقائي:** اضبط الجهاز لتسجيل مقاطع فيديو أكثر إشراقًا في ظروف الإضاءة المنخفضة عن طريق تحسين معدل الإطارات تلقائيًا.
- **تثبيت فيديو:** تشغيل مانع الاهتزاز لتقليل أو لإزالة الضبابية الناتجة عن اهتزاز الكاميرا أثناء تسجيل فيديو.
- **خيارات الفيديو المتقدمة**

- **تنسيق الفيديو:** تحديد تنسيق الفيديو.
- **مقاطع فيديو بمعدل بت عالي:** زيادة معدل البت لمقاطع الفيديو. في حالة استخدام هذه الميزة، ربما يكون حجم الملف أكبر من مقاطع الفيديو العادية.
- **مقاطع فيديو HDR10+:** يمكنك تسجيل فيديوهات يتم فيها تحسين الألوان والتباين لكل مشهد.
- **تسجيل صوت بنطاق ٣٦٠ درجة:** يمكنك تسجيل مقاطع فيديو صوتية ثلاثية الأبعاد غامرة باستخدام سماعات رأس تعمل بتقنية البلوتوث تدعم ميزة تسجيل الصوت بزوايا ٣٦٠ درجة.
-  قد لا تتمكن من تشغيل مقاطع الفيديو HEVC على الأجهزة الأخرى أو مشاركتها عبر الإنترنت.
- لا يمكنك تسجيل مقاطع فيديو بتنسيق HEVC في بعض أوضاع التصوير.
- لتشغيل فيديو HDR10+ بشكل صحيح، ينبغي أن يدعم الجهاز HDR10+.

عام

- **تعقب التركيز التلقائي:** ضبط الجهاز لتتبع التركيز التلقائي على هدف محدد. عندما تحدد غرضًا على شاشة المعاينة، سيقوم الجهاز بالتركيز على الغرض حتى لو كان الغرض متحركًا أو لو قمت بتغيير وضع الكاميرا.  اكتشاف هدف قد يفشل في الظروف التالية:
 - الهدف كبير للغاية أو صغير للغاية.
 - الهدف يتحرك بشكل زائد عن الحد.
 - خلفية الهدف مضيئة أو أنت تقوم بالتصوير في مكان مظلم.
 - الألوان أو الأنماط الموجودة على الهدف والخلفية هي نفسها.
 - يتضمن الهدف نقوش أفقية مثل النقاط العمياء.
 - تهتز الكاميرا بشكل زائد عن الحد.
 - دقة الفيديو عالية.
 - عند التكبير أو التصغير باستخدام التكبير البصري.
- **خطوط الشبكة:** اعرض أدلة عدسة الكاميرا للمساعدة في التركيب عند تحديد الأهداف.
- **علامات الموقع:** ارفق علامة موقع GPS بالصورة. 
 - قد تقل قوة إشارات GPS في المواقع التي تحدث فيها إعاقة للإشارة، كما هو الحال بين المباني أو في المناطق المنخفضة، أو في ظروف الطقس السيئة.
 - قد يظهر موقعك في الصور عند تحميلها على الإنترنت. لكي تتجنب ذلك، أوقف إعداد علامة الموقع.
- **طرق الالتقاط**
 - **اضغط على زر مستوى الصوت لأجل:** التقاط الصور أو تسجيل مقاطع فيديو، أو التكبير أو التصغير، أو التحكم في مستوى الصوت باستخدام زر مستوى الصوت.
 - **الأوامر الصوتية:** التقاط الصور أو تسجيل مقاطع الفيديو باستخدام الأوامر الصوتية.
 - **زر الالتقاط العائم:** إضافة زر آخر يمكن تحريكه في أي مكان على الشاشة لالتقاط الصور.
 - **إظهار راحة اليد:** إظهار راحة يدك للكاميرا الأمامية لالتقاط صور سيلفي أو البدء في تسجيل مقاطع الفيديو.
 - **الضبط المراد إبقائه:** الاحتفاظ بآخر الإعدادات التي استخدمتها، مثل وضع التصوير، عند فتح الكاميرا.
 - **رد فعل الاهتزاز:** ضبط الجهاز ليهتز في مواقف معينة، مثل النقر على زر الكاميرا.

الخصوصية

- **الأذونات:** الوصول إلى الأذونات المطلوبة لاستخدام تطبيق الكاميرا.
- **إعادة الضبط:** أعد تعيين ضبط الكاميرا.
- **حول الكاميرا:** التحقق من إصدار تطبيق الكاميرا والمعلومات القانونية.
- **اتصل بنا:** لطرح الأسئلة والاطلاع على الأسئلة الشائعة.
- قد لا تتوفر بعض الميزات حسب الطراز. 


الاستوديو

مقدمة

الوصول إلى الصور ومقاطع الفيديو المخزنة على جهازك. كما يمكنك أيضاً إدارة الصور ومقاطع الفيديو بحسب الألبوم أو إنشاء قصص.


استخدام المعرض

افتح تطبيق الاستوديو.

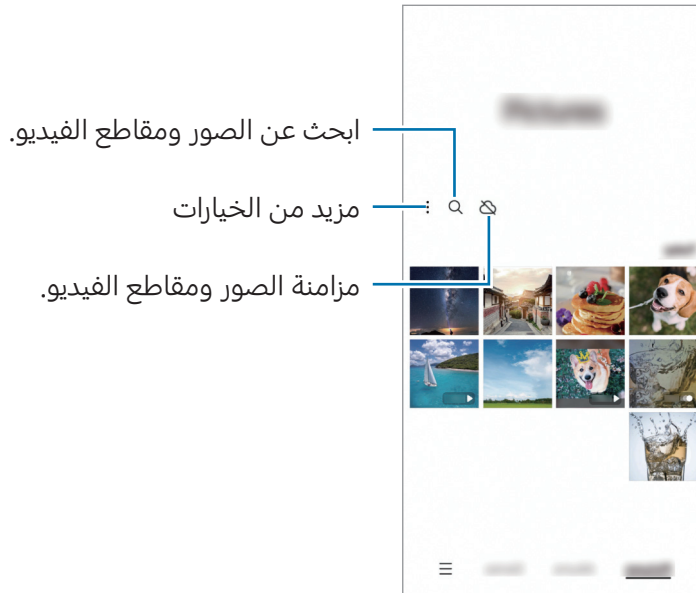

عرض الصور

افتح تطبيق **الاستوديو**، وحدد صورة. لعرض ملفات أخرى، مرر بإصبعك لليمين أو لليسار على الشاشة.

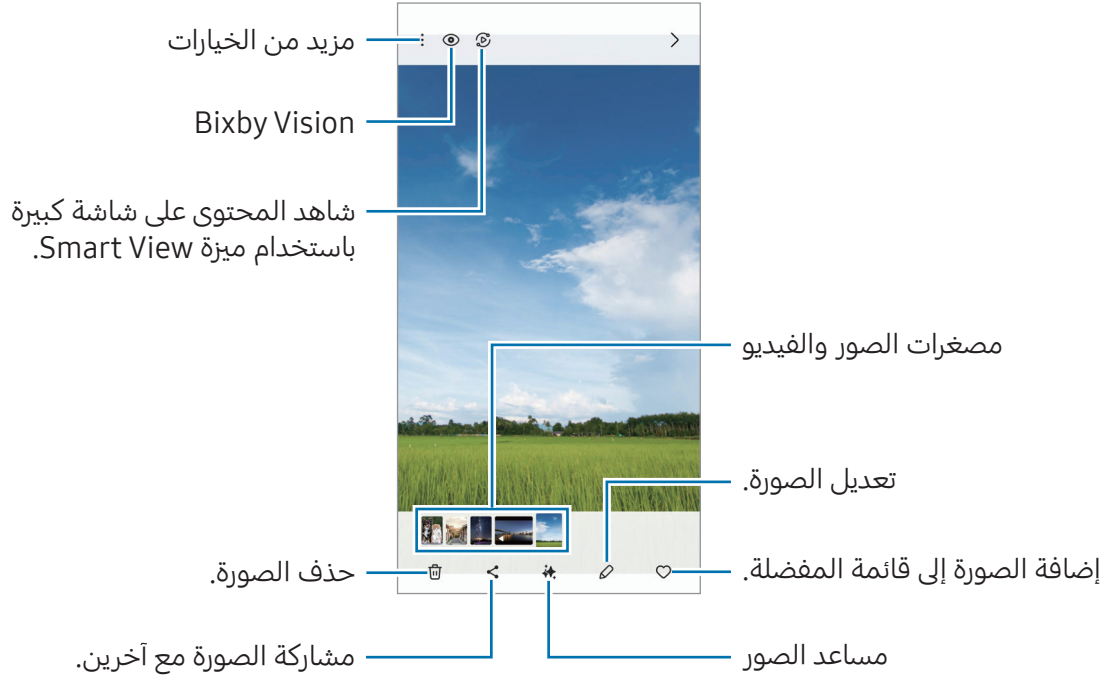

تحسين جودة الصور

يمكنك تحسين جودة الصور الباهتة وغير الواضحة ومنخفضة الدقة.

١ افتح تطبيق **الاستوديو**، وحدد صورة.

٢ اسحب للأعلى على الشاشة واضغط على **تحسين الجودة**.
يمكنك التحقق من جودة الصورة قبل التحسين وبعده.

٣ اضغط على **↓** لحفظ الصورة المحسنة.

استخراج الكائنات من الصور

فصل الكائنات عن الخلفية واستخراجه. يمكنك نسخ الصورة المستخرجة أو استخدامها بطرق مختلفة عن طريق حفظها كملصق أو صورة.

- ١ افتح تطبيق **الاستوديو**، وحدد صورة أو مقطع فيديو.
 - ٢ المس مطولاً الكائن الذي تريد استخراجه وحدد خياراً.
- عند تحديد صورة تم التقاطها باستخدام ميزة الصورة المتحركة، ستظهر ميزة **حفظ كـ GIF**. إذا كنت تريد حفظ الصورة المستخرجة بتنسيق GIF، فاضغط على **حفظ كـ GIF**.
- بالنسبة إلى مقاطع الفيديو، لا تتوفر هذه الميزة إلا عندما تكون مقاطع الفيديو متوقفة مؤقتاً. 


اقتصاص الصور المكبرة

- ١ افتح تطبيق **الاستوديو**، وحدد صورة.
- ٢ فرق بين إصبعيك على المنطقة التي ترغب في حفظها واضغط على . ستحفظ عند ذلك المنطقة المقتصة في ملف.



عرض لقطات الفيديو

افتح تطبيق **الاستوديو** وحدد فيديو لتشغيله. لعرض ملفات أخرى، مرر بإصبعك لليمين أو اليسار على الشاشة. لاستخدام المزيد من الخيارات أثناء التشغيل، اضغط على **⋮** ← **الفتح في مشغل الفيديو**.

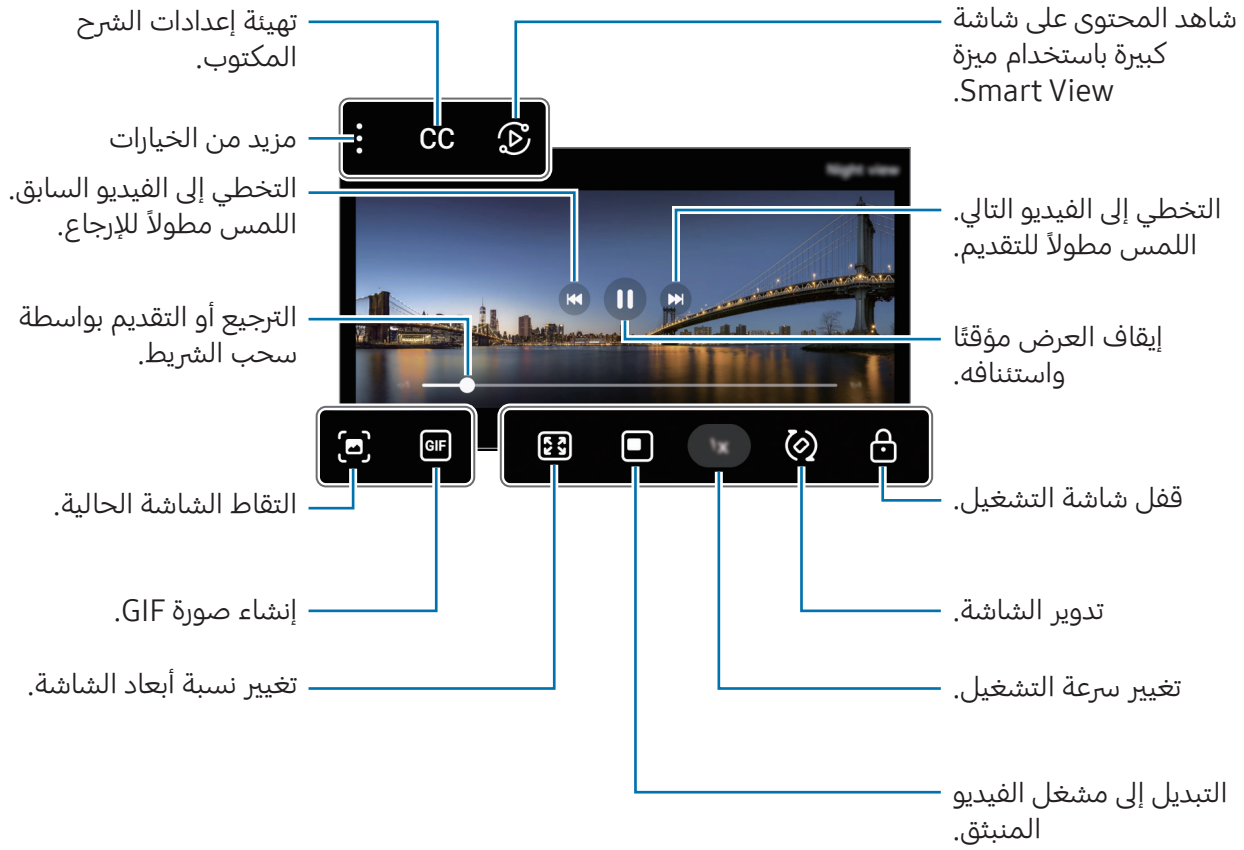

اسحب لأعلى أو لأسفل على الجانب الأيسر من شاشة التشغيل لتعديل السطوع أو اسحب إصبعك لأعلى أو لأسفل على الجانب الأيمن من شاشة التشغيل لضبط مستوى الصوت. للترجيع أو للتقديم السريع، اسحب بإصبعك لليسار أو لليمين على شاشة التشغيل.

ألبومات

- افتح تطبيق **الاستوديو**، اضغط على **ألبومات** ← **+**، ثم حدد نوع الألبوم.
- **الألبوم**: إنشاء ألبومات جديدة وإضافة الصور ومقاطع الفيديو يدويًا.
 - **ألبوم يتم تحديثه تلقائيًا**: إنشاء ألبومات تقوم تلقائيًا بجمع صور الأشخاص الذين تحددهم.
 - **المجموعات**: إنشاء مجموعة من الألبومات ذات الصلة.
 - **الألبوم المشترك**: إنشاء ألبومات يمكنك مشاركتها مع الآخرين.

القصص

- عند التقاط أو حفظ الصور ومقاطع الفيديو، سيقوم الجهاز براءة علامات التاريخ والموقع، وفرز الصور ومقاطع الفيديو، ثم إنشاء القصص.
- افتح تطبيق **الاستوديو**، اضغط على **القصص**، ثم حدد قصة. في حالة الضغط على **⋮**، يمكنك استخدام مجموعة متنوعة من الخيارات، مثل تغيير عنوان القصة.
- في حالة الضغط على **⋮** ← **إنشاء قصة** على قائمة القصص، يمكنك إنشاء قصص يدويًا.

مزامنة الصور أو مقاطع الفيديو

- افتح تطبيق **الاستوديو**، اضغط على **📁**، ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال المزامنة. عند مزامنة تطبيق **الاستوديو** مع السحابة، سيتغير الرمز إلى **☑**.
- أثناء المزامنة، ستُحفظ أيضًا الصور والفيديوهات التي تم إلحاقها في السحابة. يمكنك الوصول إلى الصور ومقاطع الفيديو التي تحفظها على السحابة في تطبيق **الاستوديو** ومن على أجهزة أخرى.
- عند توصيل Samsung account مع حساب Microsoft، فسيمكنك تعيين التخزين السحابي إلى Microsoft OneDrive **📁**.

حذف الصور أو لقطات الفيديو

- افتح تطبيق **الاستوديو**، المس مطولاً صورة أو فيديو أو قصة لحذفها، ثم اضغط على **حذف**.

استخدام ميزة سلة المهملات


- سيتم تخزين الصور ومقاطع الفيديو التي تحذفها مؤقتًا في سلة المهملات. سوف يتم حذف الملفات بعد مرور فترة زمنية محددة.
- للوصول إلى الملفات في سلة المهملات، افتح تطبيق **الاستوديو** واضغط على **≡** ← **سلة المحذوفات**. لاستعادة الملفات، اضغط على **تعديل**، حدد الملفات، ثم اضغط على **استعادة**.

منطقة الواقع المعزز

توفر AR Zone لك ميزات ذات صلة بالواقع المعزز. اختر ميزة والتقط صورة أو فيديوهات مرحة. في تطبيق الكاميرا، اضغط على **المزيد** في قائمة أوضاع التصوير واضغط على **منطقة الواقع المعزز**. في حالة إضافة أيقونة التطبيق إلى شاشة التطبيقات، افتح تطبيق **منطقة الواقع المعزز**.  قد لا تتوفر بعض الميزات حسب شركة الاتصالات أو الطراز.

استوديو رمز الإيموجي في الواقع المعزز

قم بإنشاء رموز إيموجي بالطريقة التي تريدها واستمتع باستخدامها في العديد من الميزات. افتح منطقة الواقع المعزز، واضغط على **استوديو رمز الإيموجي في الواقع المعزز**، ثم اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإنشاء إيموجي.

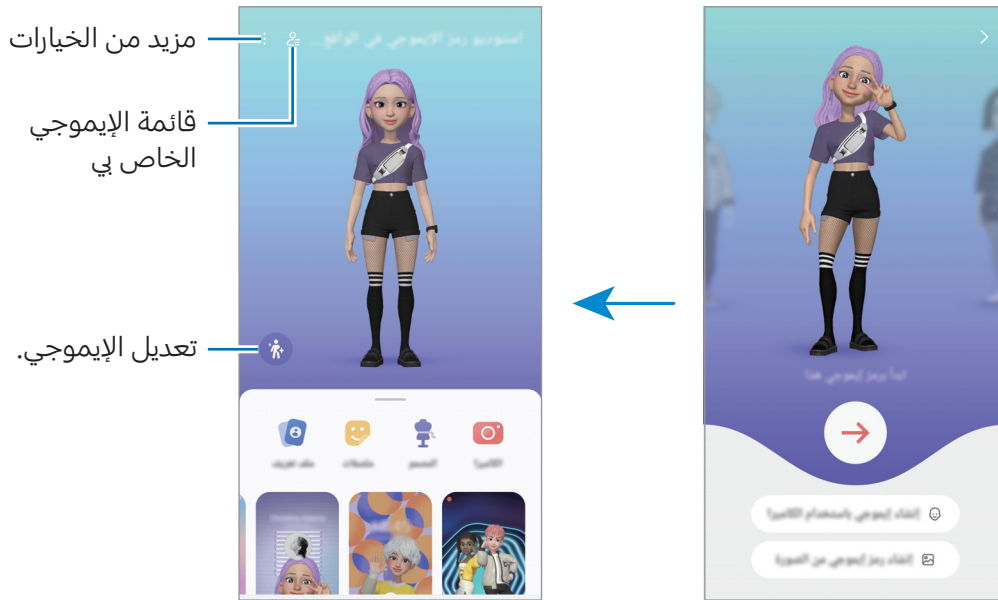

كاميرا رمز إيموجي في الواقع المعزز

أنشئ صور أو فيديوهات مرحة مع الإيموجي باستخدام العديد من أوضاع التصوير. شغل تطبيق AR Zone واضغط على **كاميرا رمز إيموجي في الواقع المعزز**. حدد الإيموجي والوضع الذين ترغب في استخدامهما، ثم التقط صورة أو سجل مقطع فيديو.

ملصقات رمز الإيموجي في الواقع المعزز

عند إنشاء رموز إيموجي في الواقع المعزز، سَتُكوّن ملصقات تحتوي على إجراءات وتعبيرات إيموجي تلقائياً. يمكنك استخدام ملصقات الإيموجي الخاص بك أثناء إرسال الرسائل أو على شبكة اجتماعية. شغل تطبيق AR Zone واضغط على **ملصقات رمز الإيموجي في الواقع المعزز**. لإنشاء ملصقاتك الخاصة، اضغط على **+** في الجزء العلوي من قائمة الملصقات.

الخربشة في الواقع المعزز

(تسجيل الفيديو باستخدام ميزة AR)

سجل مقاطع فيديو مرحة مع كتابات افتراضية بخط اليد أو رسومات على وجوه الأشخاص أو الحيوانات الأليفة (القطط والكلاب) أو على أي شيء آخر. عندما تتعرف الكاميرا على وجه أو مساحة، فإن النقوش على الوجه ستتبع الوجه أثناء تحركه، وستكون النقوش على المساحة ثابتة في نفس المكان حتى إذا تحركت الكاميرا.

شغل تطبيق AR Zone واضغط على **الخربشة في الواقع المعزز**. اكتب أو ارسم على الشاشة واضغط على  لتسجيل مقطع فيديو. إذا ضغطت على  وبدأت النقش، يمكنك تسجيل نفسك أثناء النقش.



Bixby

Bixby هو واجهة مستخدم تساعدك على استخدام الجهاز بسهولة أكثر. يمكنك قول ما تريده لـ Bixby. ستشغل Bixby إحدى الميزات التي طلبتها أو تعرض المعلومات التي تريدها.  تفضل بزيارة www.samsung.com/bixby لمزيد من المعلومات. لا يتوفر Bixby إلا ببعض اللغات، وقد لا يكون متوفرًا حسب منطقتك.

بدء تشغيل Bixby

في أثناء الضغط المطول على الزر الجاني، قل ما تريده لـ Bixby. بدلاً من ذلك، قل عبارة التنبيه، على سبيل المثال "Hi, Bixby" أو "Bixby"، ثم قل ما تريد.

ضبط عبارة تنبيه

١ افتح **الضبط** واضغط على **الميزات المتقدمة** ← **Bixby** ← **Voice wake-up**، ثم اضغط على مفتاح التبديل لتشغيله.

٢ حدد عبارة تنبيه تريدها ضمن **Wake-up phrase**.

لبدء تشغيل Bixby باستخدام صوتك، اضغط على مفتاح تبديل **Respond to my voice** لتشغيله.  في حالة قيامك بتشغيل هذا التطبيق لأول مرة، أو عند إعادة تشغيله بعد إجراء إعادة تعيين للبيانات، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال الإعداد الأولي.

Bixby Vision

مقدمة

- Bixby Vision هو خدمة تقدم ميزات عدة استنادًا إلى تقنية التعرف على الصورة. يمكنك استخدام Bixby Vision للبحث عن معلومات من خلال التعرف على الأشياء. استخدم العديد من ميزات Bixby Vision المفيدة.
- ربما لا تتوفر هذه الميزة أو ربما لا يمكنك الحصول على نتائج بحث صحيحة وذلك حسب حجم الصورة أو تنسيقها أو دقتها. 
 - سامسونج ليست مسؤولة عن معلومات المنتج المتوفرة عن طريق Bixby Vision.

بدء تشغيل Bixby Vision

- تشغيل Bixby Vision باستخدام أسلوب من تلك الأساليب.
- في تطبيق الكاميرا، اضغط على **المزيد** في قائمة أوضاع التصوير واضغط على **BIXBY VISION**.
 - في تطبيق **الاستوديو**، حدد ملف الصورة واضغط على .
 - في حالة إضافة أيقونة تطبيق Bixby Vision إلى شاشة التطبيقات، افتح تطبيق **Bixby Vision**.

استخدام Bixby Vision

١ تشغيل Bixby Vision.

٢ حدد الميزة التي تريد استخدامها.


- **ترجمة:** التعرف على النص من مستندات أو صور وترجمته.
- **نص:** التعرف على النص من مستندات أو صور واستخراجه.
- **اكتشف:** ابحث عن صور مشابهة للشيء المتعرف عليه عبر الإنترنت ومعلومات ذات صلة.
- قد تختلف الميزات المتوفرة ونتائج البحث حسب منطقتك أو شركة الاتصالات. 
- إذا لم تظهر بعض الميزات، فقم بتشغيل Bixby Vision، اضغط على **الضبط**، ثم اضغط على المفاتيح المجاورة للميزات المراد تشغيلها.

الإطار المتعدد


(استخدام تطبيقات متعددة في آنٍ واحد)

تشغيل التطبيقات في الوقت نفسه في عرض الشاشة المنقسمة أو تطبيقات متعددة في العرض المنبثق.

بعض التطبيقات قد لا تدعم هذه الخاصية. 

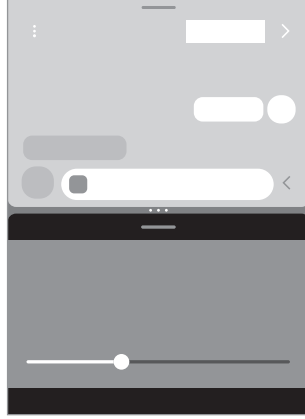

عرض الشاشة المنقسمة

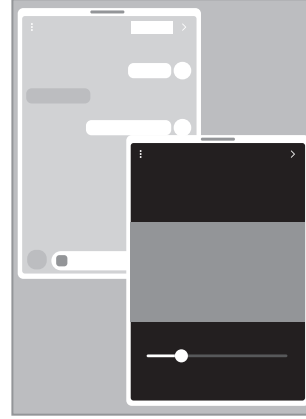

العرض المنبثق

تشغيل الإطار المتعدد

- مفتاح التطبيقات الحالية
- اضغط على زر التطبيقات المفتوحة مؤخرًا (|||)، واضغط على أيقونة التطبيق، ثم اضغط على **الفتح في عرض تقسيم الشاشة أو الفتح في عرض الإطار المنبثق**.
- سحب الشاشة
- افتح **الضبط**، واضغط على **الميزات المتقدمة** ← **الإطارات المتعددة**، ثم اضغط على مفتاح التبديل **اسحب لعرض تقسيم الشاشة أو اسحب لعرض الإطار المنبثق** لتشغيله.
- اسحب الدوائر (•••) الموجودة بين نوافذ التطبيقات لضبط حجم النوافذ.
- اضغط على الدوائر (•••) الموجودة بين نوافذ التطبيقات، واضغط على ☆. ستُحفظ التطبيقات التي تستخدمها في عرض الشاشة المنقسمة كزوج تطبيقات.
- اسحب مقبض الإطارات المتعددة (—) إلى موقع جديد لتحريك إطار التطبيق.
- عند الضغط على مقبض الإطار المتعدد (—)، ستظهر القوائم المتوفرة.



تطبيق الإنترنت من Samsung

استعرض الإنترنت للبحث عن معلومات وقم بوضع علامة مرجعية على صفحات الويب المفضلة لديك للوصول إليها بشكل مناسب.

١ افتح تطبيق الإنترنت.

٢ قم بإدخال عنوان الويب أو الكلمة الأساسية، ثم اضغط على **الذهاب**.

إذا لم يظهر شريط الأدوات، فاسحب لأسفل قليلاً على الشاشة.

للتنقل بين علامات التبويب، اضغط على  أو اسحب لليساار أو لليمين على حقل العنوان.



استخدام الوضع السري

في حالة تعيين كلمة مرور للوضع السري، يمكنك منع الآخرين من الوصول إلى سجل البحث وسجل التصفح والعلامات المرجعية والصفحات المحفوظة.

١ اضغط على  ← **تشغيل الوضع السري**.

٢ اضغط على مفتاح تبديل **إيقاف الوضع السري** لتشغيله، اضغط على **بدء**، ثم عَيِّن كلمة مرور للوضع السري. في الوضع السري، سيغيّر الجهاز لون أشرطة الأدوات. لإيقاف الوضع السري، اضغط على  ← **إيقاف تشغيل الوضع السري**.

في الوضع السري، لا يمكنك استخدام بعض الميزات مثل التقاط لقطة للشاشة. 

Samsung Wallet

مقدمة

يمكنك استخدام العديد من الميزات الملائمة في Samsung Wallet. يمكنك إجراء عملية سداد مدفوعات وتأكد هويتك باستخدام بيانات مقاييسك الحيوية والتحقق من التذاكر أو بطاقات الصعود إلى الطائرة والمزيد.

يمكنك الاطلاع على مزيد من المعلومات، مثل البطاقات التي تدعم هذه الميزة على

www.samsung.com/samsung-wallet

افتح تطبيق **Wallet** وحدد الميزة المرادة.

- قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك. 
- قد لا تتوفر بعض الميزات حسب منطقتك.

إعداد Samsung Wallet

في حالة قيامك بتشغيل هذا التطبيق لأول مرة، أو عند إعادة تشغيله بعد إجراء إعادة تعيين للبيانات، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال الإعداد الأولي.

١ افتح تطبيق **Wallet**.

٢ سجل الدخول إلى Samsung account واقرأ الشروط والأحكام ووافق عليها.

٣ سجل بصمة إصبعك ورمز PIN لاستخدامهما عند إجراء عملية دفع.

سيتم استخدام رمز PIN هذا للتحقق من الإجراءات المتعددة في Samsung Wallet، مثل تسديد المدفوعات وفتح قفل التطبيق.

استخدام Samsung Pay

سجل البطاقات في Samsung Pay لتسديد المدفوعات عبر الإنترنت وفي وضع عدم الاتصال.

- لإجراء الدفعات عبر Samsung Pay، قد يتطلب الجهاز اتصالاً بشبكة Wi-Fi أو شبكة محمول حسب المنطقة. 


- قد لا تتوفر هذه الميزة حسب شركة الاتصالات أو الطراز.
- قد تختلف إجراءات الإعداد الأولي وتسجيل البطاقة حسب شركة الاتصالات أو الطراز.

تسجيل البطاقات

افتح تطبيق **Wallet** واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإكمال تسجيل بطاقتك.

إجراء الدفعات

- ١ اسحب صورة بطاقة أسفل الشاشة لأعلى. أو افتح تطبيق **Wallet**. ثم، في قائمة البطاقات، قم بالتمرير ليسار أو اليمين ثم حدد بطاقة لاستخدامها.

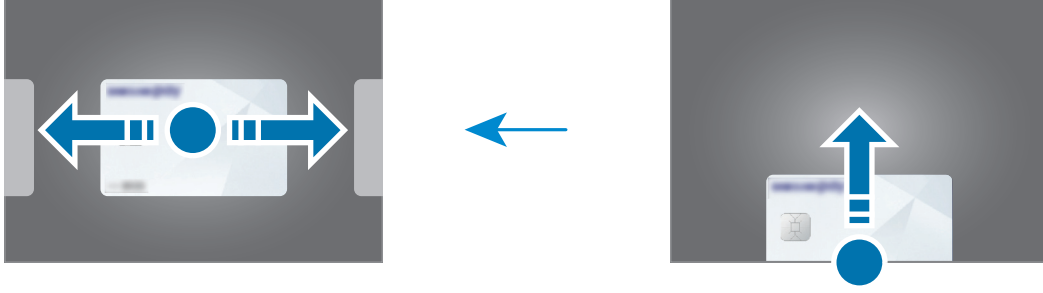

- ٢ امسح بصمة إصبعك أو أدخل رمز PIN الذي أعددت.
 - ٣ دع خلفية الجهاز تتلامس مع قارئ البطاقات. عندما يتعرف قارئ البطاقات على معلومات البطاقة، سيتم التعامل مع عملية الدفع.
- قد لا يتم التعامل مع الدفعات حسب اتصال شبكتك.
 - قد تختلف طريقة التحقق من المدفوعات باختلاف أجهزة قراءة البطاقات.

إلغاء الدفعات

يمكنك إلغاء الدفعات من خلال زيارة الموقع الذي قمت فيه بإجرائها. في قائمة البطاقات، قم بالتمرير ليسار أو اليمين لتحديد البطاقة التي استخدمتها. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال إلغاء الدفع.

تأكيد الهوية

سجل بيانات قياساتك الحيوية في Samsung Pass وتحقق من هويتك عند استخدام الخدمات التي تتطلب معلومات تسجيل الدخول أو معلوماتك الشخصية. راجع [Samsung Pass](#) للحصول على مزيد من المعلومات.

استخدام التذاكر

أضف بطاقات الصعود إلى الطائرة وتذاكر الأفلام والأحداث الرياضية وغير ذلك للوصول إليها واستخدامها في مكان واحد.

استخدام مفتاح رقمي

سجل المفتاح الرقمي لسيارتك على هاتفك حتى تتمكن من فتح باب السيارة أو قفله وبدء تشغيل السيارة. ابدأ بتسجيل مفتاح رقمي عن طريق تثبيت تطبيق المفتاح الرقمي لسيارتك أو استخدام رسالة الدليل، مثل رسالة بريد إلكتروني أو رسالة نصية، التي يتم إرسالها من قبل الشركة المصنعة لسيارتك. ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة على شاشة الملاحاة في سيارتك وشاشة Samsung Wallet بهاتفك لإكمال التسجيل.

- قد لا تتوفر هذه الخاصية حسب المنطقة أو الطراز.
- لاستخدام هذه الميزة، يجب أن تدعم السيارة ميزة المفتاح الرقمي. تحقق مع الشركة المصنعة لسيارتك للحصول على دعم المفتاح الرقمي.
- يُحفظ المفتاح الرقمي المسجل على هاتفك فقط، وفي حالة استبدال الهاتف، يجب تسجيل المفتاح الرقمي مرة أخرى.
- قد لا تتوفر بعض الميزات حسب السيارة. تحقق مع الشركة المصنعة لسيارتك لمزيد من المعلومات.

استخدام مفتاح رقمي مع ميزة NFC

المس منطقة هوائي NFC في الهاتف بالمفتاح الرقمي المسجل على باب السيارة. سيتم فتح أو قفل الباب. بعد وضع الهاتف على لوحة الشحن اللاسلكي للسيارة ومصادقة المفتاح الرقمي، يمكنك بدء تشغيل السيارة باستخدام مفتاح التشغيل. إذا لم تتم مصادقة المفتاح الرقمي، فحاول تغيير موضع الهاتف أو اتجاهه قليلاً.

- لاستخدام هذه الميزة، يجب أن يدعم الهاتف والسيارة ميزة NFC. 
- لتشغيل ميزة NFC على الهاتف، افتح **الضبط**، اضغط على **الاتصالات** ← **NFC وعمليات الدفع بدون اتصال**، ثم اضغط على مفتاح التبديل لتشغيله.
- لمعرفة موقع لوحة الشحن اللاسلكي وأبواب سيارتك التي تدعم تقنية NFC، راجع دليل المستخدم الخاص بسيارتك.

حذف المفتاح الرقمي

يمكنك حذف المفتاح الرقمي المسجل من هاتفك.

افتح تطبيق **Wallet**، اضغط على المفتاح الرقمي المسجل، ثم اضغط على **حذف**.

Samsung Health


يساعدك Samsung Health على تحسين صحتك ولياقتك البدنية. حدد أهداف اللياقة البدنية، وتحقق من مدى تقدمك، وحافظ على المسار العام لصحتك ولياقتك البدنية. كما يمكنك أيضًا مقارنة سجلات عدد الخطوات مع مستخدمي Samsung Health الآخرين والتحقق من النصائح الصحية. افتح تطبيق **الصحة**. تفضل بزيارة www.samsung.com/samsung-health لمزيد من المعلومات.

Samsung Notes

يمكنك إنشاء الملاحظات بإدخال النص من لوحة المفاتيح أو بالكتابة باليد أو الرسم على الشاشة. كما يمكنك أيضًا إدراج الصور أو تسجيلات الصوت في الملاحظات.

إنشاء ملاحظات

- ١ افتح تطبيق **Notes**، اضغط على ، ثم أنشئ ملاحظة. يمكنك تغيير طريقة الإدخال بالضغط على  أو .

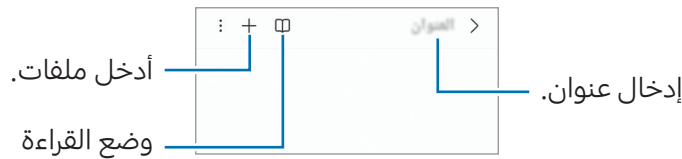

- ٢ عند الانتهاء من كتابة الملاحظة، اضغط على زر الرجوع (>) لحفظها. إذا كنت ترغب في حفظ الملاحظة في تنسيق آخر، اضغط على  ← **حفظ كملف**.

حذف الملاحظات

المس مطولاً ملاحظة لحذفها واضغط على **حذف**.

مزامنة الملاحظات

يمكنك التحقق من الملاحظات وتحريرها على جميع أجهزتك التي تم تسجيل الدخول إلى Samsung account بنفسه.

افتح تطبيق **Notes**، اضغط على  ← ، ثم اضغط على مفتاح تبديل **المزامنة مع Samsung Cloud** لتشغيله.

Samsung Members

Samsung Members خدمات دعم للعملاء مثل تشخيص مشكلات الأجهزة، كما تتيح للمستخدمين إرسال الأسئلة وتقارير الأخطاء. كما يمكنك مشاركة المعلومات أيضًا مع الآخرين في مجتمع مستخدمي Galaxy أو التحقق من أحدث الأخبار والنصائح. **Samsung Members** مساعدتك على حل المشكلات التي قد تواجهها أثناء استخدام الجهاز.

Samsung Kids

يمكنك تقييد وصول الأطفال إلى تطبيقات معينة وتحديد وقت لاستخدامها وتهيئة الإعدادات لتوفير بيئة مسلية وآمنة للأطفال عند استخدامهم للجهاز.

افتح لوحة الإشعار، اسحب للأسفل، ثم اضغط على  (Kids). إذا لم تتمكن من العثور على  (Kids) على لوحة الإعدادات السريعة، اضغط على  ← **تعديل** واسحب الزر لفرق لإضافته. عند تشغيل Samsung Kids لأول مرة أو بعد إجراء إعادة تعيين للبيانات، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال الإعداد.

على شاشة Samsung Kids، حدد التطبيق الذي تريد استخدامه.

سُتستخدم طريقة فتح قفل الشاشة المعينة مسبقًا أو رمز PIN الذي تم إنشاؤه عند تشغيل ميزة **عناصر التحكم الأبوية** أو غلق Samsung Kids. 

استخدام ميزات التحكم الأبوي

يمكنك تهيئة إعدادات Samsung Kids والتحقق من تاريخ الاستخدام. في Samsung Kids، اضغط على  ← **عناصر التحكم الأبوية** وأدخل رمز إلغاء القفل.

إغلاق Samsung Kids

لإغلاق Samsung Kids، اضغط على زر الرجوع (>) أو اضغط على  ← **إغلاق Samsung Kids**، ثم أدخل رمز إلغاء القفل.

Samsung Global Goals

تتألف الأهداف العالمية، التي وضعتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام ٢٠١٥، من أهداف تهدف إلى إنشاء مجتمع مستدام. لهذه الأهداف القدرة على إنهاء الفقر ومحاربة عدم المساواة ووقف تغير المناخ. مع Samsung Global Goals، تعرف على المزيد حول الأهداف العالمية وانضم إلى الحركة من أجل مستقبل أفضل.

Samsung TV Plus

حدد القنوات كما لو كنت تستخدم جهاز تلفاز واستمتع بمحتوى فيديو متنوع مجانًا. افتح تطبيق TV.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب شركة الاتصالات أو الطراز. 

Samsung Find

يمكنك تحديد مكان جهازك حتى إن لم يكن متصلًا بشبكة. يمكنك أيضًا مشاركة موقعك مع أشخاص آخرين قمت بتعيينهم مسبقًا. افتح تطبيق Find.

Samsung Shop

Samsung Shop هي خدمة التسوق عبر الهاتف المحمول التي تقدمها Samsung. اطلع على العروض أو المعلومات عن منتجات وخدمات سامسونج وشركائها.

افتح تطبيق Samsung Shop.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب شركة الاتصالات أو الطراز. 

Galaxy Shop

أدخل إلى موقع سامسونج على الإنترنت وتحقق من العديد من المعلومات المتعلقة بالمنتجات.
افتح تطبيق **Galaxy Shop**.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب شركة الاتصالات أو الطراز. 

Galaxy Wearable

باستخدام تطبيق Galaxy Wearable، يمكنك إدارة أجهزتك القابلة للارتداء. عند توصيل جهازك بالجهاز القابل للارتداء، يمكنك تخصيص إعدادات الجهاز القابل للارتداء وتطبيقاته.

افتح تطبيق **Wearable**.

اضغط على **بدء** لتوصيل هاتفك بالجهاز القابل للارتداء. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإنهاء الضبط. راجع دليل مستخدم الجهاز القابل للارتداء للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية توصيل الجهاز القابل للارتداء واستخدامه مع جهازك.

التقويم

قم بإدارة جدولك بواسطة إدخال الأحداث القادمة في المخطط لديك.
افتح تطبيق **التقويم**، واضغط على  أو اضغط مرتين على التاريخ. إذا كان التاريخ به أحداث أو مهام محفوظة، فاضغط على التاريخ واضغط على .

مزامنة الأحداث مع حساباتك

١ افتح **الضبط**، اضغط على **الحسابات والنسخ الاحتياطي** ← **إدارة الحسابات**، ثم حدد الحساب المطلوب المزامنة معه.

٢ اضغط على **مزامنة الحساب** واضغط على مفتاح تبديل **التقويم** لتشغيله.

لإضافة حسابات للمزامنة معها، افتح تطبيق **التقويم** واضغط على  ←  ← **إدارة التقويمات** ← . ثم، حدد حسابًا للمزامنة معه وقم بتسجيل الدخول.

Reminder

سجل عناصر المهام كتذكيرات وتلقى إشعارات وفقًا للشرط الذي عينته.

افتح تطبيق **التقويم** واضغط على  ← **التذكيرات** ← . ستظهر شاشة Reminder وسوف تضاف أيقونة تطبيق Reminder () إلى شاشة التطبيقات.

-  لتلقي إشعارات أكثر دقة، قم بتوصيل جهازك بـ Wi-Fi أو شبكة هاتف محمول.
- لاستخدام تذكيرات الموقع، يجب تشغيل ميزة GPS. قد لا تتوفر تذكيرات الموقع حسب الطراز.

استخدام التذكير

افتح تطبيق **Reminder**.

- لإنشاء تذكيرات، اضغط على .
- لإكمال التذكيرات، اضغط على  أو حدد تذكيرًا واضغط على **إكمال**.
- لاستعادة التذكيرات، اضغط على  ← **مكتملة**، وحدد التذكير المراد استعادته، ثم اضغط على **استعادة**.
- لحذف تذكير، حدد تذكيرًا واضغط على **حذف**.

مسجل الصوت

سجل تسجيلات صوتية أو شغلها.

١ افتح تطبيق **مسجل الصوت**.

٢ اضغط على  لبدء التسجيل. تحدث أمام الميكروفون.

- اضغط على  لإيقاف التسجيل مؤقتًا.
- أثناء إجراء تسجيل صوت، اضغط على  لإدراج علامة مرجعية.

٣ اضغط على  لإنهاء التسجيل.

٤ أدخل اسم الملف واضغط على **حفظ**.

تغيير وضع التسجيل

اضغط على  ←  ← **وضع التسجيل** وحدد وضعًا.


- **المعياري:** إنه وضع التسجيل المعياري.
- **المقابلة:** يُسجل الجهاز الصوت من أعلاه وأسفله بمستوى مرتفع للصوت بينما يُقلل من مستوى الصوت القادم من الأجناب.

تشغيل تسجيلات الصوت المحددة

عندما تقوم بمراجعة سجلات مقابلة شخصية، يمكنك كتم مصادر صوتية معينة أو إلغاء كتمه في التسجيل.

١ حدد تسجيلًا صوتيًا مسجلًا في وضع مقابلة.

٢ لكتم مصادر صوتية معينة، اضغط على  للاتجاه المقابل الذي يتم كتم الصوت فيه. يتم تغيير الرمز إلى  ويتم كتم الصوت.

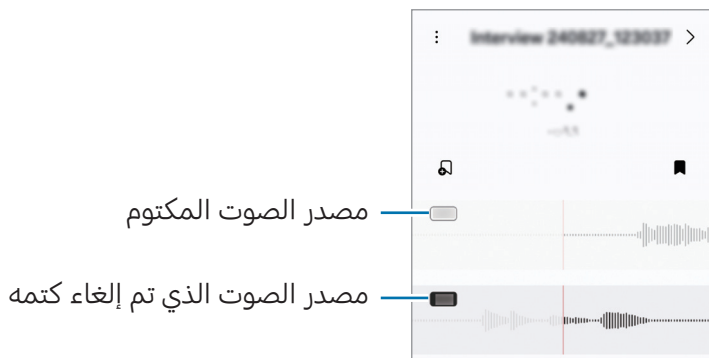

ملفاتي

(فحص الملفات وإدارتها)

الوصول إلى مختلف الملفات المخزنة على الجهاز وإدارتها.

افتح تطبيق **ملفاتي**.

للتحقق من البيانات غير الضرورية وإفراغ مساحة تخزين الجهاز، اضغط على **إدارة مكان التخزين**.

للبحث عن الملفات أو المجلدات، اضغط على **Q**.

الساعة

اضبط منبهات، وتحقق من الوقت الفعلي في عدة مدن حول العالم، وحدد وقتاً لأحد الأحداث، أو اضبط فترة زمنية معينة.

افتح تطبيق **الساعة**.

الحاسبة

أجر العمليات الحسابية الأساسية أو العلمية.

افتح تطبيق **الحاسبة**.

-  : التحقق من سجل الحساب. لمسح السجل، اضغط على **مسح المحفوظات**. لغلق لوحة سجل الحساب، اضغط على .
-  : استخدام أداة محول الوحدات. يمكنك تحويل قيمة متنوعة، مثل المساحة أو الطول أو درجة الحرارة إلى وحدات أخرى.
-  : عرض الحاسبة العلمية.

Gaming Hub

يعمل مركز الألعاب على تجميع ألعابك التي تم تنزيلها من متجر Play و Galaxy Store في مكان واحد. افتح تطبيق Gaming Hub وحدد اللعبة التي تريدها.

سيتم تلقائيًا إظهار الألعاب التي تم تنزيلها من متجر Play و Galaxy Store في شاشة مركز الألعاب. في حالة عدم وجود ألعابك هناك، اضغط على **العالي** ← **إضافة ألعاب**. 

إزالة لعبة من مركز الألعاب

اضغط على **العالي**، المس لعبة مطولاً، ثم اضغط على **إزالة من Gaming Hub**.

تغيير وضع الأداء

يمكنك تغيير وضع أداء الألعاب.

افتح تطبيق Gaming Hub، اضغط على **المزيد** ← **معزز الألعاب** ← **تعزيز تجربة اللعب**، ثم حدد الوضع المراد.

- **الأداء:** يُركز هذا الوضع على توفير أداء عالٍ أثناء لعب الألعاب. إذا كنت تستخدم هذا الوضع، فقد ترتفع درجة حرارة جهازك بسبب زيادة استهلاك البطارية.
 - **عادي:** يُوازن هذا الوضع بين الأداء ووقت استخدام البطارية.
 - **توفير شحن البطارية:** يُحافظ هذا الوضع على طاقة البطارية أثناء لعب الألعاب.
- قد تختلف كفاءة طاقة البطارية حسب اللعبة. 

معزز الألعاب

(تكوين بيئة اللعب)

يمكنك تشغيل الألعاب في بيئة أفضل باستخدام مُعزّز الألعاب. يمكنك استخدام مُعزّز الألعاب أثناء لعب الألعاب. لفتح لوحة مُعزّز الألعاب أثناء لعب الألعاب، اضغط على  بشريط التنقل. في حالة إخفاء شريط التنقل، اسحبه باتجاه الأعلى من أسفل الشاشة لإظهاره. إذا ضبطت شريط التنقل على استخدام **إيماءات سحب**، فافتح لوحة الإشعارات واضغط على **انقر لفتح معزز الألعاب..**

-  : قفل الشاشة أثناء لعب اللعبة. لفتح الشاشة، اسحب رمز القفل في أي اتجاه.
-  : إخفاء المفاتيح على شريط التنقل. لعرض المفاتيح، اضغط على  في شريط التنقل.
-  : التقاط لقطات للشاشة.
-  : تسجيل جلسة الألعاب الخاصة بك. لإيقاف التسجيل، اضغط على .
-  : تهيئة إعدادات مُعزّز الألعاب.
- **وضع الأولوية:** اضبط الجهاز لحظر المكالمات الواردة وجميع الإشعارات باستثناء التنبيهات لمنع إزعاجك أثناء اللعب.
- **تعزيز تجربة اللعب:** تغيير وضع الأداء.
- **البطارية:** التحقق من وقت استخدام البطارية المتبقي.
- **درجة الحرارة / الذاكرة:** التحقق من درجة حرارة الجهاز وحالة الذاكرة. يمكنك تعيين الجهاز على ضبط مستوى الصوت أو معدل إطارات الفيديو تلقائيًا لمنع ارتفاع درجة حرارة الجهاز، وعلى إيقاف التطبيقات في الخلفية عند عدم وجود ذاكرة كافية.
-  يمكنك تعيين فتح لوحة مُعزّز الألعاب من شريط التنقل عندما يكون شريط التنقل معيّنًا على **إيماءات سحب**. على لوحة مُعزّز الألعاب، اضغط على  ← **الحظر أثناء اللعب** واضغط على مفتاح تبديل **إيماءات التنقل** لتشغيله.
- قد تختلف الخيارات المتوفرة حسب اللعبة.
- قد يكون أداء الألعاب محدودًا للتحكم في درجة حرارة الجهاز إذا ارتفعت درجة الحرارة فوق مستوى معين.

فتح التطبيقات في إطارات منبثقة أثناء لعب الألعاب

يمكنك فتح التطبيقات في إطارات منبثقة أثناء لعب الألعاب. اضغط  وحدد تطبيق من قائمة التطبيقات.

SmartThings

التحكم بالأجهزة المنزلية الذكية ومنتجات إنترنت الأشياء (IoT) وإدارتها.
افتح تطبيق SmartThings. لمزيد من المعلومات، اضغط على القائمة ← كيفية الاستخدام.



- **المفضلة:** إضافة وإدارة الأجهزة أو الإجراءات الروتينية أو الخدمات المستخدمة بشكل متكرر.
- **الأجهزة:** إضافة الأجهزة أو إدارتها.
- **الحياة:** استخدام الخدمات المتعددة، مثل التحقق من حالة الجهاز أو استهلاك الطاقة، وتوفير الطاقة باستخدام وضع طاقة AI.
- **الروتينات:** إضافة أو إدارة الإجراءات الروتينية.
- **القائمة:** التحقق من المعلومات المفيدة والأجهزة المدعومة وكيفية استخدام ميزات معينة والمزيد.
-  قد تختلف الأجهزة التي يمكنك الاتصال بها حسب المنطقة. قد تختلف المزايا المتوفرة حسب الجهاز المتصل.
- لا يشمل ضمان سامسونج المشكلات والعيوب الخاصة بالأجهزة المتصلة. إذا حدثت مشكلات أو عيوب في الأجهزة المتصلة، فاتصل بمصنع الجهاز.

مشاركة المحتوى

مشاركة المحتوى باستخدام خيارات مشاركة متعددة. الإجراءات التالية مثال على مشاركة الصور.

- ١ افتح تطبيق **الاستوديو**، وحدد صورة.
- ٢ اضغط على  وحدد طريقة المشاركة التي تريدها.
-  ستتحمل تكاليف إضافية عند مشاركة الملفات عبر شبكة المحمول.

Quick Share

شارك المحتوى مع الأجهزة القريبة أو مع الأشخاص في جهات اتصالك.

- ١ افتح تطبيق **الاستوديو**، وحدد صورة.
- ٢ على الجهاز الآخر، افتح لوحة الإشعار، اسحب للأسفل ثم اضغط على **Quick Share**  لتشغيلها. إذا لم تتمكن من العثور على **Quick Share**  على لوحة الإعدادات السريعة، اضغط على  ← **تعديل** واسحب الزر ل فوق لإضافته.
- ٣ اضغط على  ← **Quick Share** وحدد جهازًا لإرسال الصورة له.
 - لمشاركة الرابط باستخدام رمز QR، اضغط على  وامسح رمز QR ضوئيًا.
 - للمشاركة مع جهات الاتصال، اضغط على **عرض جهة الاتصال**.
 - لمشاركة محتوى مشفر، اضغط على  ← **تشغيل المشاركة الخاصة**. لا يمكن حفظ المحتوى المُشارك أو نسخه أو إعادة إرساله من قبل المستلم.
- ٤ اقبل طلب نقل الملف على الجهاز الآخر.

تعيين من يمكنه العثور على هاتفك

لتعيين من الذي يُسمح له بالعثور على هاتفك وإرسال المحتوى له.

- ١ افتح لوحة الإشعار، اسحب للأسفل، ثم اضغط على **Quick Share** .
- ٢ حدد خيارًا.
 - **لا أحد**: عدم السماح للآخرين بالعثور على هاتفك. الأجهزة الأخرى التي تم تسجيل الدخول عليها باستخدام Samsung account نفسه هي التي يمكنها فقط العثور على هاتفك.
 - **جهات الاتصال فقط**: المشاركة مع الأشخاص المحفوظين في جهات الاتصال لديك فقط.
 - **الجميع**: السماح لأي أجهزة قريبة بالمشاركة مع هاتفك.

Music Share

باستخدام ميزة مشاركة الموسيقى، يمكنك مشاركة مكبر صوت البلوتوث المتصل بالفعل بجهازك مع شخص آخر. يمكنك أيضًا الاستماع لنفس الموسيقى في Galaxy Buds للجهاز و Galaxy Buds لجهاز الشخص الآخر. تتوفر هذه الميزة فقط في الأجهزة التي تدعم ميزة مشاركة الموسيقى.

مشاركة مكبر صوت بلوتوث

على هاتفك، افتح **الضبط**، واضغط على **الأجهزة المتصلة** ← **Music Share**، ثم اضغط مفتاح التبديل لتشغيله. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لمشاركة مكبر صوت البلوتوث الخاص بك.

الاستماع للموسيقى معًا عبر Galaxy Buds

يمكنك الاستماع إلى الموسيقى على هاتفك معًا عبر سماعات Buds الخاصة بك وبصديقك. هذه الميزة مدعومة في سلسلة Galaxy Buds فقط.

١ تأكد من اتصال كل هاتف مع زوج سماعات Buds.

راجع [الاقتراح بأجهزة بلوتوث أخرى](#) لمعرفة كيفية التوصيل.

٢ على هاتف صديقك، اضغط على **الضبط**، اضغط على **الأجهزة المتصلة**، ثم اضغط على مفتاح تبديل **Music Share** لتشغيله.

يمكنك استخدام ميزات إضافية، مثل تعيين من تريد مشاركة جهازك معه، من خلال الضغط على **Music Share**.

٣ في هاتفك، افتح لوحة الإشعارات واضغط على **إخراج الوسائط**.

٤ اضغط على **Music Share** وحدد سماعات Buds لصديقك من قائمة الأجهزة المكتشفة.

٥ في هاتف صديقك، اقبل طلب التوصيل.

عند تشغيل الموسيقى عبر هاتفك، يمكنك الاستماع إليها معًا عبر كلا سماعات Buds.

Smart View

(الانعكاس على شاشة التلفزيون)

شاهد المحتوى المعروض في جهازك على شاشة كبيرة من خلال توصيل هاتفك بتلفاز أو شاشة تدعم screen mirroring.

١ افتح لوحة الإشعار، واسحب للأسفل ثم اضغط على **Smart View**.

٢ حدد جهازًا لعمل إنعكاس لشاشة هاتفك عليه.

عند تشغيل فيديو عبر ميزة Smart View، قد تعتمد الدقة على طراز التلفاز. 

بث التطبيقات على الشاشة

يمكنك عرض الفيديو على الشاشة المتصلة فقط أثناء قيامك بمراجعة الرسائل الخاصة أو استخدام ميزات أخرى على هاتفك في نفس الوقت.

افتح التطبيق لبث مقطع فيديو على الشاشة المتصلة، ثم اضغط على  ← .

بعض التطبيقات قد لا تدعم هذه الخاصية. 

Samsung DeX

باستخدام Samsung DeX، يمكنك استخدام جهازك المحمول مثل الكمبيوتر عن طريق توصيل جهازك المحمول بشاشة خارجية، مثل تلفاز أو شاشة. أثناء استخدام Samsung DeX، يمكنك استخدام جهازك المحمول في الوقت نفسه.

تفضل بزيارة www.samsung.com/samsung-dex لمزيد من المعلومات.

• عند بدء أو إنهاء تشغيل Samsung DeX، قد يتم إغلاق التطبيقات قيد التشغيل. 

• قد لا تتوفر بعض التطبيقات أو الميزات عند استخدام Samsung DeX.

التوصيلات اللاسلكية بشاشات العرض الخارجية

على هاتفك المحمول، افتح لوحة الإشعارات، اسحب للأسفل ثم اضغط على  (DeX). اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال التوصيل. لن يتم اكتشاف بعض أجهزة التلفزيون أو الشاشات إلا إذا كان وضع عرض شاشة الهاتف قيد التشغيل.

التوصيلات السلكية بشاشات خارجية

يمكنك توصيل جهازك المحمول بشاشة خارجية باستخدام مهائى HDMI (USB Type-C إلى HDMI). استخدم ملحقات Samsung DeX المدعومة رسمياً من سامسونج فقط. مشكلات الأداء والأعطال التي قد تحدث بسبب استخدام ملحقات غير معتمدة رسمياً لا يتم تغطيتها بواسطة الضمان.



التحكم في شاشة Samsung DeX

استخدم الطرق التالية للتحكم في شاشة Samsung DeX على شاشة عرض خارجية.

- التحكم بالماوس ولوحة المفاتيح الخارجية
يمكنك استخدام لوحة مفاتيح / ماوس لاسلكية.
- يمكنك تعيين مؤشر الماوس على التحرك بانسيابية من الشاشة الخارجية إلى شاشة جهازك المحمول.
افتح **الضبط**، حدد **Samsung DeX ← الماوس ولوحة التتبع**، ثم حدد مفتاح تبديل **تحرك المؤشر إلى شاشة الهاتف** لتشغيله.
- استخدام جهازك المحمول كلوحة لمس
على هاتفك المحمول، اضغط على  في شريط التنقل. إذا ضبطت شريط التنقل على استخدام **إيماءات سحب**، فافتح لوحة الإشعارات واضغط على **استخدام هاتفك كلوحة لمس**.
- استخدام لوحة المفاتيح الشاشة
عند إدخال نص لإرسال رسائل أو إنشاء ملاحظات أو إجراء مهام أخرى، ستظهر لوحة مفاتيح الشاشة تلقائياً على شاشة جهازك المحمول دون توصيل لوحة مفاتيح خارجية.

تطبيقات Google

توفر Google تطبيقات ترفيهية، وللتواصل الاجتماعي ولمتابعة الأعمال. قد تحتاج إلى حساب Google للدخول على بعض التطبيقات.

للتحقق من المزيد من معلومات التطبيق، ادخل إلى قائمة تعليمات كل تطبيق.

- **Chrome:** البحث عن المعلومات وتصفح صفحات الويب.
 - **Gmail:** إرسال أو استقبال رسائل البريد الإلكتروني عن طريق خدمة Google Mail.
 - **خرائط Google:** العثور على موقعك على الخريطة، والبحث عن خريطة العالم، والوصول إلى معلومات الموقع للعديد من الأماكن حولك.
 - **YT Music:** استمتع بالعديد من مقاطع الموسيقى والفيديو التي تقدمها خدمة YouTube Music. كما يمكنك أيضًا الوصول إلى مجموعات الموسيقى المخزنة على جهازك وتشغيلها.
 - **Google TV:** يمكنك شراء أو تأجير مقاطع فيديو، مثل الأفلام وبرامج التلفزيون، من متجر **Play**.
 - **Drive:** احفظ المحتوى على خدمة السحابة، وادخل عليه من أي مكان وشاركه مع الآخرين.
 - **YouTube:** شاهد أو أنشئ مقاطع الفيديو وشاركها مع الآخرين.
 - **صور Google:** ابحث عن جميع الصور ولقطات الفيديو الواردة من مصادر عديدة والموجودة في مكان واحد وقم بتعديلها.
 - **Google:** البحث عن عناصر على الإنترنت أو على جهازك.
 - **Meet:** إجراء مكالمات فيديو أو إنشاء اجتماعات فيديو أو الانضمام إليها.
 - **الرسائل:** إرسال الرسائل واستلامها على الجهاز أو الكمبيوتر الخاص بك، ومشاركة محتوى متنوع، مثل الصور أو مقاطع الفيديو.
 - **المساعد:** استخدام ميزات الجهاز أو ابحث عن المعلومات باستخدام صوتك.
- قد لا تتوفر بعض التطبيقات حسب شركة الاتصالات أو الطراز. 

الضبط

مقدمة

تخصيص إعدادات الجهاز.

على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط**. كبديل، افتح لوحة الإشعارات واضغط على . للبحث عن الضبط بواسطة إدخال كلمات أساسية، اضغط على **Q**. يمكنك أيضًا البحث عن الإعدادات بتحديد وسم ضمن الاقتراحات.

تسجيل الدخول إلى Galaxy الخاص بك

سجل الدخول إلى Samsung account وأدره. على شاشة الإعدادات، اضغط على تسجيل الدخول إلى Galaxy الخاص بك.

الاتصالات

الخيارات

قم بتغيير الضبط لعدة توصيلات، مثل ميزة Wi-Fi والبلوتوث. على شاشة الإعدادات، اضغط على **الاتصالات**.

- **Wi-Fi**: شغل خاصية Wi-Fi للاتصال بشبكة Wi-Fi واتصل بالإنترنت أو بأجهزة شبكات أخرى. راجع **Wi-Fi** للحصول على مزيد من المعلومات.
- **البلوتوث**: استخدم البلوتوث لتبادل البيانات أو ملفات الوسائط مع أجهزة أخرى بدعم البلوتوث. راجع **البلوتوث** للحصول على مزيد من المعلومات.
- **NFC وعمليات الدفع بدون اتصال**: قراءة علامات اتصالات الحقل القريب (NFC) التي تحتوي على معلومات حول المنتجات. يمكنك أيضًا استخدام هذه الخاصية للقيام بالدفع وشراء تذاكر النقل أو الأحداث بعد تنزيل التطبيقات المطلوبة. راجع **NFC وعمليات الدفع بدون اتصال** للحصول على المزيد من المعلومات.

- **وضع الطيران:** تعيين الجهاز لإيقاف جميع الوظائف اللاسلكية عليه. يمكنك استخدام الخدمات غير الشبكية فقط.
-  يرجى اتباع اللوائح التي تفرضها شركات الطيران وتعليمات طاقم الطائرة. في الحالات التي يسمح فيها باستخدام الجهاز، استخدمه دوماً في وضع الطيران.
- **إدارة SIM:** قم بتنشيط بطاقة SIM أو USIM وقم بتخصيص ضبط بطاقة SIM. راجع الفصل [إدارة SIM](#) للحصول على مزيد من المعلومات.
- **شبكات الهواتف المحمولة:** تهيئة ضبط شبكة الهواتف المحمولة.
- **استخدام البيانات:** استمر في تتبع حجم استخدام البيانات وقم بتخصيص الضبط للحد. قم بتعيين الجهاز لتعطيل اتصال بيانات المحمول تلقائياً عندما يصل مقدار بيانات المحمول المستخدمة إلى الحد الذي وضعتَه. يمكنك أيضاً تشغيل ميزة توفير البيانات لمنع بعض التطبيقات قيد التشغيل في الخلفية من إرسال البيانات أو استقبالها. راجع [موفر البيانات](#) للحصول على مزيد من المعلومات.
- يمكنك كذلك ضبط التطبيقات على استخدام Wi-Fi أو بيانات المحمول فقط أو كلاهما. راجع [الشبكات المسموح بها للتطبيقات](#) للحصول على مزيد من المعلومات.
- **نقطة اتصال الهواتف المحمولة والتقييد:** استخدم الهاتف كنقطة اتصال الهواتف المحمولة لمشاركة اتصال بيانات الهاتف المحمول الخاصة بالهاتف مع أجهزة أخرى. للمزيد من المعلومات عن نقطة اتصال الهواتف المحمولة، راجع [نقطة اتصال الهواتف المحمولة](#).
-  سيتم تحميلك بنفقات إضافية عند استخدام هذه الخاصية.
- **المزيد من ضبط الاتصال:** قم بتخصيص الضبط للتحكم في الخصائص. راجع [المزيد من ضبط الاتصال](#) للحصول على المزيد من المعلومات.
-  قد لا تتوفر بعض الميزات حسب الطراز.

Wi-Fi

شغل خاصية Wi-Fi للاتصال بشبكة Wi-Fi واتصل بالإنترنت أو بأجهزة شبكات أخرى.

التوصيل بشبكة Wi-Fi

١ على شاشة الإعدادات، اضغط على **الاتصالات ← Wi-Fi**، واضغط على مفتاح التبديل لتشغيله.

٢ حدد شبكة من قائمة شبكات Wi-Fi المكتشفة.

تتطلب الشبكات التي تحتوي على رمز قفل كلمة مرور.



• بمجرد توصيل الجهاز بشبكة Wi-Fi، سيقوم الجهاز بإعادة الاتصال في كل مرة تتوافر فيها الشبكة دون الحاجة إلى كلمة مرور. لمنع الجهاز من الاتصال بالشبكة تلقائياً، اضغط على  بجوار الشبكة واضغط على مفتاح تبديل إعادة اتصال تلقائياً لإيقافه.

• إذا كنت لا تستطيع الاتصال بشبكة Wi-Fi بشكل صحيح، أعد تشغيل خاصية Wi-Fi بجهازك أو الراوتر اللاسلكي.

التحقق من معلومات جودة شبكة Wi-Fi

تحقق من معلومات جودة شبكة Wi-Fi، مثل السرعة والثبات.

على شاشة الإعدادات، اضغط على **الاتصالات ← Wi-Fi**، واضغط على مفتاح التبديل لتشغيله. ستظهر معلومات جودة الشبكة ضمن شبكات Wi-Fi. وإذا لم تظهر، فاضغط على **Intelligent Wi-Fi ←** واضغط على مفتاح تبديل إظهار معلومات جودة الشبكة لتشغيله.



قد لا تظهر معلومات الجودة حسب شبكة Wi-Fi.

مشاركة كلمات مرور شبكات Wi-Fi

إذا قدمت طلب إلى شخص متصل بشبكة Wi-Fi أمانة لمشاركة كلمة المرور الخاصة بها، فسيتمكنك الاتصال بالشبكة دون إدخال كلمة المرور. هذه الميزة متاحة بين الأجهزة التي لديها اتصال ببعضها البعض ويجب تشغيل شاشة الجهاز الآخر.

١ على شاشة الإعدادات، اضغط على **الاتصالات ← Wi-Fi**، واضغط على مفتاح التبديل لتشغيله.

٢ حدد شبكة من قائمة شبكات Wi-Fi المكتشفة.

٣ اضغط على **طلب كلمة مرور**.

٤ اقبل طلب المشاركة على الجهاز الآخر.

يتم إدخال كلمة مرور Wi-Fi على جهازك وهو متصل بالشبكة.

Wi-Fi مباشر

توصّل ميزة Wi-Fi مباشر الأجهزة مباشرةً عبر شبكة Wi-Fi دون الحاجة إلى نقطة وصول.

١ على شاشة الإعدادات، اضغط على **الاتصالات ← Wi-Fi**، واضغط على مفتاح التبديل لتشغيله.

٢ اضغط على **⋮ ← Wi-Fi مباشر**.

يتم سرد الأجهزة المكتشفة.

إذا كان الجهاز الذي تريد الاتصال به غير موجود في القائمة، فاطلب أن يقوم الجهاز بتشغيل خاصية Wi-Fi مباشر.

٣ حدد جهازاً للاتصال به.

ستتصل الأجهزة عندما تقبل الأجهزة الأخرى طلب اتصال Wi-Fi مباشر.

لإنهاء اتصال الجهاز، حدد الجهاز لقطع الاتصال به من القائمة.

البلوتوث

استخدم البلوتوث لتبادل البيانات أو ملفات الوسائط مع أجهزة أخرى بدعم البلوتوث.

⚠ احتياطات استخدام البلوتوث

- شركة سامسونج ليست مسؤولة عن فقدان البيانات المرسلة أو المستقبلية عبر خاصية البلوتوث.
- تأكد دائماً من مشاركة البيانات واستقبالها باستخدام الأجهزة المؤمنة بشكل موثوق منه وبشكل صحيح. في حالة وجود عوائق بين الأجهزة، قد يتم تقليل مسافة التشغيل.
- بعض الأجهزة، خصوصاً التي لم يتم اختبارها أو اعتمادها من شركة Bluetooth SIG، قد لا تكون متوافقة مع جهازك.
- لا تستخدم خاصية البلوتوث لأغراض غير قانونية (على سبيل المثال، الاستيلاء على نسخ من الملفات أو الاتصالات التي يتم إجراؤها بطرق غير شرعية لأغراض تجارية). سامسونج غير مسؤولة عن تكرار الاستخدام غير القانوني لخاصية البلوتوث.

الاقتران بأجهزة بلوتوث أخرى

على شاشة الإعدادات، اضغط على **الاتصالات** ← **البلوتوث**، واضغط على مفتاح التبديل لتشغيله. سيتم سرد الأجهزة المكتشفة.

حدد جهازاً للإقران به.

إذا كان الجهاز الذي تريد الإقران به غير موجود في القائمة، فقم بتعيين الجهاز للدخول في وضع الإقران عبر البلوتوث. راجع أدلة المستخدم الخاصة بالجهاز الآخر.

يكون هاتفك مرئياً للأجهزة الأخرى أثناء فتح شاشة إعدادات البلوتوث. 

اقبل طلب الاتصال عبر البلوتوث على هاتفك للتأكيد.

ستتصل الأجهزة عندما تقبل الأجهزة الأخرى طلب البلوتوث للاتصال.

لإلغاء إقران الأجهزة، اضغط على  بجانب اسم الجهاز لإلغاء إقرانه واضغط على **الغاء الاقتران**.

إرسال واستقبال البيانات

تدعم العديد من التطبيقات نقل البيانات عبر البلوتوث. يمكنك مشاركة البيانات، مثل الأسماء أو ملفات الوسائط، مع أجهزة البلوتوث الأخرى. الإجراءات التالية مثال لإرسال صورة إلى جهاز آخر.

افتح تطبيق **الاستوديو**، وحدد صورة.

اضغط على  ← **البلوتوث** وحدد جهازاً لإرسال الصورة له.

إذا كان الجهاز الذي تريد الإقران به غير موجود في القائمة، فاطلب أن يقوم الجهاز بتشغيل خيار الرؤية.

اقبل طلب الاتصال بالبلوتوث على الجهاز الآخر.

NFC وعمليات الدفع بدون اتصال

يمكنك استخدام هاتفك للقراءة بالقرب من علامة تبويب اتصالات الحقل القريب (NFC) التي تحتوي على معلومات حول المنتجات. يمكنك أيضًا استخدام هذه الخاصية للقيام بالدفع وشراء تذاكر النقل أو الأحداث بعد تنزيل التطبيقات المطلوبة.

⚠️ يحتوي الجهاز على هوائي NFC مدمج. تعامل مع الجهاز بعناية لكي تتجنب إتلاف هوائي NFC.

قراءة معلومات من علامات NFC

استخدم ميزة NFC لقراءة معلومات المنتج من علامات NFC.

١ على شاشة الإعدادات، اضغط على **الاتصالات** ثم اضغط على مفتاح تبديل **NFC وعمليات الدفع بدون اتصال** لتشغيله.

٢ ضع منطقة هوائي NFC على الجزء الخلفي من جهازك بالقرب من علامة NFC. تظهر المعلومات الموجودة على علامة التبويب.

تأكد أن شاشة الجهاز مفتوحة غير مقفلة. وإلا فلن يقرأ الجهاز علامات NFC أو تلقي بيانات. 📱

القيام بالسداد بواسطة الخاصية NFC

قبل أن تتمكن من استخدام خاصية NFC لتنفيذ عمليات الدفع، يجب عليك التسجيل في خدمة الدفع عبر الهاتف المحمول. للتسجيل أو الحصول على مزيد من المعلومات حول الخدمة، اتصل بمزود الخدمة.

١ على شاشة الإعدادات، اضغط على **الاتصالات** ثم اضغط على مفتاح تبديل **NFC وعمليات الدفع بدون اتصال** لتشغيله.

٢ المس منطقة هوائي NFC في الجزء الخلفي من جهازك عند قارئ بطاقة NFC.

لضبط تطبيق السداد الافتراضي، افتح شاشة الإعدادات واضغط على **الاتصالات** ← **NFC وعمليات الدفع بدون اتصال** ← **عمليات الدفع بدون اتصال** ← **الدفع** ثم حدد تطبيقًا.

• قائمة خدمات الدفع قد لا تتضمن جميع تطبيقات الدفع المتاحة. 📱

• إذا قمت بتحديث تطبيق الدفع أو تثبيت تطبيق جديد، فقد لا تعمل خدمات الدفع التي استخدمتها من قبل بشكل صحيح. إذا كانت هذه هي الحالة، على شاشة الإعدادات، اضغط على **الاتصالات** ← **NFC وعمليات الدفع بدون اتصال** ← **عمليات الدفع بدون اتصال** ← **الدفع** أو **أخرى**، ثم حدد تطبيقًا آخر بدلاً من التطبيق المحدث أو المثبت حديثًا. أو قم بإلغاء تحديد التطبيق المحدد.

موفر البيانات

قلل من استخدام البيانات عبر منع بعض التطبيقات قيد التشغيل في الخلفية من إرسال البيانات أو استقبالها. على شاشة الإعدادات، اضغط على **الاتصالات** ← **استخدام البيانات** ← **موفر البيانات** ثم اضغط على مفتاح التبديل لتشغيله.

عند تشغيل ميزة توفير البيانات، ستظهر أيقونة  على شريط الحالة.



لتحديد تطبيقات لاستخدام البيانات دون قيود، اضغط على **تطبيقات يمكنها استخدام البيانات دوماً** وحدد التطبيقات.



الشبكات المسموح بها للتطبيقات

اضبط التطبيقات على استخدام Wi-Fi أو بيانات المحمول فقط أو كلاهما.

على سبيل المثال، يمكنك ضبط الجهاز على استخدام بيانات شبكة المحمول فقط للتطبيقات التي تريد الاحتفاظ بها آمنة أو تطبيقات البث التي يمكن أن ينقطع اتصالها. حتى إذا لم توقف ميزة Wi-Fi ستفتح التطبيقات باستخدام بيانات شبكة المحمول.

على شاشة الإعدادات، اضغط على **الاتصالات** ← **استخدام البيانات** ← **الشبكات المسموح بها للتطبيقات**. اضغط على التطبيق الذي تريده من قائمة التطبيقات وحدد خيار الشبكة.

ستتحمل نفقات إضافية عند استخدام البيانات الخلوية.



نقطة اتصال الهواتف المحمولة

استخدم هاتفك كنقطة اتصال الهواتف المحمولة لمشاركة اتصال بيانات المحمول الخاصة بالهاتف مع أجهزة أخرى.

١ على شاشة الإعدادات اضغط على **الاتصالات** ← **نقطة اتصال الهواتف المحمولة والتقييد** ← **نقطة اتصال الهواتف المحمولة**.

٢ اضغط على مفتاح التبديل لتشغيله.

يمكنك تغيير اسم الشبكة وكلمة المرور الخاصة بها والمزيد.

يظهر الرمز (📶) على شريط الحالة.

٣ في شاشة الجهاز الآخر، ابحث عن هاتفك وحدده من قائمة شبكات Wi-Fi.

أو، اضغط على **رمز QR** في شاشة نقطة اتصال الهواتف المحمولة وامسح رمز QR ضوئياً باستخدام الجهاز الآخر.

• في حالة عدم العثور على نقطة اتصال الهواتف المحمولة، عيّن **النطاق** على ٢,٤ **جيجاهرتز**، اضغط على **متقدم**، ثم اضغط على مفتاح التبديل **شبكة مخفية** لإيقافه.

• إذا شغّلت ميزة **نقطة اتصال تلقائية**، يمكنك مشاركة اتصال البيانات المحمولة لهاتفك مع الأجهزة الأخرى المسجل الدخول إليها من Samsung account.

المزيد من ضبط الاتصال

قم بتخصيص الضبط للتحكم في ميزات الاتصال الأخرى.

على شاشة الإعدادات، اضغط على **الاتصالات** ← **المزيد من ضبط الاتصال**.

- **البحث عن أجهزة قريبة:** تعيين الهاتف للبحث عن الأجهزة القريبة للاتصال معها.
- **الطباعة:** تهيئة الضبط للأدوات المساعدة للطابعة المثبتة على الجهاز. يمكنك البحث عن الطابعات المتاحة أو إضافة طابعة يدويًا لطباعة الملفات. راجع **الطباعة** للحصول على مزيد من المعلومات.
- **VPN:** إعداد الشبكات الافتراضية الخاصة (VPNs) على جهازك للاتصال بالشبكة الخاصة بالمدرسة أو الشركة.
- **DNS الخاص:** ضبط الجهاز على استخدام DNS الخاص المعزز أمنيًا.
- **إيثرنت:** عند توصيل مهائئ إيثرنت، يمكنك استخدام الشبكة السلكية وتهيئة إعدادات الشبكة.
- **التحديث التلقائي لإعدادات النظام:** السماح بإجراء تغييرات في التكوين التلقائي لضمان عمل ميزات الاتصال بالشبكة كما هو متوقع.

الطباعة

تهيئة الضبط للأدوات المساعدة للطابعة المثبتة على الجهاز. يمكنك توصيل الجهاز بطابعة عبر شبكة Wi-Fi أو Wi-Fi مباشر، وطباعة الصور أو المستندات.

قد لا تكون بعض الطابعات متوافقة مع الجهاز. 

إضافة المكونات الإضافية للطابعة

أضف المكونات الإضافية للطابعات التي تريد توصيل الجهاز بها.

١ على شاشة الإعدادات، اضغط على **الاتصالات** ← **المزيد من ضبط الاتصال** ← **الطباعة** ← **تنزيل مكون إضافي**.

٢ حدد مكونًا إضافيًا للطابعة وقم بتثبيته.

٣ حدد المكون الإضافي للطابعة المثبت.

سوف يبحث الجهاز تلقائيًا عن الطابعات المتصلة بنفس شبكة Wi-Fi المتصل بها جهازك.

٤ حدد طابعة لإضافتها.

لإضافة طابعات يدويًا، اضغط على **إضافة طابعة**. 

محتوى الطباعة

أثناء الوصول إلى المحتوى، مثل الصور أو المستندات، انتقل إلى قائمة الخيارات، اضغط على **طباعة** ▼ ← **جميع الطابعات...**، ثم حدد طابعة.

قد تختلف أساليب الطباعة بحسب نوع المحتوى. 

الأجهزة المتصلة

تغيير إعدادات توصيلات الأجهزة.

على شاشة الإعدادات، اضغط على **الأجهزة المتصلة**.

- **Quick Share**: تغيير إعدادات Quick Share. راجع **Quick Share** للحصول على مزيد من المعلومات.
- **Music Share**: تغيير إعدادات Music Share. راجع **Music Share** للحصول على مزيد من المعلومات.
- **تبديل Buds تلقائياً**: تعيين Galaxy Buds على التبديل من جهاز آخر إلى هاتفك عند إجراء مكالمة أو الرد عليها وتشغيل الوسائط والمزيد. يمكنك استخدام هذه الميزة فقط بعد تسجيل الدخول إلى نفس Samsung account على الجهاز الآخر مع ارتداء Galaxy Buds.
- **الاتصال وإرسال رسائل نصية على أجهزة أخرى**: توصيل جهازك اللوحي وهاتفك لاستخدام ميزات الاتصال والرسائل على الجهاز اللوحي باستخدام رقم هاتفك. يجب عليك التسجيل وتسجيل الدخول إلى Samsung account نفسه على جهازك اللوحي وهاتفك. قد لا تتوافر بعض ميزات الاتصال والرسائل.
- **متابعة التطبيقات على أجهزة أخرى**: استخدام التطبيقات في هاتفك على أجهزة أخرى مسجل الدخول عليها إلى Samsung account.
- **مشاركة الكاميرا**: استخدام كاميرا هاتفك ككاميرا ويب لجهاز لوحي قريب. لاستخدام هذه الميزة، يجب تسجيل الدخول إلى Samsung account نفسه وتشغيل Wi-Fi والبلوتوث وميزة مشاركة الكاميرا في كلا الجهازين.
- **الربط بـ Windows**: يمكنك الوصول إلى بيانات الجهاز المحمول واستخدامها، مثل التطبيقات أو الصور، على جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows. يلزم حساب Microsoft لاستخدام هذه الميزة. تفضل بزيارة <https://aka.ms/setup1tw> لمزيد من التفاصيل.
- **التحكم المتعدد**: استخدام الماوس ولوحة المفاتيح المتصلة بكمبيوتر سامسونج يدعم هذه الميزة على هاتفك.
- **Samsung DeX**: يمكنك استخدام ميزات جهازك المحمول في بيئة واجهة مماثلة للكمبيوتر. راجع **Samsung DeX** للحصول على مزيد من المعلومات.
- **Smart View**: شاهد المحتوى المعروض في جهازك على شاشة كبيرة من خلال توصيل هاتفك بتلفاز أو شاشة تدعم screen mirroring. راجع **Smart View** للحصول على مزيد من المعلومات.
- **Galaxy Wearable**: عند توصيل جهازك بالجهاز القابل للارتداء، يمكنك تخصيص إعدادات الجهاز القابل للارتداء وتطبيقاته. راجع **Galaxy Wearable** للحصول على مزيد من المعلومات.

- **SmartThings**: التحكم بالأجهزة المنزلية الذكية ومنتجات إنترنت الأشياء (IoT) وإدارتها. راجع [SmartThings](#) لمزيد من المعلومات.
- **Android Auto**: وصل جهازك بسيارة وتحكم في بعض ميزات جهازك على شاشة السيارة.

Galaxy AI

استخدم ميزات الذكاء المتقدمة لمساعدتك على استخدام جهازك. على شاشة الإعدادات، اضغط على **Galaxy AI**. راجع [Galaxy AI](#) للحصول على مزيد من المعلومات.

الأوضاع والروتينات

مقدمة

حدد وضعًا حسب نشاطك الحالي أو موقعك الحالي، أو أضف أنماط الاستخدام المتكرر كعمليات روتينية واستخدم جهازك بشكل أكثر ملاءمة. على شاشة الإعدادات، اضغط على **الأوضاع والروتينات**.

استخدام الأوضاع

إضافة أوضاع

- ١ على شاشة الإعدادات، اضغط على **الأوضاع والروتينات** ← **الأوضاع**.
- ٢ حدد الوضع المراد أو اضغط على **إضافة وضع** لإضافة أوضاع مخصصة.

تشغيل الأوضاع

سيتم تشغيل الأوضاع تلقائيًا عندما يتم اكتشاف حالات تشغيلها. يمكنك أيضًا تشغيلها يدويًا عن طريق الضغط على المفتاح وقتما تشاء. لتشغيل الأوضاع يدويًا، حدد الوضع المراد واضغط على **تشغيل**. لإيقاف الوضع المشغّل، حدد الوضع المراد واضغط على **إيقاف التشغيل**.

استخدام العمليات الروتينية

إضافة عمليات روتينية

١ على شاشة الإعدادات، اضغط على **الأوضاع والروتينات** ← **روتينات**.

٢ اضغط على  وحدد إجراءً روتينيًا تريده أو اضغط على **+** لإضافته إلى عملياتك الروتينية. وإذا رغبت في تعيين حالة تشغيل الروتين إلى يدوي، فاضغط على **البدء يدويًا**. سيظهر الاختيار فقط عند عدم تعيين ظروف تشغيل.

العمليات الروتينية قيد التشغيل

سوف يتم تشغيل العمليات الروتينية التلقائية عندما يتم اكتشاف حالات التشغيل الخاصة بها. للعمليات الروتينية التي قمت بتعيين حالات تشغيلها إلى **البدء يدويًا**، يمكنك تشغيلها يدويًا بالضغط على المفتاح عندما تريد. لتشغيل روتين يدويًا، اضغط  بجانب الروتين الذي تريد تشغيله. إذا كنت تريد استخدام تطبيق مصغر، فاضغط على روتين ضمن **الروتينات اليدوية** واضغط على **مزيد** ← **تعيين كتطبيق مصغر** ← **إضافة**. سيُضاف الروتين كتطبيق مصغر إلى شاشة الصفحة الرئيسية ويمكنك تشغيل الروتين من خلال الضغط على التطبيق المصغر. لإيقاف العمليات الروتينية المشغلة، اضغط على العملية الروتينية ضمن **قيد التشغيل** واضغط على **إيقاف**.

الأصوات والاهتزاز

الخيارات

قم بتغيير الضبط للأصوات المختلفة الموجودة في الجهاز.

على شاشة الإعدادات، اضغط على **الأصوات والاهتزاز**.

- **الصوت / اهتزاز / كتم:** اضبط الجهاز لكي تستخدم وضع الصوت أو وضع الاهتزاز أو الوضع الصامت.
- **الاهتزاز أثناء الرنين:** اضبط الجهاز بحيث يهتز ويشغل نغمة رنين للمكالمات الواردة.
- **كتم الصوت مؤقتًا:** اضبط الجهاز إلى استخدام الوضع الصامت لفترة معينة.
- **نغمة الرنين:** تغيير نغمة رنين المكالمات.

- **صوت الإشعار:** تغيير صوت الإشعارات.
 - **صوت النظام:** قم بتغيير الصوت لاستخدامه في بعض الإجراءات، مثل شحن الجهاز.
 - **درجة الصوت:** تعديل مستوى صوت الجهاز.
 - **اهتزاز عند الاتصال:** تغيير إعدادات اهتزاز المكالمات.
 - **اهتزاز الإشعار:** تغيير إعدادات اهتزاز الإشعار.
 - **اهتزاز النظام:** تحديد الإجراءات لتلقي تعليقات الاهتزاز وضبط شدة الاهتزاز.
 - **حساسية الاهتزاز:** اضبط قوة إشعار الاهتزاز.
 - **جودة الصوت وتأثيراته:** ضبط جودة صوت الجهاز وتأثيراته. ارجع إلى **جودة الصوت وتأثيراته** للحصول على مزيد من المعلومات.
 - **صوت تطبيق منفصل:** اضبط الجهاز إلى تشغيل أصوات الوسائط من تطبيق محدد بشكل منفصل على أجهزة صوتية أخرى. ارجع إلى **صوت تطبيق منفصل** للحصول على مزيد من المعلومات.
- قد لا تتوفر بعض الميزات حسب الطراز. 

جودة الصوت وتأثيراته

ضبط جودة صوت الجهاز وتأثيراته.

على شاشة الإعدادات، اضغط على **الأصوات والاهتزاز** ← **جودة الصوت وتأثيراته**.

- **Dolby Atmos:** حدد وضع الصوت المحيط الأمثل لأنواع مختلفة من الصوت، مثل الأفلام والموسيقى والصوت. باستخدام Dolby Atmos، يمكنك الاستمتاع بأصوات الأفلام التي تتدفق من حولك.
 - **المعادل:** حدد خيارًا لنوع موسيقي معين وتمتع بالصوت المحسن.
 - **Adapt sound:** اضبط الصوت الأفضل لك.
 - **محسن مقاييس UHQ:** تحسين دقة الصوت في الموسيقى ومقاطع الفيديو عند استخدام سماعات الرأس السلكية أو سماعات الرأس البلوتوث التي تدعم UHQ.
- حسب الطراز الذي لديك، يجب توصيل سماعة الرأس لاستخدام بعض الميزات. 

صوت تطبيق منفصل

ضبط الجهاز بحيث يمكنه تشغيل صوت الوسائط من تطبيق محدد على سماعة الرأس أو مكبر الصوت البلوتوث المتصل.

فعلى سبيل المثال، يمكنك الاستماع إلى تطبيق التنقل عبر مكبر الصوت بجهازك مع الاستماع إلى ما يتم تشغيله بتطبيق الموسيقى عبر مكبر صوت السيارة المزود بتقنية بلوتوث.

١ على شاشة الإعدادات، اضغط على **الأصوات والاهتزاز** ← **صوت تطبيق منفصل** واضغط على مفتاح التبديل لتشغيله.

٢ حدد أحد التطبيقات لتشغيل أصوات الوسائط بشكل منفصل واضغط على زر الرجوع (<).

٣ حدد جهازًا لتشغيل صوت وسائط التطبيق المحدد.

الإشعارات

تغيير ضبط الإشعارات.

على شاشة الإعدادات، اضغط على **الإشعارات**.

- **إشعارات التطبيق:** تحديد التطبيقات التي تريد تلقي إشعارات منها.
- **فرز الإشعارات:** تحديد طريقة لفرز الإشعارات.
- **إشعارات شاشة القفل:** ضبط كيفية عرض الإشعارات على الشاشة المقفلة.
- **نمط الإشعار المنبثق:** حدد نمط إشعار منبثق وغير الإعدادات.
- **عدم الإزعاج:** اضبط الجهاز لكتم كل الأصوات ماعدا الاستثناءات المسموح بها.
- **الضبط المتقدم:** قم بضبط الإعدادات المتقدمة للإشعارات.

الشاشة

الخيارات

قم بتغيير إعدادات العرض وإعدادات شاشة الصفحة الرئيسية.

على شاشة الإعدادات، اضغط على **الشاشة**.

- **فاتح / داكن:** تشغيل الوضع الداكن أو إيقافه.
- **ضبط الوضع الداكن:** يقلل إجهاد العين من خلال تطبيق السمة الداكنة عند استخدام الجهاز ليلاً أو في مكان مظلم. يمكنك تعيين جدول زمني لتطبيق الوضع الداكن.
-  قد لا تطبق السمة الداكنة في بعض التطبيقات.
- **السطوع:** ضبط سطوع الشاشة.
- **السطوع التكيفي:** اضبط الجهاز ليحتفظ بتعديلات السطوع الخاصة بك وتطبيقها تلقائياً في حالات الإضاءة المشابهة.
- **سلسلة الحركة:** تغيير معدل تحديث الشاشة. عند تعيين معدل تحديث عالٍ، ستنجح الشاشة التمرير بسلسلة أكبر. راجع **سلسلة الحركة** للحصول على مزيد من المعلومات.
- **درع لراحة العينين:** يمكنك تقليل إجهاد العين عن طريق الحد من كمية الضوء الأزرق المنبعث من الشاشة. يمكنك تعيين جدول زمني لتطبيق هذه الميزة.
- **وضع الشاشة:** تغيير وضع الشاشة لتعديل لون وتباين الشاشة. راجع **تغيير وضع الشاشة أو ضبط لون الشاشة** للمزيد من المعلومات.
- **حجم الخط ونمطه:** تغيير حجم الخط ونمطه.
- **تكبير الشاشة وتصغيرها:** إظهار العناصر على الشاشة بحجم أكبر أو أصغر.
- **تطبيقات ملء الشاشة:** حدد التطبيقات التي ترغب في استخدامها بأبعاد الشاشة بكاملها.
- **فتحة الكاميرا:** يمكنك أيضاً تعيين الجهاز على إخفاء الكاميرا الأمامية من على الشاشة.
- **زمن توقف الشاشة:** حدد طول الفترة الزمنية التي ينتظرها الجهاز قبل إيقاف تشغيل الضوء الخلفي للشاشة.
- **الوضع السهل:** للانتقال إلى الوضع السهل لعرض رموز أكبر وتطبيق تخطيط أبسط على شاشة الصفحة الرئيسية.
- **لوحات جانبية:** لتغيير ضبط اللوحة الجانبية.

- **شريط التنقل:** قم بتغيير إعدادات شريط التنقل. راجع **شريط التنقل (المفاتيح المرنة)** للحصول على مزيد من المعلومات.
 - **الحماية من اللمس العرضي:** ضبط الجهاز على منع الشاشة من تلقي اللمسات عندما يكون في مكان مظلم، مثل الحقيبة أو الجيب.
 - **حساسية اللمس:** زيادة حساسية لمس الشاشة للاستخدام مع واقيات الشاشة.
 - **إظهار معلومات الشحن:** ضبط الجهاز على عرض معلومات الشحن، مثل نسبة البطارية المتبقية عند إيقاف تشغيل الشاشة.
 - **شاشة التوقف:** اضبط الجهاز على تشغيل واقي الشاشة عند شحن الجهاز.
- قد لا تتوفر بعض الميزات حسب الطراز. 

سلسلة الحركة

معدل التحديث هو عدد المرات التي يتم فيها تحديث الشاشة كل ثانية. استخدم معدل تحديث مرتفع لمنع الشاشة من الارتعاش عند التبديل بين الشاشات. ستتيح الشاشة التمرير بسلسلة أكبر. عند تحديد معدل تحديث قياسي، يمكنك استخدام البطارية لفترة أطول.

١ على شاشة الإعدادات، اضغط على **الشاشة ← سلسلة الحركة**.

٢ حدد معدل تحديث.

- **تكيفي:** احصل على رسوم متحركة وتمرير أكثر سلسلة عن طريق الضبط التلقائي لمعدل تحديث الشاشة إلى معدل أعلى.
- **قياسي:** استخدم معدل تحديث قياسي في الظروف العادية للحفاظ على طاقة البطارية.

تغيير وضع الشاشة أو ضبط لون الشاشة

تغيير وضع الشاشة أو ضبط لون الشاشة حسب تفضيلاتك.

تغيير وضع الشاشة

على شاشة الإعدادات، اضغط على **الشاشة** ← **وضع الشاشة** ثم حدد الوضع الذي تريده.

- **زاهية:** لتحسين نطاق ألوان الشاشة وتشبعها ووضوحها. يمكنك أيضًا ضبط توازن لون العرض من خلال قيمة اللون.
- **طبيعية:** ضبط الشاشة على درجة لون طبيعية.
- يمكنك ضبط لون الشاشة فقط في وضع **زاهية**.
- قد لا يكون وضع **زاهية** متوافقًا مع تطبيقات من جهة خارجية.

تحسين توازن ألوان الشاشة بالكامل

يمكن تحسين ألوان الشاشة بضبط درجاتها وفق ما تفضله.

على شاشة الإعدادات، اضغط على **الشاشة** ← **وضع الشاشة** ← **زاهية** واضبط شريط ضبط اللون ضمن **توازن الأبيض**. عندما تسحب شريط ضبط اللون تجاه **بارد**، ستزيد درجة اللون الأزرق. وعندما تسحب الشريط تجاه **دافئ**، ستزيد درجة اللون الأحمر.



ضبط درجة الشاشة حسب قيمة اللون

يمكن زيادة أو خفض درجات بعض الألوان بضبط قيمة الأحمر أو الأخضر أو الأزرق بشكل فردي.

١ على شاشة الإعدادات، اضغط على **الشاشة** ← **وضع الشاشة** ← **زاهية**.

٢ اضغط على **الضبط المتقدم**.

٣ اضبط شريط اللون R (الأحمر)، G (الأخضر)، أو B (الأزرق) وفق تفضيلاتك. سيتم ضبط درجة الشاشة.

لضبط مستوى الوضوح، اسحب الشريط الموجود أسفل **الزهاء**.

البطارية

تحقق من طاقة البطارية المتبقية والوقت لاستخدام الجهاز. بالنسبة للأجهزة ذات مستوى البطارية المنخفض، يمكنك توفير طاقة البطارية من خلال تشغيل ميزات توفير الطاقة.

على شاشة الإعدادات، اضغط على **البطارية**.

- **توفير الطاقة:** تشغيل وضع توفير الطاقة لإطالة مدة استخدام البطارية.
- **حدود استخدام الخلفية:** تقييد استخدام الطاقة للتطبيقات التي لا تستخدمها في المعتاد.
- **حماية البطارية:** تعيين لإيقاف الشحن عندما تكون البطارية مشحونة بالكامل أو تحديد الحد الأقصى للشحن على المستوى المحدد مسبقاً.
- **ضبط الشحن:** تهيئة إعدادات الشحن.
- **مشاركة الطاقة لاسلكياً:** اشحن جهاز آخر باستخدام بطارية هاتفك. راجع [مشاركة الطاقة لاسلكياً](#) للحصول على مزيد من المعلومات.
- **عرض نسبة شحن البطارية:** عرض نسبة البطارية المتبقية على شريط الحالة.
- **معلومات البطارية:** التحقق من معلومات البطارية.
-  يوضح الوقت المتبقي للاستخدام الوقت المتبقي قبل نفاد طاقة البطارية. قد يختلف الوقت المتبقي للاستخدام حسب ضبط الجهاز وظروف التشغيل.
- قد لا تتمكن من استلام إشعارات من بعض التطبيقات التي تستخدم وضع توفير الطاقة.

الخلفية والنمط

تغيير ضبط خلفية شاشة الصفحة الرئيسية وشاشة القفل.

على شاشة الإعدادات، اضغط على **الخلفية والنمط**.

السمات

ضع سمات عديدة على الجهاز لتغيير العناصر المرئية لشاشة الصفحة الرئيسية، والشاشة المقفلة، والرموز.

على شاشة الإعدادات، اضغط على **السمات**.

الشاشة الرئيسية

تهيئة إعدادات شاشة الصفحة الرئيسية، مثل تخطيط الشاشة.
على شاشة الإعدادات، اضغط على **الشاشة الرئيسية**.

شاشة القفل وAOD

الخيارات

- غير إعدادات الشاشة المقفلة والعرض الدائم للشاشة.
- على شاشة الإعدادات، اضغط على **شاشة القفل وAOD**.
- **نوع قفل الشاشة:** قم بتغيير طريقة قفل الشاشة.
- **إبقاء الجهاز مفتوحًا:** قم بإعداد الجهاز لفتح القفل عند اكتشاف أجهزة أو مواقع موثوقة. راجع **إبقاء الجهاز مفتوحًا** لمزيد من المعلومات.
- **ضبط القفل الآمن:** تغيير ضبط قفل الشاشة لطريقة القفل المحددة.
- **Always On Display:** يمكنك إعداد الجهاز لعرض معلومات عندما تكون الشاشة مغلقة. راجع **Always On Display** للحصول على مزيد من المعلومات.
- **اللمس مع الاستمرار للتعديل:** تعيين الجهاز لعرض خيارات التحرير عند اللمس المطول للشاشة المقفلة.
- **ساعة التجوال:** يمكنك تغيير الساعة لعرض كل من المنطقة الزمنية المحلية وتلك الخاصة بوطنك على الشاشة المقفلة أثناء تشغيل خاصية التجوال.
- **التطبيقات المصغرة:** قم بتغيير إعدادات العناصر المعروضة عندما تضغط على الساعة على الشاشة المقفلة.
- **حول شاشة القفل:** التحقق من إصدار شاشة القفل والمعلومات القانونية.
- قد لا تتوفر بعض الميزات حسب شركة الاتصالات أو الطراز.
- قد تختلف الخيارات المتاحة التالية وذلك حسب طريقة قفل الشاشة المحددة.



إبقاء الجهاز مفتوحًا

يمكنك تعيين الجهاز لفتح قفله وأن يظل مفتوحًا عند اكتشاف أجهزة أو مواقع موثوقة. على سبيل المثال، إذا قمت بتعيين منزل كموقع موثوق به، عندما تصل إلى المنزل سوف يكتشف جهازك الموقع ويفتح قفله تلقائيًا. على شاشة الإعدادات، اضغط على **شاشة القفل و AOD** ← **إبقاء الجهاز مفتوحًا** واتبع الإرشادات على الشاشة لإكمال الإعداد.

- ستكون هذه الميزة متاحة للاستخدام بعد تعيينك لطريقة قفل للشاشة.
- إذا لم تستخدم جهازك لمدة أربع ساعات أو عند تشغيل الجهاز، يجب عليك إلغاء قفل الشاشة باستخدام النمط أو رمز PIN أو كلمة المرور التي قمت بتعيينها.

Always On Display

(عرض المعلومات بينما الشاشة مغلقة)

يمكنك دائمًا التحقق من معلومات، مثل الساعة أو التقويم، أو التحكم في تشغيل الموسيقى على الشاشة أثناء إيقافها.

يمكنك أيضًا التحقق من الإشعارات، مثل الرسائل الجديدة أو المكالمات الفائتة. لتعيين العرض الدائم للشاشة للظهور أثناء الحالة المحددة مسبقًا فقط، على شاشة الإعدادات، اضغط على **شاشة القفل و AOD** ← **Always On Display** ← **متى يكون العرض**، ثم حدد الخيار الذي تريده.

قد يتغير سطوع العرض الدائم للشاشة تلقائيًا تبعًا لظروف الإضاءة.

فتح الإشعارات على العرض الدائم للشاشة

عندما تتلقى رسالة أو مكالمة فائتة أو إشعارات التطبيقات، فإن رموز الإشعارات ستظهر على العرض الدائم للشاشة. اضغط مرتين على رمز الإشعار للتحقق من الإشعار.

في حالة قفل الشاشة، يتعين عليك إلغاء قفلها للتحقق من الإشعارات.

إيقاف ميزة العرض الدائم للشاشة

افتح لوحة الإشعار، اسحب للأسفل ثم اضغط على  (Always On Display) لإيقافها. إذا لم تتمكن من العثور على  (Always On Display) في لوحة الإعدادات السريعة، فاضغط على  ← **تعديل** واسحب المفتاح لإضافته.

بدلاً من ذلك، على شاشة الإعدادات، اضغط على **شاشة القفل وAOD**، ثم اضغط على مفتاح تبديل Always On Display لإيقافه.

الحماية والخصوصية

الخيارات

- التحقق من حالة أمان الجهاز وخصوصيته وتغيير الإعدادات.
- على شاشة الإعدادات، اضغط على **الحماية والخصوصية**.
- **شاشة القفل:** قم بتغيير الضبط للشاشة المقفلة.
- **حماية الحسابات:** تغيير إعدادات حساباتك.
- **حماية الجهاز المفقود:** قم بتشغيل ميزة بحث عن هاتفك المحمول أو إيقافها. يمكنك الوصول إلى smarthingsfind.samsung.com لتتبع هاتفك المفقود أو المسروق والتحكم فيه. يمكنك أيضاً التحقق من موقع الأجهزة القابلة للارتداء المتصلة بهذا الهاتف.
- **حماية التطبيق:** فحص التطبيقات والحفاظ على أمان جهازك من البرامج الضارة.
- **التحديثات:** التحقق من إصدار برنامج جهازك والتحقق من وجود تحديثات.
- **المقاييس الحيوية:** قم بتغيير الإعدادات للبيانات الحيوية. راجع قسم **التعرف على الوجه والتعرف على بصمة الإصبع** للحصول على مزيد من المعلومات.
- **أداة الحظر التلقائي:** حافظ على سلامة جهازك عن طريق حجب التهديدات والأنشطة المريبة الأخرى.
- **مزيد من ضبط الحماية:** قم بتهيئة إعدادات الأمان الإضافية. راجع **المجلد الآمن، شبكة Wi-Fi الآمنة، و Samsung Pass** للحصول على مزيد من المعلومات.
- **الأذونات التي تم استخدامها خلال آخر ٢٤ ساعة:** التحقق من سجل استخدام أذونات التطبيق أو الميزة.
- **إدارة الأذونات:** السماح للتطبيقات بالوصول إلى الميزات أو البيانات الموجودة على جهازك أو عدم السماح لها.

- أدوات التحكم بالخصوصية الإضافية: التحكم في الوصول إلى الميزات، مثل الميكروفون والحافطة.
- مزيد من ضبط الخصوصية: تهيئة الإعدادات الإضافية للخصوصية.
- قد لا تتوفر بعض الميزات حسب شركة الاتصالات أو الطراز. 

التعرف على الوجه

يمكنك ضبط الجهاز لإلغاء قفل الشاشة بالتعرف على وجهك.

- إذا كنت تستخدم وجهك كطريقة لقفل الشاشة، فلن تتمكن من استخدام وجهك لإلغاء قفل الشاشة أول مرة بعد تشغيل الجهاز. لاستخدام الجهاز، يجب عليك إلغاء قفل الشاشة باستخدام النمط، أو رمز PIN، أو كلمة المرور التي قمت بتعيينها عند تسجيل الوجه. كن حذرًا حتى لا تنسى النمط أو رمز PIN أو كلمة مرورك. 
- إذا قمت بتغيير طريقة قفل الشاشة إلى السحب أو بلا، والتي ليست آمنة، ستحذف جميع بيانات مقاييسك الحيوية.

⚠ احتياطات بخصوص استخدام ميزة التعرف على الوجه

- قبل استخدام التعرف على الوجه لإلغاء قفل جهازك، تذكر التدابير الوقائية التالية.
- يمكن إزالة قفل جهازك عن طريق أحد الأشخاص أو الأشياء التي تبدو كصورتك.
 - التعرف على الوجه أقل أمانًا من النمط أو رمز PIN أو كلمة المرور.

للتعرف على الوجه بطريقة أفضل

ينبغي عليك أن تأخذ ما يلي في الاعتبار عند استخدام التعرف على الوجه:

- عليك مراعاة الظروف الموجودة عند التسجيل، مثل ارتداء نظارة أو قبعة أو قناع أو وجود لحية أو ماكياج كثيف
- تأكد من أنك في منطقة مضاءة جيدًا وأن عدسة الكاميرا نظيفة عند التسجيل
- تأكد من أن صورتك ليست ضبابية للحصول على نتائج مطابقة أفضل

تسجيل وجهك

من أجل تسجيل أفضل للوجه، قم بتسجيل وجهك في مكان داخلي وبعيدًا عن ضوء الشمس المباشر.

١ على شاشة الإعدادات، اضغط على **الحماية والخصوصية** ← **المقاييس الحيوية** ← **التعرف على الوجه**.

٢ اقرأ الإرشادات التي تظهر على الشاشة واضغط على **متابعة**.

٣ قم بتعيين طريقة لقفل الشاشة.

٤ ضع وجهك داخل الإطار المعروض على الشاشة.

تقوم الكاميرا بمسح وجهك.

• في حالة عدم عمل فتح قفل الشاشة باستخدام وجهك على نحو جيد، اضغط على **إزالة بيانات الوجه** لإزالة وجهك المسجل وتسجيل وجهك مرة أخرى.

• لتحسين التعرف على الوجه، اضغط على **إضافة مظهر بديل لتحسين عملية التعرف** وإضافة مظهر بديل.

إلغاء قفل الشاشة باستخدام الوجه

يمكنك إلغاء قفل الشاشة بالوجه بدلاً من استخدام النمط أو رمز PIN أو كلمة مرور.

١ على شاشة الإعدادات، اضغط على **الحماية والخصوصية** ← **المقاييس الحيوية** ← **التعرف على الوجه**.

٢ قم بفتح قفل الشاشة باستخدام طريقة فتح قفل الشاشة المعينة مسبقاً.

٣ اضغط على مفتاح تبديل **إلغاء القفل بواسطة الوجه** لتشغيله.

٤ في الشاشة المقفلة، انظر إلى الشاشة.

عند التعرف على وجهك، يمكنك إلغاء قفل الشاشة دون استخدام أية طريقة أخرى لقفل الشاشة. في حالة عدم التعرف على وجهك، استخدم طريقة قفل الشاشة الحالية.

حذف بيانات الوجه المسجل

يمكنك حذف بيانات الوجه التي قمت بتسجيلها.

١ على شاشة الإعدادات، اضغط على **الحماية والخصوصية** ← **المقاييس الحيوية** ← **التعرف على الوجه**.

٢ قم بفتح قفل الشاشة باستخدام طريقة فتح قفل الشاشة المعينة مسبقاً.

٣ اضغط على **إزالة بيانات الوجه** ← **إزالة**.

بمجرد حذف الوجه المسجل، ستتوقف جميع الميزات المرتبطة به أيضًا.

التعرف على بصمة الإصبع

لكي تعمل وظيفة التعرف على بصمات الأصابع، يلزم تسجيل بصمات الأصابع وتخزينها في جهازك.



- قد لا تتوفر هذه الميزة حسب شركة الاتصالات أو الطراز.
- تستخدم خاصية التعرف على بصمة الإصبع الخصائص الفريدة لكل بصمة إصبع لتحسين مستوى سلامة الجهاز. احتمالية تعرض مستشعر بصمة الإصبع للارتباك في حالة وجود بصمتين مختلفتين يعد أمرًا صعبًا للغاية. في حين، في حالات نادرة تكون فيها بصمات الأصابع المنفصلة متشابهة جدًا قد يتعرف المستشعر عليها باعتبارها متطابقة.
- يمكن أن تؤثر الطبقة الواقية السميكة أو الملونة على الأداء. إذا كنت تستخدم واقي للشاشة، فتأكد من أنه متوافق مع مستشعر بصمة الإصبع على الشاشة. (مثل واقيات الشاشة التي تبيعها سامسونج)
- إذا كنت تستخدم بصمة الإصبع كطريقة لقفل الشاشة، فلن تتمكن من استخدام بصمة الإصبع لإلغاء قفل الشاشة أول مرة بعد تشغيل الجهاز. لاستخدام الجهاز، يجب عليك إلغاء قفل الشاشة باستخدام النمط، أو رمز PIN، أو كلمة المرور التي قمت بتعيينها عند تسجيل بصمة الإصبع. كن حذرًا حتى لا تنسى النمط أو رمز PIN أو كلمة مرورك.
- في حالة عدم التعرف على بصمة إصبعك، قم بإلغاء قفل الجهاز باستخدام النمط أو رمز PIN أو كلمة المرور التي قمت بتعيينها عند تسجيل بصمة الإصبع، ثم أعد تسجيل بصمات أصابعك. في حالة نسيان النمط أو رمز PIN أو كلمة مرورك، لن تتمكن من استخدام الجهاز ما لم تقم بإعادة تعيينه. شركة سامسونج غير مسؤولة عن أي مشاكل أو فقدان للبيانات يحدث بسبب رموز إلغاء القفل المنسية.
- إذا قمت بتغيير طريقة قفل الشاشة إلى **السحب** أو **بلا**، والتي ليست آمنة، ستحذف جميع بيانات مقاييسك الحيوية.

للتعرف على بصمة الإصبع بطريقة أفضل

عندما تمسح بصمات أصابعك على الجهاز، احذر من الحالات التالية والتي قد تؤثر على أداء الخاصية:

- لا يتعرف الجهاز على بصمات الأصابع التي تكون معرضة للتجاعيد أو الشقوق.
- لا يتعرف الجهاز على بصمات الأصابع من الأصابع الصغيرة أو النحيفة.
- لتحسين مستوى أداء التعرف على البصمات، قم بتسجيل بصمات الأصابع الأكثر استخدامًا لتنفيذ مهام في الجهاز.

- يحتوي جهازك على مستشعر للتعرف على بصمة الإصبع مدمج في منتصف الجزء السفلي من الشاشة. تأكد أن وافي الشاشة أو الشاشة في منطقة مستشعر التعرف على بصمة الإصبع غير مخدوش أو تالف بسبب أشياء معدنية، مثل العملات المعدنية، والمفاتيح، والقلائد.
- تأكد أن منطقة مستشعر التعرف على بصمة الإصبع في منتصف الجزء السفلي من الشاشة وكذلك أصابعك نظيفة وجافة.
- في حالة ثني إصبعك أو استخدام طرف الإصبع، فقد لا يتعرف الجهاز على بصمات الأصابع. اضغط على الشاشة بحيث تنتشر أناملك على السطح الواسع لمنطقة التعرف على بصمات الأصابع.

تسجيل بصمات الأصابع

على شاشة الضبط، اضغط على **الحماية والخصوصية** ← **المقاييس الحيوية** ← **بصمات الأصابع** واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لتسجيل بصمة أصبعك. بعد تسجيل بصمة الإصبع، يمكنك التحقق مما إذا كانت بصمة الإصبع مسجلة وتمت تسميتها أم لا بالضغط على **التحقق من بصمات الأصابع المضافة**.

يمكنك إلغاء قفل الشاشة باستخدام بصمة الإصبع

يمكنك إلغاء قفل الشاشة ببصمة إصبعك بدلاً من استخدام نموذج أو رمز PIN أو كلمة مرور.

- ١ على شاشة الإعدادات، اضغط على **الحماية والخصوصية** ← **المقاييس الحيوية** ← **بصمات الأصابع**.
- ٢ قم بفتح قفل الشاشة باستخدام طريقة فتح قفل الشاشة المعينة مسبقاً.
- ٣ اضغط على مفتاح تبديل **إلغاء القفل ببصمة الإصبع** لتشغيله.
- ٤ على شاشة القفل، ضع إصبعك على مستشعر التعرف على بصمة الإصبع ودع الجهاز يمسح بصمة إصبعك.

التعرف على بصمات أصابعك أثناء إيقاف تشغيل الشاشة

- ١ على شاشة الإعدادات، اضغط على **الحماية والخصوصية** ← **المقاييس الحيوية** ← **بصمات الأصابع**.
 - ٢ قم بفتح قفل الشاشة باستخدام طريقة فتح قفل الشاشة المعينة مسبقاً.
 - ٣ اضغط على مفتاح تبديل **بصمة الإصبع قيد التشغيل دائماً** لتشغيله.
- في حالة الضغط على **إظهار رمز عند إيقاف تشغيل الشاشة**، يمكنك تغيير وقت ظهور أيقونة التعرف على بصمة الإصبع أو تعيينه على عدم عرض الأيقونة.

حذف بصمات الأصابع المسجلة

يمكنك حذف بصمات الأصابع المسجلة.

- ١ على شاشة الإعدادات، اضغط على **الحماية والخصوصية** ← **المقاييس الحيوية** ← **بصمات الأصابع**.
- ٢ قم بفتح قفل الشاشة باستخدام طريقة فتح قفل الشاشة المعينة مسبقاً.
- ٣ حدد بصمة إصبع لحذفها واضغط على **إزالة**.

المجلد الآمن

يحمي المجلد الآمن المحتوى والتطبيقات الخاصة بك، مثل الصور وجهات الاتصال من أن يصل إليها الآخرون. يمكنك الحفاظ على أمان المحتوى والتطبيقات الخاصة بك ولو كان الجهاز في وضع إلغاء القفل.

⚠ كما يُعد المجلد الآمن منطقة تخزين منفصلة وآمنة. لا يمكن نقل البيانات الموجودة في المجلد الآمن إلى أجهزة أخرى عبر طرق مشاركة غير معتمدة، مثل USB أو Wi-Fi مباشر. إن محاولة تخصيص برنامج التشغيل أو تعديل البرنامج تقفل المجلد الآمن تلقائياً وتجعل من المتعذر الوصول إليه. وقبل حفظ البيانات في المجلد الآمن، تأكد من نسخ البيانات نسخاً احتياطياً في موقع آمن آخر.

إعداد المجلد الآمن

- ١ افتح **الضبط** واضغط على **الحماية والخصوصية** ← **مزيد من ضبط الحماية** ← **المجلد الآمن**.
 - ٢ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال الإعداد.
- عندما تظهر نافذة منبثقة تسألك عما إذا كنت تريد إعادة تعيين نوع قفل المجلد الآمن باستخدام Samsung account، فاضغط على **سماح**. إذا نسيت نوع القفل، يمكنك إعادة تعيينه باستخدام Samsung account. إذا لم تشغل هذه الميزة، فلن تتمكن من إعادة تعيين نوع القفل إذا نسيتها. بعد اكتمال الإعداد، ستظهر شاشة المجلد الآمن وستتم إضافة أيقونة تطبيق المجلد الآمن (🔒) إلى شاشة التطبيقات.

- عند قفل تطبيق **المجلد الآمن**، يجب عليك فتحه باستخدام طريقة القفل المضبوطة مسبقاً.
- لتغيير اسم المجلد الآمن أو الأيقونة الخاصة به، اضغط على **⋮** ← **تخصيص**.

ضبط ظرف قفل تلقائي للمجلد الآمن

١ افتح تطبيق **المجلد الآمن**، واضغط على **⋮** ← **الضبط** ← **قفل المجلد الآمن تلقائياً**.

٢ حدد خيار القفل.

 لقفل المجلد الآمن يدوياً، اضغط على **⋮** ← **القفل والخروج**.

نقل المحتوى للمجلد الآمن

قم بنقل المحتوى، مثل الصور ومقاطع الفيديو، إلى المجلد الآمن. وتُعد الإجراءات التالية مثالاً على نقل صورة من موقع التخزين الافتراضي إلى المجلد الآمن.

١ افتح تطبيق **المجلد الآمن** واضغط على **⋮** ← **إضافة ملفات**.

٢ اضغط على **الصور**، وضع علامة اختيار على الصور المراد نقلها، ثم اضغط على **تم**.

٣ اضغط على **نقل**.

سيتم حذف العناصر المحددة من المجلد الأصلي ونقلها إلى المجلد الآمن. لنسخ العناصر، اضغط على **نسخ**.

 قد تختلف طريقة نقل المحتوى بحسب نوع المحتوى.

نقل المحتوى من المجلد الآمن

انقل المحتوى من المجلد الآمن إلى التطبيق المقابل في مساحة التخزين الافتراضية. وتُعد الإجراءات التالية مثالاً على نقل صورة من المجلد الآمن إلى موقع التخزين الافتراضي.

١ افتح تطبيق **المجلد الآمن** واضغط على **الاستوديو**.

٢ حدد صورة ثم اضغط على **⋮** ← **النقل من المجلد الآمن**.

سيتم نقل العناصر المحددة إلى **الاستوديو** في مساحة التخزين الافتراضية.

إضافة التطبيقات

يمكنك إضافة تطبيق لاستخدامه في المجلد الآمن.

١ افتح تطبيق **المجلد الآمن** واضغط على **+**.

٢ ضع علامات اختيار على تطبيق واحد أو أكثر من التطبيقات المثبتة في الجهاز واضغط على **إضافة**.

إزالة التطبيقات من المجلد الآمن

المس مطولاً تطبيق لحذفه، واضغط على **إلغاء التثبيت**.

إضافة حسابات

أضف حسابك على Samsung account وحساب Google، أو حسابات أخرى لمزامنتها مع التطبيقات الموجودة في المجلد الآمن.

١ افتح تطبيق **المجلد الآمن** واضغط على **⋮** ← **الضبط** ← **إدارة الحسابات** ← **إضافة حساب**.

٢ حدد خدمة حساب.

٣ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال ضبط الحساب.

إخفاء المجلد الآمن

يمكنك إخفاء اختصار المجلد الآمن من شاشة التطبيقات.

افتح تطبيق **المجلد الآمن**، اضغط على **⋮** ← **الضبط**، ثم اضغط على مفتاح تبديل **إضافة المجلد الآمن إلى شاشة التطبيقات** لإيقافه.

أو، افتح لوحة الإشعار، اسحب للأسفل ثم اضغط على **🔒 (المجلد الآمن)** لإيقاف الميزة. إذا لم تتمكن من العثور على **🔒 (المجلد الآمن)** على لوحة الإعدادات السريعة، اضغط على **✎** ← **تعديل** واسحب الزر لـ **إيقافه**.

إذا كنت تريد إظهار المجلد الآمن مرة أخرى، فافتح تطبيق **الضبط**، اضغط على **الحماية والخصوصية** ← **مزيد من ضبط الحماية** ← **المجلد الآمن**، ثم اضغط على مفتاح تبديل **إضافة المجلد الآمن إلى شاشة التطبيقات** لتشغيله.

إلغاء تثبيت المجلد الآمن

يمكنك إلغاء تثبيت المجلد الآمن بما يشمل المحتوى والتطبيقات التي توجد فيه.

افتح تطبيق **المجلد الآمن** واضغط على **⋮** ← **الضبط** ← **مزيد من الضبط** ← **إلغاء تثبيت**.

لعمل نسخة احتياطية من المحتوى قبل إلغاء تثبيت مجلد الأمان، حدد **نقل ملفات الوسائط إلى خارج المجلد الآمن** واضغط على **إلغاء تثبيت**. للوصول إلى البيانات التي تم نسخها احتياطياً من المجلد الآمن، افتح تطبيق **ملفاتي** واضغط على **مكان التخزين الداخلي** ← **Download** ← **Secure Folder**.

لن يتم نسخ الملاحظات المحفوظة في **Samsung Notes** احتياطياً. 

شبكة Wi-Fi الآمنة

تأمين Wi-Fi هي خدمة لتأمين اتصال شبكة Wi-Fi. فهي تشفر البيانات باستخدام شبكات Wi-Fi وتعطل تطبيقات ومواقع ويب التعقب كي يمكنك استخدام شبكات Wi-Fi بأمان. كمثال، عند استخدام شبكة Wi-Fi غير آمنة في الأماكن العامة، مثل المقاهي والمطارات، يشغل Wi-Fi تلقائيًا حتى لا يتمكن أي شخص من اختراق معلومات تسجيل الدخول الخاصة بك أو مراقبة نشاطك في التطبيقات ومواقع الويب.

على شاشة الإعدادات، اضغط على **الحماية والخصوصية** ← **مزيد من ضبط الحماية** ← **شبكة Wi-Fi الآمنة** واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإكمال الإعداد. إذا ضغطت على **نشاط الحماية**، يمكنك التحقق من سجل تاريخ حماية شبكتك باستخدام شبكة Wi-Fi الآمنة.

عند تشغيل تأمين Wi-Fi، ستظهر أيقونة  على شريط الحالة.

- استخدام هذه الميزة قد يؤدي إلى إبطاء سرعة شبكة Wi-Fi.
- قد لا تتوفر هذه الميزة حسب شبكة Wi-Fi أو شركة الاتصالات أو الطراز.

حدد التطبيقات التي تريد حمايتها عن طريق تأمين Wi-Fi

حدد التطبيقات التي تريد حمايتها عن طريق تأمين Wi-Fi بحيث يمكنك حماية البيانات بأمان، مثل كلمة مرورك أو نشاطك في التطبيقات، من الوصول إليها من قبل الآخرين.

على شاشة الإعدادات، اضغط على **الحماية والخصوصية** ← **مزيد من ضبط الحماية** ← **شبكة Wi-Fi الآمنة** ← **الضبط** ← **التطبيقات المحمية** واضغط على المفاتيح بجانب التطبيقات التي تريد حمايتها باستخدام تأمين Wi-Fi. بعض التطبيقات قد لا تدعم هذه الخاصية.

شراء خطة حماية

يتم تزويدك بخطة حماية مجانية لشبكات Wi-Fi شهريًا. يمكنك أيضًا شراء خطط الحماية المدفوعة والحصول على حماية غير محدودة السعة لفترة محدودة.

١ على شاشة الإعدادات، اضغط على **الحماية والخصوصية** ← **مزيد من ضبط الحماية** ← **شبكة Wi-Fi الآمنة**.

٢ اضغط على **خطة الحماية** ← **ترقية** وحدد الخطة التي تريدها.

في بعض خطط الحماية، يمكنك نقل خطة الحماية إلى جهاز آخر تم تسجيل الدخول عليه إلى Samsung account الخاص بك.

٣ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال الشراء.

Samsung Pass

سجل بيانات قياساتك الحيوية في Samsung Pass وتحقق من هويتك عند استخدام الخدمات التي تتطلب معلومات تسجيل الدخول أو معلوماتك الشخصية.

-  ميزة تسجيل الدخول إلى موقع الويب متاحة فقط لمواقع الويب التي تفتحها عن طريق تطبيق **تطبيق الإنترنت من Samsung**. قد لا تدعم بعض مواقع الويب هذه الميزة.
- بيانات القياسات الحيوية المسجلة والمعلومات الشخصية المحفوظة تُحفظ فقط على جهازك ولا يتم مزامنتها مع أجهزة أو خوادم أخرى.

تسجيل Samsung Pass

قبل استخدام Samsung Pass، قم بتسجيل بيانات المقاييس الحيوية الخاصة بك على Samsung Pass. على شاشة الإعدادات، اضغط على **الحماية والخصوصية** ← **مزيد من ضبط الحماية** ← **Samsung Pass**. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال الإعداد.

التحقق من كلمة مرور Samsung account

يمكنك استخدام بيانات مقاييسك الحيوية للتحقق من هويتك بدلاً من إدخال كلمة مرور Samsung account، على سبيل المثال عندما تقوم بشراء محتوى من **Galaxy Store**. على شاشة Samsung Pass الرئيسية، اضغط على **الضبط** ← **الحساب والمزامنة**، ثم اضغط على مفتاح تبديل **التحقق بواسطة Samsung Pass** لتشغيلها.

استخدام Samsung Pass في تسجيل الدخول إلى مواقع الويب

يمكنك استخدام Samsung Pass لتسجيل الدخول إلى مواقع الويب التي تدعم التعبئة التلقائية للمعرفات وكلمات المرور.

١ في صفحة تسجيل الدخول في موقع الويب، أدخل معرف المستخدم وكلمة المرور ثم اضغط على مفتاح تسجيل الدخول إلى موقع الويب.

٢ عند ظهور إطار منبثق يسألك عما إذا كنت تريد حفظ معلومات تسجيل المعلومات، اختر **تسجيل الدخول إلى Samsung Pass** واضغط على **تذكر**.

استخدام Samsung Pass لتسجيل الدخول إلى التطبيقات

يمكنك استخدام Samsung Pass لتسجيل الدخول إلى التطبيقات التي تدعم التعبئة التلقائية للمعرفات وكلمات المرور.

١ في صفحة تسجيل الدخول في التطبيق، أدخل معرف المستخدم وكلمة المرور ثم اضغط على مفتاح تسجيل الدخول إلى التطبيق.

٢ عند ظهور إطار منبثق يسألك عما إذا كنت تريد حفظ معلومات تسجيل المعلومات، اضغط على **حفظ**.

تسجيل الدخول باستخدام مفاتيح المرور

في التطبيقات أو مواقع الويب التي تدعم تسجيل الدخول باستخدام مفتاح مرور، يمكنك تسجيل الدخول باستخدام مفتاح مرور محفوظ في Samsung Pass بدلاً من المعرف وكلمة المرور.

١ في التطبيق أو موقع الويب الذي تستخدمه، قم بإنشاء مفتاح مرور.

قد تختلف طريقة إنشاء مفتاح المرور حسب التطبيق أو موقع الويب.

٢ عندما تظهر نافذة منبثقة تسألك عما إذا كنت تريد حفظ مفتاح المرور، حدد Samsung Pass.

٣ اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لحفظ مفتاح المرور.

يمكنك الآن تسجيل الدخول باستخدام مفتاح المرور المحفوظ في Samsung Pass.

إدارة معلومات تسجيل الدخول

يمكنك التحقق من قائمة مواقع الويب والتطبيقات التي عيّنتها لاستخدام Samsung Pass وإدارة معلومات تسجيل الدخول.

١ على شاشة Samsung Pass الرئيسية، اضغط على **تطبيقات/مواقع ويب** وحدد موقع ويب أو تطبيقاً من القائمة.

٢ اضغط على **تعديل** وقم بتعديل المعرف وكلمة المرور واسم موقع الويب أو التطبيق.

لحذف معلومات تسجيل الدخول، اضغط على **حذف**.

استخدام Samsung Pass مع مواقع الويب والتطبيقات

عند استخدام مواقع الويب أو التطبيقات التي تدعم Samsung Pass، يمكنك تسجيل الدخول من خلال Samsung Pass.

للتحقق من قائمة مواقع الويب والتطبيقات التي تدعم Samsung Pass، على الشاشة الرئيسية لـ Samsung Pass، اضغط على **الضبط ← الشركاء**. في حالة عدم وجود مواقع ويب أو تطبيقات تدعم Samsung Pass، لن يظهر الشركاء.

- قد تختلف مواقع الويب والتطبيقات المتاحة حسب مزود الخدمة أو الطراز.
- لا تتحمل سامسونج المسؤولية عن أي خسائر أو مضايقات تنتج عن تسجيل الدخول إلى مواقع ويب أو تطبيقات من خلال Samsung Pass.

إدخال بياناتك الشخصية تلقائيًا

يمكنك استخدام Samsung Pass لإدخال معلوماتك الشخصية، مثل عنوانك أو معلومات بطاقة الدفع في التطبيقات التي تدعم الملء التلقائي.

١ على شاشة Samsung Pass الرئيسية، حدد خيارًا ضمن **معلومات خاصة**.

٢ أدخل المعلومات واضغط على **حفظ**.

يمكنك الآن استخدام بيانات المقاييس الحيوية التي سجلتها في Samsung Pass عند إدخال المعلومات الشخصية تلقائيًا في التطبيقات المدعومة.

حذف بيانات Samsung Pass الخاصة بك

يمكنك حذف بياناتك البيولوجية، معلومات تسجيل الدخول، وبيانات التطبيقات المسجلة على Samsung Pass.

على شاشة Samsung Pass الرئيسية، اضغط على **الضبط ← الأجهزة التي تستخدم Samsung Pass ← مغادرة Samsung Pass**.

- سوف يظل Samsung account نشطًا.
- سيتم حذف بيانات Samsung Pass على الأجهزة الأخرى المسجل الدخول إليها من خلال Samsung account.

الموقع

قم بتغيير الضبط لأذونات معلومات الموقع.

على شاشة الإعدادات، اضغط على **الموقع**.

- **أذونات التطبيق:** التحقق من قائمة التطبيقات التي لديها إذن للوصول إلى موقع الجهاز وتعديل إعدادات الأذونات.
- **خدمات الموقع:** تعيين الجهاز ليستخدم ميزة Wi-Fi أو البلوتوث لزيادة دقة معلومات موقعك حتى لو كانت الميزات متوقفة. يمكنك التحقق من خدمات الموقع التي يستخدمها جهازك.
- **الوصول مؤخرًا:** التحقق من التطبيقات التي تطلب معلومات موقعك الحالي.

الحماية والطوارئ

إدارة معلوماتك الطبية وجهات الاتصالات في حالات الطوارئ. يمكنك أيضًا تغيير إعدادات ميزات الطوارئ، مثل تنبيهات الطوارئ اللاسلكية.

على شاشة الإعدادات، اضغط على **الحماية والطوارئ**.

- **معلومات طبية:** أدخل معلوماتك الطبية.
 - **جهات اتصال للطوارئ:** إضافة جهات الاتصال في حالات الطوارئ.
 - **مكالمة الطوارئ:** إجراء مكالمة طوارئ على الرقم المحدد مسبقًا عند الضغط على الزر الجانبي مرات عديدة كما هو محدد في شاشة الإعدادات لهذه الميزة.
 - **مشاركة الطوارئ:** تعيين الجهاز لإرسال معلومات، مثل موقعك أو إشعارات البطارية المنخفضة لجهازك، إلى جهات اتصال الطوارئ لفترة زمنية معينة.
 - **كتم صوت الإشعارات أثناء القيادة:** تشغيل ميزة "عدم الإزعاج" تلقائيًا أثناء القيادة.
 - **تحديد الموقع الجغرافي في حالات الطوارئ:** تشغيل ميزة خدمة تحديد الموقع في حالات الطوارئ (ELS).
 - **التحذيرات الطارئة اللاسلكية:** قم بتغيير إعدادات تنبيهات الطوارئ اللاسلكية.
 - **التنبيهات عن الزلازل:** تشغيل ميزة تنبيه الزلازل.
 - **تنبيهات بوجود أجهزة تتبع مجهولة:** ستتلقى إشعارًا إذا تم اكتشاف جهاز تتبع غير معروف يتحرك معك.
- قد لا تتوفر بعض الميزات حسب المنطقة أو الطراز. 

الحسابات والنسخ الاحتياطي

الخيارات

يمكنك مزامنة بيانات جهازك أو نسخها احتياطيًا أو استردادها باستخدام Samsung Cloud. يمكنك أيضًا تسجيل الدخول إلى الحسابات، مثل Samsung account أو حساب Google، أو نقل البيانات إلى أجهزة أخرى أو منها عبر Smart Switch.

على شاشة الإعدادات، اضغط على **الحسابات والنسخ الاحتياطي**.

- **إدارة الحسابات:** أضف حسابات Samsung و Google، أو حسابات أخرى، لمزامنتها.
 - **Samsung Cloud:** زامن بياناتك وإعداداتك وانسخها احتياطيًا واستعد بيانات الجهاز السابق وإعداداته حتى عندما لا يكون بحوزتك. راجع [Samsung Cloud](#) للحصول على مزيد من المعلومات.
 - **Google Drive:** احتفظ بمعلوماتك الشخصية، وبيانات التطبيق، والضبط الآمن على الجهاز. يمكنك نسخ المعلومات الهامة احتياطيًا. يجب عليك تسجيل الدخول إلى حساب Google لعمل نسخة احتياطية من البيانات.
 - **Smart Switch:** فتح Smart Switch ونقل البيانات من جهازك السابق. راجع [نقل البيانات من جهازك السابق \(Smart Switch\)](#) لمزيد من المعلومات.
- عليك الاحتفاظ بنسخة احتياطية لبياناتك بانتظام في موقع آمن مثل Samsung Cloud أو جهاز كمبيوتر بحيث يمكنك استعادتها في حالة تعرضها للتلف أو فقدان بسبب إعادة تعيين بيانات الهاتف إلى حالة المصنع دون قصد.



Samsung Cloud

انسخ احتياطيًا بيانات جهازك إلى Samsung Cloud واستعدّها لاحقًا.

عمل نسخة احتياطية من البيانات

يمكنك النسخ الاحتياطي لبيانات جهازك إلى Samsung Cloud.

- 1 على شاشة الإعدادات، اضغط على **الحسابات والنسخ الاحتياطي** واضغط على **نسخ البيانات احتياطيًا** ضمن **Samsung Cloud**.
- 2 اضغط على مفاتيح التحويل التي بجانب العناصر التي تريد نسخها احتياطيًا، ثم اضغط على **نسخ احتياطي الآن**.

٣ اضغط على تم.



- لن يتم إجراء نسخة احتياطية من بعض البيانات. لتحديد البيانات التي سيتم أخذ نسخة احتياطية منها، على شاشة الإعدادات، اضغط على الحسابات والنسخ الاحتياطي واضغط على نسخ البيانات احتياطياً ضمن Samsung Cloud.

- للتحقق من البيانات المنسوخة احتياطياً للأجهزة الأخرى على Samsung Cloud، على شاشة الإعدادات، اضغط على الحسابات والنسخ الاحتياطي ← استعادة البيانات، ثم حدد الجهاز الذي تريده.

استعادة البيانات

يمكنك استعادة بياناتك المنسوخة احتياطياً من على Samsung Cloud إلى جهازك.

١ على شاشة الإعدادات، اضغط على الحسابات والنسخ الاحتياطي.

٢ اضغط على استعادة البيانات وحدد الجهاز الذي تريده.

٣ ضع علامة على العناصر التي تريد استعادتها واضغط على استعادة.

Google

قم بتهيئة الضبط لبعض الخصائص المتاحة بواسطة Google.

على شاشة الإعدادات، اضغط على Google.

الميزات المتقدمة

الخيارات

شغل الميزات المتقدمة وغيّر إعدادات التحكم بها.

على شاشة الإعدادات، اضغط على **الميزات المتقدمة**.

- **Bixby:** Bixby هو واجهة مستخدم تساعدك على استخدام الجهاز بسهولة أكثر. راجع **Bixby** لمزيد من المعلومات.
- **اقتراحات ذكية:** تعيين الجهاز لتحليل المعلومات الأساسية في النص المحدد أو الرسالة المستلمة، مثل الأحداث والعناوين، واقتراح إضافتها كأحداث إلى التقويم أو استخدامها في التطبيقات ذات الصلة. يمكنك أيضًا الحصول على اقتراحات لإجراءات مفيدة أو نص لإدخاله بناءً على سجل استخدام التطبيق.
-  يتم تخزين المعلومات التي تم جمعها واستخدامها على الجهاز فقط لحماية معلوماتك الشخصية.
- **المختبرات:** استخدم ميزات جديدة للجهاز.
- **الزر الجانبي:** حدد تطبيق أو ميزة لتشغيلها باستخدام الزر الجانبي. راجع **إعداد الزر الجانبي** للحصول على مزيد من المعلومات.
- **الإطارات المتعددة:** اضبط كيفية تشغيل الإطار المتعدد. يمكنك أيضًا تكوين إعدادات الإطار المتعدد. راجع **الإطار المتعدد** للحصول على مزيد من المعلومات.
- **الحركات والإيماءات:** شغل ميزة الحركات وقم بتهيئة الإعدادات. ارجع إلى **الحركات والإيماءات** للحصول على مزيد من المعلومات.
- **وضع اليد الواحدة:** تشغيل وضع التشغيل بيد واحدة حسبما يناسبك عند استخدام الجهاز بيد واحدة.
- **لقطات الشاشة وتسجيلات الشاشة:** تغيير إعدادات لقطات الشاشة ومسجل الشاشة.
- **إظهار جهات الاتصال عند مشاركة المحتوى:** اضبط الجهاز لعرض الأشخاص الذين اتصلت بهم على لوحة خيارات المشاركة لتتمكن من مشاركة المحتوى مباشرة.
- **تأثيرات مكالمات الفيديو:** قم بالتعيين لاستخدام تأثيرات عديدة مثل تغيير الخلفية أثناء مكالمات الفيديو. راجع **تأثيرات مكالمات الفيديو** للحصول على مزيد من المعلومات.
-  تتوفر هذه الخاصية فقط في بعض التطبيقات.
- **المرسل المزدوج:** قم بتثبيت التطبيق الثاني واستخدم حسابين منفصلين لنفس تطبيق المراسلة. راجع **المرسل المزدوج** للحصول على مزيد من المعلومات.
-  قد لا تتوفر بعض الميزات حسب شركة الاتصالات أو الطراز.

الحركات والإيماءات

شغل ميزة الحركات وقم بتهيئة الإعدادات.

على شاشة الإعدادات، اضغط على **الميزات المتقدمة** ← **الحركات والإيماءات**.

- **الرفع للتنشيط:** ضبط الجهاز على تشغيل الشاشة عند التقاطه.
- **انقر نقرًا مزدوجًا لتشغيل الشاشة:** اضبط الجهاز لتشغيل الشاشة عن طريق الضغط مرتين عليها بينما الشاشة مقفلة.
- **انقر نقرًا مزدوجًا لإيقاف الشاشة:** ضبط الجهاز لإيقاف تشغيل الشاشة عن طريق الضغط المزدوج على منطقة فارغة على شاشة الصفحة الرئيسية أو شاشة القفل.
- **التنبيه عند التقاط الهاتف:** اضبط الجهاز لكي ينبهك في حالة ما إذا كان لديك مكالمات فائتة أو رسائل جديدة عندما تلتقط الجهاز.
-  قد لا تعمل هذه الخاصية في حالة تشغيل الشاشة أو إن لم يكن الجهاز على سطح مستوي.
- **كتم بواسطة الإيماءات:** تعيين الجهاز لكتم بعض الأصوات باستخدام الحركات أو الإيماءات.
- **السحب براحة اليد للالتقاط:** اضبط الجهاز لالتقاط صورة للشاشة عندما تسحب يدك إلى اليسار أو اليمين بعرض الشاشة. يمكنك التحقق من الصور الملتقطة في **الاستوديو**. لا يمكن التقاط لقطة شاشة أثناء استخدام بعض التطبيقات والخصائص.
-  قد يؤدي اصطدام أو اهتزاز الجهاز بشكل مفرط إلى إدخال بشكل غير مقصود لبعض الميزات التي تستخدم المستشعرات.

تأثيرات مكالمات الفيديو

يمكنك استخدام تأثيرات متنوعة مثل تغيير الخلفية أثناء مكالمات الفيديو.

على شاشة تطبيق مكالمات الفيديو، افتح لوحة الإشعارات، اسحب لأسفل، ثم اضغط على **تأثيرات مكالمات الفيديو**.

-  : إعادة تعيين الإعدادات.
-  : تحديد أو إضافة ألوان أو صور للخلفية لاستخدامها أثناء مكالمات الفيديو.
- **الخلفية:** تغيير الخلفية أو تعميمها أثناء مكالمات الفيديو.
- **الوجه:** تطبيق تأثيرات الجمال على الوجه.

- **درجة اللون:** ضبط درجة اللون والسطوع على الشاشة.
- **التأطير التلقائي:** تشغيل ميزة ضبط الإطار تلقائيًا أو إيقافها. عند تشغيل هذه الميزة، يقوم الجهاز بتغيير زاوية التصوير والتكبير تلقائيًا عن طريق التعرف على الأشخاص وتتبعهم أثناء مكالمات الفيديو.
- قد لا تتوفر بعض الميزات حسب الطراز.
- تتوفر بعض الميزات فقط عند استخدام الكاميرا الأمامية.

المرسل المزدوج

قم بتثبيت التطبيق الثاني واستخدم حسابين منفصلين لنفس تطبيق المراسلة.

١ على شاشة الإعدادات، اضغط على **الميزات المتقدمة** ← **المرسل المزدوج**. ستظهر التطبيقات المدعومة.

٢ اضغط على مفتاح تطبيق لتثبيت التطبيق الثاني. سيتم تثبيت التطبيق الثاني. ستعرض أيقونة التطبيق الثاني مع .



- قد لا تتوفر ميزة Dual Messenger حسب التطبيق.
- قد تكون بعض ميزات التطبيق محدودة للتطبيق الثاني.

إلغاء تثبيت التطبيق الثاني

١ على شاشة الإعدادات، اضغط على **الميزات المتقدمة** ← **المرسل المزدوج**.

٢ اضغط على مفتاح التطبيق الذي ترغب بإلغاء تثبيته، ثم اضغط على **إلغاء التثبيت**. سيتم حذف جميع البيانات المتعلقة بالتطبيق الثاني.

إذا قمت بإلغاء تثبيت التطبيق الأول، سيتم أيضًا حذف التطبيق الثاني.

الحالة الرقمية وعناصر التحكم الأبوية

تحقق من سجل استخدام جهازك واستخدم ميزات لمنع جهازك من التعارض مع حياتك. يمكنك أيضًا ضبط التحكم الأبوي لأطفالك وإدارة استخدامهم الرقمي.

على شاشة الإعدادات، اضغط على **الحالة الرقمية وعناصر التحكم الأبوية**.

- **التطبيقات الأكثر استخداماً:** تحقق من قائمة التطبيقات الأكثر استخداماً في يوم واحد.
- **هدف وقت استخدام الشاشة:** حدد أهدافاً لمقدار استخدام جهازك يوميًا.
- **مؤقتات التطبيق:** حدد وقت الاستخدام اليومي لكل تطبيق عن طريق تعيين مؤقت. عندما تصل إلى الحد الأقصى لوقت الاستخدام، سيتوقف التطبيق ولن تتمكن من استخدامه.
- **مراقب القيادة:** تشغيل شاشة القيادة لمراقبة مقدار الوقت الذي تستخدم فيه جهازك أثناء القيادة.
- **مراقب المشي:** قم بتشغيل شاشة السير لمراقبة مقدار الوقت الذي تستخدم فيه جهازك أثناء السير.
- **مراقبة مستوى الصوت:** تشغيل مراقب مستوى الصوت لحماية سمعك.
- **عناصر التحكم الأبوية:** قم بإدارة الاستخدام الرقمي لأطفالك.

العناية بالجهاز

توفر ميزة رعاية الجهاز معاينة لحالة بطارية جهازك، ومساحة التخزين، والذاكرة، وأمان النظام. يمكنك أيضًا تحسين الجهاز.

على شاشة الإعدادات، اضغط على **العناية بالجهاز**.

- **تحسين الآن:** إغلاق التطبيقات التي تعمل في الخلفية أو التي تستخدم قدر غير طبيعي من البطارية والبحث عن التطبيقات المتعطلة والبرامج الضارة لتحسين جهازك.
- **البطارية:** تحقق من طاقة البطارية المتبقية والوقت لاستخدام الجهاز. بالنسبة للأجهزة ذات مستوى البطارية المنخفض، يمكنك توفير طاقة البطارية من خلال تشغيل ميزات توفير الطاقة. راجع [البطارية](#) لمزيد من المعلومات.

- **مكان التخزين:** التحقق من حالة التخزين المستخدم والمتوفر وتفريغ مساحة التخزين عن طريق حذف الملفات غير الضرورية، مثل الملفات الموجودة في سلة المحذوفات، أو الملفات غير المستخدمة، أو الملفات المكررة بعد التحقق منها.
-  تكون السعة الفعلية المتاحة على مساحة التخزين الداخلية أقل عن السعة المحددة وذلك لأن نظام التشغيل والتطبيقات الافتراضية تشغل جزءًا من مساحة التخزين. قد تتغير السعة المتاحة عندما تقوم بتحديث الجهاز.
- يمكنك التحقق من مساحة التخزين الداخلية في قسم المواصفات الفنية الخاصة بجهازك على موقع سامسونج.
- **الذاكرة:** التحقق من استخدام الذاكرة أو الضغط على **مسح الآن** لتفريغ الذاكرة عن طريق إيقاف تطبيقات الخلفية.
- **حماية التطبيق:** فحص جهازك بحثًا عن البرامج الضارة والأنشطة المشبوهة الأخرى للبقاء آمنًا.
- **ملف تعريف الأداء:** غير وضع الأداء مع مراعاة سرعة معالجة الجهاز وعمر البطارية وكفاءة التبريد.
- **التحسين التلقائي:** يمكنك إجراء التحسين التلقائي عن طريق إغلاق تطبيقات الخلفية أو إفراغ الذاكرة، للحفاظ على تشغيل الجهاز في أفضل حالاته.
- اضغط على **إعادة التشغيل التلقائي** لتعيين الجهاز على إعادة التشغيل تلقائيًا عند اكتشاف مشكلات في الأداء أو في الوقت الذي تحدده.
- **تحديث البرنامج:** حدّث برامج جهازك بواسطة خدمة البرنامج الثابت عبر الهواء (FOTA). يمكنك أيضًا جدولة تحديثات البرامج.
- **التشخيصات:** اختبر جهازك باستخدام عضوية Samsung.
- **وضع الصيانة:** شغّل وضع الصيانة لحماية خصوصيتك أثناء استخدام شخص آخر لجهازك، كإرسال الجهاز للإصلاح.

التطبيقات

تحكم في تطبيقات الجهاز وقم بتغيير الضبط الخاص بها. يمكنك التحقق من معلومات استخدام التطبيقات وتغيير إعدادات الإشعار أو الإذن أو إلغاء التثبيت أو تعطيل التطبيقات غير الضرورية. على شاشة الإعدادات، اضغط على **التطبيقات**.

الإدارة العامة

قم بتخصيص إعدادات النظام لجهازك أو إعادة تعيين الجهاز.

على شاشة الإعدادات، اضغط على **الإدارة العامة**.

- **اللغة:** اختيار لغات الجهاز. راجع **إضافة لغات الجهاز** لمزيد من المعلومات.
- **لغات التطبيق:** تحديد اللغة التي تريد استخدامها لكل تطبيق.
- **حزم اللغة:** إدارة أو تنزيل حزم اللغات للإدخال الصوتي، وميزة تحويل النص إلى كلام، والترجمة.
- **التاريخ و الوقت:** الوصول إلى الإعدادات وتعديلها للتحكم في كيفية عرض الجهاز للوقت والتاريخ.
-  إذا ظلت البطارية غير مشحونة بالكامل، يتم إعادة ضبط الوقت والتاريخ.
- **ضبط لوحة مفاتيح Samsung:** تغيير إعدادات لوحة مفاتيح سامسونج.
- **قائمة لوحة المفاتيح والافتراضي:** حدد لوحة مفاتيح لاستخدامها افتراضياً وغير إعدادات لوحة المفاتيح.
- **لوحة المفاتيح الفعلية:** تغيير إعدادات لوحة مفاتيح خارجية.
- **الماوس ولوحة التتبع:** تغيير إعدادات ماوس أو لوحة تتبع خارجية.
- **كلمات المرور ومفاتيح المرور والتعبئة التلقائية:** تغيير خدمتك المفضلة أو إدارة كل الخدمات فيما يتعلق بكلمات المرور ومفاتيح المرور والتعبئة التلقائية.
- **إعادة الضبط:** قم بإعادة تعيين إعدادات جهازك أو إجراء إعادة تعيين البيانات في المصنع.
- **خدمة التخصيص:** إمكانية الضبط للحصول على خدمة مخصصة حسب اهتماماتك وطريقة استخدامك لجهازك.
- **اتصل بنا:** طرح الأسئلة أو الاطلاع على الأسئلة الشائعة.

إضافة لغات الجهاز

يمكنك إضافة لغات لاستخدامها على جهازك.

١ على شاشة الإعدادات، اضغط على **الإدارة العامة** ← **اللغة** ← **إضافة لغة**.

٢ حدد لغة لإضافتها.

٣ لتعيين اللغة المحددة كلغة افتراضية، اضغط على **ضبط كلغة افتراضية**. لحفظ إعداد اللغة الحالي، اضغط على **إبقاء اللغة الحالية**.

ستتم إضافة اللغة المحددة إلى قائمة اللغات. إذا غيّرت اللغة الافتراضية، فستتم إضافة اللغة المحددة إلى أعلى القائمة.

لتغيير اللغة الافتراضية من قائمة اللغات الخاصة بك، حدد اللغة المرادة واضغط على **تطبيق**. في حالة عدم دعم تطبيق ما للغة الافتراضية، سيتم استخدام اللغة المدعومة التالية في القائمة.

إمكانية الوصول

قم بتهيئة إعدادات عديدة لتحسين إمكانية الوصول إلى الجهاز.

على شاشة الإعدادات، اضغط على **إمكانية الوصول**.

- **الموصى بها لك:** تحقق من ميزات إمكانية الوصول التي تستخدمها حاليًا وتحقق من الميزات الأخرى الموصى بها.
- **تحسينات الرؤية:** تخصيص الإعدادات لتحسين إمكانية الوصول للمستخدمين الذين لديهم ضعف بصري.
- **TalkBack:** قم بتشغيل TalkBack، والذي يوفر ملاحظات صوتية. للتحقق من معلومات المساعدة للتعرف على كيفية استخدام هذه الميزة، اضغط على **الضبط** ← **الدليل التوجيهي والمساعدة**.
- **التحسينات السمعية:** تخصيص الإعدادات لتحسين إمكانية الوصول للمستخدمين الذين لديهم ضعف في السمع.
- **تفاعل ومهارات:** تخصيص الإعدادات لتحسين إمكانية الوصول للمستخدمين الذين لا يتمتعون بالمهارة المطلوبة.
- **الضبط المتقدم:** قم بتهيئة الضبط للوصول المباشر وميزات الإشعارات.
- **التطبيقات المثبتة:** تحقق من خدمات إمكانية الوصول المثبتة على الجهاز.
- **حول إمكانية الوصول:** تحقق من معلومات إمكانية الوصول.
- **اتصل بنا:** طرح الأسئلة أو الاطلاع على الأسئلة الشائعة.

تحديث البرنامج

حدّث برامج جهازك بواسطة خدمة البرنامج الثابت عبر الهواء (FOTA). يمكنك أيضًا جدولة تحديثات البرامج. على شاشة الإعدادات، اضغط على **تحديث البرنامج**.

- **تنزيل وتثبيت:** للتحقق من وجود التحديثات وتثبيتها يدويًا.
 - **التنزيل التلقائي عبر Wi-Fi:** اضبط الجهاز لتنزيل التحديثات تلقائيًا عند الاتصال بشبكة Wi-Fi.
 - **آخر تحديث:** التحقق من معلومات حول آخر تحديث للبرامج.
- إذا صدرت تحديثات طارئة للبرامج، فسيتم تثبيتها تلقائيًا دون موافقتك، وذلك لأغراض أمان جهازك ولصد الأشكال الجديدة من تهديدات الأمان. 

معلومات تحديثات الأمان

يتم توفير تحديثات الأمان لتعزيز أمان جهازك وحماية معلوماتك الشخصية. لتحديثات الأمان الخاصة بطراز جهازك، يُرجى زيارة security.samsungmobile.com.

يُرجى زيارة الموقع الويب بعض اللغات فقط. 

حول الهاتف

قم بالوصول إلى معلومات جهازك.

على شاشة الإعدادات، اضغط على **حول الهاتف**.

لتغيير اسم جهازك، اضغط على **إعادة تسمية**.

- **معلومات الحالة:** التحقق من معلومات الجهاز المختلفة، مثل حالة بطاقة SIM و Wi-Fi وعنوان MAC والرقم المسلسل.
- **معلومات قانونية:** الوصول إلى المعلومات القانونية المرتبطة بالجهاز مثل معلومات السلامة وترخيص المصدر المفتوح.
- **معلومات البرنامج:** الوصول إلى معلومات برنامج الجهاز مثل إصدار نظام التشغيل وإصدار البرنامج الثابت.
- **معلومات البطارية:** التحقق من معلومات البطارية.

إشعارات الاستخدام

احتياطات لاستخدام الجهاز

يُرجى قراءة هذا الدليل عند استخدام الجهاز لضمان الاستخدام الآمن والسليم.

- تستند عمليات الوصف على الإعدادات الافتراضية للجهاز.
- قد يختلف بعض المحتوى عن الجهاز الموجود لديك وذلك حسب المنطقة أو مزود الخدمة، أو الموديل، أو برنامج الجهاز.
- قد يتطلب الجهاز اتصال بشبكة Wi-Fi أو شبكة هواتف محمول عند استخدام بعض التطبيقات أو الميزات.
- المحتوى (المحتوى عالي الجودة) الذي يتطلب استخدام وحدة معالجة مركزية CPU عالية الأداء واستخدام الذاكرة سيؤثر على المستوى العام لأداء الجهاز. التطبيقات المتعلقة بالمحتوى قد لا تعمل بطريقة صحيحة حسب مواصفات الجهاز والبيئة المستخدمة فيه.
- لا تتحمل سامسونج المسؤولية عن مشكلات الأداء التي قد تحدث بسبب التطبيقات الواردة من أي مزود آخر غير سامسونج.
- سامسونج غير مسؤولة عن مشكلات الأداء أو حالات عدم التوافق التي تحدث بسبب التعديل في ضبط السجل أو التغيير في برنامج نظام التشغيل. قد تؤدي محاولة تخصيص نظام التشغيل إلى تشغيل جهازك أو التطبيقات بطريقة غير صحيحة.
- البرامج، ومصادر الصوت، والخلفيات، والصور، والوسائط الأخرى المتاحة في هذا الجهاز مرخصة للاستخدام المحدود. استخراج هذه المواد واستخدامها لأغراض تجارية أو غيرها يعد انتهاكاً لقوانين حقوق الطبع والنشر. المستخدمون مسؤولون تمامًا عن الاستخدام غير المسموح به للوسائط.
- قد تتحمل تكاليف إضافية مقابل خدمات البيانات، مثل الرسائل، أو التحميل والتنزيل، أو المزامنة التلقائية، أو استخدام خدمات الموقع وذلك بناءً على خطة الأسعار الخاصة بك. بالنسبة لنقل البيانات الكبيرة، يوصى باستخدام خاصية Wi-Fi.
- التطبيقات الافتراضية التي تأتي مع الجهاز تخضع للتحديثات ولا يتم دعمها بدون الحصول على إشعار مسبق.
- قد يؤدي تعديل نظام تشغيل الجهاز أو تثبيت برنامج من مصادر غير معتمدة إلى حدوث أعطال في الجهاز، أو تلف أو فقدان للبيانات. تعتبر هذه الإجراءات مخالفات لاتفاقية ترخيص سامسونج وبالتالي ستبطل الضمان الخاص بك.

- يمكنك رؤية الشاشة بوضوح حتى في ضوء الشمس الخارجي القوي من خلال ضبط نطاق التباين تلقائيًا استنادًا إلى البيئة المحيطة. بسبب طبيعة المنتج، قد يتسبب عرض رسومات ثابتة على الشاشة لفترات زمنية ممتدة في تشوه الصور (احتراق داخلي في الشاشة) أو ظهور أشباح في الصورة.
- يوصى بعدم استخدام الرسومات الثابتة على جزء من الشاشة أو الشاشة بأكملها لفترات طويلة وإيقاف تشغيل الشاشة عند عدم استخدام الجهاز.
- يمكنك تعيين الشاشة على إيقاف تلقائيًا في حال عدم استخدامها. افتح **الضبط**، اضغط على **الشاشة** ← **زمن توقف الشاشة**، ثم حدد طول الفترة الزمنية التي تريد أن ينتظرها الجهاز قبل إيقاف الشاشة.
- لتعيين الشاشة على ضبط سطوعها تلقائيًا استنادًا إلى البيئة المحيطة، افتح **الضبط**، اضغط على **الشاشة**، ثم اضغط على مفتاح تبديل **السطوع التكيفي** لتشغيله.
- قد يلزم الحصول على موافقة من لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) لبعض الأجهزة وفقًا للمنطقة الجغرافية أو الطراز.
- إذا كان جهازك معتمدًا من FCC، يمكنك التحقق من معرف FCC الخاص بجهازك. للوصول إلى معرف FCC، افتح **الضبط** واضغط على **حول الهاتف** ← **معلومات الحالة**. إذا لم يكن جهازك مزودًا بمعرف FCC، فهذا يعني أن الجهاز لم يُصرح له بالبيع في الولايات المتحدة أو أقاليمها ولا يجوز إحضاره إلى الولايات المتحدة إلا للاستخدام الشخصي لمالكه.
- قد تختلف النطاقات الترددية التي يدعمها الجهاز حسب منطقتك أو شركة الاتصالات.
- قد يختلف توفر شبكة 5G حسب الطراز والبلد ومشغل الاتصالات وبيئة المستخدم.
- يحتوي جهازك على مكونات مغناطيسية. احتفظ به بعيدًا عن بطاقات الائتمان والأجهزة الطبية المزروعة والأجهزة الأخرى التي قد تتأثر بالمغناطيس. إذا كان لديك أجهزة طبية، فاحتفظ بجهازك بعيدًا عنها بمسافة تزيد عن ١٥ سم. توقف عن استخدام جهازك إذا كنت تشك في حدوث أي تداخل مع جهازك الطبي واستشر طبيبك أو الشركة المصنعة للجهاز الطبي.

الرموز الإرشادية

-  **تحذير:** المواقف التي قد تؤدي إلى إصابتك أنت أو الآخرين
-  **تنبيه:** المواقف التي قد تتسبب في تلف الجهاز أو أي معدات أخرى
-  **إشعار:** الملاحظات، أو تلميحات الاستخدام، أو أي معلومات إضافية

ملاحظات على محتويات العبوة وملحقاتها

ارجع إلى دليل التشغيل السريع لمحتويات العبوة.

- قد تختلف العناصر المرفقة مع جهازك وأي ملحقات متوفرة حسب منطقتك وشركة الاتصالات.
- يتم تصميم العناصر المرفقة خصيصًا لهذا الجهاز، وقد لا تكون متوافقة مع أجهزة أخرى.
- المظاهر والمواصفات تخضع للتغير بدون إشعار مسبق.
- يمكنك شراء ملحقات إضافية من موزع سامسونج المحلي. تأكد أنها متوافقة مع الجهاز قبل الشراء.
- استخدم الملحقات المعتمدة من سامسونج. قد يتسبب استخدام الملحقات غير المعتمدة في مشكلات أداء وأعطال لا يغطيها الضمان.
- يخضع مدى توفر جميع الملحقات للتغير حسب الشركات المصنعة بالكامل. لمزيد من المعلومات حول مدى توفر الملحقات، راجع موقع سامسونج على الويب.
- سماعات الرأس (USB من النوع C) المرفقة والتي تدعم الإخراج الرقمي يمكن استخدامها مع هذا الجهاز. ومع ذلك، قد لا يكون الجهاز متوافقًا مع سماعات الرأس التي تستخدم طريقة إخراج صوت مختلفة أو تم تصنيعها بواسطة شركة تصنيع مختلفة.
- يدعم كابل USB المرفق شحن يصل إلى ٣ أمبير. الشاحن غير مرفق.

الحفاظ على المقاومة للماء والأتربة

جهازك مقاوم للماء والغبار، ويتوافق مع المعايير الدولية التالية.

- شهادة تصنيف مقاومة الماء IP68: وفقًا لمتطلبات معيار IEC 60529، تم اختباره في درجة حرارة ١٥ – ٣٥ درجة مئوية، وضغط جوي ٨٦ – ١٠٦ كيلو باسكال وعمق ١,٥ م في الماء العذب لمدة ٣٠ دقيقة دون تحريكه.

يجب عليك اتباع الإرشادات للحفاظ على مقاومة الماء والأتربة لجهازك.

- لا تعرّض الجهاز لماء حمام السباحة أو ماء البحر.
- إذا تعرض الجهاز إلى ماء غير نظيف أو سوائل أخرى، مثل الماء والصابون أو الزيوت أو العطور أو واقي الشمس أو منظف اليدين أو المنتجات الكيميائية مثل مستحضرات التجميل أو السوائل التي تحتوي على الكحول، فنظّف الجهاز بماء عذب غير جارٍ، وامسحه بقطعة قماش ناعمة ونظيفة، ثم جففه جيدًا قبل الاستخدام للحفاظ على مقاومة الماء.
- لا تعرّض الجهاز لمياه تتحرك بقوة. قد يؤدي الارتفاع المفاجئ في ضغط الماء إلى تجاوز المستوى المضمون لمقاومة الماء.
- في أماكن، مثل الساونا أو غرفة البخار، قد يتضرر أداء مقاومة الماء بسبب التغيرات المفاجئة في درجة الحرارة.
- إذا تعرض الجهاز لصدمة خارجية أو تعرض للتلف، فقد تقل مقاومته للماء.

إذا تعرض الجهاز للماء أو الملوثات، فاتبع الإرشادات:

- امسح الجهاز بقطعة قماش ناعمة ونظيفة، ثم جففه جيدًا.
 - إذا لم يجف الميكروفون أو مكبر الصوت تمامًا، فقد يؤدي ذلك إلى عدم وضوح الصوت أثناء المكالمات.
 - قد لا تعمل الشاشة والميزات الأخرى بطريقة صحيحة في حالة استخدام الجهاز في الماء.
 - لا تقم بتوصيل الشاحن أو أي ملحقات حتى يجف الجهاز تمامًا. يمكن أن يتلف الجهاز إذا تم توصيل أحد الملحقات أو الشاحن عندما لا يكون المقبس متعدد الاستخدامات جافًا تمامًا.
- إن مقاومة جهاز Samsung Galaxy الخاص بك للماء والأتربة ليست دائمة وقد تتضاءل بمرور الوقت بسبب الاستهلاك العادي.

حالات سخونة الجهاز والحلول

عند زيادة سخونة الجهاز أثناء شحن البطارية

أثناء الشحن، قد ترتفع درجة حرارة الجهاز والشاحن. أثناء الشحن اللاسلكي أو الشحن السريع، قد يصبح الجهاز أكثر سخونة بحيث يصعب لمسه. لا يؤثر ذلك على الأمد الافتراضي للجهاز أو أدائه ويكون ضمن النطاق العادي لتشغيل الجهاز. في حالة ارتفاع درجة حرارة البطارية، فقد تقل سرعة الشحن أو يتوقف الشاحن عن الشحن.

قم بالخطوات التالية عند ارتفاع درجة حرارة الجهاز:

- افصل الشاحن من الجهاز وأغلق أي تطبيقات قيد التشغيل. انتظر حتى يبرد الجهاز ثم ابدأ في شحن الجهاز مرة أخرى.
- في حالة سخونة الجزء السفلي من الجهاز، فقد يكون ذلك بسبب تلف كابل USB المتصل. استبدل كابل USB التالف بكابل جديد معتمد من سامسونج.
- عند استخدام شاحن لاسلكي، لا تضع مواد غريبة، مثل الأجسام المعدنية والمغانط وبطاقات الأشرطة الممغنطة، بين الجهاز والشاحن اللاسلكي.

لا تكون خاصية الشحن اللاسلكي أو الشحن السريع متاحة إلا في الطرز المدعومة.



عند ارتفاع درجة حرارة الجهاز أثناء الاستخدام

عند استخدام الميزات أو التطبيقات التي تتطلب مزيدًا من الطاقة أو استخدامها لفترات زمنية طويلة، فقد ترتفع درجة حرارة الجهاز مؤقتًا بسبب استهلاك البطارية المتزايد. قم بإغلاق أي تطبيقات قيد التشغيل ولا تستخدم الجهاز لفترة. راجع الأمثلة التالية للحالات التي قد يتعرض الجهاز فيها للسخونة.

- أثناء الإعداد الأولي بعد الشراء أو عند استعادة البيانات
- عند تنزيل الملفات الكبيرة

- عند استخدام التطبيقات التي تتطلب مزيدًا من الطاقة أو استخدام التطبيقات لفترات طويلة.
 - عند تشغيل ألعاب عالية الجودة لفترات طويلة
 - عند تخزين مقاطع الفيديو لفترات طويلة
 - عند تشغيل مقاطع الفيديو أثناء استخدام أقصى إعداد للسطوع.
 - عند التوصيل بجهاز تليفزيون
- أثناء أداء مهام متعددة، (أو عند تشغيل العديد من التطبيقات في الخلفية)
 - عند استخدام الإطار المتعدد
 - عند تحديث أو تثبيت التطبيقات أثناء تسجيل مقاطع الفيديو
 - عند تنزيل ملفات كبيرة أثناء مكالمات فيديو
 - عند تسجيل مقاطع فيديو أثناء استخدام تطبيق التنقل
- عند استخدام كمية هائلة من البيانات للمزامنة مع السحابة أو البريد الإلكتروني أو حسابات أخرى
- عند استخدام تطبيق التنقل في سيارة عند وضع الجهاز في ضوء الشمس المباشر
- عند استخدام ميزة نقطة اتصال الهواتف المحمولة والتقييد
- عند استخدام الجهاز في مناطق ذات إشارات ضعيفة أو بدون استقبال
- عند شحن البطارية باستخدام كابل USB تالف
- عندما يكون مقبس متعدد الاستخدامات بالجهاز تالفًا أو معرضًا للأجسام الغريبة، مثل السوائل والأتربة ومسحوق معدني ورصاص الأقلام
- أثناء قيامك بالتجوال

قم بالخطوات التالية عند ارتفاع درجة حرارة الجهاز:

- قم بتحديث الجهاز بأحدث البرامج.
- قد يؤدي التعارض بين التطبيقات قيد التشغيل إلى سخونة الجهاز. أعد تشغيل الجهاز.
- أوقف ميزات Wi-Fi، و GPS، والبلوتوث عند عدم استخدامها.
- قم بإغلاق التطبيقات التي تُزيد استهلاك البطارية أو التي تعمل في الخلفية عند عدم استخدامها.
- قم بحذف الملفات غير اللازمة أو التطبيقات غير المستخدمة.
- قلل درجة سطوع الشاشة.
- في حالة استمرار سخونة الجهاز أو إذا أحسست بسخونته لمدة طويلة، فلا تستخدمه لفترة ما. في حالة استمرار ارتفاع سخونة الجهاز، اتصل بمركز خدمة سامسونج أو مركز خدمة معتمد.

احتياطات في حال الارتفاع المفرط لدرجة حرارة الجهاز

إذا كنت تشعر بعدم ارتياح نتيجة لارتفاع مفرط لدرجة حرارة الجهاز، فتوقف عن استخدامه.

عند سخونة الجهاز، قد تصبح ميزات الجهاز وإمكانات أدائه محدودة أو قد يتم إيقاف تشغيل الجهاز حتى يبرد. لا تتوفر هذه الخاصية إلا في الطرز المدعومة.

- في حالة ارتفاع درجة حرارة الجهاز، سيتم تقييد سطوع الشاشة ومعدل تحديث الشاشة وسرعة الأداء لخفض درجة حرارة الجهاز. حتى إذا ظهرت أيقونة مؤشر شحن البطارية، فقد يكون الشحن بطيئًا. عند توقف الشحن بسبب ارتفاع درجة حرارة الجهاز، ستومض أيقونة مؤشر البطارية.
- في حالة سخونة الجهاز إلى درجة حرارة معينة، ستظهر رسالة تحذير لتجنب تعطل الجهاز وتهيج الجلد وحدوث أضرار وتسريب البطارية. وسيتم إغلاق التطبيقات قيد التشغيل وسيتم الحد من جميع المكالمات وغيرها من الميزات، باستثناء مكالمات الطوارئ، إلى أن يبرد الجهاز.
- إذا ظهرت رسالة ثانية بسبب زيادة أخرى في درجة حرارة الجهاز، فسيتم إيقاف الجهاز. لا تستخدم الجهاز إلى أن تصبح درجة حرارته ضمن نطاق درجة حرارة التشغيل الموصى بها. إذا ظهرت رسالة التحذير الثانية أثناء مكالمات طوارئ، فلن يتم قطع الاتصال عن طريق الإنهاء الإجباري.

نطاق درجة حرارة التشغيل الموصى بها



تتراوح درجة حرارة التشغيل الموصى بها للجهاز بين ٠ إلى ٣٥ درجة مئوية. قد يؤدي استخدام الجهاز خارج نطاق درجة الحرارة الموصى بها إلى تلف الجهاز أو تقليل عمر البطارية.

احتياطات لبيئة التشغيل

قد يتعرض جهازك للسخونة بسبب البيئة في الحالات التالية. توخ الحذر لتجنب قصر دورة حياة البطارية أو تلف الجهاز أو حدوث حريق.

- لا تقم بتخزين جهازك في درجات حرارة عالية أو منخفضة للغاية.
- لا تعرض الجهاز لضوء الشمس المباشر لفترات زمنية ممتدة.
- لا تستخدم الجهاز أو تخزنه لفترات زمنية ممتدة في مناطق ساخنة، مثل داخل السيارة في الصيف.
- لا تضع الجهاز في أي مناطق قد تتعرض للسخونة الزائدة مثل حصيرة التدفئة الكهربائية.
- لا تخزن جهازك بالقرب من أو داخل السخانات، أو أجهزة الميكروويف، أو معدات الطهي الساخنة، أو الحاويات عالية الضغط.
- لا تستخدم كابلًا مقشورًا أو تالفًا، ولا تستخدم أي شاحن أو بطارية تالفة أو بها خلل.

الملحق

حل المشكلات

قبل الاتصال بمركز خدمة سامسونج أو مركز خدمة معتمد، يرجى تجربة الحلول التالية. قد لا تنطبق بعض المواقف على الجهاز.

يمكنك أيضًا استخدام عضوية Samsung لحل أي مشاكل قد تواجهها أثناء استخدام جهازك.

عند تشغيل الجهاز أو أثناء استخدامه، فسوف يطلب منك إدخال أحد الرموز التالية:

- كلمة المرور: عند تشغيل خاصية قفل الجهاز، يجب إدخال كلمة المرور المعيّنة للجهاز.
- PIN: عند استخدام الجهاز لأول مرة أو عند تشغيل طلب رمز PIN، يجب عليك إدخال رمز PIN المرفق مع بطاقة SIM أو USIM. يمكنك إيقاف هذه الخاصية باستخدام القائمة قفل بطاقة SIM.
- PUK: يتم إغلاق بطاقة SIM أو USIM، عادةً كنتيجة لإدخال رمز PIN بطريقة خاطئة عدة مرات. يجب إدخال رمز PUK الذي تقدّمه شركة الاتصالات.
- PIN2: عندما تدخل إلى قائمة تطلب منك إدخال رمز PIN2، يجب عليك إدخال رمز PIN2 المرفق ببطاقة SIM أو USIM. لمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بشركة الاتصالات.

يعرض الجهاز الشبكة أو رسائل الخطأ الخاصة بالخدمة

- عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد الاستقبال. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية. أثناء التنقل، قد تظهر رسائل الخطأ بشكل متكرر.
- لا يمكنك الوصول إلى بعض الخيارات بدون اشتراك. لمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بشركة الاتصالات.

الجهاز لا يعمل

عندما تفرغ طاقة البطارية بالكامل، لا يعمل الجهاز. قم بشحن البطارية بالكامل قبل استخدام الجهاز.

التعرف على اللمس يعمل ببطء أو بشكل غير صحيح

- قد لا يعمل التعرف على اللمس بشكل صحيح في المواقف التالية:
 - في حالة تركيب واقي شاشة أو ملحقات اختيارية بالشاشة
 - في حالة ارتدائك قفازات، إذا لم تكن يديك نظيفة أثناء لمس الشاشة، أو في حالة الضغط على الشاشة باستخدام عنصر حاد أو أطراف أصابعك
 - في ظروف الرطوبة أو عند تعرضها للمياه
- أعد تشغيل جهازك لإصلاح أي مشكلات مؤقتة بالبرنامج.
- تأكد من ترقية برنامج جهازك لأحدث إصدار.
- إذا تعرضت الشاشة للخدش أو التلف، فتفضل بزيارة مركز خدمة سامسونج أو مركز خدمة معتمد.

يتجمد جهازك أو يظهر مشكلة فادحة

جرب أحد الحلول التالية. إذا لم يتم حل المشكلة، فاتصل بمركز خدمة سامسونج أو مركز خدمة معتمد.

إعادة تشغيل الجهاز

في حالة تجمد جهازك أو تعلقه، فقد تحتاج إلى إغلاق التطبيقات أو إيقاف تشغيل الجهاز وتشغيله مرة أخرى.

فرض إعادة التشغيل

في حالة تجمد جهازك وعدم استجابته، اضغط مطولاً على الزر الجانبي وزر خفض مستوى الصوت في وقت واحد لأكثر من ٧ ثوانٍ لإعادة تشغيل الجهاز.

إعادة ضبط الجهاز

إذا لم تحل هذه الطرق مشكلتك، فأعد تعيين البيانات إلى حالة المصنع.

افتح **الضبط**، واضغط على **الإدارة العامة** ← **إعادة الضبط** ← **إعادة ضبط بيانات المصنع** ← **إعادة ضبط** ← **مسح الكل**. قبل القيام بإعادة ضبط بيانات المصنع، تذكر أن تقوم بعمل نسخة احتياطية من جميع البيانات المهمة المخزنة على الجهاز.

لا يمكن إجراء المكالمات

- تأكد من استخدامك لشبكة الهاتف الخليوي الصحيحة.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط خاصية حظر المكالمات لرقم الهاتف الذي تتصل به.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط خاصية حظر المكالمات لرقم الهاتف الوارد.

لا يمكن للآخرين سماعك وأنت تتحدث أثناء المكالمات

- تأكد من أنك لا تحجب الميكروفون المضمن.
- احرص على أن يكون الميكروفون قريباً من فمك.
- في حالة استخدام سماعات رأس، تأكد من اتصالها بشكل صحيح.

يصدر صوت صدى أثناء إجراء المكالمات

اضبط مستوى الصوت بالضغط على زر مستوى الصوت أو انتقل إلى منطقة أخرى.

الشبكة الخلوية أو شبكة الإنترنت مفصولة دوماً، أو جودة الصوت رديئة

- تأكد من أنك لا تعترض طريق الهوائي الداخلي للجهاز.
- عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد الاستقبال. ربما تعاني من مشكلات في الاتصال بسبب وجود مشكلات في المحطة الأساسية لشركة الاتصالات. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية.
- عند استخدام الجهاز أثناء التنقل، فقد تتعطل خدمات الشبكة اللاسلكية بسبب وجود مشكلات في شبكة شركة الاتصالات.

البطارية لا تشحن بطريقة صحيحة (بالنسبة للشواحن المعتمدة من سامسونج)

- تأكد من توصيل الشاحن بطريقة صحيحة.
- تفضل بزيارة مركز خدمة سامسونج أو مركز خدمة معتمد واستبدل البطارية.

طاقة البطارية تنفذ بطريقة أسرع مقارنة بما كانت عليه عند شرائها

- عندما يعرض الجهاز أو البطارية لدرجة حرارة باردة أو ساخنة للغاية، فقد يقل الشحن المفيد.
- يزيد استهلاك البطارية عندما تستخدم ميزات أو تطبيقات معينة، مثل GPS أو الألعاب أو الإنترنت.
- البطارية قابلة للاستهلاك ويقل أمد طاقة البطارية بمرور الوقت.

تظهر رسائل الخطأ عند فتح الكاميرا

- يجب توفر مساحة تخزين كافية على جهازك وطاقة بطارية كافية لتشغيل تطبيق الكاميرا. إذا تلقيت رسالة خطأ عند فتح الكاميرا، فجرب ما يلي:
- قم بشحن البطارية.
 - عليك إخلاء جزء من مساحة التخزين عن طريق نقل الملفات إلى جهاز كمبيوتر أو بحذف ملفات من جهازك.
 - أعد تشغيل الجهاز.
- إذا كنت لا تزال تواجه مشكلة في تطبيق الكاميرا بعد تجربة هذه النصائح، فاتصل بمركز خدمة سامسونج أو مركز خدمة معتمد.

جودة الصور أقل من صورة المعاينة

- جودة الصور قد تختلف وذلك حسب ما يحيط بك وتقنيات التصوير التي تستخدمها.
- في حالة التقاط صور في أماكن مظلمة، أو أثناء الليل، أو في أماكن مغلقة، فقد يحدث تشوش في الصورة أو قد تخرج الصور بعيداً عن التركيز.

تظهر رسائل الخطأ عند فتح ملفات الوسائط

- إذا تلقيت رسائل خطأ أو ملفات وسائط متعددة فلا تقم بتشغيلها عندما تفتحها على جهازك، فجرب الآتي:
- عليك إخلاء جزء من مساحة التخزين عن طريق نقل الملفات إلى جهاز كمبيوتر أو بحذف ملفات من جهازك.
 - تأكد أن ملف الموسيقى ليس محمياً بنظام إدارة الحقوق الرقمية (DRM). إذا كان الملف محمياً بنظام DRM، تأكد من أن لديك الترخيص أو المفتاح السليم لتشغيل الملف.

- تأكد أن تنسيقات الملفات مدعومة بواسطة الجهاز. إذا لم يكن هناك تنسيق ملف غير مدعم مثل DivX أو AC3، فقم بتنصيب تطبيق يدعم ذلك. للتحقق من تنسيقات الملفات التي يدعمها جهازك، تفضل بزيارة موقع سامسونج على الويب.
- يدعم جهازك الصور ولقطات الفيديو الملتقطة بواسطة الجهاز. الصور ولقطات الفيديو الملتقطة بواسطة أجهزة أخرى قد لا تعمل بطريقة صحيحة.
- يدعم جهازك ملفات الوسائط المتعددة التي تدعمها شركة الاتصالات أو مزودو الخدمات الإضافية. قد لا تعمل بعض المحتويات التي تُنشر على الإنترنت، مثل نغمات الرنين، أو لقطات الفيديو، أو الخلفيات بطريقة صحيحة.

البلوتوث لا يعمل جيدًا

- في حالة عدم تحديد موقع جهاز بلوتوث آخر أو وجود مشكلات في الاتصال أو أعطال في الأداء، جرب ما يلي:
- تأكد من أن الجهاز الذي ترغب في الاتصال به جاهز لإجراء المسح الضوئي عليه أو الاتصال به.
- تأكد من وجود هاتفك وجهاز البلوتوث الآخر ضمن الحد الأقصى لنطاق البلوتوث (١٠ م).
- على هاتفك، افتح **الضبط**، اضغط على **الاتصالات**، ثم اضغط على مفتاح تبديل **البلوتوث** لتشغيله مرة أخرى.
- على هاتفك، افتح **الضبط**، اضغط على **الإدارة العامة** ← **إعادة الضبط** ← **إعادة ضبط شبكة Wi-Fi والبلوتوث** ← **إعادة الضبط** لإعادة تعيين إعدادات الشبكة. قد تفقد المعلومات المسجلة عند تنفيذ إعادة التعيين.
- إذا لم تنجح هذه التلميحات في حل المشكلة، فاتصل بمركز خدمة سامسونج أو مركز خدمة معتمد.

لا يتم إجراء الاتصال عند توصيل الجهاز بالكمبيوتر

- تأكد أن كابل USB الذي تستخدمه متوافق مع الجهاز.
- تأكد من وجود برنامج التشغيل المناسب مثبت ومحدث على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

الجهاز لا يمكنه البحث عن موقعك الحالي

- قد يتم إعاقة إشارات GPS في بعض المواقع مثل الأماكن المغلقة. اضبط الجهاز لاستخدام Wi-Fi أو شبكة المحمول للبحث عن موقعك الحالي في هذه المواقع.

تم فقد البيانات المخزنة على الجهاز

قم دوماً بعمل نسخ احتياطية من جميع البيانات المهمة المخزنة على الجهاز. وإلا فلن تتمكن من استعادة البيانات في حالة تلفها أو فقدها. سامسونج ليست مسؤولة عن فقدان البيانات على الجهاز.

تظهر فجوة صغيرة حول الجزء الخارجي من غلاف الجهاز

- هذه الفجوة عبارة عن خاصية صناعية مهمة وقد تحدث بعض الاهتزازات البسيطة أو اهتزاز لأجزاء.
- وبمرور الوقت، فإن الاحتكاك بين الأجزاء قد يتسبب في اتساع هذه الفجوة قليلاً.

لا توجد مساحة تخزين كافية على ذاكرة الجهاز

يجب حذف البيانات غير الضرورية، مثل الذاكرة المؤقتة، باستخدام ميزة رعاية الجهاز أو حذف الملفات أو التطبيقات غير المستخدمة يدويًا لتحرير مساحة التخزين.

لا يظهر زر الشاشة الرئيسية

قد يختفي شريط التنقل الذي يحتوي على زر الشاشة الرئيسية أثناء استخدام تطبيقات أو وظائف معينة. للوصول إلى شريط التنقل، اسحب باتجاه الأعلى من الجزء السفلي من الشاشة.

حقوق الطبع والنشر

حقوق الطبع والنشر © ٢٠٢٤ شركة سامسونج المحدودة للإلكترونيات.

هذا الدليل محمي بموجب قوانين حقوق الطبع والنشر الدولية.

لا يجوز نسخ أي جزء من هذا الدليل أو توزيعه أو ترجمته أو نقله بأي شكل أو بأي وسيلة، إلكترونية أو ميكانيكية، بما في ذلك التصوير والتسجيل، أو تخزين أي من المعلومات بأي نظام تخزين أو نظام استرجاع.

العلامات التجارية

- سامسونج وشعار سامسونج عبارة عن علامتين تجاريتين مسجلتين لشركة سامسونج المحدودة للإلكترونيات.
- Bluetooth® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Bluetooth SIG, Inc. في جميع أنحاء العالم.
- Wi-Fi® و Wi-Fi Direct™ و Wi-Fi CERTIFIED™ وشعار Wi-Fi هي علامات تجارية مسجلة لمنظمة Wi-Fi Alliance.
- تم التصنيع بموجب ترخيص من معامل Dolby. إن Dolby Atmos، Dolby، ورمز D المزدوج تمثل علامات تجارية لمعامل Dolby.
- جميع العلامات التجارية الأخرى وحقوق الطبع والنشر هي ملك لأصحابها.