

**SAMSUNG**

# מדריך למשתמש

SM-S721B/DS

# תוכן העניינים

## תחילת העבודה

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| פריסת מכשיר ויישומים                          | 5  |
| טעינת הסוללה                                  | 9  |
| כרטיס Nano-SIM ו-eSIM                         | 14 |
| הפעלה וכיבוי של המכשיר                        | 16 |
| התקנה ראשונית                                 | 17 |
| Samsung Account                               | 17 |
| העברת נתונים מהמכשיר הקודם שלך (Smart Switch) | 18 |
| הבנת המסך                                     | 19 |
| לוח התראות                                    | 27 |
| צילום מסך והקלטת מסך                          | 29 |
| הזנת טקסט                                     | 31 |
| חילוץ טקסט                                    | 33 |

## יישומים ותכונות

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| התקנה או הסרה של יישומים                   | 34 |
| Galaxy AI                                  | 35 |
| טלפון                                      | 41 |
| אנשי קשר                                   | 45 |
| הודעות                                     | 48 |
| מצלמה                                      | 49 |
| גלריה                                      | 67 |
| אזור AR                                    | 72 |
| Bixby                                      | 74 |
| Bixby Vision                               | 75 |
| חלונות מרובים (שימוש ביישומים מרובים ביחד) | 76 |

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Samsung Internet                        | 77 |
| Samsung Health                          | 78 |
| Samsung Notes                           | 78 |
| Samsung Members                         | 79 |
| Samsung Kids                            | 79 |
| Samsung Global Goals                    | 80 |
| Samsung TV Plus                         | 80 |
| Samsung Find                            | 80 |
| Samsung Shop                            | 80 |
| Galaxy Shop                             | 81 |
| Galaxy Wearable                         | 81 |
| לוח שנה                                 | 82 |
| Reminder                                | 82 |
| רשמקול                                  | 83 |
| הקבצים שלי (בדיקה וניהול של הקבצים)     | 84 |
| שעון                                    | 84 |
| מחשבון                                  | 84 |
| Gaming Hub                              | 85 |
| Game Booster (להגדרת סביבת המשחקים שלך) | 86 |
| SmartThings                             | 87 |
| שיתוף תכנים                             | 88 |
| Music Share                             | 89 |
| Smart View (שיקוף במסך טלוויזיה)        | 90 |
| Samsung DeX                             | 90 |
| יישומי Google                           | 92 |

## הגדרות

|                                            |     |                                    |     |
|--------------------------------------------|-----|------------------------------------|-----|
| מסך נעילה ו-AOD                            | 111 | מבוא                               | 93  |
| 'ביטול נעילה מורחב'                        | 112 | היכנס אל ה-Galaxy שלך              | 93  |
| Always On Display (להצגת מידע כשהמסך כבוי) | 112 | חיבורים                            | 93  |
| אבטחה ופרטיות                              | 113 | Wi-Fi                              | 95  |
| זיהוי פנים                                 | 114 | Bluetooth                          | 96  |
| זיהוי טביעת אצבע                           | 116 | NFC ותשלומים ללא מגע               | 98  |
| תיקייה מאובטחת                             | 118 | חוסך הנתונים                       | 99  |
| Wi-Fi מאובטח                               | 121 | רשתות מותרות ליישומים              | 99  |
| Samsung Pass                               | 122 | נתב אלחוטי נייד                    | 100 |
| מיקום                                      | 125 | הגדרות חיבור נוספות                | 100 |
| בטיחות וחירום                              | 125 | מכשירים מחוברים                    | 102 |
| חשבונות וגיבוי                             | 126 | Galaxy AI                          | 103 |
| Samsung Cloud                              | 126 | מצבים ושגרות                       | 103 |
| Google                                     | 127 | שימוש במצבים                       | 103 |
| תכונות מתקדמות                             | 128 | שימוש בשגרות                       | 104 |
| תנועות ומחוות                              | 129 | צלילים ורטט                        | 104 |
| אפקטים של שיחות וידאו                      | 129 | איכות צליל ואפקטים                 | 105 |
| Dual Messenger                             | 130 | הפרדת צלילים מיישום                | 106 |
| 'שימוש חכם בדיגיטל' ובקרת הורים            | 131 | התראות                             | 106 |
| תחזוקת המכשיר                              | 131 | תצוגה                              | 107 |
| יישומים                                    | 132 | תנועה חלקה                         | 108 |
| ניהול כללי                                 | 133 | שינוי מצב המסך או כוונן צבע התצוגה | 109 |
| נגישות                                     | 134 | סוללה                              | 110 |
| עדכון תוכנה                                | 135 | טפט וסגנון                         | 110 |
| אודות הטלפון                               | 135 | ערכות נושא                         | 110 |
|                                            |     | מסך הבית                           | 111 |

## הודעות שימוש


- 136 אמצעי זהירות לשימוש במכשיר
- 138 הערות על תוכן החבילה ואביזרים
- 139 שמירה על עמידות בפני מים ואבק
- 140 מצבי התחממות יתר של המכשיר ופתרונות


## נספח

- 144 פתרון בעיות

# תחילת העבודה

## פריסת מכשיר ויישומים

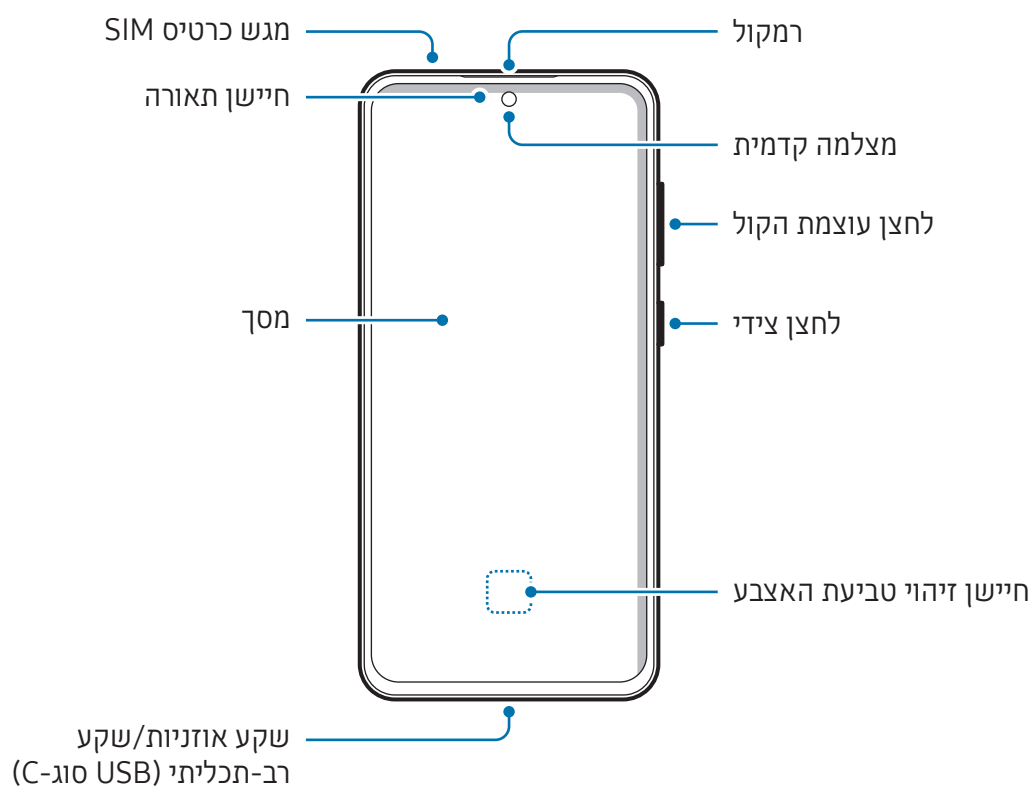

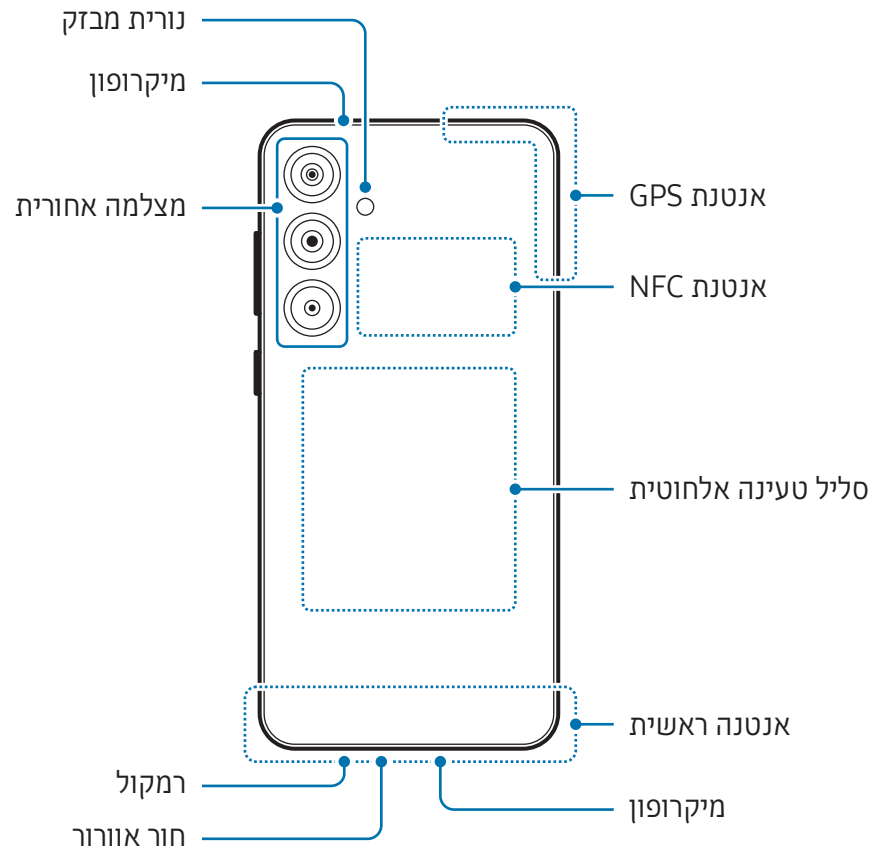



- בעת שימוש ברמקולים, כגון הפעלת קובצי מדיה או שימוש ברמקול, אין למקם את המכשיר קרוב לאוזניים.

- אין לחשוף את עדשת המצלמה למקורות אור חזקים, כגון אור שמש ישיר. חשיפה של עדשת המצלמה למקור אור חזק, כגון אור שמש ישיר, עלול לגרום נזק לחיישן התמונה במצלמה. לא ניתן לתקן נזקים בחיישן התמונה, והם מובילים להופעה של נקודות וכתמים בתמונות.

- אם אתה משתמש במכשיר שהזכוכית או הגוף האקרילי שלו שבור, ייתכן סיכון לפציעה. השתמש במכשיר רק לאחר שתוקן במרכז שירות של Samsung או במרכז שירות מורשה.

- במקרה של חדירת אבק או עצמים זרים למיקרופון, לרמקול או למקלט, או אם החלקים מכוסים, המכשיר עשוי להפיק צליל חלש, וייתכן שתכונות מסוימות לא יפעלו. ניסיון לסלק את האבק או העצמים הזרים באמצעות חפץ חד עלול לפגוע במכשיר ובמראה שלו.

- במצבים הבאים עלולות להיווצר בעיות קישוריות וריקון סוללה:



- במקרה של הדבקת מדבקות מתכתיות באזור האנטנה של המכשיר

- במקרה של כיסוי המכשיר בכיסוי העשוי מחומר מתכתי

- במקרה של כיסוי אזור אנטנת המכשיר בידיך או בעצמים אחרים במהלך השימוש בתכונות מסוימות כגון שיחות או חיבור נתונים לנייד

- אם חור האוורור מכוסה באביזר כלשהו, כגון שכבת מגן או מדבקה, עלולים להיגרם רעשים לא רצויים במהלך שיחה או ניגון מדיה.

- אין לכסות את אזור חיישן התאורה עם אביזרים, כגון מדבקות או כיסוי. הדבר עלול לפגום בפעולת החיישן.


## לחצנים קשיחים

| לחצן                             | פונקציה                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| לחצן צידי                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>כאשר המכשיר כבוי, לחץ והחזק כדי להפעיל אותו.</li> <li>לחץ כדי להפעיל או לנעול את המסך.</li> <li>לחץ והחזק כדי להתחיל שיחה עם Bixby. עיין בנושא Bixby למידע נוסף.</li> <li>לחץ פעמיים או לחץ והחזק כדי לפתוח את היישום או התכונה שאתה מגדיר.</li> </ul> |
| לחצן צידי + לחצן החלשת עוצמת קול | <ul style="list-style-type: none"> <li>לחץ בו-זמנית כדי לצלם תמונת מסך.</li> <li>לחץ והחזק בו-זמנית כדי לכבות את מכשיר.</li> </ul>                                                                                                                                                            |

## הגדרת הלחצן הצידי

בחר את היישום או התכונה להפעלה בלחיצה פעמיים על הלחצן הצידי או בלחיצה על הלחצן הצידי והחזקתו. פתח את הגדרות, הקש על **תכונות מתקדמות** ← **לחצן צידי**, ולאחר מכן בחר את האפשרות הרצויה.

## לחצנים בהתאמה אישית

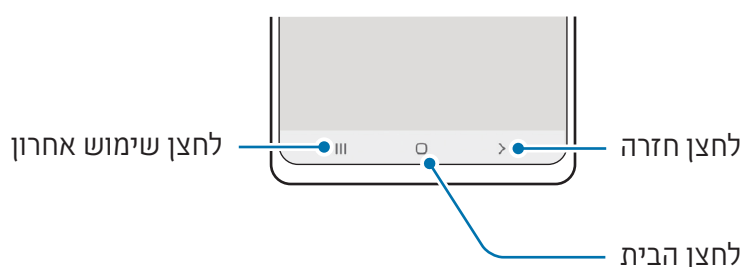


בעת הפעלת המסך, לחצנים בהתאמה אישית יופיעו בתחתית המסך. ראה [פס הניווט \(לחצנים בהתאמה אישית\)](#) למידע נוסף.

## טעינת הסוללה

טען את הסוללה לפני שימוש ראשון בה, או לאחר שלא הייתה בשימוש במשך פרק זמן ארוך.

### טעינה קווית

כדי לטעון את הסוללה, חבר את כבל ה-USB למתאם מתח USB, ולאחר מכן חבר את הכבל לשקע הרב-תכליתי במכשיר. בסיום טעינה מלאה, נתק את המטען מהמכשיר.

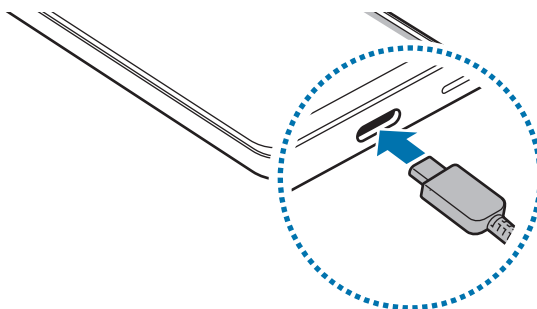

### טעינה אלחוטית

למכשיר יש סליל טעינה אלחוטית מובנה. ניתן לטעון את הסוללה בעזרת מטען אלחוטי (נמכר בנפרד). כדי לטעון את הסוללה, הנח את מרכזו של גב המכשיר על מרכז המטען האלחוטי. לאחר טעינה מלאה, נתק את המכשיר מהמטען האלחוטי.

זמן הטעינה המשווער יופיע בלוח ההתראות. זמן הטעינה בפועל תלוי בהנחה שהמכשיר אינו בשימוש, ועשוי להשתנות בהתאם לתנאי הטעינה. ייתכן שטעינה אלחוטית לא תפעל בצורה חלקה, בהתאם לסוג האביזר או הכיסוי. מומלץ להפריד בין הכיסוי או האביזר מהמכשיר, לטעינה אלחוטית יציבה.

**אמצעי זהירות לטעינה אלחוטית**

- אם אינך פועל על פי הוראות הזהירות, המכשיר עלול לא להיטען כראוי או להתחמם יתר על המידה, או שהמכשיר והכרטיסים עלולים להינזק.
- אין להניח את המכשיר על המטען האלחוטי עם כרטיס אשראי או כרטיס זיהוי תדר רדיו (RFID), (כגון כרטיס נסיעה או כרטיס מפתח) הממוקם בין גב המכשיר וכיסוי המכשיר.
- אין להניח את המכשיר על המטען האלחוטי כאשר חומרים מוליכים כגון חפצים מתכתיים ומגנטים ממוקמים בין המכשיר והמטען האלחוטי.
- אם אתה משתמש במטען האלחוטי באזורים בהם אותות הרשת חלשים, ייתכן שתאבד את קליטת הרשת.
- השתמש במטענים אלחוטיים המאושרים על-ידי Samsung. הסוללה עלולה לא להיטען כראוי אם אתה משתמש במטענים אלחוטיים אחרים.

**טעינה מהירה**

- השתמש במטען מהיר במיוחד או מטען מהיר. כדי להשתמש בתכונה טעינה אלחוטית מהירה, יש להשתמש במטען וברכיבים התומכים בתכונה זו.
- ניתן לבדוק את מצב החיבור של המטען על ידי פתיחת **הגדרות** והקשה על **סוללה**.
- אם הטעינה המהירה אינה עובדת, פתח את **הגדרות**, הקש על **סוללה** ← **הגדרות טעינה**, ולאחר מכן בדוק אם התכונה הרצויה מופעלת. כמו כן, בדוק אם כבל ה-USB והמתאם מתח USB מחוברים כהלכה.
- ניתן לטעון את הסוללה מהר יותר כשהמכשיר או המסך מכובים.
- אם למטען האלחוטי יש מאוורר פנימי, המאוורר עשוי להשמיע רעש במהלך טעינה אלחוטית מהירה. אפשר להוסיף שגרה כדי להגדיר את תכונת המטען האלחוטי המהיר כך שתכבה אוטומטית בשעה המוגדרת מראש, באמצעות **שגרות**. כאשר תכונת מטען אלחוטי מהיר כבויה, רעש המאוורר של המטען ועוצמת נורית החיווי יופחתו.




## שיתוף חשמל אלחוטי


ניתן לטעון מכשיר אחר באמצעות סוללת הטלפון. ניתן לטעון מכשיר אחר גם בזמן טעינת הטלפון. ייתכן שתכונת שיתוף החשמל האלחוטי לא תפעל כראוי, בהתאם לסוג האביזרים או הכיסוי הנמצאים בשימוש. מומלץ להסיר את הכיסוי והאביזרים הנמצאים בשימוש לפני השימוש בתכונה זו.

1 פתח את לוח ההתראות, החלק כלפי מטה, ולאחר מכן הקש על **(שיתוף חשמל אלחוטי)** על מנת להפעילו. אם לא ניתן למצוא את **(שיתוף חשמל אלחוטי)** בחלונת המהירה, הקש על **ערוך וגרור** את הלחצן על מנת להוסיפו.


2 מקם את המכשיר השני במרכז הטלפון שלך, כשגבם פונה זה אל זה.

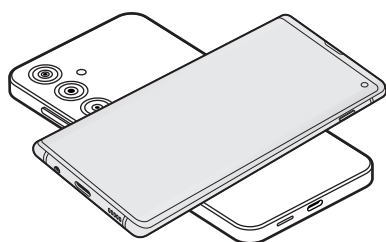

טלפון

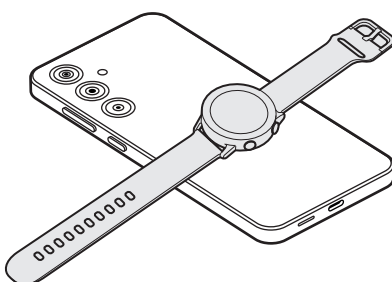

Galaxy Watch

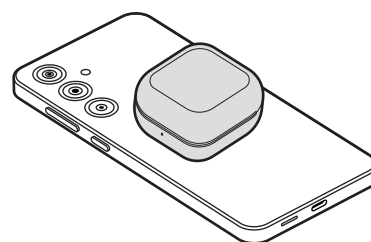

Galaxy Buds

3 בסיום הטעינה, נתק את המכשיר הנטען מהטלפון.

אין להשתמש באוזניות בעת שיתוף הסוללה. הדבר עלול להשפיע על מכשירים הנמצאים בקרבת מקום.

• המיקום של סליל הטעינה האלחוטי עשוי להשתנות בהתאם למכשיר. כוונן את המכשירים כך שסלילי הטעינה יתחברו בצורה תקינה.

• חלק מהתכונות אינן זמינות בעת שיתוף הסוללה.

• רק מכשירים התומכים בטעינה האלחוטית יכולים להיטען תוך שימוש בתכונה זו. ייתכן שמכשירים מסוימים לא ייטענו. לעיון במכשירים התומכים בתכונת שיתוף החשמל האלחוטי, בקר באתר האינטרנט של Samsung.

• כדי לטעון כראוי, אין להעביר את המכשירים או להשתמש בהם במהלך הטעינה.

• ייתכן שההספק החשמלי שייטען במכשיר השני יהיה קטן מההספק שהועבר אליו מהטלפון שלך.

• אם אתה טוען את המכשיר האחר תוך כדי טעינת הטלפון שלך, ייתכן שהטעינה תהיה איטית יותר, או שהמכשיר לא ייטען כראוי, בהתאם לסוג המטען.

• מהירות הטעינה או יעילותה עשויות להשתנות בהתאם למצב הטלפון או לסביבתו.

## הגדרת מגבלה לשיתוף סוללה

אפשר להגדיר את המכשיר כך שיפסיק את שיתוף הסוללה אם עוצמת הסוללה הנוותרת יורדת מתחת לרמה מסוימת.

פתח את הגדרות, הקש על **סוללה** ← **שיתוף חשמל אלחוטי** ← **מגבלת סוללה**, והגדר את המגבלה.

## צמצום של צריכת מתח הסוללה

המכשיר מספק אפשרויות מגוונות שמסייעות לך בשמירת מתח הסוללה.

- יעל את השימוש במכשיר באמצעות התכונה טיפול במכשיר.
- כאשר אינך משתמש במכשיר, כבה את המסך על-ידי לחיצה על הלחצן הצידי.
- הפעל את מצב חיסכון בסוללה.
- סגור יישומים לא נחוצים.
- השבת את תכונת Bluetooth כאשר אינה בשימוש.
- השבת את הסינכרון האוטומטי של יישומים אשר צריכים להיות מסונכרנים.
- קצר את משך הזמן שבו תאורת המסך פועלת.
- הפחת את בהירות המסך.

## עצות והוראות בטיחות לטעינת סוללה


- השתמש אך ורק בסוללה, מטען וכבל המאושרים על-ידי Samsung ושתוכננו במיוחד למכשיר. סוללה, מטען וכבל שאינם תואם עלולים לגרום לפציעות קשות או לגרום נזק למכשיר. 
- חיבור שגוי של המטען עלול לגרום נזק חמור למכשיר. כל נזק שייגרם עקב שימוש שגוי אינו מכוסה במסגרת האחריות. 
- יש להשתמש אך ורק בכבל USB סוג-C המסופק עם המכשיר. שימוש בכבל Micro USB עלול לגרום נזק למכשיר.
- הטענת המכשיר כאשר השקע הרב-תכליתי רטוב, עלולה לגרום נזק למכשיר. יש לייבש היטב את השקע הרב-תכליתי לפני טעינת המכשיר.
- כדי לחסוך בצריכת חשמל, נתק את המטען כאשר הוא אינו בשימוש. אין מתג כיבוי/הדלקה במטען, לכן עליך לנתק את המטען משקע החשמל כאשר הוא אינו בשימוש כדי למנוע בזבז בצריכת חשמל. במהלך הטעינה, יש להשאיר את המטען בקרבת שקע החשמל, במקום נוח לגישה.
- בעת שימוש במטען, מומלץ להשתמש במטען מאושר אשר מבטיח את ביצועי ההטענה.
- אם הסוללה פרוקה לחלוטין, לא ניתן להפעיל את המכשיר באופן מיידי כשהוא מחובר למטען. יש לאפשר לסוללה פרוקה להיטען במשך מספר דקות לפני הפעלת המכשיר.
- אם אתה משתמש ביישומים מרובים בו-זמנית, ביישומים רשת או ביישומים שלהם דרוש חיבור למכשיר אחר, הסוללה תתרוקן במהירות. על מנת למנוע אובדן של מתח סוללה במהלך העברת נתונים, יש להשתמש ביישומים אלה רק לאחר טעינת הסוללה במלואה.
- שימוש במקור חשמל אחר מלבד המטען, כגון מחשב, עלול לגרום לטעינה איטית יותר עקב מתח חשמל נמוך יותר.
- ניתן להשתמש במכשיר בשעה שהוא נטען, אך ייתכן שטעינת הסוללה תימשך זמן רב יותר.
- אם המכשיר מקבל אספקת מתח לא יציבה במהלך הטעינה, ייתכן שהמסך לא יפעל. במקרה זה, תחילה נתק את המטען מהמכשיר.
- במהלך הטעינה, המכשיר והמטען עשויים להתחמם. זוהי תופעה רגילה שאינה משפיעה על תוחלת החיים של המכשיר או על ביצועיו. אם הסוללה מתחממת יתר על המידה, ייתכן שהמטען יפסיק את פעולתו.
- אם המכשיר לא נטען כהלכה, יש לקחת את המכשיר והמטען למרכז שירות של Samsung או מרכז שירות מורשה.

## כרטיס Nano-SIM ו-eSIM

הכנס את כרטיס ה-SIM או ה-USIM או הורד eSIM שניתן מספק השירות. בשונה מכרטיס nano-SIM פיזי, eSIM הוא SIM דיגיטלי מוטבע. כדי להשתמש בשני מספרי טלפון או בשני ספקי שירות במכשיר אחד, הכנס כרטיס SIM או USIM נוסף או הורד eSIM נוסף.

- ייתכן ש-eSIM לא יהיה זמין, בהתאם לאזור, לספק השירות או לדגם. 
- ייתכן ששירותים מסוימים אשר דורשים חיבור לרשת לא יהיו זמינים, בהתאם לספק השירות.
- השימוש בכרטיס nano-SIM וב-eSIM במקביל, או שני eSIM, עלול להאט את העברת הנתונים באזורים מסוימים.

## חיבור כרטיס SIM או USIM

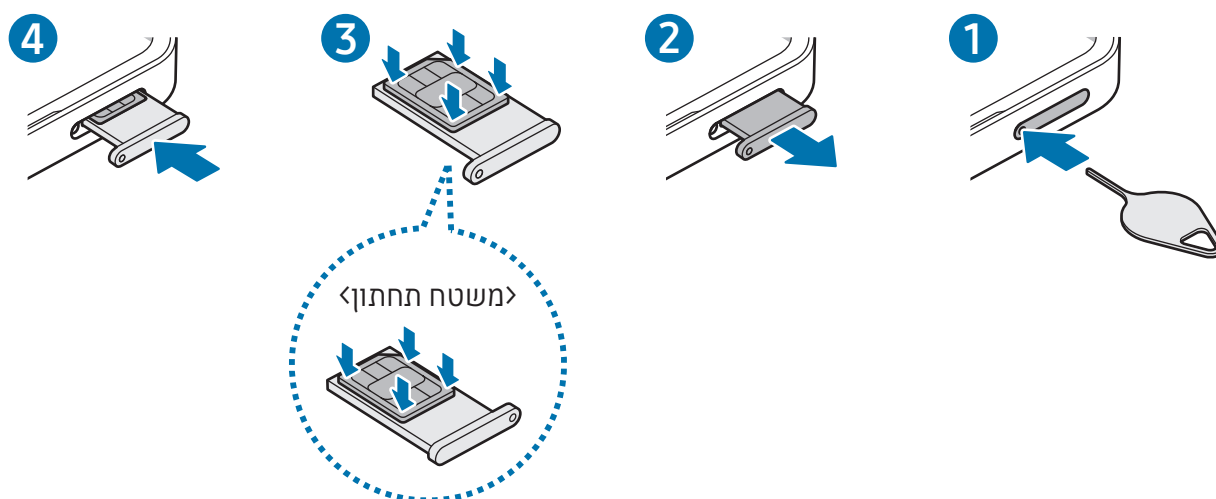

- 1 הכנס את סיכת השליפה לפתח מגש כרטיס ה-SIM כדי לשחרר את המגש.
- 2 הוצא בעדינות את המגש מתוך חריץ המגש.
- 3 הנח את כרטיס ה-SIM או ה-USIM על המגש כשהמגעים המוזהבים כלפי מעלה, ולחץ בעדינות את כרטיס ה-SIM או ה-USIM לתוך המגש, כדי שיוחזק במקום.

## 4 הכנס את המגש חזרה לחריץ המגש.



- השתמש בכרטיס nano-SIM בלבד.
- יש להקפיד שלא לאבד את כרטיס ה-SIM או ה-USIM, או לאפשר לאחרים להשתמש בו. Samsung אינה אחראית לנזקים או אי-נעימויות הנגרמים עקב אובדן או גניבה של כרטיסים.
- ודא שסיכת השליפה נמצאת במאונך לפתח. אם לא, המכשיר עלול להינזק.
- אם הכרטיס אינו מוצמד בחוזקה למגש, כרטיס ה-SIM עלול להישאר מחוץ למגש או ליפול.
- אם תכניס מגש למכשיר בעודו רטוב, המכשיר עלול להינזק. יש לוודא תמיד כי המגש יבש.
- הכנס את המגש כולו לחריץ המגש למניעת חדירת נוזלים למכשיר.

## הורדת eSIM

- פתח את **הגדרות** והקש על **חיבורים** ← **מנהל SIM** ← **הוסף eSIM**. לאחר זיהוי התוכנית הסלולרית, עקוב אחר ההוראות המופיעות על המסך כדי להוריד את כרטיס ה-eSIM.
- אם ספק השירות שלח לך קוד QR, פתח את **הגדרות**, הקש על **חיבורים** ← **מנהל SIM** ← **הוסף eSIM** ← **סרוק קוד QR**, ולאחר מכן סרוק את קוד ה-QR.


## מנהל SIM

פתח את **הגדרות** והקש על **חיבורים** ← **מנהל SIM**.


- **כרטיסי SIM:** הפעל את כרטיס ה-SIM שבו תרצה להשתמש, והתאם אישית את הגדרות כרטיסי ה-SIM.
  - **כרטיסי eSIM:** הורדה או הפעלת eSIM.
  - **כרטיסי SIM מועדפים:** בחר להשתמש בכרטיסי SIM ספציפיים עבור תכונות מסוימות, כגון שיחות קוליות, כאשר מופעלים שני כרטיסים.
  - **החלפת נתונים:** הגדר את המכשיר להשתמש בכרטיס SIM אחר עבור שירותי נתונים, אם לא ניתן לחבר את כרטיס ה-SIM המועדף לרשת.
-  ייתכן שייגבו ממך חיובים נוספים בעת שימוש בתכונה זו.
- **הגדרות SIM נוספות:** התאם אישית הגדרות שיחה או eSIM.

## הפעלה וכיבוי של המכשיר

פעל לפי כל האזהרות הכתובות וההנחיות של אנשי סגל מורשים באזורים שבהם חלות הגבלות על השימוש במכשירים אלחוטיים, למשל בנמלי תעופה ובבתי חולים.

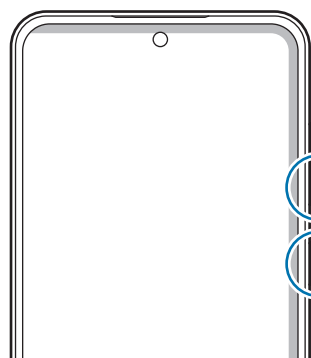

הלחצן 'הנמך עוצמת קול'  
לחצן צידי

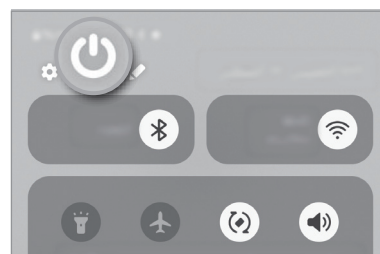

### הפעלת המכשיר

לחץ והחזק את הלחצן הצידי למשך כמה שניות כדי להפעיל את המכשיר.

### כיבוי המכשיר

1 לחץ והחזק את הלחצן הצידי ואת לחצן 'הנמך עוצמת קול' באותו זמן על מנת לכבות את המכשיר. לחלופין, פתח את לוח ההתראות, החלק את אצבעך כלפי מטה, ולאחר מכן הקש על .

2 הקש על **כיבוי**.

כדי להפעיל את המכשיר מחדש, הקש על **הפעלה מחדש**.

אם ברצונך להגדיר את המכשיר כך שיכבה בלחיצה והחזקה של הלחצן הצידי, הקש על **הגדרות לחצן צד** ואז על **תפריט 'כיבוי' תחת לחץ לחיצה ארוכה**.



### כפיית הפעלה מחדש

אם המכשיר תקוע או שאינו מגיב, לחץ והחזק את הלחצן הצידי ולחצן 'הנמך עוצמת קול' בו-זמנית למשך יותר מ-7 שניות כדי לבצע הפעלה מחדש.

## שיחות חירום ומידע רפואי

באפשרותך לבצע שיחת חירום או לעיין במידע הרפואי ששמרת.

לחץ והחזק את הלחצן הצידי ולחצן 'הנמך עוצמת קול' בו-זמנית, ולאחר מכן הקש על **שיחת חירום** או על **מידע רפואי**. לחלופין, פתח את לוח ההתראות, החלק את המסך מטה, ולאחר מכן הקש על  ← **שיחת חירום** או על **מידע רפואי**.

כדי לנהל את המידע הרפואי שלך ואת אנשי הקשר לחירום, פתח את **הגדרות**, והקש על **בטיחות וחירום**. 

## התקנה ראשונית

בהפעלה הראשונה של המכשיר ואחרי ביצוע איפוס נתונים, פעל בהתאם להוראות המופיעות במסך כדי להגדיר את המכשיר.

אם לא תתחבר לרשת Wi-Fi, ייתכן שלא תוכל להגדיר חלק מתכונות המכשיר במהלך ההתקנה הראשונית. 

## Samsung Account

באמצעות Samsung Account, אפשר להשתמש במגוון שירותי Samsung הניתנים דרך מכשירים ניידים, טלוויזיות ואתר האינטרנט של Samsung.

לבדיקת רשימת השירותים שבהם ניתן להשתמש עם Samsung Account, בקר בכתובת [account.samsung.com](https://account.samsung.com).

1 פתח את **הגדרות** והקש על **היכנס אל ה-Galaxy שלך**.

לחלופין, פתח את **הגדרות**, והקש על **חשבונות וגיבוי** ← **נהל חשבונות** ← **הוסף חשבון** ← **Samsung Account**.

2 היכנס ל-Samsung Account. אם אין לך Samsung account, הקש על **שכחת את הסיסמה או שאין לך חשבון?** ← **צור חשבון**.

## איתור פרטי הזיהוי ואיפוס הסיסמה

אם שכחת את המזהה או הסיסמה של Samsung account, הקש על **שכחת את הסיסמה או שאין לך חשבון?** ← **שכחתי את המזהה או שכחתי סיסמה** על מסך הכניסה של Samsung account. תוכל למצוא את פרטי הזיהוי או לאפס את סיסמתך אחרי שתזין את המידע הנחוץ.

## יציאה מ-Samsung Account

יציאה מ-Samsung Account תסיר מהמכשיר גם נתונים שלך, כגון אנשי קשר או אירועים.

- 1 פתח את הגדרות, והקש על **חשבונות וגיבוי** ← **נהל חשבונות**.
- 2 הקש על **Samsung Account** ← **הפרופיל שלי**, והקש על **התנתק** בחלק התחתון של המסך.
- 3 הקש על **התנתק**, הזן את הסיסמה של Samsung Account ולאחר מכן הקש על **אישור**.

## העברת נתונים מהמכשיר הקודם שלך (Smart Switch)

העבר נתונים מהמכשיר הקודם באמצעות כבל ה-USB או באופן אלחוטי. אפשר גם להעביר נתונים מאחסון חיצוני או ממחשב.






פתח את **הגדרות** והקש על **חשבונות וגיבוי** ← **העבר נתונים להגדרת המכשיר** ולאחר מכן פעל לפי ההוראות שעל המסך כדי להעביר נתונים.

לפרטים ומגבלות, בקר בכתובת [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch).

- כדי להעביר נתונים באמצעות אחסון חיצוני, הקש על .
- כדי לבדוק את הנתונים שהועברו, הקש על  ← **תוצאת ההעברה**.
- ייתכן שתכונה זו אינה נתמכת במכשירים או במחשבים מסוימים. 
- Samsung מתייחסת לנושאי זכויות יוצרים ברצינות. העבר רק תוכן שיש ברשותך או שיש ברשותך זכות להעבירו.

## הבנת המסך


### שליטה במסך
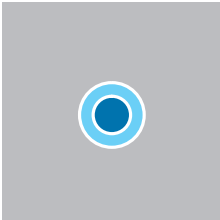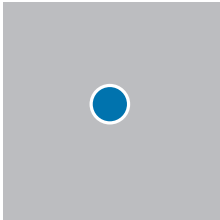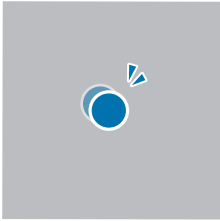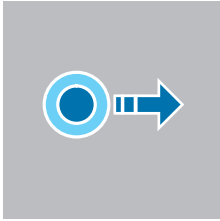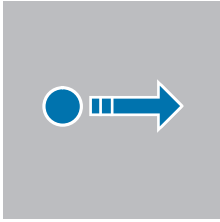
|                                                                                     |                                                                                        |                                                                                     |                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>נגיעה והחזקה</b><br>גע נגיעה ממושכת<br>במסך למשך<br>כ-2 שניות.                      |   | <b>הקשה</b><br>הקש על המסך.                                            |
|    | <b>הקשה כפולה</b><br>הקש פעמיים על<br>המסך.                                            |   | <b>גרירה</b><br>גע נגיעה ממושכת<br>בפריט, וגרור אותו אל<br>מיקום היעד. |
|   | <b>הרחקה וקירוב של<br/>שתי אצבעות</b><br>הרחק שתי אצבעות<br>זו מזו או צבוט את<br>המסך. |  | <b>החלקה</b><br>החלק את המסך כלפי<br>מעלה, מטה, שמאלה<br>או ימינה.     |
|  |                                                                                        |                                                                                     |                                                                        |

- אין לאפשר מגע בין המסך למכשירים חשמליים אחרים. פריקה אלקטרוסטטית עלולה לגרום לתקלות במסך. 
- על מנת להימנע מנזקים למסך, אין להקיש עליו עם עצמים חדים או להפעיל עליו לחץ חזק עם האצבעות או עם חפצים אחרים.
- מומלץ שלא להשתמש בגרפיקה קבועה על חלק מהמסך או על כולו לזמן ממושך. הדבר עלול לגרום להופעת טשטוש או תמונות רפאים על המסך.
- ייתכן שהמכשיר לא יזהה קלט מגע בסמוך לקצוות המסך, שהם מחוץ לאזור קלט המגע. 

פס הניווט (לחצנים בהתאמה אישית)

כאשר תפעיל את המסך, לחצנים בהתאמה אישית יופיעו בפס הניווט בתחתית המסך. לחצנים בהתאמה אישית מוגדרים כברירת מחדל לפונקציות לחצן שימוש אחרון, לחצן הבית ולחצן חזרה. פעולת הלחצנים עשויה להשתנות בהתאם ליישום שבו נעשה שימוש באותו רגע או בהתאם לסביבת השימוש.

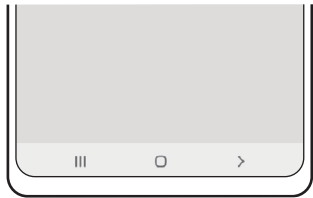

| לחצן | פונקציה |
|------|---------|
|      | אחרונים |
| ○    | בית     |
| >    | חזרה    |

- הקש כדי לפתוח את רשימת היישומים האחרונים.
- הקש כדי לחזור למסך הבית.
- גע נגיעה ממושכת כדי להפעיל את **הקפה בעיגול כדי לחפש**. הקש כדי לשרטט עיגול סביב תמונה או טקסט.
- הקש כדי לחזור למסך הקודם.

הסתרת פס הניווט


עיין בקבצים או השתמש ביישומים על מסך רחב יותר על-ידי הסתרת פס הניווט. פתח את הגדרות, הקש על **תצוגה** ← **פס הניווט** ← **מחוות החלקה**.

## מסך הבית ומסך היישומים

מסך הבית הוא נקודת המוצא לגישה לכל תכונות המכשיר. הוא מציג יישומונים, קיצורי דרך ליישומים ועוד. מסך היישומים מציג סמלים עבור כל היישומים, כולל יישומים חדשים שהותקנו.

### מעבר בין מסך הבית ומסך היישומים

במסך הבית, החלק כלפי מעלה כדי לפתוח את מסך היישומים. כדי לחזור למסך הבית, החלק את מסך היישומים כלפי מעלה או מטה. לחלופין, הקש על לחצן הבית (○) או על לחצן חזרה (>).

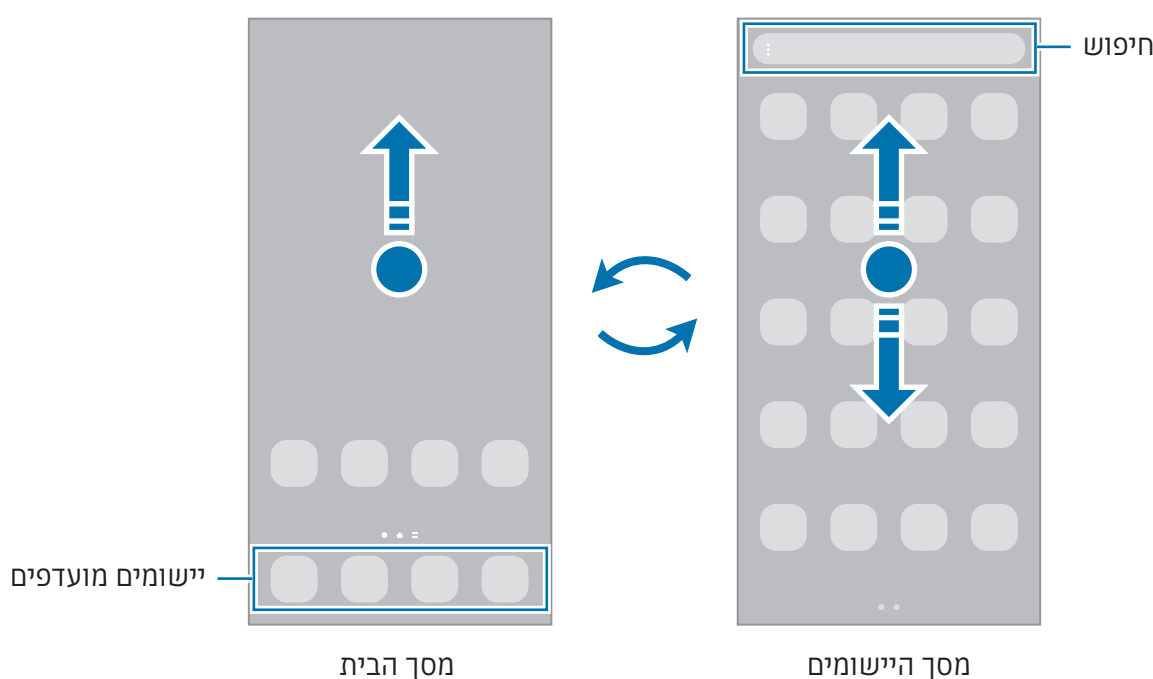


אם אתה מוסיף את הסמלים של היישומים למסך הבית, תוכל לפתוח את מסך היישומים על ידי הקשה על הלחצן. במסך הבית, גע נגיעה ממושכת בשטח ריק, הקש על **הגדרות**, ולאחר מכן הקש על המתג **הצג את הלחצן למסך היישומים במסך הבית** כדי להפעילו. סמל היישומים יופיע בתחתית מסך הבית.



## עריכת מסך הבית

במסך הבית, גע נגיעה ממושכת בשטח ריק כלשהו, או קרב את אצבעותיך זו לזו כדי להיכנס לאפשרויות העריכה. באפשרותך להגדיר את הטפט, להוסיף יישומונים ועוד. בנוסף ניתן להוסיף, למחוק או לסדר מחדש את החלונות במסך הבית.

- הוספת חלונות: החלק ימינה, ולאחר מכן הקש על **+**.
- הזזת חלונות: גרור תצוגה מקדימה של חלונות אל מיקום חדש.
- מחיקת חלונות: הקש על **ⓧ** בחלון.

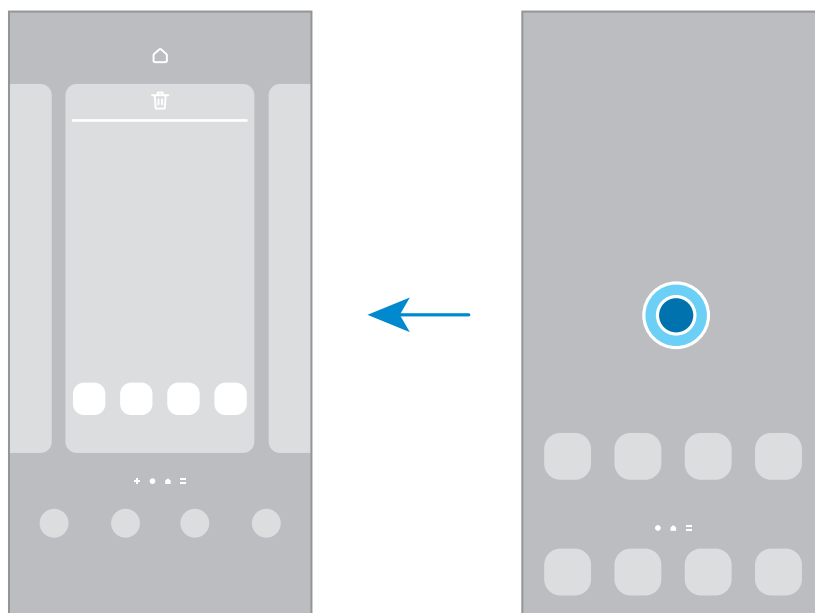

- **טפט וסגנון:** שנה את הגדרות הטפט עבור מסך הבית ונעילת המסך.
- **ערכות נושא:** שנה את ערכת הנושא של המכשיר. האלמנטים הוויזואליים של הממשק, כגון הצבעים, הסמלים והטפטים, ישתנו בהתאם לערכת הנושא שנבחרה.
- **יישומונים:** יישומונים הם יישומים קטנים המפעילים תכונות ספציפיות של יישומים, כדי לספק מידע וגישה נוחה במסך הבית שלך. בחר יישומון, והקש על **הוסף**. היישומון יתווסף אל מסך הבית.
- **הגדרות:** קבע הגדרות של מסך הבית, כגון פריסת המסך.

## הצגת כל היישומים במסך הבית

באפשרותך להגדיר את המכשיר להצגת כל היישומים במסך הבית, במקום להשתמש במסך יישומים נפרד. במסך הבית, גע נגיעה ממושכת בשטח ריק, ולאחר מכן הקש על **הגדרות** ← **פריסת מסך הבית** ← **במסך הבית בלבד** ← **החל**.

## הפעלת חיפוש

חפש תוכן במכשיר.

1 במסך היישומים, הקש על **חיפוש**.

2 הזן מילת מפתח.

יבוצע חיפוש ביישומים ובתוכן שבמכשיר.

אם תקיש על 🔍 במקלדת, תוכל לחפש תוכן נוסף.

## הזזת פריטים

גרור פריט למיקום חדש. כדי להעביר את הפריט אל לוח אחר, גרור אותו אל צד המסך. נגיעה והחזקה ממושכת בפריט והקשה על **בחר** יאפשרו לך לבחור עוד פריטים ולעביר אותם יחד בו-זמנית.


להוספת קיצור דרך ליישום במסך הבית, גע נגיעה ממושכת בפריט במסך היישומים, ולאחר מכן הקש על **הוסף בדף הבית**. קיצור דרך של היישום יתווסף אל מסך הבית.

ניתן גם להזיז פריטים הנמצאים בשימוש תכופ אל אזור קיצורי הדרך, בחלק התחתון של מסך הבית.

## יצירת תיקיות

במסך הבית או במסך היישומים, גרור יישום אל יישום אחר.

תיווצר תיקייה חדשה שתכיל את היישומים שנבחרו. הקש על **שם תיקייה** והזן שם תיקייה.

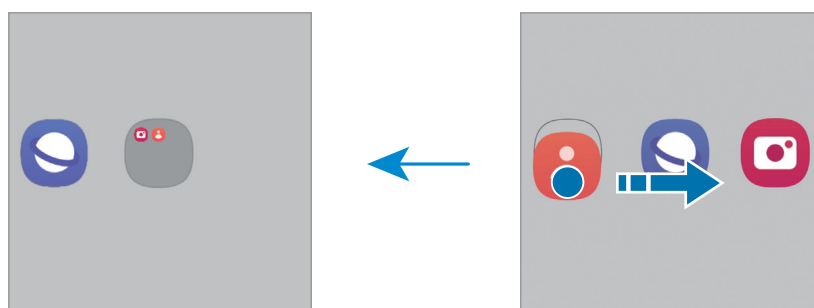

### • הוספת יישומים

הקש על **+** בתיקייה. סמן את היישומים הרצויים והקש על **סיום**. ניתן גם להוסיף יישום על-ידי גרירתו לתיקייה.

- העברת יישומים מתיקייה

גרור יישום למיקום חדש.

- מחיקת תיקייה


גע נגיעה ממושכת בתיקייה, ולאחר מכן הקש על **מחק**. רק התיקייה תימחק. יישומי התיקייה יועברו למסך היישומים.

## חלונית Edge

תוכל להיכנס לתכונות וליישומים מועדפים מחלוניות Edge.

גרור את ידית חלונית Edge לעבר מרכז המסך.

אם ידית האחיזה של חלונית Edge אינה מוצגת, פתח את **הגדרות**, הקש על **תצוגה**, ולאחר מכן הקש על המתג **חלוניות Edge** כדי להפעילו.

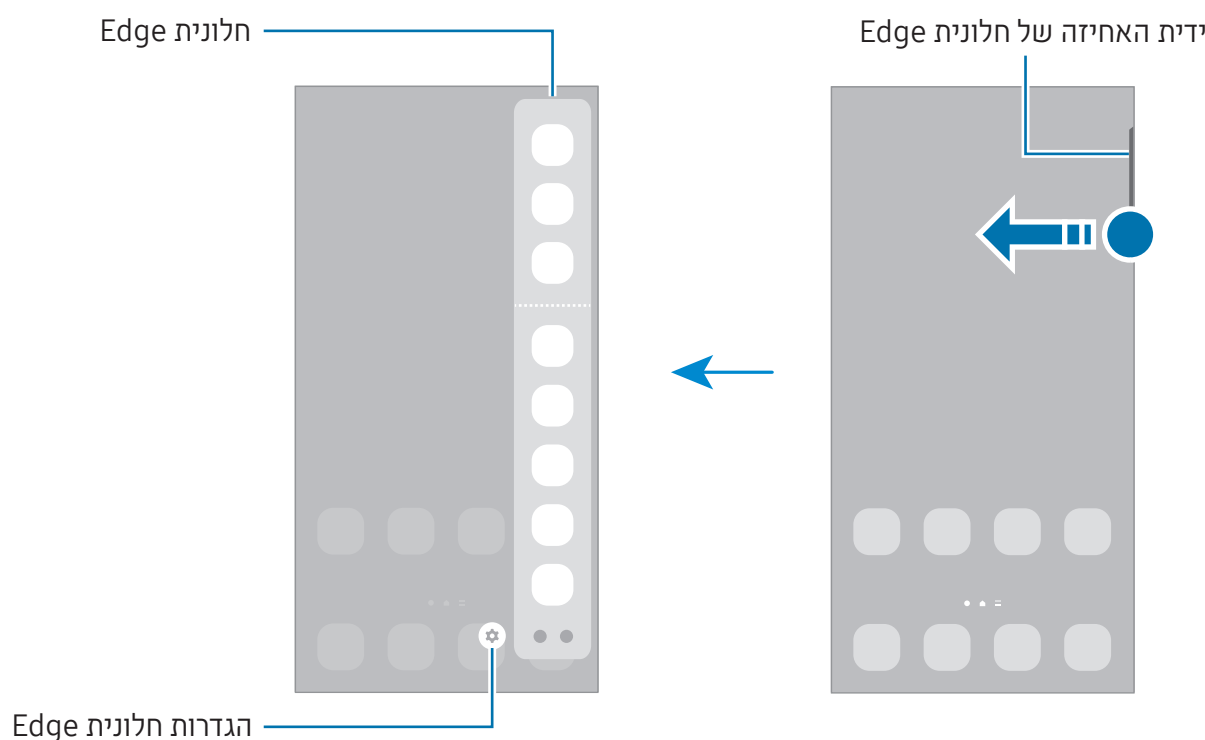

## נעילת מסך

לחיצה על הלחצן הצידי מכבה את המסך ונועלת אותו. כמו כן, המסך כבה וננעל אוטומטית אם לא משתמשים במכשיר במשך פרק זמן מסוים.

כדי לבטל את נעילת המסך, החלק את המסך באחד הכיוונים כאשר המסך נדלק.

אם המסך כבוי או ש-Always On Display פועלת, לחץ על הלחצן הצידי או הקש פעמיים על המסך. למידע נוסף על Always On Display, יש לעיין כאן [Always On Display](#).

## עריכת קיצורי דרך

אפשר לשנות את קיצורי הדרך שנמצאים בתחתית המסך הנעול, ליישומים אחרים או לתכונות אחרות שרוצים. גע נגיעה ממושכת במסך הנעול, הקש על סמל קיצור הדרך, בחר יישום או תכונה רצויה ולאחר מכן הקש על **בוצע**.

## שינוי שיטת הנעילה של המסך

לשינוי שיטת נעילת המסך, פתח את **הגדרות**, הקש על **מסך נעילה ו-AOD** ← **סוג נעילת מסך**, ולאחר מכן בחר שיטה לנעילת המסך.

כשאתה מגדיר דפוס, קוד PIN, סיסמה או נתונים ביומטריים כשיטת לנעילת המסך, אתה יכול להגן על המידע האישי השמור במכשיר באמצעות מניעת הגישה למכשיר מאנשים אחרים. לאחר הגדרת שיטת נעילת המסך, יידרוש המכשיר קוד שחרור נעילה בכל פעם שנדרש שימוש במכשיר.

ניתן להגדיר את המכשיר שיבצע איפוס להגדרות יצרן במקרה של הזנת קוד שגוי מספר פעמים ברצף עד מגבלת הניסיונות המותרת. פתח את **הגדרות**, הקש על **מסך נעילה ו-AOD** ← **הגדרות נעילת אבטחה**, בטל את נעילת המסך באמצעות שיטת הנעילה שהוגדרה מראש, ולאחר מכן הקש על המתג **איפוס אוטו' לערכי היצרן** כדי להפעילו. 

## סמלי חיווי

סמלי חיווי מוצגים בשורת המצב, בחלק העליון של המסך. הסמלים המפורטים בטבלה הם הנפוצים ביותר.

| משמעות                          | סמל                                                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| אין אות                         |  |
| עוצמת האות                      |  |
| נדידה (מחוץ לאזור השירות הרגיל) |  |
| רשת GPRS מחוברת                 |  |

| משמעות                                   | סמל            |
|------------------------------------------|----------------|
| רשת EDGE מחוברת                          | E<br>↓↑        |
| רשת UMTS מחוברת                          | 3G<br>↓↑       |
| רשת HSDPA מחוברת                         | H<br>↓↑        |
| רשת HSPA+ מחוברת                         | H+<br>↓↑       |
| רשת LTE מחוברת                           | LTE / 4G<br>↓↑ |
| רשת 5G מחוברת                            | 5G<br>↓↑       |
| רשת LTE מחוברת ברשת LTE שכוללת את רשת 5G | 5G<br>↓↑       |
| רשת Wi-Fi מחוברת                         | 📶              |
| תכונת Bluetooth מופעלת                   | 📶              |
| שירותי מיקום בהם נעשה שימוש              | 📍              |
| שיחה פעילה                               | 📞              |
| שיחה שלא נענתה                           | 📞              |
| הודעת טקסט או מולטימדיה חדשה             | 💬              |
| התרעה מופעלת                             | 🔔              |
| מצב השתק/מצב רטט                         | 🔇 / 🔊          |
| מצב טיסה מופעל                           | ✈️             |
| אירעה שגיאה או שנדרשת זהירות             | ⚠️             |
| טעינת סוללה/רמת עוצמת סוללה              | 🔋 / 🔌          |

- ביישומים מסוימים, ייתכן ששורת המצב לא תופיע בחלק העליון של המסך. כדי להציג את שורת המצב, גרור מטה מהחלק העליון של המסך.
- סמלי חיווי מסוימים מופיעים רק בעת פתיחת לוח ההתראות.
- סמלי החיווי עשויים להופיע בצורה שונה בהתאם לספק השירות או הדגם.




## לוח התראות

בעת קבלת התראות חדשות, מופיעים סמלי חיווי בשורת המצב. כדי לעיין במידע נוסף לגבי הסמלים, פתח את לוח ההתראות, ועיין בפרטים.

גרור את שורת המצב כלפי מטה כדי לפתוח את לוח ההתראות. לסגירת לוח ההתראות, החלק את אצבעך מעלה על המסך.

ניתן להשתמש בפונקציות הבאות בלוח ההתראות.

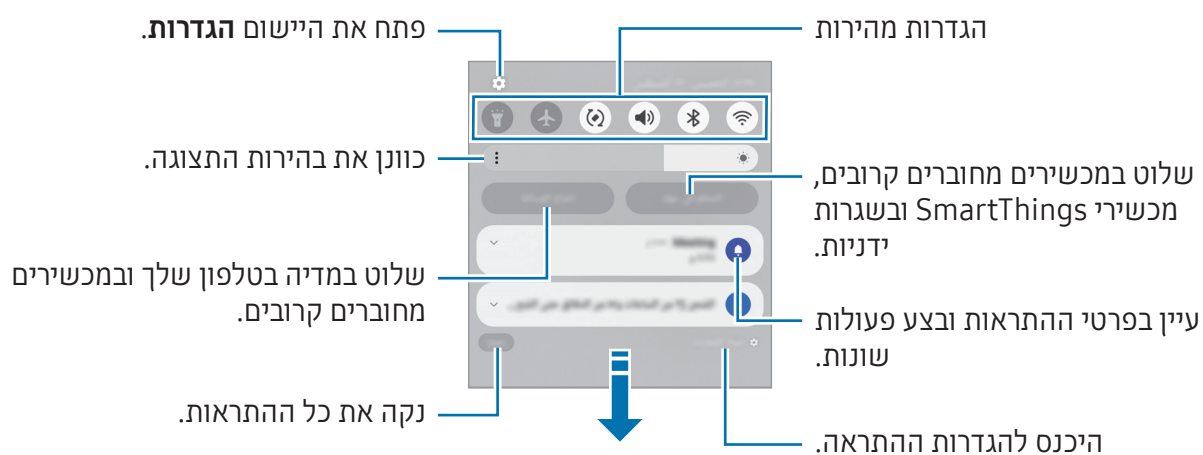

## שימוש בלוח ההגדרות המהירות

החלק כלפי מטה בלוח ההתראות כדי לפתוח את לוח ההגדרות המהירות.



הקש על כל לחצן כדי להפעיל או לכבות את התכונה הספציפית. כדי לגשת להגדרות מפורטות יותר, הקש על הטקסט של הלחצן או גע נגיעה ממושכת בלחצן.

כדי לערוך לחצנים, הקש על  ← **ערוך**.

## שליטה בהפעלת מדיה

שלוט במדיה בטלפון שלך ובמכשירים מחוברים קרובים בלוח ההתראות.

1 פתח את לוח ההתראות, והקש על **פלט מדיה**.

2 כדי לשלוט בהפעלה, הקש על הסמלים בבקר.

## שליטה במכשירים קרובים

מלוח ההתראות, הפעל ושלוט על מכשירים מחוברים קרובים, מכשירי SmartThings הנמצאים בשימוש נפוץ וגם שגרות ידניות.

1 פתח את לוח ההתראות, והקש על **שליטה במכשיר**.

יופיעו מכשירים מחוברים קרובים, מכשירי SmartThings ושגרות ידניות.

2 בחר מכשיר קרוב או מכשיר SmartThings כדי לשלוט בו, או בחר שגרה ידנית כדי להפעיל אותה.

# צילום מסך והקלטת מסך

## צילום מסך


צלם את המסך תוך כדי השימוש במכשיר וכתוב, צייר, חתוך או שתף את המסך המצולם. תכונה זו מאפשרת לך לצלם את המסך הנוכחי ואת האזור הניתן לגלילה.

## כיצד לשמור צילום מסך

השתמש בשיטות הבאות כדי לצלם את המסך. צילומי המסך שנשמרו מופיעים **בגלריה**.

- צילום בעזרת לחצנים
  - לחץ בו-זמנית על הלחצן הצידי ועל הלחצן הנמך עוצמת קול.
  - צילום בעזרת החלקה
  - החלק את קצה כף היד שמאלה או ימינה על המסך.
- אם האפשרות לשמירת צילום מסך על-ידי החלקה אינה מופעלת, פתח את **הגדרות**, הקש על **תכונות מתקדמות** ← **תנועות ומחוות**, ולאחר מכן הקש על המתג **החלק בעזרת כף היד ללכידה** כדי להפעילו.
- לא ניתן לצלם תמונת מסך בזמן השימוש בתכונות או יישומים מסוימים. 

לאחר צילום המסך, השתמש באפשרויות הבאות בסרגל הכלים שבתחתית המסך:



-  : צלם את התוכן הנוכחי והתוכן המוסתר בדף המוארך, כגון דף אינטרנט. כאשר תלחץ על , המסך ייגלל באופן אוטומטי כלפי מטה והתוכן הנוסף יילכד בתמונה.
-  : כתוב או צייר על צילום המסך, או חתוך חלק מצילום המסך. האזור שנתחך מופיע **בגלריה**.
- **#** : הוסף תגים לתמונת המסך. לחיפוש צילומי מסך לפי תג, הקש על **Q** ואז הקש על שדה החיפוש **גלריה**. ניתן לגשת לרשימת התגים ולחפש את צילום המסך המבוקש.

• שתף את צילומי המסך עם אחרים.

אם האפשרויות לא מופיעות במסך שצולם, פתח את הגדרות, הקש על **תכונות מתקדמות** ← **תמונות מסך והקלטות מסך**, ולאחר מכן הקש על המתג **הצג סרגל כלים לאחר ההקלטה** כדי להפעיל אותו.



## הקלטת מסך

הקלט את המסך במהלך השימוש במכשיר.

1 פתח את לוח ההתראות, החלק כלפי מטה, ולאחר מכן הקש על  (**הקלטת מסך**).

2 בחר הגדרת צליל והקש על **התחל הקלטה**.

ההקלטה תתחיל לאחר הספירה לאחור.

• כדי לכתוב או לצייר על המסך, הקש על .

• כדי להקליט את המסך עם שכבת-על של וידאו המציגה אותך, הקש על .

3 בסיום הקלטת הווידאו, הקש על .

הווידאו מופיע **בגלריה**.


כדי לשנות את הגדרות הקלטת המסך, פתח את הגדרות, והקש על **תכונות מתקדמות** ← **תמונות מסך והקלטות מסך**.



## הזנת טקסט

### פריסת מקלדת

מקלדת מופיעה באופן אוטומטי בעת הזנת טקסט.

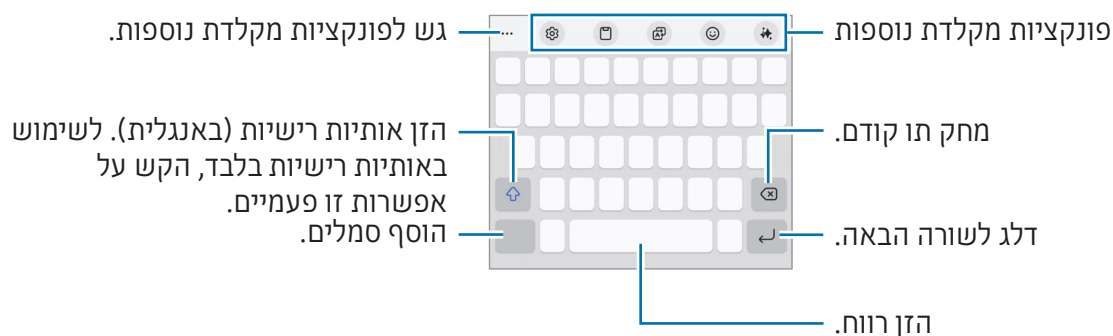

הזנת טקסט אינה נתמכת עבור שפות מסוימות. להזנת טקסט, עליך לשנות את שפת הקלט לאחת מהשפות הנתמכות.



### שינוי שפת הקלט

הקש על  ← **שפות וסוגים** ← **נהל שפות קלט** ובחר את השפות לשימוש. בבחירת שתי שפות או יותר, תוכלו להחליף את שפת הקלט בהקשה על .

לשינוי סוג המקלדת, הקש על  ← **שפות וסוגים**, בחר שפה, ולאחר מכן בחר את סוג המקלדת הרצויה.

במקלדת 3x4, למקש יש שלושה או ארבעה תווים. כדי להזין תו, הקש על המקש המתאים שוב ושוב, עד להופעת התו הרצוי.



## שימוש בלחצן המקלדת

ניתן לשנות את שיטת קלט הטקסט בהקשה על לחצן המקלדת בפס הניווט. כדי לשנות את לחצן המקלדת בפס הניווט, יש לגעת נגיעה ממושכת בלחצן המקלדת ולבחור באפשרות שרוצים.

•  : הזן טקסט באמצעות הקול.

•  : שינוי המקלדת.

אם לחצן המקלדת לא מופיע בפס הניווט, פתח **הגדרות**, הקש על **ניהול כללי** ← **רשימת מקלדות ומקלדת ברירת המחדל**, ולאחר מכן הקש על המתג **לחצן המקלדת בפס הניווט** כדי להפעילו. 

## פונקציות מקלדת נוספות

- ✨ : אפשר לשנות את סגנון הכתיבה, לקבל הצעות לשיפור האיות והדקדוק ולתרגם מסרים ביישומים נבחרים של צ'אט והודעות טקסט. כשתזין את הנושא שעליו אתה רוצה שהמכשיר יכתוב, המכשיר יחבר משפטים בכל סגנון שתבחר.
  - 😊 : הכנס אימוג'ים, מדבקות ועוד. ניתן גם להכניס את מדבקות האימוג'י שנראות כמוך. ראה **מדבקות AR אימוג'י** לקבלת מידע נוסף.
  -  : תרגם טקסט והזן אותו.
  -  : הוסף פריט מהלוח.
  - ⚙️ : שנה את הגדרות המקלדת.
- הקש על ●●● כדי להשתמש בפונקציות נוספות של המקלדת.
-  : עבור למצב תפעול ביד אחת.
  -  : שנה את מצב המקלדת.
  -  : זהה טקסט ממסמכים או מתמונות והזן אותו.
  - + : ערוך את רשימת הפונקציות של המקלדת.
- ייתכן שתכונות מסוימות לא יהיו זמינות, בהתאם לספק השירות או לדגם. 


## העתקה והדבקה

- 1 גע נגיעה ממושכת על טקסט.
- 2 גרור את  או את  כדי לבחור את הטקסט הרצוי, או הקש על **בחירת הכול** כדי לבחור את כל הטקסט.
- 3 הקש על **העתק** או **גזור**.  
הטקסט שנבחר מועתק ללוח.
- 4 גע נגיעה ממושכת היכן שברצונך להכניס את הטקסט, ולאחר מכן הקש על **הדבק**.  
כדי להדביק טקסט שכבר העתקת, הקש על **לוח** ובחר בטקסט.

## חילוץ טקסט

בעת השימוש ביישומים מסוימים, כגון **גלריה** או **מצלמה**, אפשר לחלץ טקסט מתמונות ולהשתמש באפשרויות, כגון העתקתן או שיתופן. הפעולות הבאות מדגימות חילוץ של טקסט ביישום **גלריה**.

- 1 בעת עיון בתמונה מסוימת ביישום **הגלריה**, הקש על .
- 2 הסמל  יופיע רק כשיש טקסט לחלץ.  
בחר אזור מסוים לחילוץ טקסט.

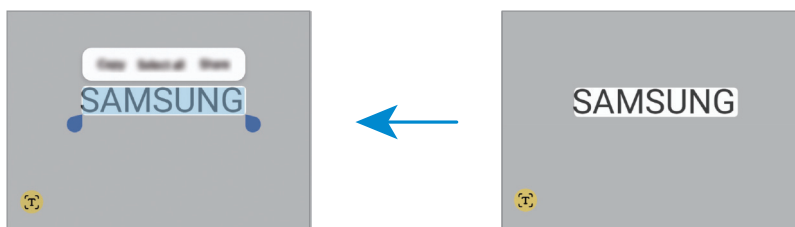

- 3 בחר את האפשרות הרצויה.

# יישומים ותכונות

## התקנה או הסרה של יישומים

### Galaxy Store

- רכוש והורד יישומים. באפשרותך להוריד יישומים שפותחו במיוחד עבור מכשירי Samsung Galaxy. פתח את היישום **Store**. דפדף בין יישומים לפי קטגוריה, או הקש על **Q** כדי לחפש באמצעות מילת מפתח.
- ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לספק השירות או לדגם.
  - כדי לשנות את הגדרות העדכון האוטומטי, הקש על **תפריט** ← **⚙️** ← **עדכן יישומים אוטומטית**, ולאחר מכן בחר באפשרות כלשהי.

### חנות Play

- רכוש והורד יישומים. פתח את היישום **חנות Play**. דפדף בין יישומים לפי קטגוריה, או חפש יישומים באמצעות מילת מפתח.
- כדי לשנות את הגדרות העדכון האוטומטי, הקש על סמל החשבון שלך, הקש על **הגדרות** ← **העדפות רשת** ← **עדכון אוטומטי של אפליקציות**, ולאחר מכן בחר באפשרות כלשהי.

### ניהול יישומים

#### הסרת התקנה או השבתה של יישומים

- גע נגיעה ממושכת את ביישום, ובחר באחת האפשרויות.
- **הסר:** הסר את התקנתם של יישומים שהורדו.
  - **השבת:** השבת את יישומי ברירת המחדל הנבחרים שאת התקנתם לא ניתן להסיר מהמכשיר.
- ייתכן שיישומים מסוימים אינם תומכים בתכונה זו.

#### הפעלת יישומים

פתח את הגדרות, הקש על **יישומים** ← **⋮** ← **מנוטרל** ← **אישור**, בחר יישום, ולאחר מכן הקש על **הפעל**.

## הגדרת הרשאות ליישום

על מנת שיישומים מסוימים יפעלו כהלכה, הם זקוקים להרשאת גישה או שימוש במידע הנמצא במכשיר. כדי לגשת להגדרות ההרשאה של יישומים, הפעל את היישום **הגדרות** והקש על **יישומים**. בחר ביישום כלשהו, והקש על **הרשאות**. ניתן לעיין ברשימת הרשאות יישום ולשנות את הרשאותיו. לבדיקה או לשינוי של הגדרות ההרשאה של יישומים על פי קטגוריית הרשאה, פתח את **הגדרות**, והקש על **יישומים** ← ⋮ ← **מנהל הרשאות**. בחר פריט ובחר יישום.

 מניעת הרשאות גישה מיישומים עשויה לגרום לכך שתכונות בסיסיות של היישומים לא יפעלו כהלכה.

## Galaxy AI

### מבוא

השתמש בתכונות בינה מתקדמות, שיעזרו לך להשתמש במכשיר.

-  ייתכן שתכונות מסוימות לא יהיו זמינות, בהתאם לאזור, לספק השירות או לדגם.
- אם אתה מעוניין שהנתונים יעובדו בתוך המכשיר בלבד על מנת לחזק את ההגנה על הנתונים האישיים, פתח את **הגדרות**, הקש על **Galaxy AI** ולאחר מכן הקש על המתג '**עיבוד נתונים במכשיר בלבד**' על מנת להפעילו. תכונות מסוימות דורשות עיבוד מקוון לתוצאות ועיבוד נתונים טוב יותר.

## שיפור התקשורת שלך

### תרגום שיחות טלפון בזמן אמת (סיוע לשיחה)

קבל תרגום חי בזמן אמת לשפה הרצויה במהלך שיחות קוליות.

כדי להשתמש בתכונה זו, פתח את היישום **טלפון**, הקש על ⋮ ← **הגדרות** ← **תרגום חי**, ולאחר מכן הקש על המתג כדי להפעילו.

בעת ביצוע או קבלה של שיחה קולית, הקש על **סיוע לשיחה** ← **תרגום חי**. בחר את השפות בחלונית התרגום שבחלקו העליון של המסך. כדי להפסיק לתרגם, החלק ימינה במסך השיחה, והקש על **עצור את התרגום**.

לשינוי הגדרות נוספות, פתח את היישום **טלפון** והקש על ⋮ ← **הגדרות** ← **תרגום חי**.

## תרגום הודעות ביישומי הודעות (מסייע צ'אט)

תוכל לתרגם הודעות טקסט ביישומי הודעות.

- 1 בעת בדיקה או חיבור הודעה, הקש על  במקלדת Samsung והקש על **תרגום צ'אט**.
- 2 בחר את השפות בחלונית התרגום שבחלקו העליון של המסך. תרגומים יוצגו תחת כל הודעה.

## שינוי סגנון הכתיבה (מסייע צ'אט)

ניתן לשנות את סגנון הכתיבה, לקבל הצעות איות ודקדוק וגם ליצור טקסט אוטומטית בנושא שתיארת. בעת חיבור הודעה, הקש על  במקלדת Samsung, ובחר באפשרות הרצויה.

- **מחבר:** כשתזין את הנושא שעליו אתה רוצה שהמכשיר יכתוב, המכשיר יחבר משפטים בכל סגנון שתבחר.
- **סגנון כתיבה:** אפשר לשנות את סגנון הכתיבה.
- **איות ודקדוק:** אפשר לקבל הצעות לשיפור האיות והדקדוק.

## תרגום שיחות (מתורגמן)

קבל תרגום חי של השיחות שלך, והוצא אותו בשמע או בטקסט.

- 1 פתח את לוח ההתראות, החלק כלפי מטה, ולאחר מכן הקש על  (מתורגמן).
- 2 בחר את השפה שלך ואת שפתו של הצד השני. אם השפה הרצויה לא מופיעה ברשימה, הקש על **הוסף שפות**, והורד את חבילת השפה.
- 3 הקש על , והתחל בשיחה.

## שימוש בתרגום קולי (מתורגמן)

אפשר לקבל תרגום חי של הרצאות, פגישות ועוד.

- 1 פתח את לוח ההתראות, החלק כלפי מטה, ולאחר מכן הקש על  (מתורגמן).
- 2 הקש על  ← מצב האזנה.
- 3 בחר את השפות בחלונית התרגום שבחלקו העליון של המסך.
- 4 הקש על  כדי להתחיל לתרגם.

## לממש את פוטנציאל הפרודוקטיביות

### שימוש בתכונות הסיוע להערות (Samsung Notes)

באופן אוטומטי, אפשר לעצב או לסכם הערות, לתקן בהן שגיאות איות או לתרגם את ההערות. אפשר גם ליצור אמנות חדשה מהציוור שלך באמצעות התכונה סקיצה לתמונה. פתח את היישום **Notes**, צור הערה, הקש על  בסרגל הכלים, ואז בחר באפשרות הרצויה.

### המרה של הקלטות קוליות לטקסט (Samsung Notes)

אפשר להמיר הקלטות קוליות שהוספת להערות באפליקציה **Samsung Notes**. פתח את היישום **Notes**, בחר הודעה שכוללת הקלטה קולית, הקש על  בסרגל הכלים ולאחר מכן הקש על **תמלול**.

### סיכום ותרגום של הקלטות קוליות (רשמקול)

המר הקלטות קוליות לטקסט על המסך, ובדוק סיכומים. אפשר גם לתרגם לשפות אחרות את הטקסט שהומר.

- 1 פתח את היישום **רשמקול**.
- 2 בחר הקלטה קולית.
- 3 הקש על **תמלול**.
  - כדי לעיין במילות המפתח ובסיכום, הקש על **סיכום**.
  - כדי לתרגם את הטקסט שהומר, הקש על , ובחר שפה.
  - כדי לתמלל הקלטה לשפה אחרת, הקש על  ← **תמלל שוב**.
  - כדי לערוך את הטקסט שהומר, הקש על  ← **ערוך את טקסט התמלול**.

## תרגום או סיכום דפי אינטרנט (סיוע בגלישה)

קבל סיכומים פשוטים של טקסט מדפי אינטרנט, עם תרגומים מלאים. פתח את היישום **אינטרנט**, הקש על , ואז בחר את האפשרות הרצויה.

## תרגום טקסט באמצעות המצלמה (מצלמה)

אפשר לתרגם טקסט באמצעות המצלמה.

1 פתח את היישום **מצלמה**, והקש על **תמונה** ברשימת מצבי הצילום.

2 כוון את המצלמה אל האובייקט, והקש על . הסמל  יופיע רק אם זוהה מסמך או טקסט.

3 הקש על **תרגום**. הטקסט יתורגם לשפת המכשיר הנוכחית.

## הקפה בעיגול כדי לחפש

חפש מידע על החלק הרצוי של התמונה או של הטקסט במסך. גע והחזק בלחצן הבית () , והקש או צייר עיגול מסביב לתמונה או לטקסט.

## יצירה של תמונות מדהימות

### עריכת תמונות עם מסייע התמונות (גלריה)

ערוך תמונות על-ידי הזזה, הסרה או שינוי גודל של אנשים או אובייקטים בתוכן, ואז צור רקע חדש כדי למלא חלקים חסרים.

1 פתח את היישום **גלריה**, ובחר תמונה.

2 הקש על .

3 הקש או צייר מסביב לכל פריט שברצונך למחוק או להזיז. כדי לכוון את ההטיה, גרור את סרגל כוון ההטיה.

4 לחץ והחזק את האזור שנבחר וגרור אותו למיקום הרצוי או הקש על  כדי למחוק אותו.

5 הקש על **הפק**.

6 הקש על **שמור עותק** כדי לשמור את התמונה.

## הוספת אובייקטים בתמונה על-ידי ציור (גלריה)

אפשר להוסיף אובייקטים בתמונות על-ידי ציור.

- 1 פתח את היישום **גלריה**, ובחר תמונה.
- 2 הקש על  ← .
- 3 צייר אובייקטים על התמונה.  
כדי לשנות את הצבע או העובי של העט, הקש על .
- 4 הקש על **הפק**.
- 5 בחר תוצאה רצויה, והקש על **שמור עותק** כדי לשמור את התמונה.

## יצירה של דיוקנאות חדשים (גלריה)

ניתן ליצור דיוקנאות חדשים מגוונים, כגון תמונות 3D, מתמונות.

- 1 פתח את היישום **גלריה**, ובחר תמונה.
- 2 הקש על  ← **סטודיו תמונות דיוקן**.
- 3 בחר סגנון רצוי, והקש על **הפק**.
- 4 בחר תוצאה רצויה, והקש על **שמור עותק** כדי לשמור את התמונה.

## יצירת תמונות סטריאוסקופיות (גלריה)

אפשר להחיל את האפקט הסטריאוסקופי על תמונות של אנשים או חיות מחמד (חתולים וכלבים).

- 1 פתח את היישום **גלריה**, ובחר תמונה.
- 2 החלק כלפי מעלה במסך, והקש על **אפקט חי**.
- 3 הקש על **שמור עותק** כדי לשמור את התמונה.

## שימוש בתכונה של הילוך איטי מיידי (גלריה)

כדי לנגן בהילוך איטי חלק נבחר של הסרטון ולעיין ביותר פרטים, אפשר לגעת באותו החלק ואז להחזיק אותו.

- 1 פתח את היישום **גלריה**, ובחר סרטון להפעלה.
- 2 כשהסרטון מתנגן, גע נגיעה ממושכת במסך.
- 3 ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה, בהתאם לקובץ. 

## שימוש בתכונה סקיצה לתמונה

צור אמנות חדשה מהציור שלך.

- 1 גרור את ידית החלונית Edge לעבר מרכז המסך, והקש על .
- 2 צייר על המסך, בחר סגנון תמונה, ואז הקש על **הפק**.
- 3 בחר תוצאה רצויה, והקש על  כדי לשמור את התמונה.

## שימוש בתכונת הבחירה החכמה

בחר אזור במסך, ובצע פעולות כגון שיתוף או שמירה. אפשר גם לצייר על האזור הנבחר ולהשתמש בתכונה סקיצה לתמונה.

- 1 גרור את ידית החלונית Edge לעבר מרכז המסך, והקש על .
- 2 הקש על התוכן שברצונך לבחור, או צייר סביבו עיגול, והקש על **סקיצה לתמונה**.
- 3 צייר על המסך והקש על **הפק**.
- 4 בחר תוצאה רצויה, והקש על  כדי לשמור את התמונה.

## יצירת טפטים משלך

צור טפטים על ידי בחירת קטגוריות ומילות מפתח או שנה אוטומטית את טפט מסך הנעילה על בסיס השעה ומזג האוויר.

- 1 פתח את **הגדרות** והקש על **טפט וסגנון**.
- 2 הקש על **החלף טפטים** ← **צור עם בינה מלאכותית** ובחר את האפשרות הרצויה.
  - **גנרטיבי**: צור טפטים חדשים עם קטגוריות ומילות מפתח שבחרת.
  - **אווירית צילום**: שנה אוטומטית את הטפט עבור מסך הנעילה על בסיס השעה ומזג האוויר.

## יצירת כרטיס פרופיל חדש (אנשי קשר)

ניתן לשנות את כרטיס הפרופיל שלך על ידי יצירת דיוקנים.

- 1 פתח את היישום **אנשי קשר**, והקש על הפרופיל שלך.
- 2 הקש על כרטיס הפרופיל והקש על **ערוך כרטיס פרופיל** ← **שנה כרטיס פרופיל**.
- 3 בחר תמונת דיוקן רצויה, והקש על **סטודיו תמונות דיוקן**.
- 4 בחר סגנון רצוי, והקש על **הפק**.
- 5 בחר תוצאה רצויה והקש על **בוצע** ← **בוצע**.


# טלפון

## מבוא

בצע או ענה לשיחות ושיחות וידאו.

## ביצוע שיחות

- 1 פתח את היישום **טלפון**, והקש על **לוח מקשים**.
- 2 הזן מספר טלפון.
- 3 הקש על  כדי לבצע שיחה קולית, או הקש על  או על  כדי לבצע שיחת וידאו.

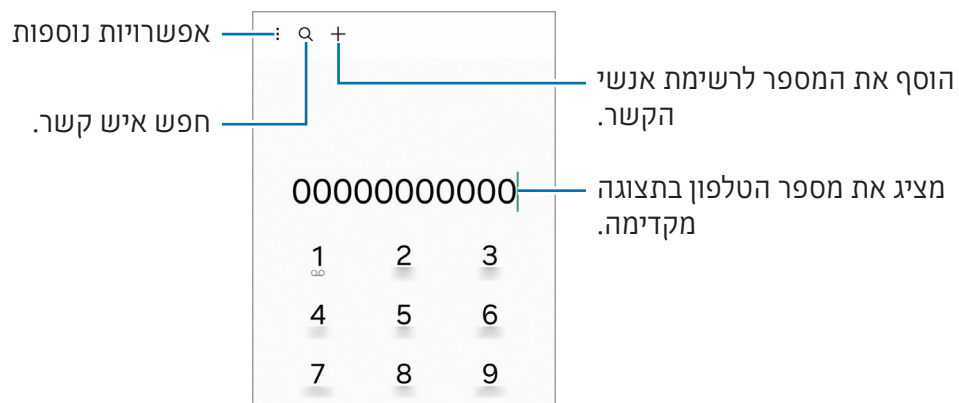

## ביצוע שיחות מיומני שיחות או מרשימות אנשי קשר

פתח את היישום **טלפון**, הקש על **אחרונים** או על **אנשי קשר**, ולאחר מכן החלק ימינה על פני איש קשר או מספר טלפון כדי לבצע שיחה.

אם תכונה זו מושבתת, הקש על **הגדרות** ← **הגדרות שיחה אחרות**, ולאחר מכן הקש על המתג **החלק אצבע לשיחה או להודעת טקסט** כדי להפעילו.

## שימוש בחיוג מהיר

כדי להגדיר מספר לחיוג מהיר, פתח את היישום **טלפון**, הקש על **לוח מקשים** ← **מספרי חיוג מהיר**, בחר מספר חיוג מהיר, ולאחר מכן הוסף מספר טלפון.

כדי לבצע שיחה, גע נגיעה ממושכת במספר חיוג מהיר בלוח המקשים. עבור מספרי החיוג המהיר 10 ומעלה, הקש על הספרות הראשונות של המספר, ולאחר מכן גע נגיעה ממושכת בספרה האחרונה.

לדוגמה, אם הגדרת את המספר **123** כמספר לחיוג מהיר, הקש על **1**, הקש על **2**, ולאחר מכן גע נגיעה ממושכת ב-**3**.

## ביצוע שיחה בינלאומית

- 1 פתח את היישום **טלפון**, והקש על **לוח מקשים**.
- 2 גע נגיעה ממושכת ב-0, עד להופעת הסימן +.
- 3 הזן את קוד הארץ, קוד האזור ומספר הטלפון, ולאחר מכן הקש על .

## קבלת שיחות

### מענה לשיחה

כאשר יש שיחה נכנסת, גרור את  אל מחוץ לעיגול הגדול.

### דחיית שיחה

כאשר יש שיחה נכנסת, גרור את  אל מחוץ לעיגול הגדול.

לשליחת הודעה עם דחייה של שיחה נכנסת, גרור את סרגל **שלח הודעה** כלפי מעלה ובחר את ההודעה שתשלח.

ליצירת הודעות דחייה שונות, פתח את היישום **טלפון**, הקש על **הגדרות** ← **הודעות 'דחייה מהירה'**, הזן הודעה, ולאחר מכן הקש על **+**.

## חסימת מספרי טלפון

חסום שיחות ממספרים ספציפיים אשר התווספו לרשימת החסומים שלך.

פתח את היישום **טלפון**, הקש על **הגדרות** ← **חסום מספרים** ולאחר מכן בחר אנשי קשר או מספרי טלפון לשמירה ברשימת המספרים החסומים.

כאשר מספרים חסומים מנסים לחייג אליך, לא תקבל התראות. השיחות יירשמו ביומן השיחות.

בנוסף תוכל לחסום שיחות נכנסות מאנשים שאינם מציגים את זיהוי המתקשר שלהם. הקש על המתג  **חסום שיחות ממספרים לא ידועים** כדי להפעיל את התכונה.

## אפשרויות בזמן שיחה

- **סיוע לשיחה** ← **שיחת טקסט**: תקשרו עם הצד השני באמצעות טקסט. ראה **שיחת טקסט** למידע נוסף.
- **סיוע לשיחה** ← **תרגום חי**: קבל תרגום חי בזמן אמת לשפה הרצויה במהלך שיחות קוליות. כדי להשתמש בתכונה זו, פתח את היישום **טלפון**, הקש על **הגדרות** ← **תרגום חי**, ולאחר מכן הקש על המתג כדי להפעילו. למידע נוסף, יש להתייחס **תרגום שיחות טלפון בזמן אמת (סיוע לשיחה)**.
- **הוסף שיחה**: חייג למספר נוסף. השיחה הראשונה תועבר להמתנה. כשתסיים את השיחה השנייה, השיחה הראשונה תחודש.
- **העבר שיחה להמתנה**: העבר שיחה להמתנה.
- **שיחת וידאו**: החלף לשיחת וידאו.
- **Bluetooth**: עבור לאוזניית Bluetooth, אם מחוברת למכשיר.
- **רמקול**: כבה או הפעל את הרמקול. הרחק את המכשיר מאוזניך כאשר אתה משתמש ברמקול.
- **השתק**: כבה את המיקרופון על מנת שהצד השני בשיחה לא יוכל לשמוע אותך.
- **לוח מקשים / הסתר**: פתח או סגור את לוח המקשים.
-  : סיים את השיחה הנוכחית.
-  : במהלך שיחת וידאו, עבור לשיחה קולית.
-  : הגדר את המכשיר לשנות את זווית הצילום ולבצע זום אוטומטית על ידי זיהוי ואיתור אנשים בזמן שיחת וידאו.
-  : במהלך שיחת וידאו, נעל את המסך.
- **אפקטים**: במהלך שיחת וידאו, החל אפקטים שונים.
-  : במהלך שיחת וידאו, שנה את יחס המסך.
- **מצלמה**: במהלך שיחת וידאו, כבה את המצלמה כדי שהצד השני בשיחה לא יוכל לראות אותך.
- **החלף**: במהלך שיחת וידאו, עבור בין המצלמה הקדמית למצלמה האחורית.
-  ייתכן שתכונות מסוימות לא יהיו זמינות, בהתאם לספק השירות או לדגם.

## סיוע לשיחה

### שיחת טקסט

תקשר עם הצד השני באמצעות טקסט.

בעת ביצוע או קבלה של שיחה קולית, הקש על **סיוע לשיחה** ← **שיחת טקסט**.

כשהשיחה מחוברת תישלח לצד השני ברכת שלום קולית והדברים הנאמרים על-ידי הצד השני יוצגו על המסך כטקסט.

כל תגובה שתבחר מרשימת התגובות המהירות וכל טקסט שתזין יועברו לצד השני כתגובה קולית.

כדי לעבור לשיחה קולית, החלק ימינה במסך השיחה, והקש על **עבור לשיחה קולית**.

לשינוי ההגדרות, פתח את היישום **טלפון** והקש על **הגדרות** ← **שיחת טקסט**.

### תרגום חי

קבל תרגום חי בזמן אמת לשפה הרצויה במהלך שיחות קוליות. למידע נוסף, יש להתייחס **תרגום שיחות טלפון בזמן אמת (סיוע לשיחה)**.

## אנשי קשר

### מבוא

צור אנשי קשר או נהל אנשי קשר במכשיר.

### הוספת אנשי קשר

#### יצירת איש קשר חדש

- 1 פתח את היישום **אנשי קשר**, והקש על **+**.
- 2 בחר מיקום אחסון.
- 3 הזן את פרטי איש הקשר, והקש על **שמור**.

#### ייבוא אנשי קשר

הוסף אנשי קשר על-ידי יבוא ממקומות אחסון אחרים במכשיר.

- 1 פתח את היישום **אנשי קשר**, והקש על **≡** ← **ניהול אנשי קשר** ← **ייבוא של אנשי קשר**.
- 2 בצע את ההוראות המופיעות במסך לייבוא אנשי קשר.

#### סנכרון אנשי קשר עם חשבונות אינטרנט

סנכרן את אנשי הקשר השמורים במכשיר עם אנשי קשר מקוונים השמורים בחשבונות האינטרנט שלך כמו Samsung Account.

- 1 פתח את **הגדרות**, הקש על **חשבונות וגיבוי** ← **נהל חשבונות**, ובחר את החשבון לסינכרון.
- 2 הקש על **סנכרון חשבון** ואז הקש על המתג **אנשי קשר** כדי להפעילו.

## חיפוש אנשי קשר

פתח את היישום **אנשי קשר**. הקש על **Q** בחלק העליון של רשימת אנשי הקשר, ולאחר מכן הזן קריטריונים לחיפוש.

הקש על איש הקשר. לאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

-  : בצע שיחה קולית.
-  : חבר הודעה.
-  /  : בצע שיחת וידאו.
-  : חבר הודעת דואר אלקטרוני.

## מחיקת אנשי קשר

- 1 פתח את היישום **אנשי קשר**, והקש על  ← **ערוך**.
  - 2 בחר אנשי קשר והקש על **מחק**.
- כדי למחוק אנשי קשר בזה אחר זה, הקש על איש קשר מרשימת אנשי הקשר, והקש על **עוד** ← **מחק**.

## שיתוף אנשי קשר

ניתן לשותף אנשי קשר עם אחרים באמצעות שימוש באפשרויות שיתוף שונות.

- 1 פתח את היישום **אנשי קשר**, והקש על  ← **ערוך**.
- 2 בחר אנשי קשר והקש על **שתף**.
- 3 בחר שיטת שיתוף.

## יצירת קבוצות

ניתן להוסיף קבוצות כמו משפחה או חברים, ונהל את אנשי הקשר לפי קבוצה.

- 1 פתח את היישום **אנשי קשר** והקש על  ← **קבוצות** ← **צור קבוצה**.
- 2 בצע את ההוראות המופיעות במסך ליצירת קבוצה.

## מיזוג אנשי קשר כפולים

אם רשימת אנשי הקשר שלך כוללת אנשי הקשר כפולים, מזג אותם לאיש קשר אחד כדי לקצר ולייעל את רשימת אנשי הקשר.

- 1 פתח את היישום **אנשי קשר** והקש על  ← **ניהול אנשי קשר** ← **מזג אנשי קשר**.
- 2 סמן את אנשי הקשר והקש על **מזג**.

## הגדרת הפרופיל שלך

באפשרותך להגדיר את תמונת הפרופיל וכרטיס הפרופיל שלך.

- 1 פתח את היישום **אנשי קשר**, והקש על הפרופיל שלך.
- 2 הקש על האפשרות **צור כרטיס פרופיל**.
- 3 עקוב אחר ההוראות המופיעות במסך כדי להגדיר את כרטיס הפרופיל שלך.  
התמונה שתבחר עבור כרטיס הפרופיל תוגדר גם בתור תמונת הפרופיל שלך.
- 4 כדי להחליף את תמונת הפרופיל, הקש על תמונת הפרופיל או על כרטיס הפרופיל, והקש על .
- 5 עקוב אחר ההוראות המופיעות במסך כדי להגדיר את תמונת הפרופיל שלך.

## שיתוף הפרופיל שלך

אנשים יכולים לצפות בתמונת הפרופיל שלך כשאתה מתקשר אליהם, או כשהם מעיינים בפרטי הקשר שלך.

- 1 פתח את היישום **אנשי קשר**, והקש על הפרופיל שלך.
- 2 הקש על האפשרות **תמונה וכרטיס פרופיל**, והקש על המתג **שיתוף תמונה וכרטיס פרופיל** כדי להפעילו.


## הודעות

### מבוא

שלח ובדוק הודעות לפי שיחה.  
חיוכים נוספים עשויים לחול עבור שליחה או קבלה של הודעות במצב נדידה.

### שליחת הודעות

- 1 פתח את היישום **הודעות**, והקש על .
- 2 הוסף נמענים וכתוב הודעה.  
להקלטה ושליחה של הודעה קולית, גע נגיעה ממושכת ב-**וילן**, ואמור את ההודעה. סמל ההקלטה יופיע רק כאשר שדה הזנת ההודעה ריק.
- 3 הקש על  כדי לשלוח את ההודעה.

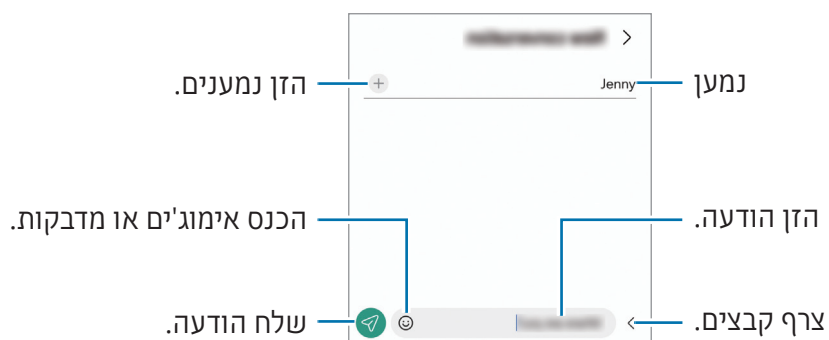

### בדיקת הודעות

- 1 פתח את היישום **הודעות**, והקש על **שיחות**.
- 2 ברשימת ההודעות, בחר איש קשר או מספר טלפון.
  - כדי לענות להודעה, הקש על שדה הזנת ההודעה, הזן הודעה, ולאחר מכן הקש על .
  - כדי לכוונן את גודל הגופן, הרחק שתי אצבעות זו מזו או קרב אותן זו לזו על-גבי המסך.

## מיון הודעות

ניתן למיין הודעות לפי קטגוריה.

פתח את היישום **הודעות**, והקש על **שיחות** ← +.

אם אפשרות הקטגוריה לא מופיעה, הקש על ⋮ ← **הגדרות** ולאחר מכן הקש על המתג **קטגוריות של שיחות** כדי להפעילו.

## מחיקת הודעות

גע נגיעה ממושכת בהודעה שברצונך למחוק, ולאחר מכן הקש על **מחק**.

## שינוי הגדרות ההודעות

פתח את היישום **הודעות**, והקש על ⋮ ← **הגדרות**. באפשרותך לחסום הודעות לא רצויות, לשנות הגדרות התראה ועוד.

## מצלמה

### מבוא

צלם תמונות והקלט וידאו באמצעות מגוון מצבים והגדרות.

### כללי התנהגות נאותים לשימוש במצלמה

- אין לצלם תמונות או סרטונים של אנשים ללא רשותם.
- אין לצלם תמונות או סרטונים במקומות שבהם הדבר אסור על פי חוק.
- אין לצלם תמונות או סרטונים במקומות שבהם הדבר עלול להפר את פרטיותם של אנשים.

## צילום תמונות

### 1 פתח את היישום **מצלמה**.

- אפשר גם לפתוח את היישום בלחיצה פעמיים על הלחצן הצידי או בגרירה של  שמאלה במסך הנעול.
- חלק מתכונות המצלמה אינן זמינות כאשר פותחים את היישום **מצלמה** ממסך נעול או כאשר המסך כבוי עם נעילת מסך.
  - המצלמה נכבית באופן אוטומטי כשאינה בשימוש.
  - ייתכן ששיטות מסוימות לא יהיו זמינות, בהתאם לספק השירות או לדגם.

### 2 הקש על התמונה במסך התצוגה המקדימה, בנקודה שבה ברצונך שהמצלמה תתמקד. כדי לכוון את בהירות התמונות, יש לגרור את סרגל הכווןון המופיע מעל או מתחת למסגרת העגולה.

### 3 הקש על לצילום תמונה.

לשינוי מצב הצילום, גרור את רשימת מצבי הצילום שמאלה או ימינה או החלק את מסך התצוגה המקדימה שמאלה או ימינה.





- מסך התצוגה המקדימה עשוי להשתנות בהתאם למצב הצילום ולדגם המצלמה.
- אם האובייקט קרוב, המיקוד עלול לא להיות ברור. צלם תמונות או סרטוני וידאו ממרחק סביר.
- אם התמונות שצילמת נראות מטושטשות, נקה את עדשת המצלמה ונסה שוב.
- ודא שהעדשה אינה פגומה או מלוכלכת. אחרת, ייתכן שהמכשיר לא יפעל כהלכה במצבים מסוימים שמחייבים רזולוציה גבוהה.
- מצלמת המכשיר מצוידת בעדשה רחבת-זווית. עיוות קל שאינו מעיד על בעיות ביצועים במכשיר, עשוי להיווצר בתמונות או בסרטונים רחבי זווית.
- המצלמה עלולה להתערפל או לייצר התעבות אם המכשיר ייחשף לשינויים פתאומיים בטמפרטורת האוויר, עקב ההבדלים בטמפרטורה מתוך כיסוי המצלמה ומחוצה לו. נסה להימנע ממצבים כאלו בזמן תכנון שימוש במצלמה. אם מופיע ערפל, אפשר למצלמה להתייבש עצמאית בטמפרטורת החדר לפני צילום תמונות או סרטוני וידאו, אחרת התמונות עלולות לצאת מטושטשות.

## שימוש בלחצן המצלמה


- גע נגיעה ממושכת בלחצן המצלמה כדי לצלם וידאו.
- גרירה של לחצן המצלמה אל הסמל  תאפשר לך להקליט וידאו ללא צורך בהחזקת הלחצן.
- כדי לצלם פרץ תמונות, החלק את לחצן המצלמה אל שולי המסך, והחזק אותו לחוץ. הקשה על  במסך התצוגה המקדימה ואז הקשה על **החלק על לחצן התריס כדי ← צור GIF** יאפשרו לך ליצור קובצי GIF.
- אם תוסיף לחצן מצלמה אחר, תוכל להזיז אותו לכל מקום במסך ולצלם תמונות בצורה נוחה יותר. במסך התצוגה המקדימה, הקש על  ← **שיטות צילום**, והקש על המתג **לחצן 'תריס' צף** כדי להפעילו.

## עריכה של רשימת מצבי הצילום

כדי לערוך את רשימת מצבי הצילום, הקש על **עוד** מהרשימה, הקש על , ואז גרור את המצבים למקום הרצוי.

## שימוש בתכונות הזום

להגדלת או הקטנת התצוגה בזמן שימוש במצלמה האחורית, בחר את סמל הזום הרצוי במסך תצוגה מקדימה. ניתן גם לבחור את רמת הזום הרצויה מרשימת רמת הזום אשר מופיעה בעת הקשה על סמל הזום. על מנת לכוון את הזום בצורה מדויקת יותר, גרור את סמל הזום, צבוט או הרחק שתי אצבעות אחת מהשנייה במסך תצוגה מקדימה. מעבר לרמה מסוימת של יחס זום, תופיע מפת הדרכה לתצוגה מוגדלת כדי לציין את שטח התמונה המוגדל.

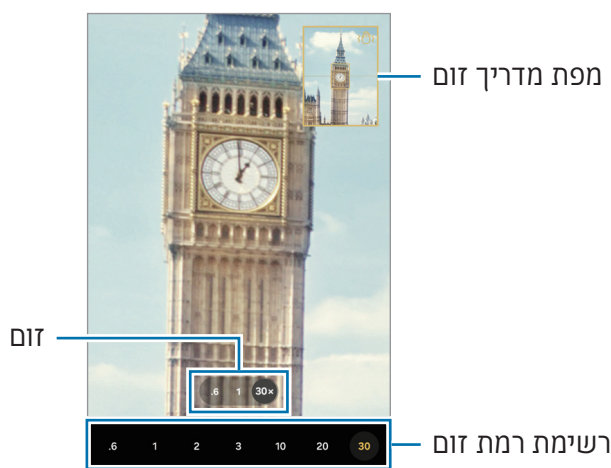

## נעילת המיקוד (מיקוד אוטומטי) והחשיפה (חשיפה אוטומטית)

ניתן לנעול את המיקוד או החשיפה באיזור נבחר על מנת למנוע מהמצלמה להתכוון באופן אוטומטי על שינויים לאובייקטים או מקורות אור.

גע נגיעה ממושכת באיזור למיקוד, מסגרת AF/AE תופיע באיזור והגדרות מיקוד וחשיפה יינעלו. ההגדרות יישארו נעולות גם לאחר צילום תמונה.

ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה, בהתאם למצב הצילום.



## אפשרויות מצב צילום נוכחי

במסך התצוגה המקדימה, השתמש באפשרויות הבאות.

- ✖ : הפעל או כבה את המבזק.
- ⌚ : בחר את אורך העיכוב לפני שהמצלמה מצלמת באופן אוטומטי.
- 3:4 : בחר יחס גובה-רוחב לתמונות.
- 12M : בחר רזולוציה לתמונות.
- ⏮ : הפעל או בטל את התכונה של תמונות בתנועה. אם תפעיל את התכונה, יישמר גם קטע וידאו המתחיל כמה שניות לפני ההקשה על לחצן המצלמה.
- ⌂= : הפעל או בטל את התכונה ייצוב מיוחד.
- ∞ : שנה את זמן ההקלטה של סרטוני וידאו בהיפר טיים-לאפס.
- AUTO : בחר את קצב הפריימים הרצוי לסרטונים בהיפר טיים-לאפס.
- 9:16 : בחר יחס גובה-רוחב לסרטונים.
- FHD / FHD 240 / FHD 30 : בחר רזולוציה לסרטוני וידאו.
- ⚙ : הוסף אפקט סינון או אפקטי יופי.
- ⦿ : בחר שיטת מדידה. אפשרות זו קובעת את אופן החישוב של ערכי אור. ⦿ **מדידה - שקלול למרכז** משתמשת בתאורה בחלק המרכזי של הצילום על מנת לחשב את רמת החשיפה של הצילום. (⦿) **מדידה - רשת** מחשבת ממוצע של הסצנה כולה. (⦿) **מדידה - נקודה** משתמשת באור באזור מרכז ממוקד של התמונה לחישוב החשיפה של הצילום.
- ⚙ : כוונן את גוון הצבע.
- 💧 : במצב **מזון**, התמקד בעצם הנמצא בתוך המסגרת, וטשטש את האזורים שמחוץ למסגרת.
- 🌡 : במצב **מזון**, כוונן את טמפרטורת הצבע.
- ⏴ : במצב **הקלטה כפולה**, שנה את אפשרות השמירה.
- 📷 : במצב **הקלטה כפולה**, שנה את המסך.
- ⚙ : התאם אישית את אפשרויות הצילום בעת צילום תמונות יחידות.
- 📝 : האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם לדגם או למצב הצילום.

## מצב תמונה

המצלמה מכווננת באופן אוטומטי את אפשרויות הצילום בהתאם לסביבה. ברשימת מצבי הצילום, הקש על **תמונה** ואז על  כדי לצלם תמונה.

## שינוי הרזולוציה


אפשר לצלם תמונות ברזולוציה גבוהה. באפשרויות הצילום, הקש על **12M** כדי לעבור לרזולוציה הרצויה, וצלם תמונה. הרזולוציה עשויה להשתנות בהתאם לדגם. 

## הצעות צילום

המצלמה מציעה את הקומפוזיציה האידיאלית לתמונה הספציפית על ידי זיהוי המיקום והזווית של נושא התמונה.

במסך התצוגה המקדימה, הקש על  ואז הקש על המתג **הצעות צילום** כדי להפעילו.

- 1 ברשימת מצבי הצילום, הקש על **תמונה**.  
מדריך צילום יופיע על מסך התצוגה המקדימה.
- 2 כוון את המדריך אל הנושא.  
המצלמה מזהה את הקומפוזיציה והקומפוזיציה המומלצת מופיעה על מסך התצוגה המקדימה.
- 3 הזז את המכשיר, כדי שהמדריך יתאים את התמונה לקומפוזיציה המומלצת.  
כשתגיע לקומפוזיציה האידיאלית, מדריך הצילום ישתנה לצהוב.
- 4 הקש על  לצילום תמונה.

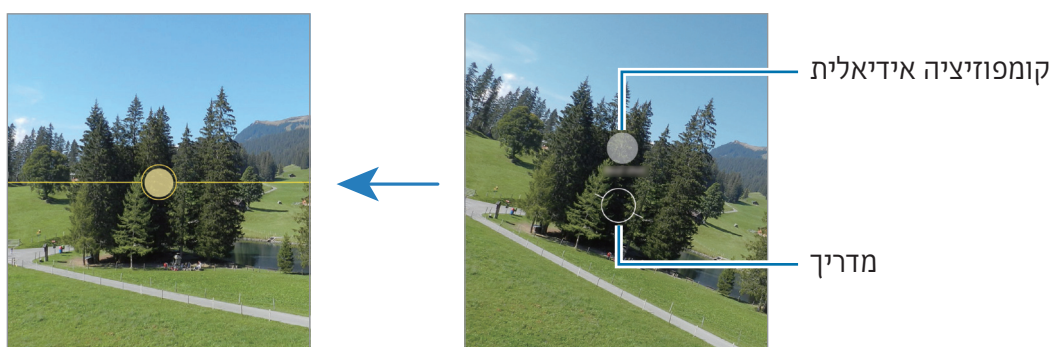

## צילום תמונות סלפי

ניתן לצלם דיוקן עצמי במצלמה הקדמית.

- 1 במסך התצוגה המקדימה, החלק מעלה או מטה, או הקש על  כדי לעבור למצלמה הקדמית לצילום דיוקן עצמי.
- 2 פנה לעדשת המצלמה הקדמית.  
לצילום תמונות סלפי בצילום רחב זווית של הנוף או אנשים, הקש על .
- 3 הקש על  לצילום תמונה.

## הוספת מסננים ואפקטי יופי

באפשרותך לבחור אפקט סינון ולשנות את מאפייני פניך, כגון גוון העור או צורת פנים, לפני צילום תמונה.

- 1 במסך התצוגה המקדימה, הקש על .
- 2 בחר אפקטים, וצלם תמונה.  
הקשה על  תאפשר לך להוריד מסננים. אפשר גם ליצור מסנן משלך, באמצעות תמונה עם גוון צבע שאתה אוהב מה **גלריה**.

## סריקה של מסמכים או טקסט

אפשר לסרוק מסמכים או טקסט.

- 1 ברשימת מצבי הצילום, הקש על **תמונה**.
- 2 כוון את המצלמה אל האובייקט, והקש על .  
הסמל  יופיע רק אם זוהה מסמך או טקסט.
- 3 הקש על **סרוק**, בחר באזור הרצוי, ואז הקש על **שמור**.

## מצב וידאו

המצלמה מכווננת באופן אוטומטי את אפשרויות הצילום בהתאם לסביבה.

1 ברשימת מצבי הצילום, הקש על **וידאו**, והקש על  כדי להקליט וידאו.

- כדי לעבור בין המצלמה הקדמית והאחורית תוך כדי הקלטה, החלק את מסך התצוגה המקדימה כלפי מעלה או מטה או הקש על .
- ללכידת תמונה מתוך סרטון במהלך ההקלטה, הקש על .

2 לעצירת הקלטת וידאו, הקש על .

- אם אתה משתמש בתכונה זום וידאו במשך זמן רב בעת הקלטת וידאו, איכות הווידאו עשויה להצטמצם כדי למנוע התחממות יתר של המכשיר. 
- הזום האופטי עלול לא לעבוד בסביבות של תאורה חלשה.

## שינוי הרזולוציה

אפשר לצלם סרטונים ברזולוציה גבוהה, עד 8K.

באפשרויות הצילום, הקש על  $FHD_{30}$  כדי לשנות את הרזולוציה לאפשרות הרצויה והקלט סרטון.

לאחר הקלטה של סרטון וידאו, הפעל את הווידאו ביישום **גלריה**. בעת הקשה על  במסגרת הרצויה, המסגרת תישמר כתמונה.

## ייצוב וידאו (ייצוב מיוחד)

אם ישנן הרבה רעידות בעת הקלטת סרטוני וידאו, השתמש בתכונה ייצוב מיוחד לייצוב של סרטון הווידאו.

הקש על **וידאו** ברשימת מצבי הצילום, הקש על  באפשרויות הצילום כדי להפעיל את התכונה, ולאחר מכן הקלט וידאו.

## שימוש בתכונת מיסגור אוטומטי

(שינוי זווית הצילום וגודל התצוגה על-ידי איתור אנשים)

ניתן להגדיר את המכשיר לשנות את זווית הצילום ולבצע זום אוטומטית על ידי זיהוי ואיתור אנשים בזמן צילום סרטוני וידאו.

ברשימת מצבי הצילום, הקש על **וידאו**, הקש על  כדי להפעיל את התכונה, ולאחר מכן הקלט וידאו.

על מנת לעקוב ולכוון אחר זווית הצילום ולהגדיל את האדם הנבחר, הקש על המסגרת המוצגת מסביב לאדם. להשבתת המעקב, הקש שוב על המסגרת.

## מצב הקלטה כפולה

הקלט סרטוני וידאו עם שתי מצלמות בו-זמנית. ניתן לשמור ולערוך בנפרד את הסרטונים מכל אחת מהמצלמות. אפשר גם להפעיל את הסרטונים במגוון דרכים, למשל תצוגה מפוצלת או תמונה בתוך תמונה.

1 ברשימת מצבי הצילום, הקש על **עוד** ← **הקלטה כפולה**.

2 הקש על , בחר שתי עדשות ואז הקש על **אישור**.


• כדי לשמור בנפרד את הסרטונים מכל אחת מהמצלמות, הקש על .

• כדי לשנות את המסך, הקש על .

3 הקש על  כדי להקליט וידאו.

4 לעצירת הקלטת וידאו, הקש על .

שנה את אפשרות השמירה.

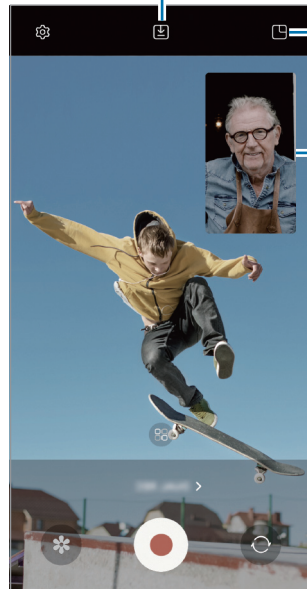

שנה את המסך.

חלון תמונה בתוך תמונה

## שליטה בחלון תמונה בתוך תמונה בזמן הפעלת הוידאו

אם הגדרת את המסך כ- **תצוגה של תמונה בתוך תמונה**, אפשר לשנות את הגודל או המיקום של חלון התמונה בתוך תמונה, במהלך ההקלטה או ניגון הוידאו.

1 במסך התצוגה המקדימה, הקש על  כדי לשנות את אפשרות השמירה אל  **שמור סרטונים בקבצים נפרדים**.

2 הקש על  כדי להקליט וידאו.

ניתן לשנות את הגודל או המיקום של חלון התמונה בתוך תמונה, לפני ובמהלך הקלטת סרטון.

- כדי להגדיל את התמונה בתוך תמונה, הקש על החלון, והקש על .
- כדי להזיז את התמונה בתוך תמונה, גרור אותה לכל מקום כרצונך.

3 לעצירת הקלטת וידאו, הקש על .

ניתן גם לשלוט בחלון תמונה בתוך תמונה בזמן הפעלת הוידאו. הקש על התמונה הממוזערת של תצוגה מקדימה במסך התצוגה המקדימה, או פתח את היישום **גלריה**, ולאחר מכן הקש על  ← **פתח בנגן הוידאו**.

## מצב טייק בודד

צלם מגוון תמונות וסרטוני וידאו בצילום אחד.


המכשיר שלך יבחר באופן אוטומטי את התמונה הטובה ביותר, וייצור תמונות עם מסננים או סרטוני וידאו עם חזרה על מקטעים מסוימים.

1 ברשימת מצבי הצילום, הקש על **עוד** ← **טייק בודד**.

2 הקש על  כדי ללכוד את הסצנה שאתה רוצה.

3 הקש על התמונה הממוזערת של התצוגה המקדימה במסך התצוגה המקדימה או פתח את היישום **גלריה** ובחר קובץ.

כדי לעיין בתוצאות אחרות, הקש על הסמל . כדי לשמור תוצאות בנפרד, לחץ והחזק את הפריט, סמן את הפריטים הרצויים ואז הקש על .

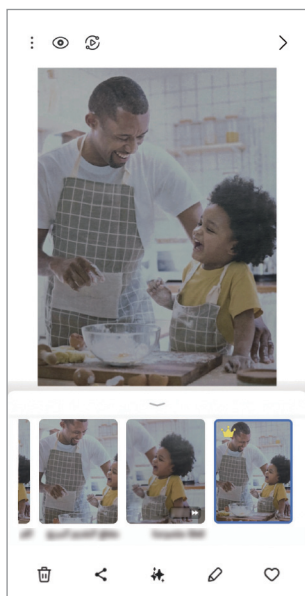

## מצב דיוקן/מצב דיוקן וידאו

באמצעות מצב 'דיוקן' או מצב דיוקן וידאו, אפשר לצלם תמונות או סרטונים שבהם הרקע מטושטש, והנושא בולט בבירור. ניתן גם להוסיף אפקט רקע ולערוך אותו אחרי צילום התמונה.

- 1 ברשימת מצבי הצילום, הקש על **דיוקן** או על **עוד** ← **דיוקן וידאו**.
- 2 הקש על  ובחר את אפקט הרקע הרצוי.  
כדי לכוון את עוצמת אפקט הרקע, גרור את סרגל הכוון.
- 3 כשההודעה **מוכן** מופיעה במסך התצוגה המקדימה, הקש על  כדי לצלם תמונה, או הקש על  כדי להקליט וידאו.



- האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם למצב הצילום.
- השתמש בתכונה זו במקום בו יש מספיק אור.
- טשטוש הרקע עלול לא לחול בצורה תקינה במצבים הבאים:
  - המכשיר או נושא הצילום זזים.
  - נושא הצילום דק או שקוף.
  - הצבע של נושא הצילום דומה לזה של הרקע.
  - נושא הצילום או הרקע שטוחים.



## מצב מקצועי / מצב וידאו מקצועי

צלם תמונות או סרטוני וידאו תוך כוונתן ידני של אפשרויות הצילום השונות כגון ערך החשיפה וערך ה-ISO. ברשימת מצבי הצילום, הקש על **עוד** ← **מקצועי** או **וידאו מקצועי**. בחר אפשרויות והתאם את ההגדרות לצרכיך, ולאחר מכן הקש על  לצילום התמונה או על  לצילום סרטון.

### אפשרויות זמינות

-  : אפס את ההגדרות.
- **ISO**: בחר ערך ISO. הגדרה זו שולטת ברגישות האור של המצלמה. ערכים נמוכים מיועדים לנושאי צילום נייחים או המוארים באור בהיר. ערכים גבוהים יותר מיועדים לנושאי צילום הנעים במהירות או המוארים באופן עמום. לעומת זאת, הגדרות ISO גבוהות עלולות לגרום רעש בתמונות בסרטונים.
- **SPEED**: כוונת את מהירות התריס. מהירות תריס נמוכה מאפשרת יותר כניסה של אור לקבלת תמונות או סרטונים בהירים יותר. מצב זה מתאים במיוחד לתמונות וסרטוני נוף או לתמונות וסרטונים המצולמים בלילה. מהירות תריס גבוהה מאפשרת פחות כניסה של אור. מצב זה מתאים במיוחד לצילום תמונות וסרטונים של אובייקטים הנמצאים בתנועה.
- **EV**: שנה ערך החשיפה. הגדרה זו קובעת כמה אור ייקלט בחיישן המצלמה. עבור תנאי תאורה עמומה, השתמש בערך חשיפה גבוה יותר.
- **FOCUS**: שנה את מצב המיקוד. גרור את סרגל הכוונת כדי לכוון ידנית את המיקוד.
- **WB**: בחר איזון לבן מתאים, על מנת שתמונות יוצגו עם טווח צבעים נאמן למציאות. באפשרותך להגדיר את טמפרטורת הצבע.
- **MIC**: בחר את הכיוון שממנו תרצה להקליט שמע בעוצמה מוגברת. ניתן גם להשתמש במיקרופון USB או Bluetooth, על-ידי חיבורו למכשיר (מצב וידאו מקצועי).
- **Zoom**: כוונת את מהירות הזום (מצב וידאו מקצועי).


### שינוי הרזולוציה

אפשר לצלם סרטונים ברזולוציה גבוהה, עד 8K. באפשרויות הצילום, הקש על  $FHD_{30}$  כדי לשנות את הרזולוציה לאפשרות הרצויה והקלט סרטון. לאחר הקלטה של סרטון וידאו, הפעל את הווידאו ביישום **גלריה**. בעת הקשה על  במסגרת הרצויה, המסגרת תישמר כתמונה.

## הפרדת איזור המיקוד ואיזור החשיפה

ניתן להפריד את איזור המיקוד ואיזור החשיפה.

גע נגיעה ממושכת במסך תצוגה מקדימה. מסגרת מיקוד אוטומטי/חשיפה אוטומטית תופיע על המסך. גרור את המסגרת אל האיזור שברצונך להפריד אל איזור המיקוד ואיזור החשיפה.

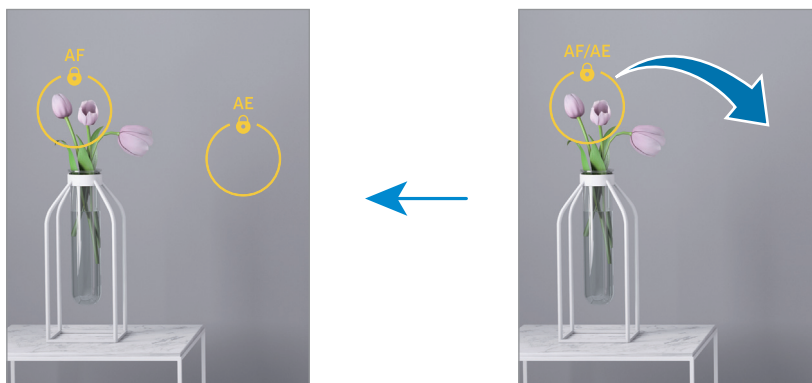

## מצב לילה

צלם תמונה בתנאי תאורה חלשה, ללא שימוש במבזק. בעת השימוש בחצובה, תוכל לקבל תוצאות בהירות ויציבות יותר.

- 1 ברשימת מצבי הצילום, הקש על **עוד** ← **לילה**.  
אם תגדיר את הזמן המופיע בפינה הימנית התחתונה של המסך כ-**מקס'**, ייתכן שתקבל תמונות ברורות יותר.
- 2 הקש על  ואחוז את המכשיר ביציבות עד לסיום הצילום.

## מצב מזון

צלם תמונות של מאכלים בצבעים חיוניים וססגוניים יותר.

- 1 ברשימת מצבי הצילום, הקש על **עוד** ← **מזון**.  
תופיע מסגרת במסך, והאזור שמחוץ למסגרת יהיה מטושטש.
- 2 לשינוי גודל המסגרת, גרור את פינת המסגרת.  
הקש על האזור הרצוי, או גרור את המסגרת כדי להזיז אותה.
- 3 הקש על  וגרור את סרגל הכוונון לשינוי טמפרטורת הצבע.
- 4 הקש על  לצילום תמונה.

## מצב פנורמה


צלם סדרת תמונות ואז הדבק אותן יחד ליצירת סצנה רחבה במצב פנורמה.

- 1 ברשימת מצבי הצילום, הקש על **עוד** ← **פנורמה**.
- 2 הקש על  והזז באיטיות את המכשיר בכיוון אחד. שמור שהתמונה לא תחרוג מהמסגרת של כוונת המצלמה. אם תמונת התצוגה המקדימה נמצאת מחוץ לקווים המנחים או שאינך מזיז את המכשיר, יפסיק אוטומטית לצלם תמונות.
- 3 הקש על  כדי לעצור את הצילום.  הימנע מצילום תמונות כשהרקע אחיד, כגון שמיים ריקים או קיר רגיל.

## מצב הילוך איטי

הקלט וידאו לצפייה בהילוך איטי. תוכל לציין אלו חלקים מהוידאו יוצגו בהילוך איטי.

- 1 ברשימת מצבי הצילום, הקש על **עוד** ← **הילוך איטי**, והקש על  כדי להקליט וידאו.
- 2 בסיום ההקלטה, הקש על  כדי לעצור.
- 3 במסך התצוגה המקדימה, הקש על התמונה הממוזערת. המקטע המהיר של הסרטון יוגדר כמקטע בהילוך איטי, והסרטון יתחיל להתנגן. ייווצרו עד שני מקטעים בהילוך איטי תוך התבססות על סרטון הווידאו. לעריכת המקטע בהילוך איטי, הקש על , וגרור את סרגל עריכת המקטע שמאלה או ימינה.

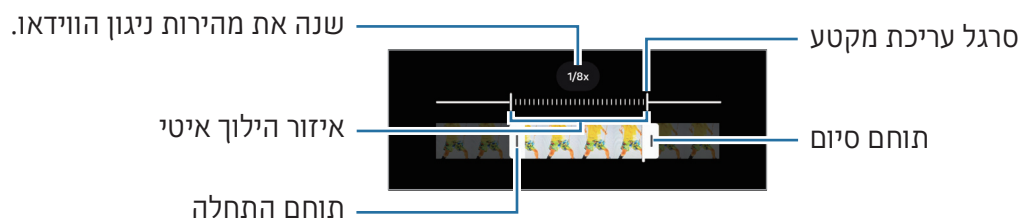

## מצב הייפר טיים-לאפס

הקלט סצנות כגון תנועת אנשים או מכונות חולפות, והצג אותן כסרטוני וידאו בהילוך מהיר.

1 ברשימת מצבי הצילום, הקש על **עוד** ← **הייפר טיים-לאפס**.

2 הקש על **AUTO** ובחר את קצב הפריימים הרצוי.

• אם אתה מכוון את קצב הפריימים ל**AUTO**, המכשיר יתאים אוטומטית את קצב הפריימים לקצב המשתנה של הסצנה המצולמת.

• כדי להקליט שבילי כוכבים, הגדר את קצב הפריימים כ-**300x+**, והקש על .

3 הקש על  כדי להתחיל בהקלטה.

4 הקש על  כדי לסיים את ההקלטה.

 ניתן לכוון את תכונת הצילום של וידאו מהיר (הייפר טיים-לאפס) בלילה, בהקשה על **AUTO** ← **45x** או **15x** באפשרויות הצילום. תכונה זו מתאימה לפעולות כמו צילום ממכונות נעות, שגורם גם לאור להיראות כאילו הוא בתנועה.

## התאמה אישית של הגדרות מצלמה

במסך התצוגה המקדימה, הקש על . ייתכן שחלק מהאפשרויות לא יהיו זמינות, בהתאם למצב הצילום.

### תכונות חכמות

- **סרוק מסמך וטקסט:** כשהמצלמה האחורית מזהה מסמך או טקסט, יופיע הסמל .
- **סרוק קודי QR:** הגדר את המכשיר לסרוק קודי QR ממסך תצוגה מקדימה.
- **הצעות צילום:** הגדר את המכשיר כך שיציע את הקומפוזיציה האידאלית עבור הצילום על ידי זיהוי המיקום והזווית של מושא הצילום.

### מיטוב חכם

- **מיטוב לאיכות:** בחר אפשרות איכות.
- **ממטב הסצנות:** הגדר את המכשיר לכוון הגדרות הצבע ולהוספה אוטומטית של אפקט המיטוב בהתאם לנושא או לסצנה.

### תמונות

- **החלק על לחצן התריס כדי:** לבחור את הפעולה שתבצע כשתחליק את לחצן המצלמה לשולי המסך ותחזיק אותו לחוץ.
- **סימן מים:** הוסף סימן מים בעת צילום תמונות.

- **אפשרויות תמונה מתקדמות:** בחר כיצד תרצה לשמור תמונות.
  - **תמונות בעלות יעילות גבוהה:** צלם תמונות בתבנית תמונה ביעילות גבוהה (HEIF).
  - **עוֹתָקִים ב-Raw:** שמור תמונות גם כקבצי JPEG וגם כקבצי RAW (פורמט קובץ DNG) במצב מקצועי. קובצי JPEG דוחסים תמונות, ותופסים פחות שטח אחסון. קובצי RAW משמרים את כל נתוני התמונה לאיכות תמונה מיטבית, ושומרים את התמונות ללא דחיסה, אולם הם תופסים שטח אחסון גדול יותר.

## תמונות סלפי

- **שמור סלפי כמו בתצוגה המקדימה:** הגדר את המכשיר לשמירת תמונות או סרטונים כפי שהם מופיעים במסך התצוגה המקדימה, לאחר שצולמו במצלמה הקדמית ללא הפיכתם.
- **החלק מעלה/מטה למעבר בין המצלמות:** הפעל תכונה זו כדי לעבור בין המצלמות באמצעות החלקה מעלה או מטה במסך התצוגה המקדימה.

## סרטוני וידאו

- **FPS אוטומטי:** הגדר את המכשיר שלך להקליט סרטונים בהירים יותר בתנאי תאורה חלשה, על ידי מיטוב אוטומטי של קצב הפריימים.
- **מייצב וידאו:** הפעל אנטי-רעד להפחתה או מניעה של טשטוש בתמונה, הנגרם כתוצאה מרעד מצלמה בעת צילום וידאו.
- **אפשרויות וידאו מתקדמות**
  - **תבנית וידאו:** בחר את תבנית הווידאו.
  - **סרטונים בעלי קצב סיביות גבוה:** הגדל את קצב הסיביות של הסרטונים. אם אתה משתמש בתכונה זו, ייתכן שגודל הקובץ יהיה גדול מזה של קובצי וידאו רגילים.
  - **סרטונים ב-HDR10+:** תוכל להקליט סרטונים עם ניגודיות וצבעים אופטימליים לכל סצנה.
  - **הקלטת שמע 360:** ניתן להקליט סרטוני וידאו עם שמע 3D סוחר יותר, באמצעות אוזניות Bluetooth שתומכות בתכונת הקלטת שמע 360.
-  ייתכן שלא תוכל להפעיל סרטוני HEVC במכשירים אחרים או לשותף אותם באינטרנט.
- בחלק ממצבי הצילום לא ניתן להקליט סרטוני וידאו בפורמט HEVC.
- כדי לנגן נכון סרטון HDR10+, המכשיר חייב לתמוך בתבנית HDR10+.

## כללי

- **מיקוד אוטומטי עוקב:** הגדר את המכשיר למעקב ומיקוד אוטומטי על נושא הצילום שנבחר. כשאתה בוחר אובייקט צילום במסך התצוגה המקדימה, המכשיר מתמקד באובייקט גם אם האובייקט נמצא בתנועה או אם אתה משנה את מיקום המצלמה.
-  **המעקב אחרי האובייקט עלול להיכשל בתנאים הבאים:**
  - האובייקט גדול מדי או קטן מדי.
  - האובייקט נע בצורה מוגזמת.
  - האובייקט מואר מאחור או שהצילום נערך במקום חשוך.
  - הצבעים או הדפוסים של האובייקט ושל הרקע זהים.
  - האובייקט כולל דפוסים אופקיים, כגון תריסים.
  - המצלמה רועדת בצורה מוגזמת.
  - רזולוציית הוידאו גבוהה.
  - בעת ביצוע זום פנימה או החוצה באמצעות הזום האופטי.
- **קווי רשת:** הצג מחווני כוונת שיסייעו בהרכבת הקומפוזיציה בעת בחירת נושאי צילום.
- **תגיות מיקום:** הוסף לתמונה תג מיקום GPS.
-  **עוצמת אות ה-GPS עלולה להיחלש במקומות שבהם האות נתקל במכשולים, למשל בין בניינים או באזורים נמוכים, או בתנאי מזג אוויר קשים.**
  - המיקום שלך עשוי להופיע בתמונות שאתה מעלה לאינטרנט. למניעת מצב זה, השבת את ההגדרה של תגיות מיקום.
- **שיטות צילום**
  - **לחץ על לחצני עוצמת הקול כדי:** לצלם תמונות או להקליט סרטוני וידאו, להגדיל או להקטין את התצוגה (זום) או לשלוט בעוצמת הקול באמצעות לחצן עוצמת הקול.
  - **פקודות קוליות:** צלם תמונות או הקלט סרטוני וידאו באמצעות פקודות קוליות.
  - **לחצן 'תריס' צף:** הוסף עוד לחצן ניתן להזזה בכל מקום במסך, כדי לצלם תמונות.
  - **הצג כף יד:** הראה את כף ירך למצלמה הקדמית, כדי לצלם תמונות סלפי או להתחיל להקליט סרטוני וידאו.
- **הגדרות שיש לשמור:** שמור את ההגדרות האחרונות שבהן השתמשת, למשל מצב הצילום, כאשר תפתח את המצלמה.
- **משוב ברטט:** הגדר את המכשיר לרטוט במצבים מסוימים, למשל בהקשה על לחצן המצלמה.

## פרטיות

- **הרשאות:** גש להרשאות הדרושות לשימוש ביישום המצלמה.
- **איפוס הגדרות:** אפס את הגדרות המצלמה.
- **אודות יישום המצלמה:** בדוק את הגרסה ומידע משפטי של יישום המצלמה.
- **צור קשר:** שאל שאלות או עיין בשאלות נפוצות.
- ייתכן שתכונות מסוימות לא יהיו זמינות, בהתאם לדגם. 


## גלריה

## מבוא

גש לתמונות ולסרטוני וידאו השמורים במכשירך. בנוסף תוכל לסדר את התמונות והסרטונים לפי אלבום או ליצור סיפורים.


## שימוש בגלריה

פתח את היישום **גלריה**.

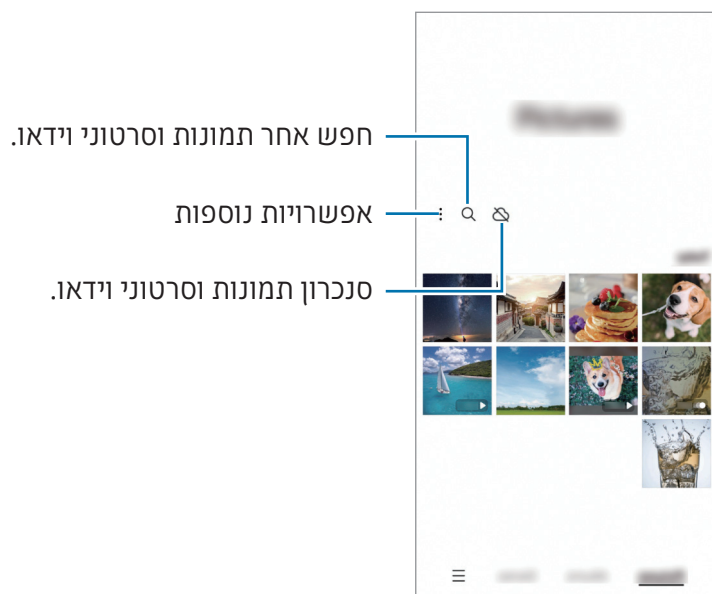

## הצגת תמונות

פתח את היישום **גלריה**, ובחר תמונה. כדי לצפות בקבצים אחרים, החלק שמאלה או ימינה במסך.

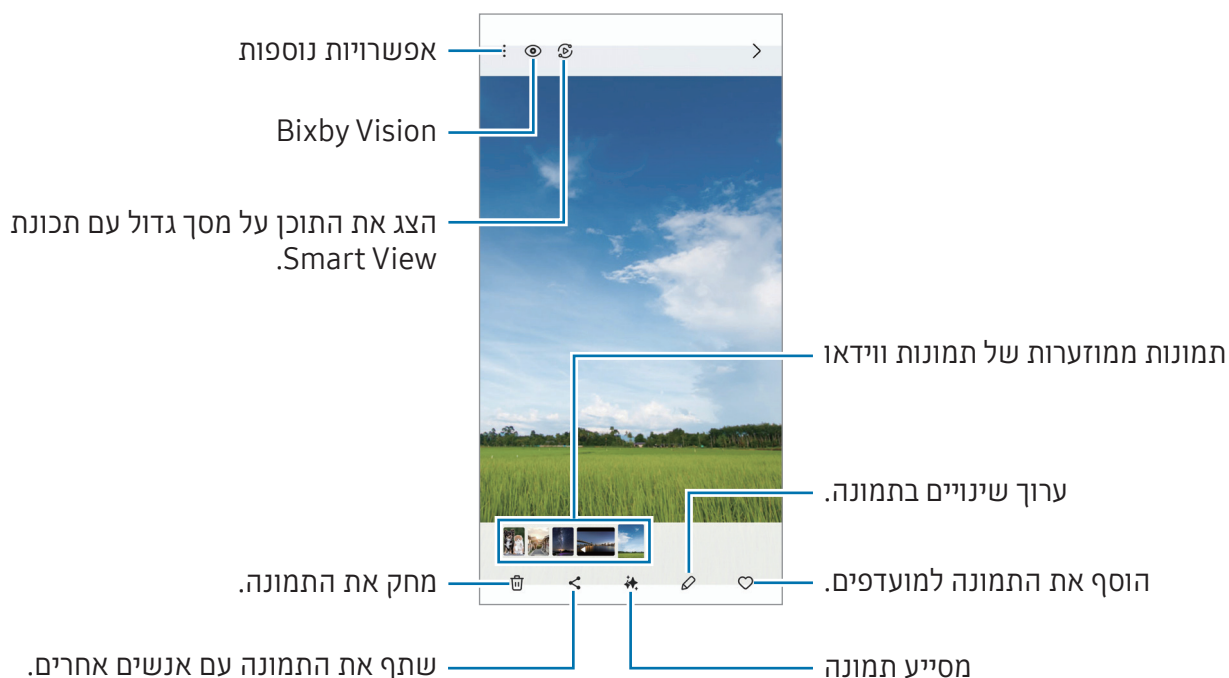

## שיפור איכות התמונות

אפשר לשפר תמונות עמומות, מטושטשות וצולמו ברזולוציה נמוכה.

- 1 פתח את היישום **גלריה**, ובחר תמונה.
- 2 החלק כלפי מעלה במסך, והקש על **שיפור התמונה**.  
באפשרותך לבדוק את הגרסה 'לפני' ו'אחרי'.
- 3 הקש על ↓ כדי לשמור את התמונה המשופרת.


## חילוץ אובייקטים מתמונות

הפרד אובייקט מהרקע, וחלץ אותו. אפשר להעתיק את התמונה המחולצת או להשתמש בה במגוון דרכים, על-ידי שמירתה בתור מדבקה או תמונה.

- 1 פתח את היישום **גלריה** ובחר תמונה או וידאו.
  - 2 גע נגיעה ממושכת באובייקט שברצונך לחלץ, ובחר אפשרות. כשתבחר תמונה שצולמה באמצעות התכונה של תמונות בתנועה, תופיע התכונה **שמור כ-GIF**. כדי לשמור כ-GIF את התמונה המחולצת, הקש על **שמור כ-GIF**.
- עבור סרטונים, התכונה הזו זמינה רק כאשר הם בהשהיה. 


## חיתוך תמונות מוגדלות

- 1 פתח את היישום **גלריה**, ובחר תמונה.
- 2 הרחק שתי אצבעות זו מזו על השטח שברצונך לשמור, והקש על . האזור שנחתך יישמר כקובץ.

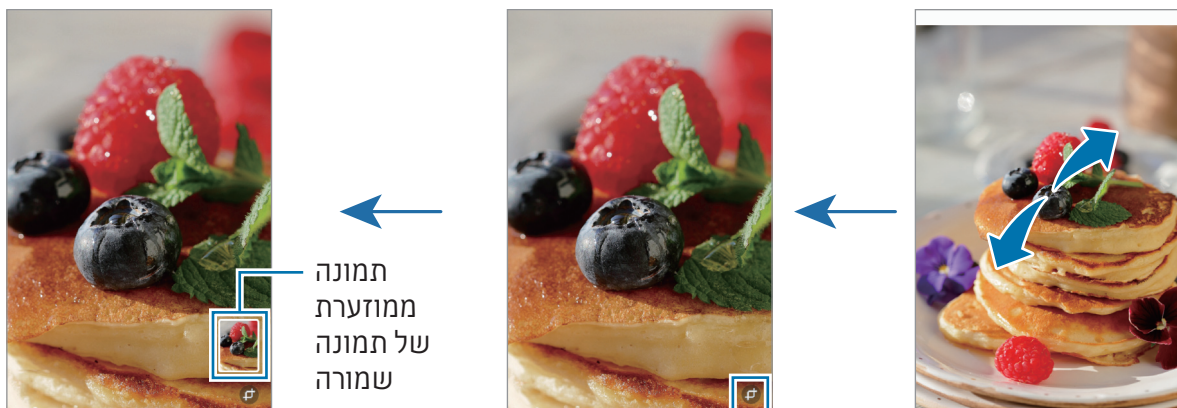

## הצגת סרטונים

פתח את היישום **גלריה**, ובחר סרטון להפעלה. כדי לצפות בקבצים אחרים, החלק שמאלה או ימינה במסך. כדי להשתמש באפשרויות נוספות במהלך ההפעלה, הקש על **⋮** ← **פתח בנגן הווידאו**.

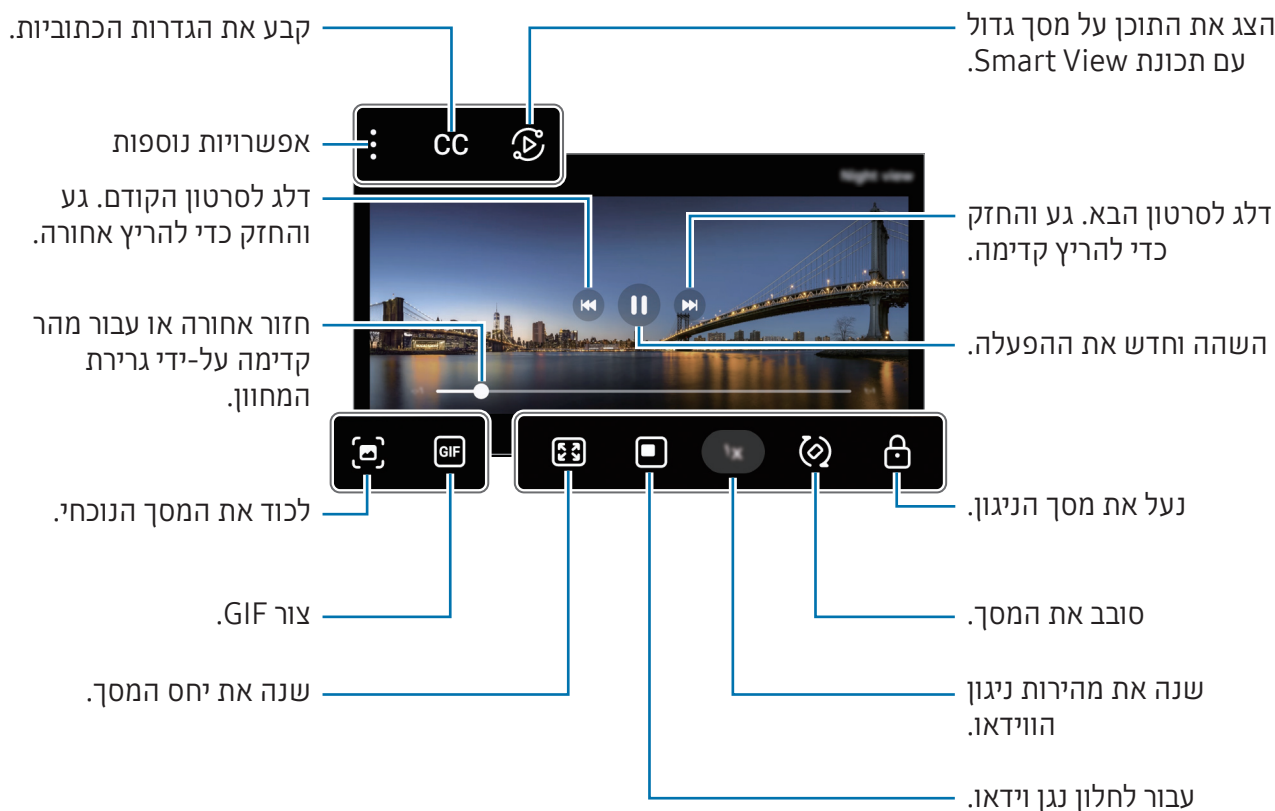

גרור מעלה או מטה בצד שמאל של מסך ההפעלה כדי לכוון בהירות, או גרור מעלה או מטה בצד ימין של מסך ההפעלה כדי לכוון עוצמת קול. החלק את אצבעך שמאלה או ימינה על מסך הנגינה כדי להריץ אחורה או קדימה.

## אלבומים

פתח את היישום **גלריה**, הקש על **אלבומים** ← , ואז בחר סוג אלבום.

- **אלבום**: צור אלבומים חדשים והוסף תמונות וסרטוני וידאו באופן ידני.
- **אלבום המתעדכן אוטומטית**: צור אלבומים שאוספים באופן אוטומטי תמונות של אנשים לבחירתך.
- **קבוצה**: צור קבוצה של אלבומים קשורים.
- **אלבום משותף**: צור אלבומים שבאפשרותך לשתף עם אחרים.

## סיפורים

כשאתה מצלם או שומר תמונות וסרטוני וידאו, המכשיר יקרא את תגיות התאריך והמיקום, ימין את התמונות והסרטונים ואז ייצור מהם סיפורים.

פתח את היישום **גלריה**, הקש על **סיפורים** ובחר סיפור. הקשה על  תאפשר לך להשתמש במגוון אפשרויות, למשל שינוי כותרת הסיפור.

כדי ליצור סיפורים ידנית, הקשה על  ← **צור סיפור** ברשימת הסיפורים.

## סינכרון תמונות וסרטוני וידאו

פתח את היישום **גלריה**, הקש על  ועקוב אחר ההוראות המופיעות במסך להשלמת הסינכרון. כאשר היישום **גלריה** והענן מסונכרנים, הסמל ישתנה למצב .

התמונות והסרטונים שתצלם במהלך הסינכרון יישמרו גם הם בענן. אפשר לגשת אל את התמונות והסרטונים השמורים בענן מהיישום **גלריה** וממכשירים אחרים.

 בעת חיבור Samsung Account וחשבון Microsoft, תוכל להגדיר את אחסון הענן כגון Microsoft OneDrive.

## מחיקת תמונות או סרטוני וידאו

פתח את היישום **גלריה**, גע נגיעה ממושכת בתמונה, בסרטון או בסיפור שברצונך למחוק, ולאחר מכן הקש על **מחק**.

## שימוש בתכונת סל המיחזור

תמונות וסרטוני וידאו שמחקת יאוחסנו זמנית בסל המיחזור. הקבצים יימחקו לאחר תקופה מסוימת.

כדי לגשת לקבצים בסל המיחזור, פתח את היישום **גלריה** והקש על  ← **סל מיחזור**. כדי לשחזר קבצים, הקש על **עריכה**, בחר קבצים, ואז הקש על **שחזר**.


## אזור AR

אזור ה-AR מכיל את תכונות ה-AR הרלוונטיות. בחר תכונה וצלם תמונות וסרטונים משעשעים. ביישום **מצלמה**, הקש על **עוד** ברשימת מצבי הצילום ואז הקש על **אזור AR**. אם הוספת את סמל היישום למסך היישומים, פתח את היישום **אזור AR**.

ייתכן שתכונות מסוימות לא יהיו זמינות, בהתאם לספק השירות או לדגם. 

### סטודיו AR אימוג'י

צור אימוג'ים בכל דרך שתבחר ותיהנה להשתמש בהן בתכונות שונות. פתח את היישום אזור AR, הקש על **סטודיו AR אימוג'י** ולאחר מכן פעל לפי ההנחיות שעל המסך כדי ליצור אמוג'י.

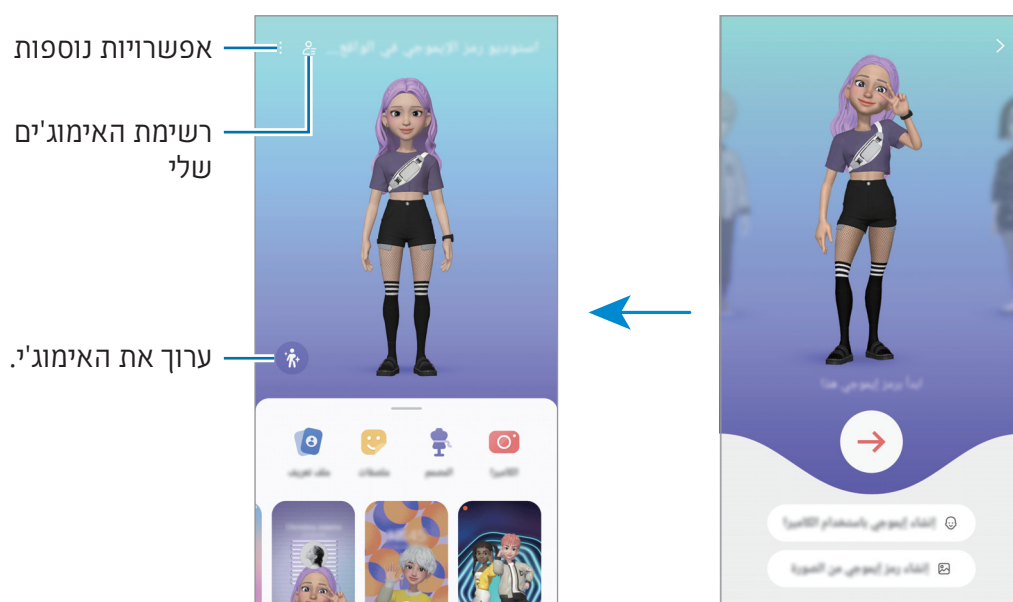

### מצלמת AR אימוג'י

צור תמונות וסרטונים כיפיים עם אימוג'ים באמצעות מצבי צילום שונים. פתח את היישום אזור AR והקש על **מצלמת AR אימוג'י**. יש לבחור את האימוג'י ואת המצב שברצונך להשתמש ולאחר מכן לצלם תמונה או להקליט סרטון.

## מדבקות AR אימוג'י

בעת יצירת אימוג'י של AR, המערכת תיצור באופן אוטומטי מדבקות עם הבעות אימוג'י ופעולות. באפשרותך להשתמש במדבקות האימוג'י שלך בעת שליחת הודעות או ברשת חברתית. פתח את היישום אזור AR והקש על **מדבקות AR אימוג'י**. כדי ליצור מדבקות משלך, הקש על **+** בראש רשימת המדבקות.

## שרבוט AR

(הקלטת סרטונים עם תכונת ה-AR)

הקלט סרטונים משעשעים עם כתב יד וירטואלי או ציור על פנים של אנשים או חיות מחמד (חתולים וכלבים) או על כל מקום אחר. כשהמצלמה תזהה פנים או צורה, השרבוטים על הפנים ינועו עם הפנים הנעות, והשרבוטים בחלל יישארו באותו המקום גם אם המצלמה תזוז. פתח את היישום אזור AR והקש על **שרבוט AR**. כתוב על המסך או הקש על  כדי להקליט סרטון. אם תקיש על  ואז תתחיל לשרבט, תוכל להקליט את עצמך משרבט.



## Bixby

Bixby הוא ממשק משתמש חכם המסייע לך להשתמש במכשיר בנוחות רבה יותר. אפשר להגיד כל דבר שאתה רוצה ל-Bixby. Bixby יפעיל את התכונה שביקשת, או יציג את המידע הרצוי.

לפרטים נוספים, בקר ב- [www.samsung.com/bixby](http://www.samsung.com/bixby).

Bixby זמין רק בחלק מהשפות, וייתכן שלא יהיה זמין, בהתאם לאזור השימוש. 

### להעיר את Bixby

תוך כדי לחיצה והחזקה של הלחצן הצידי, אמור ל-Bixby מה תרצה. לחלופין, אמור את משפט ההשכמה, כגון "Hi, Bixby" או "Bixby", ואמור כל דבר שברצונך לומר.

### הגדרת משפט השכמה

1 פתח את **הגדרות** והקש על **תכונות מתקדמות** ← **Bixby** ← **Voice wake-up** ולאחר מכן הקש על המתג כדי להפעילו.

2 בחר משפט השכמה רצוי תחת **Wake-up phrase**.

כדי להעיר את Bixby באמצעות קולך, הקש על המתג **Respond to my voice** כדי להפעילו.

בהפעלה ראשונה של היישום או באתחול היישום לאחר ביצוע איפוס נתונים, פעל בהתאם להוראות המופיעות על גבי המסך כדי להשלים את תהליך ההתקנה הראשוני. 

## Bixby Vision

### מבוא

Bixby Vision הוא שירות המספק תכונות שונות המבוססות על זיהוי תמונות. ניתן להשתמש ב-Bixby Vision כדי לחפש מידע על ידי זיהוי אובייקטים. השתמש במגוון התכונות השימושיות של Bixby Vision.

- ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה, או שלא תוכל לקבל תוצאות חיפוש נכונות בשל גודל התמונה, תבנית התמונה או הרזולוציה. 

- Samsung אינה אחראית לפרטי המוצר המסופקים על-ידי Bixby Vision.

### הפעלת Bixby Vision

הפעל את Bixby Vision באחת הדרכים הבאות.

- ביישום **מצלמה**, הקש על **עוד** ברשימת מצבי הצילום והקש על **BIXBY VISION**.
- ביישום **גלריה**, בחר תמונה והקש על .
- אם הוספת את סמל Bixby Vision למסך היישומים, פתח את היישום **Bixby Vision**.

### שימוש ב-Bixby Vision

1 הפעל את Bixby Vision.

2 בחר את התכונה שבה תרצה להשתמש.


- **תרגום**: זהה טקסט ממסמכים או מתמונות, ותרגם אותו.
- **טקסט**: זיהוי וחילוץ טקסט ממסמכים או תמונות.
- **גלה**: חפש באינטרנט תמונות דומות לאובייקט שזוהה ומידע רלוונטי.
- התכונות הזמינות ותוצאות החיפוש עשויות להשתנות בהתאם לאזור או לספק השירות. 
- אם תכונות מסוימות אינן מופיעות, פתח את Bixby Vision, הקש על **הגדרות** ולאחר מכן הקש על המתגים הסמוכים לתכונות שאותן ברצונך להפעיל.

## חלונות מרובים


### (שימוש ביישומים מרובים ביחד)

הפעל יישומים באותו הזמן בתצוגת מסך מפוצל או מספר יישומים בתצוגת חלונות קופצים.

ייתכן שיישומים מסוימים אינם תומכים בתכונה זו. 

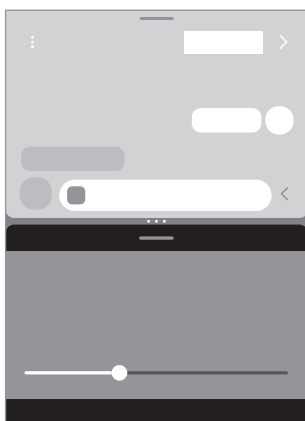

תצוגת מסך מפוצל

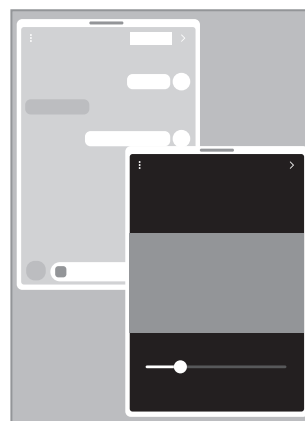

תצוגת חלונות קופצים

### הפעלת חלונות מרובים

- לחצן שימוש אחרון
  - הקש על הלחצן 'שימוש אחרון' (|||), הקש על סמל של יישום ולאחר מכן הקש על **פתח בתצוגת מסך מפוצל** או **פתח בתצוגת חלון קופץ**.
- החלק מסך
  - פתח את הגדרות, הקש על **תכונות מתקדמות** ← **חלונות מרובים** ולאחר מכן הקש על המתג **החלק למסך מפוצל** או **החלק לתצוגה מוקפצת** כדי להפעיל אותו.
- לכוונן גודל החלונות, גרור את העיגולים (•••) בין חלונות היישומים. 
- הקש על העיגולים (•••) שבין חלונות היישומים והקש על ☆. היישומים שבהם אתה משתמש בתצוגת המסך המפוצל יישמרו בתור צמד יישומים.
- גרור את ידית החלונות המרובים (—) למיקום חדש כדי להזיז את חלון היישום.
- הקשה על ידית החלונות המרובים (—) תציג את התפריטים הזמינים.

## Samsung Internet

גלוש באינטרנט לחיפוש אחר מידע וסמן את הדפים המועדפים עליך לגישה נוחה יותר.


1 פתח את היישום **אינטרנט**.

2 הזן את כתובת האינטרנט או מילת מפתח, ולאחר מכן הקש על **עבור אל**.

אם סרגל הכלים אינו מופיע, החלק מעט כלפי מטה על המסך.

כדי לעבור בין כרטיסיות, הקש על , או החלק שמאלה או ימינה בשדה הכתובת.

הוסף סימניה לדף האינטרנט הנוכחי. בצע רענון לדף האינטרנט הנוכחי.

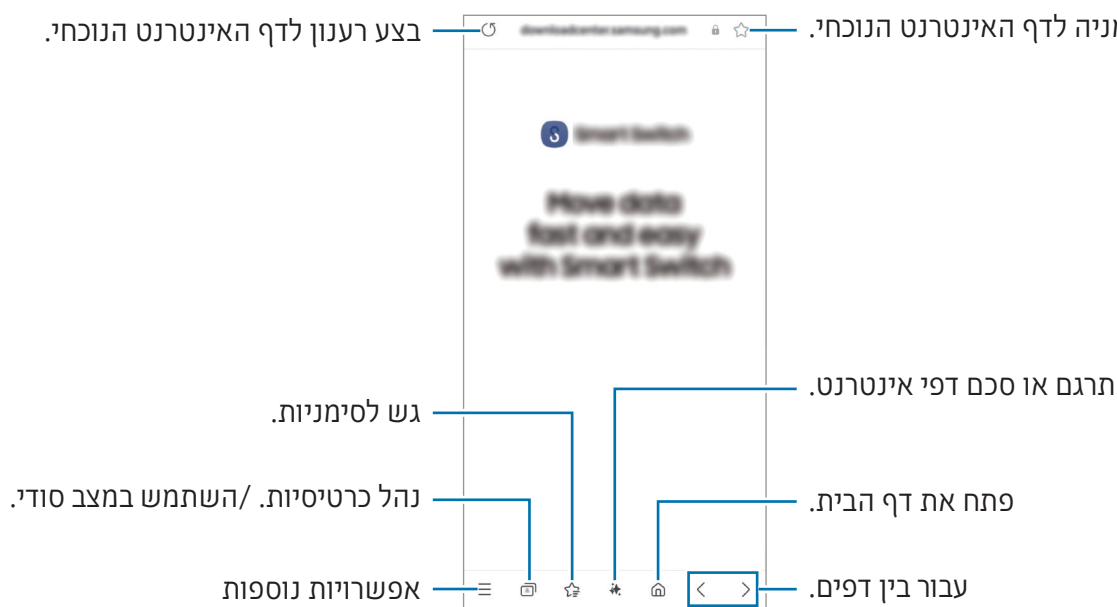

### שימוש במצב סודי

אם תגדיר סיסמה עבור מצב סודי, תוכל למנוע גישה של אחרים אל היסטוריית החיפוש, היסטוריית הגלישה, הסימניות והדפים השמורים שלך.

1 הקש על  ← **הפעל מצב 'סודי'**.

2 הקש על המתג **נעל מצב 'סודי'** כדי להפעילו, הקש על **התחל**, ולאחר מכן הגדר סיסמה למצב סודי. במצב סודי, ישתנו צבעי סרגל הכלים. לביטול מצב סודי, הקש על  ← **כבה מצב 'סודי'**.

במצב סודי, אין באפשרותך להשתמש בחלק מהתכונות, למשל צילום מסך. 

## Samsung Health

Samsung Health מסייע לך לנהל את הבריאות והכושר שלך. הגדר יעדי כושר, בדוק את ההתקדמות שלך ועקוב אחר רמת הבריאות והכושר שלך. אפשר גם להשוות את מספר הצעדים שלך למשתמשי Samsung Health אחרים ולעיין בטיפים בריאותיים.

פתח את היישום **בריאות**. לפרטים נוספים, בקר ב- [www.samsung.com/samsung-health](http://www.samsung.com/samsung-health).


## Samsung Notes

צור הערות באמצעות הזנת טקסט במקלדת או כתיבה בכתב יד או ציור על המסך. בנוסף באפשרותך להוסיף להערות תמונות או הקלטות קול.

### יצירת הערות

1 פתח את היישום **Notes**, הקש על , ולאחר מכן צור הערה.

הקש על  או על  כדי לשנות את שיטת הקלט.

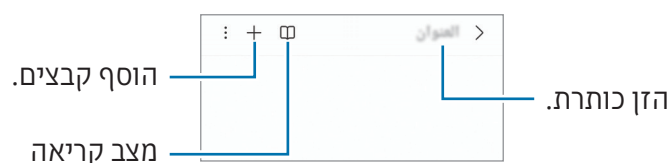

2 בסיום חיבור ההערה, הקש על לחצן חזרה (>) כדי לשמור אותה. אם ברצונך לשמור את ההערה בתבנית קובץ אחרת, הקש על  ← **שמור כקובץ**.

### מחיקת פתקים

גע נגיעה ממושכת בהערה שברצונך למחוק, והקש על **מחק**.

### סינכרון הערות

אפשר לבדוק ולערוך הערות בכל המכשירים שלך שרשומים תחת אותו Samsung account. פתח את היישום **Notes**, הקש על  ←  ואז הקש על המתג **סינכרון עם Samsung Cloud** כדי להפעילו.

## Samsung Members

**Samsung Members** מציע שירותי תמיכה בלקוחות, כגון אבחון בעיות במכשיר, ומאפשר למשתמשים לשלוח שאלות ודוחות שגיאה. ניתן גם לשתף מידע עם אחרים בקהילת המשתמשים של Galaxy או לעיין בטיפים ובחדשות עדכניות. **Samsung Members** יכול לסייע לך לפתור כל בעיה שאתה עלול להיתקל בה במהלך השימוש במכשיר.

## Samsung Kids

באפשרותך להגביל את הגישה של ילדים ליישומים מסוימים, להגדיר להם זמני שימוש ספציפיים ולקבוע הגדרות שיספקו להם סביבה מהנה ובטוחה כאשר הם משתמשים במכשיר.

פתח את לוח ההתראות, החלק כלפי מטה, ולאחר מכן הקש על  (Kids). אם לא ניתן למצוא את הסמל  (Kids) בחלונת המהירה, הקש על  ← **ערוך** וגרור את הלחצן כדי להוסיפו. בעת הפעלת Samsung Kids בפעם הראשונה או לאחר ביצוע של איפוס נתונים, יש לעקוב אחרי ההוראות המופיעות על המסך כדי להשלים את ההגדרה.

במסך Samsung Kids, בחר את היישום הרצוי.

שיטת נעילת המסך המוגדרת מראש או קוד ה-PIN שיצרת יופעלו בעת הפעלת התכונה **בקרת הורים** או סגירת Samsung Kids. 

### שימוש בתכונות בקרת הורים

באפשרותך לקבוע את ההגדרות עבור Samsung Kids ולעיין בהיסטוריית השימוש. במסך Samsung Kids, הקש על  ← **בקרת הורים** והזן את קוד ביטול הנעילה.

### סגירת Samsung Kids

כדי לסגור את Samsung Kids, הקש על לחצן חזרה (>) או על  ← **סגור את Samsung Kids** ולאחר מכן הזן את קוד ביטול הנעילה.

## Samsung Global Goals

ה-GLOBAL GOALS, אשר נקבעו על ידי האספה הכללית של האו"ם בשנת 2015, מגדירות מטרות שנועדו ליצור חברה בת-קיימא. למטרות אלו יש את הכח לסיים עוני, להילחם באי-שוויון ולעצור שינויי אקלים. עם Samsung Global Goals, למד עוד אודות מטרות עולמיות והצטרף לתנועה לעתיד טוב יותר.

## Samsung TV Plus

בחר ערוצים כמו שהיית עושה מול טלוויזיה, ותוכל ליהנות מתוכן וידאו מגוון ללא עלות. פתח את היישום **TV**.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לספק השירות או לדגם. 

## Samsung Find

באפשרותך לאתר את מכשירך גם אם הוא לא מחובר לרשת. בנוסף תוכל לשתף את מיקומך עם אנשים שהוגדרו מראש.

פתח את היישום **Find**.

## Samsung Shop

**Samsung Shop** הוא שירות הקניות לנייד שמספקת Samsung. קבל הצעות או מידע על המוצרים והשירותים של Samsung והשותפים שלה.

פתח את היישום **Samsung Shop**.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לספק השירות או לדגם. 

## Galaxy Shop

בקר באתר האינטרנט של Samsung, ועיין במידע מגוון על מוצרים.

פתח את היישום **Galaxy Shop**.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לספק השירות או לדגם. 

## Galaxy Wearable

תוכל להשתמש ביישום Galaxy Wearable כדי לנהל את המכשירים הלבשים שלך. כשתחבר את הטלפון שלך למכשיר הלבש, תוכל להתאים אישית את ההגדרות והיישומים של המכשיר הלבש.

פתח את היישום **Wearable**.

הקש על **התחל** כדי לחבר את הטלפון שלך למכשיר הלבש. פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך להשלמת ההגדרה. למידע נוסף על הדרכים לחבר את המכשיר הלבש ולהשתמש בו עם המכשיר הנייד, עיין במדריך למשתמש של המכשיר הלבש.

## לוח שנה

נהל את לוח הזמנים שלך באמצעות רישום אירועים קרובים ליומן שלך.  
פתח את היישום **לוח שנה**, והקש על  או הקש פעמיים על תאריך. אם התאריך כבר כולל אירועים או משימות שמורים, הקש על התאריך, והקש על .

### סינכרון אירועים עם החשבונות שלך

- 1 פתח את הגדרות, הקש על **חשבונות וגיבוי** ← **נהל חשבונות**, ולאחר מכן בחר את החשבון לסינכרון.
  - 2 הקש על **סנכרון חשבון**, והקש על המתג **לוח שנה** כדי להפעילו.
- להוספת חשבונות לסינכרון, פתח את היישום **לוח שנה** והקש על  ←  ← **ניהול לוחות שנה** ← . לאחר מכן, בחר חשבון לסנכרון והיכנס.

## Reminder

- רשום תזכורות על משימות לביצוע, וקבל התראות לפי התנאי שהגדרת.
- פתח את היישום **לוח שנה**, והקש על  ← **תזכורות** ← . מסך Reminder יופיע וסמל יישום Reminder () יתווסף למסך היישומים.
-  כדי לקבל הודעות מדויקות, התחבר ל-Wi-Fi או לרשת סלולרית.
  - על מנת להשתמש בתזכורות מיקום, יש להפעיל את תכונת GPS. ייתכן שתזכורות מיקום לא יהיו זמינות, בהתאם לדגם.

### שימוש בתזכורת

- פתח את היישום **Reminder**.
- כדי ליצור תזכורות, הקש על .
  - כדי להשלים תזכורות, הקש על  או בחר תזכורת והקש על **הושלמה**.
  - כדי לשחזר תזכורות, הקש על  ← **הושלם**, בחר תזכורת לשחזור ולאחר מכן הקש על **שחזר**.
  - כדי למחוק תזכורת, בחר תזכורת והקש על **מחק**.

## רשמקול

הקלט או השמע הקלטות קוליות.

1 פתח את היישום **רשמקול**.

2 הקש על  כדי להתחיל בהקלטה. דבר לתוך המיקרופון.

- הקש על  כדי להשהות את ההקלטה.
- בעת ביצוע הקלטה קולית, הקש על  כדי להוסיף סימנייה.

3 הקש על  כדי לסיים את ההקלטה.

4 הזן שם קובץ והקש על **שמור**.

### שינוי מצב ההקלטה

הקש על  ←  ← **מצב הקלטה**, ובחר מצב.

- רגיל:** זהו מצב ההקלטה הרגיל.
- ריאיון:** המכשיר מקליט צליל בעוצמה גבוהה מהחלק העליון והתחתון שלו, תוך החלשת צליל המגיע מהצדדים.

### השמעת הקלטות קוליות נבחרות

כאשר אתה משמיע הקלטה של ריאיון, תוכל להשתיק או לבטל את ההשתקה של מקורות צליל מסוימים בהקלטה.

1 בחר הקלטה קולית שבוצעה במצב ריאיון.

2 כדי להשקיט מקורות צליל מסוימים, הקש  עבור הכיוון המתאים לצליל שיש להשתיקו. היישום ישונה ל- והצליל יושקע.



## הקבצים שלי

### (בדיקה וניהול של הקבצים)

קבל גישה והשתמש במגוון קבצים המאוחסנים במכשיר.

פתח את היישום **הקבצים שלי**.

כדי לחפש נתונים מיותרים ולפנות שטח אחסון במכשיר, הקש על **נהל אחסון**.

לחיפוש קבצים או תיקיות, הקש על .

## שעון

הגדר התראות, בדוק את הזמן הנוכחי בערים רבות בעולם, תזמן אירוע, או הגדר משך זמן ספציפי.

פתח את היישום **שעון**.

## מחשבון

בצע חשבון בסיסי או חישובים מדעיים.

פתח את היישום **מחשבון**.

-  : עיין בהיסטוריית החישובים. לניקוי ההיסטוריה, הקש על **נקה היסטוריה**. כדי לסגור את לוח היסטוריית החישובים, הקש על .
-  : השתמש בכלי המרת היחידות. תוכל להמיר ערכים שונים, כמו אזור, אורך או טמפרטורה, ליחידות אחרות.
-  : הצג את המחשבון המדעי.

## Gaming Hub

ה-Gaming Hub מרכז את כל את המשחקים שהורדת מ-**חנות Play** ומ-**Galaxy Store** במקום אחד. פתח את היישום **Gaming Hub** ובחר במשחק הרצוי.

משחקים שהורדת מ-**חנות Play** ו-**Galaxy Store** יוצגו אוטומטית במסך ה-Gaming Hub. אם המשחקים לא מופיעים שם, הקש על **המשחקים שלי** ← ⋮ ← **הוסף משחקים**. 

### הסרת משחק מה-Gaming Hub

הקש על **המשחקים שלי**, לחץ והחזק את המשחק הרצוי ואז והקש על **הסר מ-Gaming Hub**.

### שינוי מצב הביצועים

ניתן לשנות את מצב ביצועי המשחקים.

פתח את היישום **Gaming Hub**, הקש על **עוד** ← **Game Booster** ← **אופטימיזציה של המשחק** ואז בחר במצב הרצוי.

- **ביצועים:** מצב זה מתמקד בלספק ביצועים גבוהים בזמן משחק. אם הינך משתמש במצב זה, המכשיר עלול להתחמם עקב צריכת הסוללה המוגברת.
  - **רגיל:** מצב זה מאזן בין ביצועים לזמן השימוש בסוללה.
  - **חיסכון בסוללה:** מצב זה חוסך באנרגיית סוללה כשאתה במשחק.
- יעילות צריכת הסוללה עשויה להשתנות בהתאם למשחק. 

## Game Booster

### (להגדרת סביבת המשחקים שלך)

עם Game Booster, אפשר לשחק במשחקים בסביבה טובה יותר. אפשר להשתמש ב-Game Booster תוך כדי משחק.

כדי לפתוח את חלונית Game Booster בזמן משחק, הקש על  בפס הניווט. אם פס הניווט מוסתר, גרור את המסך כלפי מעלה מקצהו התחתון כדי להציגה. אם הגדרת את פס הניווט לשימוש ב-**מחוות החלקה**, פתח את חלונית ההתראות והקש על **הקש כדי לפתוח את Game Booster**.

-  : נעל את המסך בזמן משחק. לביטול נעילת המסך, גרור את סמל הנעילה לכיוון כלשהו.
-  : הסתר את הלחצנים בפס הניווט. להצגת הלחצנים, הקש על  בפס הניווט.
-  : לכוד תמונות מסך.
-  : הקלט את מהלך המשחק. לעצירת ההקלטה, הקש על .
-  : הגדרת תצורה של Game Booster.
- **מצב 'עדיפות'**: כדי למנוע הפרעות במשחק, הגדר את המכשיר לחסימת שיחות נכנסות וכל ההתראות, פרט להתרעות.
- **אופטימיזציה של המשחק**: שנה את מצב הביצועים.
- **סוללה**: בדוק את זמן השימוש הנותר בסוללה.
- **טמפרטורה/זיכרון**: בדוק את מצב הטמפרטורה והזיכרון של המכשיר. אפשר להגדיר את המכשיר לכוונון אוטומטי של עוצמת הקול או קצב הפריימים בווידאו, על מנת למנוע התחממות יתר של המכשיר ולעצור הפעלה של יישומים ברקע, כאשר אין מספיק זיכרון.
-  ניתן להגדיר כי חלונית Game Booster מפס הניווט בזמן שפס הניווט מוגדר עבור **מחוות החלקה**. בחלונית Game Booster, הקש על  ← **חסום במהלך משחק** והקש על מתג **מחוות ניווט** על מנת להפעילו.
- האפשרויות הזמינות תלויות במשחק.
- ביצועי משחק עלולים להיות מוגבלים על מנת לשלוט בטמפרטורת המכשיר, אם הטמפרטורה עולה מעל רמה מסוימת.

### פתיחת יישומים בחלונות קופצים בזמן משחק


באפשרותך לפתוח יישומים בחלונות קופצים בזמן משחק.

הקש על  ובחר יישום מרשימת היישומים.

## SmartThings

שלוט במכשירים חכמים ובמוצרי IoT (אינטרנט של הדברים).

פתח את היישום SmartThings. למידע נוסף, הקש על **תפריט** ← **כיצד להשתמש**.

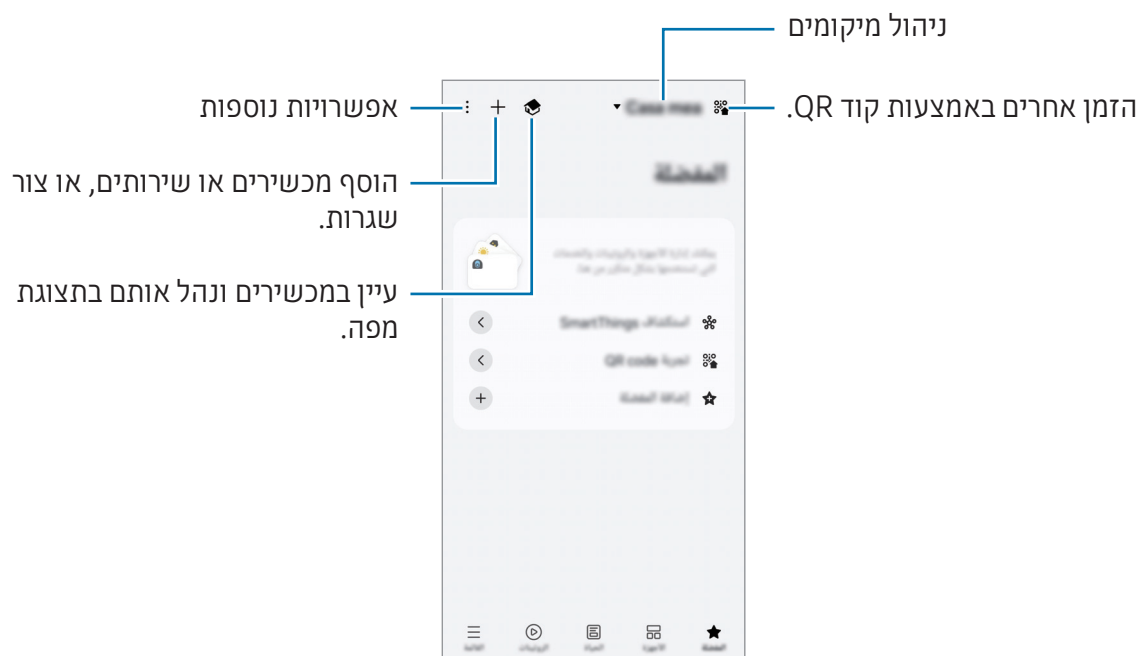

- **מועדפים:** הוסף ונהל מכשירים, שגרות או שירותים הנמצאים בשימוש תדיר.
- **מכשירים:** הוסף או נהל מכשירים.
- **חיים:** השתמש בשירותים שונים, כגון בדיקה של מצב המכשיר או השימוש שלו באנרגיה, וחסוך באנרגיה באמצעות מצב בינה מתקדמת.
- **שגרות:** הוסף או נהל שגרות.
- **תפריט:** קבל מידע מועיל, פירוט של מכשירים נתמכים, הסבר על השימוש בתכונות מסוימות ועוד.
-  המכשירים שניתן להתחבר אליהם עשויים להשתנות בהתאם לאזור. הפונקציות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם למכשיר המחובר.
- בעיות או ליקויים במכשירים המחוברים אינם נמצאים תחת אחריות Samsung. במקרה של בעיות או ליקויים במכשירים המחוברים, יש לפנות אל יצרן המכשיר.

## שיתוף תכנים

שתף תוכן באמצעות שימוש באפשרויות שיתוף שונות. הפעולות הבאות הנן דוגמא לשיתוף תמונות.

- 1 פתח את היישום **גלריה**, ובחר תמונה.
  - 2 הקש על  ובחר בשיטת השיתוף הרצויה.
-  ייתכן שייגבו ממך חיובים נוספים בעת שיתוף קבצים דרך הרשת הסלולרית.

### שיתוף מהיר

לשיתוף תוכן עם התקנים סמוכים או אנשים ברשימת אנשי הקשר שלך.

- 1 פתח את היישום **גלריה**, ובחר תמונה.
- 2 במכשיר השני, פתח את לוח ההתראות, החלק כלפי מטה, ולאחר מכן הקש על  (**שיתוף מהיר**) כדי להפעיל. אם לא ניתן למצוא את הסמל  (**שיתוף מהיר**) בחלונית המהירה, הקש על  ← **ערוך** וגרור את הלחצן כדי להוסיפו.
- 3 הקש על  ← **שיתוף מהיר** ובחר מכשיר שאליו תועבר התמונה.
  - כדי לשתף את הקישור באמצעות קוד QR, הקש על  וסרוק את קוד ה-QR.
  - לשיתוף עם אנשי קשר, הקש על **הצג איש קשר**.
  - לשיתוף תוכן מוצפן, הקש על:  ← **הפעלת 'שיתוף פרטי'**. הנמען לא יוכל לשמור את התוכן המשותף, להעתיקו או לשלוח אותו מחדש.
- 4 קבל את הבקשה להעברת קבצים במכשיר השני.

### הגדרה הקובעת מי יכול למצוא את הטלפון שלך

קבע למי מותר לאתר את הטלפון שלך ולשלוח לו תוכן.

- 1 פתח את חלונית ההתראות, החלק את אצבעך כלפי מטה ולאחר מכן הקש על  (**שיתוף מהיר**).
- 2 בחר אחת מהאפשרויות.
  - **אף אחד**: לא מאפשר לאחרים לגלות את הטלפון שלך. רק מכשירים אחרים המחוברים לאותו Samsung account יוכלו למצוא את הטלפון שלך.
  - **אנשי קשר בלבד**: שתף עם אנשים השמורים באנשי הקשר שלך.
  - **כולם**: אפשר לכל מכשיר הנמצא בקרבת מקום לשתף עם הטלפון שלך.

## Music Share

באמצעות תכונת שיתוף המוזיקה, אפשר לשתף עם אדם אחר את רמקול ה-Bluetooth שכבר מחובר לטלפון. ניתן גם להאזין לאותה מוזיקה ב-Galaxy Buds שלך וב-Galaxy Buds של האדם השני. תכונה זו זמינה רק במכשירים התומכים בתכונת שיתוף המוזיקה.

### שיתוף רמקול Bluetooth

בטלפון שלך, פתח את הגדרות, הקש על **מכשירים מחוברים** ← **Music Share** ולאחר מכן, הקש על המתג כדי להפעיל אותו.

יש לפעול לפי ההנחיות שעל המסך כדי לשתף את רמקול הבלוטות' שלך.

### האזנה ביחד למוזיקה עם Galaxy Buds

אפשר להאזין ביחד למוזיקה בטלפון שלך, באמצעות ה-Buds שלך וה-Buds של חברך. תכונה זו נתמכת רק בסדרת Galaxy Buds.

- יש לוודא חיבור של כל טלפון לזוג ה-Buds שלו.  
תחת **התאמה עם מכשירי Bluetooth אחרים** מוסבר כיצד להתחבר.
- בטלפון של חברך, פתח את **הגדרות**, הקש על **מכשירים מחוברים**, ולאחר מכן הקש על המתג **Music Share** כדי להפעילו.  
באפשרותך להשתמש בתכונות נוספות, למשל ההגדרה הקובעת עם מי לשתף את המכשיר, בהקשה על **Music Share**.
- פתח את הטלפון, פתח את חלונית ההתראות, והקש על **פלט מדיה**.
- הקש על **Music Share**, ובחר את ה-Buds של חברך מרשימת המכשירים שזוהו.
- בטלפון של חברך, קבל את בקשת ההתחברות.  
בעת הפעלת מוזיקה דרך הטלפון שלך, תוכלו להאזין לה ביחד דרך שני זוגות ה-Buds.

## Smart View

### (שיקוף במסך טלוויזיה)

צפה בתוכן המוצג בטלפון שלך על גבי מסך גדול יותר על-ידי חיבור הטלפון לטלוויזיה או לצג התומכים ב-Screen Mirroring.

1 פתח את לוח ההתראות, החלק את המסך כלפי מטה והקש על **Smart View**.

2 בחר מכשיר לשיקוף מסך הטלפון.

בעת ניגון סרטון וידאו במצב Smart View, הרזולוציה עשויה להשתנות בהתאם לדגם הטלוויזיה. 

### שידור יישומים למסך

הצג את הסרטון במסך המחובר בלבד, במקביל לעיון בהודעות פרטיות או לשימוש בתכונות אחרות אצלך בטלפון.

פתח את היישום שממנו ברצונך לשדר וידאו במסך המחובר, והקש על  → .

ייתכן שיישומים מסוימים אינם תומכים בתכונה זו. 

## Samsung DeX

Samsung DeX מאפשר להשתמש במכשיר הנייד כמחשב לכל דבר באמצעות חיבור המכשיר לתצוגה חיצונית כגון טלוויזיה או צג. במהלך השימוש ב-Samsung DeX ניתן להשתמש בו-זמנית גם במכשיר הנייד.

לפרטים נוספים, בקר ב- [www.samsung.com/samsung-dex](http://www.samsung.com/samsung-dex).

• בעת ההתחלה או הסיום של Samsung DeX, ייתכן שייסגרו יישומים פעילים. 

• ייתכן שחלק מהיישומים או התכונות לא יהיו זמינים במהלך השימוש ב-Samsung DeX.

### חיבורים אלחוטיים לצגים חיצוניים

במכשיר הנייד, פתח את לוח ההתראות, החלק כלפי מטה ולאחר מכן הקש על  (DeX). פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך להשלמת החיבור. מספר טלוויזיות או צגים יכול להיות מזהים רק כאשר הם במצב שיקוף מסך.

## חיבורים קוויים לצגים חיצוניים

באפשרותך לחבר את המכשיר הנייד לצג חיצוני באמצעות מתאם HDMI (USB סוג-C ל-HDMI).

יש להשתמש אך ורק באביזרים רשמיים ונתמכים של Samsung DeX אשר מסופקים על-ידי Samsung. האחריות אינה מכסה בעיות בביצועים ותקלות עקב שימוש באביזרים ללא תמיכה רשמית.



## שליטה במסך Samsung DeX

יש להשתמש בשיטות הבאות כדי לשלוט במסך Samsung DeX על צג חיצוני.

- שליטה עם מקלדת חיצונית ועכבר  
ניתן להשתמש במקלדת/עכבר אלחוטיים.
-  ניתן להגדיר את מצביע העכבר למעבר חלק מהצג החיצוני למסך המכשיר הנייד. פתח את **הגדרות**, בחר באפשרות **Samsung DeX ← עכבר ולוח מעקב**, ולאחר מכן בחר במתג **העבר את המצביע אל מסך הטלפון** כדי להפעילו.
- שימוש במכשיר הנייד כמשטח מגע  
במכשיר הנייד, הקש על  בפס הניווט. אם הגדרת את פס הניווט לשימוש ב-**מחוות החלקה**, פתח את חלונית ההתראות והקש על **השתמש בטלפון כלוח מגע**.
- שימוש במקלדת מסך  
כשמזינים טקסט לשליחת הודעות, ליצירת הערות או לביצוע משימות אחרות, מקלדת וירטואלית מופיעה באופן אוטומטי על מסך המכשיר הנייד ואין צורך לחבר לו מקלדת חיצונית.

## יישומי Google

Google מציעה יישומים לבידור, לרשתות חברתיות ולעסקים. כדי להשתמש בחלק מהיישומים, צריך לפתוח חשבון Google.

לעיון במידע נוסף על יישום, היכנס לתפריט העזרה של היישום הרצוי.

- **Chrome:** חפש מידע ודפדף בדפי אינטרנט.
  - **Gmail:** שלח וקבל דוא"ל באמצעות השירות Google Mail.
  - **מפות:** אתר את מיקומך במפה, חפש במפת העולם, וגש למידע מיקום עבור מקומות מגוונים בסביבתך.
  - **YT Music:** להנות ממוזיקה וסרטוני וידאו מגוונים המסופקים על ידי YouTube Music. ניתן גם לגשת לאוספי מוזיקה המאוחסנים במכשיר ולנגן אותם.
  - **Google TV:** רכוש או שכור סרטוני וידאו, כגון סרטים או תוכניות טלוויזיה, מ-**חנות Play**.
  - **Drive:** שמור את התוכן שלך בענן, גש אליו מכל מקום ושתף אותו עם משתמשים אחרים.
  - **YouTube:** הצג או צור סרטונים ושתף אותם עם משתמשים אחרים.
  - **Photos:** חפש, נהל וערוך במקום אחד את כל התמונות וסרטוני הווידאו שלך ממקורות שונים.
  - **Google:** חפש פריטים באינטרנט במכשירך.
  - **Meet:** בצע שיחות וידאו, צור או הצטרף לפגישות וידאו.
  - **Messages:** שלח וקבל הודעות במכשיר או במחשב ושתף תכנים שונים, לדוגמה, תמונות וסרטוני וידאו.
  - **Assistant:** השתמש בתכונות המכשיר או חפש מידע באמצעות קולך.
- ייתכן שיישומים מסוימים זה לא יהיו זמינים, בהתאם לספק השירות או לדגם. 

# הגדרות

## מבוא

התאמה אישית של הגדרות המכשיר.  
במסך היישומים, הקש על **הגדרות**. לחלופין, פתח את חלונית ההתראות והקש על .  
לחיפוש הגדרות על-ידי הזנת מילות מפתח, הקש על . אפשר גם לחפש הגדרות על-ידי בחירת תג מסוים תחת **הצעות**.

## היכנס אל ה-Galaxy שלך

היכנס ל-Samsung Account, ונהל אותו.  
במסך ההגדרות, הקש על **היכנס אל ה-Galaxy שלך**.

## חיבורים

### אפשרויות

שנה את ההגדרות של חיבורים שונים, כגון תכונת ה-Wi-Fi ו-Bluetooth.  
במסך ההגדרות, הקש על **חיבורים**.

- **Wi-Fi**: הפעל את התכונה Wi-Fi כדי להתחבר לרשת Wi-Fi ולגשת לאינטרנט או למכשירי רשת אחרים.  
ראה [Wi-Fi](#) למידע נוסף.
- **Bluetooth**: השתמש ב-Bluetooth להחליף מידע או קבצי מדיה עם מכשירי תומכי Bluetooth אחרים.  
ראה [Bluetooth](#) למידע נוסף.
- **NFC ותשלומים ללא מגע**: לקריאת תגים מסוג תקשורת שדה קרוב (NFC) המכילים מידע לגבי מוצרים. באפשרותך להשתמש בתכונה זו לביצוע תשלומים ולרכישת כרטיסים לאמצעי תחבורה או לאירועים, לאחר הורדת היישומים הדרושים. ראה [NFC ותשלומים ללא מגע](#) למידע נוסף.

- **מצב 'טיסה':** תכונה זו משביתה את כל הפונקציות האלחוטיות במכשיר. תוכל להשתמש רק בשירותים שאינם שירותי רשת.
-  עקוב אחר התקנות המסופקות על-ידי חברת התעופה והוראות צוות המטוס. במקרים שבהם מותר להשתמש במכשיר, השתמש בו תמיד במצב טיסה.
- **מנהל SIM:** הפעל את כרטיסי ה-SIM או ה-USIM שלך והתאם אישית את הגדרות כרטיסי ה-SIM. ראה [מנהל SIM](#) למידע נוסף.
- **רשתות תקשורת סלולרית:** קבע הגדרות רשת סלולרית.
- **שימוש בנתונים:** עקוב אחר כמות השימוש בנתונים, והתאם אישית את הגדרות המגבלה. הגדר את המכשיר לכיבוי אוטומטי של חיבור הנתונים לנייד כשכמות הנתונים שבה השתמשת הגיע למגבלה מסוימת.
- ניתן להפעיל את תכונת שמירת הנתונים על מנת למנוע מיישומים שרצים ברקע לשלוח או לקבל נתונים. ראה [חוסך הנתונים](#) למידע נוסף.
- תוכל גם להגדיר יישומים להשתמש רק ב-Wi-Fi או בנתונים ניידים, או בשניהם. ראה [רשתות מותרות ליישומים](#) למידע נוסף.
- **נתב אלחוטי נייד וחיבור בין מכשירים:** השתמש בטלפון שלך כנתב אלחוטי נייד כדי לשתף את חיבור הרשת הסלולרית של הטלפון עם מכשירים אחרים. למידע נוסף על הנתב האלחוטי הנייד, ראה [נתב אלחוטי נייד](#).
-  ייתכן שייגבו ממך חיובים נוספים בעת שימוש בתכונה זו.
- **הגדרות חיבור נוספות:** התאם אישית את הגדרות השליטה בתכונות אחרות. ראה [הגדרות חיבור נוספות](#) למידע נוסף.
-  ייתכן שתכונות מסוימות לא יהיו זמינות, בהתאם לדגם.

## Wi-Fi

הפעל את התכונה Wi-Fi כדי להתחבר לרשת Wi-Fi ולגשת לאינטרנט או למכשירי רשת אחרים.

### התחברות לרשת Wi-Fi

1 במסך ההגדרות, הקש על **חיבורים** ← **Wi-Fi**, והקש על המתג כדי להפעילו.

2 בחר רשת מרשימת רשתות ה-Wi-Fi.

נדרשת סיסמה לרשתות עם סמל מנעול.

• לאחר שהמכשיר מצליח להתחבר לרשת Wi-Fi, המכשיר יתחבר שוב לאותה רשת בכל פעם שהיא זמינה, בלי לדרוש סיסמה. כדי למנוע התחברות אוטומטית של המכשיר לרשת, הקש על  לצד הרשת והקש על המתג **חיבור מחדש אוטומטי** על מנת להשביתו.

• אם אינך מצליח להתחבר כראוי לרשת Wi-Fi, הפעל מחדש את תכונת Wi-Fi של המכשיר שלך או את הנתב האלחוטי.

### עיון במידע על איכות רשת Wi-Fi

עיון במידע על איכות רשת ה-Wi-Fi, למשל מבחינת המהירות והיציבות.

במסך ההגדרות, הקש על **חיבורים** ← **Wi-Fi**, והקש על המתג כדי להפעילו. המידע על איכות הרשת יופיע תחת רשתות ה-Wi-Fi. אם המידע לא מופיע, הקש על  ← **Intelligent Wi-Fi**, והקש על המתג **הצג פרטי איכות רשת** כדי להפעילו.

מידע האיכות עשוי לא להופיע, תלוי ברשת ה-Wi-Fi. 

### שיתוף סיסמאות רשת Wi-Fi

שליחת בקשה לשיתוף סיסמה לאדם אשר מחובר לרשת Wi-Fi מאובטחת, תאפשר חיבור לרשת ללא הזנת סיסמה. תכונה זו זמינה בין המכשירים אשר מחוברים ביניהם והמסך של המכשיר השני חייב לפעול.

1 במסך ההגדרות, הקש על **חיבורים** ← **Wi-Fi**, והקש על המתג כדי להפעילו.

2 בחר רשת מרשימת רשתות ה-Wi-Fi.

3 הקש על **בקש סיסמה**.

4 קבל את הבקשה לשיתוף במכשיר השני.

סיסמת ה-Wi-Fi מוזנת במכשיר ומחוברת לרשת.

## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct מחבר מכשירים ישירות באמצעות רשת Wi-Fi, ללא צורך בנקודת גישה.

1 במסך ההגדרות, הקש על **חיבורים** ← **Wi-Fi**, והקש על המתג כדי להפעילו.

2 הקש על **Wi-Fi Direct**.

המכשירים שזוהו מופיעים ברשימה.

אם המכשיר שאליו ברצונך להתחבר אינו מופיע ברשימה, בקש כי המכשיר יפעיל את תכונת Wi-Fi Direct שלו.

3 בחר מכשיר שאליו תתחבר.

המכשירים יתחברו לאחר שהמכשיר השני יקבל את בקשת ההתחברות ל-Wi-Fi Direct.

כדי לעצור את חיבור המכשיר, בחר מהרשימה את המכשיר שברצונך לנתק.

## Bluetooth

השתמש ב-Bluetooth להחליף מידע או קבצי מדיה עם מכשירי תומכי Bluetooth אחרים.

### ⚠️ אמצעי זהירות לשימוש ב-Bluetooth

- Samsung אינה אחראית לאובדן, עיכוב או שימוש שגוי בנתונים שנשלחים או מתקבלים באמצעות Bluetooth.
- תמיד ודא שאתה משתף ומקבל נתונים מול מכשירים מהימנים ומאובטחים כהלכה. אם קיימים מכשולים בין המכשירים, ייתכן שמרחק התפעול יתקצר.
- מכשירים מסוימים, בייחוד כאלו שלא נבדקו או אושרו על-ידי קבוצת Bluetooth SIG, עשויים שלא להיות תואמים למכשיר.
- אין להשתמש בתכונה Bluetooth למטרות לא חוקיות (לדוגמה, יצירת עותקים פיראטיים של קבצים או ציתות לא חוקי לפעילויות תקשורת למטרות מסחריות). Samsung אינה אחראית להשלכות של שימוש לא חוקי בתכונה Bluetooth.

## התאמה עם מכשירי Bluetooth אחרים

- 1 במסך ההגדרות, הקש על **חיבורים** ← **Bluetooth**, והקש על המתג כדי להפעילו. המכשירים שזוהו יופיעו ברשימה.
- 2 בחר מכשיר שעמו תבצע התאמה. אם המכשיר שעמו ברצונך לבצע התאמה אינו מופיע ברשימה, עבור למצב התאמת Bluetooth במכשיר. עקוב אחר הוראות המדריך למשתמש של המכשיר האחר.
- 3  הטלפון גלוי למכשירים אחרים כל עוד מסך הגדרות Bluetooth פתוח. לאישור, קבל את הבקשה לחיבור Bluetooth בטלפון שלך. המכשירים יחוברו ביניהם לאחר שהמכשיר השני יקבל את בקשת החיבור ל-Bluetooth. כדי לבטל שיוך בין מכשירים, הקש על  בסמוך לשם המכשיר שאת שיוכו תרצה לבטל, והקש על **בטל התאמה**.

## שליחה וקבלה של נתונים

יישומים רבים תומכים בהעברת נתונים באמצעות Bluetooth. באפשרותך לשתף נתונים, כגון אנשי קשר וקבצי מדיה, עם מכשירי Bluetooth אחרים. הפעולות הבאות הן דוגמה לשליחת תמונה למכשיר אחר.

- 1 פתח את היישום **גלריה**, ובחר תמונה.
- 2 הקש על  ← **Bluetooth** ובחר מכשיר שאליו תועבר התמונה. אם המכשיר שעמו ברצונך לבצע התאמה אינו מופיע ברשימה, בקש כי המכשיר יפעיל את אפשרות הנראות שלו.
- 3 קבל את הבקשה להתחברות Bluetooth במכשיר השני.

## NFC ותשלומים ללא מגע

אפשר להשתמש בטלפון כדי לקרוא תגים של תקשורת שדה קרוב (NFC) שמכילים מידע לגבי מוצרים. באפשרותך להשתמש בתכונה זו לביצוע תשלומים ולרכישת כרטיסים לאמצעי תחבורה או לאירועים, לאחר הורדת היישומים הדרושים.

⚠ המכשיר כולל אנטנת NFC מובנית. יש לנהוג במכשיר בזהירות על מנת למנוע נזק לאנטנת ה-NFC.

### קריאת מידע מתגיות NFC

השתמש בתכונה NFC כדי לקרוא פרטי מוצרים מתגי NFC.

1 במסך ההגדרות, הקש על **חיבורים** ולאחר מכן הקש על המתג **NFC ותשלומים ללא מגע** כדי להפעילו.

2 מקם את איזור אנטנת NFC שבגב המכשיר ליד תג NFC. המידע מהתג יופיע.

📝 ודא שמסך המכשיר דולק ואינו נעול. אחרת, המכשיר לא יקרא תגי NFC ולא יקבל נתונים.

### ביצוע תשלומים עם NFC

על מנת שתוכל להשתמש בתכונה NFC לביצוע תשלומים, עליך להירשם לשירות תשלומים בנייד. לרישום או לקבלת מידע נוסף על השירות, פנה לספק השירות שלך.

1 במסך ההגדרות, הקש על **חיבורים** ולאחר מכן הקש על המתג **NFC ותשלומים ללא מגע** כדי להפעילו.

2 קרב את איזור אנטנת NFC שבגב המכשיר לקורא כרטיסי NFC.

כדי להגדיר יישום ברירת מחדל לתשלומים, פתח את מסך ההגדרות והקש על **חיבורים** ← **NFC ותשלומים ללא מגע** ← **תשלומים ללא מגע** ← **תשלום**, ולאחר מכן בחר יישום.

• 📝 ייתכן שרשימת שירותי התשלום לא תכלול את כל יישומי התשלום הזמינים.

• אם תעדכן את יישום התשלומים או תתקין חדשה, שירותי התשלום שהשתמשת בהם בעבר עלולים


לא לעבוד בצורה תקינה. אם זה המקרה, במסך ההגדרות, הקש על **חיבורים** ← **NFC ותשלומים**

**ללא מגע** ← **תשלומים ללא מגע** ← **תשלום** או **אחרים** ולאחר מכן בחר יישום אחר במקום היישום

המעודכן או זה שהותקן זה עתה. או בטל בחירת היישום הנבחר.

## חוסך הנתונים

הפחת את השימוש שלך בנתונים על ידי מניעת יישומים שרצים ברקע מלשלוח או לקבל נתונים. במסך ההגדרות, הקש על **חיבורים** ← **שימוש בנתונים** ← **חוסך הנתונים** והקש על המתג כדי להפעילו. כאשר תכונת שומר הנתונים מופעלת, הסמל  יופיע על שורת המצב.

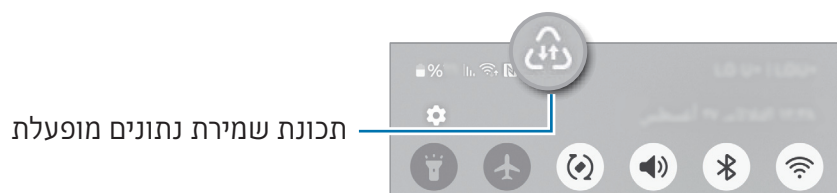

כדי לבחור יישומים לשימוש בלתי מוגבל בנתונים, הקש על **יישומים שתמיד ישתמשו בנתונים** ובחר את היישומים הרצויים. 

## רשתות מותרות ליישומים

הגדר יישומים להשתמש רק ב-Wi-Fi או בנתונים ניידים, או בשניהם.

תוכל, למשל, להגדיר למכשיר להשתמש בנתונים ניידים בלבד ביישומים שברצונך לשמור על אבטחתם או ביישומי סטרימינג שניתן לנתק. גם אם לא תשבית את תכונת ה-Wi-Fi, היישומים ייפתחו באמצעות הנתונים הניידים.

במסך ההגדרות, הקש על **חיבורים** ← **שימוש בנתונים** ← **רשתות מותרות ליישומים**. הקש על היישום הרצוי ברשימת היישומים, ובחר רשת אפשרית.

ייתכן שייגבו ממך חיובים נוספים בעת שימוש בנתונים הסלולריים. 

## נתב אלחוטי נייד

השתמש בטלפון שלך כנתב אלחוטי נייד כדי לשתף את חיבור הרשת הסלולרית של הטלפון עם מכשירים אחרים.

1 במסך ההגדרות, הקש על **חיבורים** ← **נתב אלחוטי נייד וחיבור בין מכשירים** ← **נתב אלחוטי נייד**.

2 הקש על המתג כדי להפעילו.

אפשר לשנות את שם הרשת, הסיסמה ועוד.

הסמל  מופיע בשורת המצב.

3 במסך של המכשיר האחר, חפש ובחר את הטלפון שלך מתוך רשימת רשתות ה-Wi-Fi.

לחלופין, הקש על **קוד QR** במסך של הנתב האלחוטי הנייד, וסרוק את קוד ה-QR באמצעות המכשיר השני.

• אם לא נמצא נתב אלחוטי נייד, אצלך בטלפון הגדר את הערך **תדר** כ-**2.4 GHz**, הקש על **מתקדם**, ולאחר מכן הקש על המתג **רשת מוסתרת** כדי להשבית אותו.

• אם תפעיל את התכונה של **נתב אלחוטי נייד אוטומטי**, תוכל לחלוק את חיבור הנתונים הסלולריים של הטלפון עם מכשירים אחרים המחוברים ל-Samsung Account שלך.

## הגדרות חיבור נוספות

התאם אישית את הגדרות השליטה בתכונות חיבור אחרות.

במסך ההגדרות, הקש על **חיבורים** ← **הגדרות חיבור נוספות**.

- **סריקה לאיתור מכשירים סמוכים:** הגדר את הטלפון לסרוק ולהתחבר למכשירים קרובים.
- **הדפסה:** קבע תצורה של הגדרות עבור יישומי Plug-In המותקנים במכשיר. תוכל לחפש מדפסות זמינות או להוסיף מדפסת באופן ידני כדי להדפיס קבצים. ראה **הדפסה** למידע נוסף.
- **VPN:** הגדר רשתות וירטואליות פרטיות (VPN) במכשיר כדי להתחבר לרשת פרטית של בית ספר או חברה.
- **DNS פרטי:** הגדר את המכשיר כדי להשתמש ב-DNS עם אבטחה משופרת.
- **אתרנט:** בחיבור מתאם Ethernet תוכל להשתמש בחיבור רשת קווי ולהגדיר תצורת הגדרות רשת.
- **עדכן את תצורות המערכת באופן אוטומטי:** אפשר הגדרת תצורה אוטומטית כדי לוודא שתכונות חיבור הרשת עובדות כראוי.

## הדפסה

קבע תצורה של הגדרות עבור יישומי Plug-In המותקנים במכשיר. ניתן לחבר את המכשיר למדפסת באמצעות Wi-Fi או Wi-Fi Direct ולהדפיס תמונות ומסמכים.

ייתכן שמדפסות מסוימות לא יהיו תואמות למכשיר. 

### הוספת יישומי Plug-In של מדפסת

הוסף יישומי Plug-In עבור מדפסות שאליהן ברצונך לחבר את המכשיר.

- 1 במסך ההגדרות, הקש על **חיבורים** ← **הגדרות חיבור נוספות** ← **הדפסה** ← **הורד תוסף**.
  - 2 בחר יישום Plug-In של מדפסת, והתקן אותו.
  - 3 בחר את התוסף של המדפסת המותקנת.
- המכשיר יחפש באופן אוטומטי מדפסות המחוברות לאותה רשת Wi-Fi שאליה מחובר המכשיר.
- 4 בחר מדפסת להוספה.

כדי להוסיף מדפסות באופן ידני, הקש על **⋮** ← **הוסף מדפסת**. 

### הדפסת תוכן

בעת גישה לתוכן, כגון תמונות או מסמכים, היכנס לרשימת האפשרויות, הקש על **הדפסה** ← **▼** ← **כל המדפסות...** ואז בחר מדפסת.

שיטות ההדפסה עשויות להשתנות בהתאם לסוג התוכן. 

## מכשירים מחוברים

שנה הגדרות של חיבורי מכשירים.

במסך ההגדרות, הקש על **מכשירים מחוברים**.

- **שיתוף מהיר:** שנה את הגדרות השיתוף המהיר. ראה **שיתוף מהיר** למידע נוסף.
- **Music Share:** שנה את הגדרות 'שיתוף מוזיקה'. עיין בנושא **Music Share** למידע נוסף.
- **החלף Buds באופן אוטומטי:** הגדר את Galaxy Buds כך שיעברו ממכשיר אחר אל הטלפון שלך, כאשר אתה מתקשר או משיב לשיחה, מנגן מדיה ועוד. אפשר להשתמש בתכונה זו רק אחרי כניסה לאותו Samsung account מהמכשיר האחר והרכבה של Galaxy Buds באוזניים.
- **שיחות והודעות במכשירים אחרים:** חבר את הטאבלט והטלפון, כדי להשתמש בתכונות של שיחות והעברת הודעות מהטאבלט, עם המספר של הטלפון. עליך להירשם ולהיכנס לאותו Samsung account בטאבלט שלך ובטלפון. ייתכן שתכונות התקשרות ושליחת הודעות מסוימות לא יהיו זמינות.
- **המשך יישומים במכשירים אחרים:** השתמש ביישומי הטלפון במכשירים אחרים המחוברים ל-Samsung Account שלך.
- **שיתוף מצלמה:** השתמש במצלמת הטלפון כמצלמת רשת עבור מכשיר טאבלט הנמצא בקרבת מקום. כדי להשתמש בתכונה זו שני המכשירים צריכים להיות רשומים לאותו Samsung Account, והתכונות Wi-Fi, Bluetooth ושיתוף מצלמה צריכות להיות מופעלות בשניהם.
- **קישור אל Windows:** היכנס ליישומים של המכשיר הנייד, יישומים או תמונות למשל, והשתמש בהם במחשב Windows. כדי להשתמש בתכונה זו, דרוש חשבון Microsoft. לפרטים, בקר באתר <https://aka.ms/setuptw>.
- **ריבוי בקרות:** השתמש בעכבר ובמקלדת המחוברים למחשב Samsung אשר תומך בתכונה זו בטלפון שלך.
- **Samsung DeX:** השתמש בתכונות המכשיר הנייד בסביבת ממשק המדמה מחשב אישי. עיין בנושא **Samsung DeX** למידע נוסף.
- **Smart View:** צפה בתוכן המוצג בטלפון שלך על גבי מסך גדול יותר על-ידי חיבור הטלפון לטלוויזיה או לצג התומכים ב-Screen Mirroring. ראה **Smart View** למידע נוסף.
- **Galaxy Wearable:** כשתחבר את הטלפון שלך למכשיר הלביש, תוכל להתאים אישית את ההגדרות והיישומים של המכשיר הלביש. ראה **Galaxy Wearable** למידע נוסף.

- **SmartThings**: שלוט במכשירים חכמים ובמוצרי IoT (אינטרנט של הדברים). עיין בSmartThings לקבלת מידע נוסף.
- **Android Auto**: חבר את המכשיר לכלי הרכב, כדי לשלוט בתכונות מסוימות של המכשיר מצג הרכב.

## Galaxy AI

השתמש בתכונות בינה מתקדמות, שיעזרו לך להשתמש במכשיר. במסך ההגדרות, הקש על **Galaxy AI**. ראה **Galaxy AI** למידע נוסף.

## מצבים ושגרות

### מבוא

בחר מצב המבוסס על הפעילות או המיקום הנוכחי שלך, או הוסף את דפוסי השימוש הנשנים שלך כשגרות והשתמש במכשיר בצורה נוחה יותר. במסך ההגדרות, הקש על **מצבים ושגרות**.

### שימוש במצבים

#### הוספת מצבים

- 1 במסך ההגדרות, הקש על **מצבים ושגרות** ← **מצבים**.
- 2 בחר מצב רצוי, או הקש על **הוסף מצב** על מנת להוסיף מצבים משלך.

#### הפעלת מצבים

מצבים יופעלו באופן אוטומטי כאשר התנאים שלהן יזוהו. ניתן גם להפעיל אותן ידנית על ידי הקשה על הלחצן בעת הצורך. בחר את המצב הרצוי והקש על **הפעל** על מנת להפעיל ידנית את המצבים. לכיבוי מצב פעיל, הקש על המצב והקש על **כבה**.

## שימוש בשגרות

### הוספת שגרות

- 1 במסך ההגדרות, הקש על **מצבים ושגרות** ← **שגרות**.
- 2 הקש על  על מנת לבחור בשגרה הרצויה, או הקש על **+** כדי להוסיף שגרות משלך.  
אם ברצונך להגדיר את מצב ההפעלה של השגרה כידני, הקש על **הפעל באופן ידני**. אפשרות זו תופיע רק כאשר לא הוגדרו תנאי הפעלה.

### הפעלת שגרות

שגרות אוטומטיות יופעלו באופן אוטומטי כאשר התנאים שלהן יזוהו. ניתן להפעיל שגרות ידניות שעבורן תנאי ההפעלה שלהן הוא **הפעל באופן ידני**, על ידי הפעלה ידנית בהקשה על הלחצן בעת הצורך.

כדי להפעיל שגרות באופן ידני, הקש על  ליד השגרה שברצונך להפעיל. אם ברצונך להשתמש ביישומון, הקש על השגרה תחת **שגרות ידניות** ואז על **עוד** ← **הגדר כיישומון** ← **הוסף**. השגרה תתווסף למסך הבית כיישומון ותוכל להפעיל אותה בלחיצה על היישומון.

להפסקת שגרות מופעלות, הקש על השגרה תחת **מופעל** והקש על **עצור**.

## צלילים ורטט

### אפשרויות

שנה את ההגדרות עבור צלילים שונים במכשיר.

במסך ההגדרות, הקש על **צלילים ורטט**.

- **צליל / רטט / השתק**: הגדר את המכשיר לשימוש במצב צליל, במצב רטט או במצב שקט.
- **הפעל רטט בעת צלצול**: הגדר את המכשיר להפעלת רטט והשמעת צליל עבור שיחות נכנסות.
- **השתקה זמנית**: הגדר את המכשיר להשתמש במצב שקט לפרק זמן מסוים.
- **צלצול**: שנה את צלצול השיחות.

- **צליל התראה:** שנה את צליל ההתראה.
  - **צליל מערכת:** שנה את הצליל שבו תרצה להשתמש לפעולות מסוימות, כגון לטעינת המכשיר.
  - **עוצמת צלול:** כוונן את עוצמת הקול של המכשיר.
  - **רטט שיחה:** שנה את ההגדרות של רטט שיחה.
  - **רטט להתראות:** שנה הגדרות של רטט התראה.
  - **רטט מערכת:** בחר את הפעולות שילוו במשוב רטט וכוונן את עוצמת הרטט.
  - **עוצמת רטט:** כוונן את העוצמה של התראת רטט.
  - **איכות צליל ואפקטים:** הגדר את איכות צליל המכשיר ואפקטים. ראה **איכות צליל ואפקטים** למידע נוסף.
  - **הפרדת צלילים מיישום:** הגדר את המכשיר להשמיע צליל מדיה מיישום מסוים בנפרד במכשיר השמע האחר. ראה **הפרדת צלילים מיישום** למידע נוסף.
- ייתכן שתכונות מסוימות לא יהיו זמינות, בהתאם לדגם. 

## איכות צליל ואפקטים

הגדר את איכות צליל המכשיר ואפקטים.

במסך ההגדרות, הקש על **צלילים ורטט** ← **איכות צליל ואפקטים**.

- **Dolby Atmos:** בחר מצב היקפי המותאם באופן אופטימלי לסוגי שמע שונים, כגון סרטים, מוזיקה וקול. Dolby Atmos מאפשר לך לחוות את צלילי השמע כאילו הם זורמים סביבך.
  - **אקולייזר:** בחר אפשרות עבור ז'אנר מוזיקלי ספציפי, כדי ליהנות מצליל אופטימלי.
  - **Adapt sound:** הגדר את הצליל הטוב ביותר עבורך.
  - **משרדג UHQ:** שפר את רזולוציית הצליל של מוזיקה וסרטונים בעת השימוש באוזניות חוטיות או באוזניות Bluetooth שתומכות ב-UHQ.
- בהתאם לדגם, יש לחבר אוזניות על מנת להשתמש בתכונות מסוימות. 

## הפרדת צלילים מיישום

הגדר את המכשיר לנגן צליל מדיה מיישום ספציפי ברמקול ה-Bluetooth המחובר או באוזנייה. לדוגמא, ניתן להאזין ליישום ניווט דרך רמקול המכשיר בזמן האזנה להפעלה של יישום מוזיקה דרך רמקול Bluetooth של הרכב.

- 1 במסך ההגדרות, הקש על **צלילים ורטט** ← **הפרדת צלילים מיישום**, והקש על המתג כדי להפעילו.
- 2 בחר יישום להשמעת צלילי מדיה בנפרד והקש על לחצן חזרה (<).
- 3 בחר את המכשיר שישמיע את צלילי המדיה של היישום שנבחר.

## התראות

שנה את ההגדרות ההתראות.

במסך ההגדרות, הקש על **התראות**.

- **התראות יישומים:** בחר את היישומים שתמצא לקבל מהם התראות.
- **מיון התראות:** בחר שיטת מיון התראות.
- **התראות במסך הנעילה:** הגדר כיצד להציג התראות במסך הנעילה.
- **סגנון התראה מוקפצת:** בחר סגנון להתראות מוקפצות, ושנה את ההגדרות.
- **נא לא להפריע:** הגדר את המכשיר להשתקת כל הצלילים, פרט ליוצאי דופן מורשים.
- **הגדרות מתקדמות:** קביעת הגדרות מתקדמות להתראות.

## תצוגה

### אפשרויות

שנה את הגדרות התצוגה ומסך הבית.

במסך ההגדרות, הקש על **תצוגה**.

- **בהיר / חשוך:** הפעל או בטל את מצב חשוך.
- **הגדרות מצב 'חשוך':** הפחת את המאמץ של העיניים באמצעות הוספת ערכת נושא כהה בעת שימוש במכשיר בלילה או במקום חשוך. באפשרותך להגדיר לוח זמנים להפעלת מצב חשוך.
-  ייתכן שלחלק מהיישומים לא ניתן להוסיף ערכת נושא כהה.
- **בהירות:** כוונן את בהירות התצוגה.
- **בהירות דינמית:** הגדר את המכשיר למעקב אחר כוונני הבהירות שלך ולהפעלה אוטומטית של אותן הגדרות בתנאי תאורה דומים.
- **תנועה חלקה:** שנה את קצב הרענון של המסך. הגדרה של קצב רענון גבוה תיתן גלילה חלקה יותר במסך. ראה **תנועה חלקה** למידע נוסף.
- **מגן נוחות העיניים:** הפחת לחץ בעין בהגבלת כמות האור הכחול הנפלט מהמסך. באפשרותך להגדיר לוח זמנים להפעלת תכונה זו.
- **מצב תצוגה:** שנה את מצב המסך כדי להתאים את צבע וניגודיות התצוגה. ראה **שינוי מצב המסך או כוונן צבע התצוגה** למידע נוסף.
- **גודל וסגנון גופן:** שנה את גודל וסגנון הגופן.
- **הגדלת מסך:** הגדל או הקטן את הפריטים במסך.
- **יישומי מסך מלא:** בחר יישומים שישתמשו ביחס הגובה-רוחב של מסך מלא.
- **נקב מצלמה:** הגדר את המכשיר כך שיסתיר את המצלמה הקדמית מהמסך.
- **כיבוי מסך אוטומטי:** הגדר את משך הזמן שהמכשיר ימתין לפני כיבוי התאורה האחורית של התצוגה.
- **מצב קל:** עבור למצב קל כדי להציג סמלים גדולים יותר ולהפעיל פריסה פשוטה יותר במסך הבית.
- **חלוניות Edge:** שנה את ההגדרות של חלונית Edge.

- **פס הניווט:** שנה את הגדרות פס הניווט. ראה **פס הניווט (לחצנים בהתאמה אישית)** למידע נוסף.
  - **הגנה מנגיעות מקריות:** הגדר למכשיר למנוע מהמסך לאתר הזנת נגיעות כאשר הוא במקום חשוך כגון כיס או תיק.
  - **רגישות המגע:** הגדל את רגישות המגע של המסך לשימוש עם מגני מסך.
  - **הצג פרטי טעינה:** הגדר את המכשיר להצגת מידע טעינה, כגון אחוזי הסוללה שנותרו כאשר המסך כבוי.
  - **שומר מסך:** הגדר את המכשיר להפעלת שומר מסך כאשר המכשיר בטעינה.
- ייתכן שתכונות מסוימות לא יהיו זמינות, בהתאם לדגם. 

## תנועה חלקה

קצב הרענון הוא מספר הפעמים שהמסך מתרענן כל שנייה. השתמש בקצב רענון גבוה כדי למנוע הבהוב של המסך בעת מעבר בין מסכים. הגלילה במסך תהיה חלקה יותר. בחירה בקצב רענון רגיל תאפשר לך להשתמש בסוללה יותר זמן.

1 במסך ההגדרות, הקש על **תצוגה** ← **תנועה חלקה**.

2 בחר קצב רענון.

- **דינמי:** להנות מאנימציות והחלקות חלקות יותר על ידי כוונון אוטומטי את קצב הרענון של המסך לקצב גבוה יותר.
- **רגיל:** במצבים רגילים, השתמש בקצב רענון רגיל כדי לחסוך אנרגיית סוללה.

## שינוי מצב המסך או כוונון צבע התצוגה

שנה את מצב המסך או כוונון את צבע התצוגה על פי העדפתך.

### שינוי מצב המסך


במסך ההגדרות, הקש על **תצוגה** ← **מצב תצוגה** ובחר מצב כרצונך.

- **ססגוני**: מצב זה משפר את טווח הצבעים, רוויה וחדות התצוגה. ניתן לכוונן את איזון צבע התצוגה על-פי ערך צבע.
- **טבעי**: הגדרה זו מכווננת את המסך לגוונים טבעיים.
- ניתן לכוונן את צבע התצוגה רק במצב **ססגוני**. 
- ייתכן שמצב **ססגוני** לא תואם ליישומי צד-שלישי.

### מיטוב איזון צבע מסך מלא

מיטוב צבע תצוגה על-ידי כוונון גווני הצבע על פי העדפותיך.

במסך ההגדרות, הקש על **תצוגה** ← **מצב תצוגה** ← **ססגוני** והתאם את סרגל כוונון הצבע תחת **איזון לבן**.  
גרירת סרגל כוונון צבע לעבר **קרייר** תגרום לגוון הצבע הכחול להתחזק. גרירת הסרגל לעבר **חמים** תגרום לגוון הצבע האדום להתחזק.

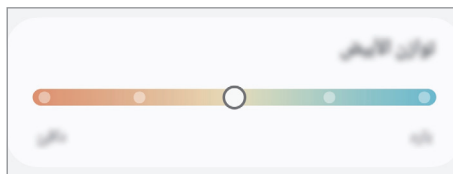

### כוונון גוון המסך על-פי ערך צבע

הגבר או הנמך גווני צבע מסוימים על-ידי כוונון ערך אדום, ירוק, או כחול בנפרד.

- 1 במסך ההגדרות, הקש על **תצוגה** ← **מצב תצוגה** ← **ססגוני**.
  - 2 הקש על **הגדרות מתקדמות**.
  - 3 כוונן את סרגל צבע **א** (אדום), **י** (ירוק), או **כ** (כחול) בהתאם להעדפותיך. גוון המסך יכוון.
- כדי לכוונן את רמת החיות, גרור את הסרגל שמתחת לאפשרות **שופע**.

## סוללה

בדוק את רמת הסוללה שנותרה והזמן שנותר לשימוש במכשיר. במכשירים שרמות הסוללה שלהם נמוכות, חסוך בצריכת הסוללה על-ידי הפעלת תכונות חיסכון בחשמל.

במסך ההגדרות, הקש על **סוללה**.

- **חיסכון בסוללה:** הפעל מצב חיסכון בחשמל כדי להאריך את זמן השימוש בסוללה.
- **מגבלות שימוש ברקע:** הגבל שימוש בסוללה על-ידי יישומים שאינם בשימוש תדיר.
- **הגנה על הסוללה:** הגדר את המכשיר לעצירת הטעינה כשהסוללה מלאה או הגבל את הטעינה המרבית לרמה מוגדרת מראש.
- **הגדרות טעינה:** הגדר את התצורה של הגדרות הטעינה.
- **שיתוף חשמל אלחוטי:** טען מכשיר נוסף עם סוללת הטלפון שלך. ראה **שיתוף חשמל אלחוטי** למידע נוסף.
- **הצג את אחוז הסוללה:** הצגת אחוז הסוללה שנותר שורת המצב.
- **פרטי הסוללה:** בדוק את המידע על הסוללה.
-  זמן השימוש שנותר מראה את הזמן הנותר עד להתרוקנות הסוללה. זמן השימוש שנותר עשוי להשתנות בהתאם להגדרות המכשיר ותנאי ההפעלה.
- ייתכן שלא תקבל התראות מיישומים המשתמשים במצב חיסכון בחשמל.

## טפט וסגנון

שנה את הגדרות הטפט עבור מסך הבית ונעילת המסך.

במסך ההגדרות, הקש על **טפט וסגנון**.

## ערכות נושא

הגדר ערכות נושא שונות לשינוי המרכיבים הוויזואליים של מסך הבית, מסך הנעילה והסמלים.

במסך ההגדרות, הקש על **ערכות נושא**.

## מסך הבית

קבע הגדרות של מסך הבית, כגון פריסת המסך.

במסך ההגדרות, הקש על **מסך הבית**.

## מסך נעילה ו-AOD

### אפשרויות

שנה את הגדרות מסך הנעילה ו-Always On Display.

במסך ההגדרות, הקש על **מסך נעילה ו-AOD**.

- **סוג נעילת מסך:** החלף את שיטת הנעילה של המסך.
- **'ביטול נעילה מורחב':** הגדר את המכשיר לבטל נעילה בעצמו כאשר הוא מזהה מיקומים או מכשירים שניתן לבטוח בהם. עיין ב'**ביטול נעילה מורחב**' לקבלת מידע נוסף.
- **הגדרות נעילת אבטחה:** שנה את הגדרות מסך הנעילה עבור שיטת הנעילה הנבחרת.
- **Always On Display:** הגדר את המכשיר להצגת מידע בזמן שהמסך כבוי. ראה **Always On Display** למידע נוסף.
- **לחץ לחיצה ארוכה כדי לערוך:** הגדר את המכשיר להציג אפשרויות עריכה בעת נגיעה והחזקה במסך הנעול.
- **שעון נדידה:** שנה את השעון כדי להראות את אזור הזמן המקומי וגם את אזור הזמן של הבית במסך הנעול בזמן נדידה.
- **יישומונים:** שנה את הגדרות הפריטים המוצגים בעת הקשה על השעון במסך הנעול.
- **אודות מסך הנעילה:** בדוק גרסה ומידע משפטי של מסך נעילה.
- ייתכן שתכונות מסוימות לא יהיו זמינות, בהתאם לספק השירות או לדגם.
- האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם לשיטת נעילת המסך שנבחרה.



## 'ביטול נעילה מורחב'

ניתן להגדיר את המכשיר לשחרר נעילה בעצמו ולהישאר פתוח כאשר הוא מזהה מיקומים או מכשירים שניתן לבטוח בהם.

לדוגמה, אם הגדרת את ביתך כסביבה שניתן לבטוח בה, כאשר אתה מגיע הביתה, המכשיר שלך יזהה את המיקום ויבטל את הנעילה בעצמו.

במסך ההגדרות, הקש על **מסך נעילה ו-AOD** ← **'ביטול נעילה מורחב'** ועקוב אחרי ההוראות על המסך לסיום ההגדרה.

- ניתן יהיה להשתמש בתכונה זו לאחר שתגדיר את אופן נעילת המסך שלך.
- אם אינך משתמש במכשיר במשך ארבע שעות, או כאשר אתה מפעיל את המכשיר, תהיה חייב לבטל את נעילת המכשיר באמצעות הדפוס, קוד ה-PIN או הסיסמה שהגדרת.

## Always On Display

### (להצגת מידע כשהמסך כבוי)

ניתן לעיין במידע, כגון שעון או מזג אוויר, או לשלוט בנגינת מוזיקה גם כאשר המסך כבוי.

ניתן גם לבדוק התראות לגבי הודעות חדשות או שיחות שלא נענו.

כדי להגדיר ש-Always On Display תופיע רק בכפוף לתנאי המוגדר מראש, במסך ההגדרות, הקש על **מסך נעילה ו-AOD** ← **Always On Display** ← **עיתוי ההצגה**, ואז בחר באפשרות הרצויה.

הבהירות של Always On Display עשויה להשתנות באופן אוטומטי בהתאם לתנאי התאורה.

## פתיחת התראות במצב Always On Display

כשאתה מקבל התראות על הודעות, שיחות שלא נענו או התראות של יישומים, סמלי ההתראה יופיעו על Always On Display. הקש פעמיים על סמל ההתראה כדי לעיין בהתראה שלו.

אם המסך נעול, עליך לשחרר את הנעילה כדי לעיין בהתראות.

## השבת התכונה Always On Display

פתח את לוח ההתראות, החלק כלפי מטה, ולאחר מכן הקש על  (Always On Display) על מנת להשביתו. אם לא ניתן למצוא את הסמל  (Always On Display) בחלונית המהירה, הקש על  ← **ערוך** וגרור את הלחצן כדי להוסיפו.

לחלופין, במסך ההגדרות, הקש על **מסך נעילה ו-AOD**, ולאחר מכן הקש על המתג **Always On Display** כדי להשבית אותו.

## אבטחה ופרטיות

### אפשרויות

בדוק את מצב האבטחה והפרטיות של המכשיר, ושנה את ההגדרות.

במסך ההגדרות, הקש על **אבטחה ופרטיות**.

- **מסך נעילה:** שנה את ההגדרות עבור המסך הנעול.
- **אבטחת חשבון:** שנה הגדרות עבור החשבונות שלך.
- **הגנה על מכשיר שאבד:** הפעל או כבה את התכונה 'אתר את הנייד שלי'. יש לגשת לאתר [smarthingsfind.samsung.com](https://smarthingsfind.samsung.com) כדי לעקוב אחר טלפון שאבד או שנגנב וכדי לשלוט בו. ניתן גם לבדוק את המיקום של מכשירים לבישים המחוברים לטלפון זה.
- **אבטחת היישום:** סרוק יישומים, ושמור על המכשיר מפני תוכנות זדוניות.
- **עדכונים:** בדוק את גרסת התוכנה של המכשיר, ובדוק אם יש עדכונים.
- **נתונים ביומטריים:** שנה את ההגדרות עבור נתונים ביומטריים. ראה **זיהוי פנים וזיהוי טביעת אצבע** למידע נוסף.
- **חסימה אוטומטית:** חסום איומים ופעילויות חשודות אחרות כדי לשמור על ביטחון המכשיר.
- **הגדרות אבטחה נוספות:** קבע הגדרות אבטחה נוספות. ראה **תיקייה מאובטחת, Wi-Fi מאובטח, Samsung Pass** למידע נוסף.
- **שימוש בהרשאות ב-24 השעות האחרונות:** בדוק את היסטוריית השימוש בהרשאות של יישום או תכונה.
- **מנהל הרשאות:** הרשה ליישומים לגשת לתכונות או לנתונים במכשיר או בטל את הרשאתם.

- **בקורות פרטיות נוספות:** שלוט בגישה לתכונות כמו המיקרופון והלוח.
- **הגדרות פרטיות נוספות:** קבע הגדרות פרטיות נוספות.
- ייתכן שתכונות מסוימות לא יהיו זמינות, בהתאם לספק השירות או לדגם. 

## זיהוי פנים

ניתן להגדיר את המכשיר לביטול נעילת המסך על-ידי זיהוי הפנים שלך.

- אם אתה משתמש בפנים כשיטה לנעילת המסך, לא תוכל להשתמש בפנים לביטול נעילת המסך לאחר הפעלת המכשיר בפעם הראשונה. על מנת להשתמש במכשיר, יש לבטל את נעילת המכשיר באמצעות הדפוס, קוד ה-PIN או הסיסמה שהגדרת בעת רישום הפנים. הקפד לזכור את הדפוס, קוד ה-PIN או הסיסמה שהוגדרה.
- אם אתה משנה את שיטת נעילת המסך אל **החלק** או **ללא**, אשר אינם מאובטחים, כל הנתונים הביומטריים יימחקו.

## ⚠ אמצעי זהירות בשימוש בזיהוי פנים

- לפני השימוש בזיהוי פנים לביטול נעילת המכשיר, שים לב לאמצעי הזהירות הבאים.
- מישו או משהו הדומה לדמותך יוכל לבטל את נעילת המכשיר.
  - זיהוי פנים היא צורת נעילה פחות בטוחה מדפוס, קוד זיהוי אישי (PIN) או סיסמה.

## לשיפור זיהוי פנים

בעת השימוש בזיהוי פנים, קח בחשבון את הדברים הבאים:

- שקול את התנאים בעת הרישום, כגון הרכבת משקפיים, כובעים, מסיכות, זקן או איפור כבד
- ודא שאתה נמצא באזור מואר היטב, ושעדת המצלמה נקייה בעת הרישום
- ודא שהתמונה לא מטושטשת, לשיפור תוצאות ההתאמה

## רישום הפנים

לרישום טוב יותר של תווי הפנים, מומלץ לרשום את הפנים בחלל פנימי ולא תחת אור שמש ישיר.

- 1 במסך ההגדרות, הקש על **אבטחה ופרטיות** ← **נתונים ביומטריים** ← **זיהוי פנים**.
  - 2 קרא את ההוראות המופיעות על המסך והקש על **המשך**.
  - 3 הגדר שיטת נעילת מסך.
  - 4 מקם את הפנים בתוך המסגרת שעל-גבי המסך.
- המצלמה תסרוק את פניך.
- אם ביטול נעילת המסך באמצעות זיהוי פנים לא עובד כהלכה, הקש על **הסר נתוני פנים** כדי למחוק את זיהוי הפנים שנרשם ורשום שוב את פניך.
  - להגברת יכולת זיהוי הפנים, הקש על **הוסף מראה חלופי לשיפור הזיהוי** והוסף מראה חלופי.



## ביטול נעילת המסך באמצעות הפנים

תוכל לבטל את נעילת המסך בעזרת זיהוי פניך במקום להשתמש בדפוס נעילה, קוד PIN או סיסמה.

- 1 במסך ההגדרות, הקש על **אבטחה ופרטיות** ← **נתונים ביומטריים** ← **זיהוי פנים**.
  - 2 שחרר את נעילת המסך באמצעות שיטת נעילת המסך שהוגדרה מראש.
  - 3 הקש על המתג **בטל נעילה בעזרת זיהוי פנים** כדי להפעילו.
  - 4 במסך הנעול, הסתכל על המסך.
- לאחר זיהוי פניך, תוכל לבטל את נעילת המסך בלי להשתמש בשיטה נוספת לנעילת המסך. אם פניך לא מזוהים, השתמש בשיטה המוגדרת מראש לנעילת המסך.

## מחיקת נתוני פנים רשומים

באפשרותך למחוק את נתוני הפנים שנרשמו במכשיר.

- 1 במסך ההגדרות, הקש על **אבטחה ופרטיות** ← **נתונים ביומטריים** ← **זיהוי פנים**.
  - 2 שחרר את נעילת המסך באמצעות שיטת נעילת המסך שהוגדרה מראש.
  - 3 הקש על **הסר נתוני פנים** ← **הסר**.
- לאחר מחיקת הפנים הרשומים, יושבתו גם כל התכונות הנלוות.

## זיהוי טביעת אצבע

על מנת שזיהוי טביעת אצבע יפעל, מידע טביעת האצבע צריך להירשם ולהישמר במכשיר שלך.

- ייתכן שהתכונה לא תהיה זמינה, בהתאם לספק השירות או לדגם. 
- זיהוי טביעת אצבע משתמש במאפיין של כל טביעת אצבע להגברת האבטחה של המכשיר שלך. הסבירות כי חיישן טביעת אצבע יבלבל בין שתי טביעות אצבע שונות הינה נמוכה מאוד. למרות זאת, במקרים נדירים בהם טביעות אצבע שונות הנן דומות החיישן עלול לזהות אותן כזהות.
- שכבת מגן עבה או צבעונית עשוי להשפיע על הביצועים. אם הנך משתמש במגן מסך, וודא כי הוא מאפשר שימוש בחיישן טביעת אצבע על גבי המסך. (כגון מגני מסך שנמכרים על ידי Samsung)
- אם אתה משתמש בטביעת אצבע כשיטה לנעילת המסך, לא תוכל להשתמש בטביעת אצבע לביטול נעילת המסך לאחר הפעלת המכשיר בפעם הראשונה. על מנת להשתמש במכשיר, יש לבטל את נעילת המכשיר באמצעות הדפוס, קוד ה-PIN או הסיסמה שהגדרת בעת רישום טביעת האצבע. הקפד לזכור את הדפוס, קוד ה-PIN או הסיסמה שהוגדרה.
- אם טביעת האצבע לא מזוהה, תוכל לבטל את נעילת המכשיר באמצעות דפוס, קוד PIN או הסיסמה שהגדרת בעת רישום טביעת האצבע, ואז לבצע רישום מחדש של טביעות האצבע. אם שכחת את הדפוס, קוד ה-PIN או הסיסמה, לא תוכל להשתמש במכשיר ללא איפוס. Samsung אינה אחראית לאובדן נתונים או אי-נעימויות שנגרמו כתוצאה משכחת קודים לשחרור נעילה.
- אם אתה משנה את שיטת נעילת המסך אל **החלק** או **ללא**, אשר אינם מאובטחים, כל הנתונים הביזמטיים יימחקו.

## לשיפור הזיהוי של טביעת האצבע

כאשר אתה סורק את טביעות אצבעותיך במכשיר, שים לב לתנאים הבאים העשויים להשפיע על ביצועי התכונה:

- ייתכן שהמכשיר לא יזהה טביעות אצבע כתוצאה מקמטים או צלקות.
- המכשיר אינו מזוהה טביעות של אצבעות קטנות או דקות.
- לשיפור ביצועי זיהוי, רשום את טביעות האצבע של האצבעות בשימוש תכוף, לביצוע משימות במכשיר.

- המכשיר כולל חיישן זיהוי טביעת אצבע מובנה במרכז תחתית המסך. ודא שמגן המסך או המסך באזור חיישן זיהוי טביעת האצבע לא נשרט או נפגם עקב מגע עם חפצים כגון מטבעות, מפתחות או שרשראות.
- ודא שאזור חיישן זיהוי טביעת האצבע במרכז חלקו התחתון של המסך נקי ויבש ושאצבעותיך נקיות.
- אם אתה מכופף את האצבע או משתמש בקצה האצבע, ייתכן שהמכשיר לא יזהה את טביעות האצבע. לחץ על המסך כך שאצבעך תהיה פרושה על השטח הרחב באזור זיהוי טביעות האצבע.

## רישום טביעות אצבע

במסך ההגדרות, הקש על **אבטחה ופרטיות** ← **נתונים ביומטריים** ← **טביעות אצבע** ולפעול בהתאם להוראות שעל המסך כדי לרשום את טביעת האצבע. לאחר הרישום, באפשרותך לבדוק אם טביעת האצבע רשומה ואת שמה בהקשה על **בדוק טביעות אצבע שנוספו**.

## ביטול נעילת המסך בעזרת טביעות האצבע

תוכל לשחרר את נעילת המסך בדפוס טביעת האצבע שלך במקום להשתמש בדפוס נעילה, קוד PIN או סיסמה.

- 1 במסך ההגדרות, הקש על **אבטחה ופרטיות** ← **נתונים ביומטריים** ← **טביעות אצבע**.
- 2 שחרר את נעילת המסך באמצעות שיטת נעילת המסך שהוגדרה מראש.
- 3 הקש על המתג **ביטול נעילה עם טביעת אצבע** כדי להפעילו.
- 4 במסך הנעול, הנח את אצבעך על חיישן זיהוי טביעת האצבע כדי לסרוק את טביעת האצבע שלך.

## זיהוי טביעות האצבע שלך כשהמסך כבוי

- 1 במסך ההגדרות, הקש על **אבטחה ופרטיות** ← **נתונים ביומטריים** ← **טביעות אצבע**.
  - 2 שחרר את נעילת המסך באמצעות שיטת נעילת המסך שהוגדרה מראש.
  - 3 הקש על המתג **היישום 'טביעות אצבע' מופעל תמיד** כדי להפעילו.
- אם תקיש על **הצג סמל כאשר המסך כבוי**, תוכל לשנות את המצבים שבהם יוצג סמל זיהוי טביעת האצבע או להגדיר שהסמל לא יוצג כלל.

## מחיקת טביעות אצבע רשומות

ניתן למחוק טביעות אצבע רשומות.

- 1 במסך ההגדרות, הקש על **אבטחה ופרטיות** ← **נתונים ביומטריים** ← **טביעות אצבע**.
- 2 שחרר את נעילת המסך באמצעות שיטת נעילת המסך שהוגדרה מראש.
- 3 בחר את טביעת האצבע שאתה רוצה למחוק, והקש על **הסר**.

## תיקייה מאובטחת

תיקייה מאובטחת שומרת על יישומים ועל תוכן פרטי כגון תמונות ואנשי קשר מפני גישה של אחרים. באפשרותך לשמור על פרטיות היישומים והתוכן שלך גם כשהמכשיר אינו נעול.



תיקייה מאובטחת היא אזור אחסון מאובטח ונפרד. לא ניתן להעביר את הנתונים השמורים בתיקייה מאובטחת למכשירים אחרים באמצעות שיטות שיתוף לא מאושרות כגון USB או Wi-Fi Direct. ניסיון לערוך שינויים מותאמים אישית במערכת ההפעלה או בתוכנות יגרום לנעילה אוטומטית של התיקייה המאובטחת ולחסימת הגישה אליה. לפני שמירת מידע בתיקייה מאובטחת, ודא שיש לך עותק גיבוי של הנתונים במיקום מאובטח אחר.

## הגדרת תיקייה מאובטחת

- 1 פתח את **הגדרות** והקש על **אבטחה ופרטיות** ← **הגדרות אבטחה נוספות** ← **תיקייה מאובטחת**.
- 2 פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך להשלמת ההגדרה.
 

כאשר מופיע חלון קופץ ששואל האם ברצונך לאפס את סוג הנעילה של התיקייה המאובטחת עם Samsung account שלך, הקש על **אפשר**. אם תשכח את קוד ביטול הנעילה של התיקייה המאובטחת, תוכל לאפס אותו באמצעות Samsung account שלך. ללא הפעלה של תכונה זו, אי אפשר לאפס את סוג הנעילה אם שכחת אותו.

לאחר השלמת ההתקנה, יופיע מסך התיקייה המאובטחת, וסמל היישום 'תיקייה מאובטחת' (🔒) יתווסף למסך היישומים.

  - כשהיישום **תיקייה מאובטחת** נעול, יש לבטל את נעילת היישום באמצעות שיטת הנעילה המוגדרת מראש.
  - כדי לשנות את השם או את הסמל של התיקייה המאובטחת, הקש על ⋮ ← **התאם**.



## הגדרת תנאי של נעילה אוטומטית לתיקייה מאובטחת

- 1 פתח את היישום **תיקייה מאובטחת**, והקש על  $\vdots$  ← הגדרות ← החל 'נעילה אוטו' ב'תיקייה מאובטחת'.
  - 2 בחר אפשרות נעילה.
-  לנעילה ידנית של תיקייה מאובטחת, הקש על  $\vdots$  ← **נעל וצא**.

## העברת תוכן לתיקייה מאובטחת

העבר תוכן כגון תמונות וסרטוני וידאו לתיקייה מאובטחת. הפעולות הבאות הן דוגמא להעברת תמונה מאחסון ברירת המחדל לתיקייה מאובטחת.

- 1 פתח את היישום **תיקייה מאובטחת**, והקש על  $\vdots$  ← **הוסף קבצים**.
  - 2 הקש על **תמונות**, סמן תמונות להעברה, ולאחר מכן הקש על **סיום**.
  - 3 הקש על **העבר**.
- הפריטים הנבחרים יימחקו מהתיקייה המקורית ויועברו לתיקייה מאובטחת. להעתקת פריטים, הקש על **העתק**.
-  השיטות להעברת תוכן עשויות להשתנות בהתאם לסוג התוכן.

## העברת תוכן מתיקייה מאובטחת

העבר תוכן מהתיקייה המאובטחת ליישום המקביל באחסון ברירת המחדל. הפעולות הבאות הן דוגמא להעברת תמונה מתיקייה מאובטחת לאחסון ברירת המחדל.

- 1 פתח את היישום **תיקייה מאובטחת**, והקש על **גלריה**.
  - 2 בחר תמונה והקש על  $\vdots$  ← **הוצא מתוך תיקייה מאובטחת**.
- הפריטים הנבחרים יועברו ל-**גלריה** באחסון ברירת המחדל.

## הוספת יישומים

הוסף יישום לשימוש בתיקייה מאובטחת.

- 1 פתח את היישום **תיקייה מאובטחת**, והקש על **+**.
- 2 סמן אחד או יותר מהיישומים המותקנים במכשיר והקש על **הוספה**.

## הסרת יישומים מתיקייה מאובטחת

גע נגיעה ממושכת ביישום כדי למחוק אותו, והקש על **הסר**.

## הוספת חשבונות

הוסף את חשבונות Samsung ו-Google, או חשבונות אחרים, לסינכרון עם היישומים בתיקייה מאובטחת.

- 1 פתח את היישום **תיקייה מאובטחת**, הקש על  < **הגדרות** < **נהל חשבונות** < **הוסף חשבון**.
- 2 בחר שירות חשבון.
- 3 פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך עד להשלמת הגדרת החשבון.

## הסתרת תיקייה מאובטחת

ניתן להסתיר קיצור דרך של תיקייה מאובטחת ממסך יישומים.

פתח את היישום **תיקייה מאובטחת**, הקש על  < **הגדרות**, ולאחר מכן והקש על המתג **הוסף את תיקייה מאובטחת למסך היישומים** כדי להשביתו.

לחלופין, פתח את לוח ההתראות, החלק כלפי מטה, ולאחר מכן הקש על  (**תיקייה מאובטחת**) כדי להשבית את התכונה. אם לא ניתן למצוא את הסמל  (**תיקייה מאובטחת**) בחלונית המהירה, הקש על  < **ערוך** וגרור את הלחצן כדי להוסיפו.

אם ברצונך להציג את התיקייה המאובטחת, פתח את **הגדרות**, הקש על **אבטחה ופרטיות** < **הגדרות אבטחה נוספות** < **תיקייה מאובטחת**, ואז הקש על המתג **הוסף את תיקייה מאובטחת למסך היישומים** כדי להפעילו.

## הסרת תיקייה מאובטחת

ניתן להסיר תיקייה מאובטחת לרבות התוכן והיישומים הנמצאים בה.

פתח את היישום **תיקייה מאובטחת**, והקש על  < **הגדרות** < **הגדרות נוספות** < **הסר**.

כדי לגבות תוכן לפני הסרת ההתקנה של תיקייה מאובטחת, סמן את האפשרות **הוצא קובצי מדיה מתוך 'תיקייה מאובטחת'** והקש על **הסר**. כדי להיכנס לנתוני הגיבוי מהתיקייה המאובטחת, פתח את היישום **הקבצים שלי** והקש על **אחסון פנימי** < **Download** < **Secure Folder**.

 הערות שנשמרו ב-Samsung Notes לא יגובו.

## Wi-Fi מאובטח

Wi-Fi מאובטח הוא שירות המאבטח את חיבור רשת ה-Wi-Fi שלך. הוא מצפין את הנתונים העושים שימוש ברשתות Wi-Fi ואינו מאפשר מעקב אחרי היישומים ואתרי האינטרנט על מנת שתוכל להשתמש בבטחה ברשתות Wi-Fi. לדוגמה, בעת שימוש ברשת Wi-Fi לא מאובטחת במקומות ציבוריים כמו בתי קפה ושדות תעופה, ה-Wi-Fi המאובטח מופעל באופן אוטומטי כך שאף אחד לא יוכל לגנוב את פרטי הכניסה שלך או לנטר את הפעילות שלך ביישומים ובאתרי אינטרנט.

במסך ההגדרות, הקש על **אבטחה ופרטיות** ← **הגדרות אבטחה נוספות** ← **Wi-Fi מאובטח** ועקוב אחרי ההוראות המופיעות על המסך לסיום ההגדרה. הקשה על **פעילות הגנה** תאפשר לך לעיין בהיסטוריה המפרטת איך ומתי 'Wi-Fi מאובטח' הגן על הרשת שלך.

כשמצב Wi-Fi מאובטח מופעל, הסמל  יופיע על שורת המצב.

- שימוש בתכונה זו עשוי להאט את מהירות רשת ה-Wi-Fi.
- ייתכן שהתכונה לא תהיה זמינה, בהתאם לרשת Wi-Fi, לספק השירות או לדגם.

## בחירת יישומים להגנה בעת שימוש ב-Wi-Fi מאובטח

בחר ביישומים שיוגנו באמצעות Wi-Fi מאובטח להגנה על נתונים חשובים כמו סיסמאות או פעילות ביישומים מפני גישה של גורמים לא מורשים.

במסך ההגדרות, הקש על **אבטחה ופרטיות** ← **הגדרות אבטחה נוספות** ← **Wi-Fi מאובטח** ← **הגדרות יישומים מוגנים** והקש על המתגים ליד היישומים שעליהם תרצה להגן באמצעות Wi-Fi מאובטח.

ייתכן שיישומים מסוימים אינם תומכים בתכונה זו.

## רכישת תוכנית הגנה

תוכנית הגנה לרשתות Wi-Fi עומדת לרשותך ללא עלות מידי חודש. ניתן גם לרכוש תוכנית הגנה בתשלום ולקבל הגנה בלתי מוגבלת על כל רוחב הפס לזמן מוגבל.

1 במסך ההגדרות, הקש על **אבטחה ופרטיות** ← **הגדרות אבטחה נוספות** ← **Wi-Fi מאובטח**.

2 הקש על **חבילת הגנה** ← **שדרג** ובחר את התוכנית הרצויה.

בתוכניות הגנה מסוימות, ניתן להעביר את תוכנית ההגנה למכשיר אחר המחובר ל-Samsung Account.

3 להשלמת הרכישה, יש לעקוב אחרי ההוראות המופיעות על המסך.

## Samsung Pass

רשום את הנתונים הביومترניים שלך ב-Samsung Pass, ואמת את זהותך בעת השימוש בשירותים שדורשים כניסה למערכת או פרטים אישיים.

-  תכונת הכניסה לאתר אינטרנט זמינה רק עבור אתרי אינטרנט שהגישה אליהם מתבצעת דרך היישום **Samsung Internet**. ייתכן שחלק מאתרי האינטרנט לא תומכים בתכונה זו.
- נתונים ביومترניים רשומים נשמרים רק במכשירך, ואינם מסונכרנים עם מכשירים או שרתים אחרים.

## רישום Samsung Pass

לפני השימוש ב-Samsung Pass, רשום את הנתונים הביومترניים שלך ב-Samsung Pass. במסך ההגדרות, הקש על **אבטחה ופרטיות** ← **הגדרות אבטחה נוספות** ← **Samsung Pass**. פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך להשלמת ההגדרה.

## אימות סיסמה של Samsung Account

תוכל לאמת את זהותך תוך שימוש בנתונים הביومترניים הרשומים במקום להזין את סיסמת Samsung Account, למשל ברכישת תוכן מ-Galaxy Store. במסך הראשי של Samsung Pass, הקש על **הגדרות** ← **חשבון וסינכרון**, ולאחר מכן הקש על המתג **אמת בעזרת Samsung Pass** כדי להפעילו.

## שימוש ב-Samsung Pass בכניסה לאתרי אינטרנט

באפשרותך להשתמש ב-Samsung Pass כדי להיכנס לאתרי אינטרנט התומכים במילוי אוטומטי של שם וסיסמה.

1 בדף הכניסה של אתר האינטרנט, הזן את המזהה והסיסמה שלך, ולאחר מכן הקש על לחצן הכניסה לאתר האינטרנט.

2 כאשר מופיע חלון קופץ ששואל האם ברצונך לשמור את פרטי הכניסה, סמן את האפשרות **היכנס עם Samsung Pass**, והקש על **זכור**.

## שימוש ב-Samsung Pass בכניסה ליישומים

באפשרותך להשתמש ב-Samsung Pass כדי להיכנס ליישומים התומכים במילוי אוטומטי של שם וסיסמה.

- 1 בדף הכניסה של היישום, הזן את המזהה והסיסמה שלך, ולאחר מכן הקש על לחצן הכניסה של היישום.
- 2 כאשר מופיע חלון קופץ ששואל אותך האם ברצונך לשמור פרטי כניסה, הקש על **שמור**.

## כניסה באמצעות מפתח גישה (Passkey)

ביישומים או אתרים התומכים בכניסה עם מפתח גישה, ניתן להתחבר באמצעות מפתח הגישה שנשמר ב-Samsung Pass במקום באמצעות שם וסיסמה.

- 1 צור מפתח גישה ביישום או באתר הרצוי.
  - שיטת היצירה של מפתח הגישה עשויה להשתנות בהתאם ליישום או לאתר.
  - 2 כאשר מופיע חלון קופץ ששואל אותך האם ברצונך לשמור את מפתח הגישה, בחר באפשרות Samsung Pass.
  - 3 עקוב אחרי ההוראות המופיעות על המסך לשמירת מפתח הגישה.
- עכשיו תוכל להיכנס עם מפתח הגישה השמור ב-Samsung Pass.

## ניהול פרטי כניסה

עיין ברשימת אתרי האינטרנט והיישומים המוגדרים לשימוש ב-Samsung Pass, ונהל את פרטי הכניסה שלך.

- 1 במסך הראשי של Samsung Pass, הקש על **יישומים/אתרים** ובחר אתר אינטרנט או יישום מהרשימה.
  - 2 הקש על **ערוך** ושנה את השם, הסיסמה ושם אתר האינטרנט או היישום.
- כדי למחוק את פרטי הכניסה שלך, הקש על **מחק**.

## שימוש ב-Samsung Pass עם אתרי אינטרנט ויישומים

בעת שימוש באתרי אינטרנט ויישומים אשר תומכים ב-Samsung Pass, תוכל להיכנס עם Samsung Pass.

כדי לעיין ברשימת אתרי האינטרנט והיישומים התומכים ב-Samsung Pass, במסך הראשי של Samsung Pass, הקש על **הגדרות** ← **שותפים**. אם אין אתרי אינטרנט או יישומים התומכים ב-Samsung Pass, האפשרות **שותפים** לא תופיע.

-  האתרים והיישומים הזמינים עשויים להשתנות בהתאם לספק השירות או הדגם.
- Samsung אינה אחראית לאובדן נתונים או אי-נעימויות שנגרמו כתוצאה מכניסה לאתרי אינטרנט או יישומים שונים דרך Samsung Pass.

## הזנת הפרטים האישיים שלך באופן אוטומטי

באפשרותך להשתמש ב-Samsung Pass כדי להזין פרטים אישיים, כמו כתובת ופרטי כרטיס אשראי, ביישומים התומכים במילוי אוטומטי של מידע אישי.

- 1 במסך הראשי של Samsung Pass ובחר באפשרות תחת **פרטים אישיים**.
  - 2 הכנס את הפרטים והקש על **שמור**.
- כעת תוכל להשתמש בנתונים הביומטריים שנרשמו ב-Samsung Pass להזנה אוטומטית של מידע אישי ביישומים תומכים.

## מחיקת נתוני Samsung Pass

ניתן למחוק את הנתונים הביומטריים, פרטי הכניסה ונתוני היישומים הרשומים ב-Samsung Pass.

במסך הראשי של Samsung Pass, הקש על **הגדרות** ← **מכשירים המשתמשים ב-Samsung Pass** ← **צא מ-Samsung Pass**.

-  Samsung Account שלך יישאר פעיל.
- גם נתוני Samsung Pass במכשירים אחרים שנכנסו ל-Samsung Account שלך יימחקו.

## מיקום

שנה הגדרות עבור הרשאות פרטי מיקום.

במסך ההגדרות, הקש על **מיקום**.

- **הרשאות ליישומים:** עיין ברשימת האפליקציות שיש להן הרשאה לגשת למיקום של המכשיר, וערוך את ההגדרות של ההרשאות.
- **שירותי מיקום:** הגדר את המכשיר לשימוש ב-Wi-Fi או ב-Bluetooth לשיפור רמת הדיוק של פרטי המיקום גם אם תכונות אלה מושבתות. אפשר גם לעיין בשירותי המיקום שבהם המכשיר משתמש.
- **גישה אחרונה:** בדוק אילו יישומים מבקשים את פרטי המיקום הנוכחי שלך.

## בטיחות וחירום

נהל את המידע הרפואי שלך ואת אנשי הקשר לחירום. ניתן לשנות הגדרות עבור תכונות חירום, כגון התרעות חירום אלחוטיות.

במסך ההגדרות, הקש על **בטיחות וחירום**.

- **מידע רפואי:** הזן את המידע הרפואי שלך.
- **אנשי קשר לשעת חירום:** הוסף את אנשי הקשר שלך לשעת חירום.
- **שיחת חירום:** בצע שיחת חירום למספר שהוגדר מראש בעת לחיצה על הלחצן הצידי מספר פעמים כפי שצוין במסך ההגדרות של תכונה זו.
- **שיתוף חירום:** הגדר את המכשיר כך שישלח לאנשי הקשר שלך לשעת חירום מידע, כגון המיקום שלך או התראות על סוללה חלשה של המכשיר, לפרק זמן מסוים.
- **השתקת התראות בזמן נהיגה:** הפעל אוטומטית את התכונה 'נא לא להפריע' בזמן הנהיגה.
- **נתוני מיקום לשירותי חירום:** הפעל את תכונת שירותי מיקום חירום (ELS).
- **התראות חירום אלחוטיות:** שנה הגדרות עבור התרעות חירום אלחוטיות.
- **התרעות על רעידות אדמה:** הפעל את תכונת התרעת רעידת אדמה.
- **התראות על מכשירי מעקב לא מוכרים:** תקבל התראה במקרה של זיהוי אביזר מעקב לא מוכר שצמוד אליך.

ייתכן שתכונות מסוימות לא יהיו זמינות, בהתאם לאיזור או הדגם.



## חשבונות וגיבוי

### אפשרויות

סנכרן, גבה או שחזר את נתוני המכשיר באמצעות Samsung Cloud. ניתן גם להיכנס לחשבונות, כגון Samsung account או חשבון Google, ולהעביר נתונים אל מכשירים אחרים או מהם דרך Smart Switch. במסך ההגדרות, הקש על **חשבונות וגיבוי**.

- **נהל חשבונות:** הוסף את חשבונות Samsung ו-Google, או חשבונות אחרים, שמולם תרצה לסנכרן את הנתונים.
  - **Samsung Cloud:** גבה את הנתונים וההגדרות, ושחזר את נתוני והגדרות המכשיר הקודם, גם אם אינו ברשותך. ראה [Samsung Cloud](#) למידע נוסף.
  - **Google Drive:** הקפד שהמידע האישי שלך, נתוני היישומים וההגדרות יישארו בטוחים במכשיר. באפשרותך לגבות את המידע הרגיש שלך. כדי לגבות את הנתונים, יש להיכנס לחשבון Google שלך.
  - **העברה חכמה:** פתח את Smart Switch, והעבר נתונים ממכשירך הקודם. ראה [העברת נתונים מהמכשיר הקודם שלך \(Smart Switch\)](#) לקבלת מידע נוסף.
- גבה את הנתונים באופן סדיר במקום בטוח, כמו Samsung Cloud או מחשב, על מנת שתוכל לשחזר אותם במקרה של נזק או אובדן במקרה של איפוס בלתי מכוון לנתוני יצרן. 

## Samsung Cloud

גבה את הנתונים ממכשירך ב-Samsung Cloud, ושחזר אותם בעת הצורך.

### גיבוי נתונים

באפשרותך לגבות את הנתונים ממכשירך ב-Samsung Cloud.

- 1 במסך ההגדרות, הקש על **חשבונות וגיבוי**, והקש על **גיבוי נתונים** תחת **Samsung Cloud**.
- 2 הקש על המתגים ליד הפריטים שתדע לגבות ואז הקש על **גבה כעת**.

## 3 הקש על סיום.

-  נתונים מסוימים לא יגובו. כדי לבדוק אילו נתונים יגובו, במסך ההגדרות, הקש על **חשבונות וגיבוי**, והקש על **גיבוי נתונים** תחת **Samsung Cloud**.
- כדי לעיין בנתוני הגיבוי של מכשירים אחרים ב-Samsung Cloud, במסך הגדרות, הקש על **חשבונות וגיבוי** ← **שחזור נתונים**, ולאחר מכן בחר במכשיר הרצוי.

## שחזור נתונים

באפשרותך לשחזר את נתוני הגיבוי מ-Samsung Cloud למכשירך.

- 1 במסך ההגדרות, הקש על **חשבונות וגיבוי**.
- 2 הקש על **שחזור נתונים** ובחר את המכשיר הרצוי.
- 3 סמן את הפריטים שאתה מעוניין לשחזר והקש על **שחזר**.

## Google

קבע את התצורה עבור תכונות מסוימות של Google.  
במסך ההגדרות, הקש על **Google**.

## תכונות מתקדמות

### אפשרויות

הפעל תכונות מתקדמות ושנה את הגדרות הקשורות אליהן.

במסך ההגדרות, הקש על **תכונות מתקדמות**.

- **Bixby**: Bixby הוא ממשק משתמש חכם המסייע לך להשתמש במכשיר בנוחות רבה יותר. עיין בנושא [Bixby למידע נוסף](#).
- **הצעות חכמות**: הגדר את המכשיר לנתח את המידע החשוב בטקסט הנבחר או בהודעות שהתקבלו, כגון אירועים וכתובות והצע שהם יתווספו כאירועים ללוח השנה או כדי להשתמש ביישומים קשורים. תוכל גם לקבל עצות לפעולות שימושיות או טקסט להזנה על פי היסטוריית השימוש ביישום שלך. 
- **Labs**: השתמש בתכונות החדשות של המכשיר.
- **לחצן צידי**: בחר יישום או תכונה להפעלה באמצעות הלחצן הצידי. ראה [הגדרת הלחצן הצידי](#) למידע נוסף.
- **חלונות מרובים**: הגדר את הדרך להפעיל חלונות מרובים. ניתן גם לקבוע את התצורה של ההגדרות עבור חלונות מרובים. ראה [חלונות מרובים](#) למידע נוסף.
- **תנועות ומחוות**: הפעל את תכונת התנועות, וקבע את ההגדרות. ראה [תנועות ומחוות](#) למידע נוסף.
- **מצב 'תפעול ביד אחת'**: הפעל מצב תפעול ביד אחת לשימוש נוח במכשיר עם יד אחת.
- **תמונות מסך והקלטות מסך**: שנה את ההגדרות של צילומי מסך והקלטת מסך.
- **הצג אנשי קשר בעת שיתוף תוכן**: הגדר את המכשיר להצגת האנשים איתם יצרת קשר בחלונית אפשרויות השיתוף כדי לאפשר לך לשתף ישירות תוכן עם אנשי הקשר שלך.
- **אפקטים של שיחות וידאו**: הגדר כדי להשתמש באפקטים שונים כגון שינוי הרקע במהלך שיחות וידאו. ראה [אפקטים של שיחות וידאו](#) למידע נוסף.
-  תכונה זו זמינה רק ביישומים מסוימים.
- **Dual Messenger**: התקן את היישום השני והשתמש בשני חשבונות נפרדים עבור אותו יישום מסנג'ר. ראה [Dual Messenger](#) למידע נוסף.
-  ייתכן שתכונות מסוימות לא יהיו זמינות, בהתאם לספק השירות או לדגם.

## תנועות ומחוות

הפעל את תכונת התנועות, וקבע את ההגדרות.

במסך ההגדרות, הקש על **תכונות מתקדמות** ← **תנועות ומחוות**.

- **הרם כדי להעיר:** הגדר את מכשיר להפעלת המסך כאשר אתה מרים אותו.
- **הפעל את המסך בהקשה כפולה:** הגדר את המכשיר להפעלת המסך על-ידי הקשה כפולה בכל מקום במסך בזמן שהמסך כבוי.
- **כבה את המסך בהקשה כפולה:** הגדר את המכשיר כך לכיבוי המסך בהקשה כפולה על אזור ריק במסך הבית או במסך הנעול.
- **התראה בעת הרמת הטלפון:** הגדר את המכשיר להצגת התראה כאשר יש שיחות שלא נענו או הודעות קוליות בעת הרמת המכשיר.
-  תכונה זו עשויה שלא לפעול אם המסך פועל או אם המכשיר לא מונח על משטח שטוח.
- **השתק בעזרת תנועה:** הגדר את המכשיר להשתקה של צלילים מסוימים באמצעות תנועות או מחוות.
- **החלק בעזרת כף היד ללכידה:** הגדר את המכשיר לצילום תמונת מסך על ידי החלקת היד שמאלה או ימינה על פני המסך. התמונות שנשמרו מופיעות **בגלריה**. לא ניתן לצלם תמונת מסך בזמן השימוש בתכונות או יישומים מסוימים.
-  טלטול או חבטה חזקים של המכשיר עלולים לגרום בשוגג לפעולות בתכונות מסוימות המשתמשות בחיישנים.

## אפקטים של שיחות וידאו

באפשרותך להשתמש במגוון תכונות כגון שינוי הרקע בשיחות וידאו.

במסך יישום שיחות הווידאו, פתח את לוח ההתראות, החלק את המסך כלפי מטה והקש על **אפקטים של שיחות וידאו**.

-  : אפס את ההגדרות.
-  : בחר או הוסף צבעי רקע או תמונות לשימוש במהלך שיחות וידאו.
- **רקע:** שנה או טשטש את הרקע במהלך שיחות וידאו.
- **פנים:** החל אפקטי יופי על הפנים.


- **גוון צבע:** כוונן את גוון הצבע ואת הבהירות של המסך.
- **מסגור אוטומטי:** הפעל או בטל את תכונת הפריים האוטומטי. כשתכונה זו מופעלת, המכשיר משנה את זווית הצילום ומשנה אוטומטית את גודל התצוגה על ידי זיהוי ומעקב אחר אנשים במהלך שיחות וידאו.
- ייתכן שתכונות מסוימות לא יהיו זמינות, בהתאם לדגם. 
- תכונות מסוימות זמינות רק במהלך השימוש במצלמה הקדמית.

## Dual Messenger

התקן את היישום השני והשתמש בשני חשבונות נפרדים עבור אותו יישום מסנג'ר.

1 במסך ההגדרות, הקש על **תכונות מתקדמות** ← **Dual Messenger**.  
יופיעו יישומים נתמכים.

2 הקש על מתג של יישום כדי להתקין את היישום השני.  
היישום השני יותקן. הסמל של היישום השני יוצג עם .

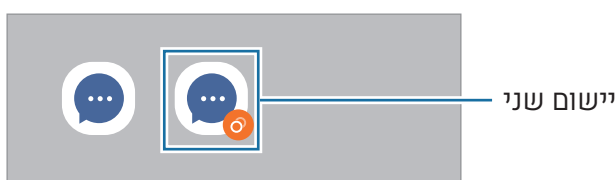

- ייתכן שהתכונה Dual Messenger לא תהיה זמינה, בהתאם ליישום. 
- תכונות מסוימות של היישום עשויות להיות מוגבלות עבור היישום השני.

## הסרת התקנה של יישום שני

1 במסך ההגדרות, הקש על **תכונות מתקדמות** ← **Dual Messenger**.

2 הקש על המתג של היישום שברצונך להסיר, והקש על **הסר**.  
כל הנתונים המקושרים ליישום השני יימחקו.

אם אתה מסיר את ההתקנה של היישום הראשון, יימחק גם היישום השני. 

## 'שימוש חכם בדיגיטל' ובקרת הורים

עיין בהיסטוריית השימוש במכשיר שלך, והשתמש בתכונות על מנת למנוע מהמכשיר להפריע לחייך. ניתן גם להגדיר בקרת הורים עבור ילדיך ולנהל את השימוש הדיגיטלי שלהם.

במסך ההגדרות, הקש על **'שימוש חכם בדיגיטל' ובקרת הורים**.

- **יישומים בשימוש נפוץ:** בדוק את הרשימה של היישומים בשימוש הרב ביותר ביום.
- **יעד זמן מסך:** הגדר יעדים מבחינת משך השימוש היומי במכשיר.
- **טיימרים של יישומים:** הגבל את זמן השימוש היומי בכל יישום על ידי הגדרת טיימר. כשתגיע לרף ההגבלה, היישום יופסק ולא תוכל להשתמש בו.
- **ניטור נהיגה:** הפעל את שליטת הנהיגה על מנת לשלוט בכמות הזמן שבה תשתמש בטלפון במהלך נהיגה.
- **מנטר הליכה:** הפעל את שליטת ההליכה כדי לשלוט בכמות הזמן שבה תשתמש בטלפון במהלך הליכה.
- **מנטר עוצמת הקול:** הפעל את מנטר עוצמת הקול כדי להגן על חוש השמיעה.
- **בקרת הורים:** נהל את השימוש הדיגיטלי של הילדים שלך.

## תחזוקת המכשיר

התכונה תחזוקת המכשיר מספקת מבט כללי על מצב הסוללה, האחסון, הזיכרון ואבטחת המערכת. ניתן גם לייעל את פעולת המכשיר.

במסך ההגדרות, הקש על **תחזוקת המכשיר**.

- **בצע מיטוב כעת:** סגור יישומים הפועלים ברקע או עושים שימוש חריג בסוללה וסרוק יישומים שקרסו ותוכנות זדוניות כדי לייעל את פעולת המכשיר.
- **סוללה:** בדוק את רמת הסוללה שנותרה והזמן שנותר לשימוש במכשיר. במכשירים שרמות הסוללה שלהם נמוכות, חסוך בצריכת הסוללה על-ידי הפעלת תכונות חיסכון בחשמל. עיין ב**סוללה** לקבלת מידע נוסף.

- **אחסון:** בדוק את מצב האחסון התפוס והזמין, ופנה מקום באמצעות בדיקה ומחיקה של קבצים מיותרים, למשל קבצים בסל המחזור, קבצים שלא נעשה בהם שימוש וקבצים כפולים.
-  הקיבולת הזמינה בפועל של שטח האחסון הפנימי קטנה מהקיבולת המוצגת, משום שמערכת ההפעלה ויישומי ברירת המחדל צורכים חלק משטח האחסון. הקיבולת הזמינה עשויה להשתנות בעת עדכון המכשיר.
- באפשרותך לבדוק את הקיבולת הזמינה של שטח האחסון הפנימי באזור מפרט המכשיר באתר האינטרנט של Samsung.
- **זיכרון:** בדוק את מצב השימוש בזיכרון או הקש על **נקה עכשיו** כדי לפנות מקום בזיכרון באמצעות עצירת יישומים הפועלים ברקע.
- **הגנה על יישום:** סרוק את המכשיר לאיתור תוכנות זדוניות ופעילות חשודה אחרת כדי לשמור על אבטחת המכשיר.
- **פרופיל ביצועים:** שנה את פרופיל הביצועים בהתאם למהירות העיבוד, חיי הסוללה ויעילות הקירור של המכשיר.
- **מיטוב אוטומטי:** בצע מיטוב אוטומטי על ידי סגירת אפליקציות ברקע או ניקוי הזיכרון, כדי לשמור שהמכשיר יפעל במצב הטוב ביותר שלו.
- הקש על **הפעלה מחדש אוטומטית** כדי להגדיר את המכשיר לאיפוס אוטומטי בעת זיהוי בעיות בביצועים או בזמן שתקבע.
- **עדכון תוכנה:** עדכן את תוכנת המכשיר באמצעות השירות 'קושחה דרך הרשת' (FOTA). בנוסף ניתן לתזמן עדכוני תוכנה.
- **אבחון:** בדוק את המכשיר שלך בעזרת Samsung Members.
- **מצב תחזוקה:** הפעל את מצב תחזוקה כדי לשמור על הפרטיות שלך, כאשר מישהו אחר משתמש לך במכשיר, למשל בעת מסירתו לתיקונים.

## יישומים

נהל את יישומי המכשיר ושנה את הגדרותיהם. באפשרותך לעיין בפרטי השימוש ביישומים, לשנות את ההתראות או את הגדרות ההרשאה שלהם, להסיר יישומים או להשבית יישומים לא נחוצים. במסך ההגדרות, הקש על **יישומים**.

## ניהול כללי

התאם אישית את הגדרות מערכת המכשיר או אפס את המכשיר.

במסך ההגדרות, הקש על **ניהול כללי**.

- **שפה:** בחר שפות מכשיר. ראה **הוספת שפות מכשיר** למידע נוסף.
- **שפות של יישום:** בחר את השפה הרצויה לכל יישום.
- **ערכות שפה:** נהל או הורד חבילות שפה לטובת קלט קולי, המרת טקסט-לדיבור ותרגום.
- **תאריך ושעה:** קבל גישה להגדרות ושנה אותן, כדי לקבוע כיצד יוצגו התאריך והשעה במכשיר.
-  אם הסוללה תתרוקן לחלוטין, השעה והתאריך יתאפסו.
- **הגדרות מקלדת Samsung:** שנה את הגדרות מקלדת Samsung.
- **רשימת מקלדות ומקלדת ברירת המחדל:** בחר מקלדת שבה תרצה להשתמש כברירת מחדל, ושנה הגדרות מקלדת.
- **מקלדת פיזית:** שנה הגדרות של מקלדת חיצונית.
- **עכבר ולוח מעקב:** שנה הגדרות של עכבר או לוח מעקב חיצוניים.
- **סיסמאות, קודי כניסה ומילוי אוטומטי:** שנה את השירות המועדף עליך או נהל את כל השירותים לסיסמאות, קודי כניסה, ומילוי אוטומטי.
- **איפוס:** אפס את הגדרות המכשיר או בצע איפוס להגדרות יצרן.
- **שירות התאמה:** הגדר לקבלת שירותים מותאמים אישית לפי תחומי העניין שלך ואופן השימוש במכשיר.
- **צור קשר:** שאל שאלות או עיין בשאלות נפוצות.

## הוספת שפות מכשיר

תוכל להוסיף שפות לשימוש במכשיר.

1 במסך ההגדרות הקש על **ניהול כללי** ← **שפה** ← **הוסף שפה**.

2 בחר שפה להוספה.

3 להגדרת השפה הנבחרת כשפת ברירת מחדל, הקש על **הגדר כברירת מחדל**. לשמירת הגדרת השפה הנוכחית, הקש על **השאר נוכחי**.  
השפה הנבחרת תתווסף לרשימת השפות. בשינוי שפת ברירת מחדל, השפה הנבחרת תתווסף לראש הרשימה.

כדי להחליף את שפת ברירת המחדל מרשימת השפות שלך, בחר את השפה הרצויה והקש על **החל**. אם יישום לא תומך בשפת ברירת המחדל, ייעשה שימוש בשפה הבאה ברשימה (אם נתמכת).

## נגישות

קבע את ההגדרות השונות לשיפור הנגישות למכשיר.

במסך ההגדרות, הקש על **נגישות**.

- **מומלצים בשבילך:** בדוק את תכונות הנגישות בהן נעשה שימוש כרגע ובדוק תכונות מומלצות אחרות.
- **שיפורים בראייה:** התאם אישית את ההגדרות כדי לשפר את הנגישות עבור משתמשים בעלי קשיי ראייה.
- **TalkBack:** הפעל את TalkBack, שמספק משוב קולי. כדי לבדוק מידע על עזרה וללמוד כיצד להשתמש בתכונה, הקש על **הגדרות** ← **מדריך ועזרה**.
- **שיפורי שמיעה:** התאם אישית את ההגדרות כדי לשפר את הנגישות עבור משתמשים בעלי קשיי שמיעה.
- **אינטראקציה ומיומנות:** התאם אישית את ההגדרות כדי לשפר את הנגישות עבור משתמשים בעלי מגבלות שימוש בידניים.
- **הגדרות מתקדמות:** קבע הגדרות לגישה ישירה ותכונות התראה.
- **יישומים מותקנים:** עיין בשירותי הנגישות המותקנים במכשיר.
- **אודות התכונה 'נגישות':** בדוק את פרטי הנגישות.
- **צור קשר:** שאל שאלות או עיין בשאלות נפוצות.

## עדכון תוכנה

עדכן את תוכנת המכשיר באמצעות השירות 'קושחה דרך הרשת' (FOTA). בנוסף ניתן לתזמן עדכוני תוכנה. במסך ההגדרות, הקש על **עדכון תוכנה**.

- **הורד והתקן:** בדוק והתקן עדכונים באופן ידני.
- **הורדה אוטומטית באמצעות Wi-Fi:** הגדר את המכשיר להוריד עדכונים באופן אוטומטי כשהוא מחובר לרשת Wi-Fi.
- **עדכון אחרון:** עיין במידע על עדכון התוכנה האחרון.
- במקרה של שחרור עדכונים לתוכנות חירום עבור אבטחת המכשיר שלך וכדי לחסום סוגים חדשים של סכנות אבטחה, עדכונים אלה יותקנו באופן אוטומטי, ללא צורך בהסכמתך. 

### מידע על עדכוני אבטחה

עדכוני אבטחה מסופקים על מנת לחזק את אבטחת המכשיר ולהגן על הפרטים האישיים שלך. לקבלת עדכוני אבטחה עבור הדגם שלך, עבור אל [security.samsungmobile.com](https://security.samsungmobile.com).

אתר האינטרנט תומך בשפות מסוימות בלבד. 

## אודות הטלפון

גש למידע המכשיר.

במסך ההגדרות, הקש על **אודות הטלפון**.

לשינוי שם המכשיר, הקש על **שנה שם**.

- **פרטי המצב:** עיין בפרטי מידע הנוגעים למכשיר, כגון מצב כרטיס ה-SIM, כתובת MAC ב-Wi-Fi ומספר סידורי.
- **מידע משפטי:** גש למידע משפטי הנוגע למכשיר, כגון מידע בנושאי בטיחות ורישיון קוד פתוח.
- **פרטי תוכנה:** גש לפרטי התוכנה של המכשיר כגון גרסת מערכת ההפעלה וגרסת הקושחה.
- **פרטי הסוללה:** בדוק את המידע על הסוללה.

# הודעות שימוש

## אמצעי זהירות לשימוש במכשיר

על מנת להבטיח שימוש בטוח והולם, אנא קרא את המדריך לפני השימוש במכשיר.

- התיאורים במדריך מבוססים על הגדרות ברירת המחדל של המכשיר.
- חלק מהתוכן עשוי להיות שונה מהמכשיר, בהתאם לאזור, ספק השירות, מפרט דגם או גרסת התוכנה של המכשיר.
- במהלך השימוש בתכונות או ביישומים מסוימים, ייתכן שלמכשיר יידרש חיבור לרשת Wi-Fi או לרשת סלולרית.
- תוכן (איכותי) שמחייב שימוש רב ב-CPU ובזיכרון ישפיע על הביצועים הכוללים של המכשיר. ייתכן שיישומים הקשורים לתוכן לא יפעלו כראוי, בהתאם למפרטי המכשיר ולסביבת השימוש בו.
- Samsung אינה אחראית לבעיות ביצועים שנגרמות בשל יישומים של ספקים אחרים שאינם Samsung.
- חברת Samsung לא תישא באחריות לבעיות בביצועים או בתאימות שעלולות להיגרם עקב עריכה של הגדרות רישום או שינויים בתוכנת מערכת ההפעלה. ניסיון להתאים אישית את מערכת ההפעלה עלול לגרום למכשיר או ליישומים שלא לפעול כראוי.
- התוכנות, מקורות השמע, הטפטים, התמונות ופריטי מדיה אחרים המסופקים עם מכשיר זה מוענקים עם רישיון לשימוש מוגבל. החילוץ של חומרים אלה והשימוש בהם למטרות מסחריות או מטרות אחרות מהווים הפרה של חוקי זכויות יוצרים. המשתמשים הם האחראים הבלעדיים לשימוש לא חוקי במדיה.
- ייתכן שיחולו חיובים נוספים בגין שירותי נתונים, כגון העברת הודעות, העלאה והורדה, סנכרון אוטומטי או שימוש בשירותי מיקום, בהתאם לתכנית הנתונים שלך. להעברת נתונים בנפח גדול, מומלץ להשתמש בתכונת ה-Wi-Fi.
- יישומי ברירת המחדל הכלולים במכשיר כפופים לעדכונים, וייתכן שהתמיכה בהם תיפסק ללא הודעה מראש.
- שינוי של מערכת ההפעלה של המכשיר, או התקנה של תוכנה ממקורות לא רשמיים, עשויים לגרום לתקלות במכשיר ולאובדן או נזק לנתונים. פעולות אלה מהוות הפרות של הסכם הרישיון של Samsung, ויגרמו לביטול האחריות.

- ניתן לראות את המסך בבירור גם באור שמש חזק באמצעות התאמה אוטומטית של טווח הניגודיות לתנאי הסביבה. בשל אופיו של המוצר, הצגת גרפיקה קבועה ללא פעילות לפרקי זמן ממושכים עשויה לגרום להופעת טשטוש או תמונות רפאים על המסך.
- מומלץ שלא להשתמש בגרפיקה קבועה לזמן ממושך בחלק מהמסך או בכולו, ולכבות את המסך כאשר לא נעשה שימוש במכשיר.
- באפשרותך להגדיר את המסך לכיבוי אוטומטי כאשר לא נעשה בו שימוש. פתח את **הגדרות**, הקש על **תצוגה** ← **כיבוי מסך אוטומטי**, ואז בחר את משך הזמן שברצונך שהמכשיר ימתין לפני כיבוי המסך.
- כדי להגדיר את המסך לכוונון אוטומטי של הבהירות בהתאם לתנאי הסביבה, פתח את **הגדרות**, הקש על **תצוגה**, ואז הקש על המתג **בהירות דינמית** כדי להפעיל אותו.
- בהתאם לאזור או לדגם, עבור חלק מהמכשירים נדרש אישור מרשות התקשורת הפדרלית של ארה"ב (FCC).
- אם המכשיר שברשותך אושר על-ידי ה-FCC, תוכל לבדוק את מזהה ה-FCC של המכשיר. כדי לגשת לזיהוי ה-FCC, פתח את **הגדרות** והקש על **אודות הטלפון** ← **פרטי המצב**. אם למכשיר שלך אין מזהה FCC, המשמעות היא שהמכשיר אינו מאושר למכירה בארה"ב או הטריטוריות שלה וניתן להביא אותו לשטח ארה"ב לשימוש פרטי של הבעלים בלבד.
- רוחב הפס שבו המכשיר תומך עשוי להשתנות בהתאם לאזור או לספק השירות.
- הזמינות של רשת 5G עשויה להשתנות לפי הדגם, המדינה, ספק הרשת וסביבת המשתמש.
- המכשיר שלך מכיל מגנטים. הרחק את המכשיר מכרטיסי אשראי, שתלי מכשירים רפואיים ומכשירים אחרים העשויים להיות מושפעים ממגנטים. במקרה של מכשירים רפואיים, הרחק את המכשיר ליותר מ-15 ס"מ. הפסק להשתמש במכשיר שלך אם עולה חשש להפרעה כלשהי במכשיר הרפואי והיוועץ עם רופא או יצרן המכשיר הרפואי שלך.

## סמלים מנחים

**אזהרה:** מצבים שעשויים לגרום לפציעתכם או לפציעתם של אחרים 

**זהירות:** מצבים שעשויים לגרום נזק למכשיר או לציוד אחר 

**שים לב:** הערות, עצות לשימוש או מידע נוסף 

## הערות על תוכן החבילה ואביזרים

על מנת לדעת מה תוכן האריזה, עיין במדריך ההתחלה המהירה.

- הפריטים שסופקו עם המכשיר וכל האביזרים הזמינים עשויים להשתנות בהתאם לאזור או לספק השירות.
- הפריטים שסופקו מיועדים אך ורק עבור מכשיר זה וייתכן שלא יהיו תואמים למכשירים אחרים.
- המראה והמפרטים כפופים לשינוי ללא הודעה.
- ניתן לרכוש אביזרים נוספים מהמשווק המקומי של Samsung. ודא שהאביזרים תואמים למכשיר לפני הרכישה.
- השתמש באביזרים המאושרים על-ידי Samsung. שימוש באביזרים לא מאושרים עלול לגרום לבעיות ביצועים ולתקלות שאינן מכוסות במסגרת האחריות.
- זמינות כל האביזרים נתונה לשינוי ותלויה בחברות הייצור בלבד. לקבלת מידע נוסף אודות האביזרים הזמינים, בקר באתר האינטרנט של Samsung.
- ניתן להשתמש עם המכשיר באוזניות (USB סוג-C) התומכות בפלט דיגיטלי. עם זאת, ייתכן שהמכשיר לא יתאים לאוזניות המשתמשות בשיטה אחרת לפלט שמע, או המיוצרות על-ידי יצרן אחר.
- כבל ה-USB הכלול תומך בטעינה של עד 3 אמפר. מטען אינו כלול.

## שמירה על עמידות בפני מים ואבק

המכשיר עמיד כנגד מים ואבק, ועומד בתקנים הבינלאומיים הבאים.

- אישור סיווג עמידות למים IP68: בהתאם לדרישות תקן IEC 60529, המכשיר נבדק במים טריים בטמפרטורה של 15–35°C, 106–86 kPa, ובעומק של 1.5 מ' למשך 30 דקות ללא תזוזה.

יש לעקוב אחר הוראות על מנת לשמור על עמידות המכשיר מפני מים ואבק.

- אין לחשוף את המכשיר למי בריכת שחייה או למי ים.
  - אם המכשיר נחשף למים מלוכלכים או לנוזלים אחרים, כגון מי סבון, שמן, בושם, קרם הגנה מהשמש, מנקה ידיים, מוצרים כימיים כגון מוצרים קוסמטיים או נוזלים הכוללים אלכוהול, יש לנקות את המכשיר במים מתוקים שאינם זורמים, לנגב אותו באמצעות מטלית נקייה ורכה ולאחר מכן לייבש היטב לפני השימוש, כדי לשמור על עמידותו למים.
  - אין לחשוף את המכשיר למים הזורמים בלחץ גבוה. עלייה פתאומית בלחץ המים עלולה לחרוג מהרמה המובטחת של העמידות למים.
  - במקומות כגון סאונה או חדר אדים, תיתכן פגיעה בביצועי העמידות למים, עקב השינוי הפתאומי בטמפרטורה.
  - במקרה של חשיפת המכשיר להלם חיצוני או של פגיעה בו, עמידות בפני מים עלולה לרדת.
- אם המכשיר נחשף למים או למזהמים, עקוב אחר ההוראות:
- נגב את המכשיר במטלית יבשה ונקייה, ולאחר מכן יבש אותו היטב.
  - אם המיקרופון או הרמקול אינם יבשים דיים, זה עלול לגרום לשמע לא להיות ברור במהלך שיחה.
  - המסך ותכונות נוספות עלולים שלא לפעול כראוי אם נעשה שימוש במכשיר בתוך מים.
  - אין לחבר את המטען או אביזרים כלשהם עד אשר המכשיר יבש לחלוטין. המכשיר עלול להינזק אם האביזר או המטען מחובר לשקע רב-תכליתי שאינו יבש לחלוטין.
- העמידות בפני מים ואבק של מכשיר ה-Samsung Galaxy שלך היא לא מצב קבוע וייתכן שתפחת עם הזמן בגלל בלאי רגיל.

## מצבי התחממות יתר של המכשיר ופתרונות

### כאשר המכשיר מתחמם במהלך טעינת הסוללה

במהלך הטעינה, המכשיר והמטען עשויים להתחמם. במהלך הטעינה אלחוטית או טעינה מהירה, המכשיר עשוי להרגיש חם יותר במגע. זוהי תופעה שאינה משפיעה על תוחלת החיים של המכשיר או על ביצועיו, וזהו טווח התפעול הנורמלי של המכשיר. אם הסוללה מתחממת יותר מדי, ייתכן שמהירות הטעינה תרד או שהמטען יפסיק את פעולתו.

#### בצע את הצעדים הבאים כאשר המכשיר מתחמם:

- נתק את המטען מהמכשיר וסגור יישומים רצים. המתן שהמכשיר יתקרר ולאחר מכן התחל להטעין שוב את המכשיר.
- אם החלק התחתון של הסוללה מתחמם יתר על המידה, ייתכן וזה קורה כי כבל ה-USB המחובר פגום. החלף את כבל ה-USB הפגום עם כבל המאושר על-ידי Samsung.
- אין להניח חומרים זרים כגון חפצים מתכתיים, מגנטים וכרטיסי פס מגנטי בין המכשיר למטען האלחוטי בזמן השימוש במטען אלחוטי.

התכונה של טעינה אלחוטית או טעינה מהירה זמינה רק בדגמים נתמכים.



### כאשר המכשיר מתחמם במהלך שימוש

המכשיר עלול להתחמם באופן זמני בעת שימוש בתכונות או יישומים אשר דורשים יותר סוללה או שימוש בהם למשך פרקי זמן ממושכים, עקב צריכה מוגברת של הסוללה. יש לסגור את כל היישומים שרצים ואין להשתמש במכשיר לזמן מה.

עיין בדוגמאות הבאות בנוגע למצבים בהם המכשיר עלול להתחמם יתר על המידה.

- במהלך הגדרה ראשונית לאחר הרכישה או בעת אחזור נתונים
- בעת הורדת קבצים גדולים

- בעת שימוש ביישומים אשר דורשים אנרגיה רבה יותר או שימוש ביישומים למשך פרקי זמן ממושכים
  - בעת משחק עם משחקים באיכות גבוהה למשך פרקי זמן ממושכים
  - בעת הקלטת סרטוני וידאו למשך פרקי זמן ממושכים
  - בעת הזרמת סרטוני וידאו בזמן שימוש בהגדרת בהירות מרבית
  - בעת התחברות לטלויזיה
- בעת ביצוע ריבוי משימות (או כאשר מריצים יישומים רבים ברקע)
  - בעת שימוש בחלונות מרובים
  - בעת עדכון או התקנת יישומים בזמן הקלטת סרטוני וידאו
  - בעת הורדת קבצים גדולים במהלך שיחת וידאו
  - בעת הקלטת סרטוני וידאו בזמן שימוש ביישום ניווט
- בעת שימוש בכמות גדולה של נתונים עבור סנכרון בענן, דוא"ל או סנכרון חשבונות אחרים
- בעת שימוש ביישום ניווט ברכב בזמן שהמכשיר ממוקם תחת אור שמש ישיר
- בעת שימוש בנתב האלחוטי הנייד ובתכונת החיבור בין מכשירים
- בעת שימוש במכשיר באיזורים עם אותות חלשים או אין קליטה
- בעת טעינת הסוללה עם כבל USB פגום
- כאשר השקע הרב-תכליתי של המכשיר נפגם או נחשף לחומרים זרים, כגון נוזל, אבק, אבקה מתכתית ועופרת עיפרון
- בעת נדידה

### בצע את הצעדים הבאים כאשר המכשיר מתחמם:

- דאג לעדכן את המכשיר עם התוכנה האחרונה.
- קונפליקטים בין יישומים רצים עלולים לגרום למכשיר להתחמם. הפעל את המכשיר מחדש.
- יש להשבית את תכונות ה-Wi-Fi, GPS וה-Bluetooth כאשר אינם בשימוש.
- יש לסגור יישומים שמגבירים צריכת סוללה או שרצים ברקע גם כשאינם בשימוש.
- מחק קבצים לא הכרחיים או יישומים שאינם בשימוש.
- הפחת את בהירות המסך.
- אל תשתמש במכשיר, אם הוא מתחמם או מרגיש חם לזמן ממושך. אם המכשיר עדיין חם, פנה למרכז שירות של Samsung או מרכז שירות מורשה.

## אמצעי זהירות להתחממות יתר של המכשיר

אם אתה מתחיל לחוש אי נוחות עקב התחממות יתר של המכשיר, הפסק את השימוש במכשיר. כאשר המכשיר מתחמם התכונות והביצועים שלו עשויים להיות מוגבלים או שהמכשיר עלול לכבות את עצמו כדי להתקרר. התכונה זמינה רק בדגמים נתמכים.

- במקרה של התחממות יתר במכשיר, יוגבלו בהירות המסך, קצב הרענון שלו ומהירות הביצועים, כדי להוריד את טמפרטורת המכשיר. גם אם סמל חיווי הטעינה של הסוללה מופיע, ייתכן שהטעינה איטית. כאשר הטעינה מופסקת עקב עלייה בטמפרטורת המכשיר, סמל מחוון הסוללה יבהב.
- אם המכשיר יגיע לטמפרטורה מסוימת, הודעת אזהרה תופיע במסך כדי למנוע תקלה במכשיר, גירויים ופגיעות בעור ודליפת סוללה. יישומים שרצים ברקע ייסגרו וכל השיחות ותכונות אחרות יוגבלו למעט שיחות חירום, עד שהמכשיר יתקרר.
- אם ההודעה השנייה מופיעה עקב עלייה נוספת בטמפרטורת המכשיר, המכשיר יכבה. אין להשתמש במכשיר עד שהטמפרטורה שלו תגיע לטווח הטמפרטורה המומלץ להפעלה. אם הודעת האזהרה השנייה מופיעה במהלך שיחת חירום, השיחה לא תנותק בכיבוי מאולץ.

### טווח טמפרטורה מומלץ להפעלה



טמפרטורת ההפעלה המומלצת של המכשיר היא בין  $0^{\circ}\text{C}$ – $35^{\circ}\text{C}$ . שימוש במכשיר מחוץ לטווח טמפרטורה המומלץ עלול לפגום במכשיר או לקצר את אורך חיי הסוללה.

## אמצעי זהירות לסביבת תפעול

המכשיר עשוי להתחמם עקב הסביבה במצבים הבאים. נהג בזהירות כדי להימנע מקיצור משך חיי הסוללה, גרימת נזק למכשיר או גרימת שריפה.

- אין לאחסן את המכשיר באזורים קרים או חמים מאד.
- אין לחשוף את המכשיר שלך לאור שמש ישיר לזמן ממושך.
- אין להשתמש או לאחסן את המכשיר שלכם באזורים חמים מאד כמו בתוך רכב בימי הקיץ לפרקי זמן ממושכים.
- אין למקם את המכשיר בכל איזור שעלול להתחמם בו יתר על המידה; כגון משטח חימום חשמלי.
- אין לאחסן את המכשיר בקרבת תנורי חימום, תנורי מיקרוגל, ציוד בישול בטמפרטורה גבוהה או מכלי לחץ גבוה.
- אין להשתמש בכבל שהכיסוי שלו מקולף או שנגרם לו נזק ואין להשתמש במטען או סוללה שנגרמה לה נזק או שאינה מתפקדת.

## פתרון בעיות

לפני הפנייה למרכז שירות של Samsung או למרכז שירות מורשה, אנא נסה את הפתרונות שלהלן. ייתכן שמצבים מסוימים לא יהיו רלוונטיים למכשיר שברשותך. אפשר גם להשתמש ב-Samsung Members כדי לפתור כל בעיה שעשויה להופיע במהלך השימוש במכשיר.

### בעת הפעלת המכשיר שלך או בזמן שאתה משתמש במכשיר הוא מבקש ממך להזין את אחד מהקודים הבאים:

- סיסמה: כאשר התכונה של נעילת המכשיר מופעלת, עליך להזין את הסיסמה שהגדרת עבור המכשיר.
- PIN: בשימוש הראשון במכשיר או כאשר הדרישה לשימוש בקוד PIN מופעלת, עליך להזין את קוד ה-PIN שקיבלת עם כרטיס ה-SIM או ה-USIM שלך. באפשרותך להשבית תכונה זו באמצעות התפריט של נעילת כרטיס ה-SIM.
- PUK: כרטיס ה-SIM או ה-USIM שלך חסום, בדרך כלל כתוצאה מהזנת קוד PIN שגוי מספר פעמים. עליך להזין את קוד ה-PUK שקיבלת מספק השירות שלך.
- PIN2: כאשר אתה ניגש לתפריט שמחייב קוד PIN2, עליך להזין את קוד ה-PIN2 שקיבלת עם כרטיס ה-SIM או ה-USIM שלך. למידע נוסף, פנה לספק השירות שלך.

### המכשיר מציג הודעות שגיאה ביחס לרשת או לשירות

- כאשר אתה נמצא באזורים עם אותות חלשים או קליטה באיכות ירודה, ייתכן שהקליטה תאבד. עבור לאזור אחר ונסה שוב. בשעה שאתה עובר מאזור לאזור, ייתכן שהודעות שגיאה יופיעו שוב ושוב.
- אין באפשרותך לגשת לאפשרויות מסוימות ללא מנוי. למידע נוסף, פנה לספק השירות שלך.

## לא ניתן להפעיל את המכשיר

כאשר הסוללה פרוקה לחלוטין, לא ניתן להפעיל את המכשיר. טען את הסוללה במלואה לפני הפעלת המכשיר.

## זיהוי המגע איטי או בעייתי

- זיהוי המגע עלול להשתבש במצבים הבאים:
  - אם חוברו למסך מגן מסך או אביזרים אופציונליים
  - אם הידיים עטויות כפפות או אינן נקיות, או אם מקישים על המסך עם עצמים חדים או בקצות האצבעות
  - בתנאי לחות או בחשיפה למים
- הפעל מחדש את המכשיר לניקוי בעיות תוכנה זמניות.
- ודא שתוכנת המכשיר מעודכנת לגרסה האחרונה.
- אם המסך נשרט או נפגם יש לפנות למרכז שירות של Samsung או למרכז שירות מורשה.

## המכשיר קופא או נתקל בבעיה קריטית

נסה את הפתרונות הבאים. אם הבעיה עדיין לא נפתרת, פנה למרכז שירות של Samsung או למרכז שירות מורשה.

## הפעלה מחדש של המכשיר

אם המכשיר שלך קופא או נתקע, ייתכן שיהיה עליך לסגור יישומים או לכבות את המכשיר ולהפעיל אותו מחדש.

## כפיית הפעלה מחדש

אם המכשיר תקוע או שאינו מגיב, לחץ והחזק את הלחצן הצידי ולחצן 'הנמך עוצמת קול' בו-זמנית למשך יותר מ-7 שניות כדי לבצע הפעלה מחדש.

## איפוס המכשיר

אם שיטות אלה לא פותרות את הבעיה, בצע איפוס לנתוני היצרן.

פתח את הגדרות והקש על **ניהול כללי** ← **איפוס** ← **איפוס נתוני היצרן** ← **איפוס** ← **מחק הכל**. לפני ביצוע איפוס להגדרות היצרן, זכור להכין עותקי גיבוי של כל הנתונים החשובים השמורים במכשיר.

## שיחות לא מתחברות

- ודא שאתה מחובר לרשת הסלולרית הנכונה.
- ודא שלא הגדרת הגבלת שיחות עבור מספר הטלפון שאליו אתה מחייג.
- ודא שלא הגדרת הגבלת שיחות עבור מספר הטלפון שממנו מתבצעת השיחה.

## אנשים אחרים לא יכולים לשמוע אותך במהלך שיחה

- ודא שאינך מכסה את המיקרופון המובנה.
- ודא שהמיקרופון קרוב לפיך.
- אם אתה משתמש באוזניות, יש לוודא שהן מחוברות היטב.

## נשמעים הדי קול במהלך שיחה

כוונן את עוצמת הקול על-ידי לחיצה על לחצן עוצמת הקול, או עבור לאזור אחר.

## החיבור לרשת הסלולרית או לאינטרנט מתנתק לעתים קרובות, או שאיכות השמע ירודה

- ודא שאינך חוסם את האנטנה המובנית של המכשיר.
- כאשר אתה נמצא באזורים עם אותות חלשים או קליטה באיכות ירודה, ייתכן שהקליטה תאבד. ייתכן שאתה נתקל בבעיות קישוריות בשל בעיות בתחנת הבסיס של ספק השירות. עבור לאזור אחר ונסה שוב.
- בעת שימוש במכשיר תוך כדי תנועה, ייתכן ששירותי רשתות אלחוטיות יושבתו בשל בעיות ברשת של ספק השירות.

## הסוללה לא נטענת כהלכה (עבור מטענים באישור Samsung בלבד)

- ודא שהמטען מחובר כהלכה.
- בקר במרכז השירות של Samsung או מרכז שירות מורשה, והסדר את החלפת הסוללה.

## הסוללה מתרוקנת מהר יותר מבעבר

- כאשר המכשיר או הסוללה נחשפים לטמפרטורות גבוהות מאוד או נמוכות מאוד, ייתכן שיעילות הטעינה תרד.
- צריכת הסוללה עולה בעת שימוש בתכונות או ביישומים מסוימים, כגון GPS, משחקים או אינטרנט.
- הסוללה היא מוצר מתכלה, ויעילות הטעינה מתקצרת עם הזמן.

## עם פתיחת המצלמה, מופיעות הודעות שגיאה

- למכשיר דרוש מספיק שטח אחסון פנוי, כמו גם מתח סוללה, לתפעול יישום המצלמה. אם מופיעות הודעות שגיאה עם פתיחת המצלמה, נסה את הפתרונות הבאים:
- טען את הסוללה.
- פנה מעט שטח אחסון על-ידי העברת קבצים למחשב או מחיקה של קבצים מן המכשיר.
- הפעל את המכשיר מחדש.
- אם לאחר שניסית ליישם את הטיפים שלעיל אתה עדיין נתקל בבעיות עם יישום המצלמה, פנה למרכז שירות של Samsung או למרכז שירות מורשה.

## איכות התמונה ירודה יותר מאשר בתצוגה המקדימה

- איכותן של תמונות עשויה להשתנות בהתאם לסביבת הצילום ולטכניקות הצילום שנעשה בהן שימוש.
- אם אתה מצלם תמונות באזורים חשוכים, בלילה, בתוך מבנים, עלול להופיע בתמונות רעש או שהתמונות לא יהיו ממוקדות.

## עם פתיחת קבצי מולטימדיה מופיעות הודעות שגיאה

- אם אתה מקבל הודעות שגיאה או שלא ניתן להפעיל קבצי מולטימדיה במכשיר, נסה את הפתרונות הבאים:
- פנה מעט שטח אחסון על-ידי העברת קבצים למחשב או מחיקה של קבצים מן המכשיר.
- ודא שקובץ המוסיקה לא מוגן באמצעות ניהול זכויות דיגיטליות (DRM). אם הקובץ מוגן באמצעות DRM, ודא שיש ברשותך את הרישיון או המפתח הנחוץ להפעלת הקובץ.

- ודא שתבניות הקבצים נתמכות במכשיר. אם תבנית קובץ, כגון DivX או AC3, אינה נתמכת, התקן יישום התומך בה. כדי לברר את תבניות הקבצים שבהן המכשיר תומך, בקר באתר האינטרנט של Samsung.
- המכשיר תומך בתמונות וסרטונים שצולמו באמצעות המכשיר עצמו. ייתכן שתמונות וסרטונים שצולמו באמצעות מכשירים אחרים לא יפעלו כהלכה.
- המכשיר תומך בקובצי מולטימדיה שמאושרים על-ידי ספק שירותי הרשת שלך או ספקים של שירותים נוספים. ייתכן שתוכן מסוים שמופץ באינטרנט, כגון רינגטונים, סרטונים או טפטים, לא יפעל כהלכה.

## Bluetooth לא עובד כהלכה

- אם מכשיר Bluetooth אחר לא מאותר או שיש בעיות חיבור או ביצועים, נסה את אחד הפתרונות הבאים:
- ודא שהמכשיר שאליו אתה רוצה להתחבר מוכן לסריקה או לחיבור.
  - ודא שהטלפון שלך ומכשיר ה-Bluetooth השני נמצאים בטווח המקסימלי של Bluetooth (10 מ').
  - בטלפון שלך, פתח את הגדרות, הקש על חיבורים, ולאחר מכן הקש על המתג Bluetooth כדי להפעילו שוב.
  - בטלפון, פתח את הגדרות, הקש על ניהול כללי ← איפוס ← אפס את הגדרות ה-Wi-Fi וה-Bluetooth ← איפוס הגדרות כדי לאפס את הגדרות הרשת. פעולת האיפוס עשויה לגרום לאובדן נתונים שנרשמו במכשיר.

אם הטיפים האלה לא פותרים את הבעיה, פנה למרכז שירות של Samsung או למרכז שירות מורשה.

## לא נוצר חיבור בעת חיבור המכשיר למחשב

- ודא שכבל ה-USB שבו אתה משתמש תואם למכשיר.
- ודא שמוחקן במחשב מנהל ההתקן המתאים ושהוא מעודכן.

## המכשיר לא מצליח לאתר את מיקומך הנוכחי

ייתכן שאותות GPS נחסמים על-ידי מכשולים במקומות מסוימים, למשל בתוך מבנים. במקרים אלה, הגדר את המכשיר להשתמש ברשת Wi-Fi או ברשת סלולרית לאיתור מיקומך הנוכחי.

## נתונים המאוחסנים במכשיר אבדו

תמיד צור עותקי גיבוי של כל הנתונים החשובים המאוחסנים במכשיר. אחרת, לא יהיה באפשרותך לשחזר נתונים אם הם נפגמים או אובדים. Samsung אינה אחראית לאובדן נתונים המאוחסנים במכשיר.

## יש רווח קטן סביב החלק החיצוני של מארז המכשיר

- רווח זה הוא תכונת ייצור חיונית, וייתכנו תנועות או טלטולים קלים של רכיבים פנימיים.
- עם הזמן, החיכוך בין הרכיבים עלול להרחיב מעט את הרווח.

## אין מספיק מקום באחסון המכשיר

מחק נתונים לא הכרחיים, כגון מטמון, בעזרת תכונת טיפול מכשיר או מחק יישומים שאינם בשימוש או קבצים באופן ידני, על מנת לפנות שטח אחסון.

## לחצן הבית לא מופיע

פס הניווט המכיל את לחצן הבית עשוי להיעלם במהלך השימוש בפונקציות או ביישומים מסוימים. כדי לגשת לפס הניווט, גרור את המסך כלפי מעלה מקצהו התחתון.

## Copyright

Copyright © 2024 Samsung Electronics Co., Ltd.

מדריך זה מוגן תחת החוק הבינלאומי לזכויות יוצרים.

אין לשכפל, להפיץ, לתרגם או להעביר חלק כלשהו ממדריך זה בכל צורה או בכל אמצעי, אלקטרוני או מכני, לרבות צילום, הקלטה ואחסון במערכות לאחסון ואחזור מידע.

## סימנים מסחריים

- Samsung והסמל של Samsung הם סימנים מסחריים רשומים של Samsung Electronics Co., Ltd.
- Bluetooth® הוא סמל מסחרי רשום של Bluetooth SIG, Inc. בכל העולם.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, והלוגו של Wi-Fi הם סמלים מסחריים רשומים של ה-Wi-Fi Alliance.
- מיוצר ברישיון של מעבדות Dolby, Dolby Atmos, וסמל ה-double-D הם סימני מסחר של מעבדות Dolby.
- כל זכויות היוצרים והסימנים המסחריים האחרים הם רכוש של בעליהם בהתאמה.