

UDHËZUESI I PËRDORIMIT

Përmbajtja

Fillimi

- 5 Faqosja dhe funksionet e pajisjes
- 9 Karikimi i baterisë
- 14 Karta nano-SIM dhe eSIM
- 16 Ndezja dhe fikja e pajisjes
- 17 Konfigurimi fillestar
- 17 Samsung account
- 18 Transferimi i të dhënave nga pajisja juaj e mëparshme (Smart Switch)
- 19 Njohja e ekranit
- 27 Paneli i njoftimeve
- 29 Fotografimi i ekranit dhe regjistrimi i ekranit
- 31 Formimi i tekstit
- 33 Nxjerrja e tekstit

Aplikacionet dhe veçoritë

- 34 Instalimi ose çinstalimi i aplikacioneve
- 35 Galaxy AI
- 41 Telefon
- 45 Kontaktet
- 48 Mesazhet
- 49 Kamera
- 67 Galeria
- 72 Zona AR
- 74 Bixby
- 75 Bixby Vision
- 76 Multi window (Përdorimi i disa aplikacioneve njëherësh)

- 77 Interneti Samsung
- 78 Samsung Health
- 78 Samsung Notes
- 79 Samsung Members
- 79 Samsung Kids
- 80 Samsung Global Goals
- 80 Samsung TV Plus
- 80 Samsung Find
- 80 Samsung Shop
- 81 Galaxy Shop
- 81 Galaxy Wearable
- 82 Kalendari
- 82 Reminder
- 83 Regjist. Zanor
- 84 Skedarët e Mi (Shikimi dhe menaxhimi i skedarëve)
- 84 Ora
- 84 Kalkulatori
- 85 Gaming Hub
- 86 Game Booster (Konfigurim i mjedisit të lojës)
- 87 SmartThings
- 88 Ndarja e materialeve
- 89 Music Share
- 90 Smart View (Pasqyrim në një ekran televizori)
- 90 Samsung DeX
- 92 Aplikacionet Google

Cilësimet

93	Hyrje	111	Ekrani i bllokimit dhe AOD
93	Hyr me sign-in në Galaxy	112	Zhbllokimi i zgjatur
93	Lidhjet	112	Always On Display (Shfaqja e informacioneve kur ekrani është i fikur)
95	Wi-Fi	113	Siguria dhe privatësia
96	Bluetooth	114	Njohja e fytyrës
98	Pagesa me NFC dhe pa kontakt	116	Njohja e shenjës të gishtit
99	Kursyesi i të dhënave	118	Dosja e sigurt
99	Rrjetet e lejuara për app-et	121	Wi-Fi e sigurt
100	Shpërndarësja celulare	122	Samsung Pass
100	Cilësime të tjera të lidhjes	125	Vendi
102	Pajisjet e lidhura	125	Siguria dhe urgjencat
103	Galaxy AI	126	Llogaritë dhe rezervimi
103	Regjimet dhe Rutinat	126	Samsung Cloud
103	Përdorimi i modaliteteve	127	Google
104	Përdorimi i rutinave	128	Funksionalitete të avancuara
104	Tingujt dhe dridhja	129	Lëvizjet dhe gjestet
105	Cilësia & efektet zanore	129	Efektet e thirrjes video
106	Audio më vete për app-in	130	Lajmëtari Dual
106	Njoftimet	131	Mirëqenia Dixhitale dhe kontrollet prindërore
107	Ekrani	131	Kujdesi për pajisjen
108	Rrjedhshmëria e lëvizjes	132	App-et
109	Ndryshimi i metodës së ekranit ose rregullimi i ngjyrave të ekranit	133	Menaxhimi i përgjithshëm
110	Bateria	134	Mundësi hyrje
110	Letra e murit dhe stili	135	Përditësimi i softuerit
110	Temat	135	Rreth telefonit
111	Faqja bazë		

Njoftimet e përdorimit


- 136 Masa paraprake për përdorimin e pajisjes
- 138 Shënime për përmbajtjen e paketimit dhe aksesorët
- 139 Ruajtja e rezistencës ndaj ujit dhe pluhurit
- 140 Situatat e mbinxehjes së pajisjes dhe zgjidhjet


Shtojcë

- 144 Zgjidhja e problemeve
- 149 Heqja e baterisë

Fillimi

Faqosja dhe funksionet e pajisjes

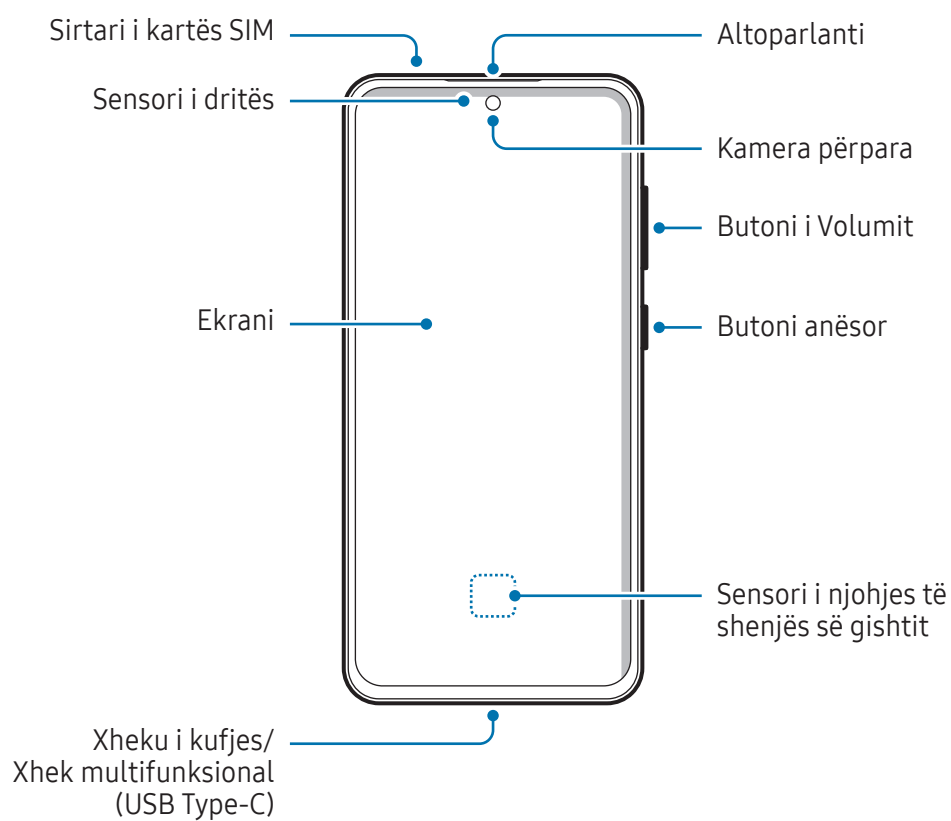

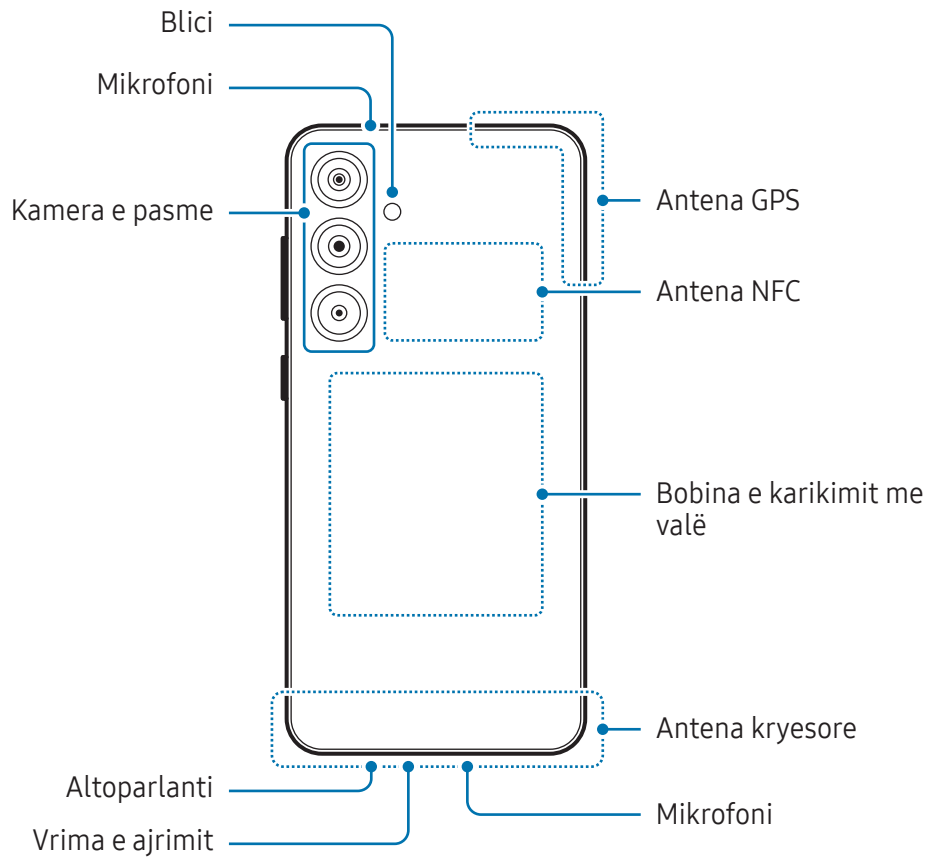



- Kur përdorni altoparlantet, si për shembull kur luani skedarë mediatikë ose përdorni altoparlantin, mos e vendosni pajisjen pranë veshëve.
- Bëni kujdes të mos ekspozoni lentin e kamerës në burim të fortë drite si për shembull drita direkte e diellit. Nëse lentja e kamerës ekspozohet në burim të fortë drite, si për shembull në dritën e diellit, sensori i imazhit të kamerës mund të dëmtohet. Sensori i dëmtuar është pjesë që nuk ndërrohet dhe shkakton pika ose njolla në fotografi.
- Nëse e përdorni pajisjen me xhamin ose trupin akrilik të thyer, ekziston rreziku të lëndoheni. Përdoreni pajisjen vetëm pasi të jetë riparuar në një qendër shërbimi Samsung ose në një qendër shërbimi të autorizuar.
- Nëse në mikrofoni, altoparlant ose receptor futet pluhur ose materiale të huaja, apo nëse ndonjë prej këtyre pjesëve mbulohet, volumi i pajisjes mund të ulet ose disa veçori mund të mos funksionojnë. Nëse përpiqeni të hiqni pluhurin ose materialet e huaja me objekt të mprehtë, pajisja mund të dëmtohet dhe mund të prishet pamja e saj.



- Mund të ketë probleme me lidhjen dhe rënie e baterisë në situatat e mëposhtme:
 - Nëse ngjitni ngjitëse metalike mbi pjesën e antenës në pajisje.
 - Nëse vendosni një kapak prej materiali metalik në pajisje.
 - Nëse e mbuloni antenën e pajisjes me duar ose objekte të tjera ndërsa përdorni veçori të caktuara, si për shembull telefonatat ose lidhjen e internetit celular.
- Nëse vrima e ajrimit është e mbuluar nga ndonjë aksesor, si për shembull një qese mbrojtëse ose ngjitëse, mund të ndodhin zhurma të padëshiruara gjatë telefonatave ose luajtjes së medias.
- Mos e mbuloni pjesën e sensorit të dritës me aksesorë, si për ngjitëse ose kapak. Kjo mund të bëjë që sensori të mos funksionojë mirë.

Butonat e ngurtë


Button	Funksioni
Butoni Anësor	- Kur pajisja është e fikur, shtypeni dhe mbajeni shtypur për ta ndezur. - Shtypni për të ndezur ose kyçur ekranin. - Shtypeni dhe mbajeni shtypur për të filluar një bisedë me Bixby. Për më shumë informacion, shikoni Bixby. - Shtypeni dy herë ose shtypeni dhe mbajeni shtypur për të hapur aplikacionin ose veçorinë që keni vendosur.
Butoni anësor + butoni i uljes së volumit	- Shtypini njëkohësisht për të bërë një foto ekrani. - Shtypini dhe mbajini shtypur njëkohësisht për ta fikur pajisjen.

Caktimi i butonit anësor

Zgjidhni një aplikacion ose veçori duke shtypur butonin anësor dy herë ose duke shtypur dhe mbajtur shtypur butonin anësor.

Hapni **Cilësimet**, shtypni **Funksionalitete të avancuara** → **Butoni Anësor**, dhe më pas zgjidhni një opsion që doni.

Butonat me prekje

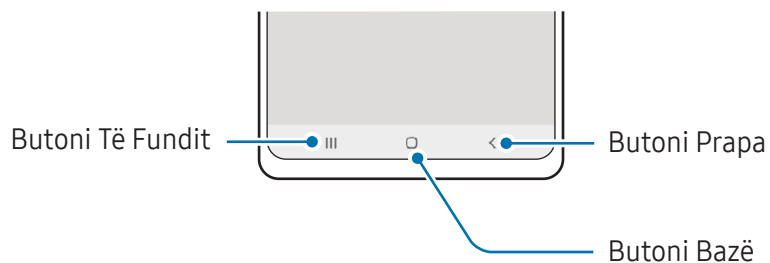


Kur e ndizni ekranin, butonat me prekje do të shfaqen në fund të ekranit. Për më shumë informacion, shihni [Shiriti i navigimit \(butonat me prekje\)](#).

Karikimi i baterisë

Karikojeni baterinë para se ta përdorni për herë të parë ose kur nuk është përdorur për periudha të gjata.

Karikimi me kabëll

Lidhni kabllon USB me karikuesin me karikuesin me USB, dhe lidhni kabllon në xhekun multifunksional për ta karikuar baterinë. Pasi ta keni karikuar plotësisht, shkëputeni karikuesin nga pajisja.

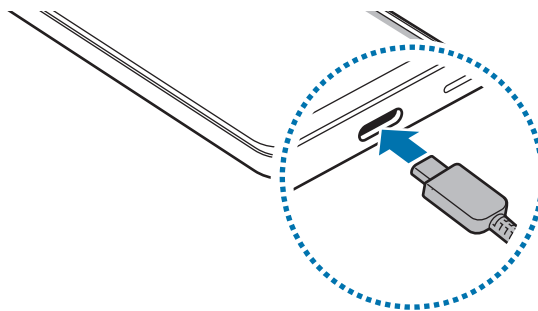

Karikimi me valë

Pajisja ka një bobinë karikimi me valë të integruar. Mund ta karikoni baterinë duke përdorur një karikues me valë (shitet veçmas).

Vendoseni mesin e pjesës së pasme të pajisjes në mes të karikuesit me valë për ta karikuar baterinë. Pasi të jetë karikuar plotësisht, shkëputeni pajisjen nga karikuesi me valë.

Koha e llogaritur e karikimit do të shfaqet në panelin e njoftimeve. Koha e vërtetë e karikimit llogaritet duke supozuar që pajisja nuk është në përdorim, dhe mund të ndryshojë në varësi të kushteve të karikimit. Karikimi me valë mund të mos punojë siç duhet, në varësi të llojit të aksesorit ose kasës. Që karikimi me valë të jetë i qëndrueshëm, rekomandohet ta hiqni kasën ose aksesorin nga pajisja.

**Masa paraprake për karikimin me valë**

Nëse nuk ndiqni masat paraprake, pajisja mund të mos punojë si duhet ose mund të nxehet, ose pajisja dhe kartat mund të dëmtohen.

- Mos e vendosni mbi karikuesin me valë me kartë krediti ose kartë identifikimi me frekuencë radioje (RFID) (si kartë transporti ose kartë debiti) të vendosur midis pjesës së pasme të pajisjes dhe kapakut të pajisjes.
- Mos e vendosni pajisjen mbi karikuesin me valë kur ka materiale përçuese të tilla si objekte metalike dhe magnetet të vendosura midis pajisjes dhe karikuesit me valë.



- Nëse e përdorni karikuesin me valë në vende me sinjal rrjeti të dobët, mund të humbisni valët e rrjetit.
- Përdorni karikues me valë të aprovuar nga Samsung. Nëse përdorni karikues të tjerë me valë, bateria mund të mos karikohet mirë.

Karikimi i shpejtë

Përdorni një karikues super të shpejtë ose karikues të shpejtë. Për të përdorur veçorinë e karikimit të shpejtë nëpërmjet valëve, përdorni karikues dhe pjesë që e kanë këtë veçori.

Mund të kontrolloni gjendjen e lidhjes së karikuesit duke hapur **Cilësimet** dhe duke shtypur **Bateria**.




- Nëse karikimi i shpejtë nuk punon, hapni **Cilësimet**, shtypni **Bateria** → **Cilësimet e karikimit**, dhe më pas kontrolloni nëse veçoria që doni është e aktivizuar. Gjithashtu kontrolloni nëse kablloja USB dhe karikuesi me USB janë lidhur siç duhet.
- Mund ta karikoni baterinë më shpejt ndërsa pajisja ose ekrani është i fikur.
- Nëse karikuesi me valë ka një ventilator të brendshëm, ventilatori mund të shkaktojë zhurmë gjatë karikimit të shpejtë me valë. Shtoni një rutinë për të vendosur që veçoria e karikimit të shpejtë me valë të çaktivizohet automatikisht në kohën e caktuar duke përdorur **Rutinat**. Kur veçoria e karikimit të shpejtë me valë çaktivizohet, zhurma e ventilatorit të karikuesit dhe drita e treguesit do të reduktohen.


Bashkëndarja e energjisë pa tel

Mund të karikoni një pajisje tjetër me baterinë e telefonit tuaj. Mund ta karikoni një pajisje tjetër edhe kur jeni duke karikuar telefonin tuaj. Në varësi të llojit të aksesorëve ose kapakut që po përdoret, veçoria e Bashkëndarjes së energjisë pa tel mund të mos funksionojë si duhet. Rekomandohet të hiqni çdo aksesor dhe kapak para se të përdorni këtë veçori.


- 1 Hapni panelin e njoftimeve, lëvizni poshtë dhe pastaj shtypni  (**Bashkëndarja e energjisë pa tel**) për ta aktivizuar. Nëse nuk mund ta gjeni  (**Bashkëndarja e energjisë pa tel**) te paneli i cilësimeve të shpejta, shtypni  → **Edito** dhe tërhiqeni butonin sipër për ta shtuar.
- 2 Vendoseni pajisjen tjetër në mes të telefonit tuaj, me shpinat përballë njëra tjetrës.

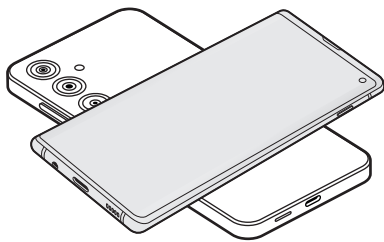

Telefoni

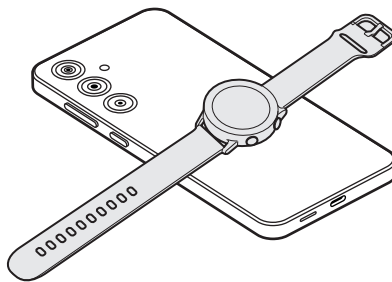

Galaxy Watch

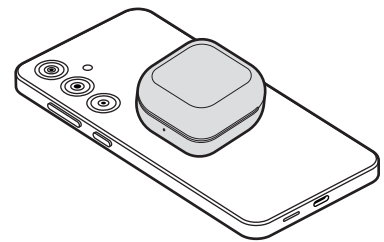

Galaxy Buds

- 3 Kur të keni mbaruar karikimin, shkëputeni pajisjen tjetër nga telefoni juaj.



Mos përdorni kufje ndërsa ndani energji. Kjo mund të ndikojë në pajisjet pranë.



- Vendi i bobinës së karikimit me valë mund të ndryshojë në varësi të pajisjes. Rregulloni pajisjet në mënyrë që bobinat e karikimit të lidhen siç duhet.
- Disa veçori nuk janë të disponueshme ndërsa ndani energji.
- Vetëm pajisjet që mbështetin veçorinë e karikimit me valë mund të karikohen duke përdorur këtë veçori. Disa pajisje mund të mos karikohen. Për të parë pajisjet që mbështetin veçorinë e Bashkëndarjes së energjisë pa tel, vizitoni faqen e internetit të Samsung.
- Për ta karikuar si duhet, mos lëvizni ose mos përdorni asnjërën pajisje ndërsa karikohen.
- Energjia e kaluar në pajisjen tjetër mund të jetë më pak se sasia që është dhënë nga telefoni juaj.
- Nëse e karikoni pajisjen tjetër ndërsa karikoni telefonin tuaj, shpejtësia e karikimit mund të bjerë ose pajisja mund të mos karikohet si duhet në varësi të llojit të karikuesit.
- Shpejtësia ose efikasiteti i karikimit mund të ndryshojnë në varësi të gjendjes së telefonit dhe ambientit përreth.

Vendosja e kufirit të shpejtësisë për ndarjen e energjisë

Mund ta vendosni pajisjen të ndalojë ndarjen e energjisë kur energjia e mbetur e baterisë bie nën një nivel të caktuar.

Hapni **Cilësimet**, shtypni **Bateria** → **Bashkëndarja e energjisë pa tel** → **Caku i baterisë**, dhe më pas vendosni limitin.

Ulja e konsumit të baterisë

Pajisja juaj ofron mundësi të ndryshme që ju ndihmojnë të kurseni energjinë e baterisë.

- Optimizoni pajisjen duke përdorur veçorinë e kujdesit për pajisjen.
- Kur nuk e përdorni pajisjen, fiken ekranin duke shtypur butonin anësor.
- Aktivizoni modalitetin e kursimit të energjisë.
- Mbyllni aplikacionet e panevojshme.
- Çaktivizoni veçorinë Bluetooth kur nuk e përdorni.
- Çaktivizoni sinkronizimin automatik të aplikacioneve që duhet të sinkronizohen.
- Ulni kohën e dritës së sfondit.
- Ulni ndriçimin e ekranit.

Këshilla dhe masa paraprake për karikimin e baterisë



Përdorni vetëm bateri, karikues dhe kablllo të aprovuar nga Samsung të bërë posaçërisht për pajisjen tuaj. Bateritë, karikuesit dhe kabllot e papërshtatshëm mund të shkaktojnë lëndime serioze ose dëmtime në pajisjen tuaj.



- Lidhja e karikuesit në mënyrë të gabuar mund t'i shkaktojë dëme serioze pajisjes. Çdo dëm i shkaktuar nga keqpërdorimi nuk mbulohet nga garancia.
- Përdorni vetëm kabllon USB Type-C të dhënë bashkë me pajisjen. Pajisja mund të dëmtohet nëse përdorni kabëll Micro USB.
- Nëse e karikoni pajisjen ndërsa xheku multifunksional është i njomë, pajisja mund të dëmtohet. Thajeni mirë xhekun multifunksional para se ta karikoni pajisjen.



- Për të kursyer energjinë, hiqeni karikuesin nga priza kur nuk e përdorni. Karikuesi nuk ka çelës energjie, prandaj duhet ta hiqni atë nga priza elektrike kur nuk e përdorni për të mos shpërdoruar energji. Karikuesi duhet të qëndrojë pranë prizës elektrike dhe të arrihet me lehtësi gjatë karikimit.
- Kur përdorni karikues, rekomandohet të përdorni karikues të aprovuar që garanton performancën e karikimit.
- Nëse bateria është e shkarkuar plotësisht, pajisja nuk mund të ndizet menjëherë kur është lidhur me karikuesin. Lini kohë që bateria e shkarkuar të karikohet për disa minuta para se të ndizni pajisjen.
- Nëse përdorni shumë aplikacione njëherësh, aplikacione rrjeti ose aplikacione që duan lidhje me një pajisje tjetër, bateria do të bjerë shpejt. Për të shmangur humbjen e energjisë gjatë transferimit të të dhënave, gjithmonë përdorni këto aplikacione pasi ta keni karikuar baterinë plotësisht.
- Përdorimi i një burimi energjie përveç karikuesit, si për shembull kompjuter, mund të rezultojë në shpejtësi karikimi më të ulët për shkak të rrymës elektrike më të ulët.
- Pajisja mund të përdoret ndërkohë që po karikohet, por mund të zgjasë më shumë derisa bateria të karikohet plotësisht.
- Nëse pajisja merr energji të paqëndrueshme ndërsa karikohet, ekrani mund të mos funksionojë. Nëse ndodh kjo, shkëputeni karikuesin nga pajisja.
- Ndërkohë që karkohet, pajisja dhe karikuesi mund të nxehen. Kjo është normale dhe nuk ndikon në jetëgjatësinë ose performancën e pajisjes. Nëse bateria nxehet më shumë se zakonisht, karikuesi mund të mos karikojë më.
- Nëse pajisja nuk po karikohet siç duhet, çojeni pajisjen dhe karikuesin te një qendër shërbimi Samsung ose te një qendër të autorizuar shërbimi.

Karta nano-SIM dhe eSIM


Vendosni kartën SIM ose USIM ose shkarkoni eSIM që ofrohet nga operatori.

Ndryshe nga një kartë nano-SIM, karta eSIM është një kartë SIM dixhitale e brendshme. Për të pasur dy numra telefoni ose operatorë për një pajisje të vetme, futni një kartë SIM ose USIM tjetër ose shkarkoni një eSIM tjetër.



- eSIM mund të mos jetë i disponueshëm në varësi të rajonit, operatorit ose modelit.
- Disa shërbime që kërkojnë lidhje rrjeti mund të mos jenë të disponueshme në varësi të operatorit.
- Përdorimi i kartës nano-SIM dhe kartës eSIM së bashku, ose i dy kartave eSIM njëkohësisht mund të ulë shpejtësinë e transferimit të të dhënave në disa zona.

Vendosja e kartës SIM ose USIM

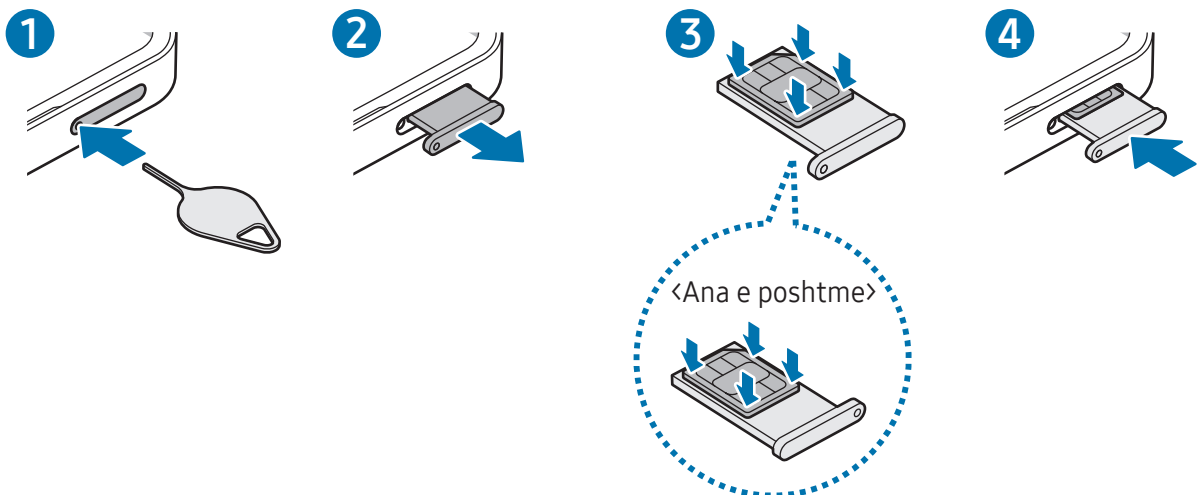

- 1 Futni kunjën e nxjerrjes në vrimën e sirtarit për ta liruar sirtarin.
- 2 Tërhiqeni me kujdes sirtarin nga foleja e sirtarit.
- 3 Vendoseni kartën SIM ose USIM në sirtarin me kontaktet me ngjyra të drejtuar për lart dhe shtypeni me kujdes kartën SIM ose USIM në sirtar për ta fiksuar.

4 Futeni sirtarin përsëri në folenë e sirtarit.



- Përdorni vetëm kartë nano-SIM.
- Bëni kujdes të mos e humbni ose kur i lejoni të tjerët të përdorin kartën SIM ose USIM. Samsung nuk është përgjegjës për asnjë dëmtim ose pakënaqësi që mund të shkaktohet nga kartat e humbura ose të vjedhura.
- Sigurohuni që kunja e nxjerrjes të jetë pingul me vrimën. Përndryshe mund të dëmtohet pajisja.
- Nëse karta nuk është fiksuar mirë në sirtar, karta SIM mund të dalë ose të bjerë nga sirtari.
- Nëse e futni sirtarin në pajisje me sirtarin të njomë, mund të dëmtohet pajisja. Gjithmonë sigurohuni që sirtari të jetë i thatë.
- Futeni plotësisht sirtarin në folenë e sirtarit për të mos lejuar që të futen lëngje në pajisje.

Shkarkimi i një eSIM

Hapni **Cilësimet** dhe shtypni **Lidhjet** → **Menaxheri SIM** → **Shto eSIM-in**. Kur gjendet një plan celular, ndiqni udhëzimet në ekran për të shkarkuar eSIM.

Nëse operatori ju ka dhënë një kod QR, hapni **Cilësimet**, shtypni **Lidhjet** → **Menaxheri SIM** → **Shto eSIM-in** → **Skano kodin QR**, dhe pastaj skanoni kodin QR.

Menaxheri SIM

Hapni **Cilësimet** dhe shtypni **Lidhjet** → **Menaxheri SIM**.

- **Kartat SIM:** Aktivizoni kartën SIM që doni të përdorni dhe personalizoni cilësimet e kartës SIM.
- **eSIM-et:** Shkarkoni ose aktivizoni eSIM.
- **SIM-et e preferuara:** Zgjidhni të përdorni një kartë SIM të caktuar për disa veçori, si për shembull telefonatat me zë, kur janë të aktivizuara dy karta.
- **Këmbimi i të dhënave:** Vendoseni pajisjen që të përdorë një kartë SIM tjetër për internetin celular nëse karta SIM e preferuar nuk mund të lidhet me rrjetin.




Mund të tarifoheni më shumë kur përdorni këtë veçori.

- **Cilësime të tjera SIM:** Personalizoni cilësimet e telefonatës ose të eSIM.

Ndezja dhe fikja e pajisjes



Ndiqui të gjitha paralajmërimet dhe udhëzimet e postuara nga personeli i autorizuar në zonat ku është i kufizuar përdorimi i pajisjeve me valë, si në aeroplanë dhe në spitale.

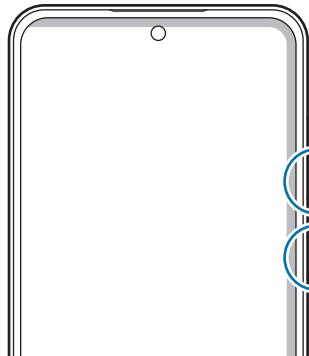

Butoni ulës i volumit

Butoni anësor



Ndezja e pajisjes

Shtypni dhe mbani shtypur butonin anësor për disa sekonda për ta ndezur pajisjen.

Fikja e pajisjes

1 Për ta fikur pajisjen, shtypni dhe mbani shtypur njëkohësisht butonin anësor dhe butonin e uljes së volumit. Ose ndryshe, hapni panelin e njoftimeve, rrëshqitni poshtë, dhe pastaj shtypni .

2 Shtypni **Fik**.

Për ta rindezur pajisjen, shtypni **Rinis**.



Nëse doni që pajisja të fiket kur shtypni dhe mbani shtypur butonin anësor, shtypni **Cilësimet e Butonit Anësor** dhe shtypni **Menyja e fikjes** nën **Shtyp dhe mbaj**.

Rindezja me detyrim

Nëse pajisja juaj ka ngrirë dhe nuk përgjigjet, shtypni dhe mbani shtypur butonin anësor dhe butonin e uljes së volumit njëkohësisht për më shumë se 7 sekonda për ta rindezur.

Telefonatat e emergjencës dhe informacionet mjekësore

Mund të bëni një telefonatë emergjence ose të shikoni informacione mjekësore që keni ruajtur.

Shtypni dhe mbani shtypur njëkohësisht butonin anësor dhe butonin e uljes së volumit, dhe më pas shtypni **Telefonatë urgjence** ose **Informacion mjekësor**. Ose hapni panelin e njoftimeve, lëvizni poshtë, dhe më pas shtypni  → **Telefonatë urgjence** ose **Informacion mjekësor**.



Për të menaxhuar informacionet tuaja mjekësore dhe kontaktet emergjencës, hapni **Cilësimet** dhe shtypni **Siguria dhe urgjencat**.

Konfigurimi fillestar

Kur e ndizni pajisjen për herë të parë ose pasi keni bërë një rivendosje të të dhënave, ndiqni udhëzimet në ekran për të konfiguruar pajisjen tuaj.



Nëse nuk lidheni me një rrjet Wi-Fi, mund të mos jeni në gjendje të konfiguroni disa veçori gjatë konfigurimit fillestar.

Samsung account

Duke përdorur llogarinë Samsung mund të përdorni një sërë shërbimesh të Samsung që ofrohen nëpërmjet pajisjeve celulare, televizorëve dhe faqes së internetit të Samsung.

Për të kontrolluar listën e shërbimeve që mund të përdoren me llogarinë tuaj Samsung, vizitoni account.samsung.com.

1 Hapni **Cilësimet** dhe shtypni **Hyr me sign-in në Galaxy**.

Ose hapni **Cilësimet** dhe shtypni **Llogaritë dhe rezervimi** → **Menaxho llogaritë** → **Shto llogari** → **Samsung account**.

2 Hyni në llogarinë tuaj Samsung. Nëse nuk merrni një llogari Samsung, shtypni **E ke harruar fjalëkalimin apo nuk ke llogari?** → **Krijo llogari**.

Gjetja e ID-së suaj dhe rivendosja e fjalëkalimit

Nëse e harroni ID-në ose fjalëkalimin e llogarisë suaj Samsung, shtypni **E ke harruar fjalëkalimin apo nuk ke llogari?** → **Harrova ID-në** ose **Harrova fjalëkalimin** në ekranin e hyrjes në llogarinë Samsung. Mund të gjeni ID-në tuaj ose të rivendosni fjalëkalimin tuaj pasi të keni vendosur informacionet e kërkuara.

Dalja nga llogaria juaj Samsung

Kur dilni nga llogaria juaj Samsung, të dhënat tuaja, si për shembull kontaktet ose eventet, do të fshihen gjithashtu nga pajisja juaj.

- 1 Hapni **Cilësimet** dhe shtypni **Llogaritë dhe rezervimi** → **Menaxho llogaritë**.
- 2 Shtypni **Samsung account** → **Profili im** dhe shtypni **Shkëputu** në fund të ekranit.
- 3 Shtypni **Shkëputu**, vendosni fjalëkalimin e llogarisë Samsung, dhe pastaj shtypni **Ok**.

Transferimi i të dhënave nga pajisja juaj e mëparshme (Smart Switch)

Transferoni të dhënat nga pajisja e mëparshme me kabllon USB ose nëpërmjet valëve. Gjithashtu mund të transferoni të dhëna edhe nga magazina e jashtme ose nga kompjuteri.

Hapni **Cilësimet** dhe shtypni **Llogaritë dhe rezervimi** → **Transfero të dh. për konfigurim**, më pas ndiqni udhëzimet në ekran për të transferuar të dhëna.

Vizitoni www.samsung.com/smartswitch për hollësi dhe kufizime.

- Për të transferuar të dhëna duke përdorur magazinën e jashtme, shtypni .
- Për të kontrolluar të dhënat që janë transferuar, shtypni  → **Rezultari i transferimit**.




- Kjo veçori mund të mos mbështetet në disa pajisje ose kompjuterë.
- Samsung i merr seriozisht të drejtat e autorit. Transferoni vetëm materiale që janë tuajat ose për të cilat keni të drejtë t'i transferoni.

Njohja e ekranit

Kontrollimi i ekranit


Goditja

Shtypni në ekran.

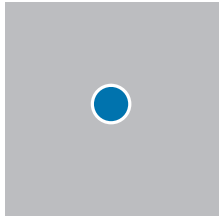


Prekja dhe mbajtja prekur

Prekni dhe mbani prekur ekranin për rreth 2 sekonda.

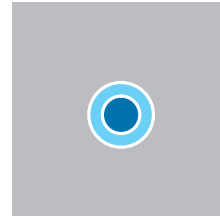


Tërheqja

Prekni dhe mbani prekur diçka dhe tërhiqeni në pozicionin që doni.

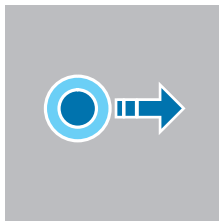


Shtypja dy herë

Shtypni dy herë ekranin.

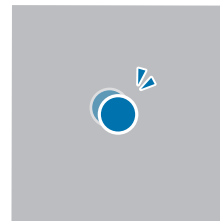



Rrëshqitja

Rrëshqitni lart, poshtë, majtas ose djathtas.

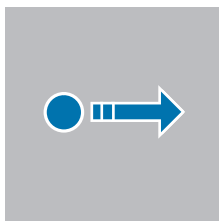

Hapja dhe mbyllja e gishtave

Hapini dy gishtat ose mbyllini në ekran.

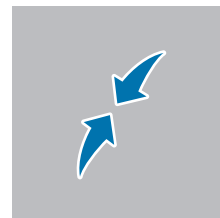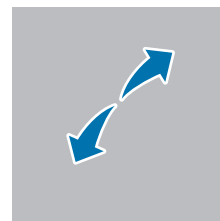


- Mos lejoni që ekрани të bjerë në kontakt me pajisje të tjera elektrike. Shkarkimet elektrostатike mund të bëjnë që ekрани të mos funksionojë mirë.
- Për të shmangur dëmtimin e ekranit, mos e shtypni me sende të mprehta ose mos ushtroni forcë të tepërt në të me gishta ose me ndonjë objekt tjetër.
- Rekomandohet që të mos përdorni pamje të fiksuar në një pjesë apo në të gjithë ekranin për kohë të gjatë. Kjo mund të shkaktojë mbetje të imazhit më pas (djegie e ekranit) ose hijezim.



Pajisja mund të mos i njohë komandat me prekje pranë skajeve të ekranit, të cilat janë jashtë zonës të komandave me prekje.

Shiriti i navigimit (butonat me prekje)

Kur e ndizni ekranin, butonat me prekje do të shfaqen në shiritin e navigimit në fund të ekranit. Butonat me prekje janë vendosur në butonin Të fundit, butonin Bazë dhe butonin Prapa si standard. Funksionet e butonave mund të ndryshojnë sipas aplikacionit që po përdoret ose ambientit të përdorimit.

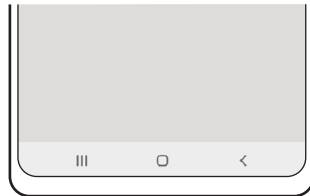

Button	Funksioni
Të fundit	Shtypni për të hapur listën e aplikacioneve të hapura së fundi.
○ Shtëpia	- Shtypni për t'u kthyer në ekranin fillestar. - Prekni dhe mbani prekur Qarko për të kërkuar. Shtypni ose vizatoni një rreth anembanë një imazhi ose teksti.
< Prapa	Shtypni për t'u rikthyer në ekranin e mëparshëm.

Fshehja e shiritit të navigimit

Shikoni skedarët ose përdorni aplikacionet në ekran më të gjerë duke fshehur shiritin e navigimit.

Hapni **Cilësimet** dhe shtypni **Ekrani** → **Shiriti i navigimit** → **Gjestet e rrëshqitjes**.

Ekrani fillestar dhe ekran i aplikacioneve


Ekrani Fillestar është pika e nisjes për të përdorur të gjitha veçoritë e pajisjes. Tregon widget-ët, shkurtoret për aplikacione dhe më shumë.

Ekrani i Aplikacioneve tregon ikonat për të gjitha aplikacionet, përfshirë aplikacionet e sapo instaluar.

Kalimi midis ekranit fillestar dhe ekranit të aplikacioneve.

Në ekranin fillestar, lëvizni lart për të hapur ekranin e aplikacioneve.

Për t'u kthyer në ekranin fillestar, lëvizni lart ose poshtë në ekranin e aplikacioneve. Ose shtypni butonin bazë (○) ose butonin Prapa (<).

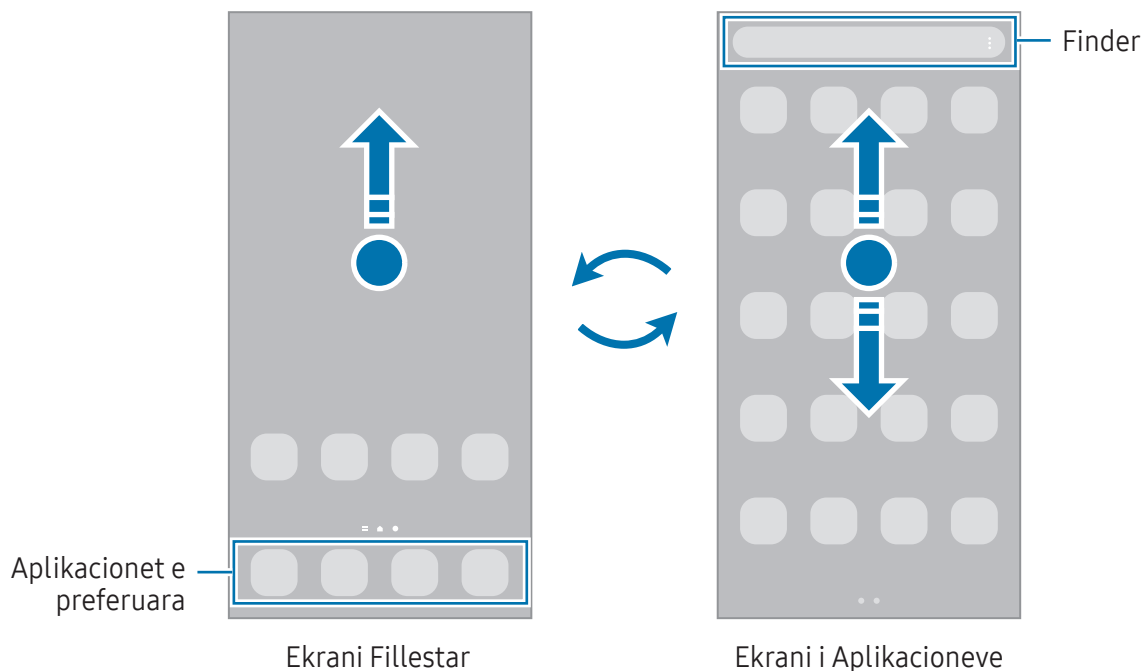


Nëse shtoni butonin e aplikacioneve në ekranin fillestar, mund të përdorni ekranin e aplikacioneve duke shtypur butonin. Në ekranin fillestar, prekni dhe mbani prekur një zonë bosh, shtypni **Cilësimet**, dhe pastaj shtypni çelësin **Trego butonin e ekranit App-et në Ekrnin bazë** për ta çaktivizuar. Butoni i aplikacioneve do të shtohet në fund të ekranit fillestar.



Modifikimi i ekranit fillestar

Në ekranin fillestar, prekni dhe mbani prekur një zonë bosh, ose pickoni gishtat së bashku për të hapur opsionet e modifikimit. Mund të vendosni figurën e murit, të shtoni widget-ë, e të tjera. Gjithashtu mund të shtoni, fshini ose riorganizoni panelet e ekranit fillestar.

- Shtimi i paneleve: Rrëshqitni majtas dhe pastaj shtypni **+**.
- Lëvizja e paneleve: Tërhiqni një shikim paraprak paneli te një vend i ri.
- Fshirja e paneleve: Shtypni **🗑** mbi panel.

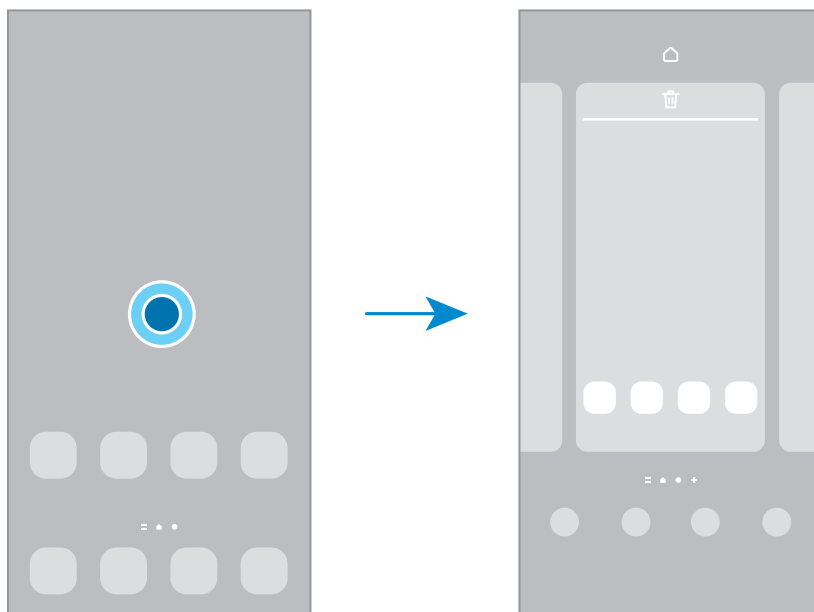

- **Letra e murit dhe stili:** Ndryshoni cilësimet e ekranit për Ekranin fillestar dhe ekranin e kyçur.
- **Temat:** Ndryshoni temën e pajisjes. Elementet vizuale të ndërfaqes, si ngjyrat, ikonat dhe figurat e sfondit do të ndryshojnë në varësi të temës së zgjedhur.
- **Mini-Programet:** Widget-ët janë aplikacione të vogla që hapin veçori të caktuara për të ofruar informacione të reja dhe akses të lehtë në ekranin fillestar. Zgjidhni një widget dhe shtypni **Shto**. Widget-i do të shtohet në ekranin fillestar.
- **Cilësimet:** Konfiguroni cilësimet për ekranin fillestar, si për shembull pamjen në ekran.

Shfaqja e të gjitha aplikacioneve në ekranin fillestar

Pa përdorur një ekran të veçantë të aplikacioneve, mund ta vendosni pajisjen që të shfaqë të gjitha aplikacionet në ekranin fillestar. Në ekranin fillestar, prekni dhe mbani prekur një vend bosh dhe pastaj shtypni **Cilësimet** → **Struktura e ekranit bazë** → **Vetëm Ekranin bazë** → **Zbato**.

Hapja e Finder

Kërkoni materiale në pajisje.

- 1 Në ekranin e aplikacioneve, shtypni **Kërko**.
- 2 Formoni një fjalë kyçe.
Do të bëhet kërkimi në aplikacione dhe në pajisjen tuaj.
Nëse shtypni  në tastierë, mund të kërkoni më shumë material.

Lëvizja e artikujve

Tërhiqni një objekt te një vend i ri. Për ta lëvizur artikullin në një panel tjetër, tërhiqeni në anë të ekranit. Nëse e prekni dhe mbani shtypur një artikull dhe shtypni **Përzgjidh**, mund të zgjidhni më shumë artikuj dhe t'i lëvizni së bashku njëherësh.


Për të shtuar një shkurtore në ekranin fillestar, prekni dhe mbani prekur diçka në ekranin e aplikacioneve, dhe pastaj shtypni **Shto te Baza**. Në ekranin fillestar do të shtohet një shkurtore për aplikacionin.

Gjithashtu mund të lëvizni aplikacione të përdorura shpesh në pjesën në fund të ekranit Fillestar.

Krijimi i folderave

Në ekranin fillestar ose në ekranin e aplikacioneve, prekni dhe mbani prekur një aplikacion dhe pastaj tërhiqeni sipër një aplikacioni tjetër.

Do të krijohet një folder i ri që përmban aplikacionet e zgjedhura. Shtypni **Emri i dosjes** dhe vendosni një emër folderi.

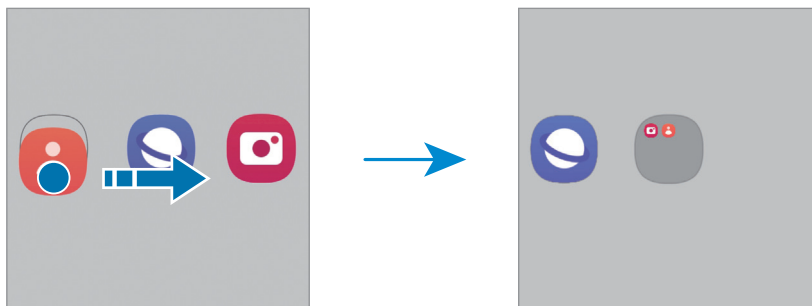

- **Shtimi i më shumë aplikacioneve**

Prekni **+** në dosje. Shënoni aplikacionet që doni të shtoni dhe shtypni **Kryer**. Gjithashtu mund të shtoni një aplikacion duke e tërhequr në folder.

- Lëvizja e aplikacioneve nga një folder

Tërhiqni një aplikacion te një vend i ri.

- Fshirja e një folderi

Prekni dhe mbani shtypur një folder, dhe pastaj shtypni **Hiq**. Vetëm folderi do të fshihet.


Aplikacionet e folderit do të zhvendosen në ekranin e aplikacioneve.

Paneli Edge

Mund të hapni aplikacionet dhe veçoritë tuaja të preferuara nga panelet e anës.

Tërhiqeni panelin e anës drejt mesit të ekranit.

Nëse doreza e panelit të anës nuk është e dukshme, hapni **Cilësimet**, shtypni **Ekrani**, dhe pastaj shtypni çelësin **Panelet anësore** për ta aktivizuar.

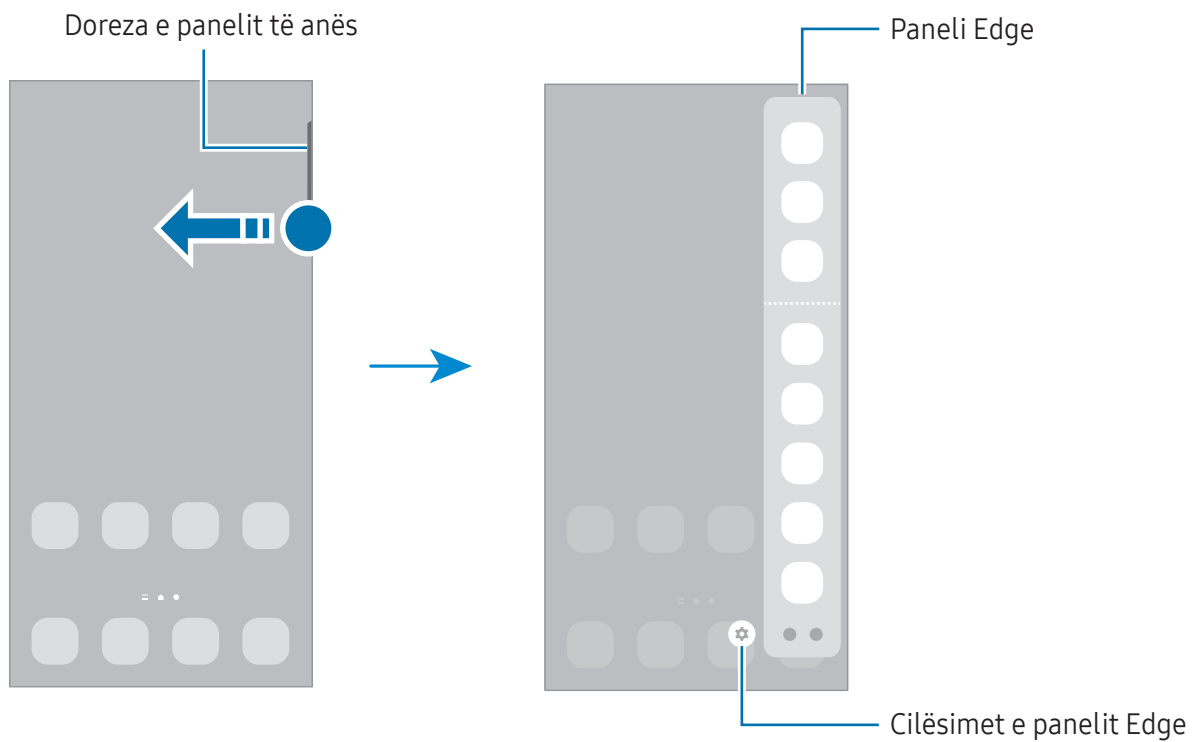

Ekrani i kyçur

Shtypja e butonit anësor e fik dhe e kyç ekranin. Gjithashtu, ekranin fiket automatikisht nëse pajisja nuk përdoret për një periudhë të caktuar.

Për të zhblllokuar ekranin, lëvizni në çfarëdo drejtimi kur ndizet ekrani.

Nëse ekrani është i fikur ose Always On Display është i aktivizuar, shtypni butonin anësor ose shtypni dy herë ekranin. Për më shumë informacion rreth Always On Display, referojuni [Always On Display](#).

Modifikimi i shkurtoreve

Mund t'i ndryshoni shkurtoret në fund të ekranit të kyçur për të zgjedhur aplikacionet ose veçoritë që doni.

Prekni dhe mbani prekur ekranin e kyçur, shtypni ikonën e shkurtoreve dhe zgjidhni një aplikacion ose veçori që doni, dhe shtypni **U krye**.

Ndryshimi i metodës të kyçjes së ekranit

Për të ndryshuar metodën e kyçjes, hapni **Cilësimet**, shtypni **Ekrani i bllokimit dhe AOD → Lloji i bllokimit të ekranit**, dhe më pas zgjidhni një metodë.

Kur vendosni një vizatim, PIN, fjalëkalim ose të dhënat tuaja biometrike për modalitetin e kyçjes së ekranit, mund t'i mbronin informacionet tuaja personale duke mos i lejuar të tjerët të përdorin pajisjen tuaj. Pasi të keni vendosur metodën e kyçjes së ekranit, pajisja do të kërkojë një kod hapjeje sa herë që e zhbllokon.



Mund të bëni që pajisja juaj të bëjë një rivendosje të të dhënave të fabrikës sa herë që vendoset kodi i zhbllokimit disa herë me radhë gabim dhe arrihet limiti i provave. Hapni **Cilësimet**, shtypni **Ekrani i bllokimit dhe AOD → Cilësimet e Bllokimit të sigurt**, zhbllokon ekranin duke përdorur metodën e caktuar përpara për kyçjen e ekranit, dhe pastaj shtypni çelësin **Resetim auto fabrikë** për ta aktivizuar.

Ikonat treguese

Ikonat treguese shfaqen në shiritin e statusit në krye të ekranit. Ikonat e renditura në tabelë janë më të hasurat.

Ikona	Kuptimi
	S'ka sinjal
	Fuqia e sinjalit
	Roaming (jashtë zonës normale të shërbimit)
	Rrjeti GPRS i lidhur

Ikona	Kuptimi
	Rrjeti EDGE i lidhur
	Rrjeti UMTS i lidhur
	Rrjeti HSDPA i lidhur
	Rrjeti HSPA+ i lidhur
	Rrjeti LTE i lidhur
	Rrjeti 5G i lidhur
	Rrjeti LTE i lidhur në rrjetin LTE që përfshin rrjetin 5G
	I lidhur me Wi-Fi
	Veçoria Bluetooth e aktivizuar
	Po përdoren shërbimet e vendndodhjes
	Telefonatë në zhvillim
	Telefonatë e humbur
	Mesazh i ri tekst ose multimedia
	Alarmi i aktivizuar
	Modaliteti i heshtjes / Modaliteti i dridhjes
	Modaliteti i fluturimit i aktivizuar
	Ndodhi një gabim ose kërkohet vëmendje
	Karikimi i baterisë / Niveli i energjisë së baterisë




- Shiriti i statusit mund të mos shfaqet në krye të ekranit në disa aplikacione. Për të shfaqur shiritin e statusit, tërhiqni poshtë nga kreu i ekranit.
- Disa ikona treguesi shfaqen vetëm kur hapni panelin e njoftimeve.
- Ikonat treguese mund të shfaqen ndryshe në varësi të operatorit ose modelit.

Paneli i njoftimeve

Kur merrni njoftime të reja, ikona treguese shfaqet në shiritin e statusit. Për të parë më shumë informacion rreth ikonave, hapni panelin e njoftimeve dhe shikoni detajet.


Për të hapur panelin e njoftimeve, tërhiqni shiritin e statusit poshtë. Për të mbyllur panelin e njoftimeve, rrëshqitni lart mbi ekran.

Mund të përdorni funksionet e mëposhtme në panelin e njoftimeve.

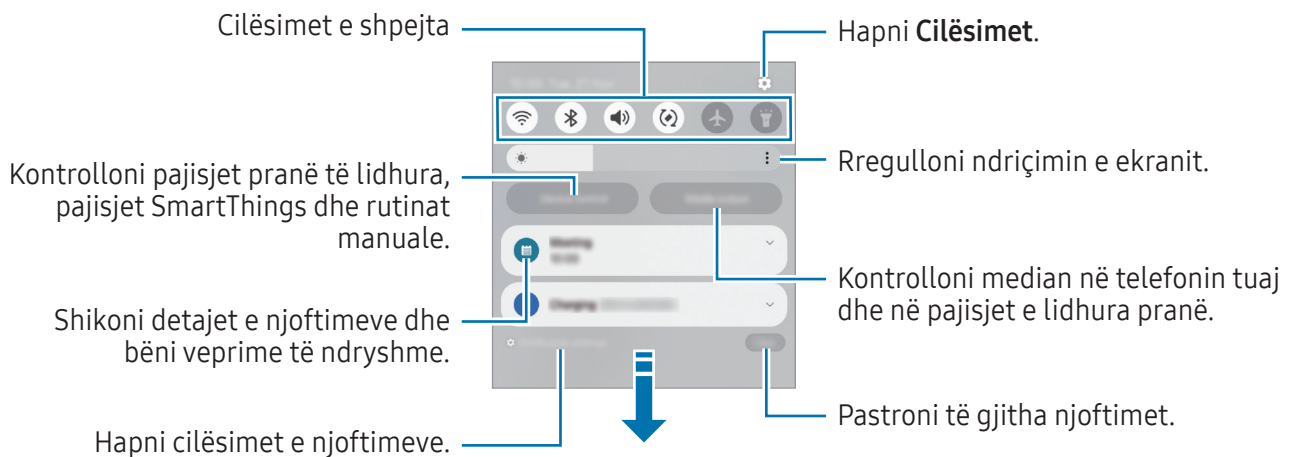

Përdorimi i panelit të cilësimeve të shpejta

Lëvizni poshtë në panelin e njoftimeve për të hapur panelin e cilësimeve të shpejta.

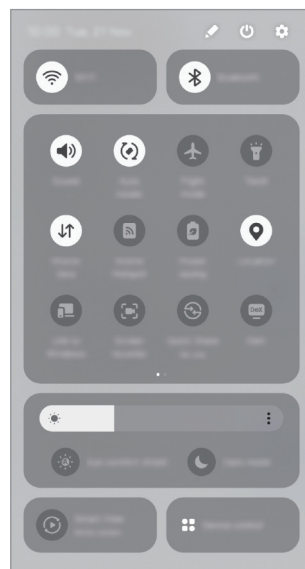

Shtypni secilin buton për të aktivizuar ose çaktivizuar veçorinë specifike. Për të hapur cilësime më të detajuara, shtypni tekstin e butonit ose prekni dhe mbani prekur një buton.

Për të modifikuar butonat, shtypni  → **Edito**.

Kontrollimi i lajtjes së medias

Kontrolloni median në telefonin tuaj dhe në pajisjet pranë të lidhura nga paneli i njoftimeve.

- 1 Hapni panelin e njoftimeve dhe shtypni **Dalja për media**.
- 2 Shtypni ikonat në kontrollor për të kontrolluar lajtjen.

Kontrollimi i pajisjeve pranë

Hapni dhe kontrolloni pajisjet e lidhura pranë, pajisjet SmartThings të përdorura shpesh dhe rutinat manuale në panelin e njoftimeve.

- 1 Hapni panelin e njoftimeve dhe shtypni **Kntr. i pajisjes**.
Pajisjet e lidhura pranë, pajisjet SmartThings dhe rutinat manuale do të shfaqen.
- 2 Zgjidhni një pajisje pranë ose një pajisje SmartThings për ta kontrolluar, ose zgjidhni një rutinë manuale për ta hapur.

Fotografimi i ekranit dhe regjistrimi i ekranit

Kapja e ekranit

Bëni një foto ekrani kur e përdorni pajisjen dhe shkruani sipër, vizatoni sipër, pritni ose ndani ekranin e fotografuar. Mund të fotografoni ekranin aktual dhe pjesën e rrëshqitshme.

Si të bëni një foto ekrani

Përdorni metodat e mëposhtme për të bërë një foto ekrani. Mund të shikoni fotot e bëra të ekranit te **Galeria**.

- Fotografimi me buton

Shtypni njëkohësisht butonin anësor dhe butonin e uljes së volumit.

- Fotografimi me lëvizje

Duke përdorur anën e dorës, lëvizeni dorën majtas ose djathtas në ekran.

Nëse fotografimi i ekranit duke rrëshqitur nuk është i aktivizuar, hapni **Cilësimet**, shtypni **Funksionalitete të avancuara** → **Lëvizjet dhe gjestet**, dhe pastaj shtypni çelësin **Rrëshqit me pëllëmbë për të kapur** për ta aktivizuar.



Nuk është e mundur të bëni një foto ekrani ndërkohë që po përdorni disa aplikacione dhe veçori.

Pasi të keni bërë një foto ekrani, përdorni opsionet e mëposhtme në shiritin e veglave në fund të ekranit:



-  : Fotografoni përmbajtjen aktuale dhe përmbajtjen e fshehur në një faqe të gjatë, si p.sh. një faqe interneti. Kur shtypni , ekrani do të lëvizë automatikisht poshtë dhe do të fotografohet më shumë material.
-  : Shkruani ose vizatoni mbi foton e ekranit ose prisni një pjesë nga fotoja e ekranit. Mund ta shikoni pjesën e prerë te **Galeria**.
- **#** : Shtoni etiketa në foton e ekranit. Për të kërkuar foto ekrani sipas etiketave, shtypni **Q** dhe shtypni fushën e kërkimit te **Galeria**. Mund të shikoni listën e etiketave dhe të kërkonit foton e ekranit që doni.

- : Ndani fotot e ekranit me të tjerë.



Nëse opsionet nuk janë të dukshme në ekranin e fotografuar, hapni **Cilësimet**, shtypni **Funksionalitete të avancuara** → **Pamjet e çastit dhe regjistrimet e ekranit**, dhe pastaj shtypni çelësin **Shfaq sh. e veglave pas kapjes** për ta aktivizuar.

Regjistrimi i ekranit

Regjistroni ekranin ndërkohë që përdorni pajisjen.

1 Hapni panelin e njoftimeve, lëvizni për poshtë, dhe pastaj shtypni  (**Regj. i ekranit**).

2 Zgjidhni një konfigurim zëri dhe shtypni **Nis regjistrimin**.

Pas një numërimi mbrapsht, do të fillojë regjistrimi.

- Për të shkruar ose vizatuar mbi ekran, shtypni .
- Për të regjistruar ekranin me një mbivendosje videoje të vetes suaj, shtypni .

3 Kur të keni mbaruar regjistrimin e videos, shtypni .

Mund ta shikoni videon te **Galeria**.




Për të ndryshuar cilësimet e regjistruesit të ekranit, hapni **Cilësimet** dhe shtypni **Funksionalitete të avancuara** → **Pamjet e çastit dhe regjistrimet e ekranit**.

Formimi i tekstit

Faqosja e tastierës

Shfaqet automatikisht një tastierë kur shkruani tekst.

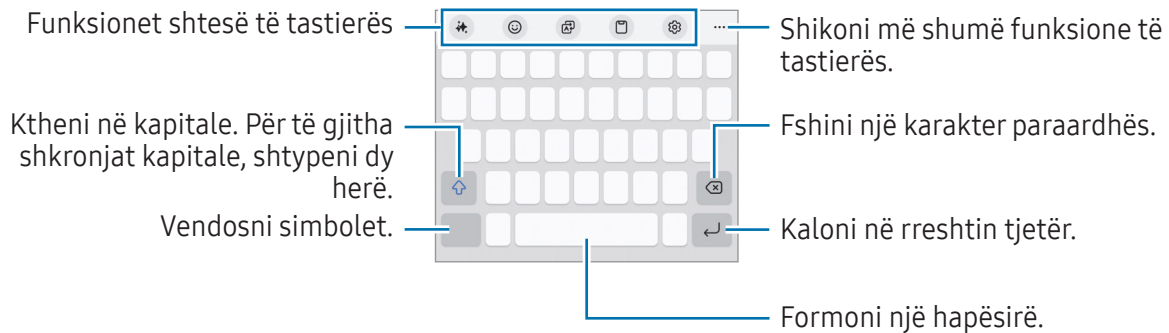

Formimi i tekstit nuk mbështetet në disa gjuhë. Për të futur tekstin, duhet të ndryshoni gjuhën e shkrimit në një nga gjuhët e mbështetura.

Ndryshimi i gjuhës hyrëse

Shtypni  → **Gjuhët dhe llojet** → **Menaxho gjuhët e hyrjes** dhe zgjidhni gjuhët për t'i përdorur. Kur zgjidhni dy ose më shumë gjuhë, mund të kaloni mes gjuhëve të hyrjes duke shtypur .

Për të ndryshuar llojin e tastierës, shtypni  → **Gjuhët dhe llojet**, zgjidhni një gjuhë, dhe pastaj zgjidhni llojin e tastierës që doni.



Në një tastierë **3 x 4**, një tast ka tre ose katër karaktere. Për të formuar një karakter, shtypni butonin përkatës vazhdimisht derisa të shfaqet karakteri i dëshiruar.

Përdorimi i butonit të tastierës

Mund ta ndryshoni metodën e shkrimit të tekstit duke shtypur butonin e tastierës te shiriti i navigimit. Për të ndryshuar butonin e tastierës në shiritin e navigimit, prekni dhe mbani prekur butonin e tastierës dhe zgjidhni një opsion që doni.

-  : Formoni tekst me zë.
-  : Ndryshoni tastierën.



Nëse butoni i tastierës nuk shfaqet në shiritin e navigimit, hapni **Cilësimet**, shtypni **Menaxhimi i përgjithshëm** → **Tastierat dhe parazgjedhja**, dhe pastaj shtypni çelësin **Butoni i tastierës te shiriti i lundrimit** për ta aktivizuar.

Funksionet shtesë të tastierës

- ✨ : Ndryshoni stilin e shkrimit, merrni sugjerime për drejtshkrimin dhe gramatikën dhe përktheni mesazhe në aplikacione të përzgjedhura për biseda dhe mesazhe. Kur vendosni temën për të cilën doni që pajisja të shkruajë, pajisja do të kompozojë fjali sipas çfarëdo stili që ju zgjidhni.
- 😊 : Vendosni emoji, ngjitëse etj. Gjithashtu mund të vendosni ngjitëset tuaja emoji që duken si ju. Për më shumë informacion, shihni [Adezivët Emoji AR](#).
-  : Përktheni tekstin dhe vendoseni.
-  : Shto një artikull nga kujtesa e fragmenteve.
- ⚙️ : Ndrysho cilësimet e tastierës.

Shtypni **•••** për të përdorur më shumë funksione tastiere.

-  : Kalo te modaliteti i përdorimit me një dorë.
-  : Ndryshoni modalitetin e tastierës.
-  : Dalo tekstin nga dokumentet ose imazhet dhe fute.
-  : Modifikoni listën e funksioneve të tastierës.



Disa veçori mund të mos jenë të disponueshme në varësi të rrjetit ose modelit.


Kopjimi dhe ngjitja

- 1 Prekni dhe mbani prekur mbi tekst.
- 2 Tërhiqni  ose  për të zgjedhur tekstin e dëshiruar, ose shtypni **Përzgjidh të gjitha** për të zgjedhur të gjithë tekstin.
- 3 Shtypni **Kopjo** ose **Prit**.
Teksti i zgjedhur kopjohet në kujtesën e fragmenteve.
- 4 Prekni dhe mbani prekur ku doni të futet teksti dhe shtypni **Ngjit**.
Për të ngjitur tekstin që keni kopjuar më parë, shtypni **Kujt. e fragm.** dhe zgjidhni tekstin.

Nxjerrja e tekstit

Kur përdorni disa aplikacione, si për shembull aplikacionin **Galeria**, **Kamera**, mund të nxirrni tekst nga imazhet dhe të përdorni opsionet, si për shembull ta kopjoni ose ta ndani atë. Veprimet e mëposhtme janë një shembull i nxjerrjes së tekstit nga aplikacioni **Galeria**.

- 1 Kur kontrolloni një imazh tek aplikacioni **Galeria**, shtypni .
Ikona  shfaqet vetëm kur nuk ka tekst për të nxjerrë.
- 2 Zgjidhni një zonë për të nxjerrë tekstin.

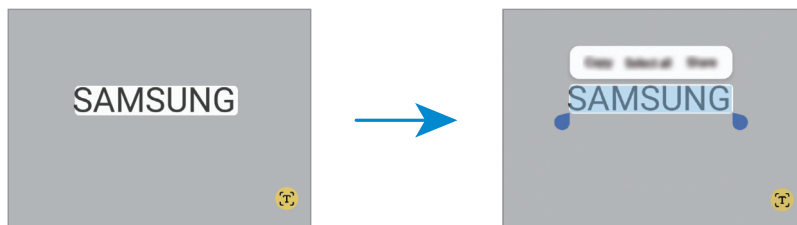

- 3 Zgjidhni një opsion që doni.

Aplikacionet dhe veçoritë

Instalimi ose çinstalimi i aplikacioneve

Galaxy Store

Blini dhe shkarkoni aplikacione. Mund të shkarkoni aplikacione që janë të specializuara për pajisjet Samsung Galaxy.

Hapni aplikacionin **Store**. Shfletoni aplikacionet sipas kategorisë ose shtypni **Q** për të kërkuar me një fjalë kyçe.



- Ky aplikacion mund të mos jetë i disponueshëm në varësi të rrjetit ose modelit.
- Për të ndryshuar cilësimet e përditësimit automatik, shtypni **Menyja** →  → **Përditëso auto app-et**, dhe pastaj zgjidhni një opsion.

Dyqani i Play

Blini dhe shkarkoni aplikacione.

Hapni aplikacionin **Dyqani i Play**. Shfletoni aplikacionet sipas kategorive ose kërkoni aplikacionet me një fjalë kyçe.



- Për të ndryshuar cilësimet e përditësimit automatik, shtypni ikonën e llogarisë suaj, shtypni **Cilësimet** → **Preferencat e rrjetit** → **Përditëso automatikisht aplikacionet**, dhe më pas zgjidhni një opsion.

Menaxhimi i aplikacioneve

Çinstalimi ose çaktivizimi i aplikacioneve

Prekni dhe mbani prekur një aplikacion dhe zgjidhni një opsion.

- **Çinstalo**: Çinstaloni aplikacionet e shkarkuara.
- **Paaftëso**: Çaktivizoni aplikacionet standarde të zgjedhura që nuk mund të çinstalohen nga pajisja.



- Disa aplikacione mund të mos e mbështetin këtë veçori.

Aktivizimi i aplikacioneve

Hapni **Cilësimet**, shtypni **App-et** →  → **Paaftësuar** → **OK**, zgjidhni një aplikacion, dhe më pas shtypni **Aftëso**.

Vendosja e lejeve të aplikacioneve

Që disa aplikacione të punojnë si duhet, mund të kenë nevojë për leje që të hapin ose përdorin informacionet në pajisjen tuaj.

Për të hapur cilësimet e lejeve të aplikacioneve, hapni **Cilësimet** dhe shtypni **App-et**. Zgjidhni një aplikacion dhe shtypni **Lejet**. Mund të shikoni listën e lejeve të aplikacioneve dhe të ndryshoni lejet e tyre.

Për të kontrolluar ose ndryshuar cilësimet e lejeve të aplikacioneve sipas kategorisë, hapni **Cilësimet** dhe shtypni **App-et** →  → **Menaxheri i lejeve**. Zgjidhni një artikull dhe zgjidhni një aplikacion.



Nëse nuk i jepni leje aplikacioneve, veçoritë bazë të aplikacioneve mund të mos funksionojnë si duhet.

Galaxy AI

Hyrje

Përdorni veçoritë e avancuara të inteligjencës për t'ju ndihmuar ta përdorni pajisjen.



- Disa veçori mund të mos jenë të disponueshme në varësi të rajonit, operatorit ose modelit.
- Nëse doni që të dhënat të përpunohen vetëm brenda pajisjes për të forcuar mbrojtjen e informacioneve tuaja personale, hapni **Cilësimet**, shtypni **Galaxy AI**, dhe më pas shtypni çelësin **Përpuno të dh. vetëm në pajisje** për ta aktivizuar. Disa veçori kërkojnë përpunim online për rezultate dhe përpunim më të mirë të të dhënave.

Përmirësimi i komunikimit tuaj

Përkthimi i telefonatave në kohë reale (Ndihmësi i thirrjeve)

Merrni përkthime në kohë reale në gjuhën që zgjidhni gjatë telefonatave me zë.

Për ta përdorur këtë veçori, hapni aplikacionin **Telefon**, shtypni  → **Cilësimet** → **Përkthim live**, dhe më pas shtypni çelësin për ta aktivizuar.

Kur bëni ose merrni një telefonatë zanore, shtypni **Ndihmësi i thirrjeve** → **Përkthim live**. Zgjidhni gjuhët te paneli i përkthyesit në krye të ekranit. Për të ndaluar përkthimin, lëvizni djathtas në ekranin e telefonatës dhe shtypni **Ndale përkthimin**.

Për të ndryshuar cilësimet shtesë, hapni aplikacionin **Telefon** dhe shtypni  → **Cilësimet** → **Përkthim live**.

Përkthimi i mesazheve tek aplikacionet e mesazheve (Ndihmësi i bisedës)

Mund të përktheni mesazhe tek aplikacionet e mesazheve.

- 1 Kur kontrolloni ose shtypni një mesazh, shtypni  në tastierën Samsung dhe shtypni **Përkthimi i chat-it**.
- 2 Zgjidhi gjuhët te paneli i përkthyesit në krye të ekranit.
Përkthimet do të shfaqen poshtë çdo mesazhi.

Ndryshimi i stilit të shkrimit (Ndihmësi i bisedës)

Mund ta ndryshoni stilin e shkrimit, të merrni sugjerime drejtshkrimi dhe gramatike, dhe gjithashtu të gjeneroni automatikisht tekst lidhur me një temë që përshkruani.

Ndërsa kompozoni një mesazh, shtypni  në Tastierën Samsung dhe zgjidhni një opsion që doni.

- **Kompozitori:** Kur vendosni temën për të cilën doni që pajisja të shkruajë, pajisja do të kompozojë fjali sipas çfarëdo stili që ju zgjidhni.
- **Stili shkrimor:** Ndryshoni stilin e shkrimit.
- **Drejtshkrimi dhe gramatika:** Merrni sugjerime për drejtshkrimin dhe gramatikën.

Përkthimi i bisedave (Përkthyesi gojor)

Merrni përkthim live të bisedave tuaja dhe nxirreni në formë të foluri ose teksti.

- 1 Hapni panelin e njoftimeve, lëvizni për poshtë, dhe pastaj shtypni  (**Përkthyesi gojor**).
- 2 Zgjidhni gjuhën tuaj dhe gjuhën e palës tjetër.
Nëse gjuha që doni nuk gjendet në listë, shtypni **Shto gjuhë** dhe shkarkoni paketën e gjuhës.
- 3 Shtypni  dhe filloni të bisedoni.

Përdorimi i përkthimit me zë (Përkthyesi gojor)

Merrni përkthim të leksioneve, takimeve etj.

- 1 Hapni panelin e njoftimeve, lëvizni për poshtë, dhe pastaj shtypni  (Përkthyesi gojor).
- 2 Shtypni  → **Regjimi dëgjim**.
- 3 Zgjidhi gjuhët te paneli i përkthyesit në krye të ekranit.
- 4 Shtypni  për të filluar përkthimin.

Shpalosja e produktivitetit tuaj

Përdorimi i veçorive të Ndhmësit të shënimeve (Samsung Notes)

Formatoni ose përmbliidhi shënimet, korrigjoni gabimet e drejtshkrimit ose përktheni shënimet. Gjithashtu mund të gjeneroni art të ri duke përdorur veçorinë Skicë në imazh.

Hapni aplikacionin **Notes**, krijoni një shënim, shtypni  te shiriti i mjeteve dhe më pas zgjidhni një opsion që doni.

Konvertimi i regjistrimeve të zërit në tekst (Samsung Notes)

Mund t'i konvertoni në tekst regjistrimet e zërit që keni vendosur te shënimet në aplikacionin **Samsung Notes**.

Hapni aplikacionin **Notes**, zgjidhni një shënim që ka një regjistrim zanor, prekni  te shiriti i mjeteve dhe më pas prekni **Transkripto**.

Përmbledhja dhe përkthimi i regjistrimeve të zërit (Regjist. Zanor)

Konvertoni regjistrimet me zë në tekst në ekran dhe kontrolloni përmbledhjet. Gjithashtu mund ta përktheni tekstin e konvertuar në gjuhë të tjera.

- 1 Hapni aplikacionin **Regjist. Zanor**.
- 2 Zgjidhni një regjistrim zanor.
- 3 Shtypni **Transkripto**.
 - Për të kontrolluar fjalët kyçe dhe përmbledhjen, shtypni **Përmbledhje**.
 - Për ta përkthyer tekstin e konvertuar, shtypni  dhe zgjidhni një gjuhë.
 - Për ta transkriptuar regjistrimin në një gjuhë tjetër, shtypni  → **Transkripto sërish**.
 - Për të modifikuar tekstin e konvertuar, shtypni  → **Edito tekstin e transkriptimit**.

Përkthimi ose përmbledhja e faqeve të internetit (Ndhmësi i shfletimit)

Merrni përmbledhje të thjeshta teksti nga faqet e internetit së bashku me përkthime të plota. Hapni aplikacionin **Internet**, shtypni ✨, dhe më pas zgjidhni një opsion që doni.

Përkthimi i tekstit duke përdorur kamerën (Kamera)

Mund të përktheni tekst duke përdorur kamerën.

- 1 Hapni aplikacionin **Kamera** dhe shtypni **FOTO** në listën e modaliteteve të shkrepjes.
- 2 Drejtoni kamerën tek objekti dhe shtypni .
Ikona  do të shfaqet vetëm kur dallohet një dokument ose tekst.
- 3 Shtypni **Përktheje**.
Teksti do të përkthehet në gjuhën e pajisjes aktuale.

Qarko për të kërkuar

Kërkoni informacion rreth pjesës që doni të imazhit ose tekstit në ekran.

Prekni dhe mbani prekur butonin bazë () dhe shtypni ose vizatoni një rreth anembanë imazhit ose tekstit.

Krijimi i imazheve epike

Modifikimi i imazheve me Ndhmësin e fotove (Galeria)

Modifikoni imazhet duke lëvizur, hequr ose ndryshuar përmasën e njerëzve ose objekteve në to dhe më pas gjeneroni një sfond të ri për të mbushur çdo pjesë që mungon.

- 1 Hapni aplikacionin **Galeria** dhe zgjidhni një imazh.
- 2 Shtypni ✨.
- 3 Shtypni ose vizatoni rrotull çdo gjëje që doni të fshini ose lëvizni.
Nëse doni të rregulloni animin, tërhiqeni shiritin e rregullimit të animit.
- 4 Prekni dhe mbani prekur zonën e zgjedhur dhe tërhiqeni te vendi që doni, ose shtypni  për ta fshirë.
- 5 Shtypni **Krijo**.
- 6 Shtypni **Ruaj një kopje** për ta ruajtur imazhin.

Shtimi i objekteve në një imazh duke vizatuar (Galeria)

Mund të shtoni objekte mbi imazhe duke vizatuar.

- 1 Hapni aplikacionin **Galeria** dhe zgjidhni një imazh.
- 2 Shtypni ✨ → .
- 3 Vizatoni objekte mbi imazh.
Për të ndryshuar ngjyrën ose trashësinë e stilolapsit, shtypni .
- 4 Shtypni **Krijo**.
- 5 Zgjidhni një rezultat që doni dhe shtypni **Ruaj një kopje** për ta ruajtur imazhin.

Gjenerimi i portreteve të reja (Galeria)

Mund të gjeneroni portrete të reja të ndryshme, si imazhe 3D, nga imazhet.

- 1 Hapni aplikacionin **Galeria** dhe zgjidhni një imazh.
- 2 Shtypni ✨ → **Studio portreti**.
- 3 Zgjidhni një stil që doni dhe shtypni **Krijo**.
- 4 Zgjidhni një rezultat që doni dhe shtypni **Ruaj një kopje** për ta ruajtur imazhin.

Bërja e imazheve stereoskopike (Galeria)

Mund të aplikoni efektin stereoskopik te imazhet e njerëzve ose kafshëve (qentë dhe macet).

- 1 Hapni aplikacionin **Galeria** dhe zgjidhni një imazh.
- 2 Rrëshqitni lart mbi ekran dhe shtypni **Efekti live**.
- 3 Shtypni **Ruaj një kopje** për të ruajtur skedarin.

Përdorimi i veçorisë së lëvizjeve të ngadalta në çast (Galeria)

Mund të luani një pjesë të zgjedhur të videos me lëvizje të ngadalta dhe të kontrolloni më shumë detaje duke prekur dhe mbajtur prekur atë pjesë.

- 1 Hapni aplikacionin **Galeria** dhe zgjidhni një video që doni të luani.
- 2 Ndërsa luani videon, prekni dhe mbani prekur ekranin.



Kjo veçori mund të mos jetë e disponueshme në varësi të skedarit.

Përdorimi i veçorisë Skicë në imazh.

Gjeneroni art të ri nga vizatimi juaj.

- 1 Tërhiqeni panelin e anës drejt mesit të ekranit dhe shtypni .
- 2 Vizatoni mbi ekran, zgjidhni një stil imazhi, dhe më pas shtypni **Krijo**.
- 3 Zgjidhni një rezultat që doni dhe shtypni  për ta ruajtur imazhin.

Përdorimi i veçorisë së zgjedhjes inteligjente

Zgjidhni një pjesë të ekranit dhe kryeni veprime, si ndani me të tjerë ose ruani. Gjithashtu mund të vizatoni mbi zonën e zgjedhur dhe të përdorni veçorinë Skicë në imazh.

- 1 Tërhiqeni panelin e anës drejt mesit të ekranit dhe shtypni .
- 2 Shtypni ose vizatoni një rreth anembanë materialit që doni të zgjidhni dhe shtypni **Skicë në imazh**.
- 3 Vizatoni në ekran dhe shtypni **Krijo**.
- 4 Zgjidhni një rezultat që doni dhe shtypni  për ta ruajtur imazhin.

Krijimi i figurave tuaja të sfondit

Krijoni figura sfondi duke zgjedhur kategoritë dhe fjalët kyçe, ose ndryshoni automatikisht figurën e sfondit të ekranit të kyçur në bazë të kohës dhe motit.

- 1 Hapni **Cilësimet** dhe shtypni **Letra e murit dhe stili**.
- 2 Shtypni **Ndërro letrat e murit → Krijo me IA** dhe zgjidhni një opsion që doni.
 - **Gjenerative**: Gjeneroni figura të reja sfondi me kategoritë dhe fjalët kyçe që zgjidhni.
 - **Ambienti i fotos**: Ndryshoni automatikisht figurën e sfondit të ekranit të kyçur në bazë të motit dhe kohës.

Gjenerimi i një karte profili të re (Kontaktet)

Mund ta ndryshoni kartën e profilit tuaj duke gjeneruar portrete të reja.

- 1 Hapni aplikacionin **Kontaktet** dhe shtypni profilin tuaj.
- 2 Shtypni kartën e profilit tuaj dhe shtypni **Edito kartën e profilit → Ndryshoje kartën**.
- 3 Zgjidhni një imazh portret që doni dhe shtypni **Studio portreti**.
- 4 Zgjidhni një stil që doni dhe shtypni **Krijo**.
- 5 Zgjidhni një rezultat që doni dhe shtypni **U krye → U krye**.


Telefon

Hyrje

Bëni ose përgjigjuni telefonatave me zë dhe me video.

Bërja e telefonatave

- 1 Hapni aplikacionin **Telefon** dhe shtypni **Tastiera**.
- 2 Formoni një numër telefoni.
- 3 Shtypni 📞 për të bërë një telefonatë me zë, ose shtypni 📺 ose 📹 për të bërë një videotelefonatë.

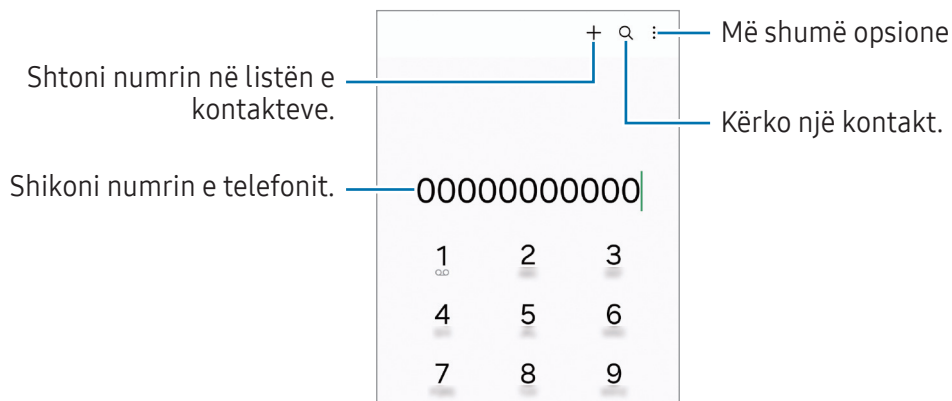

Bërja e telefonatave nga regjistrat e thirrjeve ose lista e kontakteve

Hapni aplikacionin **Telefon**, shtypni **Së fundi** ose **Kontaktet**, dhe pastaj rrëshqitni në të djathtë mbi një kontakt ose numër telefoni për të bërë një telefonatë.

Nëse kjo veçori është e çaktivizuar, shtypni ⋮ → **Cilësimet** → **Cilësime të tjera të thirrjes**, dhe pastaj shtypni çelësin **Rrëshqit për thirrje ose tekst** për ta aktivizuar.

Përdorimi i telefonimit të shpejtë

Për ta vendosur një numër të telefonimit të shpejtë, hapni aplikacionin **Telefon**, shtypni **Tastiera** → ⋮ → **Numrat e thirrjes shpejtë**, zgjidhni një numër telefoni të shpejtë dhe pastaj shtoni një numër telefoni.

Për të bërë një telefonatë, prekni dhe mbani prekur një numër telefoni të shpejtë në tastierë. Për numrat e telefonimit të shpejtë nga 10 e sipër, shtypni shifrën(at) e parë të numrit, dhe pastaj prekni dhe mbani prekur shifrën e fundit.

Për shembull, nëse keni vendosur numrin **123** si numër telefoni të shpejtë, shtypni **1**, shtypni **2**, dhe pastaj prekni e mbani prekur **3**.

Bërja e një telefonate ndërkombëtare

- 1 Hapni aplikacionin **Telefon** dhe shtypni **Tastiera**.
- 2 Prekni dhe mbani prekur **0** derisa të shfaqet shenja **+**.
- 3 Formoni kodin e shtetit, kodin e zonës, dhe numrin e telefonit dhe pastaj shtypni .

Marrja e telefonatave

Përgjigja e një telefonate

Kur vjen një thirrje, tërhiqeni  jashtë rrethit të madh.

Refuzimi i një telefonate

Kur vjen një thirrje, tërhiqeni  jashtë rrethit të madh.

Për të dërguar një mesazh kur refuzoni një telefonatë hyrëse, tërhiqeni shiritin **Dërgo mesazh** për lart dhe zgjidhni një mesazh për ta dërguar.

Për të krijuar mesazhe të ndryshme refuzimi, hapni aplikacionin **Telefon**, shtypni  → **Cilësimet** → **Refuzo shpejt mesazhet**, shkruani një mesazh dhe pastaj shtypni .

Bllokimi i numrave të telefonit

Bllokoni telefonatat nga numra të caktuar që janë shtuar në listën e bllokimeve.

Hapni aplikacionin **Telefon**, shtypni  → **Cilësimet** → **Blloko numrat**, dhe më pas zgjidhni kontaktet ose numrat e telefonit për t'i ruajtur te lista e numrave të bllokuar.

Kur numrat e bllokuar përpiqen t'ju kontaktojnë, nuk do të merrni njoftime. Telefonatat do të regjistrohen në regjistrin e telefonatave.



Gjithashtu mund të bllokoni telefonatat hyrëse nga njerëzit të cilëve nuk u shfaqet identifikimi i numrit. Shtypni çelësin **Blloko thirrje nga numra të panjohur** për ta aktivizuar veçorinë.

Opsionet gjatë telefonatave

- **Ndihmësi i thirrjeve** → **Thirrje tekst**: Komunikoni me palën tjetër duke shkruar tekst. Për më shumë informacion, shihni [Thirrje tekst](#).
- **Ndihmësi i thirrjeve** → **Përkthim live**: Merrni përkthime në kohë reale në gjuhën që zgjidhni gjatë telefonatave me zë. Për ta përdorur këtë veçori, hapni aplikacionin **Telefon**, shtypni  → **Cilësimet** → **Përkthim live**, dhe më pas shtypni çelësin për ta aktivizuar. Për më shumë informacion, shihni [Përkthimi i telefonatave në kohë reale \(Ndihmësi i thirrjeve\)](#).
- **Shto thirrje**: Bëni një thirrje të dytë. Telefonata e parë do të vihet në pritje. Kur të mbyllni telefonatën e dytë, do të vazhdohet telefonata e parë.
- **Vëre në pritje**: Vendosni në pritje një telefonatë.
- **Thirr. video**: Kaloni në një telefonatë me video.
- **Bluetooth**: Kaloni në një kufje Bluetooth nëse është e lidhur me pajisjen.
- **Altoparlant**: Aktivizoni ose çaktivizoni altoparlantin. Kur përdorni altoparlantin, mbajeni pajisjen larg nga veshët.
- **Heshto**: Fikni mikrofoni në mënyrë që pala tjetër të mos ju dëgjojë dot.
- **Tastiera / Fshih**: Hapni ose mbyllni tastierën.
-  : Mbyllni telefonatën aktuale.
-  : Gjatë një telefonate me video, kaloni në një telefonatë me zë.
-  : Vendoseni pajisjen që të ndryshojë automatikisht këndin dhe zmadhimin duke dalluar dhe ndjekur njerëzit gjatë një telefonate me video.
-  : Gjatë një telefonate me video, kyçni ekranin.
- **Efektet**: Gjatë një telefonate me video, aplikoni efekte të ndryshme.
-  : Gjatë një telefonate me video, ndryshoni raportin e ekranit.
- **Kamera**: Gjatë një telefonate me video, fiken kamerën në mënyrë që pala tjetër të mos ju shikojë dot.
- **Këmbej**: Gjatë një telefonate me video, kaloni mes kamerës përpara dhe asaj mbrapa.



Disa veçori mund të mos jenë të disponueshme në varësi të rrjetit ose modelit.

Ndihmësi i thirrjeve

Thirrje tekst

Komunikoni me palën tjetër duke shkruar tekst.

Kur bëni ose merrni një telefonatë zanore, shtypni **Ndihmësi i thirrjeve** → **Thirrje tekst**.

Kur lidhet telefonata, dërgohet automatikisht një përshëndetje me zë te pala tjetër dhe ajo që pala tjetër thotë shfaqet si tekst në ekran.

Nëse zgjidhni një përgjigje nga lista e përgjigjeve të shpejta ose nëse shkruani tekst, ai do të transmetohet nëpërmjet zërit te pala tjetër.

Për të kaluar te një telefonatë zanore, lëvizni djathtas në ekranin e telefonatës dhe shtypni **Kalo në thirrje zanore**.

Për të ndryshuar cilësimet, hapni aplikacionin **Telefon** dhe shtypni  → **Cilësimet** → **Thirrje tekst**.

Përkthim live

Merrni përkthime në kohë reale në gjuhën që zgjidhni gjatë telefonatave me zë. Për më shumë informacion, shihni [Përkthimi i telefonatave në kohë reale \(Ndihmësi i thirrjeve\)](#).

Kontaktet

Hyrje

Krijoni kontakte të reja ose menaxhoni kontaktet në pajisje.

Shtimi i kontakteve

Krijimi i një kontakti të ri

- 1 Hapni aplikacionin **Kontaktet** dhe shtypni **+**.
- 2 Zgjidhni një vend magazinimi.
- 3 Vendosni informacionet e kontaktit dhe shtypni **Ruaj**.

Importimi i kontakteve

Shtoni kontakte duke i importuar nga magazina të tjera në pajisjen tuaj.

- 1 Hapni aplikacionin **Kontaktet** dhe shtypni **≡** → **Menaxho kontaktet** → **Importo kontaktet**.
- 2 Ndiqni udhëzimet në ekran për t'i importuar kontaktet.

Sinkronizimi i kontakteve me llogaritë në internet

Sinkronizoni kontaktet e pajisjes suaj me kontaktet online të ruajtura në llogaritë tuaja në internet, si për shembull llogaria Samsung.

- 1 Hapni **Cilësimet**, shtypni **Llogaritë dhe rezervimi** → **Menaxho llogaritë** dhe zgjidhni një llogari me të cilën të sinkronizoheni.
- 2 Shtypni **Sinkronizo llogarinë** dhe shtypni çelësin **Kontaktet** për ta aktivizuar.

Kërkimi për kontakte

Hapni aplikacionin **Kontaktet**. Shtypni **Q** në krye të listës së kontakteve dhe formoni kriterin e kërkimit.

Shtypni kontaktin. Pastaj bëni një nga veprimet e mëposhtme:

-  : Bëni një telefonatë me zë.
-  : Kompozoni një mesazh.
-  /  : Bëni një telefonatë video.
-  : Kompozoni një email.

Fshirja e kontakteve

1 Hapni aplikacionin **Kontaktet** dhe shtypni  → **Redakto**.

2 Zgjidhni kontaktet dhe shtypni **Hiq**.

Për t'i fshirë kontaktet një nga një, shtypni një kontakt e kontakteve dhe shtypni **Më tej** → **Hiq**.

Ndarja e kontakteve

Mund t'i ndani kontaktet me të tjerë duke përdorur opsione të ndryshme ndarjeje.

1 Hapni aplikacionin **Kontaktet** dhe shtypni  → **Redakto**.

2 Zgjidhni kontaktet dhe shtypni **Ndaj**.

3 Zgjidhni një mënyrë ndarjeje.

Krijimi i grupeve

Mund të shtoni grupe, si familje ose miq, dhe të menaxhoni kontaktet sipas grupeve.

1 Hapni aplikacionin **Kontaktet** dhe shtypni  → **Grupet** → **Krijo grup**.

2 Ndiqni udhëzimet në ekran për të krijuar një grup.

Bashkimi i kontakteve të dyfishta

Nëse lista e kontakteve përmban kontakte të dyfishta, bashkojini në një për ta sistemuar listën e kontakteve.

- 1 Hapni aplikacionin **Kontaktet** dhe shtypni  → **Menaxho kontaktet** → **Shkriji kontaktet**.
- 2 Shënoni kontaktet dhe shtypni **Shkri**.

Konfigurimi i profilit tuaj

Mund të konfiguroni figurën e profilit dhe kartën e profilit tuaj.

- 1 Hapni aplikacionin **Kontaktet** dhe shtypni profilin tuaj.
- 2 Shtypni **Krijo kartë profili**.
- 3 Ndiqni udhëzimet në ekran për të konfiguruar kartën e profilit tuaj.
Imazhi që zgjidhni për kartën e profilit do të aplikohet gjithashtu si figura e profilit tuaj.
- 4 Për ta ndryshuar figurën e profilit, shtypni figurën ose kartën e profilit dhe shtypni .
- 5 Ndiqni udhëzimet në ekran për të vendosur figurën e profilit tuaj.

Ndarja e profilit tuaj

Njerëzit mund ta shohin profilin tuaj kur i telefononi ose kur ata kontrollojnë informacionet tuaja të kontaktit.

- 1 Hapni aplikacionin **Kontaktet** dhe shtypni profilin tuaj.
- 2 Shtypni **Karta dhe fotoja e profilit** dhe shtypni çelësin **Ndaj kartën dhe foton e profilit** për ta aktivizuar.

Mesazhet


Hyrje

Dërgoni dhe shikoni mesazhet sipas bisedës.

Mund të tarifoheni më shumë për dërgimin ose marrjen e mesazheve kur jeni jashtë zonës të mbulimit.

Dërgimi i mesazheve

- 1 Hapni aplikacionin **Mesazhet** dhe shtypni .
- 2 Shtoni marrësit dhe formoni një mesazh.
Për të regjistruar dhe dërguar një mesazh zanor, prekni dhe mbani prekur , dhe thoni mesazhin tuaj. Ikona e regjistrimit shfaqet vetëm kur fusha e shkrimit të mesazhit është bosh.
- 3 Shtypni  për ta dërguar mesazhin.

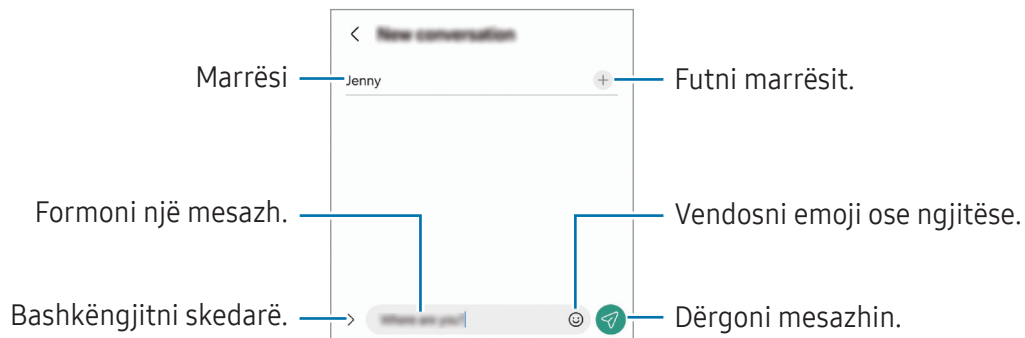

Shikimi i mesazheve

- 1 Hapni aplikacionin **Mesazhet** dhe shtypni **Bisedat**.
- 2 Në listën e mesazheve, zgjidhni një kontakt ose një numër telefoni.
 - Për t'iu përgjigjur mesazhit, shtypni fushën e shkrimit të mesazhit, formoni një mesazh, dhe pastaj shtypni .
 - Për të rregulluar madhësinë e shkrimit, hapni ose mbyllni dy gishta në ekran.

Radhitja e mesazheve

Mund t'i radhitni mesazhet sipas kategorive.

Hapni aplikacionin **Mesazhet** dhe shtypni **Bisedat** → **+**.

Nëse opsioni i kategorisë nuk shfaqet, shtypni **⋮** → **Cilësimet** dhe shtypni çelësin **Kategoritë e bisedave** për ta aktivizuar.

Fshirja e mesazheve

Prekni dhe mbani prekur një mesazh për ta fshirë, pastaj shtypni **Fshij**.

Ndryshimi i cilësimeve të mesazheve

Hapni aplikacionin **Mesazhet**, shtypni **⋮** → **Cilësimet**. Mund t'i bllokoni mesazhet e padëshiruara, të ndryshoni parametrat të njoftimeve etj.

Kamera

Hyrje

Bëni foto dhe regjistroni video duke përdorur metodat dhe cilësimet e ndryshme.

Etika e kamerës

- Mos bëni foto ose regjistroni video të njerëzve të tjerë pa lejen e tyre.
- Mos bëni foto ose regjistroni video aty ku është e ndaluar me ligj.
- Mos bëni foto ose regjistroni video në vende ku mund të shkelet privatësia e njerëzve të tjerë.

Bërja e fotove

1 Hapni aplikacionin **Kamera**.

Gjithashtu mund ta hapni aplikacionin duke shtypur dy herë butonin anësor ose duke e tërhequr  në të majtë në ekranin e kyçur.




- Disa veçori të kamerës nuk janë të disponueshme kur hapni aplikacionin **Kamera** nga ekranin e kyçur ose kur ekranin është i fikur ndërkohë që është vendosur metoda e kyçjes së ekranit.
- Kamera mbyllet automatikisht kur nuk përdoret.
- Disa metoda mund të mos jenë të disponueshme në varësi të rrjetit ose modelit.

2 Shtypni në figurën në ekranin e pamjes ku duhet të fokusohet kamera.

Për të rregulluar ndriçimin e figurave, tërhiqeni shiritin e rregullimit që shfaqet sipër ose poshtë kuadros rrethore.

3 Shtypni për të bërë një foto.

Për të ndryshuar metodën e shkrepjes, tërhiqni listën e metodave të shkrepjes majtas ose djathtas, ose lëvizni majtas ose djathtas në ekranin e shikimit.

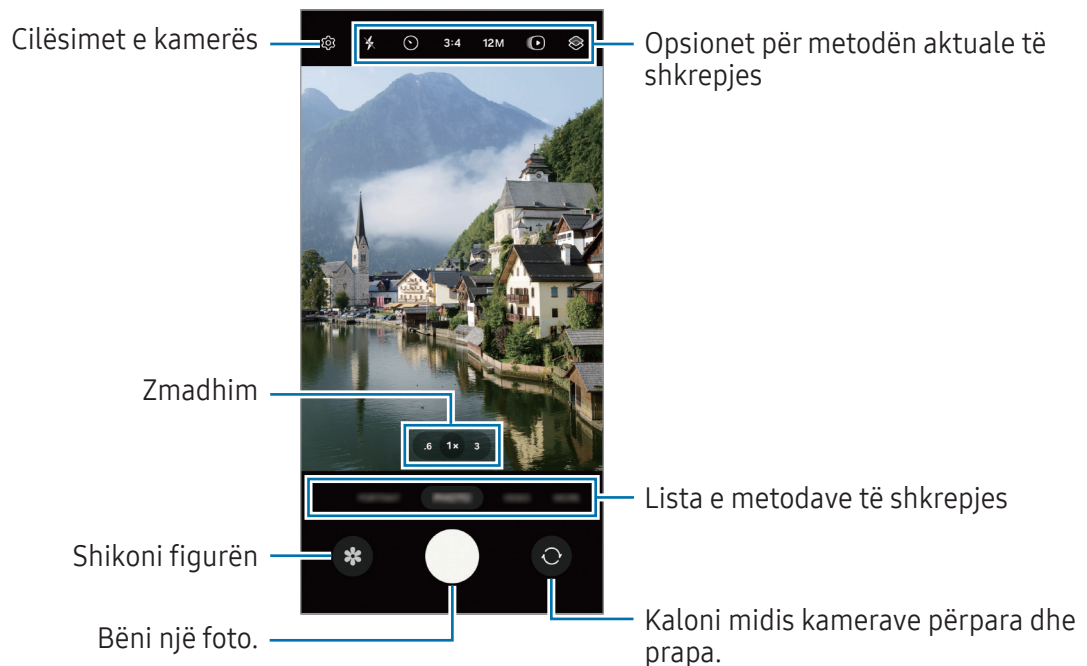



- Ekran i shikimit mund të ndryshojë në varësi të metodës së shkrepjes dhe se cila kamerë po përdoret.
- Fokusi mund të mos jetë i qartë nëse subjekti është afër. Bëni foto ose video nga një distancë e mirë.
- Nëse fotot duken të turbullta, pastrojeni lentin e kamerës dhe provoni përsëri.
- Sigurohuni që lentja të mos dëmtohet ose ndotet. Përndryshe, pajisja mund të mos funksionojë mirë në disa regjime që kërkojnë rezolucione të larta.
- Kamera e pajisjes suaj është e pajisur me një lente këndi të gjerë. Mund të ndodhë një turbullim i vogël në fotot ose videot me kënd të gjerë dhe kjo nuk tregon probleme me performancën e pajisjes.
- Kamera mund të vishet me avull ose mund të formojë kondensim nëse pajisja ekspozohet ndaj ndryshimeve të papritura të temperaturës, për shkak të ndryshimit të temperaturës jashtë dhe brenda kapakut të kamerës. Përpikuni të shmangni këto kushte kur planifikoni ta përdorni kamerën. Nëse ndodh veshja me avull, lëreni kamerën të thahet vetë në temperaturë ambienti para se të bëni foto ose të regjistroni video, përndryshe rezultatet mund të dalin të turbullta.

Përdorimi i butonit të kamerës

- Prekni dhe mbani prekur butonin e kamerës për të regjistruar një video.
- Nëse e tërhiqni butonin e kamerës tek ikona , mund të regjistroni një video pa e mbajtur shtypur butonin.
- Për të bërë foto ekranin, lëvizni butonin e kamerës në anë të ekranit dhe mbajeni aty. Nëse shtypni  në ekranin e shikimit paraprak dhe shtypni **Rrëshqit butonin Shkrepës që → Krijo GIF**, mund të krijoni GIF-e.
- Nëse shtoni një buton tjetër kamere, mund ta lëvizni kudo në ekran dhe të bëni foto në mënyrë më praktike. Në ekranin e shikimit, shtypni  → **Mënyrat e shkrepjes** dhe shtypni çelësin **Butoni Shkrepës i pezullt** për ta aktivizuar.

Modifikimi i listës së modaliteteve të shkrepjes

Për të modifikuar listën e modaliteteve të shkrepjes, shtypni **MË TEJ** në listë, shtypni , dhe tërhiqni modalitetet të vendi që doni.

Përdorimi i veçorive të zmadhimit

Për të zmadhuar ose zvogëluar ndërsa përdorni kamerën e pasme, zgjidhni ikonën e zmadhimit të ekrani i shikimit.

Gjithashtu mund të zgjidhni nivelin e dëshiruar të zmadhimit nga lista e niveleve të zmadhimit që shfaqet kur shtypni ikonën e zmadhimit.

Për rregulluar zmadhimin më me imtësi, tërhiqni ikonën e zmadhimit, mbyllni gishtat ose hapni dy gishta të ekrani i shikimit.

Nëse raporti i zmadhimit e kalon një sasi të caktuar, do të shfaqet një hartë udhëzuese zmadhimi aty ku po zmadhoni mbi imazh.



Kyçja e fokusit (AF) dhe ekspozimit (AE)

Mund ta kyçni fokusin ose ekspozimin në një zonë të zgjedhur për të mos lejuar që kamera të rregullohet automatikisht sipas ndryshimeve në subjektet ose burimet e dritës.

Prekni dhe mbani prekur zonën për ta fokusuar, kuadroja AF/AE do të shfaqet në zonë dhe konfigurimet e fokusit dhe ekspozimit do të kyçen. Ky konfigurim qëndron i kyçur edhe pasi ta keni bërë foton.



Kjo veçori mund të mos jenë të disponueshme në varësi të modalitetit të shkrepjes.

Opsionet për metodën aktuale të shkrepjes

Në ekranin e shikimit, përdorni opsionet e mëposhtme.

- ✂ : Ndizni ose fikni blicin.
- ⌚ : Zgjidhni kohën e vonesës para se kamera të bëjë automatikisht foton.
- 3:4 : Zgjidhni një raport pamjeje për fotot.
- 12M : Zgjidhni një rezolucion për fotografitë.
- ⏮ : Aktivizoni ose çaktivizoni veçorinë e fotografive me lëvizje. Nëse e aktivizoni, do të bëhet gjithashtu një klip videoje nga pak sekonda para se të shtypni butonin e kamerës.
- ⚡ : Aktivizoni ose çaktivizoni veçorinë super të qëndrueshme.
- ⌚∞ : Ndryshoni kohën e regjistrimit për videot hiperlaps.
- AUTO : Zgjidhni një frame-rate për videot hiperlaps.
- 9:16 : Zgjidhni një raport aspekti për videot.
- ^{FHD}₃₀ / ^{FHD}₂₄₀ / FHD : Zgjidhni një rezolucion për videot.
- 🌫 : Aplikoni një efekt filtri ose efekte bukurie.
- ☉ : Zgjidhni një metodë matjeje. Kjo përcakton mënyrën si llogariten vlerat e dritës. ☉ **Metërzim i qendërzuar** përdor dritën në pjesën e mesit të pozës për të llogaritur ekspozimin e pozës. ☉ **Metërzim matricë** llogarit mesatarisht të gjithë skenën. ☉ **Metërzim me fokusim** përdor dritën në një pjesë qendrore të përqendruar të pozës për të llogaritur ekspozimin e pozës.
- ⚙ : Rregulloni tonin e ngjyrave.
- 💧 : Në metodën **USHQIM**, fokusohuni në një subjekt brenda kuadros dhe turbulloni figurën jashtë kuadros.
- 🌡 : Në modalitetin **USHQIM**, rregulloni temperaturën e ngjyrave.
- 📷 : Te modaliteti **REGJISTRIM DUAL**, ndryshoni opsionin e ruajtjes.
- 📺 : Te modaliteti **REGJISTRIM DUAL**, ndryshoni ekranin.
- ⚙ : Personalizoni opsionet e shkrepjes kur bëni foto me shkrepje teke.



Opsionet e disponueshme mund të ndryshojnë në varësi të modelit ose metodës së shkrepjes.

Modaliteti Foto

Kamera rregullon automatikisht opsionet e shkrepjes në varësi të ambientit përreth.

Në listën e metodave të shkrepjes, shtypni **FOTO** dhe shtypni  për të bërë një foto.

Ndryshimi i rezolucionit

Mund të bëni fotografi me rezolucion të lartë.

Në opsionet e shkrepjes shtypni **12M** për të ndryshuar rezolucionin, dhe bëni një fotografi.




Rezolucioni mund të ndryshojë në varësi të modelit.

Sugjerimet për foto

Kamera rregullon kompozicionin ideal për foton duke njohur pozicionin dhe këndin e subjektit tuaj.

Në ekranin e shikimit, shtypni  dhe shtypni çelësin **Sugjerimet për foto** për ta aktivizuar.

- 1 Në listën e metodave të shkrepjes, shtypni **FOTO**.
Do të shfaqet një udhëzues në ekranin e shikimit.
- 2 Drejtojeni orientuesin te subjekti.
Kamera njeh kompozimin, dhe kompozimi i rekomanduar shfaqet në ekranin e shikimit.
- 3 Lëvizeni pajisjen në mënyrë që udhëzuesi të përputhet me kompozimin e rekomanduar.
Kur arrihet kompozicioni ideal, udhëzuesi do të bëhet i verdhë.
- 4 Shtypni  për të bërë një foto.

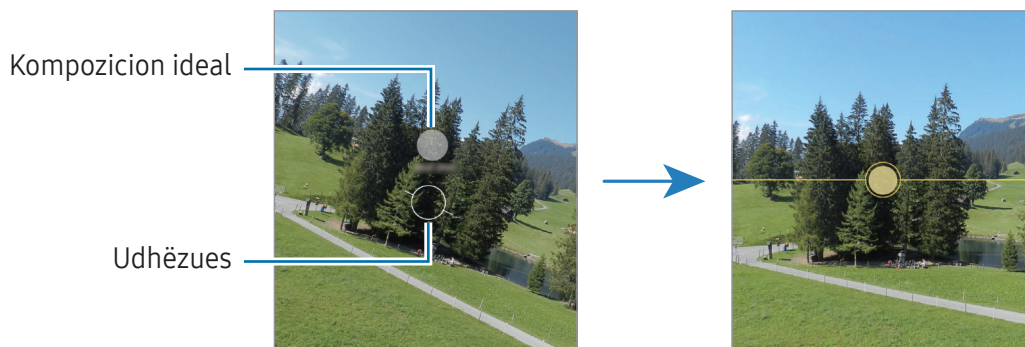

Bërja e fotove selfie

Mund të bëni portrete të vetes me kamerën përpara.

- 1 Në ekranin e shikimit, rrëshqitni lart ose poshtë, ose shtypni  për të kaluar në kamerën përpara për portrete të vetes.
- 2 Drejtoni lentin e kamerës përpara.
Për të bërë portrete të vetes me pozë këndi të gjerë të peizazhit ose të njerëzve, shtypni .
- 3 Shtypni  për të bërë një foto.

Aplikimi i efekteve të filtrave dhe bukurisë

Mund të zgjidhni një efekt filtri dhe të modifikoni karakteristikat e fytyrës, si për shembull tonin e lëkurës ose formën e fytyrës para se të bëni një foto.

- 1 Në ekranin e shikimit shtypni .
- 2 Zgjidhni efektet dhe bëni një foto.
Nëse shtypni , mund të shkarkoni filtra ose të krijoni filtrin tuaj duke përdorur një imazh me një ton ngjyre që ju pëlqen nga **Galeria**.

Skanimi i dokumenteve ose i tekstit

Mund të skanoni dokumente ose tekst.

- 1 Në listën e metodave të shkrepjes, shtypni **FOTO**.
- 2 Drejtoni kamerën tek objekti dhe shtypni .
- Ikona  do të shfaqet vetëm kur dallohet një dokument ose tekst.
- 3 Shtypni **Skano**, zgjidhni zonën që doni, dhe më pas shtypni **Ruaj**.

Modaliteti Video

Kamera rregullon automatikisht opsionet e shkrepjes në varësi të ambientit përreth.

- 1 Në listën e metodave të shkrepjes, shtypni **VIDEO** dhe shtypni  për të regjistruar një video.
 - Për të kaluar mes kamerës përpara dhe asaj mbrapa ndërsa regjistroni, lëvizni lart ose poshtë në ekranin e shikimit ose shtypni .
 - Për të kapur një figurë nga videoja kur regjistroni, shtypni .
- 2 Shtypni  për të filluar regjistrimin e videos.
 -  • Nëse përdorni veçorinë e zmadhimit të videos për një kohë të gjatë ndërsa regjistroni video, cilësia e videos mund të bjerë për të mos lejuar që pajisja juaj të nxehet.
 - Zmadhimi optik mund të mos punojë në ambientet me ndriçim të ulët.

Ndryshimi i rezolucionit

Mund të bëni video me rezolucion të lartë me rezolucion maksimal prej 8K.

Tek opsionet e shkrepjes, prekni **FHD 30** për të ndryshuar rezolucionin në atë që dëshironi dhe regjistroni një video.

Kur të keni mbaruar regjistrimin e një videoje, luajeni në aplikacionin **Galeria**. Kur shtypni  mbi një kuadro që ju pëlqen, kuadroja do të ruhet si fotografi.

Stabilizimi i videove (Me super-stabilizim)

Në qoftë se ka shumë dridhje kur regjistroni video, përdorni veçorinë super të qëndrueshme për stabilizim të mëtijshëm të videos.

Shtypni **VIDEO** në listën e metodave të shkrepjes, shtypni  mbi opsionet e regjistrimit për ta aktivizuar, dhe pastaj regjistroni një video.

Përdorimi i veçorisë së kuadrimin automatik

(Ndryshimi i këndit të shkrepjes dhe zmadhimit duke ndjekur njerëzit)

Mund ta vendosni pajisjen që të ndryshojë automatikisht këndin e shkrepjes dhe zmadhimin duke njohur dhe ndjekur njerëzit ndërsa regjistroni video.

Në listën e metodave të shkrepjes, shtypni **VIDEO**, shtypni  për ta aktivizuar, dhe më pas regjistroni një video.


Për të gjurmuar dhe rregulluar këndin e shkrepjes dhe për të zmadhuar te një person i zgjedhur, shtypni kuadron që shfaqet rrotull personit. Për të çaktivizuar gjurmimin, shtypni kuadron përsëri.

Modaliteti i regjistrimit të dyfishtë

Regjistroni video me dy kamera njëkohësisht. Mund t'i ruani videot e secilës kamerë veçmas dhe t'i modifikoni. Gjithashtu mund të luani video në mënyra të ndryshme, si për shembull pamja e ndarë ose pamja e figurës brenda figurës.

- 1 Në listën e modaliteteve të shkrepjes, shtypni **MË TEJ** → **REGJISTRIM DUAL**.
- 2 Shtypni , zgjidhni dy lente, dhe më pas shtypni **OK**.
 - Për t'i ruajtur veçmas videot e secilës kamere, shtypni .
 - Për të ndryshuar ekranin, shtypni .
- 3 Shtypni  për të regjistruar një video.
- 4 Shtypni  për të filluar regjistrimin e videos.

Ndrysho opsionin e ruajtjes.

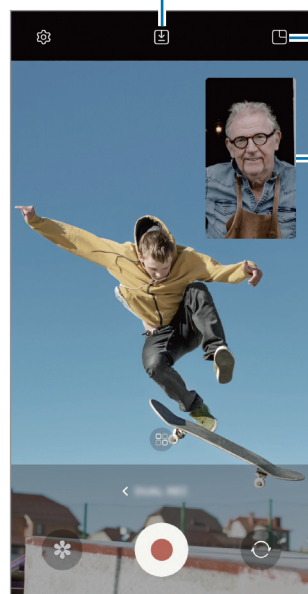

Ndryshoni ekranin.

Dritarja e figurës brenda figurës

Kontrollimi i dritares së figurës brenda figurës ndërsa luani video.

Nëse e vendosni ekranin te  **Afishim figurë-në-figurë**, mund të ndryshoni madhësinë ose dritaren e figurës brenda figurës ndërsa regjistroni ose luani video.

- 1 Tek ekrani i shikimit paraprak, shtypni  për ta ndryshuar opsionin e ruajtjes në  **Ruaj videot në skedarë të veçantë**.
- 2 Shtypni  për të regjistruar një video.
Mund të ndryshoni madhësinë ose vendndodhjen e dritares së figurës brenda figurës para dhe gjatë regjistrimit.
 - Për ta zmadhuar dritaren e figurës brenda figurës, shtypni dritaren dhe shtypni .
 - Për ta lëvizur dritaren e figurës brenda figurës, tërhiqeni aty ku doni.
- 3 Shtypni  për të filluar regjistrimin e videos.


Gjithashtu mund të kontrolloni dritaren e figurës brenda figurës ndërsa luani videon. Shtypni miniaturën e shikimit paraprak te ekrani i shikimit, ose hapni aplikacionin **Galeria** dhe zgjidhni videon, më pas shtypni  → **Hap në Lexuesin video**.

Modaliteti “Shkrepje teke”

Bëni foto dhe video të ndryshme me një shkrepje.

Pajisja zgjedh automatikisht shkrepjen më të mirë dhe krijon foto me filtra ose video me pjesë të caktuara të përsëritura.

- 1 Në listën e modaliteteve të shkrepjes, shtypni **MË TEJ** → **NJË MARRJE**.
- 2 Shtypni  për të fotografuar skenën që doni.
- 3 Shtypni figurën e shikimit paraprak në ekranin e shikimit paraprak ose hapni aplikacionin **Galeria** dhe zgjidhni skedarin.
Për të kontrolluar rezultatet e tjera, shtypni ikonën . Për t'i ruajtur rezultatet individualisht, prekni dhe mbani prekur një artikull, shënوني artikujt që doni, dhe më pas shtypni .

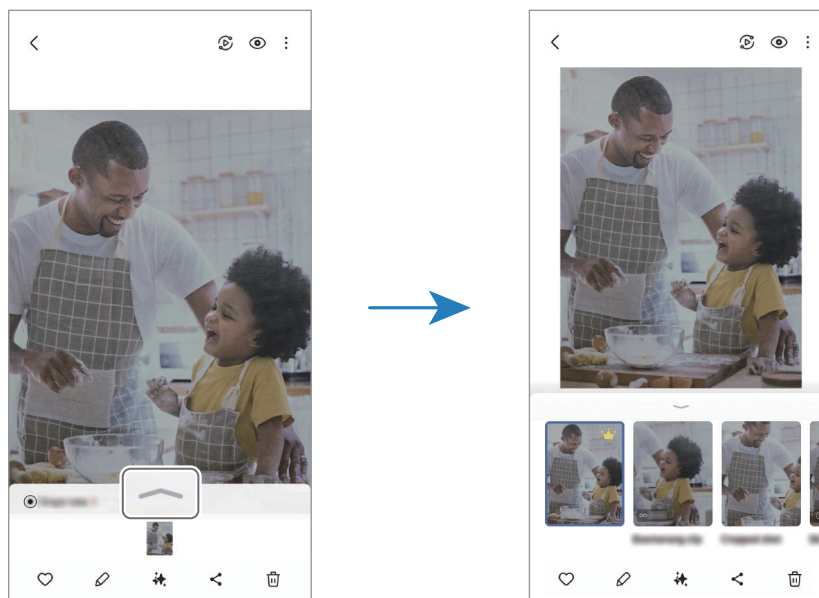

Modaliteti portret / modaliteti i videos portret

Duke përdorur modalitetin Portret ose modalitetin Video portret, mund të bëni fotografi ose video ku sfondi është i turbullt dhe subjektet bien më në pah. Gjithashtu mund të aplikoni një efekt bukurie dhe ta modifikoni pasi të keni bërë një foto.

- 1 Në listën e modaliteteve të shkrepjes, shtypni **PORTRET** ose shtypni **MË TEJ** → **VIDEO PORTRET**.
- 2 Shtypni  dhe zgjidhni një efekt sfondi që doni.
Për të rregulluar intensitetin e efektit të sfondit, tërhiqeni shiritin e rregullimit.
- 3 Kur në ekranin e shikimit shfaqet **Gati**, shtypni  për të bërë një foto ose shtypni  për të regjistruar një video.



-  Opsionet e disponueshme mund të ndryshojnë në varësi të metodës së shkrepjes.
- Përdoreni këtë veçori në një vend që ka dritë të mjaftueshme.
- Turbullimi i sfondit mund të mos aplikohet mirë në kushtet e mëposhtme:
 - Pajisja ose subjekti lëviz.
 - Subjekti është i hollë ose transparent.
 - Subjekti ka ngjyrë të ngjashme me sfondin.
 - Subjekti ose sfondi është bosh.

Modaliteti Pro/Modaliteti i videove Pro

Bëni fotografi ose video ndërsa rregulloni manualisht opsionet e ndryshme të shkrepjes, si për shembull vlerën e ekspozimit ose vlerën ISO.

Në listën e metodave të shkrepjes, shtypni **MË TEJ** → **PRO** ose **VIDEO PRO**. Zgjidhni opsionet dhe personalizoni konfigurimet, dhe pastaj shtypni  për të bërë një foto ose shtypni  për të regjistruar një video.

Opsionet e disponueshme

-  : Rivendosni cilësimet.
- **ISO**: Zgjidhni një vlerë ISO. Kjo kontrollon ndjeshmërinë e kamerës ndaj dritës. Vlerat e ulëta janë për objektet e palëvizshme ose të ndriçuara fort. Vlerat më të larta janë për objektet që lëvizin shpejt ose të ndriçuara dobët. Megjithatë, cilësimet më të larta të ISO mund të shkaktojnë zhurmë te fotot ose videot.
- **SPEED**: Rregulloni shpejtësinë e shkrehjes. Një shpejtësi më e ngadaltë e shkrehës bën që të futet më shumë dritë, prandaj fotoja ose videoja bëhet me më shumë dritë. Kjo është ideale për fotot ose videot e skenave apo për fotot ose videot e bëra natën. Një shpejtësi më e lartë e shkrehës bën që të futet më pak dritë. Kjo është ideale për të bërë fotografi ose video të subjekteve që lëvizin shpejt.
- **EV**: Ndryshoni vlerën e ekspozimit. Kjo përcakton sa dritë merr sensori i dritës i kamerës. Për situatat me ndriçim të ulët, përdorni një ekspozim më të lartë.
- **FOCUS**: Ndryshoni metodën e fokusit. Tërhiqni shiritin e rregullimit për ta rregulluar fokusin manualisht.
- **WB**: Zgjidhni një balancim të përshtatshëm bardhësie në mënyrë që figurat të kenë një gamë ngjyrash të jetës reale. Mund të vendosni temperaturën e ngjyrave.
- **MIC**: Zgjidhni cilin tingull drejtimi doni për të regjistruar me nivel më të lartë. Gjithashtu mund të përdorni një mikrofoni me USB ose Bluetooth duke e lidhur me pajisjen (modaliteti Pro video).
- **Zoom**: Rregulloni shpejtësinë e zmadhimit (Modaliteti Pro video).

Ndryshimi i rezolucionit

Mund të bëni video me rezolucion të lartë me rezolucion maksimal prej 8K.


Tek opsionet e shkrepjes, prekni **FHD₃₀** për të ndryshuar rezolucionin në atë që dëshironi dhe regjistroni një video.

Kur të keni mbaruar regjistrimin e një videoje, luajeni në aplikacionin **Galeria**. Kur shtypni  mbi një kuadro që ju pëlqen, kuadroja do të ruhet si fotografi.

Ndarja e zonës së fokusit dhe zonës së ekspozimit

Mund të ndani zonën e fokusit dhe zonën e ekspozimit.

Prekni dhe mbani prekur ekranin e shikimit. Kuadroja AF/AE do të shfaqet në ekran. Tërhiqeni kuadron në zonën ku doni të ndani zonën e fokusit dhe zonën e ekspozimit.

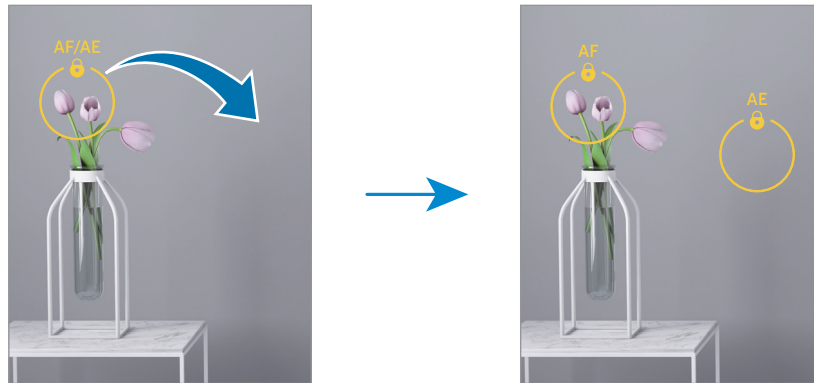

Modaliteti i natës

Bëni një foto në kushte ndriçimi të dobët, pa përdorur blicin. Kur përdorni një tripod, mund të merrni rezultate me më shumë dritë dhe më të qëndrueshme.

- 1 Në listën e metodave të shkrepjes, shtypni **MË TEJ** → **NATËN**.

Nëse vendosni orën që shfaqet në cepin e poshtëm të djathtë të ekranit në **Max**, pamjet mund të jenë më të qarta.

- 2 Shtypni  dhe mbajeni pajisjen pa lëvizur derisa të ketë mbaruar shkrepja.

Metoda e ushqimit

Bëni foto të ushqimeve me ngjyra më të gjalla.

- 1 Në listën e metodave të shkrepjes, shtypni **MË TEJ** → **USHQIM**.

Në ekran do të shfaqet një kuadro dhe zona jashtë kuadros do të jetë e turbullt.

- 2 Për të ndryshuar përmasat e kuadros, tërhiqni një cep të kuadros.

Shtypni zonën që doni ose tërhiqeni kuadron për ta lëvizur.

- 3 Shtypni  dhe tërhiqni shiritin e rregullimit për të rregulluar temperaturën e ngjyrave.

- 4 Shtypni  për të bërë një foto.

Metoda e panoramës

Duke përdorur metodën e panoramës, bëni një seri fotosh dhe pastaj qepini së bashku për të krijuar një skenë të gjerë.

- 1 Në listën e metodave të shkrepjes, shtypni **MË TEJ** → **PANORAMË**.
- 2 Shtypni  dhe lëvizeni pajisjen me ngadalë në një drejtim. Mbajeni imazhin brenda kuadros në shikuesin e pamjes të kamerës. Nëse imazhi i shikimit është jashtë kuadros ose ju nuk e lëvizni pajisjen, pajisja do të ndalojë automatikisht bërjen e fotove.

- 3 Shtypni  për të ndaluar bërjen e fotove.


 Mos bëni fotografi të sfondeve të largëta, si për shembull qielli bosh ose muri bosh.

Metoda e lëvizjeve të ngadalta

Regjistroni një video për ta parë me lëvizje të ngadalta. Mund të shikoni pjesë të caktuara të videove tuaja që të luhen në lëvizje të ngadalta.

- 1 Në listën e metodave të shkrepjes, shtypni **MË TEJ** → **ME NGADALËSIM** dhe shtypni  për të regjistruar një video.
- 2 Kur të keni mbaruar regjistrimin, shtypni  për të ndaluar.
- 3 Në ekranin e shikimit, shtypni figurën e vogël të shikimit. Pjesa e shpejtë e videos do të vendoset si pjesë me lëvizje të ngadalta dhe videoja do të fillojë të luhet. Deri në dy pjesë me lëvizje të ngadalta do të krijohen në bazë të videos. Për ta modifikuar pjesën me lëvizje të ngadalta, shtypni  dhe tërhiqeni në të majtë ose në të djathtë pjesën shiritin e modifikimit të pjesës.

Ndryshoni shpejtësinë e luajtjes.

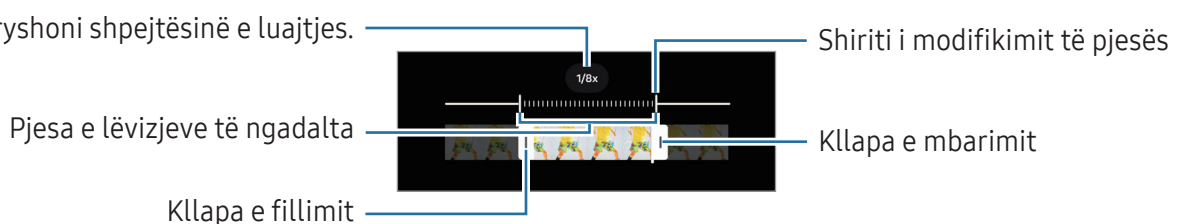

Metoda e hiperlapsit

Regjistroni skena, të tilla si njerëz ose makina që kalojnë, dhe shikojini si video me lëvizje të shpejta.

- 1 Në listën e metodave të shkrepjes, shtypni **MË TEJ** → **HYPERLAPSE**.
- 2 Shtypni **AUTO** dhe zgjidhni një opsion frame-rate.
 - Nëse e vendosni frame-rate në **AUTO**, pajisja do të rregullojë automatikisht frame-rate sipas shpejtësisë së ndryshimit të skenave.
 - Nëse doni të regjistroni gjurmët e yjeve, vendoseni frame-rate në **+300x** dhe shtypni .
- 3 Shtypni  për të filluar regjistrimin.
- 4 Shtypni  për të përfunduar regjistrimin.

 Mund ta përdorni veçorinë e hiperlapsit të natës duke shtypur **AUTO** → **45x** ose **15x** tek opsionet e shkrepjes. Kjo veçori është e mirë për të bërë gjëra të tilla si, fotografimi i makinave në lëvizje, duke e bërë edhe dritën të duket sikur lëviz.

Personalizimi i cilësimeve të kamerës.

Në ekranin e shikimit shtypni . Disa opsione mund të mos jenë të disponueshme në varësi të metodës së shkrepjes.

Funksionalitete inteligjente

- **Skano dokumente dhe tekste:** Kur kamera e pasme dallon një dokument ose tekst, do të shfaqet ikona .
- **Skano kodet QR:** Vendoseni pajisjen që të skanojë kodet QR nga ekranin e shikimit.
- **Sugjerimet për foto:** Caktojeni pajisjen të sugjerojë kompozimin ideal për foton duke dalluar pozicionin dhe këndin e subjektit tuaj.
- **Optimizimi inteligjent**
 - **Optimizimi i cilësisë:** Zgjidhni një opsion cilësie.
 - **Optimizuesi i skenës:** Vendoseni pajisjen që të rregullojë cilësimet e ngjyrave dhe të aplikojë automatikisht efektin e optimizuar në varësi të subjektit ose skenës.

Fotot

- **Rrëshqit butonin Shkrepës që:** Zgjidhni një veprim që doni të kryhet kur e lëvizni butonin e shkrepjes së kamerës në anën e ekranit dhe e mbani aty.
- **Shenja ujore:** Shtoni një shënim në sfond kur bëni fotografi.

- **Opsione të avancuara për fotot:** Zgjidhni se si doni ta ruani fotografinë.
 - **Foto me eficiencë të lartë:** Shkrepni foto në format “High Efficiency Image Format (HEIF)”.
 - **Kopje RAW:** Ruajini fotografitë si skedarë JPEG dhe RAW (format skedari DNG) në modalitetin pro. Skedarët JPEG i kompresojnë fotografitë dhe zënë më pak vend në magazinë. Skedarët RAW i ruan të gjitha të dhënat e një fotografie për të pasur cilësinë më të lartë të imazhit dhe i ruajnë fotografitë të pakompresuara, por zënë më shumë vend në magazinë.

Selfie-t

- **Ruaj selfiet siç para-afishohen:** Caktojeni pajisjen t'i ruajë fotot ose videot siç duken në ekranin e shqyrtimit kur shkrepn me kamerën e përparme, pa i shfletuar.
- **Rrëshq. lart/poshtë për kamerat:** Aktivizoni këtë veçori për të ndryshuar kamerën duke rrëshqitur lart ose poshtë në ekranin e pamjes paraprake.

Videot

- **Auto FPS:** Caktojeni pajisjen që të regjistrojë video më të ndritshme në kushte me dritë të ulët duke optimizuar automatikisht shpejtësinë e kuadrove.
- **Stabilizimi i videos:** Aktivizoni anti-dridhjet për të reduktuar ose eliminuar imazhin e turbullt që vjen nga dridhjet e kamerës ndërsa regjistroni një video.
- **Opsione të avancuara për videot**
 - **Formati i videos:** Zgjidhni formatin e videos.
 - **Video me bit-rate të lartë:** Rritni bitrate të videove. Nëse e përdorni këtë veçori, madhësia e skedarit mund të jetë më e madhe se ajo e videove normale.
 - **Video HDR10+:** Mund të regjistroni video në të cilat kontrasti dhe ngjyrat e secilës skene janë të optimizuara.
 - **Regjistrimi audio 360:** Mund të regjistroni video me tingull më magjepsës 3D duke përdorur kufje me Bluetooth që mbështetin veçorinë e regjistrimit 360 të audios.



- Mund të mos jeni në gjendje të luani video HEVC në pajisje të tjera ose t'i ndani ato online.
- Nuk mund të regjistroni video në formatin HEVC në disa modalitete regjistrimi.
- Për të luajtur si duhet video HDR10+, pajisja duhet të mbështetë HDR10+.

Të përgjithshme

- **Auto-fokusi gjurmues:** Vendoseni pajisjen të ndjekë dhe të fokusohet automatikisht në një subjekt të zgjedhur. Kur zgjidhni një subjekt në ekranin e shikimit, pajisja do të fokusohet te subjekti edhe nëse subjekti lëviz ose nëse ndryshoni pozicionin e kamerës.



Ndjekja e një subjekti mund të dështojë në kushtet e mëposhtme:

- Subjekti është shumë i madh ose shumë i vogël.
 - Subjekti lëviz tepër.
 - Subjekti është i ndriçuar nga pas ose po shkrepni në një vend të errët.
 - Ngjyrat ose strukturat në subjekt dhe në sfond janë njëllor.
 - Subjekti ka struktura horizontale, si për shembull grila.
 - Kamera tundet tepër.
 - Rezolucioni i videos është i lartë.
 - Kur zmadhoni ose zvogëloni duke përdorur zmadhimin optik.
- **Vijat e rrjetës:** Trego vijat drejtuese të shikuesit të pamjes për të ndihmuar kompozicionin kur zgjidhni subjektet.
 - **Etiketat e vendndodhjes:** Ngjitni një etiketë vendndodhjeje GPS në foto.
 - Fuqia e sinjalit GPS mund të bjerë në vende ku ka pengesa të sinjalit si për shembull midis ndërtesave ose në zona të nëndheshme ose në kushte të këqija të motit.
 - Vendndodhja juaj mund të shfaqet në fotot tuaja kur i ngarkoni ato në Internet. Për të shmangur këtë, çaktivizoni cilësimin e etiketës të vendndodhjes.
 - **Mënyrat e shkrepjes**
 - **Shtyp Butonat e Volumit që:** Bëni fotografi ose video, zmadhoni ose zvogëloni, ose kontrolloni volumn duke përdorur butonin e volumit.
 - **Komandat zanore:** Bëni fotografi ose video duke përdorur komandat me zë.
 - **Butoni Shkrepës i pezullt:** Shtoni një buton tjetër të lëvizshëm kudo në ekran për të bërë fotografi.
 - **Trego pëllëmbën:** Tregoni pëllëmbën te kamera përpara për të bërë selfie ose për të filluar të regjistroni video.
 - **Cilësimet për t'u mbajtur:** Ruajini cilësimet që keni përdorur për herë të fundit, si për shembull modaliteti i shkrepjes, kur hapni kamerën.
 - **Feedback-u me dridhje:** Vendoseni pajisjen që të dridhet në situata të caktuara, si për shembull kur shtypni butonin e kamerës.

Privatësia

- **Lejet:** Shikoni lejet që duhen për të përdorur aplikacionin Kamera.
- **Ricilëso cilësimet:** Rivendosni cilësimet e kamerës.
- **Rreth Kamerës:** Shikoni versionin dhe informacione ligjore të aplikacionit Kamera.
- **Na kontakto:** Bëni pyetje ose shikoni pyetjet e bëra shpesh.



Disa veçori mund të mos jenë të disponueshme në varësi të modelit.

Galeria

Hyrje

Shikoni imazhet dhe videot e ruajtura në pajisjen tuaj. Gjithashtu mund të menaxhoni imazhet dhe videot sipas albumeve ose të krijoni histori.

Përdorimi i galerisë

Hapni aplikacionin **Galeria**.




Kërkoni imazhe ose video.

Më shumë opsione

Sinkronizoni imazhet dhe videot.

Shikimi i figurave

Hapni aplikacionin **Galeria** dhe zgjidhni një imazh. Për të parë skedarët e tjerë, lëvizni majtas ose djathtas në ekran.

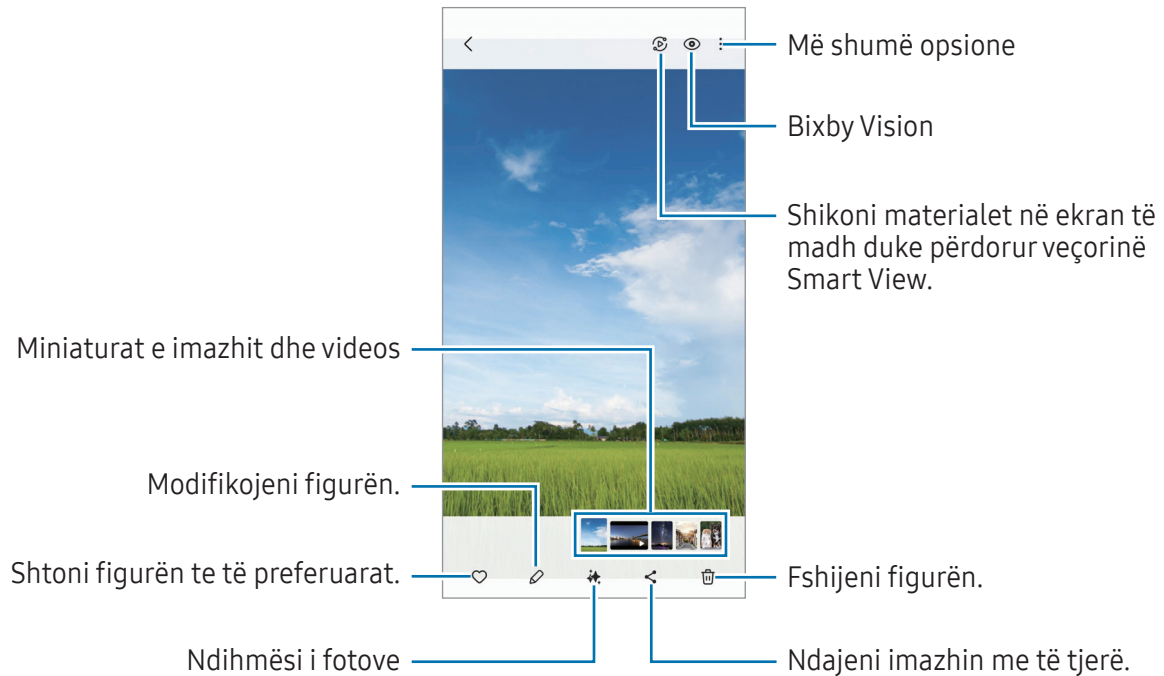

Rimasterimi i imazheve

Mund të përmirësoni imazhet e paqarta, të turbullta dhe me rezolucion të ulët.

- 1 Hapni aplikacionin **Galeria** dhe zgjidhni një imazh.
- 2 Lëvizni sipër në ekran dhe shtypni **Rimasterizim**.
Mund të shikoni pamjen para dhe pas.
- 3 Shtypni  për ta ruajtur imazhin e rimasterizuar.

Nxjerrja e objekteve nga imazhet

Ndajeni një objekt nga sfondi dhe nxirreni. Mund ta kopjoni imazhin e nxjerrë ose ta përdorni në mënyra të ndryshme duke e ruajtur si ngjitëse ose si imazh.

- 1 Hapni aplikacionin **Galeria** dhe zgjidhni një imazh ose një video.
- 2 Prekni dhe mbani prekur mbi objektin që doni të nxirrni dhe zgjidhni një opsion.
Kur zgjidhni një imazh të bërë me veçorinë e fotove me lëvizje, do të shfaqet veçoria **Ruaj si GIF**.
Nëse donit a ruani imazhin e ekstraktuar si GIF, shtypni **Ruaj si GIF**.



Për videot, kjo veçori është e disponueshme vetëm kur ato ndalohen.

Prerja e imazheve të zmadhuara

- 1 Hapni aplikacionin **Galeria** dhe zgjidhni një imazh.
- 2 Hapni dy gishta mbi zonën që doni ta ruani dhe shtypni .
Pjesa e prerë do të ruhet si skedar.



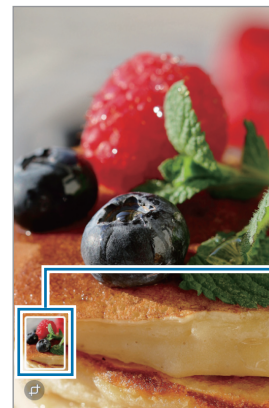


Figura e
ruajtur e
imazhit

Shikimi i videove

Hapni aplikacionin **Galeria** dhe zgjidhni një video që doni të luani. Për të parë skedarët e tjerë, lëvizni majtas ose djathtas në ekran.

Për të përdorur më shumë opsione gjatë luajtjes, shtypni  → **Hap në Lexuesin video**.

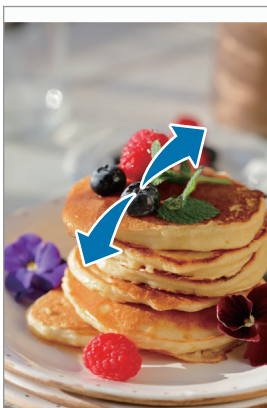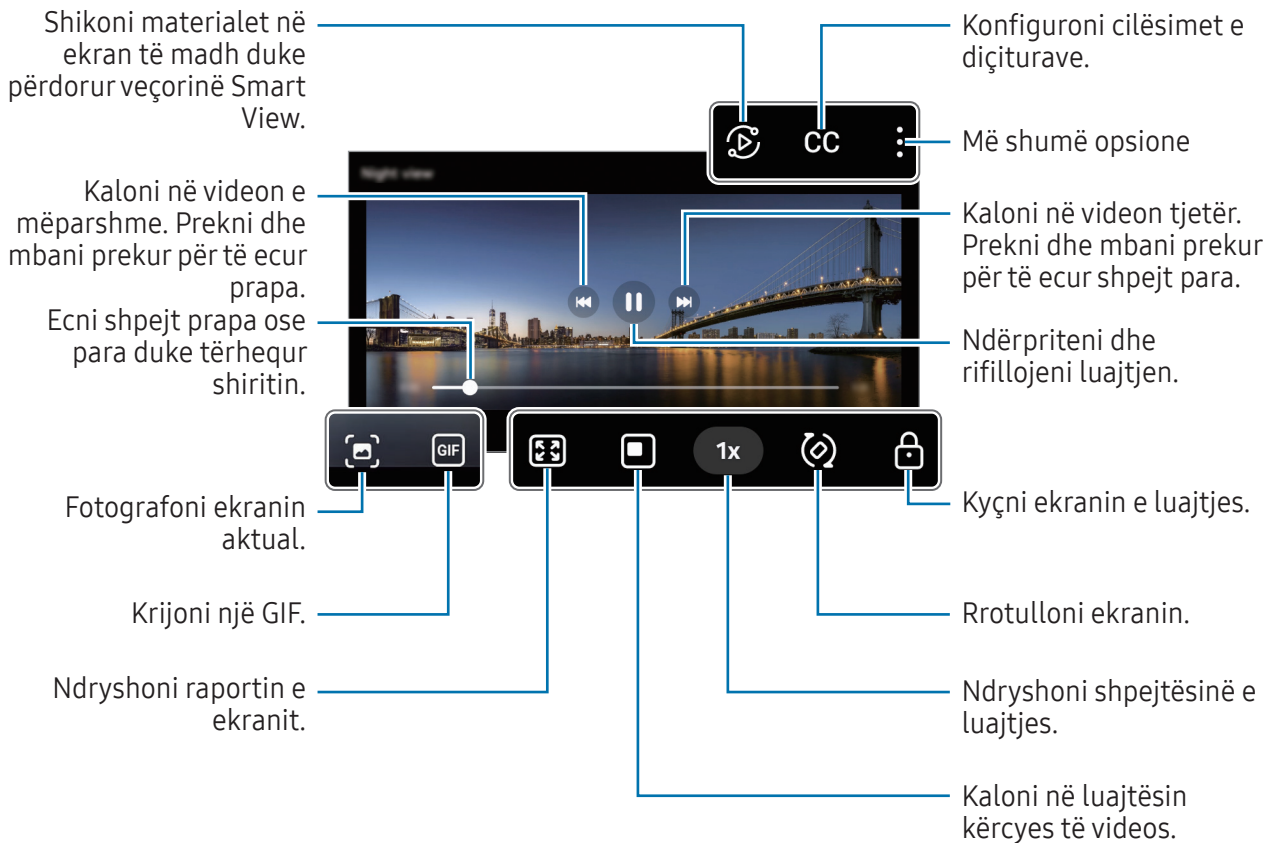

Tërhiqni lart ose poshtë në anën e majtë të ekranit të luajtjes për të rregulluar ndriçimin, ose tërhiqni lart ose poshtë në të djathtë të ekranit të luajtjes për të rregulluar volumin.

Për të ecur shpejt mbrapa ose përpara, lëvizni majtas ose djathtas në ekranin e luajtjes.

Albumet

Hapni aplikacionin **Galeria**, shtypni **Albumet** → , dhe më pas zgjidhni një lloj albumi.

- **Album:** Krijoni albume të reja dhe shtoni imazhe dhe video manualisht.
- **Album auto-përditësues:** Krijoni albume që grumbullojnë automatikisht imazhe të njerëzve që zgjidhni.
- **Grupi:** Krijoni një grup me albume përkatëse.
- **Album i përb.:** Krijoni albume që mund t'i ndani me të tjerë.

Historitë

Kur kapni ose ruani imazhet dhe videot, pajisja do të lexojë etiketën e datës dhe vendndodhjes së tyre, do të renditë imazhet dhe videot dhe pastaj do të krijojë histori.

Hapni aplikacionin **Galeria**, shtypni **Historitë**, dhe pastaj zgjidhni një histori. Nëse shtypni , mund të përdorni opsione të ndryshme, si ndryshimi i titullit të historisë.

Nëse shtypni  → **Krijo histori** në listën e historive, mund të krijoni histori manualisht.

Sinkronizimi i imazheve dhe videove

Hapni aplikacionin **Galeria**, shtypni , dhe më pas ndiqni udhëzimet në ekran për të përfunduar sinkronizimin. Kur aplikacioni **Galeria** dhe reja kompjuterike sinkronizohen, ikona do të ndryshohet në .

Kur bëni sinkronizim, fotografitë dhe videot që boni do të ruhen gjithashtu në cloud. Mund të shikoni imazhet dhe videot e ruajtura në cloud në aplikacionin tuaj **Galeria** nga pajisje të tjera.



Kur e lidhni llogarinë Samsung dhe llogarinë Microsoft, mund ta vendosni magazinën cloud si Microsoft OneDrive.

Fshirja e imazheve ose videove

Hapni aplikacionin **Galeria**, prekni dhe mbani prekur një imazh, një video ose një histori për ta fshirë, dhe pastaj shtypni **Hiq**.

Përdorimi i veçorisë së koshit të plehrave.

Imazhet dhe videot që fshini do të fshihen përfundimisht te koshi i plehrave. Skedarët do të fshihen pas një periudhe të caktuar.

Për t'i parë skedarët në koshin e plehrave, hapni aplikacionin **Galeria** dhe shtypni  → **Koshi i mbeturinave**. Për të rivendosur skedarët, shtypni **Ndrysho**, zgjidhni skedarët, dhe më pas shtypni **Restauro**.

Zona AR

Zona AR ju jep veçori që kanë të bëjnë me AR. Zgjidhni një veçori dhe bëni fotografi ose video argëtuese.

Në aplikacionin **Kamera**, shtypni **MË TEJ** në listën e modaliteteve të shkrepjes, dhe shtypni **ZONA AR**.

Nëse e keni shtuar ikonën e aplikacionit tek ekrani i aplikacioneve, hapni aplikacionin **Zona AR**.




Disa veçori mund të mos jenë të disponueshme në varësi të rrjetit ose modelit.

Studio Emoji AR

Krijoni emoji në çfarëdo mënyre që doni dhe argëtohuni duke i përdorur në veçoritë e ndryshme.

Hap Zonën AR, prekni **Studio Emoji AR** dhe më pas ndiqni udhëzimet në ekran për të krijuar një emoji.

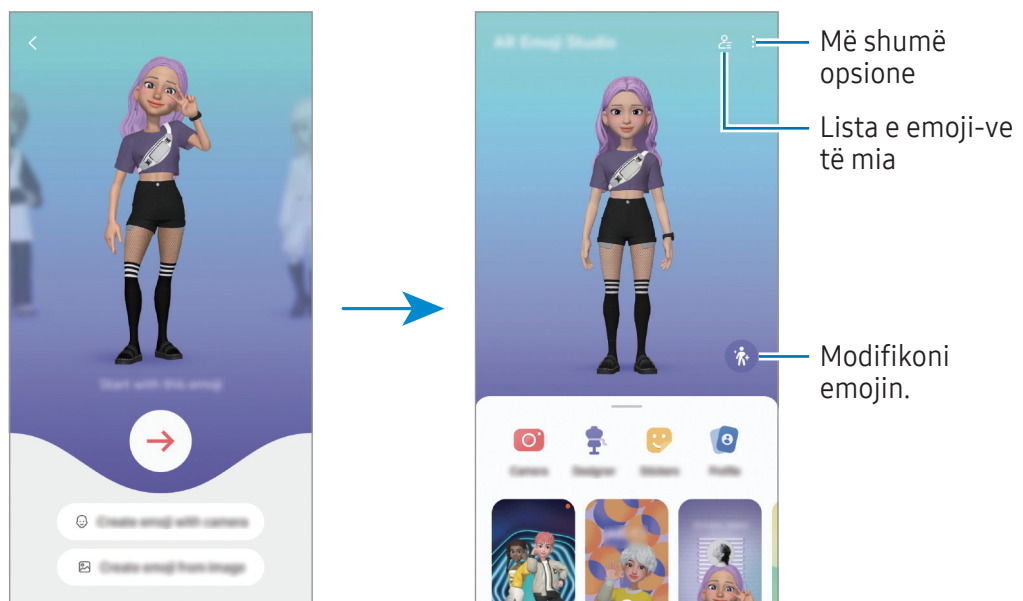

Kamera Emoji AR

Krijoni foto ose video argëtuese me emoji duke përdorur modalitete të ndryshme shkrepjeje.

Hapni Zona AR dhe shtypni **Kamera Emoji AR**. Zgjidhni emoji-n dhe modalitetin që doni të përdorni, më pas bëni një fotografi ose regjistroni një video.

Adezivët Emoji AR

Kur krijoni ngjitëse emoji AR, do të krijohen automatikisht ngjitëse me shprehje dhe veprime emoji. Mund t'i përdorni ngjitëset e emoji tuaj kur dërgoni mesazhe ose në një rrjet social.

Hapni Zona AR dhe shtypni **Adezivët Emoji AR**. Për të krijuar ngjitëset tuaja, prekni **+** në krye të listës së ngjitëseve.

Vizatim AR

(Regjistroni video me veçorinë AR)

Regjistroni video argëtuese me shkrimin virtual të dorës ose me vizatime mbi fytyrat e njerëzve ose kafshëve (mace dhe qen), apo kudo tjetër. Kur kamera dallon një fytyrë ose hapësirë, shkarravinat mbi fytyrë do të ndjekin fytyrën ndërsa ajo lëviz, dhe shkarravina në hapësirë do të jetë e fiksuar në të njëjtin vend edhe nëse kamera lëviz.

Hapni Zona AR dhe shtypni **Vizatim AR**. Shkruani ose vizatoni në ekran dhe prekni  për të regjistruar video. Nëse shtypni  dhe pastaj filloni të shkarravitni, mund ta regjistroni veten duke shkarravitur.



Bixby

Bixby është një ndërfaqe përdoruesi që ju ndihmon ta përdorni pajisjen më lehtë. Mund t'i drejtoheni me zë Bixby-t. Bixby do të hapë një veçori që kërkon ose do t'ju tregojë informacionet që doni.

Vizitoni www.samsung.com/bixby për më shumë informacion.



Bixby është i disponueshëm vetëm në disa gjuhë, ndaj mund të mos jetë i disponueshëm në varësi të rajonit.

Zgjimi i Bixby

Ndërsa shtypni dhe mbani shtypur butonin anësor, thojini Bixby çfarë doni. Në mënyrë alternative, mund të thoni shprehjen e zgjimit, ashtu si “Hi, Bixby” ose “Bixby” dhe të thoni çfarë të doni.

Caktimi i shprehjes së zgjimit

- 1 Hapni **Cilësimet** dhe shtypni **Funksionalitete të avancuara** → **Bixby** → **Voice wake-up** dhe më pas shtypni çelësin për ta aktivizuar.
- 2 Zgjidhni një shprehje zgjimi që doni te **Wake-up phrase**.
Për të zgjuar Bixby me zërin tuaj, shtypni çelësin **Respond to my voice** për ta aktivizuar.



Kur e hapni këtë aplikacion për herë të parë ose e rihapni pasi keni bërë një rivendosje të të dhënave, ndiqni udhëzimet në ekran për të përfunduar konfigurimin fillestar.

Bixby Vision

Hyrje

Bixby Vision është një shërbim që siguron veçori të ndryshme bazuar në njohjen e imazhit. Mund ta përdorni Bixby Vision për të kërkuar informacione duke njohur objekte. Përdorni një sërë veçorish të dobishme të Bixby Vision.



- Kjo veçori mund të mos jetë e disponueshme ose mund të mos merrni rezultate të sakta kërkimi në varësi të madhësisë, formatit ose rezolucionit të imazhit.
- Samsung nuk është përgjegjës për informacionet e produktit të dhëna nga Bixby Vision.

Hapja e Bixby Vision

Hapni Bixby Vision duke përdorur një nga këto metoda.

- Në aplikacionin **Kamera**, shtypni **MË TEJ** në listën e modaliteteve të shkrepjes, dhe shtypni **BIXBY VISION**.
- Në aplikacionin **Galeria**, zgjidhni një imazh dhe shtypni .
- Nëse keni shtuar ikonën e aplikacionit Bixby Vision në ekranin e aplikacioneve, hapni aplikacionin **Bixby Vision**.

Përdorimi i Bixby Vision

1 Hapni Bixby Vision.

2 Zgjidhni një veçori që doni të përdorni.

- **PËRKTHEJE**: Nxirrni tekst nga dokumentet ose imazhet dhe përkthejeni.
- **TEKST**: Nxirrni tekst nga dokumentet ose imazhet dhe nxirreni.
- **ZBULO**: Kërkoni online imazhe të ngjashme me objektin e njohur dhe informacione përkatëse.



- Veçoritë e disponueshme dhe rezultatet e kërkimit mund të ndryshojnë në varësi të rajonit ose rrjetit.
- Nëse disa veçori nuk shfaqen, hapni Bixby Vision, shtypni  → **Cilësimet**, dhe më pas shtypni çelësat pas veçorive që doni të aktivizoni.


Multi window

(Përdorimi i disa aplikacioneve njëherësh)


Hapini aplikacionet njëkohësisht në pamjen e ekranit të ndarë ose disa aplikacione në pamjen pop-up.



Disa aplikacione mund të mos e mbështetin këtë veçori.

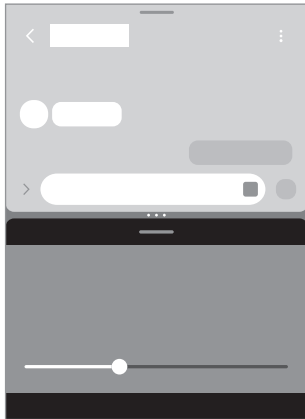

Pamja në ekran të ndarë

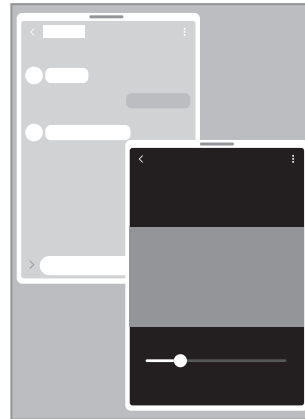

Pamja kërcyese

Hapja e Multi window

- Butoni Të Fundit

Shtypni butonin “Të fundit” (| | |), shtypni një ikonë aplikacioni dhe më pas shtypni **Hap në pamjen me ekran të ndarë** ose **Hap në pamjen kërcyese**.

- Rrëshqitni ekranin

Hapni **Cilësimet**, shtypni **Funksionalitete të avancuara** → **Multi-Window** dhe më pas shtypni çelësin **Rrëshqit për ekran të ndarë** ose **Rrëshqit për pamje kërcyese** për ta aktivizuar.



- Tërhiqni rrathët (• • •) midis dritareve të aplikacioneve për të ndryshuar madhësinë e dritareve.
- Shtypni rrathët (• • •) mes dritareve të aplikacioneve dhe shtypni ☆. Aplikacionet që po përdorni në pamjen e ekranit të ndarë do të ruhen si çift aplikacionesh.
- Tërhiqni dorezën e multi window (—) në një vend të ri për të zhvendosur dritaren e aplikacionit.
- Kur shtypni dorezën e multi window (—), do të shfaqen menytë e disponueshme.


Interneti Samsung

Shfletoni internetin për të kërkuar informacione dhe shënoni faqet tuaja të preferuara të internetit për t'i hapur ato me lehtësi.

- 1 Hapni aplikacionin **Internet**.
- 2 Formoni adresën e internetit ose fjalën kyçe dhe pastaj shtypni **Shko**.

Nëse shiriti i mjeteve nuk shfaqet, rrëshqitni pak poshtë në ekran.

Për të kaluar shpejt midis paneleve, shtypni  ose lëvizni majtas ose djathtas në fushën e adresës.

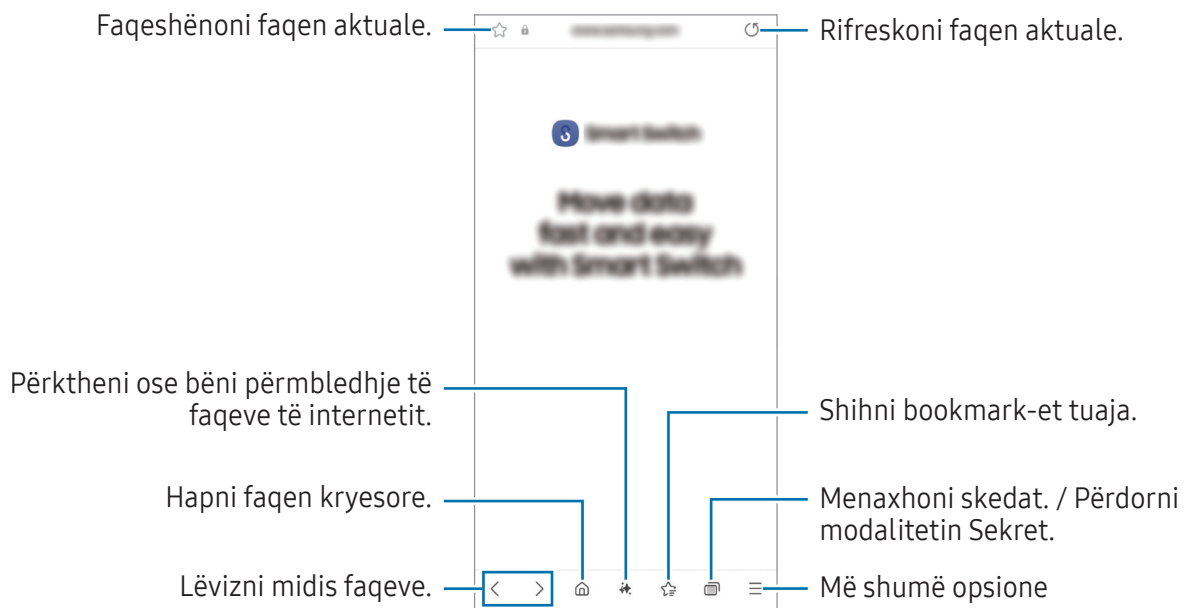

Përdorim i modalitetit Sekret

Nëse doni të vendosni një fjalëkalim për modalitetin Sekret, mund të mos i lejoni të tjerët të shikojnë historinë e kërkimit, historinë e shfletimit, faqeshënimet dhe faqet e ruajtura.

- 1 Shtypni  → **Ndiz Regjimin sekret.**
- 2 Shtypni çelësin **Kyçe Regjimin sekret** për ta aktivizuar, shtypni **Fillo**, dhe pastaj vendosni një fjalëkalim për modalitetin Sekret.
Në modalitetin Sekret, pajisja do të ndryshojë ngjyrën e shiritave të veglave. Për të çaktivizuar modalitetin Sekret, shtypni  → **Fik Regjimin sekret.**



Në modalitetin Sekret, nuk mund t'i përdorni disa veçori, si shkrepja e ekranit.

Samsung Health

Samsung Health ju ndihmon të kontrolloni mirëqenien dhe paraqitjen tuaj fizike. Vendosni synime fitnesi, kontrolloni progresin dhe ndiqni mirëqenien dhe fitnesin tuaj të përgjithshëm. Gjithashtu mund të krahasoni regjistrimet e numrit të hapave me përdoruesit e tjerë të Samsung Health dhe të shikoni këshilla për shëndetin.

Hapni aplikacionin **Shëndeti**. Vizitoni www.samsung.com/samsung-health për më shumë informacion.

Samsung Notes

Krijoni shënime duke formuar tekst nga tastiera ose duke shkruar me dorë ose vizatuar në ekran. Gjithashtu mund të futni imazhe ose regjistrime zëri në shënimet tuaja.

Krijimi i shënimeve

- 1 Hapni aplikacionin **Notes**, shtypni , dhe pastaj krijoni një shënim.
Mund ta ndryshoni metodën e shkrimit duke shtypur  ose .



- 2 Kur të keni mbaruar kompozimin e shënimit, shtypni butonin Prapa (<) për ta ruajtur.
Nëse doni ta ruani shënimin në një format tjetër skedari, shtypni  → **Ruaj si sked.**

Fshirja e shënimeve

Prekni dhe mbani prekur një shënim për ta fshirë, dhe shtypni **Hiq**.

Sinkronizimi i shënimeve

Mund të kontrolloni dhe modifikoni shënimet në të gjitha pajisjet tuaja në të cilat jeni identifikuar me të njëjtën llogari Samsung.

Hapni aplikacionin **Notes**, shtypni  → , dhe më pas shtypni çelësin **Sinkronizo me Samsung Cloud** për ta aktivizuar.

Samsung Members

Samsung Members ofron shërbime mbështetjeje për klientët, si për shembull diagnostikim të problemeve të pajisjes dhe i lejon përdoruesit të paraqesin pyetje dhe raporte gabimesh. Gjithashtu mund të ndani informacione me të tjerë në komunitetin e përdoruesve të Galaxy ose të shikoni lajmet dhe këshillat më të fundit. **Samsung Members** mund t'ju ndihmojë të zgjidhni çfarëdo problemi që mund të hasni ndërsa përdorni pajisjen tuaj.

Samsung Kids

Mund t'u ndaloni fëmijëve përdorimin e disa aplikacioneve të caktuara, të caktoni kohën e përdorimit të tyre, dhe të konfiguroni cilësimet për të siguruar një mjedis argëtues dhe të sigurt për fëmijët kur përdorin pajisjen.

Hapni panelin e njoftimeve, lëvizni për poshtë, dhe pastaj shtypni  (**Kids**). Nëse nuk mund ta gjeni  (**Kids**) në panelin e cilësimeve të shpejta, shtypni  → **Edito** dhe tërhiqni butonin për ta shtuar. Kur hapni "Samsung Kids" për herë të parë ose pasi keni kryer një rivendosjeje të të dhënave, ndiqni udhëzimet në ekran për të përfunduar konfigurimin.

Në ekranin e Samsung Kids, zgjidhni aplikacionin që doni të përdorni.



Metoda e kyçjes së ekranit që keni vendosur ose PIN-i i krijuar do të përdoret kur aktivizoni veçorinë **Kontrollet Prindërore** ose kur mbyllni Samsung Kids.

Përdorimi i veçorive të kontrollit prindëror

Mund të konfiguroni cilësimet për Samsung Kids dhe të shihni historinë e përdorimit.

Në ekranin e Samsung Kids, shtypni  → **Kontrollet Prindërore** dhe formoni kodin e zhbllokimit.

Mbyllja e Samsung Kids

Për ta mbyllur Samsung Kids, shtypni butonin Prapa () ose shtypni  → **Mbylle Samsung Kids**, dhe më pas vendosni kodin e zhbllokimit.

Samsung Global Goals

Synimet Botërore, të cilat janë vendosur nga Asambleja e përgjithshme e Kombeve të Bashkuara në vitin 2015, përmban synime që kanë për qëllim krijimin e një shoqërie të qëndrueshme. Këto synime kanë fuqinë t'i japin fund varfërisë, të luftojnë pabarazinë, dhe të ndalojnë ndryshimin e klimës.

Me Samsung Global Goals, mësoni më shumë rreth synimeve globale dhe bashkohuni me lëvizjen për një të ardhme më të mirë.

Samsung TV Plus

Zgjidhni kanalet që doni të përdorni duke përdorur një televizor, dhe kënaquni me video të ndryshme falas.

Hapni aplikacionin **TV**.



Ky aplikacion mund të mos jetë i disponueshëm në varësi të rrjetit ose modelit.

Samsung Find

Mund ta gjeni pajisjen edhe nëse nuk është e lidhur në rrjet. Mund të ndani vendndodhjen tuaj me njerëzit që caktoni paraprakisht.

Hapni aplikacionin **Find**.

Samsung Shop

Samsung Shop është shërbimi i blerjes së celularëve i ofruar nga Samsung. Në të jepen informacione lidhur me produktet dhe shërbimet e Samsung dhe të partnerëve të tij.

Hapni aplikacionin **Samsung Shop**.



Ky aplikacion mund të mos jetë i disponueshëm në varësi të rrjetit ose modelit.

Galaxy Shop

Hapni faqen e internetit Samsung dhe shikoni informacione të ndryshme që lidhen me produktet.

Hapni aplikacionin **Galaxy Shop**.



Ky aplikacion mund të mos jetë i disponueshëm në varësi të rrjetit ose modelit.

Galaxy Wearable

Duke përdorur aplikacionin Galaxy Wearable, mund të menaxhoni pajisjet tuaja që mbahen në trup. Kur lidhni telefonin tuaj me pajisjen që mbahet në trup, mund të personalizoni cilësimet dhe aplikacionet e pajisjes që vishet në trup.

Hapni aplikacionin **Wearable**.

Shtypni **Fillo** për ta lidhur telefonin tuaj me pajisjen që mbahet në trup. Ndiqni udhëzimet në ekran për të përfunduar konfigurimin. Referojuni udhëzuesit të përdorimit të pajisjes që vishet në trup për më shumë informacion se si ta lidhni me pajisjen tuaj dhe si ta përdorni pajisjen që vishet në trup.

Kalendari

Menaxhoni programin tuaj duke vendosur ngjarjet e ardhshme në agjendën tuaj.

Hapni aplikacionin **Kalendari** dhe shtypni  ose shtypni dy herë një datë. Nëse data i ka ruajtur tashmë ngjarjet ose detyrat në të, shtypni datën dhe shtypni .

Sinkronizimi i ngjarjeve me llogaritë tuaja

- 1 Hapni **Cilësimet**, shtypni **Llogaritë dhe rezervimi** → **Menaxho llogaritë**, dhe më pas zgjidhni një llogari me të cilën të sinkronizoheni.
- 2 Shtypni **Sinkronizo llogarinë** dhe shtypni çelësin **Kalendari** për ta aktivizuar.

Për të shtuar llogari me të cilat të bëni sinkronizimin, hapni aplikacionin **Kalendari** dhe shtypni  →  → **Menaxho kalendarët** → . Pastaj, zgjidhni një llogari për sinkronizim dhe identifikohuni.

Reminder

Regjistrojini si përkujtues gjërat që keni për të bërë, dhe merrni njoftime sipas kushtit që keni vendosur.

Hapni aplikacionin **Kalendari** dhe shtypni  → **Përkujtesat** → . Do të shfaqet ekrani Reminder dhe ikona e aplikacionit Reminder () do të shtohet në ekranin e aplikacioneve.



- Për të marrë njoftime më të sakta, lidhuni me një rrjet Wi-Fi ose celular.
- Për të përdorur përkujtuesit e vendndodhjeve, duhet të aktivizohet veçoria GPS. Përkujtuesit e vendndodhjes mund të mos jenë të disponueshëm në varësi të modelit.

Përdorimi i përkujtuesit

Hapni aplikacionin **Reminder**.

- Për të krijuar përkujtues, shtypni .
- Për të përfunduar përkujtuesit, shtypni  ose zgjidhni një përkujtues dhe shtypni **U krye**.
- Për të rivendosur përkujtuesit, shtypni  → **Përfundoi**, zgjidhni një përkujtues për të rivendosur, dhe më pas shtypni **Restauro**.
- Për ta fshirë një përkujtues, zgjidhni përkujtues dhe shtypni **Hiq**.

Regjist. Zanor

Regjistroni ose luani regjistrimet me zë.

- 1 Hapni aplikacionin **Regjist. Zanor**.
- 2 Shtypni  për të filluar regjistrimin. Flisni në mikrofon.
 - Shtypni  për të ndërprerë regjistrimin.
 - Kur bëni një regjistrim me zë, shtypni  për të futur një faqeshënim.
- 3 Shtypni  për të përfunduar regjistrimin.
- 4 Vendosni një emër skede dhe shtypni **Ruaj**.

Ndryshimi i metodës së regjistrimit


Shtypni  →  → **Regjimi Regjistrim** dhe zgjidhni një modalitet.

- **Standard:** Ky është modaliteti standard i regjistrimit.
- **Intervistë:** Pajisja regjistron tingullin nga sipër dhe poshtë pajisjes me volum të lartë duke ulur ndërkohë volumin e tingujve nga anash.

Luajtja e regjistrimeve me zë të zgjedhura

Kur hapni regjistrimet e intervistave, mund të heshtni ose ç'heshtni burime të caktuara zëri në regjistrim.

- 1 Zgjidhni një regjistrim me zë të bërë te modaliteti i intervistës.
- 2 Për të heshtur burime të caktuara zëri, shtypni  për drejtimin përkatës në të cilin duhet heshtur zëri.
Ikona do të ndryshohet në  dhe zëri do të heshtet.

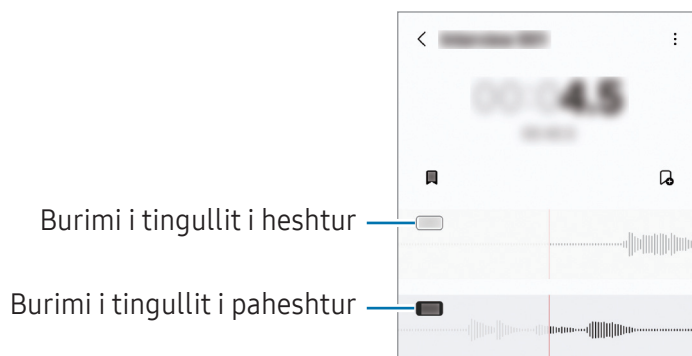

Skedarët e Mi

(Shikimi dhe menaxhimi i skedarëve)

Hapni dhe menaxhoni skedarët e ndryshëm të ruajtur në pajisje.

Hapni aplikacionin **Skedarët e Mi**.

Për të kontrolluar nëse ka të dhëna të panevojshme dhe për të liruar magazinën e pajisjes, shtypni **Menaxho magazinën**.

Për të kërkuar skeda ose foldera të tjerë, shtypni **Q**.

Ora

Vendosni alarmet, kontrolloni orën në shumë qytete rreth botës, matni kohën e një ngjarjeje ose caktoni një kohëzgjatje specifike.

Hapni aplikacionin **Ora**.

Kalkulatori

Bëni llogaritje bazë aritmetike ose shkencore.

Hapni aplikacionin **Kalkulatori**.

-  : Shikoni historinë e llogaritjeve. Për të pastruar historinë, shtypni **Pastro historinë**. Për të mbyllur panelin e historisë së llogaritjeve, shtypni .
-  : Përdorni mjetin e konvertimit të njësive. Mund të konvertoni vlera të ndryshme si sipërfaqen, gjatësinë ose temperaturën në njësi të tjera.
-  : Shfaq makinën llogaritëse shkencore.

Gaming Hub

Qendra e lojërave mbledh lojërat e shkarkuara nga **Dyqani i Play** dhe **Galaxy Store** në një vend të vetëm.

Hapni aplikacionin **Gaming Hub** dhe zgjidhni lojën që doni.



Lojërat e shkarkuara nga **Dyqani i Play** dhe **Galaxy Store** do të shfaqen automatikisht në ekranin Qendra e lojërave. Nëse lojërat tua nuk ndodhen atje, shtypni **Lojërat e mia** →  → **Shto lojëra**.

Heqja e një loje nga Qendra e lojërave.

Shtypni **Lojërat e mia**, prekni dhe mbani prekur një lojë, dhe më pas shtypni **Hiqe nga Gaming Hub**.

Ndryshimi i metodës së performancës

Mund të ndryshoni metodën e performancës së lojës.

Hapni aplikacionin **Gaming Hub**, shtypni **Më tej** → **Game Booster** → **Optimizimi i lojës**, dhe më pas zgjidhni modalitetin që doni.

- **Performanca:** Kjo fokusohet për t'ju dhënë performancën të lartë ndërsa luani lojëra. Nëse përdorni këtë modalitet, pajisja mund të nxehet për shkak të rritjes së konsumit të baterisë.
- **Standard:** Kjo balancon performancën dhe kohën e përdorimit të baterisë.
- **Kursyesi i baterisë:** Kjo kursen energjinë e baterisë ndërsa luani lojëra.



Efikasiteti i energjisë së baterisë mund të ndryshojë sipas lojës.

Game Booster

(Konfigurim i mjedisit të lojës)

Mund të luani lojëra në një mjedis më të mirë me Game Booster. Mund ta përdorni Game Booster ndërsa luani.

Për të hapur panelin e Game Booster ndërsa luani lojëra, shtypni  në shiritin e navigimit. Nëse shiriti i navigimit është e fshehur, tërhiqeni lart drejt fundit të ekranit për ta shfaqur. Nëse e keni vendosur shiritin e navigimit që të përdorë **Gjestet e rrëshqitjes**, hapni panelin e njoftimeve dhe shtypni **Trokit për të hapur Game Booster**.

-  : Kyçni ekranin ndërkohë që luani lojëra. Për ta zhblokuar ekranin, tërhiqeni ikonën e kyçit në çfarëdo drejtimi.
 -  : Fshihni butonat në shiritin e navigimit. Për të shfaqur butonat, shtypni  në shiritin e navigimit.
 -  : Kapni foto ekrani.
 -  : Regjistroni seancat e lojërave tuaja. Për të ndaluar regjistrimin, shtypni .
 -  : Konfiguroni cilësimet për Game Booster.
 - **Regjimi Përparësi**: Caktojeni pajisjen që të bllokojë telefonatat hyrëse dhe të gjitha njoftimet, përveç alarmeve për të mos ju shqetësuar gjatë lojës.
 - **Optimizimi i lojës**: Ndryshoni metodën e performancës.
 - **Bateria**: Shikoni kohën e mbetur të përdorimit të baterisë.
 - **Temperatura / Memoria**: Shikoni gjendjen e temperaturës dhe memories së pajisjes. Mund ta vendosni gjithashtu pajisjen që të rregullojë automatikisht volumn ose frame-rate të videove për të mos lejuar që pajisja të nxehet dhe për të mos lejuar që aplikacionet të punojnë në sfond kur nuk ka memorie mjaftueshëm.
-  • Mund të vendosni që të hapni panelin e Game Booster nga shiriti i navigimit ndërkohë që shiriti i navigimit është vendosur në **Gjestet e rrëshqitjes**. Në panelin e Game Booster, shtypni  → **Blloko gjatë lojës** dhe shtypni çelësin **Gjestet e navigimit** për ta aktivizuar.
- Opsionet e disponueshme mund të ndryshojnë në varësi të lojës.
 - Performanca e lojërave mund të kufizohet për të kontrolluar temperaturën e pajisjes nëse temperatura ngrihet mbi një nivel të caktuar.

Hapja e aplikacioneve në dritare kërcyese gjatë luajtjes së lojërave

Mund t'i hapni aplikacionet në dritare kërcyese ndërsa luani një lojë.

Shtypni  dhe zgjidhni një aplikacion nga lista e aplikacioneve.

SmartThings

Kontrolloni dhe menaxhoni pajisjet inteligjente dhe produktet Internet of Things (IoT).

Hapni aplikacionin **SmartThings**. Për më shumë informacion, shtypni **Menyja** → **Si përdoret**.



- **Të prefer.:** Shtoni dhe menaxhoni pajisjet, rutinat ose shërbimet e përdorura shpesh.
- **Pajisjet:** Shtoni ose menaxhoni pajisjet.
- **Jetësore:** Përdorni shërbime të ndryshme, si për shembull kontrollimi i statusit të pajisjes ose përdorimi i energjisë, dhe kursimi i energjisë duke përdorur modalitetin e energjisë AI.
- **Rutinat:** Shtoni ose menaxhoni rutina.
- **Menyja:** Kontrolloni informacione të dobishme, pajisjet që mbështeten, si të përdorni veçori të caktuara etj.



- Pajisjet që mund të lidhni mund të ndryshojnë në varësi të rajonit. Veçoritë e disponueshme mund të ndryshojnë në varësi të pajisjes së lidhur.
- Problemet ose defektet e pajisjeve të lidhura nuk mbulohen nga garancia e Samsung. Kur ndodhin probleme ose defekte në pajisjet e lidhura, kontaktoni prodhuesin e pajisjes.

Ndarja e materialeve

Ndani materiale duke përdorur opsione të ndryshme ndarjeje. Veprimet e mëposhtme janë një shembull i ndarjes së imazheve.

- 1 Hapni aplikacionin **Galeria** dhe zgjidhni një imazh.
 - 2 Shtypni  dhe zgjidhni një metodë ndarjeje që doni.
-  Mund të hasni tarifa shtesë kur ndani skedat përmes rrjetit celular.

Quick Share

Ndani përmbajtje me pajisjet në afërsi ose me njerëzit të kontaktet tuaja.

- 1 Hapni aplikacionin **Galeria** dhe zgjidhni një imazh.
- 2 Në pajisjen tjetër, hapni panelin e njoftimeve, lëvizni për poshtë, dhe pastaj shtypni  (**Quick Share**) për ta aktivizuar. Nëse nuk mund ta gjeni  (**Quick Share**) në panelin e cilësimeve të shpejta, shtypni  → **Edito** dhe tërhiqni butonin për ta shtuar.
- 3 Shtypni  → **Quick Share** dhe zgjidhni një pajisje për të transferuar imazhin.
 - Për të ndarë lidhjen me një kod QR, prekni  dhe skanoni kodin QR.
 - Për të ndarë me kontaktet, prekni **Shih kontaktin >**.
 - Për të ndarë përmbajtje të enkriptuar, prekni  → **Ndize Bashkëndarjen private**. Materialet e ndara nuk mund të ruhen, kopjohen ose ridërgohen nga marrësi.
- 4 Pranoni kërkesën e transferimit të skedarëve në pajisjen tjetër.

Vendosja se kush mund ta gjejë telefonin tuaj

Vendosni se kush lejohet të gjejë dhe dërgojë materiale në telefonin tuaj.

- 1 Hapni panelin e njoftimeve, lëvizni për poshtë, dhe pastaj shtypni  (**Quick Share**).
- 2 Zgjidhni një opsion.
 - **Asnjë**: Mos i lejoni të tjerët që të gjejnë telefonin tuaj. Vetëm pajisjet e identifikuara në të njëjtën llogari Samsung mund ta gjejnë telefonin tuaj.
 - **Vetëm kontakte**: Ndani me njerëzit që keni të ruajtur te kontaktet.
 - **Kushdo**: Lejoni që të gjitha pajisjet pranë të ndajnë me telefonin tuaj.

Music Share

Duke përdorur veçorinë e ndarjes së muzikës mund të ndani me një person tjetër altoparlantin me Bluetooth që është lidhur tashmë me telefonin tuaj. Gjithashtu mund të dëgjoni të njëjtën muzikë në Galaxy Buds dhe në Galaxy Buds të një personi tjetër.

Kjo veçori është e disponueshme vetëm në pajisjet që kanë veçorinë e ndarjes së muzikës.

Ndarja e një altoparlanti me Bluetooth

Në telefonin tuaj, hapni **Cilësimet**, shtypni **Pajisjet e lidhura** → **Music Share** dhe më pas shtypni çelësin për ta aktivizuar.

Ndiqui udhëzimet në ekran për të ndarë altoparlantin e Bluetooth-it tuaj.

Dëgjimi i muzikës së bashku me Galaxy Buds

Mund të dëgjoni muzikën që keni në telefonin tuaj nëpërmjet kufjeve Buds tuaja dhe kufjeve Buds të shokut tuaj.

Kjo veçori mbështetet vetëm në serinë Galaxy Buds.

- 1 Sigurohuni që të jetë lidhur çdo telefon dhe çift kufjesh Buds.
Shikoni [Çiftimi me pajisje të tjera Bluetooth](#) për mënyrën se si ta bëni lidhjen.
- 2 Në telefonin te mikut tuaj, hapni **Cilësimet**, shtypni **Pajisjet e lidhura**, dhe më pas shtypni çelësin **Music Share** për ta aktivizuar.
Mund të përdorni veçoritë shpesh, si për shembull mund të vendosni se me kë doni ta ndani pajisjen, duke shtypur **Music Share**.
- 3 Në telefonin tuaj, hapni panelin e njoftimeve dhe shtypni **Dalja për media**.
- 4 Shtypni **Music Share** dhe zgjidhni kufjet Buds të shokut tuaj nga lista e pajisjeve të gjetura.
- 5 Në telefonin e shokut tuaj, pranoni kërkesën për lidhje.
Kur luani muzikë nëpërmjet telefonit tuaj, mund të dëgjoni muzikë së bashku nëpërmjet të dyja kufjeve Buds.

Smart View

(Pasqyrim në një ekran televizori)

Shikoni përmbajtjen e shfaqur të telefonit tuaj në një ekran të madh duke e lidhur telefonin me një televizor ose monitor të pajisur me veçorinë e pasqyrit të ekranit.

1 Hapni panelin e njoftimeve, lëvizni për poshtë, dhe pastaj shtypni **Smart View**.

2 Zgjidhni një pajisje për të pasqyruar ekranin e telefonit tuaj.



Kur luani një video me Smart View, rezolucioni mund të ndryshojë në varësi të modelit të televizorit.

Transmetimi i aplikacioneve në ekran

Shfaqni videon në ekranin e lidhur ndërsa kontrolloni mesazhet private ose ndërsa përdorni veçori të tjera në telefonin tuaj njëkohësisht.

Hapni aplikacionin për të transmetuar një video në ekranin e lidhur dhe shtypni  → .



Disa aplikacione mund të mos e mbështetin këtë veçori.

Samsung DeX

Duke përdorur Samsung DeX mund ta përdorni pajisjen celulare si kompjuter duke e lidhur pajisjen celulare me një ekran të jashtëm, si për shembull me një televizor ose monitor. Ndërsa përdorni Samsung DeX, mund të përdorni njëkohësisht pajisjen celulare.

Vizitoni www.samsung.com/samsung-dex për më shumë informacion.



- Kur hapni ose mbyllni Samsung DeX, aplikacionet e hapura mund të mbyllen.
- Disa aplikacione ose veçori mund të mos jenë të disponueshme kur përdorni Samsung DeX.

Lidhjet me valë me ekrane të jashtme

Në pajisjen celulare, hapni panelin e njoftimeve, lëvizni poshtë dhe pastaj prekni  (**DeX**). Ndiqni udhëzimet në ekran për të përfunduar lidhjen. Disa televizorë ose monitorë dallohen vetëm kur modaliteti i pasqyrit të ekranit është i aktivizuar.

Lidhjet me kabëll me ekrane të jashtme

Mund ta lidhni pajisjen celulare me një ekran të jashtëm duke përdorur një adaptor HDMI (USB Type-C në HDMI).



Përdorni vetëm aksesore të mbështetur nga Samsung DeX që ofrohen nga Samsung. Nuk mbulohen nga garancia problemet me performancën dhe defektet e shkaktuara nga përdorimi i aksesoreve që nuk mbështeten zyrtarisht.

Kontrollimi i ekranit Samsung DeX

Përdorni mënyrat e mëposhtme për të komanduar ekranin Samsung DeX në një ekran të jashtëm.

- Kontrollimi me një tastierë të jashtme dhe maus

Mund të përdorni një tastierë/maus me valë.



Mund të vendosni që treguesi i mausit të kalojë nga ekрани i jashtëm në ekranin e pajisjes celulare. Hapni **Cilësimet**, zgjidhni **Samsung DeX** → **Miu dhe fusha me prekje**, dhe pastaj zgjidhni çelësin **Kaloje dëftuesin të telefoni** për ta aktivizuar.

- Përdorimi i pajisjes celulare si pad me prekje

Prekni  në shiritin e navigimit në pajisjen celulare. Nëse e keni vendosur shiritin e navigimit që të përdorë **Gjestet e rrëshqitjes**, hapni panelin e njoftimeve dhe shtypni **Përdor telefonin si fushë-prekje**.

- Përdorimi i tastierës në ekran

Kur shkruani tekst për të dërguar mesazhe, për të krijuar shënime ose për të bërë punë të tjera, do të shfaqet automatikisht një tastierë ekrani në ekranin e pajisjes celulare pa lidhur tastierë të jashtme.

Aplikacionet Google

Google ofron aplikacione për argëtim, rrjete sociale dhe biznesi. Mund t'ju duhet një llogari Google për të përdorur disa aplikacione.

Për të parë më shumë informacion të aplikacionit, hapni menunë e ndihmës të secilit aplikacion.

- **Chrome:** Kërkoni informacione dhe shfletoni faqe interneti.
- **Gmail:** Dërgoni ose merrni email-në nëpërmjet shërbimit Google Mail.
- **Maps:** Gjeni vendndodhjen tuaj në hartë, kërkoni hartën e botës dhe shikoni informacionet e vendndodhjes për vendet e ndryshme pranë jush.
- **YT Music:** Kënaquni me muzikë dhe video të ndryshme që mundësohen nga YouTube Music. Gjithashtu mund të shikoni koleksione muzike që janë ruajtur në pajisjen tuaj dhe t'i luani ato.
- **Google TV:** Blini ose merrni me qira video, si për shembull filma dhe programe televizive, nga **Dyqani i Play**.
- **Drive:** Ruani materialet tuaja në cloud, përdorini nga kudo dhe ndajini me të tjerë.
- **YouTube:** Shikoni ose krijoni video dhe ndajini ato me të tjerë.
- **Fotografitë:** Kërkoni, menaxhoni dhe modifikoni në një vend të vetëm të gjitha fotot dhe videot tuaja nga burime të ndryshme.
- **Google:** Kërkoni artikuj në internet ose në pajisjen tuaj.
- **Meet:** Bëni telefonata me video, krijoni mbledhje me video ose merrni pjesë në to.
- **Mesazhet:** Dërgoni dhe merrni mesazhe në pajisje ose kompjuter dhe ndani përmbajtje të ndryshme, si për shembull imazhe dhe video.
- **Assistant:** Përdorni veçoritë e pajisjes ose kërkoni informacion duke përdorur zërin tuaj.



Disa aplikacione mund të mos jenë të disponueshme në varësi të rrjetit ose modelit.

Cilësimet

Hyrje

Personalizoni cilësimet e pajisjes.

Në ekranin e aplikacioneve, shtypni **Cilësimet**. Ose ndryshe, hapni panelin e njoftimeve dhe shtypni .

Për të kërkuar cilësimet duke formuar fjalët kyçe, shtypni **Q**. Gjithashtu mund të kërkonit cilësime duke zgjedhur një etiketë nën **Sugjerime**.

Hyr me sign-in në Galaxy

Hyni në llogarinë tuaj Samsung dhe menaxhojeni.

Tek ekranin e cilësimeve, shtypni **Hyr me sign-in në Galaxy**.

Lidhjet

Opsionet

Ndryshoni cilësimet për lidhje të ndryshme, të tilla si veçoria Wi-Fi dhe Bluetooth.

Në ekranin e cilësimeve, shtypni **Lidhjet**.

- **Wi-Fi:** Aktivizoni veçorinë Wi-Fi për t'u lidhur me një rrjet Wi-Fi dhe hapur internetin ose pajisje të tjera në rrjet. Për më shumë informacion, shihni [Wi-Fi](#).
- **Bluetooth:** Përdorni Bluetooth për të shkëmbyer të dhëna ose skedarë media me pajisje të tjera me Bluetooth. Për më shumë informacion, shikoni [Bluetooth](#).
- **Pagesa me NFC dhe pa kontakt:** Lexoni etiketat e komunikimit me fushë të afërt (NFC) që përmbajnë informacione rreth produkteve tuaja. Këtë veçori mund ta përdorni gjithashtu për të kryer pagesa dhe për të blerë bileta transporti ose eventesh pas shkarkimit të aplikacioneve të nevojshme. Për më shumë informacion, shihni [Pagesa me NFC dhe pa kontakt](#).

- **Regjimi Avion:** Vendoseni pajisjen që të çaktivizojë të gjitha funksionet me valë në pajisjen tuaj. Mund të përdorni vetëm shërbimet pa-rrjet.
-  Ndiqni rregullat e dhëna nga kompania e fluturimit dhe udhëzimet e personelit të avionit. Në rastet ku nuk lejohet ta përdorni pajisjen, gjithmonë përdoreni në modalitetin Fluturim.
- **Menaxheri SIM:** Aktivizoni kartat tuaja SIM ose USIM dhe personalizoni cilësimet e kartës SIM. Lidhja dhe pika e internetit celular [Menaxheri SIM](#).
- **Rrjetet celulare:** Konfiguroni cilësimet e rrjetit tuaj celular.
- **Përdorimi i të dhënave:** Mbani shënim sasinë e përdorimit të të dhënave dhe personalizoni cilësimet për kufizimin. Vendoseni pajisjen që të çaktivizojë automatikisht lidhjen e internetit celular kur sasia e internetit celular ka arritur limitin e caktuar.
Mund të aktivizoni veçorinë e kursyesit të internetit për të mos lejuar që disa aplikacione të hapura në sfond të dërgojnë ose të marrin të dhëna. Për më shumë informacion, shihni [Kursyesi i të dhënave](#).
Po ashtu mund t'i caktoni aplikacionet që të përdorin vetëm Wi-Fi, internet celular ose të dyja. Për më shumë informacion, shihni [Rrjetet e lejuara për app-et](#).
- **Shpërndarësja dhe Tetherimi:** Përdoreni telefonin si hotspot celular për të ndarë lidhjen e internetit celular të telefonit me pajisje të tjera. Për më shumë informacion rreth hotspotit celular, shikoni [Shpërndarësja celulare](#).
-  Mund të tarifohehi më shumë kur përdorni këtë veçori.
- **Cilësime të tjera të lidhjes:** Personalizoni cilësimet për të kontrolluar veçori të tjera. Për më shumë informacion, shihni [Cilësime të tjera të lidhjes](#).
-  Disa veçori mund të mos jenë të disponueshme në varësi të modelit.

Wi-Fi

Aktivizoni veçorinë Wi-Fi për t'u lidhur me një rrjet Wi-Fi dhe hapur internetin ose pajisje të tjera në rrjet.

Lidhja me një rrjet Wi-Fi

1 Në ekranin e cilësimeve, shtypni **Lidhjet** → **Wi-Fi**, dhe shtypni çelësin për ta aktivizuar.

2 Zgjidhni një rrjet nga lista e rrjeteve Wi-Fi.

Rrjetet që kanë ikonën e kyçit kanë nevojë për fjalëkalim.



- Pasi pajisja të lidhet me një rrjet Wi-Fi, pajisja do të rilidhet me atë rrjet çdo herë që është i disponueshëm pa kërkuar një fjalëkalim. Për të mos lejuar që pajisja të lidhet automatikisht me rrjetin, shtypni  pas rrjetit dhe shtypni çelësin **Rilidhje auto** për ta çaktivizuar.
- Nëse nuk mund të lidheni si duhet me një rrjet Wi-Fi, riaktivizojeni veçorinë Wi-Fi të pajisjes suaj ose routerin me valë.

Shikimi i informacioneve për cilësinë e rrjetit Wi-Fi

Shikoni informacione për cilësinë e rrjetit Wi-Fi, si për shembull shpejtësia dhe stabiliteti.

Në ekranin e cilësimeve, shtypni **Lidhjet** → **Wi-Fi**, dhe shtypni çelësin për ta aktivizuar. Informacionet për cilësinë e rrjetit do të shfaqen nën rrjetet Wi-Fi. Nëse ende nuk shfaqen, shtypni  → **Intelligent Wi-Fi** dhe shtypni çelësin **Trego info për cilës. e rrjetit** për ta aktivizuar.



Informacionet për cilësinë mund të mos shfaqen në varësi të rrjetit Wi-Fi.

Ndarja e fjalëkalimeve të rrjetit Wi-Fi

Nëse bëni një kërkesë një personi i cili është i lidhur me një rrjet Wi-Fi të sigurt, që të japë fjalëkalimin e tij të rrjetit, mund të lidheni me rrjetin pa formuar fjalëkalimin. Kjo veçori është e disponueshme mes pajisjeve që kanë kontakte me njëri-tjetrin, dhe ekranin e pajisjes tjetër duhet të jetë i ndezur.

1 Në ekranin e cilësimeve, shtypni **Lidhjet** → **Wi-Fi**, dhe shtypni çelësin për ta aktivizuar.

2 Zgjidhni një rrjet nga lista e rrjeteve Wi-Fi.

3 Shtypni **Kërko fjalëkalimin**.

4 Pranoni kërkesën për ndarje në pajisjen tjetër.

Fjalëkalimi i Wi-Fi është formuar në pajisjen tuaj dhe ajo është e lidhur me rrjetin.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct lidh pajisjet direkt përmes një rrjeti Wi-Fi pa kërkuar një pikë akses.

- 1 Në ekranin e cilësimeve, shtypni **Lidhjet** → **Wi-Fi**, dhe shtypni çelësin për ta aktivizuar.
- 2 Shtypni  → **Wi-Fi Direct**.
Pajisjet e zbuluara janë të renditura.
Nëse pajisja që doni të lidhni nuk është në listë, kërkon që pajisja të aktivizojë veçorinë e saj Wi-Fi Direct.
- 3 Zgjidhni një pajisje me të cilën do të lidheni.
Pajisjet do të lidhen kur pajisja tjetër pranon kërkesën për lidhjen Wi-Fi Direct.
Për ta mbyllur lidhjen e pajisjes, zgjidhni në listë pajisjen që doni të shkëputni.

Bluetooth

Përdorni Bluetooth për të shkëmbyer të dhëna ose skedarë media me pajisje të tjera me Bluetooth.

Masa paraprake për përdorimin e Bluetooth

- Samsung nuk është përgjegjës për humbjen, ndërprerjen ose keqpërdorimin e të dhënave të dërguara ose të marra me Bluetooth.
- Gjithmonë sigurohuni që po ndani dhe merrni të dhënat me pajisjet që janë të besuara dhe të siguruar mirë. Nëse ka pengesa mes pajisjeve, mund të ulët distanca e operimit.
- Disa pajisje, veçanërisht ato që nuk janë të provuara ose të aprovuara nga Bluetooth SIG, mund të mos jenë të përputhshme me pajisjen tuaj.
- Mos e përdorni veçorinë Bluetooth për qëllime të jashtëligjshme (për shembull, për kopje pirate të dosjeve ose përdorim i jashtëligjshëm i komunikimeve për qëllime tregtie). Samsung nuk është përgjegjës për përdorimin e jashtëligjshëm të veçorisë Bluetooth.

Çiftimi me pajisje të tjera Bluetooth

- 1 Në ekranin e cilësimeve, shtypni **Lidhjet** → **Bluetooth**, dhe shtypni çelësin për ta aktivizuar.
Do të renditen pajisjet e gjetura.
- 2 Zgjidhni një pajisje me të cilën ta çiftoni.
Nëse pajisja me të cilin doni të lidheni nuk ndodhet në listë, vendoseni që pajisja të hyjë në metodën lidhjes me Bluetooth. Shikoni udhëzuesit e përdorimit të pajisjeve të tjera.
 Telefoni juaj është e dukshme për pajisjet e tjera ndërsa ekrani i cilësimeve të Bluetooth është i hapur.
- 3 Pranoni kërkesën e lidhjes Bluetooth në telefonin tuaj për të konfirmuar.
Pajisjet do të lidhen kur pajisja tjetër të pranojë kërkesën për lidhjen Bluetooth.
Për t'i shkëputur pajisjet, shtypni  pas emrit të pajisjes që doni të shkëputni dhe shtypni **Shpërçifto**.

Dërgimi dhe marrja e të dhënave

Shumë aplikacione mbështesin transferim të dhënash me anë të Bluetooth. Mund të ndani të dhëna, si kontakte ose dosje mediatike, me pajisje të tjera Bluetooth. Veprimet e mëposhtme janë një shembull i dërgimit të një figure te një pajisje tjetër.

- 1 Hapni aplikacionin **Galeria** dhe zgjidhni një imazh.
- 2 Shtypni  → **Bluetooth** dhe zgjidhni një pajisje për të transferuar imazhin.
Nëse pajisja me të cilën doni ta çiftoni nuk është në listë, kërkoni që pajisja të aktivizojë opsionin e saj të shikueshmërisë.
- 3 Pranoni kërkesën e lidhjes Bluetooth në pajisjen tjetër.

Pagesa me NFC dhe pa kontakt

Mund ta përdorni telefonin për të lexuar etiketat e komunikimit me afërsi të fushës (NFC) të cilat përmbajnë informacion rreth produkteve. Këtë veçori mund ta përdorni gjithashtu për të kryer pagesa dhe për të blerë bileta transporti ose evenimentesh pas shkarkimit të aplikacioneve të nevojshme.



Pajisja ka një antenë NFC të integruar. Mbajeni pajisjen me kujdes për të shmangur dëmtimin e antenës NFC.

Leximi i informacioneve nga etiketat NFC

Përdorni veçorinë NFC për të lexuar informacione të produkteve nga etiketat NFC.

- 1 Në ekranin e cilësimeve, shtypni **Lidhjet** dhe shtypni çelësin **Pagesa me NFC dhe pa kontakt** për ta aktivizuar.
- 2 Vendoseni pjesën e antenës NFC mbi pjesën e pasme të pajisjes pranë etiketës NFC. Shfaqen informacionet nga etiketa.



Sigurohuni që ekranin e pajisjes të jetë i ndezur dhe i zhblokuar. Përndryshe, pajisja nuk do të lexojë etiketat NFC ose të marrë të dhëna.

Bërja e pagesave me veçorinë NFC

Përpara se të mund të përdorni veçorinë NFC për të kryer blerje, duhet të regjistroheni për shërbimin e pagesës me celular. Për t'u regjistruar ose marrë më shumë informacion nga shërbimi, kontaktoni me operatorin e shërbimit.

- 1 Në ekranin e cilësimeve, shtypni **Lidhjet** dhe shtypni çelësin **Pagesa me NFC dhe pa kontakt** për ta aktivizuar.
- 2 Prekeni vendin e antenës NFC në pjesën e pasme të pajisjes me lexuesin e kartës NFC.

Për të hapur aplikacionin standard të pagesave, hapni ekranin e cilësimeve dhe shtypni **Lidhjet** → **Pagesa me NFC dhe pa kontakt** → **Pagesa pa kontakt** → **Pagesa**, dhe më pas zgjidhni një aplikacion.



- Lista e shërbimeve të pagesës mund të mos përfshijë të gjitha aplikacionet e disponueshme për pagesa.
- Nëse e përditësoni aplikacionin e pagesës ose instaloni një të ri, shërbimet e pagesës që keni përdorur më parë mund të mos punojnë siç duhet. Nëse është kështu, në ekranin e cilësimeve, shtypni **Lidhjet** → **Pagesa me NFC dhe pa kontakt** → **Pagesa pa kontakt** → **Pagesa** ose **Të tjera**, dhe më pas zgjidhni një aplikacion tjetër në vend të aplikacionit të përditësuar apo të sapoinstaluar. Ose zgjidhni aplikacionin e zgjedhur.

Kursyesi i të dhënave

Pakësoni përdorimin e internetit duke mos lejuar që disa aplikacione që janë të hapura në sfond të dërgojnë ose marrin të dhëna.

Në ekranin e cilësimeve, shtypni **Lidhjet** → **Përdorimi i të dhënave** → **Kursyesi i të dhënave** dhe shtypni çelësin për ta aktivizuar.

Kur veçoria e kursyesit të internetit është e aktivizuar, do të shfaqet ikona  në shiritin e statusit.



Veçoria e kursyesit të internetit është aktivizuar



Për të zgjedhur aplikacionet që përdorin kufizim, shtypni **App-e që mund të përdorin të dh.** dhe zgjidhni aplikacionet.

Rrjetet e lejuara për app-et

Caktoni aplikacionet që të përdorin vetëm Wi-Fi ose internet celular, ose të dyja.

Për shembull, mund ta vendosni pajisjen të përdorë vetëm internetin celular për aplikacionet që doni t'i mbani të sigurt ose për të transmetuar aplikacione që mund të shpëputen. Edhe nëse nuk e çaktivizoni veçorinë Wi-Fi, aplikacionet do të hapen duke përdorur internetin celular.

Në ekranin e cilësimeve, shtypni **Lidhjet** → **Përdorimi i të dhënave** → **Rrjetet e lejuara për app-et**.

Shtypni një aplikacion që doni nga lista e aplikacioneve dhe zgjidhni një opsion rrjeti.



Mund të tarifoheni më shumë kur përdorni internetin celular.

Shpërndarësja celulare

Përdoreni telefonin tuaj si hotspot celular për të ndarë lidhjen e të dhënave celulare të telefonit me pajisje të tjera.

- 1 Në ekranin e cilësimeve, shtypni **Lidhjet** → **Shpërndarësja dhe Tetherimi** → **Shpërndarësja celulare**.
 - 2 Shtypni çelësin për ta aktivizuar.
Mund të ndryshoni emrin e rrjetit, fjalëkalimin etj.
Ikona  shfaqet në shiritin e statusit.
 - 3 Në ekranin e pajisjes tjetër kërkoni dhe zgjidhni telefonin tuaj nga lista e rrjeteve Wi-Fi.
Ose shtypni **Kodi QR** në ekranin e hotspotit celular dhe skanoni kodin QR me pajisjen tjetër.
-  • Nëse hotspoti celular nuk gjendet, në telefonin tuaj vendoseni **Banda** në **2.4 GHz**, shtypni **Të avancuara**, dhe më pas shtypni çelësin **Rrjet i fshehur** për ta fikur.
- Nëse e aktivizoni veçorinë **Shpërndarësja auto**, mund ta ndani lidhjen e internetit celular të telefonit suaj me pajisje të tjera që kanë hyrë në llogarinë tuaj Samsung.

Cilësime të tjera të lidhjes

Personalizoni cilësimet për të kontrolluar veçori të tjera lidhjeje.

Në ekranin e cilësimeve, shtypni **Lidhjet** → **Cilësime të tjera të lidhjes**.

- **Skanim për pajisje të afërta:** Vendoseni telefonin që të skanojë pajisjet pranë për t'u lidhur me to.
- **Printimi:** Konfiguroni cilësimet për shtesat e printerit të instaluar në pajisje. Mund të kërkoni printerë në dispozicion ose të shtoni një manualisht për të printuar dokumente. Për më shumë informacion, shikoni [Printimi](#).
- **VPN:** Konfiguroni rrjetet private virtuale (VPN) në pajisjen tuaj për t'u lidhur me rrjetin privat të një shkolle apo kompanie.
- **DNS privat:** Vendoseni pajisjen që të përdorë DNS private me siguri të lartë.
- **Ethernet:** Kur lidhni një adaptor Ethernet, mund të përdorni një rrjet me kabëll dhe të konfiguroni cilësimet e rrjetit.
- **Përditësoji automatikisht konfigurimet e sistemit:** Lejoni ndryshimet automatike të konfigurimit për t'u siguruar që veçoritë e lidhjes së rrjetit funksionojnë siç duhet.

Printimi

Konfiguroni cilësimet për shtesat e printerit të instaluar në pajisje. Mund ta lidhni pajisjen me një printer me anë të Wi-Fi ose Wi-Fi Direct, dhe të printoni figura ose dokumente.



Disa printerë mund të mos jenë të pajtueshëm me pajisjen.

Shtimi i plugin-ëve të printerit

Shtoni plugin-ë printeri për printerët me të cilët doni ta lidhni pajisjen.

- 1 Në ekranin e cilësimeve, shtypni **Lidhjet** → **Cilësime të tjera të lidhjes** → **Printimi** → **Shkarko plugin-in**.
- 2 Zgjidhni një plugin printeri dhe instalojeni.
- 3 Zgjidhni plugin-in e instaluar të printerit.
Pajisja do të kërkojë automatikisht printerat që janë të lidhur me të njëjtin rrjet Wi-Fi si pajisja juaj.
- 4 Zgjidhni një printer për ta shtuar.



Për t'i shtuar printerët manualisht, shtypni **⋮** → **Shto printer**.

Printimi i materialeve

Ndërsa shikoni materiale, si për shembull imazhe ose dokumente, hapni listën e opsioneve, shtypni **Printo** → **▼** → **Të gjithë printerët...**, dhe pastaj zgjidhni një printer.



Metodat e printimit mund të ndryshojnë sipas llojit të materialit.

Pajisjet e lidhura

Ndryshoni cilësimet për lidhjet e pajisjes.

Në ekranin e cilësimeve, shtypni **Pajisjet e lidhura**.

- **Quick Share:** Ndryshoni cilësimet e Quick Share. Shihni [Quick Share](#) për më shumë informacion.
- **Music Share:** Ndryshoni cilësimet e opsionit Ndarja e muzikës. Shihni [Music Share](#) për më shumë informacion.
- **Këmbëji automatikisht Buds:** Vendosni që Galaxy Buds të kalojnë nga një pajisje tjetër te telefoni juaj kur bëni ose i përgjigjeni një telefonate, kur luani media etj. Mund ta përdorni këtë veçori vetëm kur jeni identifikuar në të njëjtën llogari Samsung në pajisjen tjetër dhe jeni duke mbajtur Galaxy Buds tuaja.
- **Thirrje & tekst në pajisje të tjera:** Lidhni tabletën dhe telefonin për të përdorur veçoritë e telefonimit dhe të dërgimit të mesazheve në tabletë me numrin e telefonit tuaj. Duhet të regjistroheni dhe të hyni në të njëjtën llogari Samsung në tabletë dhe në telefon. Disa veçori telefonimi dhe mesazhesh mund të mos jenë të disponueshme.
- **Vazhdoji app-et në pajisje të tjera:** Përdorni aplikacionet e telefonit në pajisje të tjera, të cilat keni hyrë në llogarinë tuaj Samsung.
- **Bashkëndarja e kamerës:** Përdorni kamerën e telefonit si uebkamerë për një tablet. Për ta përdorur këtë veçori, të dyja pajisjet duhet të jenë identifikuar në të njëjtën llogari Samsung dhe të kenë veçoritë Wi-Fi, Bluetooth dhe Ndarja e kamerës të aktivizuar.
- **Link te Windows:** Hapni dhe përdorni të dhënat e pajisjes celulare, si aplikacionet ose figurat, në një kompjuter Windows. Nevojitet një llogari Microsoft për të përdorur këtë veçori. Vizitoni <https://aka.ms/setuptw> për hollësi.
- **Multi-kontroll:** Përdorni një maus dhe tastierë të lidhur me një kompjuter Samsung që mbështet këtë veçori në telefonin tuaj.
- **Samsung DeX:** Përdorni veçoritë e pajisjes celulare në një mjedis ndërfaqeje të ngjashëm me një kompjuter. Për më shumë informacion, shihni [Samsung DeX](#).
- **Smart View:** Shikoni përmbajtjen e shfaqur të telefonit tuaj në një ekran të madh duke e lidhur telefonin me një televizor ose monitor të pajisur me veçorinë e pasqyrit të ekranit. Për më shumë informacion, shihni [Smart View](#).
- **Galaxy Wearable:** Kur lidhni telefonin tuaj me pajisjen që mbahet në trup, mund të personalizoni cilësimet dhe aplikacionet e pajisjes që vishet në trup. Për më shumë informacion, shikoni [Galaxy Wearable](#).

- **SmartThings:** Kontrolloni dhe menaxhoni pajisjet inteligjente dhe produktet Internet of Things (IoT). Për më shumë informacion, shihni [SmartThings](#).
- **Android Auto:** Lidhni pajisjen tuaj me një automjet dhe kontrolloni disa prej veçorive të pajisjes suaj në ekranin e automjetit.

Galaxy AI

Përdorni veçoritë e avancuara të inteligjencës për t'ju ndihmuar ta përdorni pajisjen.

Në ekranin e cilësimeve shtypni **Galaxy AI**. Për më shumë informacion, shikoni [Galaxy AI](#).

Regjimet dhe Rutinat

Hyrje

Zgjidhni një modalitet në bazë të aktivitetit ose vendndodhjes suaj aktuale, ose shtoni modelet e përdorimit të përsëritur si rutina dhe përdoreni pajisjen në mënyrë më praktike.

Në ekranin e cilësimeve, shtypni **Regjimet dhe Rutinat**.

Përdorimi i modaliteteve

Shtimi i modaliteteve

- 1 Në ekranin e cilësimeve, shtypni **Regjimet dhe Rutinat** → **Regjimet**.
- 2 Zgjidhni një modalitet që doni ose shtypni **Shto regjim** për të shtuar modalitetet tuaja.

Hapja e modaliteteve

Modalitetet do të hapen automatikisht kur zbulohen kushtet e tyre. Gjithashtu mund t'i hapni manualisht duke shtypur butonin kurdoherë që doni.

Për t'i hapur modalitetet manualisht, zgjidhni modalitetin që doni dhe shtypni **Ndiz**.

Për të çaktivizuar një modalitet të hapur, shtypni modalitetin që doni dhe shtypni **Fik**.

Përdorimi i rutinave

Shtimi i rutinave

- 1 Në ekranin e cilësimeve, shtypni **Regjimet dhe Rutinat → Rutinat**.
- 2 Shtypni  dhe zgjidhni një rutinë që doni, ose shtypni **+** për të shtuar rutinat tuaja. Nëse doni të vendosni kushtet e punimit të rutinës në manuale, shtypni **Nis manualisht**. Ky opsion do të shfaqet vetëm kur nuk ka kushte të caktuara në punë.

Hapja e rutinave

Rutinat automatike do të punojnë automatikisht kur dallohen kushtet e tyre. Për rutinat për të cilat ua vendosni kushtin e punimit si **Nis manualisht**, mund t'i vini ato në punë manualisht duke shtypur butonin kurdoherë që doni.

Për të ekzekutuar rutinat manualisht, shtypni  përbri rutinës që dëshironi të ekzekutoni. Nëse doni të përdorni një widget, shtypni një rutinë nën **Rutinat manuale** dhe shtypni **Më → Cilëso si widget → Shto**. Rutina do të shtohet si widget tek ekranin fillestar dhe ju mund ta vini në punë rutinën duke shtypur widget-in.

Për t'i ndaluar rutinat e hapura, shtypni rutinën nën **Duke punuar** dhe shtypni **Ndalo**.

Tingujt dhe dridhja

Opsionet

Ndryshoni cilësimet për tinguj të ndryshëm në pajisje.

Në ekranin e cilësimeve, shtypni **Tingujt dhe dridhja**.

- **Tingull / Dridhje / Heshtje:** Vendoseni pajisjen që të përdorë metodën me tingull, metodën me dridhje ose metodën e heshtur.
- **Dridhje kur bie zilja:** Vendoseni pajisjen që të dridhet dhe të luajë një ton zileje për thirrjet hyrëse.
- **Përkohësisht heshtuar:** Caktojeni pajisjen në modalitet pa zë për një periudhë të caktuar.
- **Toni i ziles:** Ndryshoni ringtonin e telefonatës.

- **Tingulli i njoftimit:** Ndryshoni tingullin e njoftimit.
- **Tingulli i sistemit:** Ndryshoni tingullin për të përdorur disa veprime të caktuara, si për shembull karikimin e pajisjes.
- **Volumi:** Rregulloni nivelin e volumit të pajisjes.
- **Dridhja e thirrjes:** Ndryshoni cilësimet e dridhjeve për telefonatat.
- **Dridhja e njoftimit:** Ndryshoni cilësimet e dridhjeve për njoftimet.
- **Dridhja e sistemit:** Zgjidhni veprimet për të marrë reagim me dridhje dhe për të rregulluar intensitetin e dridhjes.
- **Intensiteti i dridhjes:** Rregulloni forcën e njoftimit me dridhje.
- **Cilësia & efektet zanore:** Vendosni cilësinë dhe efektet e tingujve të pajisjes. Për më shumë informacion, shihni [Cilësia & efektet zanore](#).
- **Audio më vete për app-in:** Caktojeni pajisjen që të luajë tinguj multimedia nga një aplikacion specifik veçmas nga pajisja tjetër audio. Për më shumë informacion, shihni [Audio më vete për app-in](#).



Disa veçori mund të mos jenë të disponueshme në varësi të modelit.

Cilësia & efektet zanore

Vendosni cilësinë dhe efektet e tingujve të pajisjes.

Në ekranin e cilësimeve, shtypni **Tingujt dhe dridhja** → **Cilësia & efektet zanore**.

- **Dolby Atmos:** Zgjidhni metodën e tingullit rrethues të optimizuar për lloje të ndryshme audioje, si filma, muzikë dhe zë. Me Dolby Atmos, mund të përjetoni tinguj të lëvizshëm audioje që qarkullojnë rreth jush.
- **Barazuesi:** Zgjidhni një opsion për një zhanër të caktuar muzike dhe kënaquni me tingullin e optimizuar.
- **Adapt sound:** Vendosni tingullin më të mirë për ju.
- **Rritësi UHQ:** Përmirësoni rezolucionin e muzikës dhe videove kur përdorni kufjet me kabllo ose kufje me Bluetooth që mbështetin UHQ.



Në varësi të modelit, duhet të lidhni kufjet për të përdorur disa veçori.

Audio më vete për app-in

Vendoseni pajisjen të luajë tinguj mediatikë nga një aplikacion specifik në altoparlantin ose kufjen Bluetooth.

Për shembull, mund të dëgjoni aplikacionin navigimi me anë të altoparlantit të pajisjes ndërsa dëgjoni muzikë nga aplikacionin Muzikë me anë të altoparlantit Bluetooth të makinës.

- 1 Në ekranin e cilësimeve, shtypni **Tingujt dhe dridhja** → **Audio më vete për app-in** dhe shtypni çelësin për ta aktivizuar.
- 2 Zgjidhni një aplikacion për t'i luajtur tingujt veçmas dhe shtypni butonin Prapa (◀).
- 3 Zgjidhni një pajisje për të luajtur tingullin e medias të aplikacionit të zgjedhur.

Njoftimet

Ndryshoni konfigurimet e njoftimeve.

Në ekranin e cilësimeve, shtypni **Njoftimet**.

- **Njoftime të app-eve:** Zgjidhni aplikacionet nga të cilat doni të merrni njoftime.
- **Renditi njoftimet:** Zgjidhni një metodë për renditjen e njoftimeve.
- **Njoftimet në Ekranin e bllokimit:** Vendosni si të shfaqen njoftimet në ekranin e kyçur.
- **Stili i njoftimit kërcyes:** Zgjidhni një stil pop-up njoftimesh dhe ndryshoni cilësimet.
- **Mos shqetësoni:** Caktojeni pajisjen që të çaktivizojë të gjithë tingujt, përveç përjashtimeve të lejuara.
- **Cilësime të avancuara:** Konfiguroni cilësimet e avancuara për njoftimet.

Ekrani

Opsionet

Ndryshoni cilësimet e ekranit dhe të ekranit fillestar.

Në ekranin e cilësimeve, shtypni **Ekrani**.

- **E lehtë / E errët:** Aktivizoni ose çaktivizoni modalitetin e ndriçuar ose të errët.
- **Cilësimet e Regjimit të errët:** Pakësoni lodhjen e syrit duke aplikuar temën e errët kur e përdorni pajisjen natën ose në një vend të errët. Mund të vendosni një program për aplikimin e modalitetit të errët.
 Tema e errët mund të mos aplikohet në disa aplikacione.
- **Ndriçimi:** Rregulloni ndriçimin e ekranit.
- **Ndriçimi përshtatës:** Vendoseni pajisjen që të ndjekë rregullimet e ndriçimit dhe t'i aplikojë ato automatikisht në kushte ndriçimi të ngjashme.
- **Rrjedhshmëria e lëvizjes:** Ndryshoni shpejtësinë e rifreskimit të ekranit. Kur vendoset një shpejtësi e lartë rifreskimi, ekrani do të lëvizë më me qetësi. Për më shumë informacion, shikoni [Rrjedhshmëria e lëvizjes](#).
- **Mbrojtësja e syve:** Pakësoni lodhjen në sy duke pakësuar dritën blu të nxjerrë nga ekranit. Mund të vendosni një program për aplikimin e kësaj veçorie.
- **Regjimi i ekranit:** Ndryshoni metodën e ekranit për të rregulluar ngjyrat dhe kontrastin e ekranit. Për më shumë informacion, shikoni [Ndryshimi i metodës së ekranit ose rregullimi i ngjyrave të ekranit](#).
- **Madhësia dhe stili i fontit:** Ndryshoni madhësinë dhe stilin e shkrimit.
- **Zoom-i në ekran:** Bëjini më të mëdha ose më të vogla gjërat në ekran.
- **App-e në gjithë ekranin:** Zgjidhni aplikacionet për t'i përdorur me raportin e aspektit për ekran të plotë.
- **Prerja e kamerës:** Vendoseni pajisjen që ta fshehë kamerën përpara nga ekranit.
- **Mbarim i kohës së ekranit:** Vendosni kohën që pret pajisja para se të fikë dritën e ekranit.
- **Regjimi i lehtë:** Kaloni në metodën e thjeshtë për të shfaqur ikona më të mëdha dhe për të aplikuar një faqesje më të thjeshtë në ekranin fillestar.
- **Panelet anësore:** Ndryshoni cilësimet për panelin anësor.

- **Shiriti i navigimit:** Ndryshoni cilësimet e shiritit të navigimit. Për më shumë informacion, shihni [Shiriti i navigimit \(butonat me prekje\)](#).
- **Mbrojtja nga prekjet pa dashur:** Caktoni pajisjen që të mos lejojë ekranin të dallojë prekjet kur është në një vend të errët, si p.sh. në xhep ose në çantë.
- **Ndjeshmëria në prekje:** Rritni ndjeshmërinë e prekjes së ekranit për përdorim me mbrojtëse ekrani.
- **Trego informacion për karikimin:** Vendoseni pajisjen që të shfaqë informacionet e karikimit, si për shembull përqindjen e mbetur të baterisë, kur ekranin është i fikur.
- **Ekran-ruajtësja:** Vendoseni pajisjen që të hapë mbrojtësin e ekranit kur karikohet pajisja.



Disa veçori mund të mos jenë të disponueshme në varësi të modelit.

Rrjedhshmëria e lëvizjes

Shpejtësia e rifreskimit është numri se sa herë ekranin rifreskohet çdo sekondë. Përdorni një shpejtësi të lartë rifreskimi për të mos lejuar që ekranin të dridhet kur ndryshon pamjen. Ekrani do të lëvizë më ëmbël. Kur zgjidhni një shpejtësi rifreskimi standarde, bateria do të zgjatë më shumë.

- 1 Në ekranin e cilësimeve, shtypni **Ekranin → Rrjedhshmëria e lëvizjes**.
- 2 Zgjidhni një shpejtësi rifreskimi.
 - **Përshtatëse:** Bëni që animacionet dhe lëvizjet lart e poshtë të jenë më të lirshme duke rritur shpejtësinë e rifreskimit të ekranit.
 - **Standard:** Përdorni një shpejtësi standarde rifreskimi në situatat normale për të kursyer baterinë.

Ndryshimi i metodës së ekranit ose rregullimi i ngjyrave të ekranit

Ndryshoni modalitetin e ekranit ose rregulloni ngjyrat e ekranit sipas preferencës suaj.

Ndryshimi i metodës së ekranit

Në ekranin e cilësimeve, shtypni **Ekrani** → **Regjimi i ekranit** dhe zgjidhni metodën që dëshironi.

- **Gjallëri:** Kjo optimizon gamën e ngjyrave, saturimin dhe mprehtësinë e ekranit tuaj. Gjithashtu mund të rregulloni balancën e ngjyrave të ekranit sipas vlerës së ngjyrës.
- **Natyrore:** Kjo rregullon ekranin në një ton më natyral.




- Mund të rregulloni ngjyrat e ekranit vetëm në modalitetin **Gjallëri**.
- Modaliteti **Gjallëri** mund të mos jetë i pajtueshëm me aplikacionet e palëve të treta.

Optimizimi i balancës së ngjyrave në ekran të plotë

Optimizoni ngjyrat e ekranit duke rregulluar tonet e ngjyrave sipas preferencës suaj.

Në ekranin e cilësimeve, shtypni **Ekrani** → **Regjimi i ekranit** → **Gjallëri** dhe rregulloni shiritin e rregullimit të ngjyrave nën **Balanca e dritës**.

Kur tërhiqni shiritin e rregullimit të ngjyrave drejt **E ftohtë**, toni i ngjyrës blu do të rritet. Kur tërhiqni shiritin drejt **E ngrohtë**, toni i ngjyrës së kuqe do të rritet.

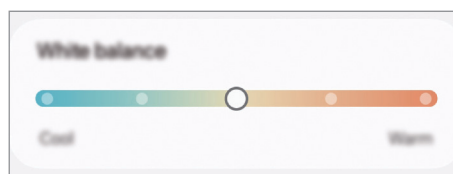

Rregullimi i toneve të ekranit sipas vlerës së ngjyrave

Rritni ose ulni tone të caktuara ngjyrash duke rregulluar individualisht vlerën e kuqe, jeshile ose blu.

- 1 Në ekranin e cilësimeve, shtypni **Ekrani** → **Regjimi i ekranit** → **Gjallëri**.
- 2 Shtypni **Cilësime të avancuara**.
- 3 Rregulloni shiritin e ngjyrës **R** (e kuqe), **G** (jeshile), ose **B** (blu) sipas preferencës suaj. Toni ekrani do të ndryshohet.
Për të rregulluar nivelin e gjallërisë, tërhiqeni shufrën poshtë **Gjallëria**.

Bateria

Kontrolloni energjinë e mbetur të baterisë dhe kohën për ta përdorur pajisjen. Për pajisjet me nivele të ulëta të baterisë, kurseni baterinë duke aktivizuar veçoritë e kursimit të energjisë.

Në ekranin e cilësimeve, shtypni **Bateria**.

- **Kursim energjie:** Aktivizoni metodën e kursimit të energjisë për të rritur kohën e përdorimit të baterisë.
 - **Caqet e përdorimit në sfond:** Kufizoni përdorimin e baterisë për aplikacionet që nuk i përdorni shpesh.
 - **Mbrojtja e baterisë:** Vendosni që të ndalohet karikimi kur bateria është e karikuar plotësisht ose kufizoni karikimin maksimal në një nivel të caktuar.
 - **Cilësimet e karikimit:** Konfiguroni cilësimet e karikimit.
 - **Bashkëndarja e energjisë pa tel:** Karikoni një pajisje tjetër me baterinë e telefonit tuaj. Shihni [Bashkëndarja e energjisë pa tel](#) për më shumë informacion.
 - **Trego % e baterisë:** Shfaqni përqindjen e mbetur të baterisë në shiritin e statusit.
 - **Informacioni për baterinë:** Shikoni statusin dhe informacione të baterisë.
-  • Koha e mbetur e përdorimit tregon kohën e mbetur para se të mbarojë bateria. Koha e mbetur e përdorimit mund të ndryshojë sipas konfigurimeve të pajisjes dhe kushteve të përdorimit.
- Mund të mos merrni njoftime nga disa aplikacione që përdorin metodën e kursimit të energjisë.

Letra e murit dhe stili

Ndryshoni cilësimet e ekranit për Ekranin fillestar dhe ekranin e kyçur.

Në ekranin e cilësimeve, shtypni **Letra e murit dhe stili**.

Temat

Aplikoni tema të ndryshme në pajisje për të ndryshuar elementët vizualë të ekranit fillestar, ekranit të kyçur dhe ikonave.

Në ekranin e cilësimeve, shtypni **Temat**.

Faqja bazë

Konfiguroni cilësimet për ekranin fillestar, si për shembull pamjen në ekran.

Në ekranin e cilësimeve, shtypni **Faqja bazë**.

Ekran i bllokimit dhe AOD

Opsionet

Ndryshoni cilësimet për ekranin e kyçur dhe Always On Display.

Në ekranin e cilësimeve, shtypni **Ekran i bllokimit dhe AOD**.

- **Lloji i bllokimit të ekranit:** Ndryshoni metodën e kyçjes të ekranit.
- **Zhbllokimi i zgjatur:** Caktoni pajisjen që të zhbllokohet vetë kur gjenden pajisje ose vendndodhje të besuara. Për më shumë informacion, shihni [Zhbllokimi i zgjatur](#).
- **Cilësimet e Bllokimit të sigurt:** Ndryshoni cilësimet e kyçjes së ekranit për metodën e kyçjes së zgjedhur.
- **Always On Display:** Caktoni pajisjen që të shfaqë informacionet ndërkohë që ekrani është fikur. Për më shumë informacion, shihni [Always On Display](#).
- **Prek dhe mbaj për të edituar:** Vendoseni pajisjen që të shfaqë opsionet e modifikimit kur prekni dhe mbani prekur ekranin e kyçur.
- **Ora në bredhje:** Ndryshoni orën që të shfaqë zonën e orës lokale si dhe të shtëpisë në ekranin e kyçur kur jeni jashtë zonës së mbulimit.
- **Widget-et:** Ndryshoni cilësimet e artikujve të shfaqur kur shtypni orën tek ekran i kyçur.
- **Rreth Ekranit të bllokimit:** Shikoni versionin dhe informacione ligjore të ekranit të kyçur.



- Disa veçori mund të mos jenë të disponueshme në varësi të rrjetit ose modelit.
- Opsionet e disponueshme mund të ndryshojnë në varësi të metodës të zgjedhur për kyçjen e ekranit.

Zhbllokimi i zgjatur

Mund të vendosni që pajisja të zhbllokohet vetë dhe të qëndrojë e pabllokuar kur dallohen vende ose pajisje të besuara.

Për shembull, nëse e keni vendosur shtëpinë si vend të besuar, kur shkoni në shtëpi pajisja do të dallojë vendin ku ndodhet dhe do të zhbllokohet vetë.

Në ekranin e cilësimeve, shtypni **Ekrani i bllokimit dhe AOD → Zhbllokimi i zgjatur** dhe ndiqni udhëzimet në ekran për të bërë konfigurimin.



- Kjo veçori do të jetë e disponueshme për t'u përdorur pasi vendosni një metodë për kyçjen e ekranit.
- Nëse nuk e përdorni pajisjen për katër orë ose kur e ndizni pajisjen, duhet ta zhbllokoni ekranin duke përdorur vizatimin, PIN-in ose fjalëkalimin që keni vendosur.

Always On Display

(Shfaqja e informacioneve kur ekrani është i fikur)

Mund të shikoni informacione, si për shembull orën ose kalendarin, të kontrolloni luajtjen e muzikës në ekran kur është i fikur.

Mund të kontrolloni gjithashtu njoftimet për mesazhet e reja ose thirrjet e humbura.

Për të bërë që Always On Display të shfaqet gjatë gjendjes së caktuar paraprakisht, tek ekrani i cilësimeve, shtypni **Ekrani i bllokimit dhe AOD → Always On Display → Kur të tregohen**, dhe më pas zgjidhni një opsion që doni.



Ndriçimi i Always On Display mund të ndryshojë automatikisht në varësi të kushteve të ndriçimit.

Hapja e njoftimeve në Always On Display

Kur merrni njoftim për mesazh, thirrje të humbur ose nga një aplikacion, ikonat e njoftimeve do të shfaqen në Always On Display. Shtypni dy herë ikonën e njoftimit për të parë njoftimin e saj.



Nëse ekrani është i kyçur, duhet ta hapni për të parë njoftimet.

Çaktivizimi i veçorisë Always On Display

Hapni panelin e njoftimeve, lëvizni për poshtë, dhe pastaj shtypni  (**Always On Display**) për ta çaktivizuar. Nëse nuk mund ta gjeni  (**Always On Display**) te paneli i cilësimeve të shpejta, shtypni  → **Edito** dhe tërhiqeni butonin sipër për ta shtuar.

Ose ndryshe, në ekranin e cilësimeve, shtypni **Ekrani i bllokimit dhe AOD**, dhe pastaj shtypni çelësin **Always On Display** për ta çaktivizuar.

Siguria dhe privatësia

Opsionet

Shikoni statusin e sigurisë dhe privatësisë së pajisjes dhe ndryshoni cilësimet.

Në ekranin e cilësimeve, shtypni **Siguria dhe privatësia**.

- **Ekrani i bllokimit:** Ndryshoni cilësimet për ekranin e kyçur.
- **Siguria e llogarisë:** Ndryshoni cilësimet për llogaritë tuaja.
- **Mbrojtja për pajisjen e humbur:** Aktivizoni ose çaktivizoni veçorinë Gjej celularin. Hapni smartthingsfind.samsung.com për të ndjekur dhe kontrolluar telefonin që ju ka humbur ose që jua kanë vjedhur. Gjithashtu mund të shikoni vendndodhjen e pajisjeve që vishen, të cilat janë të lidhura me këtë telefon.
- **Siguria e app-eve:** Skanoni aplikacionet dhe mbrojeni pajisjen nga softuerët e këqij.
- **Përditësime:** Shikoni versionin e softuerit të pajisjes suaj dhe kontrolloni për përditësime.
- **Biometrika:** Ndryshoni cilësimet për të dhënat biometrike. Për më shumë informacion, shihni [Njohja e fytyrës](#) dhe [Njohja e shenjës të gishtit](#).
- **Bllokuesi auto:** Mbajeni pajisjen tuaj të sigurt duke bllokuar kërcënimet ose aktivitete të tjera të dyshimta.
- **Cilësime të tjera të sigurisë:** Konfiguroni cilësime të tjera sigurie. Për më shumë informacion, shihni [Dosja e sigurt](#), [Wi-Fi e sigurt](#) dhe [Samsung Pass](#).
- **Lejet e përdorura gjatë 24 orëve të fundit:** Kontrolloni historinë e përdorimit të lejeve të aplikacionit ose veçorisë.
- **Menaxheri i lejeve:** Lejoni ose ndaloni aplikacionet që të aksesojnë veçoritë ose të dhënat në pajisjen tuaj.

- **Kontrolle tjera të privatësisë:** Kontrolloni aksesin te veçori të tilla si mikrofoni dhe kujtesa e fragmenteve.
- **Cilësime të tjera të privatësisë:** Konfiguroni cilësime të tjera të privatësisë.



Disa veçori mund të mos jenë të disponueshme në varësi të rrjetit ose modelit.

Njohja e fytyrës

Mund ta vendosni pajisjen që të hapë ekranin duke njohur fytyrën tuaj.



- Nëse përdorni fytyrën si metodë për zhbllokimin e ekranit, fytyra juaj nuk mund të përdoret për të zhbllokuar ekranin për herë të parë pasi keni ndezur pajisjen. Për ta përdorur pajisjen, duhet të zhbllokoni ekranin duke përdorur vizatimin, PIN ose fjalëkalimin që vendosët kur regjistruat fytyrën. Bëni kujdes të mos e harroni strukturën, PIN-in ose fjalëkalimin.
- Nëse ndryshoni metodën e kyçjes së ekranit në **Godit** ose **Asnjë**, të cilat nuk janë të sigurta, të gjitha të dhënat tuaja biometrike do të fshihen.



Masat paraprake për përdorimin e njohjes së fytyrës

Para se të përdorni njohjen e fytyrës për të zhbllokuar pajisjen, mbani parasysh masat paraprake të mëposhtme.

- Pajisja juaj mund të zhbllokohet nga dikush ose diçka që ngjan me pamjen tuaj.
- Njohja e fytyrës është më pak e sigurt se struktura, PIN-i ose fjalëkalimi.

Për njohje më të mirë të fytyrës

Merreni parasysh kur përdorni njohjen e fytyrës:

- Merrni parasysh kushtet kur bëni regjistrimin, si për shembull mbajtjen e syzeve, kapeleve, maskave, mjekrave ose tualetit të rëndë.
- Sigurohuni që të ndodheni në një vend të ndriçuar mirë dhe që lentja e kamerës të jetë e pastër kur bëni regjistrimin.
- Sigurohuni që imazhi të mos jetë i turbullt për rezultate më të sakta.

Regjistrimi i fytyrës suaj

Për regjistrim më të mirë të fytyrës, regjistroni fytyrën tuaj brenda dhe larg dritës së diellit.

- 1 Në ekranin e cilësimeve, shtypni **Siguria dhe privatësia** → **Biometrika** → **Njohja me fytyrë**.
- 2 Lexoni udhëzimet në ekran dhe shtypni **Vazhdo**.
- 3 Vendosni një metodë kyçjeje.
- 4 Poziciononi fytyrën tuaj brenda kuadros në ekran.
Kamera do të skanojë fytyrën tuaj.



- Nëse hapja e ekranit me fytyrë nuk punon mirë, shtypni **Hiqi të dhënat e fytyrës** për ta hequr fytyrën e regjistruar dhe regjistroni fytyrën tuaj përsëri.
- Për të përmirësuar njohjen e fytyrës, shtypni **Shto një pamje alternative për ta përmirësuar njohjen** dhe shtoni një paraqitje alternative.

Zhblokimi i ekranit me fytyrë

Mund ta zhblokonti ekranin me fytyrë në vend se të përdorni një strukturë, PIN ose fjalëkalim.

- 1 Në ekranin e cilësimeve, shtypni **Siguria dhe privatësia** → **Biometrika** → **Njohja me fytyrë**.
- 2 Zhblokojeni ekranin duke përdorur metodën e zhblokimit të ekranit të caktuar më parë.
- 3 Shtypni çelësin **Zhblokimi me fytyrë** për ta aktivizuar.
- 4 Në ekranin e kyçur, shikoni në ekran.
Kur të njihet fytyra juaj, mund ta zhblokonti ekranin pa përdorur metodë shtesë për kyçjen e ekranit.
Nëse fytyra juaj nuk njihet, përdorni metodën e kyçjes së ekranit me kod.

Fshirja e të dhënave të regjistruara të fytyrës

Mund t'i fshini të dhënat e fytyrës që keni regjistruar.

- 1 Në ekranin e cilësimeve, shtypni **Siguria dhe privatësia** → **Biometrika** → **Njohja me fytyrë**.
- 2 Zhblokojeni ekranin duke përdorur metodën e zhblokimit të ekranit të caktuar më parë.
- 3 Shtypni **Hiqi të dhënat e fytyrës** → **Largo**.
Pasi të fshihet fytyra e regjistruar, të gjitha veçoritë përkatëse do të çaktivizohen gjithashtu.

Njohja e shenjës të gishtit

Në mënyrë që njohja e shenjës së gishtit të funksionojë, informacionet e shenjave të gishtave duhet të jenë të regjistruara dhe të ruajtura në pajisjen tuaj.



- Kjo veçori mund të mos jetë e disponueshme në varësi të rrjetit ose modelit.
- Njohja e shenjave të gishtave përdor karakteristikat unike të secilit gisht për të rritur sigurinë e pajisjes suaj. Ngjashmëria që sensori i gishtave të ngatërrojë dy shenja gishtash të ndryshëm është shumë e ulët. Sidoqoftë, në raste të rralla ku shenjat e ndryshme të gishtave janë shumë të ngjashme, sensori mund t'i njohë si të njëjta.
- Shtresa mbrojtëse e trashë ose me ngjyra mund të ndikojë në performancë. Nëse përdorni mbrojtës ekranit, kontrolloni për t'u siguruar që është emërtuar si i pajtueshëm me sensor të shenjës së gishtit mbi ekran. (si për shembull mbrojtësit e ekranit që shiten nga Samsung)
- Nëse përdorni shenjën e gishtit si metodë për kyçjen e ekranit, shenja e gishtit nuk mund të përdoret për të zhblokuar ekranin për herë të parë pasi keni ndezur pajisjen. Për ta përdorur pajisjen, duhet të zhblokonte ekranin duke përdorur vizatimin, PIN ose fjalëkalimin që vendosët kur regjistruat shenjën e gishtit. Bëni kujdes të mos e harroni strukturën, PIN-in ose fjalëkalimin.
- Nëse shenja e gishtit nuk njihet, zhblokojeni pajisjen duke përdorur strukturën, PIN-in ose fjalëkalimin që vendosët kur regjistruat shenjën e gishtit, dhe pastaj regjistroni përsëri shenjat e gishtave. Nëse harroni strukturën, PIN-in ose fjalëkalimin, nuk do të jeni në gjendje ta përdorni pajisjen nëse nuk e rivendosni. Samsung nuk është përgjegjës për çdo humbje të dhënash ose bezdi të shkaktuar nga kodet e zhblokimit të harruar.
- Nëse ndryshoni metodën e kyçjes së ekranit në **Godit** ose **Asnjë**, të cilat nuk janë të sigurta, të gjitha të dhënat tuaja biometrike do të fshihen.

Për njohje më të mirë të shenjave të gishtave

Kur skanoni shenjat e gishtave tuaj në pajisje, jini në dijeni të kushteve të mëposhtme që mund të ndikojnë në performancën e pajisjes:

- Pajisja mund të mos i njohë shenjat e gishtave të rrudhosur ose me shenja.
- Pajisja mund të mos i njohë shenjat e gishtave nga gishtat e vegjël ose të hollë.
- Për të përmirësuar performancën e njohjes, regjistroni shenjat e gishtave që përdorni më shpesh për të kryer punë në pajisje.

- Pajisja juaj ka një sensor të brendshëm për njohjen e shenjës së gishtit në mesin e poshtëm të ekranit. Sigurohuni që mbrojtësi i ekranit në vendin e sensorit të njohjes së shenjës së gishtit të mos gërvishet ose të mos dëmtohet nga objekte të tilla si monedhat, çelësat, stilolapsat dhe varëset.
- Sigurohuni që sensori i njohjes së shenjës së gishtit në mesin e poshtëm të ekranit dhe gishtat tuaja të jenë të pastër e të thatë.
- Nëse e përkulni gishtin ose përdorni majën e gishtit, pajisja mund të mos i njohë shenjat tuaj të gishtave. Shtypni ekranin në mënyrë që maja e gishtit të hapet mbi të gjithë sipërfaqen e pjesës së njohjes së shenjës së gishtit.

Regjistrimi i shenjës së gishtave

Në ekranin e cilësimeve, shtypni **Siguria dhe privatësia** → **Biometrika** → **Shenja gishti** dhe ndiqni udhëzimet në ekran për të regjistruar gjurmën e gishtit. Pasi të keni bërë regjistrimin, mund të kontrolloni nëse shenja juaj e gishtit është regjistruar, si dhe emrin e saj, duke shtypur **Verifiko shenjat e shtuara**.

Zhbllokimi i ekranit me shenjat e gishtave

Mund ta zhbllokoni ekranin me shenjën e gishtit në vend se të përdorni një strukturë, PIN ose fjalëkalim.

- 1 Në ekranin e cilësimeve, shtypni **Siguria dhe privatësia** → **Biometrika** → **Shenja gishti**.
- 2 Zhbllokojeni ekranin duke përdorur metodën e zhbllokimit të ekranit të caktuar më parë.
- 3 Shtypni çelësin **Zhbllokim me sh. gishtash** për ta aktivizuar.
- 4 Në ekranin e kyçur, vendoseni gishtin mbi sensorin e njohjes së shenjës së gishtit dhe skanoni shenjën e gishtit tuaj.

Njohja e shenjave të gishtave me ekranin të fikur

- 1 Në ekranin e cilësimeve, shtypni **Siguria dhe privatësia** → **Biometrika** → **Shenja gishti**.
- 2 Zhbllokojeni ekranin duke përdorur metodën e zhbllokimit të ekranit të caktuar më parë.
- 3 Shtypni çelësin **Shenja e gishtit gjithnjë ndezur** për ta aktivizuar.
Nëse shtypni **Trego ikonën me ekran të fikur**, mund të ndryshoni se kur të shfaqet ikona e njohjes së shenjës së gishtit ose vendosni që të mos shfaqet ikona.

Fshirja e shenjave të gishtave të regjistruar

Mund t'i fshini shenjat e regjistruara të gishtave.

- 1 Në ekranin e cilësimeve, shtypni **Siguria dhe privatësia** → **Biometrika** → **Shenja gishti**.
- 2 Zhblllokojeni ekranin duke përdorur metodën e zhblllokimit të ekranit të caktuar më parë.
- 3 Zgjidhni një shenjë gishti për ta fshirë dhe shtypni **Largo**.

Dosja e sigurt

Folderi i sigurt mbron materialet dhe aplikacionet tuaja private si fotot dhe kontaktet që të mos hapen nga të tjerë. Mund t'i mbani materialet dhe aplikacionet tuaja private të sigurta edhe kur pajisja është e hapur.



Folderi i sigurt është një vend magazinimi i veçantë, i sigurt. Të dhënat në folderin e sigurt nuk mund të transferohen në pajisje të tjera përmes metodave të paaprovuara të ndarjes, si USB ose Wi-Fi Direct. Përpjekja për të personalizuar sistemin operativ ose modifikimin e softuerëve do të bëjë që folderi i sigurt të bllokohet automatikisht dhe të bëhet i pahapshëm. Para se të ruani të dhënat në folderin e sigurt, sigurohuni që të arkivoni një kopje të të dhënave në një vend tjetër të sigurt.

Konfigurimi i folderit të sigurt

- 1 Hapni **Cilësimet** dhe shtypni **Siguria dhe privatësia** → **Cilësime të tjera të sigurisë** → **Dosja e sigurt**.

- 2 Ndiqni udhëzimet në ekran për të përfunduar parametrizimin.

Kur shfaqet një dritare që ju kërkon nëse doni të rivendosni apo jo llojin e kyçjes së Folderit të sigurt me llogarinë tuaj Samsung, shtypni **Lejo**. Nëse keni harruar llojin e kyçjes, mund ta rivendosni duke përdorur llogarinë tuaj Samsung. Nëse nuk e aktivizoni këtë veçori, nuk mund ta rivendosni llojin e kyçjes kur e keni harruar.

Kur konfigurimi të ketë përfunduar, do të shfaqet ekranin e Dosjes së sigurt dhe ikona e Dosjes së sigurt (🔒) do të shtohet tek ekranin e aplikacioneve.



- Kur aplikacioni **Dosja e sigurt** është i kyçur, duhet ta hapni duke përdorur metodën e caktuar për hapjen.
- Për të ndryshuar emrin ose ikonën e Folderit të sigurt, shtypni **⋮** → **Personalizo**.

Vendosja e një kushti të kyçjes automatike për folderin e sigurt

- 1 Hapni aplikacionin **Dosja e sigurt** dhe shtypni  → **Cilësimet** → **Bllokoje auto Dosjen e sigurt**.
- 2 Zgjidhni një opsion kyçjeje.



Për ta kyçur manualisht folderin e sigurt, shtypni  → **Kyç dhe dil**.

Lëvizja e materialeve në folderin e sigurt

Lëvizni materiale, të tilla si foto dhe video, në folderin e sigurt. Veprimet e mëposhtme janë një shembull i lëvizjes së një imazhi nga magazina standarde në folderin e sigurt.

- 1 Hapni aplikacionin **Dosja e sigurt** dhe shtypni  → **Shto skedarë**.
- 2 Shtypni **Imazhe**, shënoni figurat që doni të lëvizni dhe pastaj shtypni **U krye**.
- 3 Shtypni **Zhvendos**.
Artikujt e zgjedhur do të fshihen nga folderi origjinal dhe do të çohen në folderin e sigurt. Për t'i kopjuar artikujt, shtypni **Kopjo**.



Metoda për lëvizjen e materialeve mund të ndryshojë në varësi të llojit të materialit.

Lëvizja e materialeve nga folderi i sigurt

Lëvizni materiale nga folderi i sigurt në aplikacionin përkatës në magazinën standarde. Veprimet e mëposhtme janë një shembull i lëvizjes së një imazhi nga folderi i sigurt në magazinën standarde.

- 1 Hapni aplikacionin **Dosja e sigurt** dhe shtypni **Galeria**.
- 2 Zgjidhni një figurë dhe shtypni  → **Nxirr nga Dosja e sigurt**.
Gjërat e zgjedhura do të lëvizin në **Galeria** në magazinën standarde.

Shtimi i aplikacioneve

Shtoni një aplikacion në folderin e sigurt.

- 1 Hapni aplikacionin **Dosja e sigurt** dhe shtypni **+**.
- 2 Shënoni një ose më shumë aplikacione të instaluar në pajisje dhe shtypni **Shto**.

Heqja e aplikacioneve nga folderi i sigurt

Prekni dhe mbani prekur një aplikacion për ta fshirë, dhe shtypni **Çinstalo**.

Shtimi i llogarive

Shtoni llogaritë tuaja Samsung dhe Google, ose llogaritë e tjera që të sinkronizohen me aplikacionet në folderin e sigurt.

- 1 Hapni aplikacionin **Dosja e sigurt** dhe shtypni  → **Cilësimet** → **Menaxho llogaritë** → **Shto llogari**.
- 2 Zgjidhni një shërbim llogarie.
- 3 Ndiqni udhëzimet në ekran për të përfunduar konfigurimin e llogarisë.

Fshehja e folderit të sigurt

Mund ta fshihni shkurtoren e folderit të sigurt nga ekranin e aplikacioneve.

Hapni aplikacionin **Dosja e sigurt**, shtypni  → **Cilësimet**, dhe më pas shtypni çelësin **Shtojë Dosja e sigurt tek ekranin App-et** për ta çaktivizuar.

Ose ndryshe, hapni panelin e njoftimeve, rrëshqitni poshtë, dhe pastaj shtypni  (**Dosja e sigurt**) për ta çaktivizuar veçorinë. Nëse nuk mund ta gjeni  (**Dosja e sigurt**) në panelin e cilësimeve të shpejta, shtypni  → **Edito** dhe tërhiqni butonin për ta shtuar.

Nëse doni të shfaqni përsëri Folderin e sigurt, hapni **Cilësimet**, shtypni **Siguria dhe privatësia** → **Cilësime të tjera të sigurisë** → **Dosja e sigurt**, dhe më pas shtypni çelësin **Shtojë Dosja e sigurt tek ekranin App-et** për ta aktivizuar.

Çinstalimi i folderit të sigurt

Mund ta çinstaloni Folderin e sigurt, përfshirë materialet dhe aplikacionet në të.

Hapni aplikacionin **Dosja e sigurt** dhe shtypni  → **Cilësimet** → **Cilësime të tjera** → **Çinstalo**.

Për të magazinuar materiale para se të çinstaloni folderin e sigurt, shënoni **Nxirri skedarët media nga Dosja e sigurt** dhe shtypni **Çinstalo**. Për të hapur të dhënat e arkivuara nga folderi i sigurt, hapni aplikacionin **Skedarët e Mi** dhe shtypni **Magazina e brendshme** → **Download** → **Secure Folder**.



Shënimet e ruajtura në **Samsung Notes** nuk do të arkivohen.

Wi-Fi e sigurt

Secure Wi-Fi është një shërbim që e bën lidhjen e rrjetit Wi-Fi të sigurt. Enkripton të dhënat duke përdorur rrjetet Wi-Fi dhe çaktivizon aplikacionet dhe faqet e internetit gjurmuese në mënyrë që t'i përdorni rrjetet Wi-Fi në mënyrë të sigurt. Për shembull, kur përdorni një rrjet Wi-Fi jo të sigurt në vende publike, si në lokale ose aeroporte, Secure Wi-Fi aktivizohet automatikisht në mënyrë që askush të mos vjedhë informacionet e identifikimit tuaj ose të monitorojë aktivitetin tuaj në aplikacione dhe faqe interneti.

Në ekranin e cilësimeve, shtypni **Siguria dhe privatësia** → **Cilësime të tjera të sigurisë** → **Wi-Fi e sigurt** dhe ndiqni udhëzimet në ekran për të përfunduar parametrizimin. Nëse shtypni **Aktiviteti mbrojtës**, mund të kontrolloni historinë se si dhe kur rrjeti juaj është mbrojtur me Wi-Fi të sigurt.

Kur Secure Wi-Fi është i aktivizuar, ikona  do të shfaqet në shiritin e statusit.



- Përdorimi i kësaj veçorie mund të shkaktojë rrjet Wi-Fi më të ngadaltë.
- Kjo veçori mund të mos jetë e disponueshme në varësi të rrjetit Wi-Fi, operatorit ose modelit.

Zgjedhja e aplikacioneve për të mbrojtur me Secure Wi-Fi

Zgjidhni aplikacionet për të mbrojtur me Secure Wi-Fi në mënyrë që t'i mbronin të dhënat në mënyrë të sigurt, si për shembull fjalëkalimin ose aktivitetin tuaj në aplikacione, në mënyrë që të mos hapen nga të tjerët.

Në ekranin e cilësimeve, shtypni **Siguria dhe privatësia** → **Cilësime të tjera të sigurisë** → **Wi-Fi e sigurt** →  → **Cilësimet** → **App-et e mbrojtura** dhe shtypni çelësat pas aplikacioneve që doni të mbronin duke përdorur Wi-Fi të sigurt.



Disa aplikacione mund të mos e mbështetin këtë veçori.

Blerja e planit të mbrojtjes

Ju ofrohet një plan mbrojtjeje falas për rrjetet Wi-Fi çdo muaj. Mund të blini gjithashtu plane mbrojtjeje me pagesë dhe të keni mbrojtje të pakufizuar të bandwidth-it për një kohë të kufizuar.

1 Në ekranin e cilësimeve, shtypni **Siguria dhe privatësia** → **Cilësime të tjera të sigurisë** → **Wi-Fi e sigurt**.

2 Shtypni **Plani i mbrojtjes** → **Grado** dhe zgjidhni planin që doni.



Për disa plane të caktuara mbrojtjeje, mund ta transferoni planin e mbrojtjes te një pajisje tjetër, në të cilën keni hyrë me llogarinë tuaj Samsung.

3 Ndiqni udhëzimet në ekran për të përfunduar blerjen.

Samsung Pass

Regjistroni të dhënat tuaja biometrike në Samsung Pass dhe verifikoni identitetin tuaj kur përdorni shërbimet që kërkojnë informacionet e identifikimit ose informacionet tuaja personale.



- Kjo veçori hyrjeje në faqe interneti është e disponueshme vetëm për faqet e internetit që hapni me anë të aplikacionit **Interneti Samsung**. Disa faqe interneti mund të mos e mbështesin këtë veçori.
- Të dhënat biometrike të regjistruara ruhen vetëm në pajisje dhe nuk sinkronizohen me pajisje të tjera ose me serverë.

Regjistrimi i Samsung Pass

Para se të përdorni Samsung Pass, regjistroni të dhënat tuaja biometrike në Samsung Pass.

Në ekranin e cilësimeve, shtypni **Siguria dhe privatësia** → **Cilësime të tjera të sigurisë** → **Samsung Pass**. Ndiqni udhëzimet në ekran për të përfunduar parametrizimin.

Verifikimi i fjalëkalimit të llogarisë Samsung

Mund të përdorni të dhënat tuaja biometrike të regjistruara për të verifikuar identitetin tuaj në vend se të vendosni fjalëkalimin e llogarisë Samsung kur, për shembull, blini gjëra nga **Galaxy Store**.

Në ekranin kryesor të Samsung Pass, shtypni **⋮** → **Cilësimet** → **Llogaria dhe sinkronizimi**, dhe pastaj shtypni çelësin **Verifiko me Samsung Pass** për ta aktivizuar.

Përdorimi i Samsung Pass për të hyrë në faqe interneti.

Mund ta përdorni Samsung Pass për të hyrë në faqe interneti që mbështesin plotësimin automatik të identifikimit dhe fjalëkalimit.

- 1 Te pjesa e hyrjes në faqen e internetit, formoni ID-në dhe fjalëkalimin, dhe më pas shtypni butonin e hyrjes në faqen e internetit.
- 2 Kur shfaqet një dritare kërcyese që ju kërkon nëse doni të ruani informacionet e identifikimit, shënoni **Hyr me Samsung Pass** dhe shtypni **Mbaj mend**.

Përdorimi i Samsung Pass për të hyrë në aplikacione

Mund ta përdorni Samsung Pass për të hyrë në aplikacione që mbështesin plotësimin automatik të identifikimit dhe fjalëkalimit.

- 1 Te faqja e hyrjes në aplikacion, formoni ID-në dhe fjalëkalimin, dhe më pas shtypni butonin e hyrjes të aplikacionit.
- 2 Kur shfaqet një dritare kërcyese që ju kërkon nëse doni të ruani informacionet e identifikimit, shtypni **Ruaj**.

Hyrja duke përdorur çelës aksesit

Në aplikacionet ose faqet e internetit që mbështetin identifikimin me çelës aksesit, mund të identifikoheni me një çelës aksesit të ruajtur në Samsung Pass në vend se të përdorni një ID dhe fjalëkalim.

- 1 Tek aplikacioni ose faqja e internetit që po përdorni, krijoni një çelës aksesit.
Metoda për krijimin e një çelësi aksesit mund të ndryshojë në varësi të aplikacionit ose faqes së internetit.
- 2 Kur shfaqet një dritare që ju pyet nëse doni ta ruani çelësin e aksesit, zgjidhni Samsung Pass.
- 3 Ndiqni udhëzimet në ekran për të ruajtur çelësin e aksesit.
Tani mund të hyni me kodin e aksesit të ruajtur në Samsung Pass.

Menaxhimi i informacioneve të hyrjes

Shikoni listën e faqeve të internetit dhe aplikacioneve që keni vendosur të përdorin Samsung Pass dhe menaxhoni informacionet e hyrjes.

- 1 Në ekranin kryesor të Samsung Pass, shtypni **App-et/uebsajtet** dhe zgjidhni një faqe interneti ose aplikacion në listë.
- 2 Shtypni **Redakto** dhe modifikoni identifikimin, fjalëkalimin dhe emrin e faqes së internetit ose aplikacionit.
Për t'i fshirë informacionet e hyrjes, shtypni **Hiq**.

Përdorimi i Samsung Pass me faqet e internetit dhe aplikacionet

Kur përdorni faqe interneti dhe aplikacione që mbështesin Samsung Pass, mund të hyni me Samsung Pass.

Për të parë listën e faqeve të internetit dhe aplikacioneve që mbështetin Samsung Pass, në ekranin kryesor të Samsung Pass, shtypni  → **Cilësimet** → **Partnerët**. Nëse nuk ka faqe interneti ose aplikacione që mbështetin Samsung Pass, **Partnerët** nuk do të shfaqet.



- Faqet e disponueshme të internetit dhe aplikacionet e disponueshme mund të ndryshojnë në varësi të ofruesit të shërbimit ose modelit.
- Samsung nuk është përgjegjës për asnjë humbje ose bezdi të shkaktuar nga hyrja në faqe interneti ose aplikacione me anë të Samsung Pass.

Vendosja e informacioneve personale automatikisht

Mund të përdorni Samsung Pass për të vendosur informacionet tuaja personale, si për shembull adresën ose informacionet e kartës së pagesës, në aplikacionet që mbështetin plotësimin automatik.

- Në ekranin kryesor të Samsung Pass, zgjidhni një opsion në **Informacion privat**.
- Vendosni informacionet dhe shtypni **Ruaj**.
Tani mund të përdorni të dhënat tuaja biometrike që keni regjistruar në Samsung Pass kur vendosni të dhënat personale automatikisht në aplikacionet që mbështeten.

Fshirja e të dhënave tuaja në Samsung Pass

Mund t'i fshini të dhënat tuaja biometrike, informacionet e hyrjes, dhe të dhënat e aplikacioneve të regjistruara në Samsung Pass.

Në ekranin kryesor të Samsung Pass, shtypni  → **Cilësimet** → **Pajisje që përdorin Samsung Pass** →  → **Largohu nga Samsung Pass**.



- Llogaria juaj Samsung do të mbetet aktive.
- Gjithashtu do të fshihen edhe të dhënat e Samsung Pass në pajisjet e tjera, në të cilat keni hyrë me llogarinë tuaj Samsung.

Vendi

Ndryshoni cilësimet për lejet e informacioneve të vendndodhjes.

Në ekranin e cilësimeve, shtypni **Vendi**.

- **Lejet e app-it:** Shikoni listën e aplikacioneve që kanë leje për të parë vendndodhjen e pajisjes dhe për të modifikuar cilësimet e lejeve.
- **Shërbimet e vendndodhjes:** Vendosni që pajisja të përdorë veçorinë Wi-Fi ose Bluetooth për të rritur saktësinë e informacionit të vendndodhjes suaj, edhe kur veçoritë janë të çaktivizuara. Gjithashtu mund të shikoni shërbimet e vendndodhjes që po përdor pajisja juaj.
- **Aksesi së fundi:** Shikoni cilat aplikacione kanë kërkuar informacionet e vendndodhjes suaj aktuale të fundit.

Siguria dhe urgjencat

Menaxhoni informacionet tuaja mjekësore dhe kontaktet e emergjencës. Gjithashtu mund të ndryshoni cilësimet për veçoritë e emergjencës, si lajmërimet e emergjencave nëpërmjet lidhjes me valë.

Në ekranin e cilësimeve, shtypni **Siguria dhe urgjencat**.

- **Informacion mjekësor:** Vendosni informacionet tuaja mjekësore.
- **Kontaktet e urgjencës:** Shtoni kontaktet tuaja të emergjencës.
- **SOS e urgjencës:** Bëni një telefonatë emergjence te numri i caktuar paraprakisht kur shtypni butonin Anësor disa herë siç specifikohet në ekranin e cilësimeve të kësaj veçorie.
- **Bashkëndarja në urgjenca:** Vendoseni pajisjen që të dërgojë informacion, si vendndodhjen tuaj ose njoftime për baterinë e ulët të pajisjes, te kontaktet e emergjencës për një periudhë kohe të caktuar.
- **Vendos njoftimet në heshtje gjatë drejtimit:** Aktivizoni automatikisht veçorinë “Mos më shqetëso” kur drejtoni automjetin.
- **Shërbimi i vendndodhjes për urgjenca:** Aktivizoni veçorinë e vendndodhjes së emergjencave (ELS).
- **Sinjalizime urgjencash në radio:** Ndryshoni cilësimet për lajmërimet e emergjencave nëpërmjet valëve.
- **Sinjalizimet për tërmet:** Aktivizoni veçorinë e lajmërimit për tërmete.
- **Sinjalizime për gjurmues të panjohur:** Do të merrni një njoftim nëse zbulohet një gjurmues i panjohur që udhëton me ju.



Disa veçori mund të mos jenë të disponueshme në varësi të rajonit ose modelit.

Llogaritë dhe rezervimi

Opsionet

Sinkronizoni, arkivoni ose rivendosni të dhënat e pajisjes suaj duke përdorur Samsung Cloud. Gjithashtu mund të hyni në llogari, si për shembull në llogarinë tuaj Samsung ose llogarinë tuaj Google, ose të transferoni të dhëna nga pajisje të tjera ose drejt tyre me anë të Smart Switch.

Në ekranin e cilësimeve, shtypni **Llogaritë dhe rezervimi**.

- **Menaxho llogaritë:** Shtoni llogaritë tuaja Samsung dhe Google, ose llogaritë e tjera me të cilat do të sinkronizoheni.
- **Samsung Cloud:** Arkivoni të dhënat dhe cilësimet tuaja, dhe rivendosni të dhënat dhe cilësimet e pajisjes së mëparshme edhe kur nuk e keni atë. Për më shumë informacion, shihni [Samsung Cloud](#).
- **Njësia Google:** Mbajini informacionet tuaja personale, të dhënat e aplikacioneve dhe cilësimet të sigurta në pajisjen tuaj. Mund t'i arkivoni informacionet tuaja sensitive. Duhet të hyni në llogarinë tuaj Google për të arkivuar të dhënat.
- **Smart Switch:** Hapni Smart Switch dhe transferoni të dhënat tuaja nga pajisja juaj e mëparshme. Për më shumë informacion, shihni [Transferimi i të dhënave nga pajisja juaj e mëparshme \(Smart Switch\)](#).



Arkivoni rregullisht të dhënat tuaja në një vend të sigurt, si Samsung Cloud ose në një kompjuter, kështu mund t'i rivendosni nëse të dhënat dëmtohen ose humbasin për shkak të një rivendosjeje të padashur të të dhënave të fabrikës.

Samsung Cloud

Arkivoni të dhënat e pajisjes suaj në Samsung Cloud dhe t'i rivendosni ato më vonë.

Arkivimi i të dhënave

Mund të arkivoni të dhënat e pajisjes suaj në Samsung Cloud.

- 1 Në ekranin e cilësimeve, shtypni **Llogaritë dhe rezervimi** dhe shtypni **Rezervo të dhëna** nën **Samsung Cloud**.
- 2 Shtypni çelësat pas artikujve që doni të arkivoni dhe pastaj shtypni **Rezervo tani**.

3 Shtypni **Kryer**.



- Disa të dhëna nuk do të magazinohen. Për të kontrolluar se cilat të dhëna do të arkivohen, në ekranin e cilësimeve, shtypni **Llogaritë dhe rezervimi** dhe shtypni **Rezervo të dhëna** nën **Samsung Cloud**.
- Për të parë të dhënat e arkivimit për pajisje të tjera në Samsung Cloud tuaj, në ekranin e cilësimeve, shtypni **Llogaritë dhe rezervimi** → **Restauro të dhënat**, dhe më pas zgjidhni një pajisje që doni.

Rivendosja e të dhënave

Mund t'i rivendosni të dhënat e arkivimit tuaj nga Samsung Cloud në pajisjen tuaj.

- 1 Në ekranin e cilësimeve, shtypni **Llogaritë dhe rezervimi**.
- 2 Shtypni **Restauro të dhënat** dhe zgjidhni një pajisje që doni.
- 3 Shënoni gjërat që doni t'i rivendosni dhe shtypni **Rivendos**.

Google

Konfiguroni cilësimet për disa veçori të mundësuar nga Google.

Në ekranin e cilësimeve, shtypni **Google**.

Funksionalitete të avancuara

Opsionet

Aktivizoni veçoritë e avancuara dhe ndryshoni cilësimet që i kontrollojnë ato.

Në ekranin e cilësimeve, shtypni **Funksionalitete të avancuara**.

- **Bixby:** Bixby është një ndërfaqe përdoruesi që ju ndihmon ta përdorni pajisjen më lehtë. Për më shumë informacion, shikoni [Bixby](#).
- **Sugjerime inteligjente:** Vendoseni pajisjen që të analizojë informacionet kyçe në tekstin e zgjedhur ose në mesazhin e marrë, si eventet dhe adresat, dhe të sugjerojë që të shtohen evente në kalendar ose të përdorni aplikacionet përkatëse. Gjithashtu mund të merrni sugjerime për veprime të dobishme ose tekst në varësi të historisë së përdorimit të aplikacionit nga ju.
 Për t'i mbrojtur informacionet tuaja personale, informacionet e mbledhura ruhen dhe përdoren vetëm në këtë pajisje.
- **Labs:** Përdorni veçori të reja të pajisjes.
- **Butoni Anësor:** Zgjidhni një aplikacion ose veçori për ta hapur duke përdorur butonin anësor. Për më shumë informacion, shihni [Caktimi i butonit anësor](#).
- **Multi-Window:** Caktoni mënyrën e hapjes së veçorisë Multi-Window. Gjithashtu mund të konfiguroni cilësimet për Multi window. Për më shumë informacion, shihni [Multi window](#).
- **Lëvizjet dhe gjestet:** Aktivizoni veçorinë e lëvizjeve dhe konfiguroni cilësimet. Për më shumë informacion, shikoni [Lëvizjet dhe gjestet](#).
- **Regjimi me një dorë:** Aktivizoni metodën e përdorimit me një dorë për lehtësinë tuaj kur e përdorni pajisjen me një dorë.
- **Pamjet e çastit dhe regjistrimet e ekranit:** Ndryshoni cilësimet për fotot e ekranit dhe regjistruesin e ekranit.
- **Trego kontaktet kur bashkëndan materiale:** Vendoseni pajisjen që të shfaqë njerëzit që kontaktuat në panelin e opsioneve të ndarjes në mënyrë që të keni mundësi të ndani materiale direkt.
- **Efektet e thirrjes video:** Caktojeni për të përdorur efekte të ndryshme, si p.sh. ndryshimi i sfondit gjatë telefonatave me video. Për më shumë informacion, shihni [Efektet e thirrjes video](#).
 Kjo veçori është e disponueshme në disa aplikacione.
- **Lajmëtari Dual:** Instaloni aplikacionin e dytë për të përdorur dy llogari të veçanta për të njëjtin aplikacion mesazhesh. Për më shumë informacion, shihni [Lajmëtari Dual](#).
 Disa veçori mund të mos jenë të disponueshme në varësi të rrjetit ose modelit.

Lëvizjet dhe gjestet

Aktivizoni veçorinë e lëvizjeve dhe konfiguroni cilësimet.

Në ekranin e cilësimeve, shtypni **Funksionalitete të avancuara** → **Lëvizjet dhe gjestet**.

- **Merre në dorë, për ta zgjuar:** Vendoseni pajisjen që të ndezë automatikisht ekranin kur e merrni në dorë.
- **Dy-trokit për ta ndezur ekranin:** Caktojeni pajisjen që të ndezë ekranin duke shtypur dy herë në një vend çfarëdo në ekran ndërsa ekrani është fikur.
- **Dy-trokit për ta fikur ekranin:** Vendoseni pajisjen që të fikë ekranin duke shtypur dy herë një pjesë bosh në ekranin fillestar ose në ekranin e kyçur.
- **Sinjalizo kur ngrihet telefoni:** Vendoseni pajisjen që t'ju lajmërojë nëse keni thirrje të humbura ose mesazhe të reja kur ngrini pajisjen.



Kjo veçori mund të mos punojë nëse ekrani është i ndezur ose pajisja nuk është mbi sipërfaqe të sheshtë.

- **Heshto me gjeste:** Vendoseni pajisjen që të heshtë disa tinguj të caktuar duke përdorur lëvizje ose gjeste.
- **Rrëshqit me pëllëmbë për të kapur:** Vendoseni pajisjen që të kapë një foto ekrani kur rrëshqitni dorën majtas ose djathtas në ekran. Mund t'i shikoni imazhet e kapura në **Galeria**. Nuk është e mundur të bëni një foto ekrani ndërkohë që po përdorni disa aplikacione dhe veçori.



Dridhjet e tepërta ose një goditje në pajisje mund të shkaktojë një komandë të padashur për disa veçori duke përdorur sensorët.

Efektet e thirrjes video

Mund të përdorni veçori të ndryshme, si ndryshimi i sfondit gjatë telefonatave me video.

Në ekranin e aplikacionit të telefonimit me video, hapni panelin e njoftimeve, lëvizni poshtë dhe më pas shtypni **Efektet e thirrjes video**.

-  : Rivendosni cilësimet.
-  : Zgjidhni ose shtoni ngjyra ose imazhe sfondi për t'i përdorur gjatë telefonatave me video.
- **Sfondi:** Ndryshoni ose turbulloni sfondin gjatë telefonatave me video.
- **Fytyrë:** Aplikoni efekte bukurie në fytyrë.

- **Tonaliteti i ngjyrës:** Rregulloni tonin e ngjyrave dhe ndriçimin e ekranit.
- **Kornizimi auto:** Aktivizoni ose çaktivizoni veçorinë e kuadrimin automatik. Kur aktivizoni këtë veçori, pajisja ndryshon automatikisht modalitetin e shkrepjes dhe zmadhimin duke njohur dhe ndjekur njerëzit gjatë telefonatave me video.



- Disa veçori mund të mos jenë të disponueshme në varësi të modelit.
- Disa veçori janë të disponueshme vetëm kur përdorni kamerën përpara.

Lajmëtari Dual


Instaloni aplikacionin e dytë për të përdorur dy llogari të veçanta për të njëjtin aplikacion mesazhesh.

- 1 Në ekranin e cilësimeve, shtypni **Funksionalitete të avancuara** → **Lajmëtari Dual**.

Do të shfaqen aplikacionet e mbështetura.

- 2 Shtypni çelësin e një aplikacioni për të instaluar aplikacionin e dytë.

Do të instalohet aplikacioni i dytë. Ikona e aplikacionit të dytë do të shfaqet me .

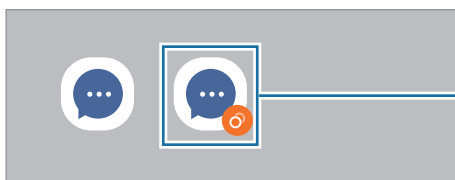

Aplikacioni i dytë



- Veçoria e mesazhierit të dyfishtë mund të mos jetë e disponueshme në varësi të aplikacionit.
- Disa veçori të aplikacionit mund të jenë të kufizuara për aplikacionin e dytë.

Çinstalimi i një aplikacioni të dytë

- 1 Në ekranin e cilësimeve, shtypni **Funksionalitete të avancuara** → **Lajmëtari Dual**.

- 2 Shtypni çelësin e aplikacionit që doni të çinstaloni dhe shtypni **Çinstalo**.

Të gjitha të dhënat në lidhje me aplikacionin e dytë do të fshihen.



Nëse e çinstaloni aplikacionin e parë, aplikacioni i dytë do të fshihet gjithashtu.

Mirëqenia Dixhitale dhe kontrollet prindërore

Shikoni historinë e përdorimit të pajisjes dhe përdorni veçoritë për të mos lejuar që pajisja të pengojë jetën tuaj. Gjithashtu mund të konfiguroni kontrolle prindërore për fëmijët tuaj dhe të mbikëqyrni përdorimin e tyre dixhital.

Në ekranin e cilësimeve, shtypni **Mirëqenia Dixhitale dhe kontrollet prindërore**.

- **App-et më të përdorura:** Kontrolloni listën e app-eve më të përdorura për një ditë.
- **Synimi për kohën në ekran:** Vendosni synime në lidhje me sa kohë në ditë doni ta përdorni pajisjen.
- **Kohëmatësit e app-eve:** Kufizoni kohën e përdorimit ditor për çdo aplikacion duke vendosur një kohëmatës. Kur arrini limitin, aplikacioni do të çaktivizohet dhe ju nuk mundeni ta përdorni.
- **Monitori i drejtimit:** Aktivizoni monitorin e drejtimit për të monitoruar sasinë e kohës që e përdorni pajisjen ndërsa drejtoni automjetin.
- **Monitori i ecjes:** Aktivizoni monitorin e ecjes për të monitoruar sasinë e kohës që e përdorni pajisjen ndërsa ecni.
- **Monitori i volumit:** Aktivizoni monitorin e volumit për të mbrojtur dëgjimin tuaj.
- **Kontrollet Prindërore:** Menaxhoni përvojën dixhitale të fëmijëve.

Kujdesi për pajisjen

Kujdesi për pajisjen jep një përmbledhje të statusit të baterisë, magazinës, memories virtuale, dhe sigurisë të sistemit të pajisjes suaj. Gjithashtu mund ta optimizoni pajisjen.

Në ekranin e cilësimeve, shtypni **Kujdesi për pajisjen**.

- **Optimizimi tani:** Mbyllni aplikacionet e hapura në sfond ose ato që përdorin një sasi jonormale baterie dhe skanoni për aplikacione që përplasen ose malware për ta optimizuar pajisjen.
- **Bateria:** Kontrolloni energjinë e mbetur të baterisë dhe kohën për ta përdorur pajisjen. Për pajisjet me nivele të ulëta të baterisë, kurseni baterinë duke aktivizuar veçoritë e kursimit të energjisë. Për më shumë informacion, shihni [Bateria](#).

- **Magazinë:** Kontrolloni statusin e magazinës së përdorur dhe asaj të disponueshme duke fshirë skedarët e panevojshëm, si skedarët në koshin e plehrave, skedarët e papërdorur ose skedarët e dyfishtë, pasi t'i keni kontrolluar.
- 
 - Kapaciteti aktual i disponueshëm i magazinës së brendshme është më pak se kapaciteti i përcaktuar, pasi sistemi operativ dhe aplikacionet e paravendosura zënë një pjesë të magazinës. Kapaciteti i disponueshëm mund të ndryshojë kur e përditësoni pajisjen.
 - Mund të shikoni kapacitetin e disponueshëm të magazinës së brendshme në pjesën Specifikimet për pajisjen tuaj në faqen e internetit të Samsung.
- **Memoria:** Kontrolloni përdorimin e memories ose shtypni **Pastro** për të liruar memorie duke ndaluar aplikacionet në sfond.
- **Mbrojtja e app-eve:** Skanoni pajisjen për malware dhe aktivitete të tjera të dyshimta, që të jeni të mbrojtur.
- **Profili i rendimentit:** Ndryshoni profilin e performancës në bazë të shpejtësisë së përpunimit të pajisjes, jetëgjatësisë së baterisë dhe efikasitetit të ftohjes.
- **Optimizimi automatik:** Kryeni optimizimin automatik duke mbyllur aplikacionet në sfond ose duke pastruar memorien në mënyrë që pajisja të punojë në gjendjen e saj më të mirë.
Shtypni **Rinisje auto** për ta bërë pajisjen të rindizet automatikisht kur dallohen probleme me performancën, ose në një orar që e caktoni ju.
- **Përditësimi i softuerit:** Përditësoni softuerin e pajisjes përmes shërbimit firmware over-the-air (FOTA). Gjithashtu mund të programoni përditësime softueri.
- **Diagnostikimi:** Testojeni pajisjen duke përdorur Samsung Members.
- **Regjimi Mirëmbajtje:** Aktivizoni modalitetin e mirëmbajtjes për të mbrojtur privatësinë tuaj kur dikush tjetër përdor pajisjen tuaj, si për shembull kur e dërgoni për riparime.

App-et

Menaxhoni aplikacionet e pajisjes dhe ndryshoni cilësimet e tyre. Mund të shikoni informacionet e përdorimit të aplikacioneve, të ndryshoni cilësimet e njoftimeve ose lejeve të tyre, ose të çinstaloni ose çaktivizoni aplikacionet e panevojshme.

Në ekranin e cilësimeve, shtypni **App-et**.

Menaxhimi i përgjithshëm

Personalizoni cilësimet e sistemit të pajisjes suaj ose rivendoseni pajisjen.

Në ekranin e cilësimeve, shtypni **Menaxhimi i përgjithshëm**.

- **Gjuha:** Zgjidhni gjuhët e pajisjes. Për më shumë informacion, shihni [Shtimi i gjuhëve të pajisjes](#).
- **Gjuhët e app-eve:** Zgjidhni gjuhën që doni të përdorni për secilin aplikacion.
- **Paketat gjuhësore:** Menaxhoni ose shkarkoni paketat e gjuhëve për hyrjet e zërit, veçorinë tekst-në-fjalë dhe përkthimin.
- **Data dhe ora:** Hapni dhe ndryshoni cilësimet për të kontrolluar mënyrën se si pajisja shfaq orën dhe datën.



Nëse bateria është plotësisht e shkarkuar, ora dhe data rivendosen.

- **Cilësimet Tastiera Samsung:** Ndryshoni cilësimet për tastierën Samsung.
- **Tastierat dhe parazgjedhja:** Zgjidhni një tastierë për ta përdorur si standard dhe ndryshoni cilësimet e tastierës.
- **Tastiera fizike:** Ndryshoni cilësimet për një tastierë të jashtme.
- **Miu dhe fusha me prekje:** Ndryshoni cilësimet për një maus ose trekpad të jashtëm.
- **Fjalëkalimet, kyçkalimet dhe vetë-plotësimi:** Ndryshoni shërbimin tuaj të preferuar ose menaxhoni të gjitha shërbimet për fjalëkalime, kode, dhe plotësim automatik.
- **Reseto:** Rivendosni cilësimet e pajisjes suaj ose bëni një rivendosje të të dhënave të fabrikës.
- **Shërbimi i personalizimit:** Caktojeni për të marrë shërbim të personalizuar në bazë të interesave dhe mënyrës se si e përdorni pajisjen.
- **Na kontakto:** Bëni pyetje ose shikoni pyetjet e bëra shpesh.

Shtimi i gjuhëve të pajisjes

Mund të shtoni gjuhët për t'i përdorur në pajisjen tuaj.

- 1 Në ekranin e cilësimeve, shtypni **Menaxhimi i përgjithshëm** → **Gjuha** → **Shto gjuhë**.
- 2 Zgjidhni një gjuhë për ta shtuar.
- 3 Për ta vendosur gjuhën e zgjedhur si gjuhë standarde, shtypni **Si parazgjedhje**. Për të mbajtur cilësimin aktual të gjuhës, shtypni **Mbaj këtë**.
Gjuha e zgjedhur do të shtohet në listën e gjuhëve tuaja. Nëse e ndryshuat gjuhën standarde, gjuha e zgjedhur do të shtohet në krye të listës.

Për të ndryshuar gjuhën standarde nga lista e gjuhëve, zgjidhni gjuhën që doni dhe shtypni **Zbato**. Nëse një aplikacion nuk mbështet gjuhën standarde, do të përdoret gjuha tjetër e mbështetur në listë.

Mundësi hyrje

Konfiguroni cilësime të ndryshme për të përmirësuar aksesibilitetin në pajisje.

Në ekranin e cilësimeve, shtypni **Mundësi hyrje**.

- **Rekomanduar për ty:** Kontrolloni veçoritë e aksesibilitetit që po përdorni aktualisht dhe më pas kontrolloni veçoritë e tjera të rekomanduara.
- **Fuqizimet e shikimit:** Personalizoni cilësimet për të përmirësuar asistencën për përdoruesit me vështirësi shikimi.
- **TalkBack:** Aktivizoni TalkBack, e cila ofron reagim me zë. Për të parë informacione ndihmëse se si ta përdorni këtë veçori, prekni **Cilësimet** → **Udhëzuesi dhe ndihma**.
- **Përmirësime të dëgjimit:** Personalizoni cilësimet për të përmirësuar asistencën për përdoruesit me vështirësi dëgjimi.
- **Ndërveprimi & shkathtësia:** Personalizoni cilësimet për të përmirësuar asistencën për përdoruesit me nivel të ulët shkathtësie të duarve.
- **Cilësime të avancuara:** Konfiguroni cilësimet për akses të drejtpërdrejtë dhe funksionet e njoftimit.
- **App-et e instaluara:** Shikoni shërbimet e aksesueshmërisë të instaluara në pajisje.
- **Rreth Aksesibilitetit:** Kontrolloni informacionet e aksesibilitetit.
- **Na kontakto:** Bëni pyetje ose shikoni pyetjet e bëra shpesh.

Përditësimi i softuerit

Përditësoni softuerin e pajisjes përmes shërbimit firmware over-the-air (FOTA). Gjithashtu mund të programoni përditësimet e softuerit.

Në ekranin e cilësimeve, shtypni **Përditësimi i softuerit**.

- **Shkarko dhe instalo:** Kontrolloni dhe instaloni përditësimet manualisht.
- **Shkarko auto përmes Wi-Fi:** Caktojeni pajisjen që të shkarkojë automatikisht përditësimet kur lidhet me rrjet Wi-Fi.
- **Përditësimi së fundi:** Shikoni informacione rreth përditësimit të fundit të softuerit.



Nëse dalin përditësimet emergjente të softuerit për sigurinë e pajisjes tuaj dhe për të bllokuar llojet e reja të kërcënimeve për sigurinë, ato do të instalohen automatikisht pa aprovimin tuaj.

Informacione të përditësimeve për sigurinë

Përditësimet për sigurinë ofrohen për të forcuar sigurinë e pajisjes suaj dhe për të mbrojtur informacionet tuaja personale. Për përditësimet e sigurisë për modelin tuaj, vizitoni security.samsungmobile.com.



Faqja e internetit mbështet vetëm disa gjuhë.

Rreth telefonit

Hapni informacionet e pajisjes suaj.

Në ekranin e cilësimeve, shtypni **Rreth telefonit**.

Për të ndryshuar emrin e pajisjes suaj, shtypni **Riemërto**.

- **Info për statusin:** Shikoni informacionet e pajisjes suaj, si për shembull statusin e kartës SIM, Wi-Fi, adresën MAC dhe numrin e serisë.
- **Informacioni juridik:** Shikoni informacionet ligjore në lidhje me pajisjen, të tilla si informacionet e sigurisë dhe licencën e burimit të hapur.
- **Informacion për softuerin:** Shikoni informacionet e softuerit të pajisjes, të tilla si versioni i sistemit operativ dhe versioni i firmuerit.
- **Informacioni për baterinë:** Shikoni statusin dhe informacionet e baterisë.

Njoftimet e përdorimit

Masa paraprake për përdorimin e pajisjes

Ju lutem lexoni këtë udhëzues kur ta përdorni pajisjen për të garantuar përdorim të sigurt dhe të përshtatshëm.

- Përshkrimet bazohen në cilësimet e fabrikës të pajisjes.
- Disa materiale mund të ndryshojnë nga pajisja juaj në varësi të rajonit, operatorit të shërbimit, specifikimeve të modelit ose softuerit të pajisjes.
- Pajisja mund të ketë nevojë për lidhje me Wi-Fi ose me një rrjet celular kur përdorni disa aplikacione ose veçori.
- Përmbajtja (përmbajtja e cilësisë të lartë) e cila kërkon përdorim të lartë të CPU-së dhe memories do të ndikojë në performancën e përgjithshme të pajisjes. Aplikacionet që lidhen me përmbajtjen mund të mos funksionojnë si duhet në varësi të të dhënave të pajisjes dhe ambientit në të cilin përdoret.
- Samsung nuk është përgjegjës për problemet e performancës që shkaktohen nga operatorët e tjerë përveç Samsung.
- Samsung nuk është përgjegjës për problemet e performancës ose papajtueshmërive të shkaktuara nga ndryshimet e cilësimeve të regjistrimit ose modifikimi i softuerit të sistemit operativ. Përpjekja për të personalizuar sistemin operativ mund të shkaktojë që pajisja ose aplikacionet e tjera të mos funksionojnë mirë.
- Softueri, burimet e zërit, figurat e sfondit, imazhet dhe mediat e tjera të dhëna me këtë pajisje janë të licencuara për përdorim të limituar. Nxjerrja dhe përdorimi i këtyre materialeve për qëllime komerciale ose për qëllime të tjera përbën shkelje të ligjeve për të drejtat e autorit. Përdoruesit janë plotësisht përgjegjës për përdorimin e jashtëligjshëm të medias.
- Mund të keni tarifim shtesë për shërbimet e të dhënave, si dërgimi i mesazheve, ngarkimet dhe shkarkimet, sinkronizimi automatik ose përdorimi i shërbimeve për vendndodhjen në varësi të planit tuaj tarifar. Për transferime të mëdha të të dhënave rekomandohet të përdoret veçoria Wi-Fi.
- Aplikacionet e parazgjedhura që vijnë së bashku me pajisjen janë subjekt ndryshimi ndaj përditësimeve dhe mund të mos mbështeten më pa njoftim paraprak.
- Modifikimi i sistemit operativ të pajisjes ose instalimi i softuerëve nga burime jozyrtare mund të shkaktojë keqfunksionime të pajisjes dhe dëmtim apo humbje të të dhënave. Këto veprime janë shkelje të marrëveshjes tuaj të licencës me Samsung dhe do të anulojnë garancinë.

- Mund ta shikoni ekranin qartë edhe nën dritën e fortë të diellit duke rregulluar automatikisht rrezin e kontrastit në bazë të ambientit përreth. Për shkak të natyrës së produktit, shfaqja e pamjeve të fiksuara për periudha të gjata mund të rezultojë në shfaqje të mëpasshme të figurave (djegie e ekranit) ose hijezim.
 - Rekomandohet që të mos përdorni pamje të fiksuara për kohë të gjatë në një pjesë të ekranit ose në të gjithë ekranin dhe duhet ta fikni ekranin kur nuk e përdorni pajisjen.
 - Mund të bëni që ekranin të fiket automatikisht kur nuk e përdorni. Hapni **Cilësimet**, shtypni **Ekran** → **Mbarim i kohës së ekranit**, dhe pastaj zgjidhni se sa doni që pajisja të presë para se të fiket ekranin.
 - Për të bërë që ekranin të rregullojë automatikisht ndriçimin e tij duke u bazuar në ambientin përreth, hapni **Cilësimet**, shtypni **Ekranin**, dhe pastaj shtypni çelësin **Ndriçimi përshtatës** për ta aktivizuar.
- Në varësi të rajonit ose të modelit, disa pajisje kërkojnë të marrin miratim nga Komisioni Federal i Komunikimit (FCC).

Nëse pajisja juaj është e miratuar nga FCC-ja, mund të shikoni FCC ID të pajisjes. Për të parë FCC ID, hapni **Cilësimet** dhe shtypni **Rreth telefonit** → **Info për statusin**. Nëse pajisja juaj nuk e ka një FCC ID, kjo do të thotë se pajisja nuk është autorizuar për t'u shitur në SHBA ose në territoret e saj dhe mund të sillet në SHBA vetëm për përdorim personal.

- Bandwidth-i që mbështet nga pajisja mund të ndryshojë në varësi të rajonit ose operatorit.
- Rrjeti 5G mund të ndryshojë në varësi të modelit, shtetit, ofruesit të shërbimit dhe mjedisit të përdoruesit.
- Pajisja juaj përmban magnetë. Mbajeni larg nga kartat e kreditit, pajisjet mjekësore të implantuara dhe pajisje të tjera që mund të ndikohen nga magnetet. Në rastin e pajisjeve mjekësore, mbajeni pajisjen më larg se 15 cm. Mos e përdorni më pajisjen nëse dyshoni për ndonjë interferencë me pajisjen tuaj mjekësore dhe konsultohuni me mjekun ose prodhuesin e pajisjes mjekësore.

Ikonat udhëzuese



Paralajmërim: Situata që mund t'ju shkaktojnë lëndim juve ose të tjerëve



Kujdes: Situata që mund t'i shkaktojnë dëme pajisjes tuaj ose pajisjeve të tjera



Njoftim: Shënime, këshilla përdorimi, ose informacione shtesë

Shënime për përmbajtjen e paketimit dhe aksesorët

Shikoni manualin e përdorimit për përmbajtjen e paketimit.

- Artikujt e dhënë bashkë me pajisjen dhe çdo aksesor tjetër mund të ndryshojë në varësi të rajonit ose operatorit.
- Artikujt e dhënë janë projektuar vetëm për këtë pajisje dhe mund të mos jenë të pajtueshëm me pajisje të tjera.
- Pamjet dhe specifikimet mund të ndryshohen pa njoftim paraprak.
- Mund të blini aksesore të tjerë nga shitësi juaj më i afërt i Samsung. Sigurohuni që ato të jenë të pajtueshme me pajisjen para se t'i blini.
- Përdorni aksesore të aprovuar nga Samsung. Përdorimi i aksesorëve të pa aprovuar mund të shkaktojë probleme punimi dhe defekte të cilat nuk mbulohen nga garancia.
- Disponueshmëria e të gjithë aksesorëve është subjekt ndryshimi në varësi të plotë nga kompanitë që i prodhojnë ato. Për më shumë informacione rreth aksesorëve të mundshëm, shikoni faqen e internetit të Samsung.
- Kufjet (USB Type-C) që mbështetin dalje dixhitale mund të përdoren me pajisjen. Megjithatë, pajisja mund të mos jetë e pajtueshme me kufje që përdorin metodë të ndryshme audioje ose që janë bërë nga një prodhues tjetër.
- Kablloja USB e përfshirë mbështet karikim deri në 3 A. Karikuesi nuk është i përfshirë.
- Për arsye mjedisore, në këtë paketim nuk është përfshirë karikues. Kjo pajisje mund të ndizet me shumicën e karikuesve USB dhe me një kabllo me spinë USB Type-C.

Ruajtja e rezistencës ndaj ujit dhe pluhurit

Pajisja është rezistente ndaj ujit dhe pluhurit, gjithashtu ajo përmbush standardet e mëposhtme.

- Certifikim IP68 për rezistencën ndaj ujit: Sipas kërkesave të standardit IEC 60529, është testuar në 15–35 °C, 86–106 kPa, 1,5 m ujë pa kripë për 30 minuta pa lëvizur.

Duhet të ndiqni udhëzimet për të ruajtur rezistencën ndaj ujit dhe pluhurit të pajisjes suaj.

- Mos e ekspozoni pajisjen ndaj ujit të pishinës ose ujit të detit.
- Nëse pajisja ekspozohet ndaj ujit të papastër ose lëngjeve të tjera, si për shembull ujë me detergjent, vaj, parfum, krem dielli, dezinfektues duarsh, produkte kimike, si kozmetikë, ose lëngje që përmbajnë alkool, pastrojeni pajisjen me pak ujë të pastër, fshijeni me leckë të butë e të pastër, dhe më pas thajeni mirë para se ta përdorni me qëllim që të ruani rezistencën ndaj ujit.
- Mos e ekspozoni pajisjen në ujë që lëviz me forcë. Rritja e papritur e presionit të ujit mund të tejkalojë nivelin e garantuar të rezistencës ndaj ujit.
- Në vende të tilla si, sauna ose dhoma me avull, performanca e rezistencës ndaj ujit mund të dëmtohet për shkak të ndryshimeve të papritura të temperaturës.
- Nëse pajisja pëson ndonjë goditje të jashtme ose dëmtohet, rezistenca ndaj ujit mund të bjerë.

Nëse pajisja ekspozohet ndaj ujit ose ndotësve, ndiqni udhëzimet:

- Fshijeni pajisjen me një leckë të butë e të pastër, më pas thajeni komplet.
- Nëse mikrofoni ose altoparlanti nuk është komplet i thatë, kjo mund të bëjë që tingulli të mos jetë i qartë gjatë një telefonate.
- Ekrani dhe veçoritë e tjera mund të mos punojnë mirë nëse pajisja përdoret në ujë.
- Mos e lidhni karikuesin ose asnjë aksesori tjetër derisa pajisja të jetë tharë komplet. Pajisja mund të dëmtohet nëse lidhet një aksesori ose karikues kur xheku multifunksional nuk është ende i thatë.

Rezistenca ndaj ujit dhe pluhurit e pajisjes Samsung Galaxy nuk është e përhershme dhe mund të dobësohet me kalimin e kohës për shkak të konsumimit të zakonshëm.

Situatat e mbinxehjes së pajisjes dhe zgjidhjet

Kur pajisja nxehet ndërsa është duke u karikuar bateria

Ndërsa karikohet, pajisja dhe karikuesi mund të nxehen. Gjatë karikimit me valë ose karikimit të shpejtë, pajisja mund të nxehet. Kjo nuk ndikon në jetëgjatësinë ose performancën e pajisjes dhe është brenda kufijve të punimit normal të pajisjes. Nëse bateria nxehet shumë, shpejtësia e karikimit mund të bjerë ose karikuesi mund të mos karikojë më.

Kur pajisja nxehet shumë, veproni si më poshtë:

- Shkëputeni karikuesin nga pajisja dhe mbyllni çdo aplikacion të hapur. Prisni që pajisja të ftohet dhe filloni ta karikoni përsëri.
- Nëse pjesa e poshtme e pajisjes nxehet shumë, mund të jetë sepse kabllo USB i lidhur është dëmtuar. Ndërrojeni kabllo USB të dëmtuar me një të ri të aprovuar nga Samsung.
- Kur përdorni karikues me valë, mos vendosni materiale të huaja si objekte metalike, magnetë dhe karta me shirit magnetik midis pajisjes dhe karikuesit me valë.



Veçoria e karikimit me valë ose karikimit të shpejtë është e disponueshme vetëm në modelet e mbështetura.

Kur pajisja nxehet gjatë përdorimit

Kur përdorni veçori ose aplikacione që kërkojnë më shumë energji ose i përdorni për periudha të gjata, pajisja mund të nxehet përkohësisht për shkak të rritjes së konsumit të baterisë. Mbyllni çdo aplikacion të hapur dhe mos e përdorni pajisjen për njëfarë kohe.

Shikoni shembujt e mëposhtëm të situatave në të cilat pajisja mund të nxehet tepër.

- Gjatë konfigurimit fillestar pas blerjes ose kur rivendosni të dhënat.
- Kur shkarkoni skeda të mëdha

- Kur përdorni aplikacione që kërkojnë më shumë energji ose kur përdorni aplikacione për periudha të gjata
 - Kur luani lojëra me cilësi të lartë për periudha të gjata
 - Kur regjistroni video për periudha të gjata
 - Kur shikoni video streaming ndërsa përdorni ndriçimin maksimal
 - Kur lidheni me televizorin
- Kur bëni shumë detyra njëkohësisht (ose, kur hapni shumë aplikacione në sfond)
 - Kur përdorni Multi window
 - Kur përditësoni ose instaloni aplikacione ndërsa regjistroni video
 - Kur shkarkoni skeda të mëdha gjatë një telefonate video
 - Kur regjistroni video ndërsa përdorni një aplikacion navigimi
- Kur përdorni një sasi të madhe të dhënash për sinkronizim me cloud, email ose llogari të tjera
- Kur përdorni një aplikacion navigimi në makinë ndërsa pajisja është vendosur nën dritën direkte të diellit
- Kur përdorni hotspotin celular dhe veçorinë e lidhjes tethering
- Kur e përdorni pajisjen në vende me sinjale të dobëta ose nuk ka sinjal
- Kur karikoni baterinë me një kabëll USB të dëmtuar
- Kur xheku multifunksional i pajisjes është dëmtuar ose ekspozuar ndaj materialeve të huaja si lëngje, pluhur, metal dhe plumb lapsi
- Kur jeni në roaming

Kur pajisja nxehet shumë, veproni si më poshtë:

- Mbajeni pajisjen të përditësuar me softuerin më të fundit.
- Konfliktet midis aplikacioneve të hapura mund të bëjnë që pajisja të nxehet. Rindizeni pajisjen.
- Çaktivizoni veçoritë Wi-Fi, GPS dhe Bluetooth kur nuk i përdorni.
- Mbyllni aplikacionet që rritin konsumin e baterisë ose që punojnë në sfond kur nuk i përdorni.
- Fshini skedat ose aplikacionet e papërdorura.
- Ulni ndriçimin e ekranit.
- Nëse pajisja nxehet tepër ose është e nxehtë për kohë të gjatë, mos e përdorni për njëfarë kohe. Nëse pajisja vazhdon të nxehet tepër, kontaktoni një qendër shërbimit të Samsung ose një qendër shërbimi të autorizuar.

Masat paraprake kundër nxehjes së pajisjes

Nëse filloni të mos ndiheni rehat për shkak të nxehjes së pajisjes, mos e përdorni më pajisjen.

Kur pajisja nxehet, veçoritë dhe performanca mund të jenë të kufizuara ose pajisja mund të fiket për t'u ftohur. Kjo veçori është e disponueshme vetëm në modelet e mbështetura.

- Nëse pajisja nxehet tepër, ndriçimi i ekranit, shpejtësia e rifreskimit të ekranit dhe performanca do të kufizohen me qëllim që të ulët temperatura e pajisjes. Edhe nëse shfaqet ikona treguese e karikimit të baterisë, karikimi mund të jetë i ngadaltë. Kur karikimi ndalon për shkak të rritjes së papritur të temperaturës së pajisjes, ikona treguese e baterisë do të pulsojë.
- Nëse pajisja nxehet tepër dhe arrin njëfarë temperature, do të shfaqet një mesazh paralajmërues për të parandaluar dëmtimin e pajisjes, irritimin dhe dëmtimin e lëkurës, dhe rrjedhjet e baterisë. Aplikacionet e hapura do të mbyllën dhe të gjitha aplikacionet e veçoritë e tjera do të kufizohen, përveç telefonatave të emergjencave, derisa pajisja të ftohet.
- Nëse shfaqet mesazhi i dytë për shkak të një rritjeje të mëtejshme në temperaturën e pajisjes, pajisja do të fiket. Mos e përdorni pajisjen derisa temperatura e pajisjes të jetë brenda rrezes së rekomanduar të temperaturës për përdorimin. Nëse shfaqet një mesazh i dytë gjatë një telefonate emergjence, telefonata do të shkëputet për shkak të një mbylljeje të detyruar.



Rrezja e rekomanduar e temperaturës për përdorimin

Rrezja e rekomanduar e temperaturës për përdorimin e pajisjes është 0 °C deri në 35 °C.

Përdorimi i pajisjes jashtë rrezes së rekomanduar të temperaturës mund ta dëmtojë pajisjen ose mund të ulë jetëgjatësinë e baterisë.

Masat paraprake për ambientin

Pajisja juaj mund të nxehet për shkak të ambientit në kushtet e mëposhtme. Bëni kujdes për të shmangur uljen e jetëgjatësisë së baterisë, dëmtimin e pajisjes ose shkaktimin e zjarrit.

- Mos e mbani pajisjen në temperatura shumë të ftohta ose shumë të nxehta.
- Mos e ekspozoni pajisjen nën dritën direkte të diellit për periudha të gjata.
- Mos e përdorni ose mbani pajisjen për periudha të gjata në vende shumë të nxehta, si për shembull brenda makinës në verë.
- Mos e mbani pajisjen në vende ku mund të nxehet tepër, si për shembull mbi një tapet me ngrohje elektrike.
- Mos e ruani pajisjen tuaj pranë ose në ngrohës, mikrovalë, pajisje gatimi me nxehtësi ose enë me presion.
- Mos e përdorni kablllo që është zhveshur ose është dëmtuar, dhe as mos përdorni karikues ose bateri që është dëmtuar ose nuk funksionon mirë.

Shtojcë

Zgjidhja e problemeve

Para se të kontaktoni një qendër shërbimi të Samsung ose një qendër shërbimi të autorizuar, provoni zgjidhjet e mëposhtme. Disa situata mund të mos zbatohen për pajisjen tuaj.

Gjithashtu mund të përdorni Samsung Members për të zgjidhur çfarëdo problemi që mund të hasni gjatë përdorimit të pajisjes.

Kur e ndizni pajisjen ose kur po e përdorni atë, ajo ju kërkon të formoni një prej kodeve të mëposhtme:

- Fjalëkalimi: Kur të jetë e aktivizuar veçoria e kyçjes të pajisjes, duhet të futni fjalëkalimin që keni caktuar për pajisjen.
- PIN: Kur përdorni pajisjen për herë të parë ose kur është e aktivizuar kërkesa për PIN, duhet të futni PIN-in e dhënë me kartën SIM ose USIM. Mund ta çaktivizoni këtë veçori duke përdorur menunë e Kyçjes të Kartës SIM.
- PUK: Karta juaj SIM ose USIM është e bllokuar, zakonisht si rezultat i futjes së kodit tuaj PIN shumë herë gabim. Duhet të vendosni kodin PUK që ju ka dhënë operatori.
- PIN2: Kur hapni një menu që kërkon PIN2, duhet të formoni PIN2 të dhënë me kartën SIM ose USIM. Për më shumë informacione, kontaktoni operatorin.

Pajisja juaj shfaq mesazhe gabimesh në rrjet ose shërbim

- Kur ndodheni në zona me sinjale të dobëta ose pak valë, mund të humbni sinjalin. Zhvendosuni në një zonë tjetër dhe provoni përsëri. Gjatë lëvizjeve, mund të shfaqen vazhdimisht mesazhe gabimi.
- Nuk mund të përdorni disa opsione pa një abonim. Për më shumë informacione, kontaktoni operatorin.

Pajisja juaj nuk ndizet

Kur bateria është e shkarkuar plotësisht, pajisja juaj nuk do të ndizet. Karikojeni plotësisht baterinë para se ta ndizni pajisjen.

Njohja e prekjeve punon ngadalë ose nuk punon siç duhet

- Njohja e prekjeve mund të mos punojë siç duhet në situatat e mëposhtme:
 - Nëse keni vendosur mbrojtës ekranit ose aksesore opsionale në ekran
 - Nëse mbani doreza, nëse nuk i keni duart të pastra kur prekni ekranin, ose nëse e shtypni ekranin me ndonjë objekt të mprehtë ose me majat e gishtave
 - Kur ka lagështi ose kur ekspozohet ndaj ujit
- Rindizeni pajisjen për të pastruar çdo problem të përkohshëm softueri.
- Sigurohuni që softueri i pajisjes tuaj të jetë përditësuar në versionin më të fundit.
- Nëse ekranin gërvishtet ose dëmtohet, shkoni te një qendër shërbimi të Samsung ose te një qendër shërbimi të autorizuar.

Pajisja juaj ngrin ose has një problem fatal

Provoni zgjidhjet e mëposhtme. Nëse problemi nuk zgjidhet përsëri, kontaktoni një qendër shërbimit të Samsung ose një qendër shërbimi të autorizuar.

Rindezja e pajisjes

Nëse pajisja juaj ngrin ose nuk përgjigjet, mund t'ju duhet të mbyllni aplikacionet ose ta fikni pajisjen dhe ta ndizni përsëri.

Rindezja me detyrim

Nëse pajisja juaj ka ngrirë dhe nuk përgjigjet, shtypni dhe mbani shtypur butonin anësor dhe butonin e uljes së volumit njëkohësisht për më shumë se 7 sekonda për ta rindezur.

Rivendosja e pajisjes

Nëse këto metoda nuk e zgjidhin problemin tuaj, bëni një rivendosje të të dhënave të fabrikës.

Hapni **Cilësimet** dhe shtypni **Menaxhimi i përgjithshëm** → **Reseto** → **Resetimi në parazgjedhjet** → **Reseto** → **Fshij të gjitha**. Para se të kryeni rivendosjen e të dhënave të fabrikës, mos harroni të krijoni kopje rezervë të të gjithë të dhënave të rëndësishme të ruajtura në pajisje.

Telefonatat nuk lidhen

- Sigurohuni që të përdorni rrjetin celular të duhur.
- Sigurohuni që të mos keni caktuar ndalimin e telefonatave për numrin që po telefononi.
- Sigurohuni që të mos keni caktuar ndalimin e telefonatave për numrin e telefonit në hyrje.

Të tjerët nuk mund t'ju dëgjojnë kur flisni në një telefonatë

- Sigurohuni që nuk po mbuloni mikrofonin e telefonit.
- Sigurohuni që mikrofoni të jetë afër me gojën tuaj.
- Nëse përdorni kufje, sigurohuni që të jenë lidhur mirë.

Jehona zëri gjatë një telefonate

Rregulloni volumin duke shtypur butonin e volumit ose lëvizni në një vend tjetër.

Një rrjet celular ose interneti shkëputet shpesh ose cilësia e zërit është e dobët

- Sigurohuni që nuk jeni duke bllokuar antenën e brendshme të pajisjes.
- Kur ndodheni në zona me sinjale të dobëta ose pak valë, mund të humbni sinjalin. Mund të keni probleme me lidhjen për shkak të problemeve me stacionin bazë të operatorit. Zhvendosuni në një zonë tjetër dhe provoni përsëri.
- Kur e përdorni pajisjen gjatë lëvizjes, shërbimet e rrjeteve me valë mund të çaktivizohen për shkak të problemeve me rrjetin e operatorit.

Bateria nuk karikohet mirë (Për karikuesit e aprovuar nga Samsung)

- Sigurohuni që karikuesi të jetë i lidhur mirë.
- Vizitoni një qendër shërbimit të Samsung dhe ose një qendër shërbimi të autorizuar dhe ndërroni baterinë.

Bateria bie më shpejt se kur u ble në fillim

- Kur e ekspozoni pajisjen ose baterinë ndaj temperaturave shumë të ftohta ose të nxehta, karikimi i përdorshëm mund të bjerë.
- Konsumi i baterisë do të rritet kur përdorni disa veçori ose aplikacione të tilla si GPS, lojëra ose internet.
- Bateria është e konsumueshme dhe karikimi i përdorshëm do të shkurtohet me kalimin e kohës.

Shfaqen mesazhe gabimesh kur hapet kamera

Pajisja juaj duhet të ketë hapësirë magazinimi dhe bateri të mjaftueshme për të përdorur aplikacionin e kamerës. Nëse merrni mesazhe gabimesh kur hapni kamerën, provoni të mëposhtmet:

- Karikoni baterinë.
- Lironi hapësirë magazinimi duke i transferuar skedarët në një kompjuter ose duke i fshirë ata nga pajisja.
- Rindizeni pajisjen.

Nëse përsëri keni probleme me aplikacionin e kamerës edhe pasi keni provuar këto këshilla, kontaktoni një qendër shërbimi të Samsung ose një qendër shërbimi të autorizuar.

Cilësia e fotografisë është më e dobët se pamja

- Cilësia e fotografive tuaja mund të ndryshojë, në varësi të ambientit dhe teknikave të fotografisë që përdorni.
- Nëse bëni fotografi në vende të errëta, natën ose brenda, mund të ndodhë zhurmë imazhi ose imazhet mund të jenë pa fokus.

Mesazhe gabimi shfaqen kur hapni dosje multimediale

Nëse merrni mesazhe gabimi ose skedarët multimedialë nuk luhen kur i hapni në pajisjen tuaj, provoni të mëposhtmet:

- Lironi hapësirë magazinimi duke i transferuar skedarët në një kompjuter ose duke i fshirë ata nga pajisja.
- Sigurohuni që skedari i muzikës nuk është i mbrojtur nga Digital Rights Management (DRM). Nëse skedari është i mbrojtur nga DRM, sigurohuni që keni licencën e duhur ose çelësin për të luajtur skedarin.

- Sigurohuni që formatet e skedarëve të mbështeten nga pajisja. Nëse një format skedari nuk mbështetet, si për shembull DivX ose AC3, instaloni një aplikacion që e mbështet. Për të kontrolluar formatet e skedarëve që mbështet pajisja juaj, vizitoni faqen e internetit të Samsung.
- Pajisja juaj mbështet fotografi dhe video të kapura me pajisjen. Fotografitë dhe videot e kapura me pajisje të tjera mund të mos funksionojnë mirë.
- Pajisja juaj mbështet skedarë multimedialë që janë të autorizuar nga operatori juaj ose nga ofruesit e shërbimeve të tjera. Disa përmbajtje që qarkullojnë në internet, si tone të ziles, video ose figura sfondi, mund të mos funksionojnë mirë.

Bluetooth nuk punon mirë

Nëse nuk ndodhet një pajisje tjetër Bluetooth ose nëse ka probleme me lidhjen ose ka probleme performance, provoni të mëposhtmet:

- Sigurohuni që pajisja me të cilën doni të lidheni është gati për t'u skanuar ose për t'u lidhur.
- Sigurohuni që telefoni juaj dhe pajisjet e tjera Bluetooth janë brenda rrezes maksimale të Bluetooth (10 m).
- Në telefonin tuaj, hapni **Cilësimet**, shtypni **Lidhjet**, dhe më pas shtypni çelësin **Bluetooth** për ta aktivizuar përsëri.
- Në telefonin tuaj, hapni **Cilësimet**, shtypni **Menaxhimi i përgjithshëm** → **Reseto** → **Reseto cilësimet e Wi-Fi dhe Bluetooth** → **Ricilëso cilësimet** për të rivendosur cilësimet e rrjetit. Mund të humbisni informacione të regjistruara kur bëni rivendosjen.

Nëse këto sugjerime nuk e zgjidhin problemin, kontaktoni një qendër shërbimi të Samsung ose një qendër shërbimi të autorizuar.

Nuk bëhet lidhja kur e lidhni pajisjen me një kompjuter

- Sigurohuni që kablloja USB që po përdorni është i pajtueshëm me pajisjen tuaj.
- Sigurohuni që të keni të instaluar drejtuesin e duhur dhe të keni përditësuar kompjuterin.

Pajisja nuk mund të gjejë vendndodhjen tuaj

Sinjalet GPS mund të pengohen në disa vende, si për shembull brenda. Vendoseni pajisjen që të përdorë Wi-Fi ose një rrjet celular për të gjetur vendndodhjen tuaj në këto situata.

Të dhënat e ruajtura në pajisje kanë humbur

Gjithmonë krijoni kopje rezervë të të gjitha të dhënave të rëndësishme të ruajtura në pajisje. Përndryshe, nuk mund t'i rivendosni të dhënat nëse dëmtohen ose humbasin. Samsung nuk është përgjegjës për humbjen të dhënave të ruajtura në pajisje.

Një hapësirë e vogël duket rrotull pjesës të jashtme të kasës të pajisjes

- Kjo hapësirë është një veçori e nevojshme prodhimi dhe mund të ndodhin disa goditje ose dridhje të pjesëve brenda.
- Me kalimin e kohës, fërkimet midis pjesëve mund të bëjnë që kjo hapësirë të zgjerohet pak.

Nuk ka hapësirë të mjaftueshme në magazinën e pajisjes

Fshini të dhënat e panevojshme, të tilla si memorien cache, duke përdorur veçorinë e kujdesit për pajisjen ose fshini manualisht aplikacionet ose skedarët e papërdorur për të liruar hapësirën e magazinës.

Butoni Bazë nuk shfaqet

Shiriti i navigimit që ka butonin Bazë mund të zhduket kur përdorni disa aplikacione ose veçori të caktuara. Për të parë shiritin e navigimit, tërhiqeni lart nga fundi i ekranit.

Heqja e baterisë

- Për të hequr baterinë, kontaktoni një qendër shërbimi të autorizuar. Për të marrë udhëzime për heqjen e baterisë, vizitoni www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
- Për sigurinë tuaj, **nuk duhet të provoni ta hiqni** baterinë. Nëse bateria nuk hiqet si duhet, mund të çojë në dëmtime të baterisë dhe pajisjes duke shkaktuar dëmtime dhe të bëjë që pajisja të mos jetë më e sigurt.
- Samsung nuk pranon përgjegjësitë për asnjë dëmtim ose humbje (qoftë në kontratë ose ndryshe, përfshirë pakujdesinë) e cila mund të lindë nga mosndjekja e saktë e këtyre paralajmërimeve dhe udhëzimeve, përveçse vdekjes dhe lëndimeve të shkaktuara nga pakujdesia e Samsung.

E drejta e autorit

E drejta e autorit © 2024 Samsung Electronics Co., Ltd.

Ky udhëzues është i mbrojtur nën ligjet ndërkombëtare të të drejtave të autorit.

Asnjë pjesë e këtij udhëzuesi nuk mund të riprodhohet, shpërndahet, përkthehet ose transmetohet në asnjë formë me asnjë mjet, elektronik ose mekanik, përfshirë fotokopjimin, regjistrimin ose ruajtjen në ndonjë sistem magazinimi.

Markat Tregtare

- Samsung dhe logoja Samsung janë marka tregtare të regjistruara të Samsung Electronics Co., Ltd.
- Bluetooth® është një markë tregtare e regjistruar e Bluetooth SIG, Inc. në të gjithë botën.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, dhe logoja Wi-Fi janë marka tregtare të regjistruara të Wi-Fi Alliance.
- Prodhuar me licencë nga Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos dhe simboli me dy D janë marka tregtare të Dolby Laboratories.
- Të gjitha markat e tjera tregtare dhe të drejtat e autorit janë pronë e pronarëve të tyre përkatës.