

# UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

# Obsah

## Úvodní informace

|    |                                                  |
|----|--------------------------------------------------|
| 5  | Rozvržení a funkce zařízení                      |
| 9  | Nabíjení baterie                                 |
| 14 | Nano SIM karta a eSIM                            |
| 16 | Zapínání a vypínání zařízení                     |
| 17 | Výchozí nastavení                                |
| 17 | Účet Samsung account                             |
| 18 | Přenos dat z předchozího zařízení (Smart Switch) |
| 19 | Popis obrazovky                                  |
| 27 | Oznamovací panel                                 |
| 29 | Zachycení obrazovky a záznam obrazovky           |
| 31 | Zadávaní textu                                   |
| 33 | Extrakce textu                                   |

## Aplikace a funkce

|    |                                            |
|----|--------------------------------------------|
| 34 | Instalace nebo odinstalace aplikací        |
| 35 | Galaxy AI                                  |
| 41 | Telefon                                    |
| 45 | Kontakty                                   |
| 48 | Zprávy                                     |
| 49 | Fotoaparát                                 |
| 67 | Galerie                                    |
| 72 | Zóna AR                                    |
| 74 | Bixby                                      |
| 75 | Bixby Vision                               |
| 76 | Více oken (Použití více aplikací najednou) |

|    |                                                |
|----|------------------------------------------------|
| 77 | Samsung Internet                               |
| 78 | Samsung Health                                 |
| 78 | Samsung Notes                                  |
| 79 | Samsung Members                                |
| 79 | Samsung Kids                                   |
| 80 | Samsung Global Goals                           |
| 80 | Samsung TV Plus                                |
| 80 | Samsung Find                                   |
| 80 | Samsung Shop                                   |
| 81 | Galaxy Shop                                    |
| 81 | Galaxy Wearable                                |
| 82 | Kalendář                                       |
| 82 | Reminder                                       |
| 83 | Zápisník                                       |
| 84 | Moje soubory (Kontrola a správa souborů)       |
| 84 | Hodiny                                         |
| 84 | Kalkulačka                                     |
| 85 | Gaming Hub                                     |
| 86 | Game Booster (Konfigurace herního prostředí)   |
| 87 | SmartThings                                    |
| 88 | Sdílení obsahu                                 |
| 89 | Music Share                                    |
| 90 | Smart View (Zrcadlení na obrazovku televizoru) |
| 90 | Samsung DeX                                    |
| 92 | Aplikace Google                                |

## Nastavení

|     |                                                   |     |                                                                    |
|-----|---------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------|
| 93  | Úvod                                              | 111 | Zamykací obrazovka a AOD                                           |
| 93  | Přihlásit k zařízení Galaxy                       | 112 | Rozšířené odemknutí                                                |
| 93  | Připojení                                         | 112 | Always On Display (Zobrazení informací, když je obrazovka vypnutá) |
| 95  | Wi-Fi                                             | 113 | Zabezpečení a soukromí                                             |
| 96  | Bluetooth                                         | 114 | Rozpoznání obličeje                                                |
| 98  | NFC a bezkontaktní platby                         | 116 | Rozpoznávání otisků prstů                                          |
| 99  | Spořič dat                                        | 118 | Zabezpečená složka                                                 |
| 99  | Sítě povolené pro aplikace                        | 121 | Zabezpečené Wi-Fi                                                  |
| 100 | Mobilní hotspot                                   | 122 | Samsung Pass                                                       |
| 100 | Další nastavení připojení                         | 125 | Umístění                                                           |
| 102 | Připojená zařízení                                | 125 | Bezpečnost a nouzové situace                                       |
| 103 | Galaxy AI                                         | 126 | Účty a zálohování                                                  |
| 103 | Režimy a rutiny                                   | 126 | Samsung Cloud                                                      |
| 103 | Používání režimů                                  | 127 | Google                                                             |
| 104 | Použití rutinních úkonů                           | 128 | Rozšířené funkce                                                   |
| 104 | Zvuky a vibrace                                   | 129 | Pohyby a gesta                                                     |
| 105 | Kvalita zvuku a efekty                            | 129 | Efekty videohovoru                                                 |
| 106 | Samostatný zvuk aplikace                          | 130 | Dual Messenger                                                     |
| 106 | Oznámení                                          | 131 | Digitální pohoda a rodičovská kontrola                             |
| 107 | Displej                                           | 131 | Péče o zařízení                                                    |
| 108 | Plynulost pohybu                                  | 132 | Aplikace                                                           |
| 109 | Změna režimu obrazovky a nastavení barvy displeje | 133 | Obecná správa                                                      |
| 110 | Baterie                                           | 134 | Usnadnění                                                          |
| 110 | Pozadí a styl                                     | 135 | Aktualizace softwaru                                               |
| 110 | Motivy                                            | 135 | O telefonu                                                         |
| 111 | Domovská obrazovka                                |     |                                                                    |

## Upozornění ohledně používání


- 136 Opatření pro používání zařízení
- 138 Poznámky k obsahu balení a příslušenství
- 139 Údržba odolnosti proti vodě a prachu
- 140 Situace, ve kterých se zařízení přehřívá, a jejich řešení


## Dodatek

- 144 Řešení problémů
- 149 Vyjmutí baterie

# Úvodní informace

## Rozvržení a funkce zařízení

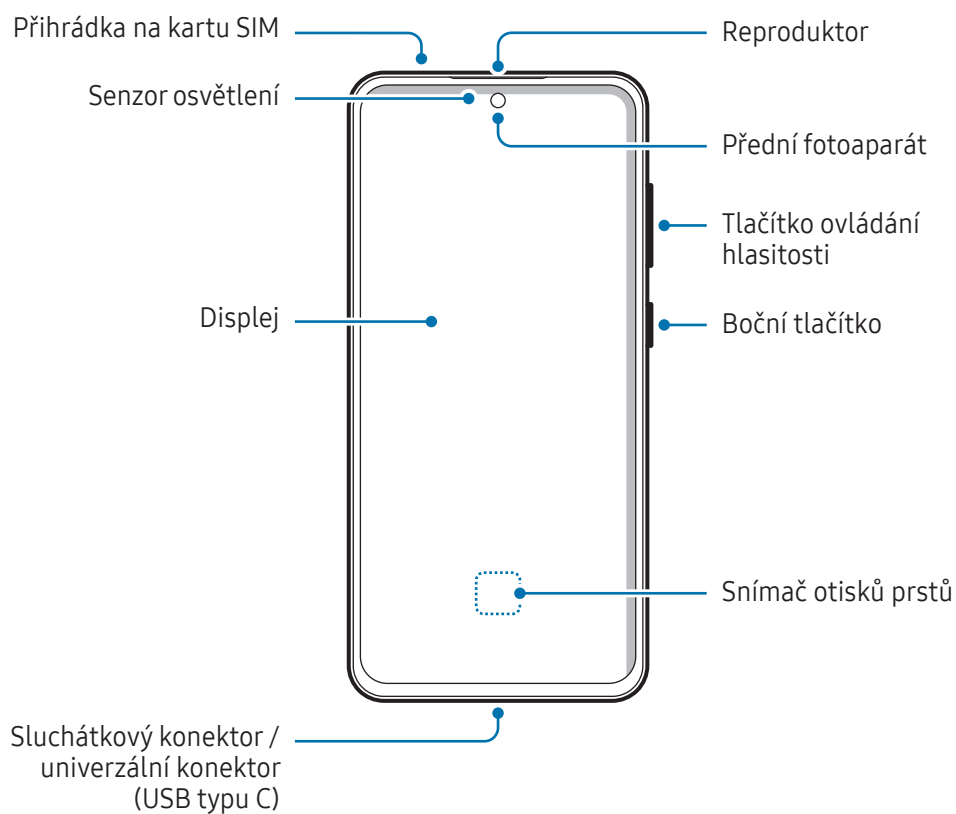

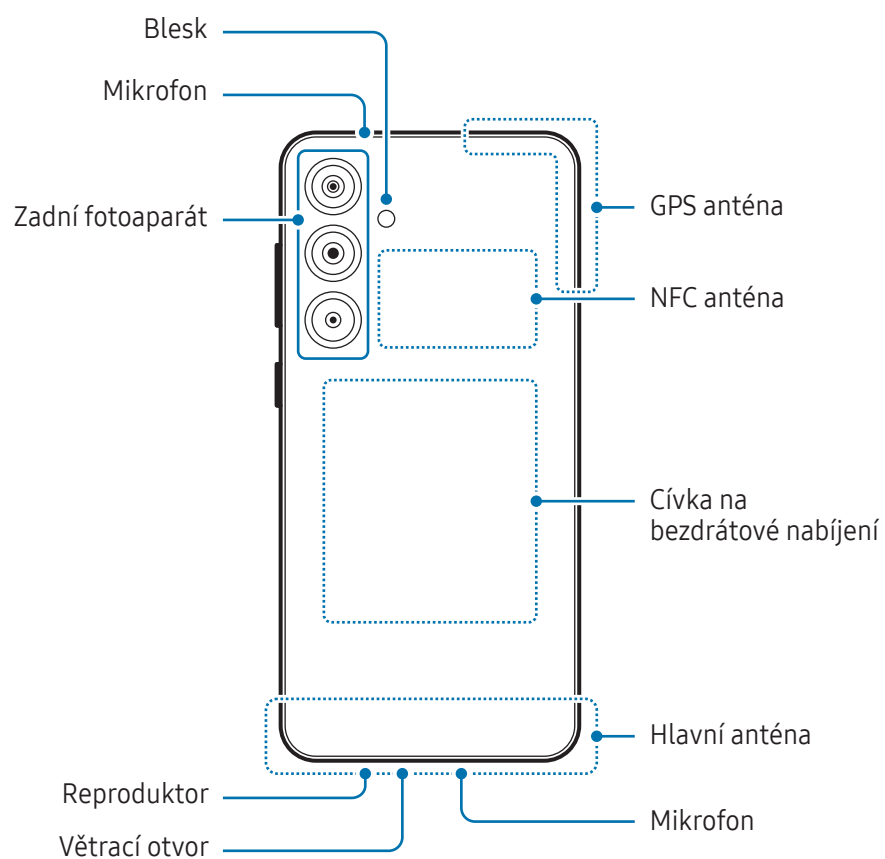



- Při používání reproduktorů, například při přehrávání mediálních souborů nebo použití telefonu s hlasitým odposlechem, si neumísťujte zařízení do blízkosti uší.
- Dávejte pozor, abyste objektiv fotoaparátu nevystavovali silnému zdroji světla, jako je přímé sluneční světlo. Pokud byste objektiv fotoaparátu vystavili silnému zdroji světla, jako je přímé sluneční světlo, mohlo by dojít k poškození snímače obrazu fotoaparátu. Poškozený snímač obrazu je neopravitelný a bude mít za následek vznik teček nebo skvrn na snímcích.
- V případě používání zařízení s prasklou skleněnou nebo akrylátovou částí hrozí riziko poranění. Takové zařízení používejte až po opravě v servisním středisku Samsung nebo autorizovaném servisním středisku.
- Pokud do mikrofonu, reproduktoru či přijímače pronikne prach nebo cizí materiály, nebo pokud jsou tyto součásti zakryté, může dojít ke ztlumení zvuku zařízení nebo některé funkce nemusí fungovat. Pokud se pokusíte odstranit prach nebo cizí materiály ostrým předmětem, mohlo by dojít k poškození zařízení a změně jeho vzhledu.



- V následujících situacích může dojít k problémům s připojením a k vybíjení baterie:
  - Pokud do oblasti antény zařízení nalepíte kovové samolepky
  - Pokud na zařízení nasadíte kryt zařízení vyrobený z kovového materiálu
  - Pokud při používání určitých funkcí, jako jsou hovory nebo mobilní datové připojení, zakryjete oblast antény zařízení rukama nebo jinými předměty
- Pokud je větrací otvor zakrytý příslušenstvím, například ochrannou fólií nebo nálepkou, mohou se během hovorů nebo přehrávání médií objevit nežádoucí zvuky.
- Nezakrývejte senzor osvětlení příslušenstvím, jako jsou nálepky nebo kryt. Mohlo by dojít k selhání senzoru.

## Hardwarová tlačítka


| Tlačítko                                     | Funkce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Boční tlačítka                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Když je zařízení vypnuté, zapnete jej stisknutím a podržením.</li> <li>Stisknutím tohoto tlačítka zapnete nebo zamknete obrazovku.</li> <li>Stisknutím a podržením spustíte konverzaci se službou Bixby. Další informace naleznete v části <a href="#">Bixby</a>.</li> <li>Dvojím stisknutím nebo stisknutím a podržením otevřete nastavenou aplikaci nebo funkci.</li> </ul> |
| Boční tlačítka + tlačítka snížení hlasitosti | <ul style="list-style-type: none"> <li>Současným stisknutím pořídíte snímek obrazovky.</li> <li>Současným stisknutím a podržením vypnete zařízení.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                        |

## Nastavení bočního tlačítka

Vyberte aplikaci nebo funkci, která se má spouštět dvojím stisknutím bočního tlačítka nebo stisknutím a podržením bočního tlačítka.

Otevřete **Nastavení**, klepněte na položku **Rozšířené funkce** → **Boční tlačítko** a vyberte požadovanou možnost.

## Softwarová tlačítka

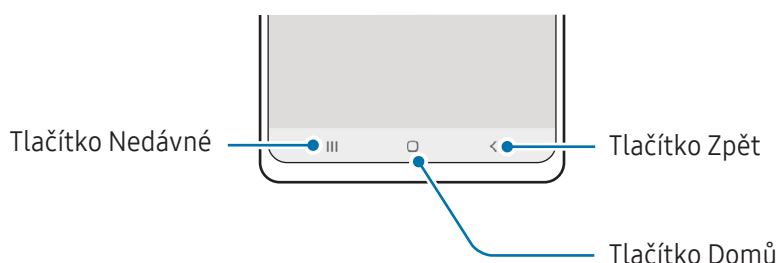

Po zapnutí obrazovky se ve spodní části obrazovky zobrazí softwarová tlačítka. Více informací najdete na [Navigační panel \(softwarová tlačítka\)](#).




## Nabíjení baterie

Před prvním použitím nebo po delší době, kdy jste zařízení nepoužívali, je nutné nabít baterii.

### Kabelové nabíjení

Připojte kabel USB k napájecímu adaptéru USB a zapojte kabel do univerzálního konektoru zařízení, aby se mohla nabít baterie. Po úplném nabití odpojte nabíječku od zařízení.

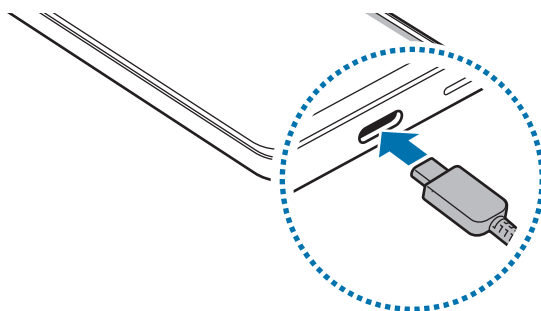

### Bezdrátové nabíjení

Toto zařízení je vybaveno integrovanou cívkou na bezdrátové nabíjení. Baterii můžete nabíjet pomocí bezdrátové nabíječky (prodává se samostatně).

Umístěte střed zadní části zařízení na střed bezdrátové nabíječky, abyste nabili baterii. Po úplném nabití odpojte zařízení od bezdrátové nabíječky.

Na panelu oznámení se zobrazí odhadovaná doba nabíjení. Skutečná doba nabíjení předpokládá, že se zařízení nepoužívá, a může se lišit v závislosti na podmínkách nabíjení. V závislosti na typu příslušenství nebo krytu nemusí být bezdrátové nabíjení plynulé. Pro stabilní bezdrátové nabíjení se doporučuje oddělit kryt nebo příslušenství od zařízení.



### Opatření pro bezdrátové nabíjení

Pokud byste nedodržovali bezpečnostní opatření, zařízení by se nemuselo správně nabíjet nebo by se mohlo přehřívat, případně by mohlo dojít k poškození zařízení a karet.

- Neumisťujte zařízení na bezdrátovou nabíječku tak, aby se mezi zadní částí zařízení a krytem zařízení nacházela kreditní karta nebo karta pro identifikaci na rádiové frekvenci (RFID) (například kartička na dopravu nebo karta, která slouží jako klíč).
- Neumisťujte zařízení na bezdrátovou nabíječku, když se mezi zařízením a bezdrátovou nabíječkou nacházejí vodivé materiály, například kovové předměty a magnety.



- Pokud budete používat bezdrátovou nabíječku v oblastech se slabým signálem sítě, můžete ztratit příjem signálu sítě.
- Používejte bezdrátové nabíječky schválené společností Samsung. Pokud byste používali jiné bezdrátové nabíječky, nemusela by se baterie řádně nabít.

## Rychlé nabíjení

Použijte super rychlou nabíječku nebo rychlou nabíječku. Pro použití funkce rychlého bezdrátového nabíjení použijte nabíječku a komponenty, které tuto funkci podporují.

Stav připojení nabíječky můžete zkontrolovat tím, že otevřete **Nastavení** a klepnete na položku **Baterie**.




- Pokud rychlé nabíjení nebude fungovat, otevřete **Nastavení**, klepněte na položku **Baterie** → **Nastavení nabíjení** a poté zkontrolujte, zda je požadovaná funkce zapnutá. Také zkontrolujte, zda je kabel USB a napájecí adaptér USB správně připojen.
- Baterii můžete nabíjet rychleji, pokud je zařízení nebo jeho obrazovka vypnutá.
- Pokud je bezdrátová nabíječka vybavena vnitřním ventilátorem, může ventilátor během rychlého bezdrátového nabíjení vydávat hluk. Pomocí **Rutiny** přidejte rutinní úkon pro nastavení automatického vypnutí funkce rychlého bezdrátového nabíjení v přednastaveném čase. Když se funkce rychlého bezdrátového nabíjení vypne, ztlumí se hluk ventilátoru nabíječky a světelný indikátor.


## Bezdrátové sdílení napájení

Pomocí baterie svého telefonu můžete nabít i jiné zařízení. Druhé zařízení můžete nabíjet dokonce i během nabíjení vašeho telefonu. V závislosti na typu používaného příslušenství nebo krytu nemusí funkce Bezdrátové sdílení napájení fungovat správně. Před použitím této funkce se doporučuje sejmout používané příslušenství a kryt.


- 1 Otevřete panel s oznámeními, táhněte směrem dolů a klepnutím na položku  (**Bezdrátové sdílení napájení**) zapněte službu. Pokud nemůžete položku  (**Bezdrátové sdílení napájení**) na panelu rychlého nastavení najít, klepněte na položku  → **Upravit** a přetažením tlačítka ji přidejte.
- 2 Položte druhé zařízení na střed vašeho telefonu, zadní stranou na zadní stranu.

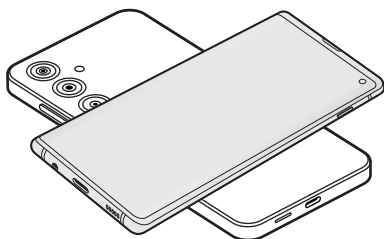

Telefon

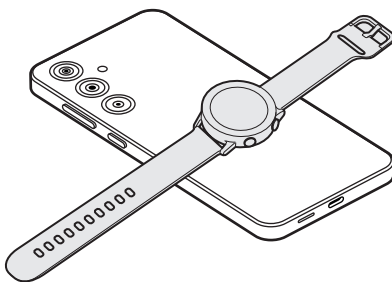

Galaxy Watch

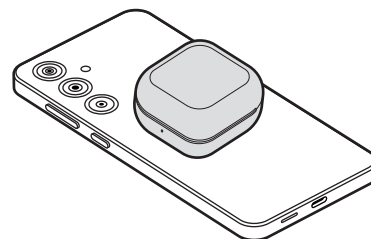

Galaxy Buds

- 3 Až nabíjení dokončíte, odpojte druhé zařízení od svého telefonu.

 Při sdílení napájení nepoužívejte sluchátka. Mohlo by to nepříznivě působit na blízka zařízení.



- Umístění cívky na bezdrátové nabíjení se může lišit v závislosti na zařízení. Nastavte zařízení tak, aby se nabíjecí cívky správně připojily.
- Některé funkce nejsou během sdílení napájení k dispozici.
- Pomocí funkce bezdrátového nabíjení lze nabíjet pouze zařízení, která ji podporují. Některá zařízení se nabít nemusí. Chcete-li si zkontrolovat zařízení, která podporují funkci Bezdrátové sdílení napájení, navštivte webové stránky Samsung.
- Pokud má být nabití úplné, ani jedno zařízení tou dobou nepřemísťujte a nepoužívejte.
- Úroveň nabití druhého zařízení může být nižší, než by odpovídalo kapacitě, kterou mu poskytl váš telefon.
- Pokud nabíjíte druhé zařízení současně s vaším telefonem, v závislosti na typu nabíječky se může snížit rychlost nabíjení, nebo se zařízení nemusí nabít na plnou kapacitu.
- Rychlost nebo účinnost nabíjení se může lišit v závislosti na stavu telefonu nebo okolním prostředí.

## Nastavení omezení pro sdílení napájení

Zařízení se dá nastavit tak, aby zastavilo sdílení napájení, když zbývajících úroveň nabití baterie klesne pod určitou úroveň.

Otevřete **Nastavení**, klepněte na položku **Baterie** → **Bezdrátové sdílení napájení** → **Limit baterie** a pak nastavte omezení.

## Snížení spotřeby baterie

Zařízení nabízí různé možnosti, které pomáhají šetřit energii baterie.

- Optimalizujte zařízení pomocí funkce péče o zařízení.
- Když zařízení nepoužíváte, vypněte stisknutím bočního tlačítka obrazovku.
- Zapněte režim úspory energie.
- Zavřete aplikace, které nepotřebujete.
- Když nepoužíváte funkci Bluetooth, vypněte ji.
- Vypněte automatickou synchronizaci aplikací, které se mají synchronizovat.
- Zkorte dobu podsvícení.
- Snižte jas obrazovky.

## Tipy a opatření týkající se nabíjení baterie



Používejte pouze baterii, nabíječku a kabel schválené společností Samsung a navržené výhradně pro vaše zařízení. Nekompatibilní baterie, nabíječka a kabel mohou způsobit vážná poranění nebo poškození zařízení.



- Nesprávné připojení nabíječky může způsobit vážné poškození zařízení. Na poškození způsobená nesprávným použitím se nevztahuje záruka.
- Používejte pouze kabel USB typu C dodaný se zařízením. Pokud byste použili kabel mikro USB, mohlo by dojít k poškození zařízení.
- Pokud byste zařízení nabíjeli, když je univerzální konektor mokrý, mohlo by dojít k poškození zařízení. Než začnete zařízení nabíjet, univerzální konektor důkladně osušte.



- Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte nabíječku, ušetříte tak energii. Nabíječka nemá vypínač, proto ji musíte odpojit od zásuvky, aby se přerušil přívod energie. Nabíječka by měla během nabíjení zůstat v blízkosti elektrické zásuvky a měla by být snadno dostupná.
- Při používání nabíječky doporučujeme, abyste používali schválenou nabíječku, která zaručuje požadovaný nabíjecí výkon.
- Pokud je baterie zcela vybitá, zařízení se nemůže zapnout okamžitě po připojení nabíječky. Před tím, než zařízení zapnete, nechte vybitou baterii několik minut nabíjet.
- Používáte-li více aplikací najednou, síťové aplikace nebo aplikace, které vyžadují připojení k jinému zařízení, dojde k rychlému vybití baterie. Chcete-li se vyhnout ztrátě napájení během přenosu dat, vždy používejte tyto aplikace po plném nabití baterie.
- Použití jiného zdroje napájení, než je nabíječka, například počítače, může mít za následek nižší rychlost nabíjení způsobenou nižším elektrickým proudem.
- Během nabíjení můžete zařízení používat, ale plné nabití baterie může trvat delší dobu.
- Pokud je napájení zařízení během nabíjení nestabilní, displej nemusí fungovat. Pokud k tomu dojde, odpojte nabíječku od zařízení.
- Během nabíjení může dojít k zahřátí zařízení a nabíječky. To je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon zařízení. Pokud se baterie zahřeje více, než je obvyklé, může nabíječka přestat nabíjet.
- Pokud se zařízení nenabíjí správně, vezměte zařízení a nabíječku do servisního střediska Samsung nebo autorizovaného servisního střediska.

## Nano SIM karta a eSIM


Vložte SIM nebo USIM kartu nebo si stáhněte eSIM kartu od vašeho poskytovatele.

Na rozdíl od fyzické nano SIM karty je eSIM integrovaná digitální SIM karta. Chcete-li mít pro jedno zařízení dvě telefonní čísla nebo dva operátory, vložte jinou SIM nebo USIM kartu nebo si stáhněte další eSIM kartu.



- Dostupnost eSIM karty závisí na regionu, poskytovateli nebo modelu.
- Některé služby, které vyžadují síťové připojení, nemusí být v závislosti na poskytovateli k dispozici.
- Použití nano-SIM karty i eSIM karty nebo dvou eSIM karet může mít v některých oblastech za následek nižší rychlost přenosu dat.

### Vložení SIM nebo USIM karty

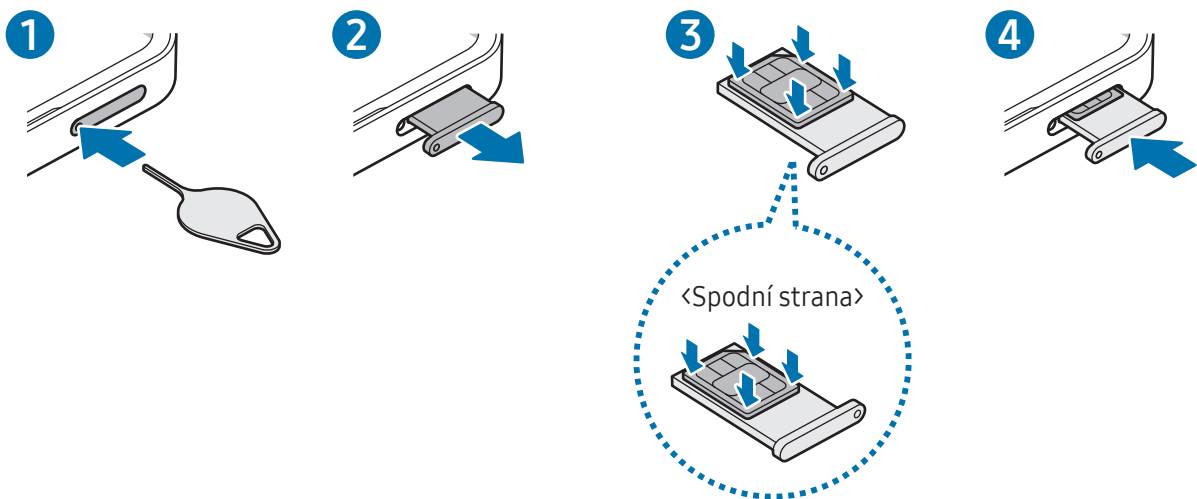

- 1 Zasunutím kolíčku na vysunutí do otvoru v přihrádce tuto přihrádku uvolníte.
- 2 Vysuňte přihrádku jemně ze slotu na přihrádku.
- 3 Vložte kartu SIM nebo USIM do přihrádky se zlatými kontakty lícem nahoru a lehce kartu SIM nebo USIM do přihrádky zatlačte, abyste ji zajistili.

#### 4 Příhrádku zasuňte zpět do slotu na příhrádku.



- Používejte pouze nano-SIM karty.
- Buďte opatrní, abyste neztratili SIM nebo USIM kartu a neumožnili jiným osobám, aby ji používaly. Společnost Samsung neodpovídá za žádné škody nebo potíže způsobené ztrátou nebo odcizením karet.
- Kolíček na vysunutí zasouvejte kolmo k otvoru. Jinak by mohlo dojít k poškození zařízení.
- Pokud karta není do příhrádky upevněna pevně, mohla by SIM karta z příhrádky vyklouznout nebo vypadnout.
- Pokud vložíte příhrádku do svého zařízení, zatímco je příhrádka mokrá, může dojít k poškození zařízení. Vždy se ujistěte, že je příhrádka suchá.
- Zcela zasuňte příhrádku do slotu na příhrádku a dbejte na to, aby do zařízení nemohla proniknout tekutina.

## Stažení eSIM karty

Otevřete **Nastavení** a klepněte na položku **Připojení** → **Správce SIM** → **Přidat eSIM**. Po nalezení mobilního tarifu si stáhněte eSIM kartu podle pokynů na displeji.

Pokud vám váš poskytovatel poskytl QR kód, otevřete **Nastavení**, klepněte na položku **Připojení** → **Správce SIM** → **Přidat eSIM** → **Skenovat QR kód** a poté naskenujte QR kód.

## Správce SIM

Otevřete **Nastavení** a klepněte na položku **Připojení** → **Správce SIM**.

- **SIM karty:** Aktivuje kartu SIM, kterou chcete použít, a přizpůsobuje nastavení karet SIM.
- **eSIM:** Stáhněte si nebo aktivujte eSIM kartu.
- **Preferované SIM karty:** Když jsou aktivovány dvě karty, můžete určit konkrétní karty SIM pro některé funkce, například na hlasové hovory.
- **Přepínání dat:** Nastaví zařízení tak, aby používalo jinou SIM kartu pro datové služby, pokud se preferovaná SIM karta nemůže připojit k síti.




Za využívání této funkce mohou být účtovány další poplatky.

- **Další nastavení SIM karty:** Úprava nastavení hovoru nebo karty eSIM.

## Zapínání a vypínání zařízení



Na místech, na kterých je zakázáno používání bezdrátových zařízení (například v letadle nebo v nemocnici), dodržujte veškerá upozornění a pokyny zaměstnanců.

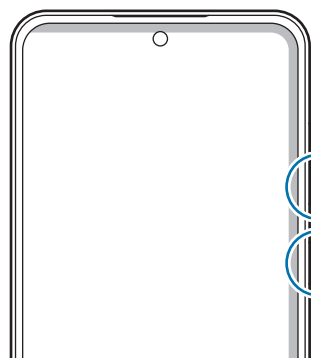

Tlačítko pro snížení hlasitosti

Boční tlačítko



### Zapnutí zařízení

Na několik sekund stiskněte a podržte boční tlačítko, abyste zařízení zapnuli.

### Vypnutí zařízení

- 1 Chcete-li zařízení vypnout, stiskněte zároveň boční tlačítko a tlačítko pro snížení hlasitosti a podržte je. Případně otevřete panel s oznámeními, táhněte dolů, potom klepněte na položku .
- 2 Klepněte na položku **Vypnout**.  
Chcete-li zařízení restartovat, klepněte na položku **Restartování**.



Pokud chcete nastavit vypnutí zařízení při stisknutí a podržení bočního tlačítka, klepněte na možnost **Nastavení bočního tlačítka** a klepněte na možnost **Menu Vypnout** v části **Stisknout a držet**.

### Nucený restart

Pokud zařízení zamrzlo a neodpovídá, stiskněte zároveň boční tlačítko a tlačítko pro snížení hlasitosti a podržte je déle než 7 sekund, abyste zařízení restartovali.



## Nouzová volání a lékařské informace

Můžete uskutečnit nouzové volání nebo zkontrolovat uložené lékařské informace.

Stiskněte a podržte zároveň boční tlačítko a tlačítko pro snížení hlasitosti a pak klepněte na tlačítko **Tísňové volání** nebo **Zdravotní informace**. Případně otevřete panel s oznámeními, potáhněte dolů a klepněte na položku  → **Tísňové volání** nebo **Zdravotní informace**.



Pokud chcete spravovat svoje lékařské údaje a nouzové kontakty, otevřete **Nastavení** a klepněte na položku **Bezpečnost a nouzové situace**.

## Výchozí nastavení

Při prvním zapnutí zařízení nebo po resetování dat nastavte zařízení podle pokynů na obrazovce.



Pokud se nepřipojíte k síti Wi-Fi, je možné, že během počátečního nastavení nebudete moci nastavit některé funkce zařízení.

## Účet Samsung account

Pomocí účtu Samsung můžete využívat řadu služeb Samsung, které jsou poskytovány prostřednictvím mobilních zařízení, televizorů a internetových stránek Samsung.

Chcete-li si přehled seznam služeb, které můžete se svým účtem Samsung používat, navštivte [account.samsung.com](https://account.samsung.com).

- 1 Otevřete **Nastavení** a klepněte na položku **Přihlásit k zařízení Galaxy**.  
Případně otevřete **Nastavení** a klepněte na položku **Účty a zálohování** → **Správa účtů** → **Přidat účet** → **Účet Samsung account**.
- 2 Přihlaste se do účtu Samsung. Nemáte-li účet Samsung, klepněte na položku **Zapomněli jste heslo nebo nemáte účet?** → **Vytvořit účet**.

## Vyhledání ID a obnovení hesla

Pokud zapomenete ID nebo heslo vašeho účtu Samsung, klepněte na položku **Zapomněli jste heslo nebo nemáte účet?** → **Zapomenuté ID** nebo **Zapomenuté heslo** na přihlašovací obrazovce účtu Samsung.

Vyhledat svoje ID nebo obnovit heslo můžete po zadání požadovaných informací.

## Odhlášení od účtu Samsung

Když se odhlásíte od svého účtu Samsung, budou ze zařízení odstraněna také vaše data, například kontakty a události.

- 1 Otevřete **Nastavení** a klepněte na položku **Účty a zálohování** → **Správa účtů**.
- 2 Klepněte na položku **Účet Samsung account** → **Můj profil** a pak na položku **Odhlásit** dole na obrazovce.
- 3 Klepněte na položku **Odhlásit**, zadejte své heslo k účtu Samsung a klepněte na položku **OK**.

## Přenos dat z předchozího zařízení (Smart Switch)

Přenášejte data ze svého předchozího zařízení pomocí kabelu USB nebo bezdrátově. Můžete také přenášet data z externího úložiště nebo počítače.

Otevřete položku **Nastavení** a klepnutím vyberte možnost **Účty a zálohování** → **Přenést data pro nast. zařízení** a poté při přenosu dat postupujte podle pokynů na obrazovce.

Podrobnosti a informace o omezeních získáte na adrese [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch).

- Pro přenášení dat pomocí externího úložiště klepněte na .
- Pokud chcete zkontrolovat přenesená data, klepněte na  → **Výsledek přenosu**.




- Některá zařízení nebo počítače tuto funkci nemusejí podporovat.
- Společnost Samsung bere autorská práva vážně. Přenášejte pouze takový obsah, který máte ve svém vlastnictví nebo na jehož přenos máte právo.

## Popis obrazovky

### Ovládání obrazovky


#### Klepnutí

Klepněte na obrazovku.

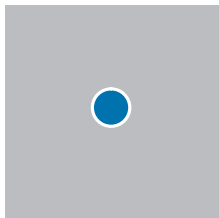


#### Klepnutí a podržení

Klepněte na obrazovku a podržte ji po dobu přibližně 2 sekund.

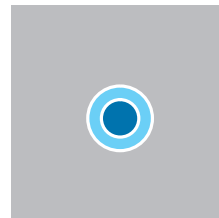


#### Přetažení

Klepněte na položku, podržte ji a přesuňte do jiného místa.

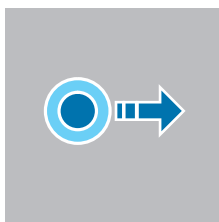


#### Poklepání

Poklepejte na obrazovku.

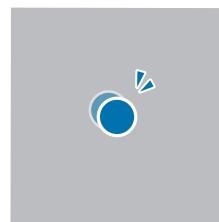


#### Tažení

Táhněte nahoru, dolů, doleva nebo doprava.

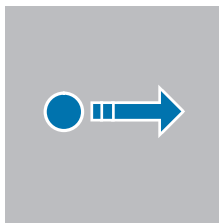

#### Roztahování a přitahování

Na obrazovce roztáhněte nebo stáhněte dva prsty.

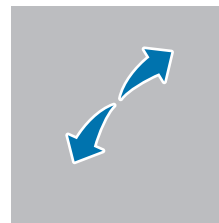


- Zabraňte styku displeje s jinými elektrickými zařízeními. Elektrostatické výboje mohou způsobit poruchu displeje.
- Aby nedošlo k poškození displeje, neklepejte na něj ostrými předměty a netlačte příliš silně prsty nebo jiným objektem.
- Doporučujeme na displeji nebo na jeho částech nezobrazovat nehybnou grafiku po delší dobu. Mohlo by to mít za následek vypálení obrazu na obrazovce nebo objevování „duchů“.



Zařízení nemusí rozpoznat dotykové ovládání v blízkosti okrajů obrazovky, které se nachází mimo oblast dotykového vstupu.

## Navigační panel (softwarová tlačítka)

Po zapnutí obrazovky se na navigačním panelu ve spodní části obrazovky zobrazí softwarová tlačítka. Softwarová tlačítka jsou ve výchozím nastavení nastavena na tlačítko Nedávné, tlačítko Domů a tlačítko Zpět. Funkce tlačítek se mohou změnit podle právě používané aplikace nebo podle prostředí použití.

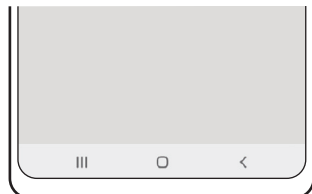

| Tlačítko    | Funkce                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nedávné     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Klepnutím otevřete seznam posledních aplikací.</li> </ul>                                                                                                                       |
| ○      Domů | <ul style="list-style-type: none"> <li>Klepnutím se vraťte na domovskou obrazovku.</li> <li>Klepnutím a podržením spustíte <b>Circle to Search</b>. Klepněte nebo nakreslete kruh kolem obrázku nebo textu.</li> </ul> |
| <      Zpět | <ul style="list-style-type: none"> <li>Klepnutím na tlačítko se vraťte na předchozí obrazovku.</li> </ul>                                                                                                              |

## Skrytí navigačního panelu

Skrytím navigačního panelu můžete zkontrolovat soubory nebo používat aplikace na širší obrazovce. Otevřete **Nastavení** a klepněte na položku **Displej** → **Navigační panel** → **Gesta potažení**.

## Domovská obrazovka a obrazovka Aplikace


Domovská obrazovka představuje počáteční bod přístupu ke všem funkcím zařízení. Zobrazuje nástroje, zkratky aplikací a další položky.

Na obrazovce Aplikace jsou zobrazeny ikony všech aplikací, včetně nově nainstalovaných aplikací.

### Přepínání mezi domovskou obrazovkou a obrazovkou Aplikace

Na domovské obrazovce tažením nahoru otevřete obrazovku Aplikace.

Pro návrat na domovskou obrazovku táhněte nahoru nebo dolů na obrazovce Aplikace. Můžete také klepnout na tlačítko Domů (○) nebo tlačítko Zpět (<).

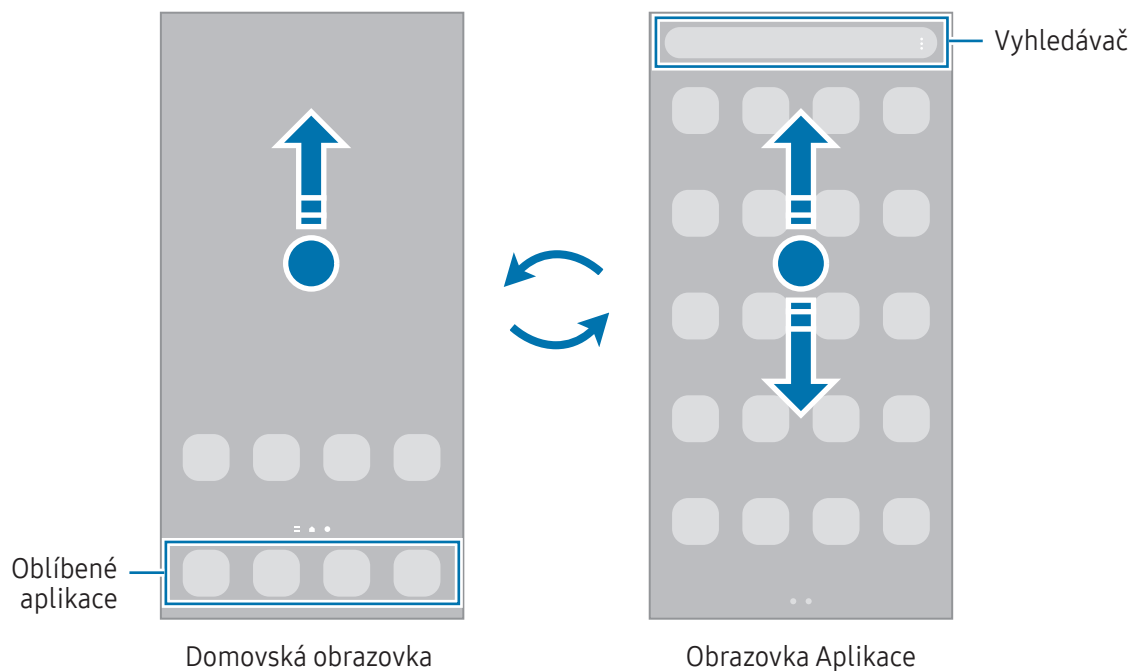


Pokud na domovskou obrazovku přidáte tlačítko Aplikace, budete moci klepnutím na toto tlačítko otevřít obrazovku Aplikace. Na domovské obrazovce klepněte na prázdnou oblast, podržte ji, klepněte na položku **Nastavení** a potom klepnutím zapněte přepínač **Zobrazit tlačítko obrazovky Aplikace na Domovské obrazovce**. Tlačítko Aplikace se připevní do horní části domovské obrazovky.



## Úprava domovské obrazovky

Chcete-li zobrazit možnosti úprav, klepněte na domovské obrazovce na prázdnou oblast a podržte ji nebo přitáhněte prsty k sobě. Můžete nastavit tapetu, přidávat nástroje a další. Můžete také přidávat či odstraňovat panely domovské obrazovky nebo měnit jejich uspořádání.

- Přidávání panelů: Táhněte doleva a pak klepněte na položku **+**.
- Přesouvání panelů: Přetáhněte náhled panelu na nové místo.
- Odstraňování panelů: Klepněte na panelu na položku **🗑️**.

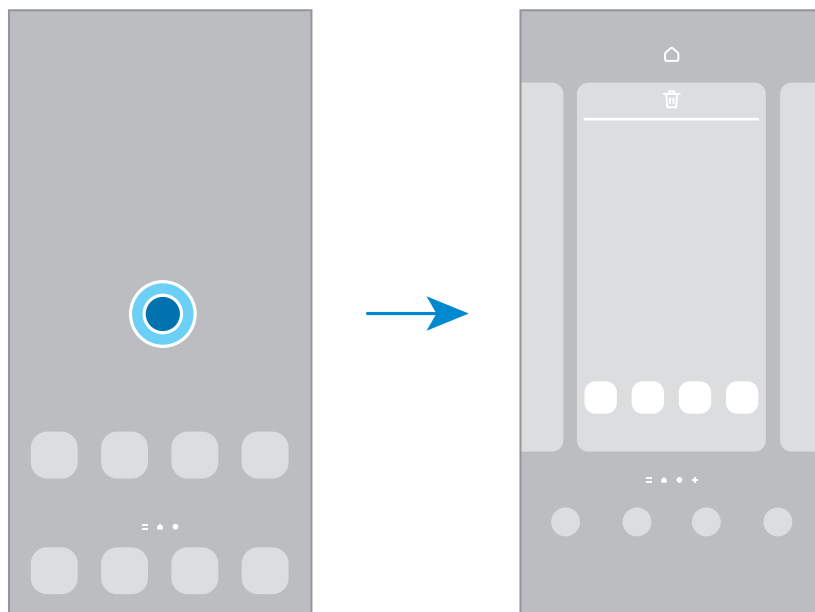

- **Pozadí a styl:** Změňte nastavení pozadí pro domovskou obrazovku a zamknutou obrazovku.
- **Motiv:** Změna motivu zařízení. Vizuální prvky rozhraní, jako jsou barvy, ikony a tapety, se budou měnit v závislosti na vybraném motivu.
- **Nástroje:** Nástroje jsou malé aplikace, které spouštějí konkrétní funkce aplikací a tak poskytují informace a pohodlný přístup na vaší domovské obrazovce. Vyberte nástroj a klepněte na položku **Přidat**. Nástroj bude přidán na domovskou obrazovku.
- **Nastavení:** Umožňuje konfiguraci nastavení domovské obrazovky, například jejího rozvržení.

## Zobrazení všech aplikací na domovské obrazovce

Můžete zařízení nastavit tak, aby zobrazovalo všechny aplikace na domovské obrazovce bez použití samostatné obrazovky Aplikace. Na domovské obrazovce klepněte na prázdnou plochu, podržte ji a klepněte na položku **Nastavení** → **Rozložení domovské obrazovky** → **Pouze na Dom. obrazovce** → **Použít**.

## Spouštění aplikace Hledat

Vyhledávejte obsah v zařízení.

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hledat**.
- 2 Zadejte klíčové slovo.  
Budou prohledány aplikace a obsah ve vašem zařízení.  
Pokud klepnete na položku  na klávesnici, budete moci vyhledávat více obsahu.

## Přesouvání položek


Přetáhněte položku na nové místo. Chcete-li položku přesunout na jiný panel, přetáhněte ji na stranu obrazovky. Pokud se dotknete položky, podržte ji a klepnete na možnost **Vybrat**, můžete vybrat více položek a přesunout je najednou.

Chcete-li přidat zástupce aplikace na domovskou obrazovku, klepněte na položku na obrazovce Aplikace, podržte ji a klepněte na položku **Př. na Dom. obr.** Na domovskou obrazovku bude přidán zástupce aplikace. Často používané aplikace můžete také přesunout do oblasti zkratk na spodní straně domovské obrazovky.

## Vytváření složek

Na domovské obrazovce nebo na obrazovce Aplikace přetáhněte aplikaci na jinou aplikaci.

Bude vytvořena nová složka obsahující vybrané aplikace. Klepněte na položku **Název složky** a zadejte název složky.

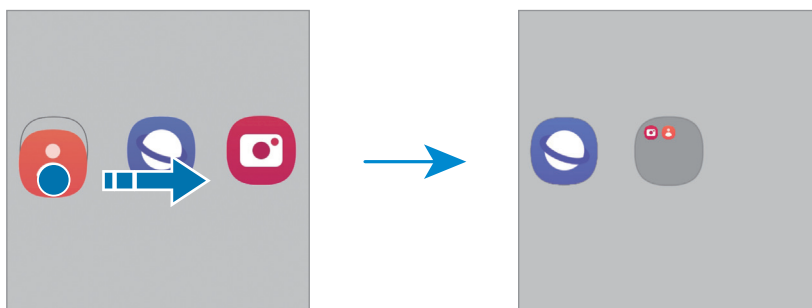

- Přidání dalších aplikací

Na složce klepněte na položku **+**. Zaškrtněte aplikace, které chcete přidat, a klepněte na položku **Hot**. Můžete také přidat aplikaci jejím přetažením do složky.

- **Přesunutí aplikací ze složky**

Přetáhněte aplikaci na nové místo.

- **Odstranění složky**


Klepněte na složku, podržte ji a pak klepněte na položku **Odstranit**. Bude vymazána pouze příslušná složka. Aplikace ve složce budou přesunuty na obrazovku Aplikace.

## Panel na okraji obrazovky

Z panelů na okraji obrazovky můžete získat přístup ke svým oblíbeným aplikacím a funkcím.

Přetáhněte úchyt panelu na okraji obrazovky směrem ke středu obrazovky.

Pokud není úchyt panelu na okraji obrazovky viditelný, otevřete **Nastavení**, klepněte na položku **Displej** a klepnutím zapněte přepínač **Panely na okraji**.

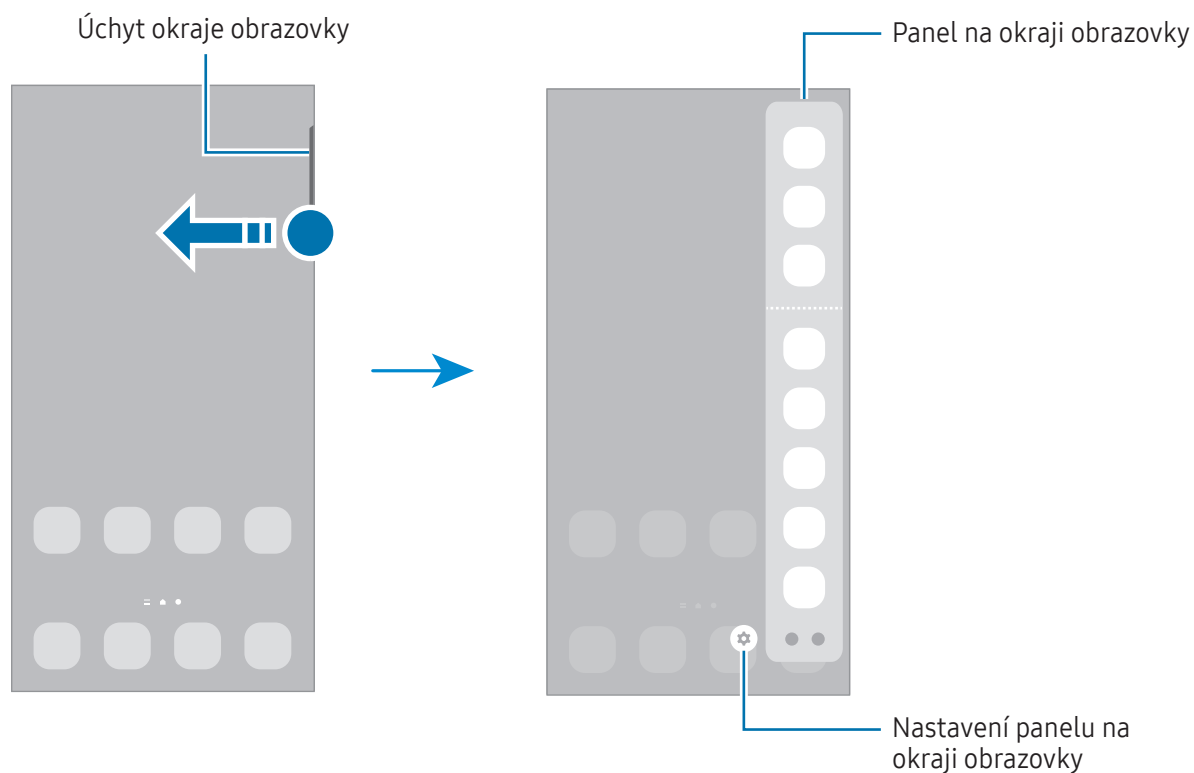



## Zámek obrazovky

Stisknutím bočního tlačítka dojde k vypnutí a zamknutí obrazovky. Pokud není zařízení používáno po určitou dobu, obrazovka se vypne a automaticky zamkne.

Abyste odemkli obrazovku, táhněte libovolným směrem, když se obrazovka zapne.

Pokud je obrazovka vypnutá nebo je zapnutá funkce Always On Display, stiskněte boční tlačítko nebo dvakrát klepněte na obrazovku. Další informace o funkci Always On Display naleznete v části [Always On Display](#).

## Úprava zástupců

Zástupce v dolní části zamčeného displeje můžete změnit na jiné aplikace nebo požadované funkce.

Klepněte a podržte prst na zamčeném displeji, klepněte na ikonu zástupce, vyberte požadovanou aplikaci nebo funkci a pak klepněte na tlačítko **Hotovo**.

## Změna způsobu zamykání obrazovky

Chcete-li změnit způsob zamykání obrazovky, otevřete **Nastavení**, klepněte na položku **Zamykací obrazovka a AOD** → **Typ zámku displeje** a pak vyberte způsob zamykání.

Když jako metodu zamykání obrazovky nastavíte vzor, PIN, heslo nebo biometrické údaje, můžete ochránit své osobní údaje tím, že zabráníte ostatním v přístupu k vašemu zařízení. Jakmile nastavíte metodu zamknutí obrazovky, bude zařízení vyžadovat při každém odemýkání kód pro odemčení.



Můžete zařízení nastavit, aby provedlo reset dat na výrobní nastavení, pokud několikrát za sebou nesprávně zadáte kód pro odemčení a dosáhnete limitu pro počet pokusů. Otevřete **Nastavení**, klepněte na položku **Zamykací obrazovka a AOD** → **Nastavení zabezpečeného zámku**, odemkněte obrazovku pomocí přednastaveného způsobu odemýkání obrazovky, potom klepnutím zapněte přepínač **Autom. výrobní nastavení**.

## Ikony indikátoru

Ikony indikátoru jsou zobrazeny na stavovém řádku v horní části obrazovky. Ikony uvedené v tabulce se vyskytují nejčastěji.

| Ikona | Definice                               |
|-------|----------------------------------------|
|       | Žádný signál                           |
|       | Síla signálu                           |
|       | Roaming (mimo normální oblast pokrytí) |
|       | Připojeno k síti GPRS                  |

| Ikona                                                                               | Definice                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|    | Připojeno k síti EDGE                                          |
|    | Připojeno k síti UMTS                                          |
|    | Připojeno k síti HSDPA                                         |
|    | Připojeno k síti HSPA+                                         |
|    | Připojeno k síti LTE                                           |
|    | Připojeno k síti 5G                                            |
|    | Připojeno k síti LTE v případě sítě LTE, která zahrnuje síť 5G |
|    | Připojeno k Wi-Fi                                              |
|    | Funkce Bluetooth zapnuta                                       |
|    | Používají se funkce polohy                                     |
|    | Probíhá volání                                                 |
|    | Zmeškaný hovor                                                 |
|  | Nová textová nebo multimediální zpráva                         |
|  | Budík zapnut                                                   |
|  | Režim ztlumení / Režim vibrací                                 |
|  | Režim Letadlo zapnut                                           |
|  | Vyskytla se chyba nebo je třeba postupovat opatrně             |
|  | Nabíjení baterie / Úroveň nabití baterie                       |




- Stavový řádek se u některých aplikacích nemusí objevit v horní části obrazovky. Chcete-li zobrazit stavový řádek, potáhněte dolů z horní části obrazovky.
- Některé ikony indikátoru se objeví, pouze když otevřete panel s oznámeními.
- Ikony indikátoru se mohou lišit v závislosti na poskytovateli nebo modelu.

## Oznamovací panel

Když obdržíte nová oznámení, na stavovém řádku se zobrazí ikony indikátoru. Chcete-li zjistit více informací o ikonách, otevřete panel s oznámeními a zkontrolujte podrobnosti.


Chcete-li otevřít panel s oznámeními, přetáhněte stavový řádek dolů. Chcete-li zavřít panel s oznámeními, přejeďte prstem přes displej směrem nahoru.

Na panelu s oznámeními můžete používat tyto funkce.

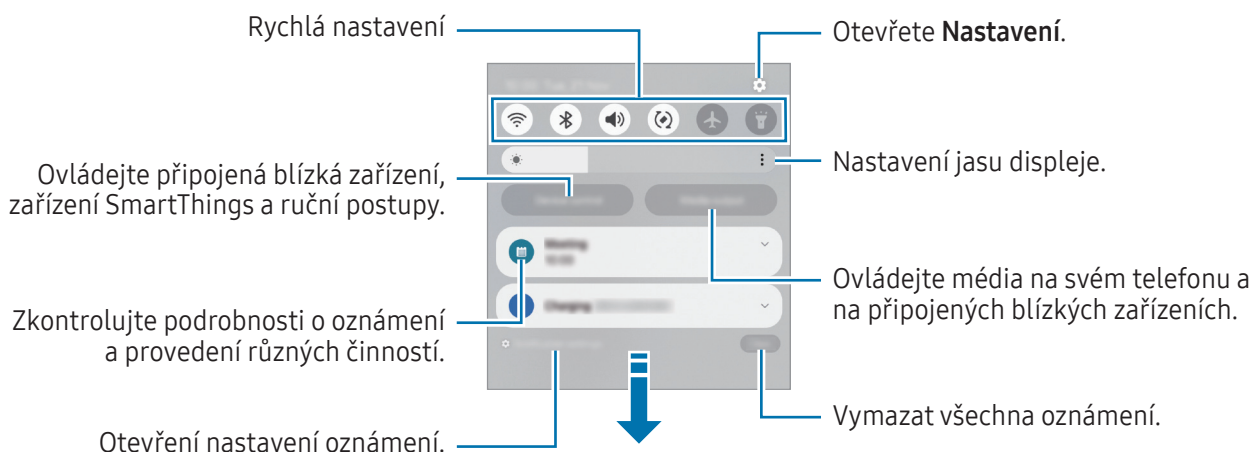

## Použití panelu rychlého nastavení

Přejetím prstem po oznamovacím panelu směrem dolů otevřete panel rychlého nastavení.

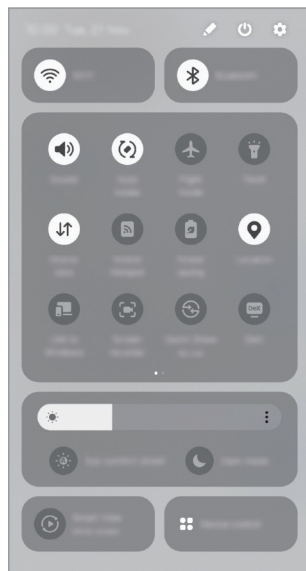

Klepnutím na jednotlivá tlačítka zapnete nebo vypnete konkrétní funkci. Pokud chcete získat přístup k podrobnějším nastavením, klepněte na text na tlačítku nebo se dotkněte tlačítka a podržte ho.

Úpravu tlačítek můžete provést klepnutím na  → **Upravit**.

## Ovládání přehrávání médií

Ovládejte média na svém telefonu a na připojených blízkých zařízeních pomocí panelu s oznámeními.

- 1 Otevřete panel s oznámeními a klepněte na položku **Výstup médií**.
- 2 Chcete-li ovládat přehrávání, klepněte na ikony na ovladači.

## Ovládání blízkých zařízení

Spouštějte a ovládejte blízká připojená zařízení a často používaná zařízení SmartThings a ruční postupy na panelu s oznámeními.

- 1 Otevřete panel s oznámeními a klepněte na položku **Ovládání zař.**  
Zobrazí se blízká připojená zařízení, zařízení SmartThings a ruční postupy.
- 2 Vyberte blízké zařízení nebo zařízení SmartThings, abyste je ovládali, nebo vyberte manuální postup, abyste jej spustili.

# Zachycení obrazovky a záznam obrazovky

## Zachycení obrazovky

Během používání zařízení můžete pořídit snímek obrazovky a na zachycenou obrazovku potom psát a kreslit, oříznout ji nebo ji sdílet. Můžete pořídit snímek aktuální obrazovky a oblasti, kterou lze rolovat.

### Jak pořídit snímek obrazovky

Snímek obrazovky můžete pořídit následujícími způsoby. Pořízené snímky můžete zkontrolovat v aplikaci **Galerie**.

- Zachycení tlačítkem

Stiskněte současně boční tlačítko a tlačítko pro snížení hlasitosti.

- Zachycení potažením

Hranou ruky táhněte doleva nebo doprava přes obrazovku.

Pokud není funkce pořízení snímku obrazovky tažením po obrazovce zapnuta, **Nastavení**, klepněte na položku **Rozšířené funkce** → **Pohyby a gesta** a potom funkci zapněte klepnutím na přepínač **Dlaní uložit obrazovku**.



Snímky obrazovky nelze vytvářet při používání některých aplikací a funkcí.

Po zachycení snímku obrazovky použijte následující možnosti v panelu nástrojů ve spodní části obrazovky:



-  : Zachyťte aktuální obsah a skrytý obsah na prodloužené stránce, například na webových stránkách. Po klepnutí na položku Zachycení  se obrazovka automaticky posune dolů a bude zachyceno více obsahu.
-  : Pište nebo kreslete na snímek obrazovky nebo proved'te ze snímku obrazovky výřez. Oříznutou oblast můžete zkontrolovat v **Galerie**.
- **#** : Přidání značek do snímku obrazovky. Pokud chcete snímky obrazovky vyhledávat podle tagu, klepněte na položku **Q** a klepněte na vyhledávací pole v části **Galerie**. Zobrazí se seznam značek a vy budete moci vyhledat požadovaný snímek obrazovky.

- : Sdílejte snímek obrazovky s ostatními.



Pokud se možnosti na zachycené obrazovce nezobrazí, otevřete **Nastavení**, klepněte na položku **Rozšířené funkce** → **Kopie obrazovek a nahrávky obrazovky**, a potom funkci zapněte klepnutím na přepínač **Zobr. panel nástr. po zachycení**.

## Záznam obrazovky

Během používání zařízení můžete provádět záznam obrazovky.

1 Otevřete panel s oznámeními, potáhněte dolů a klepněte na položku  (**Záznam obrazovky**).

2 Vyberte nastavení zvuku a klepněte na položku **Spustit nahrávání**.

Po dokončení odpočítávání bude zahájen záznam.

- Abyste mohli psát nebo kreslit na obrazovku, klepněte na položku .
- Abyste zaznamenali obrazovku, na které bude zároveň i váš obraz, klepněte na položku .

3 Jakmile dokončíte záznam videa, klepněte na položku .

Video můžete zkontrolovat v aplikaci **Galerie**.




Abyste změnili nastavení záznamu obrazovky, otevřete **Nastavení** a klepněte na položku **Rozšířené funkce** → **Kopie obrazovek a nahrávky obrazovky**.

## Zadávání textu

### Rozvržení klávesnice

Když zadáte text, automaticky se zobrazí klávesnice.

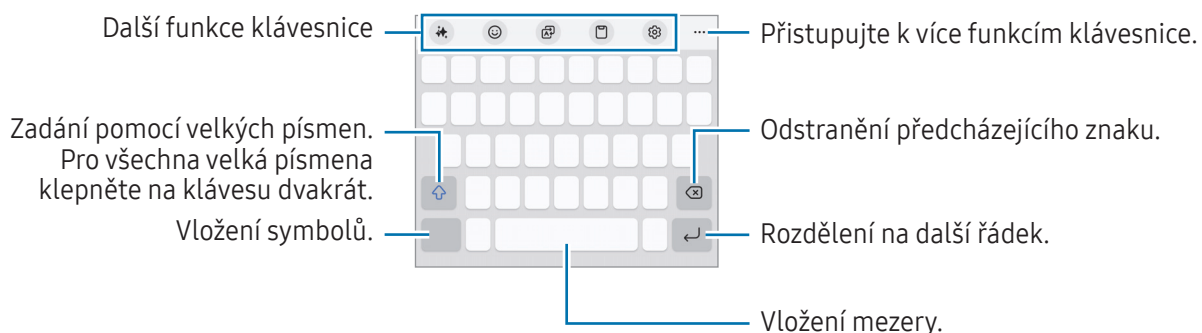

Zadávání textu není v některých jazycích podporováno. Chcete-li zadat text, musíte změnit jazyk zadávání textu na jeden z podporovaných jazyků.

### Změna jazyka zadávání textu

Klepněte na položku  → **Jazyky a typy** → **Správa jazyků zadávání**, a pak vyberte jazyky, které chcete používat. Pokud vyberete dva nebo více jazyků, můžete při zadávání textu přepínat klepnutím na .

Chcete-li změnit typ klávesnice, klepněte na položku  → **Jazyky a typy**, vyberte jazyk, potom vyberte typ klávesnice, který chcete.



Na klávesnici **3 x 4** obsahuje klávesa tři nebo čtyři znaky. Chcete-li zadat znak, klepněte opakovaně na příslušnou klávesu, dokud se nezobrazí požadovaný znak.

## Používání tlačítka klávesnice

Způsob zadávání textu můžete změnit klepnutím na tlačítko klávesnice na navigačním panelu.

Pokud chcete změnit tlačítko klávesnice na navigačním panelu, klepněte a podržte tlačítko klávesnice a vyberte požadovanou možnost.

-  : Zadávání textu hlasem.
-  : Změna klávesnice.



Pokud se na navigačním panelu nezobrazí tlačítko klávesnice, otevřete **Nastavení**, klepněte na položku **Obecná správa** → **Seznam klávesnic a vých. kláv.** a klepnutím zapněte přepínač **Tlačítko klávesnice na navigačním panelu**.

## Další funkce klávesnice

- ✨ : Ve vybraných aplikacích pro chat a pro posílání textových zpráv můžete změnit styl psaní, získat návrhy pravopisu a gramatiky a také překládat zprávy. Po zadání tématu, o kterém má zařízení psát, zařízení sestaví věty ve vámi zvoleném stylu.
- 😊 : Zadejte emoji, nálepky a mnoho dalšího. Můžete také vkládat nálepky emoji, které vypadají jako vy. Další informace naleznete v části [Nálepky AR emoji](#).
-  : Překládejte text a zadávejte jej.
-  : Vložení položky ze schránky.
- ⚙️ : Změna nastavení klávesnice.

Po klepnutí na položku ●●● můžete používat další funkce klávesnice.

-  : Přepnutí do režimu ovládání jednou rukou.
-  : Změňte režim klávesnice.
-  : Rozpoznávání textu z dokumentů nebo obrázků a jeho zadávání.
-  : Úprava seznamu funkcí klávesnice.



Dostupnost některých funkcí závisí na poskytovateli nebo modelu.




## Kopírování a vkládání

- 1 Klepněte na text a podržte.
- 2 Přetažením  nebo  vyberte požadovaný text, nebo klepněte na položku **Vybrat vše** a vyberte všechen text.
- 3 Klepněte na položku **Kopírovat** nebo **Vyjmout**.  
Vybraný text se zkopíruje do schránky.
- 4 Klepněte a podržte místo, kam chcete text vložit, a klepněte na položku **Vložit**.  
Chcete-li vložit text, který jste již předtím zkopírovali, klepněte na položku **Schránka** a text vyberte.

## Extrakce textu

Při používání některých aplikací, například **Galerie** nebo **Fotoaparát**, můžete z obrázků extrahovat text a použít možnosti jako např. kopírovat text nebo text sdílet. Následující akce jsou příkladem extrakce textu v aplikaci **Galerie**.

- 1 Při kontrole obrázku v aplikaci **Galerie** klepněte na položku .  
Ikona  se zobrazí pouze v případě, že je na obrázku text, který chcete extrahovat.
- 2 Vyberte oblast, ze které chcete text extrahovat.

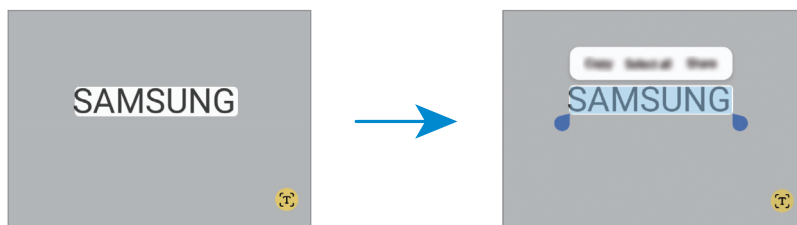

- 3 Vyberte možnost, kterou chcete použít.

# Aplikace a funkce

## Instalace nebo odinstalace aplikací

### Galaxy Store

Kupujte a stahujte aplikace. Stahovat lze aplikace, které jsou speciálně určeny pro zařízení Samsung Galaxy. Otevřete aplikaci **Store**. Procházejte aplikace podle kategorií nebo klepněte na položku **Q** a vyhledávejte je pomocí klíčových slov.



- Dostupnost této aplikace závisí na poskytovateli nebo modelu.
- Chcete-li změnit nastavení automatických aktualizací, klepněte na položku **Menu** →  → **Automaticky aktual. aplikace** a pak vyberte požadovanou možnost.

### Obchod Play

Kupujte a stahujte aplikace.

Otevřete aplikaci **Obchod Play**. Procházejte aplikace podle kategorií nebo aplikace vyhledávejte podle klíčového slova.



- Chcete-li změnit nastavení automatických aktualizací, klepněte na ikonu svého účtu, klepněte na položku **Nastavení** → **Nastavení sítě** → **Automatické aktualizace aplikací**, a pak vyberte požadovanou možnost.

### Správa aplikací

#### Odinstalace nebo zakázání aplikací

Klepněte na aplikaci, podržte ji a vyberte možnost.

- **Odinstal.:** Odinstaluje stažené aplikace.
- **Vypnout:** Zakáže vybrané výchozí aplikace, které nemohou být ze zařízení odinstalovány.



- Některé aplikace nemusí tuto funkci podporovat.

#### Povolení aplikací

Otevřete **Nastavení**, klepněte na **Aplikace** →  → **Vypnuto** → **OK**, vyberte aplikaci a klepněte na položku **Zapnout**.

## Nastavení oprávnění aplikací

Aby některé aplikace správně fungovaly, mohou vyžadovat oprávnění k přístupu k přístupu a k používání informací ve vašem zařízení.

Chcete-li získat přístup k nastavení oprávnění aplikací, otevřete **Nastavení** a klepněte na položku **Aplikace**. Vyberte aplikaci a klepněte na položku **Oprávnění**. Můžete zkontrolovat seznam oprávnění aplikace a změnit její oprávnění.

Budete-li chtít zkontrolovat nebo změnit nastavení oprávnění aplikací podle kategorie oprávnění, otevřete **Nastavení** a klepněte na položku **Aplikace** →  → **Správce oprávnění**. Vyberte položku a vyberte aplikaci.



Pokud aplikacím neudělíte oprávnění, je možné, že základní funkce aplikací nebudou správně fungovat.

## Galaxy AI

### Úvod

Používejte zařízení s využitím funkcí umělé inteligence.



- Dostupnost některých funkcí závisí na regionu, poskytovateli nebo modelu.
- Pokud chcete, aby se za účelem posílení ochrany osobních údajů data zpracovávala pouze v zařízení, otevřete **Nastavení**, klepněte na položku **Galaxy AI** a poté klepnutím na tlačítko **Zpracovat data pouze v zařízení** zapněte tuto funkci. Některé funkce vyžadují online zpracování pro dosažení lepších výsledků a zpracování dat.

## Zlepšování komunikace

### Překládání telefonických hovorů v reálném čase (Asistent pro hovory)

Překlad v reálném čase do zvoleného jazyka během hlasových hovorů.

Pokud chcete tuto funkci používat, otevřete aplikaci **Telefon**, klepněte na možnost  → **Nastavení** → **Simultánní překlad** a klepnutím na přepínač ji zapněte.

Při uskutečňování nebo přijímání hlasového hovoru klepněte na položku **Asistent pro hovory** → **Simultánní překlad**. V panelu překladače v horní části obrazovky vyberte jazyky. Pokud chcete ukončit překládání, potáhněte prstem doprava na obrazovce hovoru a klepněte na položku **Zastavit tlumočení**.

Pokud chcete změnit další nastavení, otevřete aplikaci **Telefon** a klepněte na  → **Nastavení** → **Simultánní překlad**.

## Překládání zpráv v komunikačních aplikacích (Asistent pro text)

Můžete překládat zprávy v komunikačních aplikacích.

- 1 Při kontrole nebo psaní zprávy klepněte na  klávesnici Samsung a poté na **Překlad chatu**.
- 2 V panelu překladače v horní části obrazovky vyberte jazyky.  
Překlady se budou zobrazovat pod každou zprávou.

## Změna stylu psaní (Asistent pro text)

Můžete změnit styl psaní, získávat návrhy na zlepšení pravopisu a gramatiky, a také automaticky generovat text o tématu, o kterém píšete.

Při psaní zprávy klepněte na položku  na klávesnici Samsung a vyberte možnost, kterou chcete použít.

- **Spisovatel:** Po zadání tématu, o kterém má zařízení psát, zařízení sestaví věty ve vámi zvoleném stylu.
- **Styl psaní:** Změňte styl psaní.
- **Pravopis a gramatika:** Získejte návrhy týkající se pravopisu a gramatiky.

## Překládání konverzace (Tlumočník)

Překládejte v reálném čase konverzace a převádějte je do řeči nebo textu.

- 1 Otevřete panel s oznámeními, potáhněte dolů a klepněte na položku  (**Tlumočník**).
- 2 Vyberte svůj jazyk a jazyk druhé osoby.  
Pokud požadovaný jazyk není v seznamu, klepněte na položku **Přidat jazyky** a stáhněte si jazykový balíček.
- 3 Klepněte na položku  a zahajte konverzaci.

## Použití hlasového tlumočení (Tlumočnick)

Získejte překlad přednášek, schůzek a dalších událostí v reálném čase.

- 1 Otevřete panel s oznámeními, potáhněte dolů a klepněte na položku  (Tlumočnick).
- 2 Klepněte na položku  → **Režim Poslech**.
- 3 V panelu překladače v horní části obrazovky vyberte jazyky.
- 4 Klepnutím na položku  spustíte překládání.

## Zvýšení produktivity

### Používání funkcí asistenta k poznámkám (Samsung Notes)

Automatické formátování nebo shrnutí poznámek, oprava pravopisných chyb nebo překlad poznámek. Můžete také vytvořit nové umělecké dílo ze své kresby pomocí funkce Snímek z nákresu.

Otevřete aplikaci **Notes**, vytvořte poznámku, klepněte na položku  na panelu nástrojů a vyberte možnost, kterou chcete.

### Převod záznamu hlasu na text (Samsung Notes)

Můžete převádět záznamy hlasu vložené do poznámek v aplikaci **Samsung Notes** na text.

Otevřete aplikaci **Notes**, vyberte poznámku obsahující záznam hlasu, klepněte na položku  na panelu nástrojů a poté klepněte na **Přepis**.

### Souhrny a překlady záznamů hlasu (Záznamník)

Převádějte záznamy hlasu na text na displeji a prohlížejte si souhrny. Převedený text se taky dá přeložit do jiných jazyků.

- 1 Otevřete aplikaci **Záznamník**.
- 2 Vyberte záznam hlasu.
- 3 Klepněte na položku **Přepis**.
  - Pokud chcete zkontrolovat klíčová slova a souhrny, klepněte na možnost **Souhrn**.
  - Pokud chcete převáděný text přeložit, klepněte na položku  a vyberte jazyk.
  - Pokud chcete přepsat záznam do jiného jazyka, klepněte znovu na položku  → **Přepsat znovu**.
  - Chcete-li upravit převedený text, klepněte na položku  → **Upravit přepis textu**.

## Překlady nebo souhrny webových stránek (Asistent pro procházení webových stránek)

Získejte jednoduché souhrny textu z webových stránek včetně kompletních překladů.

Otevřete aplikaci **Internet**, klepněte na položku  a pak vyberte možnost, kterou chcete.

## Překlady textu pomocí fotoaparátu (Fotoaparát)

Můžete překládat texty pomocí fotoaparátu.

- 1 Otevřete aplikaci **Fotoaparát** a v seznamu režimů snímání klepněte na položku **FOTOGRAFIE**.
- 2 Namiřte fotoaparát na objekt a klepněte na položku .  
Ikona  se zobrazí jen v případě, že se detekuje dokument nebo text.
- 3 Klepněte na položku **Přeložit**.  
Text se přeloží do aktuálního jazyka zařízení.

## Circle to Search

Vyhledejte informace o požadované části obrázku nebo textu na displeji.

Klepněte a podržte tlačítko Domů () a klepněte nebo nakreslete kroužek kolem obrázku nebo textu.

## Tvorba impozantních snímků

### Úprava snímků pomocí asistenta pro tvorbu fotografií (Galerie)

Snímky můžete upravovat přesouváním, odstraňováním nebo změnou velikosti osob nebo objektů a následným vytvořením nového pozadí, které vyplní chybějící části.

- 1 Otevřete aplikaci **Galerie** a vyberte snímek.
- 2 Klepněte na položku .
- 3 Klepněte nebo obtáhněte všechno, co chcete odstranit nebo přesunout.  
Pokud chcete upravit náklon, přetáhněte lištu pro nastavení náklonu.
- 4 Dotkněte se vybrané oblasti, podržte ji a přetáhněte ji na požadované místo nebo ji klepnutím na  odstraňte.
- 5 Klepněte na položku **Generovat**.
- 6 Klepnutím na položku **Uložit kopii** uložíte obrázek.

## Přidávání objektů na snímek kreslením (Galerie)

Můžete přidávat objekty na snímky kreslením.

- 1 Otevřete aplikaci **Galerie** a vyberte snímek.
- 2 Klepněte na položku  → .
- 3 Na snímek nakreslete objekty.  
Chcete-li změnit barvu nebo tloušťku pera, klepněte na položku .
- 4 Klepněte na položku **Generovat**.
- 5 Vyberte požadovaný výsledek a klepnutím na položku **Uložit kopii** uložte snímek.

## Tvorba nových portrétů (Galerie)

Můžete generovat různé nové portréty, jako např. 3D snímky, z obrázků.

- 1 Otevřete aplikaci **Galerie** a vyberte snímek.
- 2 Klepněte na položku  → **Portrétní studio**.
- 3 Vyberte požadovaný styl a klepněte na položku **Generovat**.
- 4 Vyberte požadovaný výsledek a klepnutím na položku **Uložit kopii** uložte snímek.

## Vytváření stereoskopických snímků (Galerie)

Ve snímcích osob nebo domácích zvířat (koček a psů) můžete použít stereoskopický efekt.

- 1 Otevřete aplikaci **Galerie** a vyberte snímek.
- 2 Táhněte nahoru po displeji a klepněte na položku **Živý efekt**.
- 3 Soubor uložíte klepnutím na **Uložit kopii**.

## Použití funkce okamžitého zpomaleného pohybu (Galerie)

Vybranou část videa můžete přehrát zpomaleně a zkontrolovat další podrobnosti dotykem a podržením dané části.

- 1 Otevřete aplikaci **Galerie** a vyberte video, které chcete přehrát.
- 2 Při přehrávání videa klepněte na displej a podržte ho.



Dostupnost této funkce závisí na daném souboru.

## Použití funkce Snímek z nákresu

Vytvořte nové umělecké dílo ze své kresby.

- 1 Přetáhněte úchyt panelu na okraji obrazovky směrem ke středu obrazovky klepněte na položku .
- 2 Na displej nakreslete kresbu, vyberte styl snímku a pak klepněte na položku **Generovat**.
- 3 Vyberte požadovaný výsledek a klepnutím na položku  uložte snímek.

## Použití funkce chytrého výběru

Vyberte oblast na displeji a proveďte akce, například sdílení nebo uložení. Na vybranou oblast můžete také kreslit a používat funkci Snímek z nákresu.

- 1 Přetáhněte úchyt panelu na okraji obrazovky směrem ke středu obrazovky klepněte na položku .
- 2 Klepněte na obsah, který chcete vybrat, nebo kolem něj nakreslete kroužek, a klepněte na položku **AI Kreslení**.
- 3 Na displeji vytvořte kresbu a klepněte na položku **Generovat**.
- 4 Vyberte požadovaný výsledek a klepnutím na položku  uložte snímek.

## Vytváření vlastních tapet

Vytvářejte tapety tím, že si vyberete příslušnou kategorii nebo automaticky změníte tapetu uzamknuté obrazovky podle času a počasí.

- 1 Otevřete **Nastavení** a klepněte na **Pozadí a styl**.
- 2 Klepněte na **Změnit pozadí** → **Vytvořit pomocí AI** a vyberte možnost, kterou si přejete.
  - **Generativní**: Generujte nové tapety podle kategorií a klíčových slov dle vašeho výběru.
  - **Fotografie prostředí**: Změňte tapetu uzamknuté obrazovky automaticky podle počasí a času.

## Generování nové profilové karty (Kontakty)

Můžete změnit svou profilovou kartu vygenerováním nových portrétů.

- 1 Otevřete aplikaci **Kontakty** a klepněte na svůj profil.
- 2 Klepněte na svou profilovou kartu a klepněte na položku **Upravit kartu profilu** → **Změnit kartu profilu**.
- 3 Vyberte požadovaný portrétní snímek a klepněte na položku **Portrétní studio**.
- 4 Vyberte požadovaný styl a klepněte na položku **Generovat**.
- 5 Vyberte požadovaný výsledek a klepněte na položku **Hotovo** → **Hotovo**.




# Telefon

## Úvod

Umožňuje volat a přijímat hlasové hovory a videohovory.

## Volat

- 1 Otevřete aplikaci **Telefon** a klepněte na položku **Klávesn.**
- 2 Zadejte telefonní číslo.
- 3 Klepnutím na položku  uskutečníte hlasový hovor, klepnutím na položku  nebo  uskutečníte video hovor.

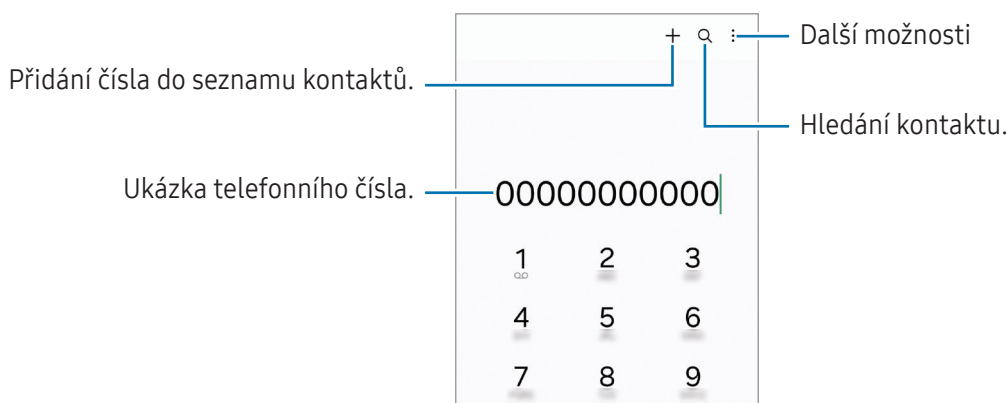

## Volání ze záznamu hovorů nebo seznamu kontaktů

Otevřete aplikaci **Telefon**, klepněte na položku **Poslední** nebo **Kontakty** a potažením doprava na kontakt nebo telefonní číslo zahajete hovor.

Pokud je tato funkce vypnuta, klepněte na položku  → **Nastavení** → **Další nastavení hovorů** a klepnutím zapnete přepínač **Potažením volat/poslat zprávu**.

## Používání rychlé volby

Chcete-li nastavit číslo rychlé volby, otevřete aplikaci **Telefon**, klepněte na položku **Klávesn.** →  → **Čísla rychlé volby**, vyberte číslo rychlé volby a přidejte telefonní číslo.

Chcete-li navázat hovor, klepněte na číslo rychlé volby na klávesnici a podržte je. U čísel rychlé volby 10 a výše klepněte na první číslici (číslíce) čísla, potom klepněte na poslední číslici a podržte ji.

Pokud například jako číslo rychlé volby nastavíte číslo **123**, klepněte na číslo **1**, klepněte na číslo **2** a potom klepněte na číslo **3** a podržte je.

## Mezinárodní volání

- 1 Otevřete aplikaci **Telefon** a klepněte na položku **Klávesn.**
- 2 Klepněte na položku **0** a podržte ji, dokud se nezobrazí znak **+**.
- 3 Zadejte kód země, kód oblasti a telefonní číslo a pak klepněte na položku .

## Přijímání hovorů

### Přijímání hovorů

V případě příchozího volání přetáhněte položku  mimo velký kruh.

### Odmítnutí hovoru

V případě příchozího volání přetáhněte položku  mimo velký kruh.

Chcete-li při odmítnutí příchozího hovoru odeslat zprávu, přetáhněte panel **Odeslat zprávu** nahoru a vyberte zprávu k odeslání.

Chcete-li vytvořit různé zprávy odmítnutí, otevřete aplikaci **Telefon** klepněte na položku  → **Nastavení** → **Rychlá odmítnutí**, zadejte zprávu a potom klepněte na položku .

## Blokování telefonních čísel

Blokujte hovory z konkrétních čísel přidanych do seznamu blokovanych čísel.

Otevřete aplikaci **Telefon**, klepněte na položku  → **Nastavení** → **Blokovat čísla** a potom vyberte kontakty nebo telefonní čísla, která chcete uložit do seznamu blokovanych čísel.

Když se vás budou blokována čísla snažit kontaktovat, nebudete na to upozorněni. Informace o takových hovorech budou uloženy do protokolu volání.



Můžete také blokovat příchozí hovory od osob, které nezobrazí své ID volajícího. Tato funkce se zapne klepnutím na přepínač **Blokovat hovory z neznámých čísel**.

## Možnosti během hovorů

- **Asistent pro hovory → Hovor s textem:** Komunikujte s druhou stranou prostřednictvím textu. Další informace naleznete v části [Hovor s textem](#).
- **Asistent pro hovory → Simultánní překlad:** Překlad v reálném čase do zvoleného jazyka během hlasových hovorů. Pokud chcete tuto funkci používat, otevřete aplikaci **Telefon**, klepněte na možnost  → **Nastavení** → **Simultánní překlad** a klepnutím na přepínač ji zapněte. Více informací najdete v části [Překládání telefonických hovorů v reálném čase \(Asistent pro hovory\)](#).
- **Přidat hovor:** Vytočí druhý hovor. První hovor bude podržen. Když ukončíte druhý hovor, dojde k obnovení prvního hovoru.
- **Držet hovor:** Podržení hovoru.
- **Videohovor:** Přepněte si na videohovor.
- **Bluetooth:** Přepne na sluchátka s podporou funkce Bluetooth, pokud jsou k zařízení připojena.
- **Reprod.:** Zapne nebo vypne reproduktor hlasitého odposlechu. Při používání reproduktoru hlasitého odposlechu držte zařízení dále od uší.
- **Ztlumit:** Vypne mikrofon, aby vás druhá strana neslyšela.
- **Klávesnice / Skrýt:** Otevře nebo zavře klávesnici.
-  : Ukončí aktuální hovor.
-  : Během videohovoru přepněte na hlasový hovor.
-  : Nastaví zařízení na automatickou změnu úhlu a přiblížení či oddálení pomocí rozpoznávání a sledování osob během videohovoru.
-  : Během videohovoru zamkněte displej.
- **Efekty:** Použije různé efekty během videohovoru.
-  : Během videohovoru změňte poměr stran obrazovky.
- **Fotoaparát:** Během videohovoru vypne fotoaparát, aby vás druhá strana neviděla.
- **Přepn.:** Během videohovoru přepíná mezi předním a zadním fotoaparátem.



Dostupnost některých funkcí závisí na poskytovateli nebo modelu.

## Asistent pro hovory

### Hovor s textem

Komunikujte s druhou stranou prostřednictvím textu.

Při uskutečňování nebo přijímání hlasového hovoru klepněte na položku **Asistent pro hovory** → **Hovor s textem**.

Po spojení hovoru se druhé straně automaticky předá hlasový pozdrav a na obrazovce se jako text zobrazí to, co druhá strana říká.

Pokud vyberete odpověď ze seznamu rychlých odpovědí nebo zadáte text, bude druhé straně předána hlasem.

Pokud chcete přepnout na hlasový hovor, přejeďte prstem doprava na obrazovce hovoru a klepněte na položku **Přepnout na hlasový hovor**.

Pokud chcete změnit nastavení, otevřete aplikaci **Telefon** a klepněte na  → **Nastavení** → **Hovor s textem**.

### Simultánní překlad

Překlad v reálném čase do zvoleného jazyka během hlasových hovorů. Více informací najdete v části [Překládání telefonických hovorů v reálném čase \(Asistent pro hovory\)](#).

# Kontakty

## Úvod

Umožňuje vytvářet nové kontakty nebo spravovat kontakty v zařízení.

## Přidávání kontaktů

### Vytvoření nového kontaktu

- 1 Otevřete aplikaci **Kontakty** a klepněte na položku **+**.
- 2 Výběr umístění úložiště.
- 3 Zadejte kontaktní údaje a klepněte na položku **Uložit**.

### Import kontaktů

Kontakty můžete přidat importováním z jiných úložišť do svého zařízení.

- 1 Otevřete aplikaci **Kontakty** a klepněte na položku **≡** → **Správa kontaktů** → **Import kontaktů**.
- 2 Import kontaktů proveďte podle pokynů na obrazovce.

### Synchronizace kontaktů s webovými účty

Synchronizujte kontakty v zařízení s online kontakty uloženými ve vašich webových účtech, jako je například účet Samsung.

- 1 Otevřete **Nastavení**, klepněte na položku **Účty a zálohování** → **Správa účtů** a vyberte účet, se kterým chcete provést synchronizaci.
- 2 Klepněte na položku **Synchronizovat účet** a pak funkci zapněte klepnutím na položku **Kontakty**.

## Hledání kontaktů

Otevřete aplikaci **Kontakty**. Klepněte na položku  v horní části seznamu kontaktů a zadejte kritéria hledání.

Klepněte na kontakt. Pak proveďte jednu z následujících akcí:

-  : Zahajte hlasový hovor.
-  : Vytvořit zprávu.
-  /  : Zahájení video hovoru.
-  : Napsat e-mail.

## Odstranění kontaktů

1 Otevřete aplikaci **Kontakty** a klepněte na položku  → **Upravit**.

2 Vyberte kontakty a klepněte na položku **Odstranit**.

Chcete-li kontakty odstraňovat po jednom, klepněte na kontakt v seznamu kontaktů a klepněte na položku **Další** → **Odstranit**.

## Sdílení kontaktů

Můžete sdílet kontakty s ostatními prostřednictvím různých možností sdílení.

1 Otevřete aplikaci **Kontakty** a klepněte na položku  → **Upravit**.

2 Vyberte kontakty a klepněte na položku **Sdílet**.

3 Vyberte způsob sdílení.

## Vytváření skupin

Můžete přidávat skupiny, jako jsou rodina nebo přátelé, a spravovat kontakty podle skupin.

1 Otevřete aplikaci **Kontakty** a klepněte na položku  → **Skupiny** → **Vytvořit skupinu**.

2 Skupinu vytvoříte podle pokynů na obrazovce.

## Sloučení duplicitních kontaktů

Pokud váš seznam kontaktů obsahuje duplicitní kontakty, slučte je do jednoho, aby byl seznam kontaktů co nejpřehlednější.

- 1 Otevřete aplikaci **Kontakty** a klepněte na položku  → **Správa kontaktů** → **Sloučit kontakty**.
- 2 Zaškrtněte kontakty a klepněte na položku **Sloučit**.

## Nastavení profilu

Můžete nastavit svůj profilový obrázek a profilovou kartu.

- 1 Otevřete aplikaci **Kontakty** a klepněte na svůj profil.
- 2 Klepněte na položku **Vytvořit kartu profilu**.
- 3 Při nastavení profilové karty postupujte podle pokynů na displeji.  
Snímek, který vyberete pro profilovou kartu, bude použit také jako váš profilový obrázek.
- 4 Chcete-li svůj profilový obrázek změnit, klepněte na profilový obrázek nebo kartu a klepněte na položku .
- 5 Podle pokynů na displeji nastavte svůj profilový obrázek.

## Sdílení profilu

Lidé si budou moci zobrazit váš profil, když jim zavoláte nebo když se podívají na vaše kontaktní údaje.

- 1 Otevřete aplikaci **Kontakty** a klepněte na svůj profil.
- 2 Klepněte na položku **Karta profilu a obrázek** a klepnutím na přepínač **Sdílet kartu profilu a obrázek** funkci zapněte.

# Zprávy


## Úvod

Odesíláte a zjišťujete zprávy podle konverzací.

Během roamingu mohou být odesílání a příjem zpráv dodatečně zpoplatněny.

## Odesílání zpráv

- 1 Otevřete aplikaci **Zprávy** a klepněte na položku .
- 2 Přidejte příjemce a zadejte zprávu.  
Chcete-li nahrát a odeslat hlasovou zprávu, klepněte na položku  a podržte ji, potom řekněte zprávu. Ikona nahrávání se objeví, pouze pokud je pole pro zadávání zprávy prázdné.
- 3 Klepněte na položku  a odešlete zprávu.

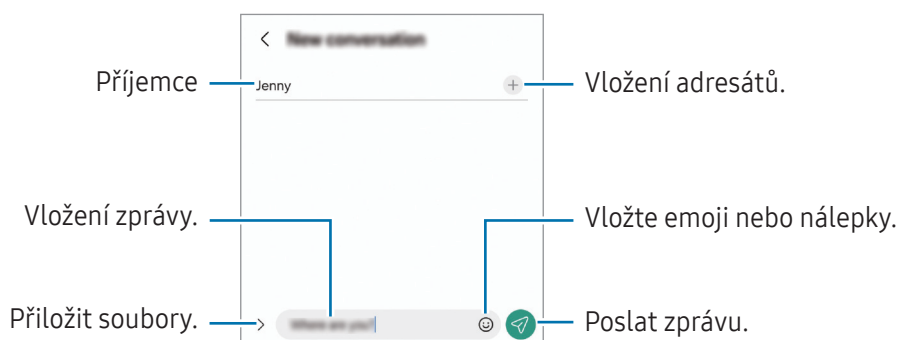

## Kontrola zpráv

- 1 Otevřete aplikaci **Zprávy** a klepněte na položku **Konverzace**.
- 2 V seznamu zpráv vyberte kontakt nebo telefonní číslo.
  - Chcete-li odpovědět na zprávu, klepněte na pole pro zadávání zprávy, napište zprávu a klepněte na položku .
  - Velikost písma můžete upravit roztažením nebo přiblížením dvou prstů na obrazovce.



## Třídění zpráv

Zprávy lze řadit podle kategorií.

Otevřete aplikaci **Zprávy** a klepněte na položku **Konverzace** → **+**.

Pokud se požadovaná varianta kategorie nezobrazí, klepněte na položku **⋮** → **Nastavení** a pak klepnutím zapněte přepínač **Kategorie konverzací**.

## Mazání zpráv

Klepněte na zprávu, kterou chcete odstranit, podržte ji a klepněte na položku **Odstranit**.

## Změna nastavení zpráv

Otevřete aplikaci **Zprávy**, klepněte na položku **⋮** → **Nastavení**. Můžete blokovat nežádoucí zprávy, měnit nastavení oznámení a mnoho dalšího.

# Fotoaparát

## Úvod

Umožňuje pořizovat fotografie a nahrávat videa pomocí různých režimů a nastavení.

### Etiketa fotoaparátu

- Nefotťte ani nenatáčejte ostatní osoby bez jejich svolení.
- Nefotťte nebo nefilmujte v místech, kde je to zakázáno zákonem.
- Nefotťte ani nefilmujte v místech, kde byste mohli porušit soukromí ostatních osob.

## Pořizování fotografií

### 1 Otevřete aplikaci **Fotoaparát**.

Aplikaci můžete otevřít také tak, že dvakrát stisknete boční tlačítko nebo ikonu  na uzamčené obrazovce přetáhnete doleva.




- Pokud otevřete aplikaci **Fotoaparát** na zamčené nebo vypnuté obrazovce s nastaveným způsobem zamykání, některé funkce fotoaparátu nebudou k dispozici.
- Fotoaparát se při nečinnosti automaticky vypne.
- Dostupnost některých metod závisí na poskytovateli nebo na modelu.

### 2 Klepněte na obrázek na obrazovce náhledu, kam chcete fotoaparát zaostřit.

Abyste upravili jas snímků, přetáhněte posuvnou lištu, která se objeví nad kruhovým rámečkem nebo pod ním.

### 3 Chcete-li pořídit fotografii, klepněte na položku .

Chcete-li změnit režim snímání, přetáhněte seznam režimů snímání doleva nebo doprava nebo táhněte prstem doleva nebo doprava na obrazovce náhledu.

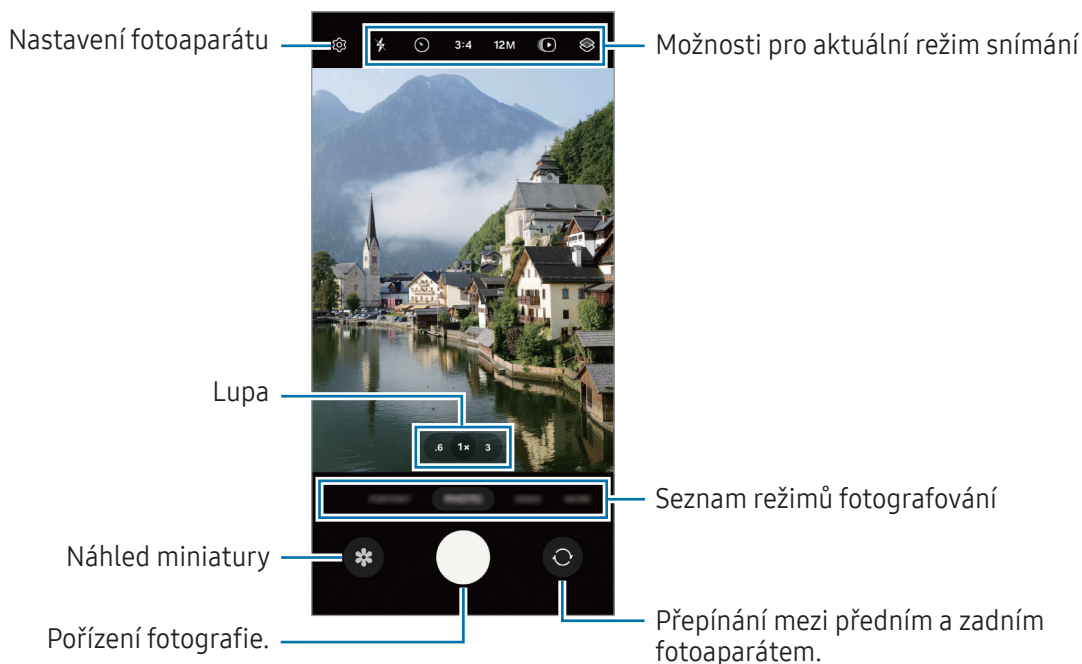



- Obrazovka náhledu se může lišit v závislosti na režimu snímání a na používaném fotoaparátu.
- Objekt nemusí být jasně zaostřený, pokud je blízko. Fotografie či videa pořizujte z dostatečné vzdálenosti.
- Pokud se pořízené fotografie zdají být rozmazané, vyčistěte objektiv fotoaparátu a zkuste to znovu.
- Objektiv nesmí být poškozený nebo znečištěný. V opačném případě nemusí zařízení v některých režimech vyžadujících vyšší rozlišení správně pracovat.
- Přední fotoaparát zařízení je vybaven širokoúhlým objektivem. U širokoúhlých fotografií nebo videí může dojít k mírnému zkreslení, které nenaznačuje zhoršenou funkčnost zařízení.
- Pokud bude zařízení vystaveno náhlým změnám teploty vzduchu, může se fotoaparát z důvodu rozdílu v teplotě uvnitř a vně krytu fotoaparátu zamlžit nebo může dojít ke vzniku kondenzace. Když máte v plánu fotoaparát používat, snažte se takovým podmínkám vyhýbat. Pokud dojde k zamlžení, nechte fotoaparát přirozeně vyschnout za pokojové teploty, než budete pořizovat fotografie nebo nahrávat videa, jinak by výsledky mohly být rozmazané.

## Používání tlačítka Fotoaparát

- Chcete-li nahrát video, klepněte na tlačítko Fotoaparát a podržte ho.
- Pokud přetáhnete tlačítko Fotoaparát na ikonu , můžete nahrávat video, aniž byste drželi tlačítko stisknuté.
- Pokud chcete pořídit sekvenční snímky, potáhněte tlačítko Fotoaparát na okraj obrazovky a podržte ho. Pokud klepnete na položku  na obrazovce náhledu a klepnete na tlačítko **Potažením tlačítka Spoušť** → **Vytvořit GIF**, můžete vytvářet GIFy.
- Pokud přidáte další tlačítko Fotoaparát, můžete ho přesunout kamkoli na displeji, a fotit tak pohodlněji. Na obrazovce náhledu klepněte na položku  → **Metody fotografování** a klepnutím zapněte přepínač **Plovoucí tlačítko Spoušť**.

## Úprava seznamu režimů snímání

Pokud chcete upravit seznam režimů snímání, klepněte v seznamu na položku **DALŠÍ**, klepněte na položku  a potom přetáhněte režimy na požadované místo.

## Používání funkcí zoomu

Pro přiblížení nebo oddálení při použití zadního fotoaparátu klepněte na příslušnou ikonu na obrazovce náhledu.

Můžete si také vybrat požadovanou úroveň přiblížení nebo oddálení z příslušného seznamu, který se zobrazí při klepnutí na položku přiblížení nebo oddálení.

Pro přesnější nastavení přiblížení nebo oddálení přetáhněte příslušnou ikonu, sevřete nebo roztáhněte ji dvěma prsty na obrazovce náhledu.

Pokud poměr přiblížení překročí určitou hodnotu, zobrazí se pomocná mapa přiblížení, která vyznačuje přiblíženou část obrazu.



## Zamknutí ostření (AF) a expozice (AE)

Můžete uzamknout zaostření nebo expoziční čas pro vybranou oblast, abyste zabránili fotoaparátu v dalším automatickém nastavení podle toho, jak se mění fotografované předměty nebo osvětlení.

Klepněte na oblast, na kterou chcete zaostřit a podržte ji, na dané oblasti se objeví rámeček AF/AE na nastavení ostření a expozice budou zamčena. Nastavení zůstane zamknuto i poté, co pořídíte fotografii.



Tato funkce nemusí být v závislosti na režimu fotografování k dispozici.

## Možnosti pro aktuální režim snímání

Na obrazovce náhledu používejte následující možnosti.

-  : Zapnutí nebo vypnutí blesku.
-  : Vyberte délku prodlevy, než fotoaparát automaticky pořídí fotografii.
- **3:4**: Vyberte poměr stran pro fotografie.
- **12M**: Vyberte rozlišení pro fotografie.
-  : Zapnutí nebo vypnutí funkce pohyblivé fotografie. Pokud funkci zapnete, nahraje se zároveň videoklip několik sekund před klepnutím na tlačítko Fotoaparát.
-  : Zapnutí nebo vypnutí funkce super stabilizace.
-  : Změna doby nahrávání hyperlapse videí.
- **AUTO**: Vyberte snímkovou frekvenci hyperlapse videí.
- **9:16**: Vyberte poměr stran pro video.
- **FHD<sub>30</sub> / FHD<sub>240</sub> / FHD**: Vyberte rozlišení pro videa.
-  : Použije efekt filtru nebo zkrášlovací efekty.
-  : Vyberte metodu měření. Hodnota určuje výpočet hodnot osvětlení.  **Měření se zdůrazněním středu** počítá expozici snímku podle světla v prostřední části snímku.  **Maticové měření** průměruje celou scénu.  **Bodové měření** počítá expozici snímku podle světla v prostředním bodu snímku.
-  : Upravte barevný odstín.
-  : V režimu **JÍDLO** zaostří na objekt uvnitř rámečku a rozmaže obraz mimo rámeček.
-  : V režimu **JÍDLO** můžete upravit teplotu barvy.
-  : V režimu **DVOJITÉ NAHRÁVÁNÍ** změní volbu ukládání.
-  : V režimu **DVOJITÉ NAHRÁVÁNÍ** změní obrazovku.
-  : Přizpůsobte možnosti snímání při pořizování snímků jedním záběrem.



Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na modelu nebo režimu snímání.

## Režim fotografií

Fotoaparát automaticky upraví možnosti snímání podle okolí.

V seznamu režimů snímání klepněte na položku **FOTOGRAFIE** a klepnutím na položku  pořídte snímek.

## Změna rozlišení

Můžete pořizovat fotografie ve vysokém rozlišení.

V možnostech fotografování klepněte na **12M** pro změnu rozlišení na hodnotu, kterou chcete, a poříd'te snímek.




Rozlišení se může lišit v závislosti na modelu.

## Návrhy snímku

Fotoaparát na základě rozpoznání polohy a úhlu objektu navrhne ideální kompozici snímku.

Na obrazovce náhledu klepněte na položku  a klepnutím zapnete přepínač **Návrhy snímku**.

- 1 V seznamu režimů snímání klepněte na položku **FOTOGRAFIE**.  
Na obrazovce náhledu se objeví průvodce.
- 2 Umístěte průvodce na objekt.  
Fotoaparát rozpozná kompozici a na obrazovce náhledu se objeví doporučená kompozice.
- 3 Pohněte zařízením tak, aby se vodítka zarovнала s doporučenou kompozicí.  
Po dosažení ideální kompozice se průvodce změní na žlutý.
- 4 Chcete-li pořídit fotografii, klepněte na položku .

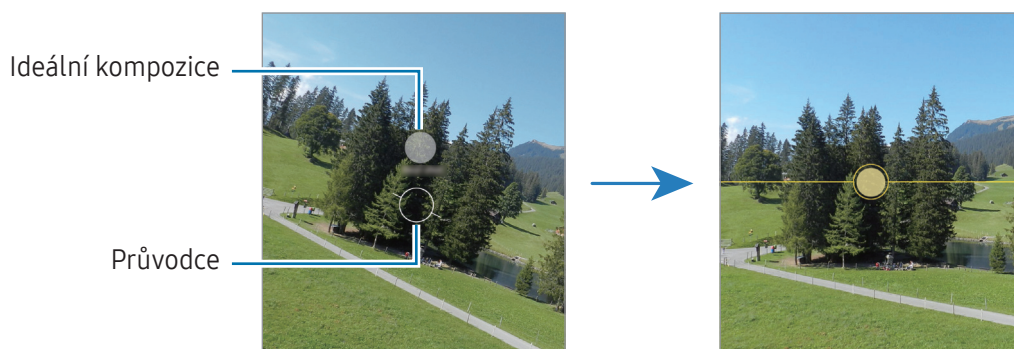

## Pořizování selfie

Autoportréty můžete pořizovat předním fotoaparátem.

- 1 Na obrazovce náhledu prstem přetáhněte nahoru nebo dolů, nebo klepněte na  a přepněte přední fotoaparát na autoportréty.
- 2 Obráťte se k přednímu objektivu fotoaparátu.  
Chcete-li pořizovat autoportréty spolu se širokoúhlým snímkem krajiny nebo osob, klepněte na položku .
- 3 Chcete-li pořídit fotografii, klepněte na položku .

## Používání filtru a zkrášlovacích efektů

Před fotografováním můžete vybrat efekt filtru a upravit rysy tváře, například odstín pleti nebo tvar obličeje.

- 1 Na obrazovce náhledu klepněte na položku .
- 2 Vyberte efekty a pořiďte snímek.  
Pokud klepnete na , můžete si stáhnout filtry, nebo si můžete vytvořit vlastní filtr pomocí obrázku s požadovaným barevným odstínem z **Galerie**.

## Skenování dokumentů nebo textu

Můžete skenovat dokumenty nebo text.

- 1 V seznamu režimů snímání klepněte na položku **FOTOGRAFIE**.
- 2 Namiřte fotoaparát na objekt a klepněte na položku .  
Ikona  se zobrazí jen v případě, že se detekuje dokument nebo text.
- 3 Klepněte na možnost **Skenovat**, vyberte požadovanou oblast a potom klepněte na možnost **Uložit**.

## Režim videa

Fotoaparát automaticky upraví možnosti snímání podle okolí.

- 1 V seznamu režimů snímání klepněte na položku **VIDEO** a klepnutím na položku  nahrajte video.
    - Chcete-li přepnout mezi předním a zadním fotoaparátem během záznamu, potáhněte prstem nahoru nebo dolů na obrazovce náhledu nebo klepněte na položku .
    - Chcete-li během nahrávání zachytit obrázek z videa, klepněte na položku .
  - 2 Chcete-li ukončit nahrávání videa, klepněte na položku .
-  • Pokud budete po dlouhou dobu během nahrávání videa používat funkci video zoomu, může dojít ke zhoršení kvality videa, aby nedošlo k přehřátí zařízení.
- Optický zoom nemusí fungovat v prostředí s nedostatečným osvětlením.

## Změna rozlišení

Můžete nahrávat videa ve vysokém rozlišení – maximálně 8K.

V možnostech fotografování klepněte na **FHD** <sub>30</sub> pro změnu rozlišení na hodnotu, kterou chcete, a nahrajte video.

Když dokončíte nahrávání videa, přehrajte video v aplikaci **Galerie**. Když na rámečku, který se vám líbí, klepnete na položku , bude rámeček uložen jako fotografie.

## Stabilizace videí (Super stabilní)

Pokud při nahrávání videa dochází k velkému množství otřesů, zvyšte stabilizaci videa pomocí funkce super stabilizace.

Klepněte v seznamu režimů fotografování a filmování na volbu **VIDEO**, zapněte ji klepnutím na položku  v možnostech snímání a poté nahrajte video.

## Používání funkce automatického orámování

**(Změna přiblížení či oddálení a úhlu snímání pomocí sledování osob)**

Zařízení lze nastavit tak, že úhel snímání a přiblížení či oddálení se při natáčení videí mění automaticky při rozpoznání a sledování osob.

V seznamu režimů snímání klepněte na položku **VIDEO** a klepnutím na položku  jej zapněte a pak nahrajte video.

Pokud chcete sledovat a upravit úhel snímání a přiblížit vybranou osobu, klepněte na rámeček zobrazený kolem dané osoby. Opětovným klepnutím na rámeček sledování vypnete.




## Režim duálního záznamu

Nahrávejte videa dvěma fotoaparáty současně. Video z obou fotoaparátů můžete ukládat zvlášť a upravovat je. Video také můžete přehrávat různými způsoby, například v rozděleném zobrazení nebo v zobrazení obraz v obrazu.

- 1 V seznamu režimů snímání klepněte na položku **DALŠÍ → DVOJITÉ NAHRÁVÁNÍ**.
- 2 Klepněte na položku , vyberte dva objektivy a poté klepněte na tlačítko **OK**.
  - Chcete-li uložit videa z obou fotoaparátů zvlášť, klepněte na možnost .
  - Pokud chcete změnit displej, klepněte na možnost .
- 3 Chcete-li pořídit video, klepněte na položku .
- 4 Chcete-li ukončit nahrávání videa, klepněte na položku .

Změna možnosti ukládání.

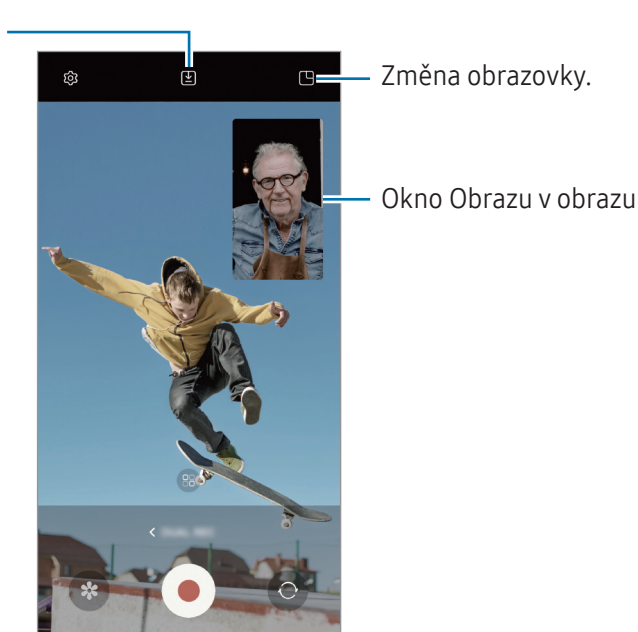

## Správa okna obrazu v obrazu při přehrávání videa

Pokud jste nastavili obrazovku na  **Obraz v obraze**, můžete změnit velikost nebo umístění okna obrazu v obrazu, zatímco nahráváte nebo přehráváte video.

- 1 Na obrazovce náhledu klepnutím na položku  změňte možnost ukládání na  **Uložit videa do samostatných souborů**.
- 2 Chcete-li pořídit video, klepněte na položku .  
Před nahráváním a během něj můžete změnit velikost nebo umístění okna obraz v obrazu.
  - Chcete-li zvětšit okno obrazu v obrazu, klepněte na okno a klepněte na položku .
  - Chcete-li přesunout okno obrazu v obrazu, přetáhněte ho na požadované místo.
- 3 Chcete-li ukončit nahrávání videa, klepněte na položku .


Okno obrazu v obrazu také můžete spravovat během přehrávání videa. Klepněte na miniaturu náhledu na obrazovce náhledu nebo otevřete aplikaci **Galerie** a vyberte video, potom klepněte na položku  → **Otevřít ve Videopřehr.**

## Režim SINGLE TAKE

Pořizujte různé fotky a videa v rámci jediného snímku.

Zařízení automaticky vybere nejlepší snímek a vytvoří fotografie s filtry nebo videa, u kterých se budou určité části opakovat.

- 1 V seznamu režimů snímání klepněte na položku **DALŠÍ** → **SINGLE TAKE**.
- 2 Klepnutím na  zachytíte požadovanou scénu.
- 3 Klepněte na miniaturu náhledu na obrazovce náhledu nebo otevřete aplikaci **Galerie** a vyberte soubor. Pokud chcete zkontrolovat i další výsledky, klepněte na ikonu . Pokud chcete jednotlivé výsledky ukládat individuálně, klepněte na položku a podržte ji, zaškrtněte požadované položky a klepněte na položku .

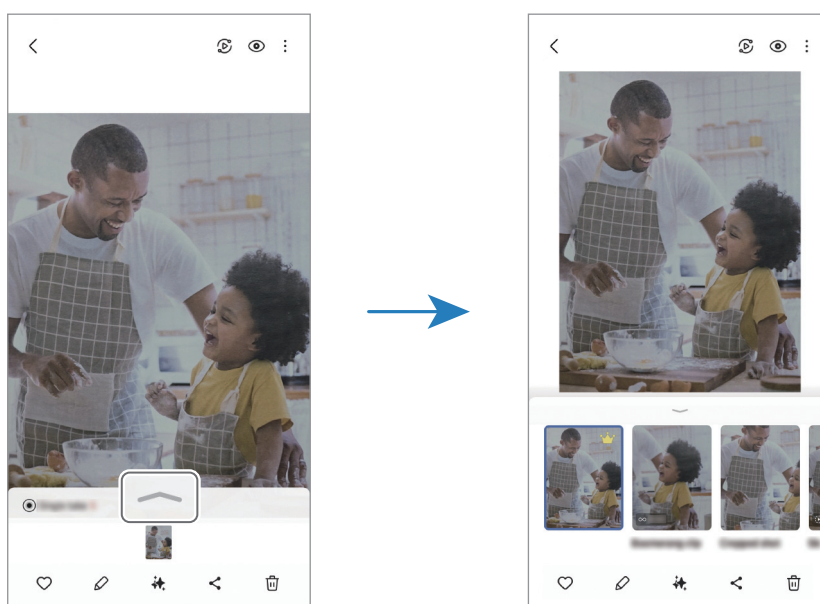

## Režim portrétu / režim video portrétu

Pomocí režimu portrétu nebo režimu video portrétu umožňuje fotoaparát pořizovat fotografie nebo natáčet videa, u kterých bude pozadí rozmazané a objekt z něho bude zřetelně vystupovat. Můžete také použít efekt pozadí a po pořízení snímku ho upravit.

- 1 V seznamu režimů snímání klepněte na položku **PORTRÉT** nebo **DALŠÍ → PORTRÉTNÍ VIDEO**.
- 2 Klepněte na položku  a vyberte požadovaný efekt pozadí.  
Intenzitu efektu pozadí upravíte přetažením posuvníku nastavení.
- 3 Když se na obrazovce náhledu zobrazí **Připravený**, klepnutím na položku  pořídíte fotografii, nebo klepnutím na položku  nahrajte video.



- Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na režimu snímání.
- Tuto funkci používejte na místech s dostatečným osvětlením.
- Rozmazání pozadí nemusí být správně použito za následujících podmínek:
  - Zařízení nebo předmět se pohybují.
  - Objekt je tenký nebo průhledný.
  - Objekt má podobnou barvu jako pozadí.
  - Objekt nebo pozadí jsou nevýrazné.

## Režim Pro / Režim videa Pro

Pořizujte fotografie nebo videa a přitom ručně upravujte různé možnosti snímání, například hodnotu expozice a hodnotu ISO.

V seznamu režimů snímání klepněte na položku **DALŠÍ** → **PRO** nebo **PROFESIONÁLNÍ VIDEO**. Vyberte možnosti a přizpůsobte nastavení, potom pořídte fotografii klepnutím na položku  nebo nahrajte video klepnutím na položku .

### Dostupné možnosti

-  : Reset nastavení.
- **ISO**: Vybere hodnotu ISO. Ovládá citlivost fotoaparátu na světlo. Nízké hodnoty se používají pro nehybné nebo jasné osvětlené objekty. Vyšší hodnoty se používají pro rychle se pohybující nebo špatně osvětlené objekty. Vyšší hodnota citlivosti ISO však může zvýšit šum na fotografiích nebo videích.
- **SPEED**: Upravit rychlost závěrky. Nižší rychlost závěrky vpouští více světla, takže fotografie nebo video bude světlejší. To je ideální na fotografie nebo videa krajiny nebo na fotografie nebo videa pořizovaná v noci. Vysoká rychlost závěrky vpouští méně světla. Toto nastavení je ideální na pořizování snímků nebo videa rychle se pohybujících objektů.
- **EV**: Změňte hodnotu expozice. Toto nastavení určuje, kolik světla čidlo fotoaparátu pojme. Pro slabě osvětlené situace použijte vyšší hodnotu expozice.
- **FOCUS**: Změna režimu ostření. Přetažením panelu přizpůsobení ručně upravte ostření.
- **WB**: Vyberte vhodné vyvážení bílé, aby měly snímky realistické barevné podání. Můžete nastavit teplotu barev.
- **MIC**: Vyberte, z jakého směru chcete nahrávat zvuk s vyšší hlasitostí. Rovněž můžete použít USB nebo Bluetooth mikrofón připojený k zařízení (režim videa Pro).
- **Zoom**: Upravte rychlost zoomu (režim videa Pro).

### Změna rozlišení

Můžete nahrávat videa ve vysokém rozlišení – maximálně 8K.


V možnostech fotografování klepněte na <sup>FHD</sup><sub>30</sub> pro změnu rozlišení na hodnotu, kterou chcete, a nahrajte video.

Když dokončíte nahrávání videa, přehrajte video v aplikaci **Galerie**. Když na rámečku, který se vám líbí, klepnete na položku , bude rámeček uložen jako fotografie.

## Oddělení zaostřené oblasti a expoziční oblasti

Můžete oddělit oblast ostření a oblast použitou pro výpočet expozice.

Klepněte na obrazovku náhledu a podržte ji. Na obrazovce se objeví rámeček AF/AE. Přetáhněte rámeček do oblasti, kde chcete oddělit oblast ostření oblast expozice.

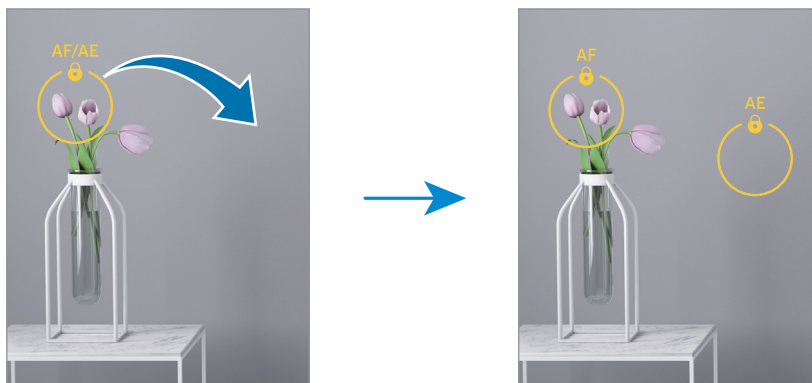

## Noční režim

Pomocí tohoto režimu můžete pořizovat fotografie při slabém osvětlení bez použití blesku. Při použití stativu dosáhnete jasnějších a ostřejších výsledků.

- 1 V seznamu režimů snímání klepněte na položku **DALŠÍ** → **NOC**.  
Pokud nastavíte čas, který se objevuje dole v pravé části obrazovky, na hodnotu **Max.**, můžete dosáhnout jasnějších snímků.
- 2 Klepněte na položku  a držte zařízení v klidu, dokud nebude fotografování dokončeno.

## Režim jídla

Pořizujte fotografie jídla se živějšími barvami.

- 1 V seznamu režimů snímání klepněte na položku **DALŠÍ** → **JÍDLO**.  
Na obrazovce se zobrazí rámeček a oblast mimo rámeček se rozmaže.
- 2 Budete-li chtít změnit velikost rámečku, přetáhněte roh rámečku.  
Rámeček můžete přesunout nebo klepnout na požadovanou oblast.
- 3 Abyste upravili teplotu barvy, klepněte na položku  a přetáhněte panel přizpůsobení.
- 4 Chcete-li pořídit fotografii, klepněte na položku .

## Panoramatický režim

V panoramatickém režimu pořídíte sérii fotografií, pak je spojíte dohromady a vytvoříte širokoúhlou scénu.

- 1 V seznamu režimů snímání klepněte na položku **DALŠÍ** → **PANORÁMA**.
- 2 Klepněte na položku  a pomalu posuňte zařízení jedním směrem.  
Udržujte snímek v rámečku hledáčku fotoaparátu. Pokud se obrázek náhledu nachází mimo vodící rámeček nebo pokud nebudete zařízením pohybovat, zařízení automaticky přestane pořizovat fotografie.
- 3 Klepnutím na položku  zastavte pořizování fotografií.




Neměli byste fotit neurčité pozadí, například prázdnou oblohu nebo holou stěnu.

## Režim zpomaleného pohybu

Můžete zaznamenat video pro zpomalené přehrávání. Můžete určit části videa, které mají být přehrávány zpomaleně.

- 1 V seznamu režimů snímání klepněte na položku **DALŠÍ** → **ZPOMALENÍ** a klepnutím na položku  nahrajte video.
- 2 Po dokončení záznamu jej zastavte klepnutím na položku .
- 3 Na obrazovce náhledu klepněte na miniaturu náhledu.  
Rychlá část videa bude nastavena jako zpomalená a video se začne přehrávat. V tomto videu se vytvoří až dvě zpomalené části.  
Chcete-li upravit část se zpomalenými záběry, klepněte na položku  a přetáhněte část lišty pro úpravy doleva nebo doprava.

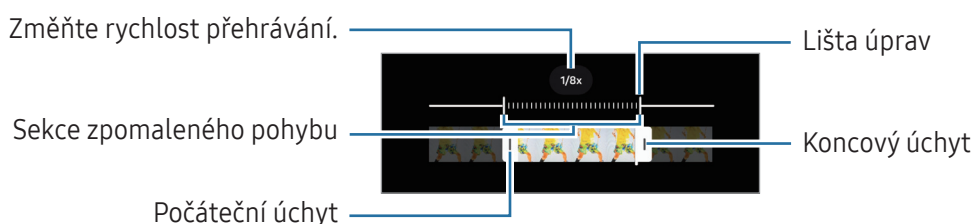

## Režim Hyperlapse

Nahrávejte scény, jako jsou pohybující se lidé nebo projíždějící auta, a prohlížejte je jako zrychlená videa.

- 1 V seznamu režimů snímání klepněte na položku **DALŠÍ** → **HYPERČAS**.
  - 2 Klepněte na položku **AUTO** a vyberte možnost snímkové frekvence.
    - Pokud nastavíte snímkovou frekvenci na **AUTO**, zařízení bude snímkovou frekvenci automaticky upravovat podle proměňující se scény.
    - Pokud chcete zaznamenávat hvězdné stopy, nastavte snímkovou frekvenci na **300x** a klepněte na .
  - 3 Klepnutím na položku  spustíte nahrávání.
  - 4 Klepnutím na položku  nahrávání dokončíte.
-  Noční funkci Hyperlapse můžete použít klepnutím na položku **AUTO** → **45x** nebo **15x** na možnosti fotografování. Tato funkce je vhodná například pro pořizování záběrů z jedoucích aut, které vypadají, jako by se světlo také pohybovalo.

## Přizpůsobení nastavení fotoaparátu

Na obrazovce náhledu klepněte na položku . Některé možnosti nemusí být v závislosti na režimu fotografování k dispozici.

### Inteligentní funkce

- **Skenovat dokumenty a text:** Když zadní fotoaparát rozpozná dokument nebo text, zobrazí se ikona .
- **Skenovat QR kódy:** Nastavte zařízení, aby skenovalo QR kódy z obrazovky náhledu.
- **Návrhy snímku:** Nastavení telefonu, které umožňuje ideální kompozici pro fotografii na základě rozpoznání polohy a úhlu snímaného předmětu.
- **Inteligentní optimalizace**
  - **Optimalizace kvality:** Výběr možnosti kvality.
  - **Optimalizátor scény:** Nastaví zařízení tak, aby v závislosti na objektu nebo scéně automaticky upravovalo nastavení barev a používalo optimalizovaný efekt.

### Obrázky

- **Potažením tlačítka Spoušť:** Výběr akce, která proběhne, když potáhnete tlačítko Fotoaparát k okraji obrazovky a podržíte ho.
- **Vodoznak:** Přidání při pořizování snímků vodoznak.



- **Rozšířené možnosti obrázku:** Vyberte, jak chcete ukládat fotografie.
  - **Vysoce kvalitní obrázky:** Pořizujte fotografie ve formátu HEIF (High Efficiency Image Format).
  - **Kopie RAW:** Ukládání souborů ve formátu JPEG a RAW (formát souboru DNG) v režimu pro. Soubory JPEG komprimují fotografie a zabírají menší část úložiště. Soubory RAW obsahují veškerá data fotografie pro nejlepší kvalitu obrazu a ukládají fotografie jako nekomprimované, zabírají ale větší část úložiště.

## Selfie

- **Uložit selfie jako v náhledu:** Nastavení, které umožňuje ukládat fotografie nebo videa zobrazené na obrazovce náhledu po jejich pořízení předním fotoaparátem bez převrácení.
- **Potaž. nah./dolů přep. fotoap.:** Zapněte tuto funkci a přepínejte fotoaparáty přejetím prstem nahoru nebo dolů na obrazovce náhledu.

## Videa

- **Auto FPS:** Nastavte zařízení pro nahrávání světlejších videí při slabém osvětlení automatickou optimalizací snímkové frekvence.
  - **Stabilizace videa:** Zapne funkci proti otřesům a omezuje nebo odstraňuje rozmazání obrazu způsobené otřesy fotoaparátu během záznamu videa.
  - **Rozšířené možnosti videa**
    - **Formát videa:** Vyberte formát videa.
    - **Videa s vys. přenosovou rychl.:** Zvýšení datového toku videí. Při použití této funkce může být velikost souboru větší než u běžných videí.
    - **Videa HDR10+:** Můžete zaznamenávat videa, v nichž se kontrast a barvy každé scény optimalizují.
    - **Nahrávání prostorového zvuku:** Můžete nahrávat videa s poutavějším 3D zvukem pomocí Bluetooth sluchátek, která podporují funkci nahrávání 360 zvuku.
-  • Možná nebudete moci přehrávat videa HEVC na ostatních zařízeních nebo je sdílet online.
- V některých režimech snímání nemůžete nahrávat videa ve formátu HEVC.
  - Aby mohlo zařízení správně přehrávat video HDR10+, musí podporovat formát HDR10+.

## Obecné

- **Sledování autom. zaostření:** Nastaví zařízení, aby sledovalo a automaticky zaostřovalo vybraný objekt. Pokud na obrazovce náhledu vyberete objekt, zařízení na něj bude ostřit, i když se bude objekt pohybovat nebo když změníte polohu fotoaparátu.



Sledování objektu může selhat v následujících podmínkách:

- Objekt je příliš velký nebo příliš malý.
- Předmět se pohybuje příliš rychle.
- Předmět je podsvícen nebo snímáte na tmavém místě.
- Barvy nebo vzorky na předmětu a v pozadí jsou stejné.
- Objekt má vodorovné vzory, například rolety.
- Fotoaparát se nadměrně třese.
- Rozlišení videa je vysoké.
- Při přibližování nebo používání optického zoomu.

- **Dělicí čáry:** Zobrazí vodítka hledáčku a pomůže s kompozicí při výběru předmětů.

- **Značky polohy:** Připojí k fotografii značku polohy GPS.



- Síla signálu GPS se může snížit v místech, kde je signál stíněn, například mezi budovami, v nízko položených oblastech či za špatného počasí.
- Vaše umístění může být vidět na fotografiích, když je nahrajete na internet. Chcete-li tomu zabránit, vypněte nastavení značky polohy.

- **Metody fotografování**

- **Stisknutí tlačítek hlasitosti:** Pomocí tlačítek ovládání hlasitosti můžete pořizovat snímky nebo nahrávat videa, přibližovat nebo oddalovat obraz, případně ovládat hlasitost.
- **Hlasové příkazy:** Umožňuje pořizovat snímky nebo nahrávat videa pomocí hlasových příkazů.
- **Plovoucí tlačítko Spoušť:** Můžete přidat kamkoliv na displej další pohyblivé tlačítko umožňující pořizovat snímky.
- **Ukázat dlaň:** Když umístíte dlaň před přední fotoaparát, můžete pořizovat selfie nebo spustit nahrávání videa.

- **Nastavení, které se zachová:** Když otevřete fotoaparát, ponechají se naposledy použitá nastavení, například režim snímání.
- **Vibrační zpětná vazba:** Nastaví zařízení, aby v určitých situacích zavibrovalo, například když klepnete na tlačítko Fotoaparát.

## Soukromí

- **Oprávnění:** Získání přístupu k oprávněním nezbytným pro použití aplikace Fotoaparát.
- **Vynulovat nastavení:** Obnovení nastavení fotoaparátu.
- **O aplikaci Fotoaparát:** Zkontrolujte verzi aplikace Fotoaparát a právní informace.
- **Kontaktujte nás:** Můžete nám poslat dotaz nebo zjistit často kladené dotazy.



Dostupnost některých funkcí závisí na modelu.


# Galerie

## Úvod

Umožňuje získat přístup ke snímkům a videím uloženým v zařízení. Snímky a videa můžete také spravovat v albech a vytvářet příběhy.


## Používání Galerie

Otevřete aplikaci **Galerie**.

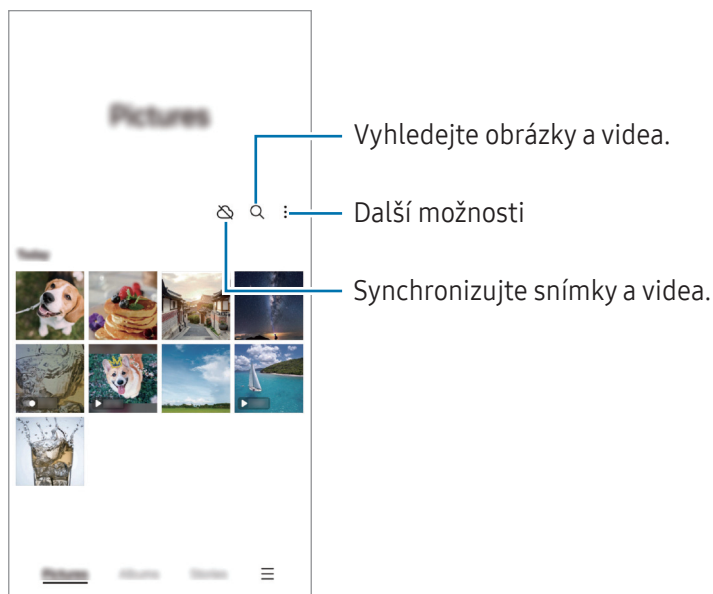

## Zobrazení snímků

Otevřete aplikaci **Galerie** a vyberte snímek. Ostatní soubory můžete zobrazit potažením prstu doleva nebo doprava po obrazovce.

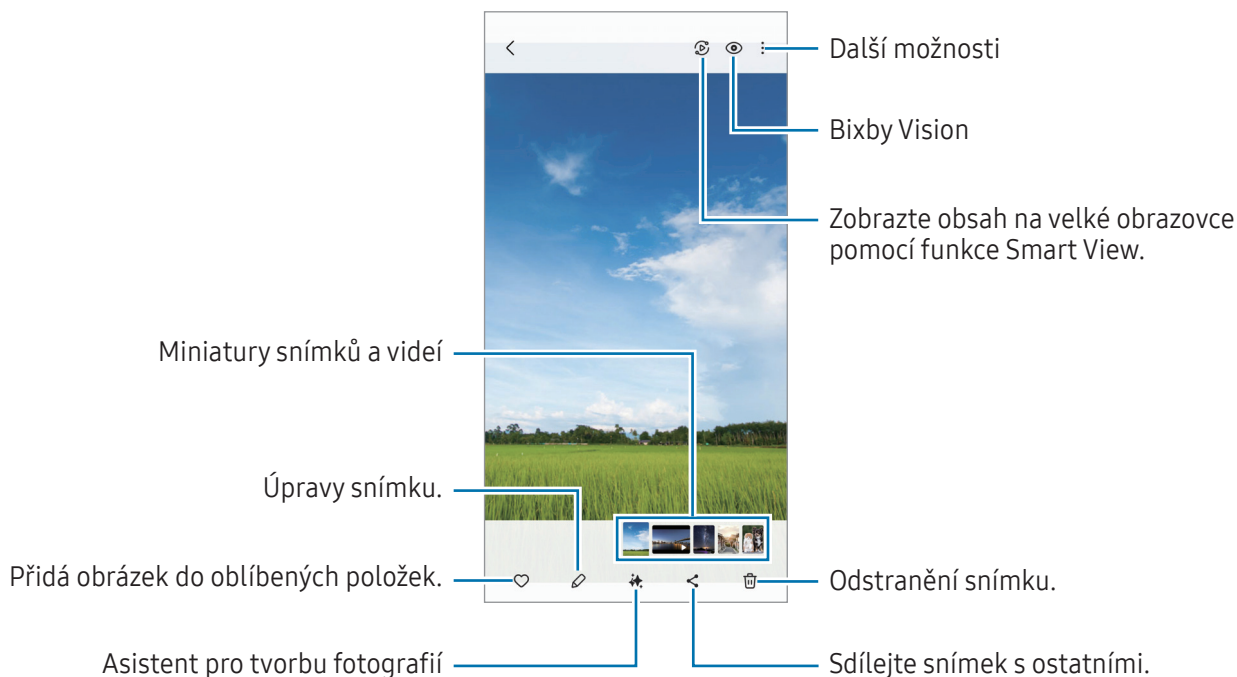

## Remasterování snímků

Je možné vylepšit nevýrazné, rozmazané snímky a snímky s nízkým rozlišením.

- 1 Otevřete aplikaci **Galerie** a vyberte snímek.
- 2 Táhněte nahoru po displeji a klepněte na položku **Zvýšit kvalitu**.  
Můžete si prohlédnout snímek před a po.
- 3 Remasterovaný snímek uložíte klepnutím na položku **↓**.

## Extrakce objektů ze snímků

Oddělení objektu od pozadí a jeho extrakce. Extrahovaný obrázek můžete zkopírovat nebo ho uložit jako nálepku či obrázek a následně použít různými způsoby.



- 1 Otevřete aplikaci **Galerie** a vyberte snímek nebo video.
- 2 Klepněte a podržte prst na objektu, který chcete extrahovat, a vyberte možnost.  
Po výběru snímku pořízeného pomocí funkce pohyblivé fotografie se objeví funkce **Uložit jako GIF**.  
Chcete-li extrahovaný snímek uložit ve formátu GIF, klepněte na položku **Uložit jako GIF**.



U videí je tato funkce k dispozici pouze při pozastavení.

## Oříznutí zvětšených snímků

- 1 Otevřete aplikaci **Galerie** a vyberte snímek.
- 2 Roztáhněte dva prsty od sebe na oblasti, kterou chcete uložit, a klepněte na položku .  
Oříznutá oblast se uloží jako soubor.

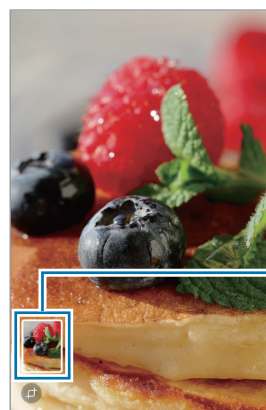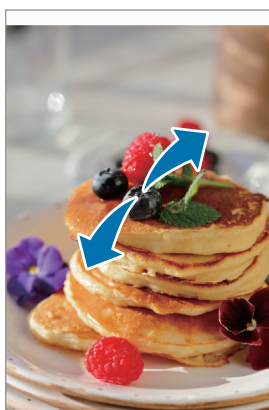


Miniatura  
uloženého  
snímku

## Prohlížení videí

Otevřete aplikaci **Galerie** a vyberte video, které chcete přehrát. Ostatní soubory můžete zobrazit potažením prstu doleva nebo doprava po obrazovce.

Chcete-li využít více možností při přehrávání, klepněte na  → **Otevřít ve Videopřehrávači**.

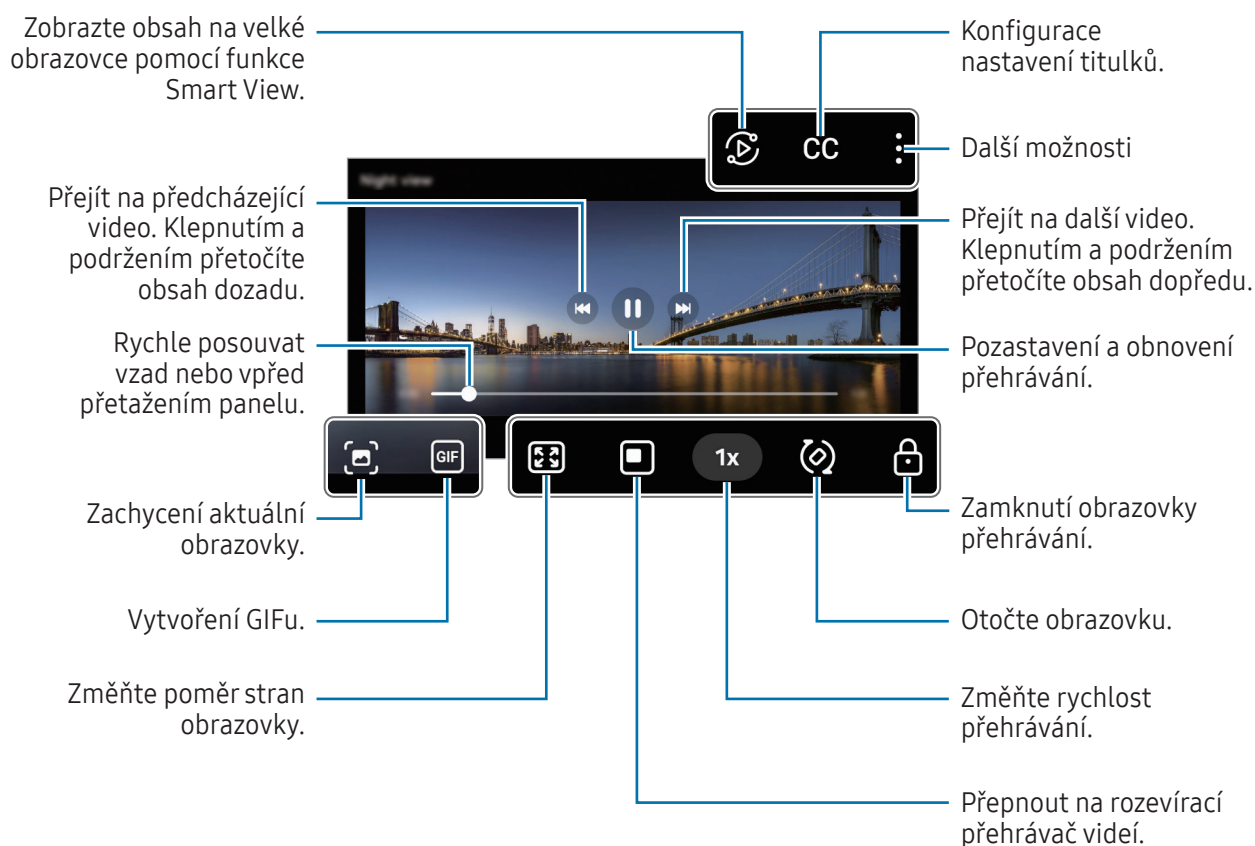

Táhněte nahoru nebo dolů na levé straně obrazovky přehrávání, abyste upravili jas, nebo táhněte nahoru nebo dolů na pravé straně obrazovky přehrávání, abyste upravili hlasitost.

Chcete-li přetáčet rychle vzad nebo vpřed, potáhněte prstem doleva nebo doprava po obrazovce přehrávání.

## Alba

Otevřete aplikaci **Galerie**, klepněte na položku **Alba** →  a potom vyberte typ alba.

- **Album:** Vytvoření nových alb a přidávání obrázků a videí ručně.
- **Automaticky aktualizované album:** Vytvoření alb, která automaticky shromažďují snímky vybraných osob.
- **Skupina:** Vytvoření skupiny souvisejících alb.
- **Sdíl. album:** Vytvoření alb, která můžete sdílet s ostatními.

## Příběhy

Když zachytíte nebo uložíte snímky a videa, zařízení přečte jejich značky data a polohy, snímky a videa roztřídí a potom vytvoří příběhy.

Otevřete aplikaci **Galerie**, klepněte na položku **Příběhy** a vyberte příběh. Pokud klepnete na položku , můžete použít různé možnosti, například změnu názvu příběhu.

Pokud klepnete na položku  → **Vytvořit příběh** na seznamu příběhu, můžete vytvářet příběhy ručně.

## Synchronizace snímků a videí

Otevřete aplikaci **Galerie**, klepněte na položku , a dokončete synchronizaci podle pokynů na obrazovce. Po synchronizaci aplikace **Galerie** a cloudu se ikona změní na .

Při synchronizaci se do cloudu ukládají také pořízené snímky a videa. Snímky a videa uložená v cloudu můžete otvírat v aplikaci **Galerie** a také na ostatních zařízeních.



Když propojíte účet Samsung a účet Microsoft, budete moci nastavit cloudové úložiště jako Microsoft OneDrive.

## Mazání snímků nebo videí

Otevřete aplikaci **Galerie**, klepněte na snímek, video nebo příběh, které chcete odstranit, a podržte ho, potom klepněte na položku **Odstr.**

## Používání funkce koše

Snímky a videa, které odstraníte, budou dočasně uloženy v koši. Soubory budou po určité době odstraněny.

Chcete-li zobrazit soubory v koši, otevřete aplikaci **Galerie** a klepněte na položku  → **Koš**. Pokud chcete obnovit soubory, klepněte na možnost **Upravit**, vyberte soubory a potom klepněte na možnost **Obnovit**.

## Zóna AR

Aplikace AR zóna poskytuje funkce související s rozšířenou realitou. Vyberte funkci a zaznamenejte zábavné fotografie nebo videa.

V aplikaci **Fotoaparát** klepněte na položku **DALŠÍ** v seznamu režimů snímání a klepněte na položku **ZÓNA AR**. Pokud jste si přidali ikonu na obrazovku Aplikace, otevřete aplikaci **Zóna AR**.




Dostupnost některých funkcí závisí na poskytovateli nebo modelu.

### Studio AR emoji

Vytvářejte emoji libovolným způsobem a bavte se při jejich používání v různých funkcích.

Spustěte Zónu AR, klepněte na **Studio AR emoji** a poté postupujte podle pokynů na obrazovce pro vytvoření obrázku emoji.

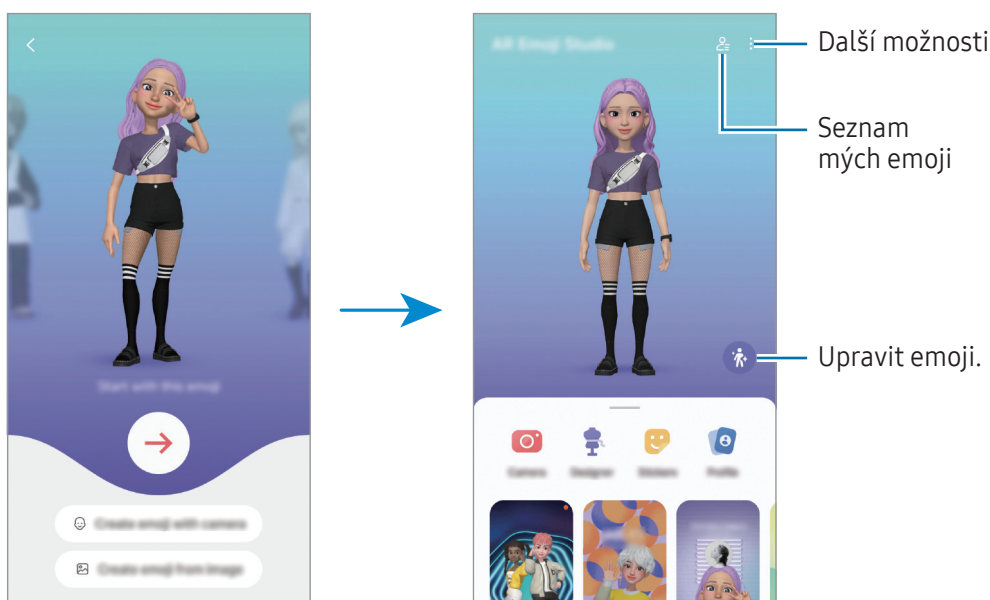

### Fot. AR emoji

Vytvářejte zábavné fotografie nebo videa s obrázky emoji v různých režimech snímání.

Spustěte aplikaci AR zóna a klepněte na položku **Fot. AR emoji**. Vyberte obrázek emoji a režim, které chcete používat; poté pořídte fotografii nebo záznam videa.



## Nálepky AR emoji

Při vytváření AR Emoji se automaticky vytvoří nálepky s výrazy a akcemi emoji. Nálepky emoji můžete používat při odesílání zpráv nebo na sociálních sítích.

Spustíte aplikaci AR zóna a klepněte na položku **Nálepky AR emoji**. Pro vytvoření vlastních nálepek klepněte na položku **+** v horní části seznamu nálepek.

## AR kresba

### (Záznam videí s funkcí AR)

Nahrávejte zábavná videa s virtuálním psaním nebo kreslením rukou na obličeje lidí či domácích zvířat (koček a psů) nebo jinam. Když fotoaparát rozpozná obličej nebo volný prostor, budou malůvky na obličeji sledovat pohybující se obličej a malůvky na prázdném prostoru zůstanou na stejném místě, i když se bude fotoaparát pohybovat.

Spustíte aplikaci AR zóna a klepněte na položku **AR kresba**. Pište nebo kreslete na obrazovku a klepnutím na  zaznamenejte video. Když klepnete na položku , a potom začnete vytvářet malůvky, můžete se při vytváření malůvek nahrát.



## Bixby

Bixby je uživatelské rozhraní, díky němuž budete moci pohodlněji používat svoje zařízení. Můžete říct, co potřebujete, Bixby. Bixby spustí funkci, kterou požadujete, nebo zobrazí informace, které chcete.

Další informace získáte na adrese [www.samsung.com/bixby](http://www.samsung.com/bixby).



Služba Bixby je k dispozici jen v některých jazycích a nemusí být k dispozici v závislosti na vaší oblasti.

### Probuzení Bixby

Když držíte boční tlačítko řekněte službě Bixby, co chcete. Případně řekněte frázi pro probuzení, jako například „Hi, Bixby“ nebo „Bixby“, a poté řekněte, co potřebujete.

#### Nastavení fráze probuzení

- 1 Otevřete položku **Nastavení** a klepněte na možnost **Rozšířené funkce** → **Bixby** → **Voice wake-up** a pak klepněte na přepínač pro její zapnutí.
- 2 V části **Wake-up phrase** vyberte požadovanou frázi pro probuzení.  
Chcete-li probudit Bixby hlasem, klepnutím na přepínač **Respond to my voice** tuto funkci aktivujete.



Pokud tuto aplikaci spouštíte poprvé nebo ji spouštíte znovu po resetování dat, dokončete výchozí nastavení podle pokynů na obrazovce.

# Bixby Vision

## Úvod

Bixby Vision je služba, která poskytuje různé funkce založené na rozpoznávání obrázků. Bixby Vision můžete používat k vyhledávání informací na základě rozpoznání objektů. Můžete používat řadu užitečných funkcí služby Bixby Vision.



- V závislosti na velikosti obrázku, jeho formátu nebo rozlišení nemusí být tato funkce k dispozici nebo nemusíte získat správné výsledky vyhledávání.
- Společnost Samsung nenese odpovědnost za informace o produktech, které poskytuje aplikace Bixby Vision.

## Spuštění aplikace Bixby Vision

Spusťte službu Bixby Vision pomocí jednoho z následujících způsobů.

- V aplikaci **Fotoaparát** klepněte na položku **DALŠÍ** v seznamu režimů snímání a klepněte na položku **BIXBY VISION**.
- V aplikaci **Galerie** vyberte snímek a klepněte na .
- Pokud jste si přidali ikonu aplikace Bixby Vision na obrazovku Aplikace, otevřete aplikaci **Bixby Vision**.

## Používání Bixby Vision

1 Spuštění aplikace Bixby Vision.

2 Vyberte funkci, kterou chcete použít.

- **PŘELOŽIT:** Rozpoznávání textu z dokumentů nebo obrázků a jeho překlad.
- **TEXT:** Rozpoznávání textu z dokumentů nebo obrázků a jeho extrakce.
- **INFORMACE:** Vyhledávejte snímky podobné rozpoznanému objektu online a související informace.



- Dostupné funkce a výsledky vyhledávání se mohou lišit v závislosti na oblasti nebo poskytovateli.
- Pokud se některé funkce nezobrazí, spusťte Bixby Vision, klepněte na položku  → **Nastavení**, a potom klepněte na přepínače vedle funkcí, které chcete zapnout.


## Více oken

### (Použití více aplikací najednou)


Spustíte aplikace současně v zobrazení rozdělené obrazovky nebo více aplikací ve vyskakovacím okně.



Některé aplikace nemusí tuto funkci podporovat.

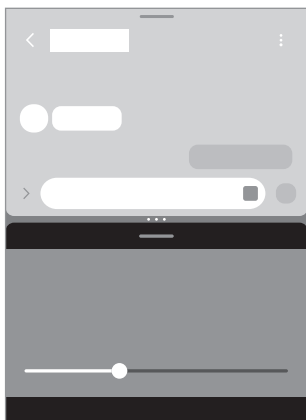

Zobrazení s rozdělenou obrazovkou

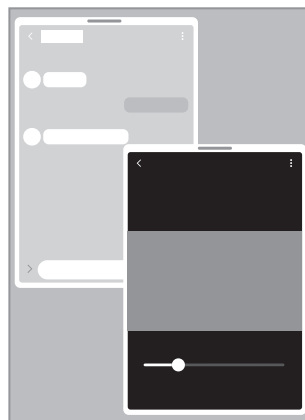

Zobrazení v novém okně

### Zapnutí zobrazení Více oken

- Tlačítko Nedávné

Klepněte na tlačítko Poslední (|||), klepněte na ikonu aplikace a poté klepněte na možnost **Otevřít v zobrazení na rozdělené obrazovce** nebo **Otevřít v novém okně**.

- Přejetí po obrazovce

Otevřete možnost **Nastavení**, klepněte na možnost **Rozšířené funkce** → **Více oken** a poté klepněte na přepínač **Potažením zobr. na rozd. obr.** nebo **Potažením zobr. v novém okně** pro její zapnutí.



- Tažením kruhů (• • •) mezi okny s aplikacemi změníte velikost oken.
- Klepněte na kruhy (• • •) mezi okny aplikace a pak klepněte na položku ☆. Aplikace, které používáte v zobrazení s rozdělenou obrazovkou, se uloží jako dvojice aplikací.
- Okno aplikace přemístíte přetáhnutím úchyty Více oken (—) do nového umístění.
- Když klepnete na úchyt více oken (—), zobrazí se dostupné nabídky.

# Samsung Internet

Hledejte informace procházením internetu a vytvářejte si záložky oblíbených internetových stránek, abyste je mohli příště pohodlně otvírat.

- 1 Otevřete aplikaci **Internet**.
- 2 Zadejte webovou adresu nebo klíčové slovo a pak klepněte na položku **Přejít na**.

Jestliže se panel nástrojů neobjeví, po obrazovce potáhněte prstem mírně dolů.

Chcete-li přepínat mezi kartami, klepněte na položku  nebo potáhněte prstem doleva nebo doprava v poli pro zadávání adresy.



## Používání Tajného režimu

Pokud nastavíte heslo pro Tajný režim, můžete ostatním zabránit v prohlížení vaší historie vyhledávání, historie procházení a uložených stránek.

- 1 Klepněte na položku  → **Zapnout Režim utajení**.
- 2 Klepnutím na příslušný přepínač zapněte volbu **Zamknout Režim utajení**, klepněte na položku **Start** a poté nastavte heslo pro Tajný režim.  
V Tajném režimu zařízení změní barvu panelů nástrojů. Chcete-li Tajný režim vypnout, klepněte na položku  → **Vypnout Režim utajení**.

 V Tajném režimu není možné používat některé funkce, například zachycení obrazovky.

## Samsung Health

Aplikace Samsung Health pomáhá při správě vašeho zdraví a kondice. Umožňuje nastavovat cíle cvičení, kontrolovat průběh a sledovat celkové zdraví a kondici. Můžete také porovnat své záznamy o počtu kroků s ostatními uživateli aplikace Samsung Health a zjistit tipy týkající se zdraví.


Otevřete aplikaci **Zdraví**. Další informace získáte na adrese [www.samsung.com/samsung-health](http://www.samsung.com/samsung-health).

## Samsung Notes

Vytvářejte poznámky zadáváním textu na klávesnici nebo psaním či kreslením rukou na obrazovce. Do poznámek můžete také vkládat snímky nebo záznamy hlasu.

### Vytváření poznámek

- 1 Otevřete aplikaci **Notes**, klepněte na položku  a poté vytvořte poznámku.  
Metodu vstupu můžete změnit klepnutím na položku  nebo .

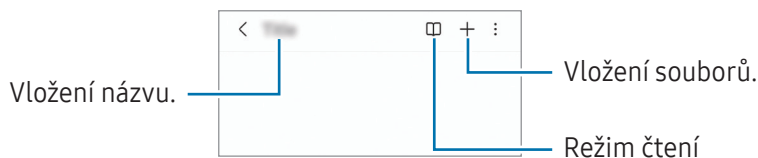

- 2 Jakmile vytváření poznámky dokončíte, uložte ji klepnutím na tlačítko Zpět (<).  
Pokud chcete poznámku uložit v jiném formátu souboru, klepněte na položku  → **Ul. soubor**.

### Odstranění poznámek

Klepněte na poznámku, kterou chcete odstranit, podržte ji a klepněte na položku **Odstr.**

### Synchronizace poznámek

Poznámky můžete kontrolovat a upravovat na všech svých zařízeních přihlášených ke stejnému účtu Samsung.

Otevřete aplikaci **Notes**, klepněte na  →  a potom tuto funkci zapněte klepnutím na přepínač **Synchronizovat se Samsung Cloud**.

## Samsung Members

Aplikace **Samsung Members** nabízí zákazníkům služby podpory, jako je například diagnostika problému se zařízením, a umožňuje uživatelům odesílat dotazy a hlášení o chybách. Zároveň můžete sdílet informace s ostatními v komunitě uživatelů zařízení Galaxy nebo zjistit nejnovější novinky a tipy ze světa Galaxy. Aplikace **Samsung Members** vám pomůže vyřešit jakékoli problémy, které mohou při používání zařízení vyvstat.

## Samsung Kids

Můžete dětem omezit přístup k některým aplikacím, nastavit jim dobu používání a nakonfigurovat nastavení tak, abyste dětem při používání zařízení zajistili zábavné a bezpečné prostředí.

Otevřete panel s oznámeními, potáhněte dolů a klepněte na položku  (**Kids**). Pokud nemůžete položku  (**Kids**) na panelu rychlého nastavení najít, klepněte na položku  → **Upravit** a přetažením tlačítka ji přidejte. Pokud funkci Samsung Kids spouštíte poprvé nebo ji spouštíte znovu po resetování dat, dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.

Na obrazovce Samsung Kids vyberte aplikaci, kterou chcete použít.



Předem nastavená metoda zámku obrazovky nebo vytvořený PIN kód se použije při zapnutí funkce **Rodičovská kontrola** nebo při zavírání služby Samsung Kids.

### Používání funkcí rodičovské kontroly

Můžete konfigurovat nastavení pro službu Samsung Kids a sledovat historii používání.

Na obrazovce Samsung Kids klepněte na položku  → **Rodičovská kontrola** a zadejte kód pro odemčení.

### Zavření aplikace Samsung Kids

Pokud chcete službu Samsung Kids zavřít, klepněte na tlačítko Zpět () nebo na položku  → **Zavřít Samsung Kids** a zadejte kód pro odemčení.

## Samsung Global Goals

Globální cíle, které stanovilo Valné shromáždění OSN v roce 2015, se zaměřují na vytvoření udržitelné společnosti. Tyto cíle mají za úkol ukončit chudobu, bojovat s nerovností a zastavit změnu klimatu.

Se Samsung Global Goals se o globálních cílech dozvíte více informací a budete se moci připojit k hnutí pro lepší budoucnost.

## Samsung TV Plus

Vybírejte kanály jako na televizi a užívejte si různý video obsah zdarma.

Otevřete aplikaci **TV**.



Dostupnost této aplikace závisí na poskytovateli nebo modelu.

## Samsung Find

Své zařízení můžete najít, i když není připojeno k síti. Polohu můžete rovněž sdílet s dalšími osobami, které jste si předem nastavili.

Otevřete aplikaci **Find**.

## Samsung Shop

**Samsung Shop** je služba mobilního nakupování poskytovaná společností Samsung. Získejte přístup k nabídkám nebo informacím o produktech a službách společnosti Samsung a jejích partnerů.

Otevřete aplikaci **Samsung Shop**.



Dostupnost této aplikace závisí na poskytovateli nebo modelu.



## Galaxy Shop

Otevřete web Samsung a zjišťujte různé informace týkající se produktů.

Otevřete aplikaci **Galaxy Shop**.



Dostupnost této aplikace závisí na poskytovateli nebo modelu.

## Galaxy Wearable

Pomocí aplikace Galaxy Wearable můžete spravovat svoje nositelná zařízení. Když svůj telefon připojíte k nositelnému zařízení, můžete pomocí ní upravit nastavení a aplikace nositelného zařízení.

Otevřete aplikaci **Wearable**.

Klepněte na položku **Start**, abyste svůj telefon připojili k nositelnému zařízení. Nastavení dokončete podle pokynů na obrazovce. Více informací o připojení a používání nositelného zařízení s vaším zařízením naleznete v uživatelské příručce k nositelnému zařízení.

## Kalendář

Spravujte svůj rozvrh zadáváním nadcházejících událostí do plánovače.

Otevřete aplikaci **Kalendář** a klepněte na položku  nebo poklepejte na datum. Pokud datum již má uložené události nebo úlohy, klepněte na datum a klepněte na .

### Synchronizace událostí s vašimi účty

- 1 Otevřete **Nastavení**, klepněte na položku **Účty a zálohování** → **Správa účtů** a pak vyberte účet, se kterým chcete provést synchronizaci.
- 2 Klepněte na položku **Synchronizovat účet** a pak funkci zapněte klepnutím na položku **Kalendář**.

Chcete-li přidat účty pro synchronizaci, otevřete aplikaci **Kalendář** a klepněte na položku  →  → **Správa kalendářů** → . Potom vyberte účet, se kterým má být provedena synchronizace, a přihlaste se.

## Reminder

Zaregistrujte úkoly jako upomínky a získávejte oznámení v souladu s nastavenými podmínkami.

Otevřete aplikaci **Kalendář** a klepněte na položku  → **Připomenutí** → . Objeví se obrazovka Připomenutí a na obrazovku Aplikace bude přidána ikona aplikace Připomenutí ().



- Abyste dostávali přesnější oznámení, připojte se k síti Wi-Fi nebo k mobilní síti.
- Abyste mohli používat upomínky na základě polohy, musíte mít zapnutou funkci GPS. Dostupnost upomínek na základě polohy závisí na modelu.

### Používání upomínek

Otevřete aplikaci **Reminder**.

- Upomínku vytvoříte klepnutím na .
- Pro dokončení upomínky klepněte na  nebo vyberte upomínku a klepněte na **Dokončit**.
- Pro obnovení upomínek klepněte na  → **Dokončeno**, vyberte upomínku, kterou chcete obnovit, a poté klepněte na **Obnovit**.
- Chcete-li odstranit upomínku, vyberte ji a klepněte na položku **Odstranit**.

## Záznamník

Nahrávejte nebo přehrávejte záznam hlasu.

- 1 Otevřete aplikaci **Záznamník**.
- 2 Klepnutím na položku  spustíte nahrávání. Mluvte do mikrofону.
  - Klepnutím na položku  nahrávání pozastavíte.
  - V průběhu nahrávání záznamu hlasu klepněte na položku  a vložte záložku.
- 3 Klepnutím na položku  nahrávání dokončíte.
- 4 Zadejte název souboru a klepněte na položku **Uložit**.

### Změna režimu záznamu


Klepněte na položku  →  → **Režim nahrávání** a vyberte režim.

- **Standardní:** Toto je standardní režim nahrávání.
- **Rozhovor:** Zařízení nahrává zvuk z horní a spodní části zařízení při vysoké hlasitosti, zároveň omezuje hlasitost ze stran.

### Přehrávání vybraných záznamů hlasu

Když znovu přehráváte záznamy rozhovorů, můžete u nahrávky ztlumit různé zdroje zvuku, nebo jejich ztlumení zrušit.

- 1 Vyberte záznam hlasu nahraný v režimu rozhovoru.
- 2 Chcete-li ztlumit určité zdroje zvuku, klepněte na položku , aby byl příslušný směr zvuku ztlumen. Ikona se změní na  a zvuk bude ztišen.

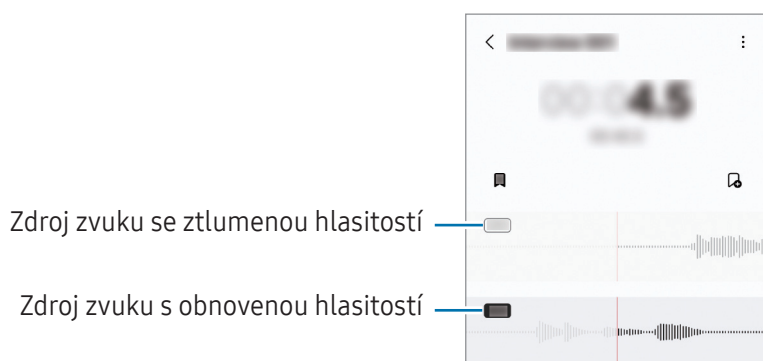

## Moje soubory

### (Kontrola a správa souborů)

Umožňuje otvírání a správu různých souborů uložených v zařízení.

Otevřete aplikaci **Moje soubory**.

Chcete-li prověřit nadbytečná data a uvolnit úložiště zařízení, klepněte na položku **Správa úložiště**.

Chcete-li vyhledávat soubory nebo složky, klepněte na položku .

## Hodiny

Nastavujte budíky, kontrolujte aktuální čas v mnoha různých městech po celém světě, určete čas události nebo nastavte konkrétní trvání.

Otevřete aplikaci **Hodiny**.

## Kalkulačka

Provádění základních aritmetických nebo vědeckých výpočtů.

Otevřete aplikaci **Kalkulačka**.

-  : Zjistí historii výpočtů. Chcete-li odstranit historii, klepněte na položku **Smazat historii**. Chcete-li zavřít panel historie výpočtů, klepněte na položku .
-  : Použije se nástroj pro převod jednotek. Můžete převádět různé hodnoty, například plochu, délku nebo teplotu, na jiné jednotky.
-  : Zobrazí vědeckou kalkulačku.

## Gaming Hub

Aplikace Gaming Hub shromažďuje hry stažené z webu **Obchod Play** a **Galaxy Store** na jednom místě.

Otevřete aplikaci **Gaming Hub** a vyberte požadovanou hru.



Hry stažené z obchodu **Obchod Play** a **Galaxy Store** se budou automaticky zobrazovat na obrazovce Gaming Hub. Pokud zde vaše hry nejsou, klepněte na položku **Moje hry** →  → **Přidat hry**.

### Odstranění hry z aplikace Gaming Hub

Klepněte na položku **Moje hry**, klepněte na hru a podržte ji a pak klepněte na položku **Odebrat z Gaming Hub**.

### Změna režimu výkonu

Můžete změnit režim výkonu her.

Otevřete aplikaci **Gaming Hub**, klepněte na položku **Další** → **Game Booster** → **Optimalizace hry** a potom vyberte požadovaný režim.

- **Výkon:** Toto nastavení poskytuje při hraní her důraz na vysoký výkon. Pokud tento režim používáte, může se zařízení zahřívat kvůli zvýšené spotřebě baterie.
- **Standardní:** Toto nastavení vyvažuje výkon a dobu využití baterie.
- **Spořič baterie:** toto nastavení šetří při hraní her energii.



Účinnost využití energie z baterie se může mezi jednotlivými hrami lišit.

# Game Booster

## (Konfigurace herního prostředí)

S nástrojem Game Booster můžete hrát hry v lepším prostředí. Game Booster lze použít během hraní her.

Panel Podpora her otevřete během hraní her klepnutím na položku  na navigačním panelu. Pokud je navigační panel skrytý, zobrazte ho tažením směrem nahoru ze spodní části obrazovky. Máte-li navigační panel nastavený na používání možnosti **Gesta potažení**, otevřete panel oznámení a klepněte na položku **Klepnutím otevřete Game Booster**.

-  : Zamknutí displeje během hraní hry. Chcete-li displej odemknout, přetáhněte libovolným směrem ikonu zámku.
  -  : Skrytí tlačítek na navigačním panelu. Chcete-li tato tlačítka zobrazit, klepněte na položku  na navigačním panelu.
  -  : Pořizování snímků obrazovky.
  -  : Zaznamenávání herních relací. Chcete-li nahrávání zastavit, klepněte na položku .
  -  : Konfigurace nastavení služby Podpora her.
  - **Režim s prioritou**: Nastavte si na zařízení, aby blokovalo příchozí hovory a všechna oznámení s výjimkou alarmů, abyste nebyli při hře ničím rušeni.
  - **Optimalizace hry**: Změna režimu výkonu.
  - **Baterie**: Kontrola zbývajících doby použití na baterii.
  - **Teplota/Paměť**: Kontrola stavu paměti a teploty zařízení. Můžete také nastavit zařízení, aby automaticky upravovalo hlasitost nebo snímkovou frekvenci videa tak, aby nedocházelo k přehřívání zařízení, a aby ukončovalo aplikace spuštěné na pozadí, pokud nebude dostatek paměti.
-  • Můžete nastavit, aby se panel Game Booster otevřel z navigačního panelu, když je navigační panel nastavený na používání možnosti **Gesta potažení**. Na panelu Game Booster klepněte na položku  → **Blokovat během hry** a klepnutím na přepínač **Navigační gesta** tuto možnost zapněte.
- Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na hře.
  - Herní výkon se může omezit za účelem řízení teploty zařízení, pokud teplota stoupne nad určitou úroveň.

## Otevírání aplikací ve vyskakovacích oknech během hraní her


Když hrajete hru, můžete otevírat aplikace ve vyskakovacích oknech.

Klepněte na položku  a vyberte aplikaci v seznamu aplikací.

# SmartThings

Můžete ovládat a spravovat chytré spotřebiče a produkty využívající internet věcí (IoT).

Otevřete aplikaci **SmartThings**. Další informace získáte klepnutím na položku **Menu** → **Použití**.

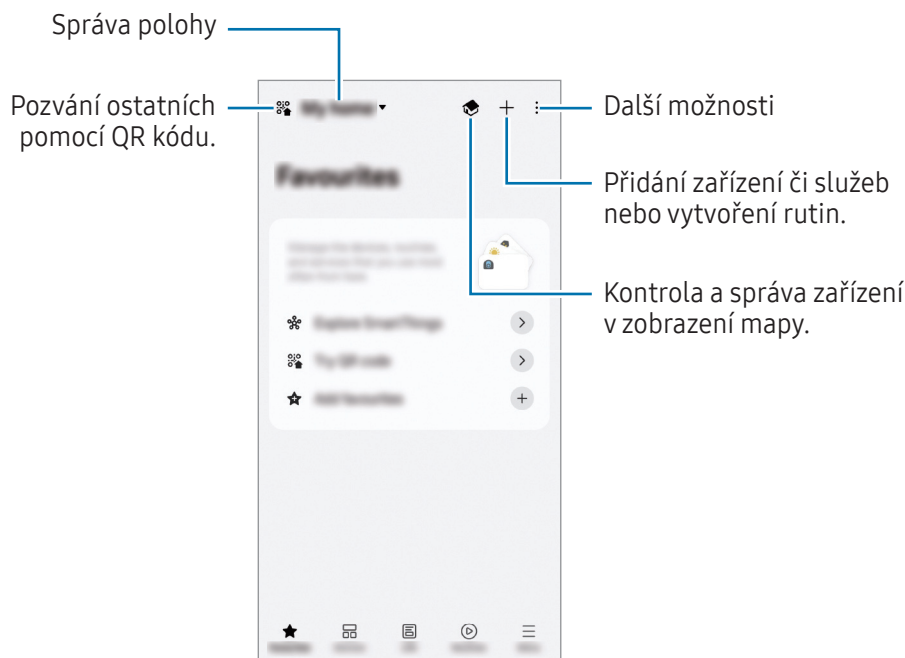

- **Oblíbené:** Možnost přidání a správy často používaných zařízení, rutin nebo služeb.
- **Zařízení:** Přidání nebo správa zařízení.
- **Život:** Využívání různých služeb, jako je kontrola stavu zařízení nebo spotřeby energie a úspory energie v režimu správy energie pomocí umělé inteligence.
- **Rutiny:** Přidání nebo správa rutin.
- **Menu:** Kontrola užitečných informací, podporovaných zařízení, způsobů použití některých funkcí a dalších.



- Zařízení, která je možné připojit, se mohou lišit v závislosti na oblasti. Dostupné funkce se mohou lišit v závislosti na připojeném zařízení.
- Na vlastní problémy nebo vady připojených zařízení se nevztahuje záruka společnosti Samsung. Když se v připojených zařízeních vyskytnou problémy nebo vady, obraťte se na výrobce zařízení.

## Sdílení obsahu

Sdílejte obsah používáním různých možností sdílení. Následující činnosti představují příklad sdílení snímků.

- 1 Otevřete aplikaci **Galerie** a vyberte snímek.
  - 2 Klepněte na položku  a vyberte požadovaný způsob sdílení.
-  Při sdílení souborů pomocí mobilní sítě mohou být účtovány další poplatky.

### Quick Share

Sdílejte obsah s okolními zařízeními nebo lidmi ve vašich kontaktech.

- 1 Otevřete aplikaci **Galerie** a vyberte snímek.
- 2 Ve druhém zařízení otevřete panel s oznámeními, potáhněte dolů a klepnutím na položku  (**Quick Share**) zapněte funkci. Pokud nemůžete položku  (**Quick Share**) na panelu rychlého nastavení najít, klepněte na položku  → **Upravit** a přetažením tlačítka ji přidejte.
- 3 Klepněte na položku  → **Quick Share**, a pak vyberte zařízení, do kterého chcete obrázek odeslat.
  - Pro sdílení odkazu pomocí QR kódu klepněte na  a oskenujte QR kód.
  - Klepnutím na položku **Zobrazit kontakt** > sdílejte obsah s kontakty.
  - Sdílení zašifrovaného obsahu provedete klepnutím na  → **Zapnout Soukromé sdílení**. Sdílený obsah nemůže příjemce uložit, kopírovat ani znovu odeslat.
- 4 Potvrďte žádost o přenos souboru na druhém zařízení.

### Nastavení toho, kdo může telefon najít

Můžete určit, kdo bude moci najít váš telefon a odesílat do něho obsah.

- 1 Otevřete panel s oznámeními, potáhněte dolů a klepněte na položku  (**Quick Share**).
- 2 Vyberte možnost.
  - **Nikdo:** Nedovolit ostatním najít váš telefon. Telefon můžou najít jen jiná zařízení přihlášená ke stejnému účtu Samsung.
  - **Pouze kontakty:** Sdílení s lidmi uloženými v kontaktech.
  - **Každý:** Povolí sdílení obsahu ve vašem telefonu všem blízkým zařízením.



## Music Share

Funkce Sdílení hudby umožňuje sdílení vašeho reproduktoru Bluetooth, který již je připojen k vašemu telefonu, s jinou osobou. Můžete také poslouchat stejnou hudbu na svém zařízení Galaxy Buds a na zařízení Galaxy Buds jiné osoby.

Tato funkce je dostupná pouze u zařízení, která podporují funkci Music Share.

### Sdílení reproduktoru Bluetooth

V telefonu otevřete **Nastavení**, klepněte na **Připojená zařízení** → **Music Share** a klepnutím na příslušný přepínač zapnete tuto funkci.

Podle pokynů na displeji sdílejte přes reproduktor Bluetooth.

### Společný poslech hudby pomocí Galaxy Buds

Přes svoje a kamarádova sluchátka Buds můžete poslouchat hudbu ve svém telefonu.

Tato funkce je podporována pouze u řady Galaxy Buds.

- 1 Ujistěte se, že jsou všechny telefony a sluchátka Buds propojeny.  
Více informací o připojení najdete v části [Párování s dalšími zařízeními Bluetooth](#).
- 2 Na telefonu kamaráda otevřete **Nastavení**, klepněte na položku **Připojená zařízení**, poté klepnutím na přepínač zapnete volbu **Music Share**.  
Po klepnutí na volbu **Music Share** můžete používat i další funkce, například nastavit, s kým se má zařízení sdílet.
- 3 Na svém telefonu otevřete panel s oznámeními a klepněte na položku **Výstup médií**.
- 4 Klepněte na volbu **Music Share** a ze seznamu detekovaných zařízení vyberte kamarádova sluchátka Buds.
- 5 Na kamarádově telefonu přijměte požadavek na připojení.  
Při přehrávání hudby přes telefon ji můžete poslouchat společně přes oboje sluchátka Buds.

## Smart View

### (Zrcadlení na obrazovku televizoru)

Pokud si chcete zobrazený obsah telefonu prohlížet na velké obrazovce, připojte telefon k televizoru nebo monitoru s aktivovanou funkcí zrcadlení obrazovky.

1 Otevřete panel s oznámeními, potáhněte dolů a klepněte na **Smart View**.

2 Vyberte zařízení, na kterém se bude zrcadlit obrazovka vašeho telefonu.



Když budete přehrávat video pomocí funkce Smart View, může se rozlišení lišit v závislosti na modelu televizoru.

### Obsazení aplikací na obrazovku

Zobrazení videa na připojeném displeji jen v době, kdy současně kontrolujete soukromé zprávy nebo používáte jiné funkce telefonu.

Otevřete aplikaci pro odeslání videa na připojenou obrazovku a klepněte na položku → .



Některé aplikace nemusí tuto funkci podporovat.

## Samsung DeX

Pomocí služby Samsung DeX můžete používat mobilní zařízení jako počítač – stačí mobilní zařízení připojit k externímu displeji, například k televizní obrazovce nebo k monitoru. Při použití služby Samsung DeX můžete zároveň používat i mobilní zařízení.

Další informace získáte na adrese [www.samsung.com/samsung-dex](http://www.samsung.com/samsung-dex).



- Při spouštění nebo ukončování služby Samsung DeX může dojít k zavření spuštěných aplikací.
- Některé aplikace nebo funkce nemusejí být při použití služby Samsung DeX k dispozici.

### Bezdrátové připojení k externím displejům

V mobilním zařízení otevřete oznamovací panel, potáhněte směrem dolů, a poté klepněte na tlačítko (DeX). Dokončete připojení podle pokynů na obrazovce. Některé televizory nebo monitory budou rozpoznány pouze při zapnutém režimu zrcadlení obrazovky.

## Kabelová připojení k externím displejům

Svoje mobilní zařízení můžete připojit k externímu displeji pomocí adaptéru HDMI (USB typ C k HDMI).



Používejte pouze oficiální příslušenství podporované zařízením Samsung DeX a poskytované společností Samsung. Na problémy s výkonem a závady způsobené používáním příslušenství, které není oficiálně podporováno, se nevztahuje záruka.

## Ovládání obrazovky Samsung DeX

Použitím následujících metod ovládejte obrazovku Samsung DeX na externím displeji.

- Ovládání pomocí externí klávesnice a myši

Můžete používat bezdrátovou klávesnici/myš.



Můžete nastavit ukazatel myši tak, aby přecházel z externího displeje na mobilní zařízení. Otevřete **Nastavení**, vyberte možnost **Samsung DeX → Myš a trackpad**, a potom možnost zapněte kliknutím na spínač **Plov. ukazatel na obr. telefonu**.

- Používání mobilního zařízení jako dotykové podložky

Na mobilním zařízení klepněte na navigačním panelu na položku . Máte-li navigační panel nastavený tak, aby se používala možnost **Gesta potažení**, otevřete panel oznámení a klepněte na položku **Použijte telefon jako touchpad**.

- Používání klávesnice na obrazovce

Když budete zadávat text, abyste odesílali zprávy, vytvářeli poznámky nebo prováděli další úkoly, objeví se na mobilním zařízení automaticky klávesnice, aniž by bylo nutné připojit externí klávesnici.

## Aplikace Google

Google nabízí aplikace v oblasti zábavy, sociálních sítí a obchodu. Pro přístup k některým aplikacím budete pravděpodobně potřebovat účet Google.

Chcete-li zjistit více informací o aplikaci, otevřete menu nápovědy jednotlivých aplikací.

- **Chrome:** Vyhledávejte informace a procházejte webové stránky.
- **Gmail:** Odesílejte a přijímejte e-maily prostřednictvím služby Google Mail.
- **Mapy:** Najděte na mapě svoji polohu, prohledávejte mapu světa a získejte přístup k informacím o různých místech kolem vás.
- **YT Music:** Užívejte si různou hudbu a videa poskytované službou YouTube Music. Můžete také prohlížet hudební sbírky uložené na zařízení a přehrávat je.
- **Google TV:** Kupte nebo za poplatek sledujte videa, například filmy a televizní programy, v obchodě **Obchod Play**.
- **Disk:** Ukládejte svůj obsah do cloudu, kde k němu budete mít přístup odkudkoli a budete jej moci sdílet s ostatními.
- **YouTube:** Sledujte a vytvářejte videa a sdílejte je s ostatními.
- **Fotky:** Vyhledávejte, spravujte a upravujte všechny své fotografie a videa z různých zdrojů na jednom místě.
- **Google:** Můžete vyhledávat položky na internetu nebo ve svém zařízení.
- **Meet:** Uskutečňujte videohovory, vytvářejte videokonference nebo se k nim připojujte.
- **Zprávy:** Odesílejte a přijímejte zprávy na svém zařízení nebo počítači a sdílejte různý obsah, jako jsou obrázky a videa.
- **Asistent:** Využívání funkcí zařízení nebo vyhledávání informací pomocí hlasu.



Dostupnost některých aplikací závisí na poskytovateli nebo na modelu.

# Nastavení

## Úvod

Prizpůsobte nastavení zařízení.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení**. Případně otevřete panel s oznámeními a klepněte na položku .

Chcete-li hledat nastavení zadáváním klíčových slov, klepněte na položku **Q**. Můžete také vyhledávat nastavení výběrem štítku v části **Návrhy**.

## Přihlásit k zařízení Galaxy

Přihlaste se do účtu Samsung a spravujte ho.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Přihlásit k zařízení Galaxy**.

## Připojení

### Možnosti

Můžete měnit nastavení pro různá připojení, například nastavení funkce Wi-Fi a Bluetooth.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení**.

- **Wi-Fi:** Funkci Wi-Fi zapněte, chcete-li se připojit k síti Wi-Fi a k internetu nebo jiným síťovým zařízením. Další informace naleznete v části [Wi-Fi](#).
- **Bluetooth:** K výměně dat nebo mediálních souborů s dalšími zařízeními Bluetooth použijte rozhraní Bluetooth. Další informace naleznete v části [Bluetooth](#).
- **NFC a bezkontaktní platby:** Umožňuje čtení značek NFC (Near Field Communication), které obsahují informace o produktech. Tuto funkci můžete také použít k provádění plateb nebo nakupování lístků při přepravě nebo událostech po stažení povinných aplikací. Další informace naleznete v části [NFC a bezkontaktní platby](#).

- **Režim Letadlo:** Vypne na zařízení všechny bezdrátové funkce. Budete moci používat pouze služby, které nevyužívají připojení k síti.
  -  Dodržujte předpisy stanovené leteckou společností a pokyny jejích pracovníků. V případech, kdy je povoleno používat zařízení, vždy jej používejte v režimu Letadlo.
- **Správce SIM:** Aktivuje vaše karty SIM nebo USIM a přizpůsobuje nastavení karet SIM. Další informace naleznete v části [Správce SIM](#).
- **Mobilní síť:** Slouží ke konfiguraci nastavení mobilních sítí.
- **Použití dat:** Přehled o množství využívaných dat a přizpůsobení nastavení pro omezení. Nastavte zařízení, aby automaticky zakazovalo mobilní datové připojení, když množství využitých mobilních dat dosáhne zadané úrovně.

Můžete zapnout funkci úspory dat, která určitým na pozadí spuštěným aplikacím brání v odesílání nebo přijímání dat. Další informace naleznete v části [Spořič dat](#).

Aplikace také můžete nastavit tak, aby používaly pouze Wi-Fi nebo pouze mobilní data, nebo obojí. Další informace naleznete v části [Sítě povolené pro aplikace](#).

- **Mobilní hotspot a Sdílení přip.:** Umožní používat telefon jako mobilní hotspot a sdílet datové připojení k síti s dalšími zařízeními. Další informace o mobilním hotspotu naleznete v části [Mobilní hotspot](#).
  -  Za využívání této funkce mohou být účtovány další poplatky.
- **Další nastavení připojení:** Přizpůsobte nastavení pro ovládání dalších funkcí. Další informace naleznete v části [Další nastavení připojení](#).

 Dostupnost některých funkcí závisí na modelu.

## Wi-Fi

Funkci Wi-Fi zapněte, chcete-li se připojit k síti Wi-Fi a k internetu nebo jiným síťovým zařízením.

### Připojování k síti Wi-Fi

1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Wi-Fi**, a pak funkci zapněte klepnutím na přepínač.

2 Ze seznamu sítí Wi-Fi vyberte požadovanou síť.

Sítě s ikonou zámku vyžadují heslo.



- Jakmile se zařízení připojí k síti Wi-Fi, zařízení se k této síti bude znovu připojovat pokaždé, když bude k dispozici – aniž by bylo třeba vyplňovat heslo. Chcete-li předejít automatickému připojování zařízení k síti, klepněte na položku  vedle sítě a klepnutím na přepínač **Automaticky znovu připojit** funkci vypněte.
- Pokud se nemůžete správně připojit k síti Wi-Fi, restartujte funkci Wi-Fi svého zařízení nebo bezdrátový router.

### Zjištění informací o kvalitě sítě Wi-Fi

Umožňuje zjistit informace o kvalitě Wi-Fi sítě, například její rychlost a stabilitu.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Wi-Fi**, a pak funkci zapněte klepnutím na přepínač. Informace o kvalitě sítě se zobrazí pod sítěmi Wi-Fi. Pokud se nezobrazují, klepněte na položku  → **Intelligent Wi-Fi** a klepnutím zapněte přepínač **Zobrazit info o kvalitě sítě**.



V závislosti na síti Wi-Fi se informace o kvalitě nemusejí objevit.

### Sdílení hesel sítě Wi-Fi

Pokud si vyžádáte, aby osoba, která je připojená k zabezpečené síti Wi-Fi, sdílela své heslo, budete se moci k dané síti připojit, aniž byste museli zadávat heslo. Tato funkce je k dispozici mezi zařízeními, která mají mezi sebou navzájem uložené kontakty, obrazovka druhého zařízení navíc musí být zapnutá.

1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Wi-Fi**, a pak funkci zapněte klepnutím na přepínač.

2 Ze seznamu sítí Wi-Fi vyberte požadovanou síť.

3 Klepněte na položku **Požádat o heslo**.

4 Potvrďte žádost o sdílení na druhém zařízení.

Heslo Wi-Fi bude na vašem zařízení zadáno a zařízení se připojí k síti.

## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct připojí zařízení přímo prostřednictvím sítě Wi-Fi bez požadavku na přístupový bod.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Wi-Fi**, a pak funkci zapněte klepnutím na přepínač.
- 2 Klepněte na  → **Wi-Fi Direct**.  
Uvedena jsou nalezená zařízení.  
Pokud se zařízení, ke kterým se chcete připojit, nenachází na seznamu, požadujte, aby zařízení zapnulo funkci Wi-Fi Direct.
- 3 Vyberte zařízení, ke kterému se chcete připojit.  
Zařízení se připojí, jakmile druhé zařízení přijme požadavek na připojení pomocí Wi-Fi Direct.  
Chcete-li ukončit připojení zařízení, vyberte v seznamu zařízení, které chcete odpojit.

## Bluetooth

K výměně dat nebo mediálních souborů s dalšími zařízeními Bluetooth použijte rozhraní Bluetooth.

### Opatření pro používání funkce Bluetooth

- Společnost Samsung nenese odpovědnost za případnou ztrátu, zachycení nebo zneužití dat odeslaných nebo přijatých pomocí funkce Bluetooth.
- Vždy se přesvědčte, že zařízení, se kterými sdílíte a vyměňujete data, jsou důvěryhodná a řádně zabezpečená. Pokud se mezi zařízeními nacházejí překážky, může být provozní dosah snížen.
- Některá zařízení, obzvláště ta, která nejsou testována nebo schválena společností Bluetooth SIG, nemusí být se zařízeními kompatibilní.
- Nepoužívejte Bluetooth k nezákonným účelům (například pirátské kopie souborů nebo ilegální odposlouchávání hovorů pro komerční účely). Společnost Samsung není zodpovědná za případné následky ilegálního zneužití funkce Bluetooth.



## Párování s dalšími zařízeními Bluetooth

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Bluetooth**, a pak funkci zapněte klepnutím na přepínač.  
Uvedena budou nalezená zařízení.
  - 2 Vyberte zařízení, se kterým chcete provést párování.  
Pokud se zařízení, se kterým chcete provést párování, nenachází na seznamu, nastavte zařízení tak, aby vstoupilo do režimu párování Bluetooth. Postup najdete v uživatelských příručkách druhého zařízení.
-  Váš telefon je viditelný pro ostatní zařízení, zatímco je otevřená obrazovka nastavení Bluetooth.
- 3 Potvrďte připojení přijetím požadavku na připojení Bluetooth na svém telefonu.  
Zařízení se připojí, jakmile druhé zařízení přijme požadavek na připojení pomocí Bluetooth.  
Chcete-li zrušit spárování zařízení, klepněte na položku  vedle názvu zařízení, pro které chcete zrušit spárování, a poté klepněte na volbu **Ukončit párování**.

## Odesílání a příjem dat

Mnoho aplikací podporuje přenos dat pomocí funkce Bluetooth. S dalšími zařízeními Bluetooth můžete sdílet data, například kontakty nebo soubory médií. Následující akce představují příklad odeslání snímku do jiného zařízení.

- 1 Otevřete aplikaci **Galerie** a vyberte snímek.
- 2 Klepněte na položku  → **Bluetooth**, a pak vyberte zařízení, do kterého chcete obrázek odeslat.  
Pokud se zařízení, se kterým chcete provést párování, nenachází na seznamu, požadujte, aby zařízení zapnulo možnost viditelnosti.
- 3 Potvrďte požadavek připojení Bluetooth na druhém zařízení.

## NFC a bezkontaktní platby

Pomocí telefonu můžete číst značky NFC (Near Field Communication), které obsahují informace o produktech. Tuto funkci můžete také použít k provádění plateb nebo nakupování lístků při přepravě nebo událostech po stažení povinných aplikací.



Zařízení obsahuje integrovanou NFC anténu. Se zařízením zacházejte opatrně, abyste NFC anténu nepoškodili.

### Čtení informací ze značek NFC

Funkce NFC slouží ke čtení informací o produktech ze značek NFC.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** a pak funkci zapněte klepnutím na přepínač **NFC a bezkontaktní platby**.
- 2 Umístěte oblast antény NFC na zadní stranu zařízení do blízkosti značky NFC.  
Zobrazí se informace ze značky.



Obrazovka zařízení musí být zapnutá a odemčená. Jinak zařízení nebude schopno přečíst značky NFC nebo přijímat data.

### Provádění plateb pomocí funkce NFC

Aby bylo možné funkci NFC využívat k provádění plateb, je třeba se zaregistrovat ke službě mobilních plateb. Chcete-li se zaregistrovat nebo získat další podrobnosti o službě, obraťte se na poskytovatele služby.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** a pak funkci zapněte klepnutím na přepínač **NFC a bezkontaktní platby**.
- 2 Dotkněte se oblastí antény NFC na zadní straně zařízení čtečky karet NFC.

Chcete-li nastavit výchozí platební aplikaci, otevřete obrazovku Nastavení a klepněte na položku **Připojení** → **NFC a bezkontaktní platby** → **Bezkontaktní platby** → **Platba** a vyberte aplikaci.




- Seznam platebních služeb nemusí zahrnovat všechny dostupné platební aplikace.
- Pokud aktualizujete platební aplikaci nebo nainstalujete novou, nemusí správně fungovat platební služby, které jste používali dříve. V takovém případě na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **NFC a bezkontaktní platby** → **Bezkontaktní platby** → **Platba** nebo **Jiné** a poté vyberte jinou aplikaci namísto aktualizované nebo nově nainstalované aplikace. Případně zrušte výběr zvolené aplikace.

## Spořič dat

Omezte využití dat tím, že určitým na pozadí spuštěným aplikacím zabráníte v odesílání nebo přijímání dat. Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Použití dat** → **Spořič dat** a klepnutím na přepínač funkci zapněte.

Když je funkce spořiče dat zapnuta, na stavové liště se zobrazí ikona .

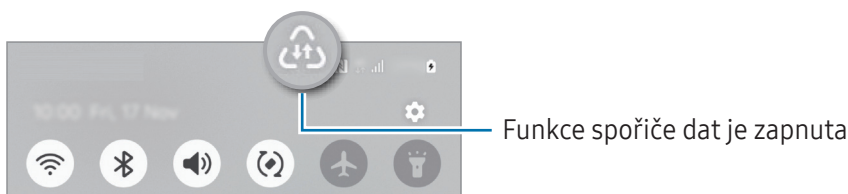

Pokud budete chtít vybrat aplikace, které budou využívat data bez omezení, klepněte na položku **Apl., které mohou používat data** a vyberte aplikace.

## Sítě povolené pro aplikace

Nastavte aplikace tak, aby používaly pouze Wi-Fi nebo pouze mobilní data, nebo obojí.

Zařízení můžete nastavit například tak, aby používalo pouze mobilní data pro aplikace, které chcete mít zabezpečené, nebo streamovací aplikace, které lze odpojit. I když nevypnete funkci Wi-Fi, tyto aplikace začnou používat mobilní data.

Na obrazovce Nastavení klepněte na možnost **Připojení** → **Použití dat** → **Sítě povolené pro aplikace**. V seznamu aplikací klepněte na požadovanou aplikaci a vyberte možnost sítě.



Za využívání mobilních dat mohou být účtovány další poplatky.

## Mobilní hotspot

Umožní používat telefon jako mobilní hotspot a sdílet datové připojení k síti s dalšími zařízeními.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Mobilní hotspot a Sdílení přip.** → **Mobilní hotspot**.
  - 2 Klepnutím zapnete přepínač.  
Můžete změnit název sítě, heslo a další údaje.  
Na stavovém řádku se objeví ikona .
  - 3 Na obrazovce druhého zařízení hledejte a vyberte svůj telefon ze seznamu sítí Wi-Fi.  
Případně klepněte na položku **QR kód** na obrazovce mobilního hotspotu a druhým zařízením naskenujte QR kód.
-  • Pokud mobilní hotspot není nalezen, nastavte v telefonu **Pásmo** na **2,4 GHz**, klepněte na **Upřesnit** a poté ho klepnutím na přepínač **Skrytá síť** vypněte.
  - Pokud zapnete funkci **Automatický hotspot**, můžete mobilní datové připojení telefonu sdílet s ostatními zařízeními přihlášenými k vašemu účtu Samsung.

## Další nastavení připojení

Přizpůsobte nastavení pro ovládání dalších funkcí připojení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Další nastavení připojení**.

- **Hledání nedalekých zařízení:** Nastavte telefon na vyhledávání nedalekých zařízení, ke kterým se lze připojit.
- **Tisk:** Konfiguruje nastavení pro moduly plug-in tiskáren nainstalovaných v zařízení. Dostupné tiskárny můžete hledat nebo přidat tiskárnu ručně pro tisk souborů. Další informace naleznete v části [Tisk](#).
- **VPN:** Můžete ve svém telefonu nastavit virtuální privátní síť (VPN) a připojit se k privátní síti školy nebo firmy.
- **Privátní DNS:** Nastaví zařízení, aby používalo privátní DNS se spolehlivějším zabezpečením.
- **Ethernet:** Když připojíte ethernetový adaptér, můžete používat kabelové připojení a nakonfigurovat síťová nastavení.
- **Automaticky aktualizovat konfigurace systému:** Zapnutí automatických změn konfigurace s ohledem na zajištění správného fungování funkcí síťového připojení.

## Tisk

Konfiguruje nastavení pro moduly plug-in tiskáren nainstalovaných v zařízení. Můžete zařízení připojit k tiskárně pomocí Wi-Fi nebo Wi-Fi Direct a tisknout snímky či dokumenty.



Některé tiskárny nemusí být se zařízením kompatibilní.

### Přidávání zásuvných modulů tiskárny

Přidání zásuvných modulů tiskáren pro tiskárny, ke kterých chcete připojit zařízení.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Další nastavení připojení** → **Tisk** → **Stáhnout modul plug-in**.
- 2 Vyberte zásuvný modul tiskárny a nainstalujte jej.
- 3 Vyberte nainstalovaný zásuvný modul tiskárny.  
Zařízení automaticky vyhledá tiskárny, které jsou připojeny ke stejné síti Wi-Fi jako vaše zařízení.
- 4 Vyberte tiskárnu, kterou chcete přidat.



Chcete-li přidat tiskárny ručně, klepněte na položku  → **Přidat tiskárnu**.

### Tisk obsahu

Během přístupu k obsahu, jako jsou obrázky nebo dokumenty, otevřete seznam možností, klepněte na položku **Tisk** →  → **Všechny tiskárny...** a potom vyberte tiskárnu.



Metoda tisku se může lišit v závislosti na typu obsahu.

## Připojená zařízení

Změňte nastavení připojení zařízení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojená zařízení**.

- **Quick Share:** Změňte nastavení pro Quick Share. Další informace naleznete v části [Quick Share](#).
- **Music Share:** Změňte nastavení pro Sdílení hudby. Další informace naleznete v části [Music Share](#).
- **Automaticky přepnout Buds:** Nastavte sluchátka Galaxy Buds tak, aby se přepínala z jiného zařízení na váš telefon, když uskutečníte nebo přijmete hovor, přehrávala média a další funkce. Tuto funkci můžete použít jen v případě, že jste přihlášení ke stejnému účtu Samsung na jiném zařízení a máte na sobě sluchátka Galaxy Buds.
- **Volání a zprávy v dalších zařízeních:** Propojte svůj tablet a telefon, abyste mohli využívat funkce volání a zasílání zpráv na tabletu s využitím čísla telefonu. Na tabletu i telefonu se musíte zaregistrovat ke stejnému účtu Samsung. Některé funkce hovorů a zpráv nemusí být k dispozici.
- **Pokračovat s aplikacemi v jiných zařízeních:** Umožňuje použití aplikací vašeho telefonu na dalších zařízeních přihlášených k vašemu účtu Samsung.
- **Sdílení fotoaparátu:** Použijte fotoaparát telefonu jako webkameru pro tablet v okolí. Pokud chcete tuto funkci používat, musí být obě zařízení přihlášená ke stejnému účtu Samsung a musí mít zapnutou Wi-Fi, Bluetooth a funkci sdílení fotoaparátu.
- **Odkaz na Windows:** K datům mobilních zařízení, například k aplikacím nebo fotografiím, můžete získat přístup a používat je na počítači se systémem Windows. Aby bylo možné tuto funkci použít, je zapotřebí účet Microsoft. Podrobnosti získáte na adrese <https://aka.ms/setuptw>.
- **Vícenásobné ovládání:** Používejte myš a klávesnici připojené k počítači Samsung, který tuto funkci v telefonu podporuje.
- **Samsung DeX:** Používejte funkce mobilního zařízení v prostředí podobném prostředí počítače. Další informace naleznete v části [Samsung DeX](#).
- **Smart View:** Pokud si chcete zobrazený obsah telefonu prohlížet na velké obrazovce, připojte telefon k televizoru nebo monitoru s aktivovanou funkcí zrcadlení obrazovky. Další informace naleznete v části [Smart View](#).
- **Galaxy Wearable:** Když svůj telefon připojíte k nositelnému zařízení, můžete pomocí ní upravit nastavení a aplikace nositelného zařízení. Další informace naleznete v části [Galaxy Wearable](#).

- **SmartThings:** Můžete ovládat a spravovat chytré spotřebiče a produkty využívající internet věcí (IoT). Další informace naleznete v části [SmartThings](#).
- **Android Auto:** Připojte svoje zařízení k vozidlu a ovládejte některé funkce zařízení na displeji vozidla.

## Galaxy AI

Používejte zařízení s využitím funkcí umělé inteligence.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Galaxy AI**. Další informace naleznete v části [Galaxy AI](#).

## Režimy a rutiny

### Úvod

Vyberte režim podle vaší aktuální činnosti nebo místa, kde se nacházíte, nebo přidejte obvykle opakované úkony jako rutinní a používejte své zařízení pohodlněji.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Režimy a rutiny**.

### Používání režimů

#### Přidání režimů

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Režimy a rutiny** → **Režimy**.
- 2 Vyberte požadovaný režim nebo klepnutím na položku **Přidat režim** přidejte své vlastní režimy.

#### Spouštění režimů

Režimy se spouštějí samočinně při zjištění odpovídajících podmínek. Také je můžete spustit ručně klepnutím kamkoliv na tlačítko.

Chcete-li spouštět režimy ručně, vyberte požadovaný režim a klepněte na položku **Zapnout**.

Chcete-li spuštěný režim vypnout, klepněte na režim a klepněte na položku **Vypnout**.

## Použití rutinních úkonů

### Přidávání rutinních úkonů

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Režimy a rutiny** → **Rutiny**.
- 2 Klepněte na položku  a vyberte požadovaný rutinní úkon, nebo klepnutím na položku **+** přidejte vlastní rutinní úkony.  
Pokud chcete podmínku spuštění rutinního úkonu nastavit na ruční, klepněte na položku **Spustit ručně**. Tato možnost se objeví, pouze pokud nejsou nastaveny žádné podmínky spuštění.

### Spouštění rutinních úkonů

Automatické rutinní úkony se spouštějí samočinně při zjištění odpovídajících podmínek. Rutinní úkony, pro které jste nastavili podmínku spuštění **Spustit ručně**, můžete kdykoli spustit klepnutím na toto tlačítko.

Rutinní úkony spustíte ručně klepnutím na  vedle rutinního úkonu, který chcete spustit. Pokud chcete použít widget, klepněte na rutinu v části **Ruční rutiny** a klepněte na **Více** → **Nastavit jako pomůcku** → **Přidat**. Rutina bude přidána jako widget na domovskou obrazovku a můžete ji spustit klepnutím na widget.

Chcete-li zastavit spuštěné rutinní úkony, klepněte na rutinní úkon pod položkou **Spuštěno** a klepněte na položku **Stop**.

## Zvuky a vibrace

### Možnosti

Změna nastavení pro různé zvuky v zařízení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zvuky a vibrace**.

- **Zvuk / Vibrace / Ztlumit:** Nastavení zařízení tak, aby používalo režim zvuku, vibrační režim nebo tichý režim.
- **Při vyzvánění vibrace:** Nastavení vibrací a přehrávání vyzvánění zařízení během příchozích hovorů.
- **Dočasné ztlumení:** Nastavení telefonu, které umožňuje po určitou dobu používat tichý režim.
- **Vyzváněcí tón:** Změnit vyzváněcí tón hovoru.



- **Zvuk oznámení:** Změní zvuk upozornění.
- **Systémový zvuk:** Změňte zvuk pro některé akce, jako je například nabíjení zařízení.
- **Hlasitost:** Nastavení úrovně hlasitosti zařízení.
- **Vibrace při hovoru:** Změna nastavení vibrací při volání.
- **Vibrace upozornění:** Změna nastavení vibrací při upozornění.
- **Vibrace systému:** Zvolte akce, při kterých chcete získat zpětnou vibrační vazbu, a nastavte intenzitu vibrací.
- **Intenzita vibrací:** Nastavení síly vibrací oznámení.
- **Kvalita zvuku a efekty:** Nastavuje kvalitu zvuku a zvukové efekty zařízení. Další informace naleznete v části [Kvalita zvuku a efekty](#).
- **Samostatný zvuk aplikace:** Nastavení telefonu, které umožňuje přehrávat zvuky médií z konkrétní aplikace samostatně na druhém zvukovém zařízení. Další informace naleznete v části [Samostatný zvuk aplikace](#).



Dostupnost některých funkcí závisí na modelu.

## Kvalita zvuku a efekty

Nastavuje kvalitu zvuku a zvukové efekty zařízení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na volbu **Zvuky a vibrace** → **Kvalita zvuku a efekty**.

- **Dolby Atmos:** Vyberte režim prostorového zvuku optimalizovaný pro různé typy zvuku, například pro filmy, hudbu a hlas. S funkcí Dolby Atmos si můžete vychutnávat pohybující se zvuky, které se budou ozývat všude kolem vás.
- **Ekvalizér:** Vyberte volbu pro konkrétní hudební žánr a užívejte si optimalizovaného zvuku.
- **Adapt sound:** Nastavte si ten nejlepší zvuk pro svoje uši.
- **Zvětšení rozsahu UHQ:** Vylepšete zvukové rozlišení pro hudbu a videa při použití kabelových sluchátek nebo sluchátek Bluetooth podporujících UHQ.



V závislosti na modelu musíte pro použití některých funkcí připojit sluchátka.

## Samostatný zvuk aplikace

Nastavte zařízení tak, aby přehrávalo mediální zvuky z konkrétní aplikace na připojeném reproduktoru Bluetooth nebo na sluchátkách.

Například tak můžete poslouchat aplikaci Navigace z reproduktoru zařízení zároveň poslouchat přehrávání z aplikace Hudba prostřednictvím reproduktoru Bluetooth vozidla.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zvuky a vibrace** → **Samostatný zvuk aplikace** a zapněte funkci klepnutím na přepínač.
- 2 Vyberte aplikaci, která bude přehrávat zvuky médií samostatně, a klepněte na tlačítko Zpět (<).
- 3 Vyberte zařízení pro přehrávání zvuku médií vybrané aplikace.

## Oznámení

Změna nastavení upozornění.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Oznámení**.

- **Oznámení aplikace:** Vyberte aplikace, ze kterých chcete dostávat oznámení.
- **Seřadit oznámení:** Vyberte způsob třídění oznámení.
- **Oznámení na Zamykací obrazovce:** Nastavte, jak se na zamčené obrazovce budou zobrazovat oznámení.
- **Styl oznámení v okně:** Souží k výběru stylu vyskakovacího oznámení a změně nastavení.
- **Nerušit:** Nastavení telefonu, které umožňuje ztlumení všech zvuků kromě povolených výjimek.
- **Rozšířené nastavení:** Slouží ke konfiguraci pokročilých nastavení oznámení.

# Displej

## Možnosti

Změní nastavení displeje a domovské obrazovky.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Displej**.

- **Světlý / Tmavý:** Zapnutí nebo vypnutí Tmavého režimu.
- **Nastavení Tmavého režimu:** Snižuje namáhání očí použitím tmavého motivu při používání zařízení v noci nebo ve tmě. Můžete nastavit harmonogram aplikace tmavého režimu.



Tmavý motiv se u některých aplikací nemusí použít.

- **Jas:** Nastavení jasu displeje.
- **Adaptivní jas:** Nastavte zařízení tak, aby zaznamenávalo úpravy jasu, které provedete, a použilo je automaticky v podobných světelných podmínkách.
- **Plynulost pohybu:** Změňte obnovovací frekvenci displeje. Při nastavení vysoké obnovovací frekvence bude posun obrazu na displeji plynulejší. Další informace naleznete v části [Plynulost pohybu](#).
- **Pohodlí pro oči:** Omezte poškození očí snížením množství modrého světla emitovaného obrazovkou. Můžete nastavit harmonogram použití této funkce.
- **Režim displeje:** Změní režim obrazovky a upraví barvy a kontrast displeje. Pro více informací se podívejte do části [Změna režimu obrazovky a nastavení barvy displeje](#).
- **Velikost a styl písma:** Můžete změnit typ a velikost písma.
- **Zvětšení obrazovky:** Zvětšení a zmenšení položek na obrazovce.
- **Aplikace na celou obrazovku:** Vyberte aplikace, které budete používat v poměru stran celé obrazovky.
- **Výřez fotoaparátu:** Můžete také zařízení nastavit tak, aby skrylo přední fotoaparát z obrazovky.
- **Časový limit displeje:** Nastavení prodlevy, než zařízení vypne podsvícení displeje.
- **Snadný režim:** Přepnutím na jednoduchý režim zobrazíte větší ikony a nastavíte jednodušší rozložení na domovské obrazovce.
- **Panely na okraji:** Změní nastavení panelu na okraji obrazovky.

- **Navigační panel:** Umožňuje změnu nastavení navigační lišty. Více informací najdete na [Navigační panel \(softwarová tlačítka\)](#).
- **Ochrana proti náhodnému dotyku:** Nastaví zařízení tak, aby obrazovka nerozpoznávala dotyk, když se nachází na temném místě, například v kapse nebo v tašce.
- **Dotyková citlivost:** Zvyšte citlivost doteku obrazovky pro použití s ochrannými prvky obrazovky.
- **Zobrazit informace o nabíjení:** Nastavte zařízení tak, aby zobrazovalo informace o nabíjení, například procento zbývajících baterie, když je obrazovka vypnutá.
- **Spořič displeje:** Nastavení spuštění spořiče obrazovky zařízení během nabíjení.



Dostupnost některých funkcí závisí na modelu.

## Plynulost pohybu

Obnovovací frekvence udává, kolikrát se každou sekundu obnoví displej. Vysoká obnovovací frekvence zabrání poblikávání displeje při přepínání mezi obrazovkami. Posun obrazu po displeji bude plynulejší. Když vyberete standardní obnovovací frekvenci, baterie vydrží déle.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Displej → Plynulost pohybu**.
- 2 Vyberte obnovovací frekvenci.
  - **Adaptivní:** Získejte plynulejší animace a rolování tím, že se obnovovací frekvence vaší obrazovky bude automaticky upravovat až na vyšší hodnotu.
  - **Standardní:** Standardní obnovovací frekvenci používejte v běžných situacích, abyste šetřili baterii.

## Změna režimu obrazovky a nastavení barvy displeje

Změní režim obrazovky nebo nastaví barvu displeje podle vašich potřeb.

### Změna režimu obrazovky

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Displej** → **Režim displeje** a vyberte požadovaný režim.

- **Živý:** Tato možnost optimalizuje rozsah barev, sytost a ostrost displeje. Můžete také nastavit vyvážení barev displeje pomocí hodnot barev.
- **Přirozený:** Tato možnost nastaví obrazovku na přirozený odstín.




- Barvy displeje můžete upravit pouze v režimu **Živý**.
- Režim **Živý** nemusí být kompatibilní s aplikacemi třetích stran.

### Optimalizace vyvážení barev pro celou obrazovku

Barvy displeje můžete optimalizovat nastavením barevných odstínů podle svých potřeb.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Displej** → **Režim displeje** → **Živý** a použijte posuvník nastavení barev v části **Vyvážení bílé**.

Když přetáhnete lištu pro úpravu barev směrem k hodnotě **Studená**, zvýrazní se modrý barevný odstín. Když přetáhnete lištu směrem k hodnotě **Teplá**, zvýrazní se červený barevný odstín.

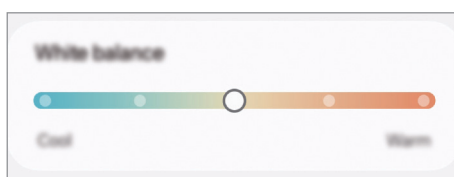

### Úprava odstínu obrazovky nastavením hodnoty barev

Intenzitu určitých barevných odstínů můžete zvýšit nebo snížit úpravou jednotlivých hodnot Červená, Zelená nebo Modrá.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Displej** → **Režim displeje** → **Živý**.
- 2 Klepněte na položku **Rozšířené nastavení**.
- 3 Podle svých potřeb upravte posuvníky pro barvy **Č** (červená), **Z** (zelená) nebo **M** (modrá).  
Dojde k úpravě odstínu obrazovky.  
Chcete-li upravit úroveň sytosti, přetáhněte pruh pod **Intenzita barev**.

## Baterie

Zkontrolujte zbývající úroveň nabití baterie a dobu, po kterou lze zařízení používat. U zařízení s téměř vybitou baterií můžete pomoci zbývající energii baterie zachovat zapnutím funkcí úspory energie.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Baterie**.

- **Úsporný režim:** Zapnutím úsporného režimu prodloužíte dobu využívání baterie.
- **Limity využití na pozadí:** Omezení využívání baterie pro aplikace, které nepoužíváte příliš často.
- **Ochrana baterie:** Nastavte zastavení nabíjení, když je baterie plně nabitá, nebo omezení maximálního nabití na nastavenou úroveň.
- **Nastavení nabíjení:** Nakonfigurujte nastavení nabíjení.
- **Bezdrátové sdílení napájení:** Nabíjení jiného zařízení pomocí baterie ve vašem telefonu. Další informace naleznete v části [Bezdrátové sdílení napájení](#).
- **Zobr. procento baterie:** Zobrazení zbývajících procent baterie na stavovém řádku.
- **Informace o baterii:** Zkontrolujte informace o baterii.



- Zbývající doba používání zobrazuje dobu zbývajících do vybití baterie. Zbývající doba používání se může lišit v závislosti na nastaveních zařízení a na provozních podmínkách.
- Je možné, že nebudete moci přijímat upozornění z některých aplikací, které používají úsporný režim.

## Pozadí a styl

Změňte nastavení pozadí pro domovskou obrazovku a zamknutou obrazovku.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Pozadí a styl**.

## Motivy

Používejte v zařízení různé motivy, kterými můžete změnit vizuální prvky domovské obrazovky, zamčené obrazovky a ikon.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Motivy**.

## Domovská obrazovka

Umožňuje konfiguraci nastavení domovské obrazovky, například jejího rozvržení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Domovská obrazovka**.

## Zamykáč obrazovky a AOD

### Možnosti

Změňte nastavení zamykáč obrazovky a funkce Always On Display.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zamykáč obrazovky a AOD**.

- **Typ zámku displeje:** Změna metody zámku obrazovky.
- **Rozšířené odemknutí:** Nastavte zařízení, aby se samo odemklo, když rozpozná známá místa nebo zařízení. Další informace naleznete v části [Rozšířené odemknutí](#).
- **Nastavení zabezpečeného zámku:** Změní nastavení zámku obrazovky pro vybraný způsob zamykání.
- **Always On Display:** Zařízení můžete nastavit tak, aby zobrazovalo informace, i když je displej vypnutý. Další informace naleznete v části [Always On Display](#).
- **Upravit klepnutím a přidržením:** Nastaví zařízení, aby zobrazovalo možnosti úprav, když dotkněte se a podržíte zamknutou obrazovku.
- **Roamingové hodiny:** Hodiny můžete změnit tak, aby na zamčené obrazovce zobrazovaly místní a domácí časová pásma, když jste na cestách.
- **Pomůcky:** Umožňuje změnu nastavení zobrazených položek, když klepnete na hodiny na zamčené obrazovce.
- **O Zamykáč obrazovky:** Zkontrolujte verzi zamčené obrazovky a právní informace.



- Dostupnost některých funkcí závisí na poskytovateli nebo modelu.
- Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na vybrané metodě zámku obrazovky.

## Rozšířené odemknutí

Nastavte zařízení, aby se samo odemklo a zůstalo odemknuté, když rozpozná známá místa nebo zařízení. Pokud například nastavíte svůj domov jako důvěryhodné místo, zařízení rozpozná místo, jakmile přijdete domů, a automaticky se odemkne.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zamykací obrazovka a AOD → Rozšířené odemknutí** a dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.



- Tato funkce bude k dispozici, jakmile nastavíte metodu zámku obrazovky.
- Pokud nebudete zařízení používat po dobu čtyř hodin nebo pokud zařízení zapnete, budete muset obrazovku odemknout pomocí vzoru, kódu PIN nebo hesla, které jste nastavili.

## Always On Display

### (Zobrazení informací, když je obrazovka vypnutá)

Na vypnutém displeji můžete zjistit informace, jako jsou hodiny nebo kalendář, případně ovládat přehrávání hudby.

Můžete zde také kontrolovat upozornění na nové zprávy nebo zmeškané hovory.

Pokud chcete nastavit, aby se funkce Always On Display zobrazovala pouze během předem nastavené podmínky, klepněte na obrazovce Nastavení na možnost **Zamykací obrazovka a AOD → Always On Display → Kdy zobrazit** a poté vyberte požadovanou možnost.



Jas funkce Always On Display se může automaticky měnit v závislosti na okolním osvětlení.

### Otevírání oznámení ve funkci Always On Display

Když obdržíte zprávu, zmeškaný hovor nebo upozornění aplikací, objeví se ve funkci Always On Display ikony oznámení. Oznámení zkontrolujete tak, že poklepáte na ikonu oznámení.



Pokud je obrazovka zamknutá, musíte ji odemknout, abyste mohli oznámení zkontrolovat.



## Vypnutí funkce Always On Display

Otevřete panel s oznámeními, táhněte směrem dolů a klepnutím na položku  (**Always On Display**) vypněte službu. Pokud nemůžete položku  (**Always On Display**) na panelu rychlého nastavení najít, klepněte na položku  → **Upravit** a přetažením tlačítka položku přidejte.

Případně na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zamykací obrazovka a AOD**, potom klepnutím vypněte přepínač **Always On Display**.

# Zabezpečení a soukromí

## Možnosti

Zkontrolujte stav zabezpečení a soukromí zařízení a změňte nastavení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zabezpečení a soukromí**.

- **Zamykací obrazovka:** Změna nastavení zamknuté obrazovky.
- **Zabezpečení účtu:** Změňte nastavení svých účtů.
- **Ochrana ztraceného zařízení:** Zapnutí nebo vypnutí funkce Najít moje mobilní zařízení. Navštivte stránku [smartthingsfind.samsung.com](https://smartthingsfind.samsung.com), která vám umožní sledovat a ovládat váš ztracený nebo ukradený telefon. Můžete také zkontrolovat polohu nositelných zařízení připojených k tomuto telefonu.
- **Zabezpečení aplikací:** Naskenujte aplikace a chraňte své zařízení před škodlivým softwarem.
- **Aktualizace:** Zkontroluje verzi softwaru vašeho zařízení a zkontroluje aktualizace.
- **Biometrika:** Změna nastavení biometrických údajů. Další informace naleznete v části [Rozpoznání obličeje](#) a [Rozpoznávání otisků prstů](#).
- **Automatické blokování:** Udržujte bezpečnost svého zařízení blokováním hrozeb a dalších podezřelých aktivit.
- **Další nastavení zabezpečení:** Nakonfigurujte další bezpečnostní nastavení. Další informace naleznete v části [Zabezpečená složka](#), [Zabezpečené Wi-Fi](#), a [Samsung Pass](#).
- **Oprávnění využitá za posledních 24 hodin:** Zkontrolujte historii použití oprávnění funkce či aplikace.
- **Správce oprávnění:** Povolte nebo zakažte aplikacím přístup k funkcím nebo datům ve vašem zařízení.

- **Další ovládací prvky soukromí:** Kontrola přístupu k funkcím, například k mikrofonu a ke schránce.
- **Další nastavení soukromí:** Konfigurace dalších nastavení soukromí.



Dostupnost některých funkcí závisí na poskytovateli nebo modelu.

## Rozpoznání obličeje

Můžete nastavit zařízení, aby obrazovku odemklo rozpoznáním vašeho obličeje.



- Pokud jako způsob zamykání obrazovky použijete svůj obličej, nebude možné použít obličej k prvnímu odemknutí obrazovky po zapnutí zařízení. Abyste mohli zařízení používat, musíte obrazovku odemknout pomocí vzoru, kódu PIN nebo hesla, které jste nastavili při registraci obličeje. Dejte pozor, abyste nezapomněli svůj vzor, kód PIN nebo heslo.
- Pokud změníte způsob odemknutí obrazovky na **Přejetí** nebo **Žádný**, což není bezpečné, dojde k vymazání všech vašich biometrických údajů.



### Předběžná opatření pro použití funkce rozpoznání tváře

Než použijete k odemknutí zařízení rozpoznání obličeje, mějte na paměti následující opatření.

- Vaše zařízení může odemknout osoba nebo věc, která vypadá jako váš obrázek.
- Rozpoznávání obličeje je hůře zabezpečené než vzor, PIN nebo heslo.

## Pro lepší rozpoznávání obličeje

Chcete-li používat rozpoznávání obličeje, zvažte následující:

- Zvažte podmínky během registrace (např. zda máte nasazené brýle, klobouk, masku, zda máte vousy nebo výrazné líčení).
- Ujistěte se, že se nacházíte v dobře osvětlené oblasti a že je objektiv fotoaparátu během registrace čistý.
- Ujistěte se, že snímek není rozmazaný, čímž zlepšíte výsledky porovnávání.

## Zaregistrování obličeje

Pro lepší rozpoznání obličeje obličej registrujte v místnosti a ne na přímém slunečním světle.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zabezpečení a soukromí** → **Biometrika** → **Rozpoznávání obličeje**.
  - 2 Přečtěte si pokyny na obrazovce a klepněte na položku **Pokračovat**.
  - 3 Nastavte metodu zámku obrazovky.
  - 4 Umístěte obličej do rámečku na obrazovce.  
Fotoaparát provede skenování vašeho obličeje.
-  • Pokud odemykání obrazovky pomocí obličeje nefunguje správně, klepněte na položku **Odebrat data obličeje**, abyste odstranili zaregistrovaný obličej a mohli tak znovu obličej zaregistrovat.
  - Abyste rozšířili rozpoznání obličeje, klepněte na položku **Přidejte alternativní vzhled, abyste vylepšili rozpoznávání** a přidejte alternativní vzhled.

## Odemykání obrazovky pomocí rozpoznání tváře

Obrazovku můžete odemknout pomocí obličeje namísto používání vzoru, kódu PIN nebo hesla.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zabezpečení a soukromí** → **Biometrika** → **Rozpoznávání obličeje**.
- 2 Odemkněte obrazovku pomocí předem nastaveného způsobu zamykání obrazovky.
- 3 Klepnutím na přepínač **Odemknutí obličejem** tuto funkci zapněte.
- 4 Na zamčené obrazovce se podívejte na obrazovku.  
Pokud bude váš obličej rozpoznán, budete moci odemknout obrazovku bez nutnosti použít další způsob zámku obrazovky. Pokud se váš obličej rozpoznat nepodaří, použijte přednastavený způsob zámku obrazovky.

## Odstranění registrovaných údajů o obličeji

Zaregistrované údaje o obličeji můžete odstranit.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zabezpečení a soukromí** → **Biometrika** → **Rozpoznávání obličeje**.
- 2 Odemkněte obrazovku pomocí předem nastaveného způsobu zamykání obrazovky.
- 3 Klepněte na položku **Odebrat data obličeje** → **Odebrat**.  
Jakmile je zaregistrovaný obličej odstraněn, vypnou se zároveň všechny související funkce.

## Rozpoznávání otisků prstů

Aby funkce rozpoznávání otisků prstů fungovala, je nutné údaje o otiscích prstů zaregistrovat a uložit do zařízení.



- Dostupnost této funkce závisí na poskytovateli nebo modelu.
- Rozpoznání otisků prstů využívá jedinečných vlastností každého otisku prstu k posílení bezpečnosti vašeho zařízení. Pravděpodobnost, že snímač otisků prstů zamění dva různé otisky prstů, je velice malá. Ve vzácných případech, kdy jsou jednotlivé otisky prstů velice podobné, je může snímač rozpoznat jako totožné.
- Silná nebo barevná ochranná fólie může ovlivnit výkon. Používáte-li ochrannou fólii obrazovky, zkontrolujte, zda je označena jako kompatibilní se snímačem otisků prstů na obrazovce. (jako jsou například ochranné fólie obrazovky prodávané společností Samsung)
- Pokud jako způsob zamykání obrazovky použijete otisk prstu, nebude možné použít otisk prstu k prvnímu odemknutí obrazovky po zapnutí zařízení. Abyste mohli zařízení používat, musíte obrazovku odemknout pomocí vzoru, kódu PIN nebo hesla, které jste nastavili při registraci otisku prstu. Dejte pozor, abyste nezapomněli svůj vzor, kód PIN nebo heslo.
- Pokud váš otisk prstu nebude rozpoznán, odemkněte zařízení pomocí vzoru, kódu PIN nebo hesla, které jste nastavili při registraci otisku prstu a proveďte opakovanou registraci otisků prstu. Pokud vzor, kód PIN nebo heslo zapomenete, nebude možné zařízení používat, pokud jej neresetujete. Společnost Samsung nenese odpovědnost za jakoukoli ztrátu dat ani za nepříjemnosti způsobené zapomenutím kódu pro odemčení.
- Pokud změníte způsob odemknutí obrazovky na **Přejetí** nebo **Žádný**, což není bezpečné, dojde k vymazání všech vašich biometrických údajů.

## Pro lepší rozpoznávání otisků prstů

Pokud skenujete otisky prstů v zařízení, vezměte na vědomí následující podmínky, které mohou ovlivňovat výkon funkce:

- Zařízení nemusí rozpoznat otisky prstů, které obsahují vrásky nebo jizvy.
- Zařízení nemusí správně rozpoznat otisky prstů z malých nebo tenkých prstů.
- Abyste zlepšili rozpoznávání, zaregistrujte otisky prstů, které při ovládání zařízení používáte nejčastěji.

- Zařízení má ve spodní části obrazovky uprostřed vestavěný snímač otisků prstů. Dbejte na to, aby nedošlo k poškrábání nebo poškození ochrany displeje nebo displeje v oblasti snímače otisků prstů nebo k jeho poškození předměty, jako jsou mince, klíče, pera a náhrdelníky.
- Ověřte, že oblast snímače otisků prstů uprostřed dolní části obrazovky a vaše prsty jsou čisté a suché.
- Pokud prst ohnete nebo použijete koneček prstu, zařízení nemusí váš otisk rozpoznat. Stiskněte obrazovku, aby špička vašeho prstu pokryla širokou plochu oblasti rozpoznávání otisku prstu.

## Registrace otisků prstů

Na obrazovce Nastavení klepněte na **Zabezpečení a soukromí** → **Biometrika** → **Otisky prstů** a zaregistrujte svůj otisk prstu podle pokynů na obrazovce. Po registraci můžete ověřit registraci otisku prstu a příslušný název klepnutím na položku **Zkontrol. přidané otisky prstů**.

## Odemknutí obrazovky pomocí otisku prstu

Obrazovku můžete odemknout pomocí otisku prstu namísto používání vzoru, kódu PIN nebo hesla.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zabezpečení a soukromí** → **Biometrika** → **Otisky prstů**.
- 2 Odemkněte obrazovku pomocí předem nastaveného způsobu zamykání obrazovky.
- 3 Klepnutím na přepínač **Odemknutí otiskem prstu** tuto funkci zapnete.
- 4 Na zamčené obrazovce položte prst na snímač otisků prstů a načtěte otisk prstu.

## Rozpoznávání otisků prstů při vypnutém displeji

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zabezpečení a soukromí** → **Biometrika** → **Otisky prstů**.
- 2 Odemkněte obrazovku pomocí předem nastaveného způsobu zamykání obrazovky.
- 3 Klepnutím na přepínač **Vždy použít otisk prstu** tuto funkci zapnete.  
Pokud klepnete na možnost **Zobrazit ikonu při vypnuté obr.**, můžete změnit okamžik zobrazení ikony rozpoznávání otisků prstů nebo nastavit, aby se ikona nezobrazovala.

## Mazání registrovaných otisků prstů

Zaregistrované otisky prstů můžete vymazat.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zabezpečení a soukromí** → **Biometrika** → **Otisky prstů**.
- 2 Odemkněte obrazovku pomocí předem nastaveného způsobu zamykání obrazovky.
- 3 Vyberte otisk prstu, který chcete odstranit, a klepněte na položku **Odebrat**.

## Zabezpečená složka

Zabezpečená složka chrání váš soukromý obsah a aplikace, jako jsou fotografie a kontakty, před ostatními. Svůj soukromý obsah můžete zajistit a aplikace zabezpečit dokonce i v případě, že je zařízení odemčené.

-  Zabezpečená složka se nachází v oddělené a zabezpečené části úložiště. Data v bezpečné složce nelze přenášet do jiných zařízení pomocí neschválených metod sdílení, například USB nebo funkce Wi-Fi Direct. Pokus o změnu v operačním systému nebo úpravu softwaru automaticky způsobí, že se zabezpečená složka zamkne a stane se nedostupnou. Před uložením dat do zabezpečené složky si nezapomeňte uložit záložní kopii dat do jiného bezpečného umístění.

## Nastavení zabezpečené složky

- 1 Otevřete **Nastavení** a klepněte na položku **Zabezpečení a soukromí** → **Další nastavení zabezpečení** → **Zabezpečená složka**.
- 2 Nastavení dokončete podle pokynů na obrazovce.  
Když se zobrazí vyskakovací okno s dotazem, zda chcete resetovat typ zámku zabezpečené složky pomocí účtu Samsung, klepněte na položku **Povolit**. Pokud typ zámku zapomenete, můžete ho resetovat pomocí svého účtu Samsung. Jestliže tuto funkci nezapnete a typ zámku zapomenete, nebudete ho moci resetovat.  
Jakmile bude instalace hotová, objeví se obrazovka Zabezpečená složka a na obrazovku Aplikace bude přidána ikona aplikace Zabezpečená složka ()  
  -  Když je aplikace **Zabezpečená složka** uzamčena, musíte ji odemknout pomocí předem nastaveného způsobu zamykání.
  - Chcete-li změnit název nebo ikonu bezpečné složky, klepněte na položku  → **Přizpůsobit**.

## Nastavení podmínky automatického zámku pro zabezpečenou složku

1 Otevřete aplikaci **Zabezpečená složka** a klepněte na položku  → **Nastavení** → **Autom. zámek Zabezpečené složky**.

2 Vyberte možnost zámku.



Pokud chcete zabezpečenou složku zamknout ručně, klepněte na položku  → **Zamknout a ukončit**.

## Přesouvání obsahu do zabezpečené složky

Do zabezpečené složky je možné přesunout obsah, jako jsou fotografie a videa. Následující kroky ukazují příklad toho, jak přesunout snímek z výchozího úložiště do zabezpečené složky.

1 Otevřete aplikaci **Zabezpečená složka** a klepněte na položku  → **Přidat soubory**.

2 Klepněte na položku **Obrázky**, zaškrtněte obrázky, které chcete přesunout, a klepněte na položku **Hotovo**.

3 Klepněte na položku **Přesunout**.

Zobrazené položky budou vymazány z původní složky a přesunuty do Zabezpečené složky. Chcete-li položky kopírovat, klepněte na položku **Kopírovat**.



Způsob přesouvání obsahu se může lišit v závislosti na typu obsahu.

## Přesouvání obsahu zabezpečené složky

Můžete přesunout obsah ze zabezpečené složky do odpovídající aplikace ve výchozím úložišti. Následující kroky znázorňují, jak přesunout snímek ze zabezpečené složky do výchozího úložiště.

1 Otevřete aplikaci **Zabezpečená složka** a klepněte na položku **Galerie**.

2 Vyberte snímek a klepněte na položku  → **Přesunout z Zabezpečená složka**.

Vybraná položka bude přesunuta do **Galerie** ve výchozím úložišti.

## Přidávání aplikací

Můžete přidat aplikaci, kterou chcete používat v zabezpečené složce.

1 Otevřete aplikaci **Zabezpečená složka** a klepněte na položku .

2 Zaškrtněte jednu nebo více aplikací nainstalovaných v zařízení a klepněte na položku **Přidat**.

## Odebrání aplikací ze zabezpečené složky

Klepněte na aplikaci, kterou chcete odstranit, podržte ji a klepněte na položku **Odinstalovat**.

## Přidávání účtů

Umožňuje přidat účty Samsung a Google nebo jiné účty k synchronizaci s aplikacemi v zabezpečené složce.

- 1 Otevřete aplikaci **Zabezpečená složka** a klepněte na položku  → **Nastavení** → **Správa účtů** → **Přidat účet**.
- 2 Vyberte službu účtu.
- 3 Nastavení účtu dokončete podle pokynů na obrazovce.

## Skrytí zabezpečené složky

Zástupce zabezpečené složky můžete z obrazovky Aplikace skrýt.

Otevřete aplikaci **Zabezpečená složka**, klepněte na položku  → **Nastavení** a vypněte funkci klepnutím na přepínač **Přidat Zabezpečená složka na obrazovku Aplikace**.

Případně otevřete panel s oznámeními, táhněte směrem dolů a klepnutím na položku  (**Zabezpeč. složka**) funkci vypněte. Pokud nemůžete položku  (**Zabezpeč. složka**) na panelu rychlého nastavení najít, klepněte na položku  → **Upravit** a přetažením tlačítka položku přidejte.

Pokud chcete znovu zobrazit bezpečnou složku, otevřete **Nastavení**, klepněte na položku **Zabezpečení a soukromí** → **Další nastavení zabezpečení** → **Zabezpečená složka** a poté zapněte přepínač klepnutím na položku **Přidat Zabezpečená složka na obrazovku Aplikace**.

## Odinstalování zabezpečené složky

Zabezpečenou složku a obsah a aplikace, které obsahuje, můžete odinstalovat.

Otevřete aplikaci **Zabezpečená složka** a klepněte na položku  → **Nastavení** → **Další nastavení** → **Odinstalovat**.

Chcete-li před odinstalací Zabezpečené složky zazálohovat její obsah, zaškrtněte možnost **Přesunout multimediální soubory ze Zabezpečené složky** a klepněte na položku **Odinstalovat**. Abyste získali přístup k datům zálohovaným v zabezpečené složce, otevřete aplikaci **Moje soubory** a klepněte na položku **Interní paměť** → **Download** → **Secure Folder**.



Poznámky uložené v aplikaci **Samsung Notes** nebudou zálohovány.



## Zabezpečené Wi-Fi

Zabezpečená Wi-Fi je služba, která zabezpečí vaše síťové připojení Wi-Fi. Šifruje data pomocí Wi-Fi sítě a zakazuje sledování aplikací a webových stránek tak, abyste mohli Wi-Fi sítě používat bezpečně. Například při použití nezabezpečené sítě Wi-Fi na veřejných místech, jako jsou kavárny nebo letiště, se Zabezpečená Wi-Fi automaticky zapne, aby nikdo nemohl zcizit vaše přihlašovací údaje ani monitorovat vaši aktivitu v aplikacích a na webových stránkách.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zabezpečení a soukromí** → **Další nastavení zabezpečení** → **Zabezpečené Wi-Fi** a dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce. Pokud klepnete na položku **Aktivita ochrany**, můžete zkontrolovat historii toho, jak a kdy byla vaše síť chráněna pomocí zabezpečené Wi-Fi.

Když je funkce Zabezpečená Wi-Fi zapnuta, na stavové liště se zobrazí ikona .



- Používání této funkce může mít za následek snížení rychlosti sítě Wi-Fi.
- Dostupnost této funkce závisí na síti Wi-Fi, poskytovateli nebo na modelu.

## Výběr aplikací, které budou chráněny pomocí funkce Zabezpečená Wi-Fi

Vyberte aplikace, které chcete chránit pomocí funkce Zabezpečená Wi-Fi, abyste mohli spolehlivě chránit data, jako je vaše heslo nebo vaše aktivita v aplikacích, před přístupem ostatních osob.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zabezpečení a soukromí** → **Další nastavení zabezpečení** → **Zabezpečené Wi-Fi** →  → **Nastavení** → **Chráněné aplikace** a klepněte na přepínače vedle aplikací, které chcete chránit pomocí služby Zabezpečená Wi-Fi.



Některé aplikace nemusí tuto funkci podporovat.

## Zakoupení plánu ochrany

Každý měsíc obdržíte bezplatný plán ochrany pro síť Wi-Fi. Můžete si také zakoupit placené plány ochrany a získat na omezenou dobu neomezenou ochranu širší pásma.

1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zabezpečení a soukromí** → **Další nastavení zabezpečení** → **Zabezpečené Wi-Fi**.

2 Klepněte na položku **Plán ochrany** → **Upgrade** a vyberte požadovaný plán.



Určité plány ochrany můžete přenést na jiné zařízení přihlášené ke stejnému účtu Samsung.

3 Nákup dokončete podle pokynů na obrazovce.

## Samsung Pass

Zaregistrujte své biometrické údaje ve službě Samsung Pass a ověřujte svou identitu při používání služeb, které vyžadují přihlášení nebo uvedení osobních údajů.



- Funkce přihlašování na webové stránky je k dispozici pouze pro webové stránky, které otevřete v aplikaci **Samsung Internet**. Některé webové stránky nemusí tuto funkci podporovat.
- Registrované biometrické údaje jsou uloženy pouze ve vašem zařízení a nesynchronizují se s ostatními zařízeními ani servery.

### Registrace služby Samsung Pass

Než budete službu Samsung Pass používat, musí ve službě Samsung Pass zaregistrovat své biometrické údaje.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zabezpečení a soukromí** → **Další nastavení zabezpečení** → **Samsung Pass**. Nastavení dokončete podle pokynů na obrazovce.

### Ověření hesla do účtu Samsung

Namísto zadávání hesla k účtu Samsung můžete k ověření své identity použít uložené biometrické údaje, například když kupujete obsah z webu **Galaxy Store**.

Na hlavní obrazovce služby Samsung Pass klepněte na položku **⋮** → **Nastavení** → **Účet a synchronizace** a klepnutím na přepínač **Ověřit pomocí Samsung Pass** funkci zapněte.

### Používání služby Samsung Pass k přihlašování k webovým stránkám

Službu Samsung Pass můžete používat k přihlašování na webové stránky, které podporují automatické vyplňování ID a hesel.

- 1 Na přihlašovací stránce webových stránek zadejte svoje ID a heslo, poté klepněte na tlačítko pro přihlášení k webu.
- 2 Když se objeví vyskakovací okno s dotazem, zda chcete uložit přihlašovací údaje, zaškrtněte možnost **Přihlásit se pomocí Samsung Pass** a klepněte na možnost **Zapamat**.

## Používání služby Samsung Pass k přihlašování k aplikacím

Službu Samsung Pass můžete používat k přihlašování k aplikacím, které podporují automatické vyplňování ID a hesel.

- 1 Na přihlašovací stránce aplikace zadejte svoje ID a heslo, poté klepněte na tlačítko pro přihlášení k aplikaci.
- 2 Když se objeví vyskakovací okno s dotazem, zda chcete uložit přihlašovací informace, klepněte na tlačítko **Uložit**.

## Přihlašování pomocí klíčů

V aplikacích nebo na webových stránkách, které podporují přihlašování pomocí klíče, se můžete místo ID a hesla přihlásit pomocí klíče uloženého v aplikaci Samsung Pass.

- 1 V aplikaci nebo na webové stránce, kterou používáte, vytvořte klíč.  
Způsob vytvoření klíče se může v závislosti na aplikaci nebo webové stránce lišit.
- 2 Když se objeví automaticky otvírané okno s dotazem, zda chcete uložit klíč, vyberte možnost Samsung Pass.
- 3 Uložte klíč podle pokynů na obrazovce.  
Nyní se můžete přihlásit pomocí klíče uloženého v aplikaci Samsung Pass.

## Správa přihlašovacích informací

Zde můžete zkontrolovat seznam webových stránek a aplikací, které jste nastavili pro používání se službou Samsung Pass, a spravovat své přihlašovací údaje.

- 1 Na hlavní obrazovce služby Samsung Pass klepněte na položku **Aplikace/weby** a vyberte webovou stránku nebo aplikaci ze seznamu.
- 2 Klepněte na položku **Upravit** a upravte své ID, heslo a název webových stránek nebo aplikace.  
Budete-li chtít přihlašovací údaje vymazat, klepněte na položku **Odstranit**.

## Používání služby Samsung Pass s webovými stránkami a aplikacemi

Když používáte webové stránky nebo aplikace, které službu Samsung Pass podporují, můžete se přihlašovat pomocí služby Samsung Pass.

Chcete-li zkontrolovat seznam webových stránek a aplikací, které podporují službu Samsung Pass, klepněte na hlavní obrazovce Samsung Pass na položku  → **Nastavení** → **Partneři**. Pokud nejsou k dispozici žádné webové stránky ani aplikace, které podporují službu Samsung Pass, možnost **Partneři** se nezobrazí.



- Dostupnost webových stránek a aplikací se může lišit v závislosti na poskytovateli služeb nebo na modelu.
- Společnost Samsung nenese zodpovědnost za případné ztráty nebo problémy způsobené přihlašováním k webovým stránkám nebo aplikacím pomocí služby Samsung Pass.

## Automatické zadávání osobních údajů

Pomocí služby Samsung Pass můžete zadávat své osobní údaje, například e-mailovou adresu nebo údaje o platební kartě, v aplikacích, které podporují automatické vyplňování.

1 Na hlavní obrazovce služby Samsung Pass vyberte možnost v položce **Soukromé informace**.

2 Zadejte údaje a klepněte na položku **Uložit**.

Nyní můžete k automatickému zadávání osobních údajů v podporovaných aplikacích použít své biometrické údaje, které jste si zaregistrovali ve službě Samsung Pass.

## Odstranění dat služby Samsung Pass

Své biometrické údaje, přihlašovací informace a data aplikací zaregistrovaná ve službě Samsung Pass můžete odstranit.

Na hlavní obrazovce služby Samsung Pass klepněte na  → **Nastavení** → **Zařízení používající aplikaci Samsung Pass** →  → **Opustit Samsung Pass**.



- Váš účet Samsung zůstane aktivní.
- Údaje Samsung Pass na ostatních zařízeních přihlášených k vašemu účtu Samsung budou také odstraněny.

## Umístění

Změna nastavení oprávnění informací o poloze.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Umístění**.

- **Oprávnění aplikace:** Zkontroluje seznam aplikací, která mají oprávnění přístupu k poloze zařízení, a umožní upravovat nastavení oprávnění.
- **Služby pro zjišť. polohy:** Nastavte zařízení tak, aby používalo funkci Wi-Fi nebo Bluetooth. Zvýšíte tak přesnost údajů o poloze, a to i tehdy, když jsou funkce vypnuté. Můžete také zkontrolovat, které služby určování polohy vaše zařízení používá.
- **Poslední přístup:** Zkontroluje aplikace, které požadují informace o aktuální poloze.

## Bezpečnost a nouzové situace

Máte možnost spravovat svoje lékařské údaje a nouzové kontakty. Také můžete změnit nastavení nouzových funkcí, jako jsou bezdrátové nouzové výstrahy.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Bezpečnost a nouzové situace**.

- **Zdravotní informace:** Zadání vašich lékařských informací.
- **Nouzové kontakty:** Přidání vašich nouzových kontaktů.
- **Tísňové SOS:** Uskutečnete nouzové volání na přednastavené číslo několikerým stisknutím bočního tlačítka, jak je uvedeno na obrazovce nastavení této funkce.
- **Sdílení informací v tísni:** Nastavte zařízení, aby po určitou dobu na vaše nouzové kontakty odesílalo údaje, například vaši polohu nebo oznámení o nízkém stavu nabití baterie.
- **Ztlumte oznámení při řízení:** Automaticky zapne funkci Nerušit během řízení.
- **Služba určení polony v nouzi:** Zapnutí služby nouzového určování polohy (ELS).
- **Bezdrátová nouzová upozornění:** Změna nastavení pro bezdrátové nouzové výstrahy.
- **Varování před zemětřesením:** Zapne funkci varování před zemětřesením.
- **Upozornění na neznámá sledovací zařízení:** Obdržíte oznámení, pokud bylo zjištěno neznámé sledovací zařízení, které s vámi cestuje.



Dostupnost některých funkcí závisí na regionu nebo modelu.

# Účty a zálohování

## Možnosti

K synchronizaci, zálohování nebo obnovení dat vašeho zařízení používejte Samsung Cloud. Přihlašovat se k účtům, jako je účet Samsung nebo účet Google, nebo přenášet data mezi různými zařízeními můžete pomocí funkce Smart Switch.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Účty a zálohování**.

- **Správa účtů:** Přidá účty Samsung a Google nebo jiné účty do seznamu k synchronizaci.
- **Samsung Cloud:** Zálohujte data a nastavení a obnovte data a nastavení předchozího zařízení, i když je nemáte. Další informace naleznete v části [Samsung Cloud](#).
- **Google Drive:** Udržujte své osobní údaje, údaje aplikací a nastavení v bezpečí ve vašem zařízení. Můžete zálohovat své citlivé údaje. Chcete-li zálohovat data, musíte se přihlásit ke svému účtu Google.
- **Smart Switch:** Otevřete aplikaci Smart Switch a přeneste data ze svého předchozího zařízení. Další informace naleznete v části [Přenos dat z předchozího zařízení \(Smart Switch\)](#).



Pravidelně zálohujte data na zabezpečené úložiště, jako je například Samsung Cloud nebo počítač, abyste je mohli obnovit v případě jejich poškození nebo ztráty během nechtěného obnovení dat do výrobního nastavení.

## Samsung Cloud

Zálohujte data vašeho zařízení ve službě Samsung Cloud a obnovte je později.

### Zálohování dat

Data ze svého zařízení můžete zálohovat ve službě Samsung Cloud.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Účty a zálohování** a klepněte na položku **Záloha dat** v části **Samsung Cloud**.
- 2 Klepněte na přepínače vedle položek, které chcete zálohovat, a potom klepněte na položku **Zálohovat**.

### 3 Klepněte na položku **Hot**.



- Některá data nebudou zálohována. Pokud chcete zjistit, která data se budou zálohovat, na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Účty a zálohování** a klepněte na možnost **Záloha dat** v části **Samsung Cloud**.
- Chcete-li zkontrolovat zálohovaná data dalších zařízení ve službě Samsung Cloud, přejděte na obrazovku Nastavení, klepněte na položku **Účty a zálohování** → **Obnovit data** a vyberte požadované zařízení.

## Obnovení dat

Zálohovaná data můžete ze služby Samsung Cloud obnovit do svého zařízení.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Účty a zálohování**.
- 2 Klepněte na položku **Obnovit data** a vyberte požadované zařízení.
- 3 Zaškrtněte položky, které chcete obnovit, a klepněte na položku **Obnovit**.

## Google

Nakonfigurujte nastavení pro určité funkce poskytované Googlem.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Google**.

# Rozšířené funkce

## Možnosti

Zapněte pokročilé funkce a změňte nastavení, která je ovládají.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Rozšířené funkce**.

- **Bixby:** Bixby je uživatelské rozhraní, díky němuž budete moci pohodlněji používat svoje zařízení. Další informace naleznete v části [Bixby](#).
- **Inteligentní návrhy:** Nastavení zařízení tak, aby analyzovalo klíčové informace ve zvoleném textu nebo přijatých zprávách, jako jsou události a adresy, a navrhlo jejich přidání jako události do kalendáře nebo použití souvisejících aplikací. Můžete také získat návrhy užitečných akcí nebo textu k zadání na základě historie používání aplikace.



Shromážděné informace se ukládají a používají pouze v tomto zařízení, aby byly chráněny vaše osobní údaje.

- **Labs:** Použijte nové funkce zařízení.
- **Boční tlačítko:** Vyberte aplikaci nebo funkci, která se má spouštět pomocí bočního tlačítka. Další informace naleznete v části [Nastavení bočního tlačítka](#).
- **Více oken:** Nastavte, jak spustit panel Více oken. Můžete také konfigurovat nastavení pro Více oken. Další informace naleznete v části [Více oken](#).
- **Pohyby a gesta:** Zapněte funkci pohybu a nakonfigurujte nastavení. Další informace naleznete v části [Pohyby a gesta](#).
- **Režim Jednou rukou:** Zapnutí režimu ovládání jednou rukou pro pohodlné ovládání při manipulaci se zařízením jednou rukou.
- **Kopie obrazovek a nahrávky obrazovky:** Změna nastavení snímků obrazovky a záznamu obrazovky.
- **Zobrazit kontakty při sdílení obsahu:** Umožňuje nastavit zařízení tak, aby na panelu možností sdílení zobrazovalo osoby, které jste kontaktovali, a tak můžete obsah sdílet přímo.
- **Efekty videohovoru:** Nastavte použití různých efektů, jako je změna pozadí během videohovorů. Další informace naleznete v části [Efekty videohovoru](#).



Tato funkce je dostupná pouze v některých aplikacích.

- **Dual Messenger:** Nainstalujte druhou aplikaci a používejte dva samostatné účty pro jednu aplikaci zpráv. Další informace naleznete v části [Dual Messenger](#).



Dostupnost některých funkcí závisí na poskytovateli nebo modelu.



## Pohyby a gesta

Zapněte funkci pohybu a nakonfigurujte nastavení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Rozšířené funkce** → **Pohyby a gesta**.

- **Probudit zvednutím:** Nastaví zařízení, aby se jeho zvednutím zapnula obrazovka.
- **Poklepáním zapnout obrazovku:** Nastavení, které umožňuje telefonu zapnout obrazovku dvojitým klepnutím kdekoliv na obrazovce, když je obrazovka vypnutá.
- **Poklepáním vypnout obrazovku:** Nastaví zařízení, aby se obrazovka poklepáním na prázdnou plochu na domovské nebo uzamčené obrazovce vypnula.
- **Upoz. při zvednutí telefonu:** Nastavení zařízení na upozornění v případě, že máte zmeškané hovory nebo nové zprávy při zvednutí zařízení.



Tato funkce nemusí fungovat, pokud je zapnutá obrazovka nebo pokud zařízení neleží na rovném povrchu.

- **Ztlumit gesty:** Nastavte zařízení tak, abyste pomocí pohybů nebo gest mohli ztlumit určité zvuky.
- **Dlaní uložit obrazovku:** Nastavení zařízení na zachycení snímku obrazovky přejetím ruky doleva nebo doprava přes obrazovku. Pořízené snímky můžete zkontrolovat v **Galerie**. Snímky obrazovky nelze vytvářet při používání některých aplikací a funkcí.



Nadměrné otřesy nebo nárazy zařízení mohou u některých funkcí využívajících snímače způsobit nezamýšlený vstup.

## Efekty videohovoru

Můžete používat různé funkce, například změnu pozadí během videohovorů.

Na obrazovce aplikace pro videohovory otevřete oznamovací panel, přejeďte prstem dolů a klepněte na možnost **Efekty videohovoru**.

-  : Reset nastavení.
-  : Vyberte nebo přidejte barvy pozadí nebo snímky, které budou použity během videohovorů.
- **Pozadí:** Změní nebo rozostří pozadí během videohovorů.
- **Obličej:** Použití zkrášlovacích efektů na obličej.

- **Barevný odstín:** Úprava jasu a barevného odstínu obrazovky.
- **Automatická synch.:** Zapnutí nebo vypnutí automatického rámování. Když tuto funkci zapnete, zařízení bude během videohovorů automaticky měnit úhel snímání a přiblížení či oddálení při rozpoznání a sledování osob.



- Dostupnost některých funkcí závisí na modelu.
- Některé funkce jsou k dispozici pouze při předního fotoaparátu.

## Dual Messenger

Nainstalujte druhou aplikaci a používejte dva samostatné účty pro jednu aplikaci zpráv.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Rozšířené funkce** → **Dual Messenger**.  
Objeví se pokročilé aplikace.
- 2 Klepněte na přepínač aplikace, abyste nainstalovali druhou aplikaci.  
Druhá aplikace se nainstaluje. Ikona druhé aplikace se zobrazí se symbolem .



- V závislosti na aplikaci nemusí být funkce dvou aplikací zpráv dostupná.
- Některé funkce aplikace mohou být pro druhou aplikaci omezeny.

## Odinstalování druhé aplikace

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Rozšířené funkce** → **Dual Messenger**.
- 2 Klepněte na přepínač aplikace, kterou chcete odinstalovat, a pak klepněte na položku **Odinstalovat**.  
Všechna data související s druhou aplikací budou odstraněna.



- Pokud odinstalujete první aplikaci, bude odstraněna i druhá aplikace.

## Digitální pohoda a rodičovská kontrola

Můžete zkontrolovat historii využití zařízení a používat funkce, které zajistí, aby vám zařízení nezasahovalo do života. Můžete také nastavit rodičovskou kontrolu pro děti a řídit jejich používání digitálního zařízení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Digitální pohoda a rodičovská kontrola**.

- **Nejpoužívanější aplikace:** Zkontrolujte si seznam nejpoužívanějších aplikací pro daný den.
- **Cíl času u obrazovky:** Nastavte si cíle, jak dlouho chcete denně zařízení používat.
- **Časovače aplikací:** Denní využití času v jednotlivých aplikacích můžete omezit nastavením časovače. Při dosažení limitu se aplikace vypne a nemůžete ji používat.
- **Monitor při řízení vozidla:** Vypnutí monitoru jízdy pro sledování množství času, kdy zařízení používáte za jízdy.
- **Monitor chůze:** Zapněte monitor chůze pro sledování doby, po kterou zařízení používáte při chůzi.
- **Monitor hlasitosti:** V rámci ochrany sluchu můžete zapnout monitorování hlasitosti.
- **Rodičovská kontrola:** Spravujte činnost svých dětí v digitálním světě.

## Péče o zařízení

Funkce péče o zařízení poskytuje přehled o stavu baterie, úložiště, paměti a zabezpečení systému vašeho zařízení. Můžete rovněž optimalizovat zařízení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Péče o zařízení**.

- **Optimalizovat:** Zavřete aplikace běžící na pozadí nebo využívající nadměrné množství baterie a vyhledejte aplikace, které selhaly, stejně jako škodlivý software a optimalizujte tak své zařízení.
- **Baterie:** Zkontrolujte zbývající úroveň nabití baterie a dobu, po kterou lze zařízení používat. U zařízení s téměř vybitou baterií můžete pomoci zbývající energii baterie zachovat zapnutím funkcí úspory energie. Další informace naleznete v části [Baterie](#).

- **Úložiště:** Zkontrolujte stav využitého a dostupného úložiště a uvolněte úložiště odstraněním nepotřebných souborů, například souborů v koši, nepoužívaných souborů či duplicitních souborů.
- 
  - Skutečná dostupná kapacita vnitřního úložiště je menší, než je uváděno, protože operační systém a výchozí aplikace zabírají část tohoto úložiště. Dostupná kapacita se může změnit po aktualizaci zařízení.
  - Dostupnou kapacitu vnitřního úložiště svého zařízení můžete zjistit v části Specifikace na webu Samsung.
- **Paměť:** Zkontrolujte využití paměti nebo klepněte na položku **Smazat** a uvolněte paměť zastavením aplikací na pozadí.
- **Ochrana aplikací:** Provéřte své zařízení na přítomnost malwaru a dalších podezřelých aktivit, což vám zajistí bezpečí.
- **Profil výkonu:** Změna výkonnostního profilu s ohledem na rychlost zpracování, výdrž baterie a účinnost chlazení zařízení.
- **Automatická optimalizace:** Proved'te automatickou optimalizaci zavřením aplikací na pozadí nebo vyčištěním paměti, abyste zařízení za provozu udržovali v optimálním stavu.  
Klepněte na možnost **Automatické restartování** pro nastavení automatického restartování zařízení při detekci problémů s výkonem nebo v čase, který jste nastavili.
- **Aktualizace softwaru:** Software zařízení můžete aktualizovat pomocí služby firmware vzduchem (FOTA). Aktualizace softwaru si také můžete naplánovat.
- **Diagnostika:** Vyzkoušejte své zařízení pomocí služby Samsung Members.
- **Režim údržby:** Režim údržby můžete zapnout na ochranu svého soukromí, když vaše zařízení používá někdo jiný, například když ho posíláte na opravu.

## Aplikace

Spravujte aplikace zařízení a měňte jejich nastavení. Můžete zjistit informace o využívání aplikací, změnit nastavení ohledně oznámení nebo povolení aplikací a odinstalovat nebo zakázat aplikace, které nejsou potřeba.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Aplikace**.

## Obecná správa

Upravte si nastavení systému zařízení nebo zařízení resetujte.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Obecná správa**.

- **Jazyk:** Umožňuje výběr jazyků zařízení. Další informace naleznete v části [Přidání jazyků zařízení](#).
- **Jazyky aplikací:** Vyberte jazyky, které chcete pro jednotlivé aplikace používat.
- **Jazykové sady:** Můžete spravovat nebo stahovat jazykové balíčky pro hlasové zadávání, funkci převodu textu na řeč a překlad.
- **Datum a čas:** Otevření a změna nastavení pro řízení zobrazení data a času v zařízení.



Pokud se baterie zcela vybije, datum a čas se resetuje.

- **Nastavení Klávesnice Samsung:** Změní nastavení pro klávesnici Samsung.
- **Seznam klávesnic a vých. kláv.:** Vybírá klávesnici, která se bude používat jako výchozí, a mění nastavení klávesnice.
- **Fyzická klávesnice:** Změní nastavení pro externí klávesnici.
- **Myš a trackpad:** Změní nastavení pro externí myš nebo trackpad.
- **Hesla, klíče a automatické vyplnění:** Změňte preferovanou službu nebo spravujte všechny služby pro hesla, přístupové klíče a automatické vyplňování.
- **Obnovit:** Resetujte nastavení svého zařízení nebo proveďte reset na výrobní data.
- **Přizpůsobená služba:** Nastavte si individualizované služby podle svých zájmů a způsobu, jakým používáte své zařízení.
- **Kontaktujte nás:** Můžete nám poslat dotaz nebo zjistit často kladené dotazy.

## Přidání jazyků zařízení

Můžete přidávat jazyky, které budete na zařízení používat.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Obecná správa** → **Jazyk** → **Přidat jazyk**.
- 2 Vyberte jazyk, který chcete přidat.
- 3 Chcete-li nastavit jazyk jako výchozí jazyk, klepněte na položku **Nas. jako vých.** Chcete-li zachovat stávající nastavení jazyka, klepněte na položku **Zachovat**.  
Vybraný jazyk bude přidán do seznamu jazyků. Pokud změníte výchozí jazyk, bude vybraný jazyk přesunut do horní části seznamu.

Chcete-li změnit výchozí jazyk v seznamu jazyků, vyberte požadovaný jazyk a klepněte na položku **Použít**. Pokud některá aplikace výchozí jazyk nepodporuje, bude použit další podporovaný jazyk ze seznamu.

## Usnadnění

Nakonfigurujte různá nastavení pro usnadnění přístupu k zařízení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Usnadnění**.

- **Doporučeno pro vás:** Zkontrolujte funkce usnadnění, které v současné době používáte, a zkontrolujte další doporučené funkce.
- **Zlepšení zraku:** Přizpůsobte nastavení a vylepšete usnadnění pro uživatele s poruchou zraku.
- **TalkBack:** Zapněte funkci TalkBack, která poskytuje hlasovou zpětnou vazbu. Chcete-li zkontrolovat informace nápoředy a zjistit tak, jak používat tuto funkci, klepněte na položku **Nastavení** → **Výuka a nápoředa**.
- **Zvýraznění pro neslyšící:** Přizpůsobte nastavení a vylepšete dostupnost pro uživatele s poruchou sluchu.
- **Interakce a obratnost:** Přizpůsobte nastavení a vylepšete dostupnost pro uživatele s poruchou pohyblivosti.
- **Rozšířené nastavení:** Konfigurace nastavení pro přímý přístup a funkce oznámení.
- **Instalované aplikace:** Zkontrolujte služby usnadnění nainstalované v zařízení.
- **O aplikaci Usnadnění:** Zkontrolujte informace o usnadnění.
- **Kontaktujte nás:** Můžete nám poslat dotaz nebo zjistit často kladené dotazy.

## Aktualizace softwaru

Software zařízení můžete aktualizovat pomocí služby firmware vzduchem (FOTA). Aktualizace softwaru si také můžete naplánovat.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Aktualizace softwaru**.

- **Stáhnout a instalovat:** Ruční vyhledání a stažení aktualizací.
- **Automaticky stahovat přes Wi-Fi:** Umožňuje nastavit zařízení tak, aby stahovalo aktualizace automaticky, kdykoli je připojeno k síti Wi-Fi.
- **Poslední aktualizace:** Vyhledá informace o poslední aktualizaci softwaru.



Pokud jsou pro zabezpečení vašeho zařízení a blokování nových typů bezpečnostních hrozeb vydány naléhavé softwarové aktualizace, budou nainstalovány automaticky bez vašeho souhlasu.

### Informace o aktualizacích zabezpečení

Aktualizace zabezpečení jsou poskytovány s cílem posílit zabezpečení vašeho zařízení a chránit vaše osobní informace. Aktualizace zabezpečení určené pro váš model naleznete na adrese [security.samsungmobile.com](https://security.samsungmobile.com).



Web podporuje pouze některé jazyky.

## O telefonu

Zpřístupněte si informace o zařízení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **O telefonu**.

Chcete-li změnit název zařízení, klepněte na položku **Přejmenovat**.

- **Stavové informace:** Vyhledá nejružnější informace o zařízení, jako je stav karty SIM, MAC adresa Wi-Fi a sériové číslo.
- **Právní informace:** Přístup k právním informacím týkajícím se zařízení, jako jsou například bezpečnostní informace a licence open source.
- **Informace o softwaru:** Přístup k informacím o softwaru zařízení, jako je verze operačního systému a verze firmwaru.
- **Informace o baterii:** Zkontrolujte informace o baterii.

# Upozornění ohledně používání

## Opatření pro používání zařízení

Při používání zařízení si přečtěte tuto příručku, ve které se dozvíte informace o bezpečném a správném používání zařízení.

- Popis je založen na výchozím nastavení zařízení.
- Některý obsah se může od vašeho zařízení lišit v závislosti na oblasti, poskytovateli služeb, specifikacích modelu nebo softwaru zařízení.
- Při používání některých aplikací nebo funkcí může zařízení vyžadovat připojení k Wi-Fi nebo mobilní síti.
- Obsah (obsah s vysokou kvalitou), který vyžaduje vysoký výkon procesoru a paměti, ovlivní celkový výkon zařízení. Aplikace související s obsahem nemusí v závislosti na technických údajích zařízení a prostředí, ve kterém se používají, správně pracovat.
- Společnost Samsung neodpovídá za problémy s výkonem způsobené aplikacemi od jiných dodavatelů než společnosti Samsung.
- Společnost Samsung neodpovídá za problémy spojené s výkonem nebo za nekompatibilitu způsobenou úpravou nastavení registru či změnou softwaru operačního systému. Pokus o přizpůsobení operačního systému může vést k chybné funkčnosti zařízení nebo aplikací.
- Software, zvukové zdroje, tapety, obrázky a další média dodávaná k tomuto zařízení mohou být na základě licence používána pouze v omezené míře. Stažení a používání těchto materiálů pro komerční či jiné účely představuje porušení zákonů o autorských právech. Za nezákonné používání médií jsou odpovědní výhradně uživatelé.
- Datové služby, například zasílání zpráv, nahrávání a stahování, automatická synchronizace nebo využívání služeb určování polohy, mohou být v závislosti na datovém tarifu dále zpoplatněny. U přenosů velkého množství dat je doporučeno používat funkci Wi-Fi.
- Původní aplikace dodané spolu se zařízením mohou být aktualizovány a jejich podpora může být ukončena bez předchozího upozornění.
- Úpravy operačního systému zařízení nebo instalace softwaru z neoficiálních zdrojů mohou způsobit poruchy zařízení a poškození nebo ztrátu dat. Tyto činnosti představují porušení licenční smlouvy společnosti Samsung a mají za následek ztrátu záruky.



- Displej můžete zobrazit jasně i v silném venkovním světle automatickým nastavováním rozsahu kontrastu na základě okolního prostředí. S ohledem na povahu produktu může mít zobrazení nehybné grafiky po delší dobu za následek vypálení obrazu na obrazovce nebo objevování „duchů“.
  - Doporučujeme na displeji nebo na jeho částech nezobrazovat nehybnou grafiku po delší dobu a vypínat displej, když zařízení nepoužíváte.
  - Můžete nastavit, aby se displej vypínal automaticky, pokud jej nebudete používat. Otevřete **Nastavení**, klepněte na položku **Displej** → **Časový limit displeje**, a potom vyberte, jak dlouho bude zařízení čekat, než se displej vypne.
  - Chcete-li nastavit, aby displej automaticky přizpůsoboval svůj jas podle okolního prostředí, otevřete **Nastavení**, klepněte na položku **Displej**, a potom funkci zapněte klepnutím na přepínač **Adaptivní jas**.
- V závislosti na oblasti a modelu musí některá zařízení získat osvědčení Federální komise pro telekomunikace (FCC).

Má-li vaše zařízení osvědčení FCC, můžete zkontrolovat ID FCC zařízení. Abyste přešli k ID FCC, otevřete **Nastavení** a klepněte na položku **O telefonu** → **Stavové informace**. Pokud vaše zařízení nemá FCC ID, znamená to, že nebylo schváleno pro prodej v USA a jejich teritoriích a že může být do USA převezeno pouze pro osobní používání majitelem.
- Šířky pásma podporované zařízením se mohou lišit podle oblasti nebo poskytovatele.
- Dostupnost sítě 5G se může lišit podle modelu, země, poskytovatele sítě a uživatelského prostředí.
- Zařízení obsahuje magnety. Uchovávejte je mimo dosah kreditních karet, implantovaných zdravotnických prostředků a dalších zařízení, která mohou být ovlivněna magnety. V případě zdravotnických prostředků udržujte zařízení ve vzdálenosti větší než 15 cm. Pokud máte podezření na rušení zdravotnického prostředku, přestaňte zařízení používat a poraďte se s lékařem nebo výrobcem zdravotnického prostředku.

## Ikony v pokynech

-  **Výstraha:** situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob
-  **Upozornění:** situace, které by mohly způsobit poškození zařízení nebo jiného přístroje
-  **Upozornění:** poznámky, rady nebo dodatečné informace

## Poznámky k obsahu balení a příslušenství

Informace o obsahu balení naleznete v průvodci rychlým spuštěním.

- Položky dodané se zařízením a dostupné příslušenství se mohou lišit podle oblasti a poskytovatele.
- Dodané položky jsou určeny pouze pro toto zařízení a s jinými zařízeními nemusí být kompatibilní.
- Vzhled a specifikace se mohou bez předchozího upozornění změnit.
- Dodatečné příslušenství můžete zakoupit u místního prodejce výrobků Samsung. Před zakoupením se ujistěte, že jsou se zařízením kompatibilní.
- Používejte příslušenství schválené společností Samsung. Použití neschváleného příslušenství může způsobit problémy s výkonem a poruchy, na které se nevztahuje záruka.
- Dostupnost veškerého příslušenství se může změnit a je závislá výhradně na společnostech, které je vyrábějí. Další informace o dostupném příslušenství naleznete na webu společnosti Samsung.
- S tímto zařízením lze použít sluchátka (USB typu C), která podporují digitální výstup. Zařízení však nemusí být kompatibilní se sluchátky, která používají jiný způsob výstupu zvuku nebo která byla vyrobena jiným výrobcem.
- Příložený kabel USB podporuje nabíjení až do 3A. Nabíječka není součástí balení.
- Z důvodů ochrany životního prostředí toto balení neobsahuje nabíječku. Toto zařízení lze napájet pomocí většiny napájecích adaptérů USB a kabelu s konektorem USB typu C.

## Údržba odolnosti proti vodě a prachu

Vaše zařízení je odolné proti vodě i prachu a splňuje následující mezinárodní normy.

- Certifikace odolnosti proti vodě IP68: V souladu s požadavky normy IEC 60529 bylo zařízení testováno ve sladké vodě při teplotě 15–35 °C, tlaku 86–106 kPa, v hloubce 1,5 m po dobu 30 minut bez pohybu.

Aby si zařízení odolnost proti vodě a prachu uchovalo, musíte dodržovat uvedené pokyny.

- Nevystavujte zařízení působení bazénové vody nebo mořské vody.
- Pokud je zařízení vystaveno působení nečisté vody nebo jiných kapalin, jako jsou mýdlová voda, olej, parfém, opalovací krém, čisticí prostředek na ruce, chemické přípravky, jako je kosmetika, nebo kapaliny, které obsahují alkohol, vyčistěte zařízení čistou netekoucí vodou, otřete ho měkkým a čistým hadříkem a poté ho před použitím důkladně osušte, čímž zajistíte pokračující odolnost vůči vodě.
- Nevystavujte zařízení rychle tekoucí vodě. Náhlé zvýšení tlaku vody může překročit garantovanou úroveň voděodolnosti.
- V místech, jako je sauna nebo parní lázeň, může v důsledku náhlých změn teploty dojít k narušení odolnosti proti vodě.
- Pokud je zařízení vystaveno vnějšímu otřesu nebo je poškozeno, může dojít ke snížení jeho odolnosti proti vodě.

Bude-li zařízení vystaveno působení vody nebo znečišťujících látek, postupujte podle těchto pokynů:

- Zařízení otřete měkkou a čistou utěrkou a pak je důkladně osušte.
- Nebude-li mikrofón nebo reproduktor zcela suchý, může to vést k tomu, že zvuk nebude během hovoru čistý.
- Displej a další funkce nemusí správně fungovat, pokud zařízení používáte ve vodě.
- Nepřipojujte nabíječku ani jiné příslušenství, dokud zařízení nebude zcela suché. Budou-li příslušenství nebo nabíječka připojeny, když univerzální konektor ještě není suchý, zařízení se může poškodit.

Odolnost vašeho zařízení Samsung Galaxy proti vodě a prachu není trvalá a časem může dojít k jejímu poklesu z důvodu běžného opotřebení.

## Situace, ve kterých se zařízení přehřívá, a jejich řešení

### Když se zařízení zahřívá při nabíjení baterie

Během nabíjení může dojít k zahřívání zařízení a nabíječky. Během bezdrátového nabíjení nebo rychlého nabíjení může být zařízení na dotek teplejší. To nemá žádný vliv na životnost zařízení ani na jeho výkon, je to při provozu zařízení normální. Pokud se baterie zahřeje na příliš vysokou teplotu, může dojít ke snížení rychlosti nabíjení nebo může nabíječka zastavit nabíjení.

#### Když se zařízení zahřeje, postupujte takto:

- Odpojte nabíječku od zařízení a zavřete všechny spuštěné aplikace. Počkejte, až zařízení vychladne, a potom znovu spusťte jeho nabíjení.
- Pokud se přehřívá spodní část zařízení, může to být způsobeno poškozením připojeného kabelu USB. Vyměňte poškozený kabel USB za nový kabel schválený společností Samsung.
- Při používání bezdrátové nabíječky nevkládejte mezi zařízení a bezdrátovou nabíječku cizí předměty, například kovové předměty, magnety a karty s magnetickým proužkem.



Funkce bezdrátového nebo rychlého nabíjení je dostupná pouze u podporovaných modelů.

### Když se zařízení zahřívá během používání

Když používáte funkce nebo aplikace, které vyžadují větší výkon, nebo když je používáte po delší dobu, může se zařízení dočasně zahřát z důvodu zvýšeného odběru energie z baterie. Zavřete všechny spuštěné aplikace a nějakou dobu zařízení nepoužívejte.

Přečtěte si následující příklady situací, kdy se může zařízení přehřívat.

- Během počátečního nastavování po zakoupení nebo při obnově dat
- Při stahování velkých souborů

- Při používání aplikací, které vyžadují větší výkon, nebo při dlouhodobém používání aplikací
  - Při dlouhodobém hraní her vysoké kvality
  - Při dlouhodobém nahrávání videa
  - Při streamování videa s maximálním nastavením jasu
  - Při připojování k televizoru
- Při používání více úloh najednou (nebo s mnoha aplikacemi spuštěnými na pozadí)
  - Při používání funkce Více oken
  - Při aktualizování nebo instalování aplikací při současném nahrávání videa
  - Při stahování velkých souborů během videohovoru
  - Při nahrávání videa při používání aplikace navigace
- Při používání velkého objemu dat pro synchronizaci s cloudem, e-mailem nebo jinými účty
- Při používání aplikace navigace v autě, když je zařízení umístěno na přímém slunečním světle
- Při používání funkce mobilní hotspot a sdílení připojení k síti (tethering)
- Při používání zařízení v oblastech se slabým signálem nebo bez příjmu
- Při nabíjení baterie poškozeným kabelem USB
- Když je univerzální konektor zařízení poškozený nebo vystavený působení cizích těles, jako jsou kapaliny, prach, kovové piliny a tuha
- Když používáte roaming

### **Když se zařízení zahřeje, postupujte takto:**

- Mějte software v zařízení aktualizovaný na nejnovější verzi.
- Konflikty mezi spuštěnými aplikacemi mohou působit zahřívání zařízení. Restartujte zařízení.
- Vypněte funkce Wi-Fi, GPS a Bluetooth, když je nepoužíváte.
- Zavřete aplikace, které zvyšují spotřebu energie z baterie nebo které jsou spuštěné na pozadí, když je nepoužíváte.
- Odstraňte nepotřebné soubory či nepoužívané aplikace.
- Snižte jas obrazovky.
- Pokud se zařízení přehřívá nebo pokud bude po delší dobu na dotyk horké, chvílku jej nepoužívejte. Pokud se bude zařízení i nadále přehřívát, kontaktujte servisní středisko Samsung nebo autorizované servisní středisko.

## Opatření při přehřívání zařízení

Pokud začínáte mít v důsledku přehřívání zařízení nepříjemný pocit, přestaňte zařízení používat.

Pokud se zařízení zahřeje, může dojít k omezení jeho funkcí a výkonu nebo se může v zájmu snížení teploty vypnout. Funkce je dostupná pouze u podporovaných modelů.

- Pokud se zařízení přehřeje, omezí se jas obrazovky, obnovovací frekvence obrazovky a výkon, aby se snížila teplota zařízení. I když se zobrazí ikona kontrolky nabíjení baterie, nabíjení může probíhat pomalu. Když se nabíjení zastaví z důvodu zvýšení teploty zařízení, začne blikat ikona kontrolky baterie.
- Pokud zařízení dosáhne určité teploty, zobrazí se varovná zpráva, aby se předešlo selhání zařízení, podráždění a poškození kůže nebo vytékání baterie. Spuštěné aplikace budou ukončeny a všechny hovory a další funkce kromě tísňových volání budou omezeny, dokud zařízení nevychladne.
- Pokud se v důsledku dalšího zvyšování teploty zařízení zobrazí druhá zpráva, zařízení se vypne. Nepoužívejte zařízení, dokud jeho teplota neklesne pod doporučený rozsah provozních teplot. Pokud se druhá zpráva zobrazí během tísňového volání, volání bude přerušeno vynuceným ukončením.



### **Doporučený rozsah provozních teplot**

Doporučený rozsah provozních teplot je 0 °C až 35 °C. Používání zařízení mimo doporučený rozsah teplot může vést k poškození zařízení nebo ke zkrácení životnosti baterie.

## Opatření pro provozní prostředí

Zařízení se může zahřívat kvůli okolnímu prostředí za následujících podmínek. Dbejte opatrnosti, aby nedošlo ke zkrácení životnosti baterie, poškození zařízení nebo vzniku požáru.

- Zařízení neuchovávejte na místech s příliš nízkou nebo vysokou teplotou.
- Nevystavujte zařízení dlouhodobě přímému slunečnímu světlu.
- Neskladujte zařízení dlouhodobě na velmi horkých místech, například uvnitř vozidla v létě, ani je na takových místech nepoužívejte.
- Nepokládejte zařízení na místa, která se mohou přehřívat, například na elektrickou topnou rohož.
- Zařízení neuchovávejte v blízkosti vařičů, mikrovlnných trub, horkých kuchyňských spotřebičů nebo vysokotlakých nádob.
- Nepoužívejte kabel se sloupnutou či poškozenou izolací a nepoužívejte nabíječku či baterii, které jsou poškozené nebo které vykazují poruchu.

# Dodatek

## Řešení problémů

Před kontaktováním servisního střediska společnosti Samsung nebo autorizovaného servisního střediska zkuste použít následující řešení. Některé situace se nemusí týkat vašeho zařízení.

Všechny problémy, na které narazíte během používání zařízení, můžete vyřešit pomocí služby Samsung Members.

### **Když zapnete zařízení nebo pokud zařízení používáte, vyzve vás k zadání jednoho z následujících kódů:**

- Heslo: Když je zapnutá funkce zámek zařízení, musíte zadat heslo, které jste pro zařízení nastavili.
- PIN: Při prvním použití zařízení nebo když je nutné zadat kód PIN, musíte zadat kód PIN dodaný s kartou SIM nebo USIM. Tuto funkci můžete vypnout pomocí nabídky Zámek SIM karty.
- PUK: Karta SIM nebo USIM je zablokována – obvykle kvůli opakovanému zadání nesprávného kódu PIN. Musíte zadat kód PUK, který jste obdrželi od svého poskytovatele.
- Kód PIN2: Při otevření menu vyžadujícího PIN2 musíte zadat kód PIN2 dodaný s kartou SIM nebo USIM. Další informace získáte od svého poskytovatele.

### **Toto zařízení zobrazuje chybová hlášení sítě nebo služeb**

- Pokud se nacházíte v oblasti se slabým signálem nebo nedostatečným příjmem, můžete signál ztratit. Přesuňte se do jiné oblasti a zkuste to znovu. Během přesunu se mohou zobrazovat opakovaně chybové zprávy.
- Bez předplatného nelze získat přístup k některým možnostem. Další informace získáte od svého poskytovatele.



## Zařízení se nezapne

Pokud je baterie zcela vybitá, zařízení se nezapne. Před zapnutím zařízení baterii úplně nabijte.

## Rozpoznávání dotyků funguje pomalu nebo nesprávně

- Rozpoznávání dotyků nemusí fungovat správně v následujících situacích:
  - Pokud na displej připevníte ochranný kryt displeje nebo volitelné příslušenství
  - Pokud máte rukavice, pokud se displeje dotýkáte špinavými rukama nebo pokud klepnete na displej ostrým předmětem nebo nehtem
  - Ve vlhkém prostředí nebo při styku s vodou
- Restartujte zařízení a vymažte jakékoliv dočasné problémy se softwarem.
- Ujistěte se, že je software zařízení aktualizován na nejnovější verzi.
- Pokud je displej poškrábaný nebo poškozený, navštivte servisní středisko Samsung nebo autorizované servisní středisko.

## Zařízení zamrzá nebo se u něj objeví kritický problém

Zkuste následující řešení. Pokud není problém stále vyřešen, kontaktujte servisní středisko Samsung nebo autorizované servisní středisko.

### Restart zařízení

Pokud zařízení zamrzá nebo se zasekává, může být nezbytné zavřít všechny aplikace nebo zařízení vypnout a znovu zapnout.

### Nucený restart

Pokud zařízení zamrzlo a neodpovídá, stiskněte zároveň boční tlačítko a tlačítko pro snížení hlasitosti a podržte je déle než 7 sekund, abyste zařízení restartovali.

### Resetování zařízení

Pokud se pomocí uvedených způsobů nepodaří problém vyřešit, proveďte obnovení do továrního nastavení.

Otevřete **Nastavení** a klepněte na položku **Obecná správa** → **Obnovit** → **Obnovit tovární data** → **Obnovit** → **Odstranit vše**. Před provedením obnovení do továrního nastavení si nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data uložená v zařízení.

## Hovory nejsou spojovány

- Zkontrolujte, zda jste se připojili ke správné mobilní síti.
- Ujistěte se, že jste nenastavili blokování telefonního čísla, které vytáčíte.
- Ujistěte se, že jste nenastavili blokování příchozího telefonního čísla.

## Ostatní vás během hovoru neslyší

- Ujistěte se, že nezakrýváte vestavěný mikrofon.
- Ujistěte se, že se mikrofon nachází v blízkosti vašich úst.
- Pokud používáte sluchátka, ujistěte se, že jsou právně připojena.

## Během hovoru je slyšet ozvěna

Upravte hlasitost stisknutím tlačítka hlasitosti nebo se přesuňte na jiné místo.

## Mobilní síť nebo internet se často odpojuje nebo je nedostatečná kvalita zvuku

- Ujistěte se, že neblokuje interní anténu zařízení.
- Pokud se nacházíte v oblasti se slabým signálem nebo nedostatečným příjmem, můžete signál ztratit. Může docházet k problémům s konektivitou vlivem problémů se základní stanicí poskytovatele. Přesuňte se do jiné oblasti a zkuste to znovu.
- Pokud používáte zařízení za jízdy, můžou se bezdrátové sítě odpojit vlivem problémů se sítí poskytovatele.

## Baterie se nenabíjí správně (pro nabíječky schválené společností Samsung)

- Ověřte, zda je nabíječka správně připojena.
- Navštivte servisní středisko Samsung nebo autorizované servisní středisko a nechte vyměnit baterii.

## Baterie se vybíjí rychleji než po zakoupení

- Pokud vystavíte zařízení nebo baterii velmi vysokým nebo nízkým teplotám, může dojít k omezení využitelné kapacity.
- Spotřeba baterie se zvyšuje, pokud používáte určité funkce nebo aplikace (například GPS, hry nebo internet).
- Baterie je spotřební zboží a její užitečná kapacita s postupem času klesá.

## Při otevírání fotoaparátu se zobrazí chybové zprávy

K provozu fotoaparátu musí mít zařízení dostatek místa v úložišti a kapacity baterie. Pokud se při otevírání fotoaparátu zobrazí chybové zprávy, zkuste následující:

- Nabijte baterii.
- Uvolněte část místa v úložišti přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
- Restartujte zařízení.

Pokud máte po vyzkoušení těchto rad stále problémy s použitím fotoaparátu, kontaktujte servisní středisko Samsung nebo autorizované servisní středisko.

## Kvalita fotografií je nižší než na náhledu

- Kvalita fotografií se může lišit v závislosti na okolí a používané metodě fotografování.
- Pokud pořizujete fotografie v tmavých místech, v noci nebo uvnitř, může se na snímcích objevit šum nebo mohou být snímky neostře.

## Při otevírání multimediálních souborů se zobrazují chybové zprávy

Pokud se zobrazí chybové zprávy nebo nedojde ke spuštění přehrávání multimediálních souborů po jejich otevření v zařízení, vyzkoušejte následující možnosti:

- Uvolněte část místa v úložišti přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
- Ujistěte se, že hudební soubor není chráněn službou DRM (Digital Rights Management). Pokud je soubor chráněn službou DRM, ujistěte se, že máte příslušnou licenci nebo klíč k přehrávání souboru.

- Ověřte, zda jsou formáty souborů podporovány zařízením. Pokud není formát souboru zařízením podporován, například DivX nebo AC3, nainstalujte aplikaci, která ho podporuje. Pro kontrolu formátu souborů, které vaše zařízení podporuje, navštivte webové stránky Samsung.
- Vaše zařízení podporuje fotografie a videa zachycená pomocí zařízení. Fotografie a videa zachycená jinými zařízeními nemusí správně pracovat.
- Vaše zařízení podporuje multimediální soubory, jejichž použití bylo autorizováno poskytovatelem nebo poskytovateli dodatečných služeb. Některý obsah dostupný na internetu, například vyzváněcí tóny, videa nebo tapety se nemusí správně zobrazit.

## Bluetooth nefunguje správně

Pokud se nedaří vyhledat další zařízení Bluetooth nebo pokud dochází k problémům s připojením nebo s výkonem, zkuste následující:

- Ujistěte se, že je zařízení, ke kterému se chcete připojit, připraveno na načtení nebo připojení.
- Ujistěte se, že váš telefon a další zařízení Bluetooth se nachází v maximálním dosahu funkce Bluetooth (10 m).
- V telefonu otevřete **Nastavení**, klepněte na položku **Připojení** a potom funkci znovu zapněte klepnutím na přepínač **Bluetooth**.
- Na svém telefonu otevřete **Nastavení**, klepněte na položku **Obecná správa** → **Obnovit** → **Obnovit nastavení Wi-Fi a Bluetooth** → **Vynulovat nastavení**, abyste resetovali síťová nastavení. Při provedení resetu můžete přijít o informace o registraci.

Pokud tyto rady problém nevyřešily, kontaktujte servisní středisko Samsung nebo autorizované servisní středisko.

## Připojení není při připojení zařízení k počítači navázáno

- Dbejte na to, aby byl používaný kabel USB kompatibilní se zařízením.
- Zkontrolujte, zda jsou v počítači nainstalovány správné ovladače a že jsou aktuální.

## Zařízení nemůže najít vaši aktuální polohu

Signály GPS mohou být blokovány překážkami, například stěnami domu. Nastavte zařízení, aby k vyhledávání aktuální polohy v těchto situacích používalo síť Wi-Fi nebo mobilní síť.

## Došlo ke ztrátě dat uložených v zařízení

Vždy vytvářejte záložní kopie všech důležitých dat uložených v zařízení. V opačném případě nebude možné v případě poškození nebo ztráty data obnovit. Společnost Samsung neponese odpovědnost za ztrátu dat uložených v zařízení.

## Po celém obvodu pouzdra zařízení se objevila úzká mezera

- Tato mezera je nezbytný konstrukční prvek protože může docházet k lehkým otřesům nebo vibracím součástí.
- Časem může tření mezi součástmi způsobit, že se tato mezera mírně rozšíří.

## V úložišti zařízení není dostatek místa

Uvolněte místo v úložišti odstraněním nepotřebných dat, například z mezipaměti, pomocí funkce péče o zařízení nebo ručním odstraněním nepoužívaných aplikací nebo souborů.

## Tlačítko Domů se nezobrazuje

Při používání určitých aplikací nebo funkcí může zmizet navigační panel s tlačítkem Domů. Chcete-li přejít na navigační panel, potáhněte nahoru z dolního okraje displeje.

## Vyjmutí baterie

- Za účelem vyjmutí baterie se obraťte na autorizované servisní centrum. Pokyny pro vyjmutí baterie naleznete na adrese [www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy).
- Pro svou bezpečnost se **nepokoušejte vyjmout** baterii sami. Pokud by nebyla baterie správně vyjmuta, mohlo by dojít k poškození baterie a zařízení, k poranění osob a zařízení by mohlo přestat být bezpečné.
- Společnost Samsung nenese zodpovědnost za případné škody nebo ztráty (na základě smlouvy nebo občanskoprávního deliktu včetně nedbalosti), které by mohly pramenit z nedodržování přesného znění těchto varování a pokynů, kromě úmrtí nebo poranění osob způsobených nedbalostí společnosti Samsung.

## Copyright

Copyright © 2024 Samsung Electronics Co., Ltd.

Tato příručka je chráněna mezinárodními zákony o autorských právech.

Žádná část této příručky nesmí být reprodukována, šířena, překládána nebo předávána žádnou formou nebo způsobem, elektronicky ani mechanicky, včetně fotokopíí, natáčení nebo ukládání v žádném úložišti informací a systému pro načítání informací.

## Ochranné známky

- Samsung a logo Samsung jsou registrované ochranné známky společnosti Samsung Electronics Co., Ltd.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ a logo Wi-Fi jsou registrované obchodní známky společnosti Wi-Fi Alliance.
- Vyrobeno na základě licence poskytnuté společností Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos, a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.
- Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou majetkem příslušných vlastníků.