

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

Tartalom

Kezdeti lépések

5	Készülék elrendezése és funkciók
9	Az akkumulátor töltése
14	Nano SIM kártya és eSIM
16	A készülék be- és kikapcsolása
17	Kezdeti beállítások
17	Samsung account
18	Adatok másolása korábbi készülékről (Smart Switch)
19	A képernyő használata
27	Értesítési panel
29	Képernyőképek és képernyőfelvétel
31	Szövegbevitel
33	Szöveg kivonatolása

Alkalmazások és funkciók

34	Alkalmazások telepítése és eltávolítása
35	Galaxy AI
41	Telefon
45	Névjegyzék
48	Üzenetek
49	Kamera
67	Galéria
72	AR-zóna
74	Bixby
75	Bixby Vision
76	Több ablak (több alkalmazás használata egyidőben)

77	Samsung Internet
78	Samsung Health
78	Samsung Notes
79	Samsung Members
79	Samsung Kids
80	Samsung Global Goals
80	Samsung TV Plus
80	Samsung Find
80	Samsung Shop
81	Galaxy Shop
81	Galaxy Wearable
82	Naptár
82	Reminder
83	Hangrögzítő
84	Saját fájlok (fájlok ellenőrzése és kezelése)
84	Óra
84	Számológép
85	Gaming Hub
86	Game Booster (a játékkörnyezet konfigurálása)
87	SmartThings
88	Tartalom megosztása
89	Music Share
90	Smart View (tükrözés tévéképernyőre)
90	Samsung DeX
92	Google alkalmazások

Beállítások

93	Bevezető	111	Zárolt képernyő és AOD
93	Bejelentkezés Galaxy eszközére	112	Tartós feloldás
93	Kapcsolatok	112	Always On Display (információmegjelenítés, miközben a képernyő kikapcsolt állapotban van)
95	Wi-Fi	113	Biztonság és adatvédelem
96	Bluetooth	114	Arcfelismerés
98	NFC és érintés nélküli fizetések	116	Ujjlenyomat-felismerés
99	Adattakarékos üzemmód	118	Biztonságos mappa
99	Alk.oknak engedélyezett hálózatok	121	Biztonságos Wi-Fi
100	Mobil hotspot	122	Samsung Pass
100	Egyéb kapcsolatbeállítások	125	Hely
102	Csatlakoztatott eszközök	125	Biztonság és vészhelyzetek
103	Galaxy AI	126	Fiókok és biztonsági mentés
103	Üzemmódok és rutinok	126	Samsung Cloud
103	Üzemmódok használata	127	Google
104	Rutinok használata	128	Speciális funkciók
104	Hangok és rezgés	129	Kéz- és egyéb mozdulatok
105	Hangminőség és effektek	129	Videohívási effektek
106	Külön alkalmazáshang	130	Dual Messenger
106	Értesítések	131	Digitális Jólét és szülői felügyelet
107	Kijelző	131	Eszközkarbantartó
108	Simább mozgás	132	Alkalmazások
109	A képernyőmód megváltoztatása vagy a kijelző színeinek beállítása	133	Általános kezelés
110	Akkumulátor	134	Kisegítő lehetőségek
110	Háttérkép és stílus	135	Szoftverfrissítés
110	Témák	135	A telefon névjegye
111	Kezdőképernyő		

Használati megjegyzések


- 136 A készülék használatára vonatkozó óvintézkedések
- 138 Jegyzetek a csomag tartalmára és a tartozékokra vonatkozóan
- 139 A víz- és porállóság megtartása
- 140 A készülék túlmelegedése és ennek elkerülése


Függelék

- 144 Hibakeresés
- 149 Az akkumulátor eltávolítása

Kezdeti lépések

Készülék elrendezése és funkciók

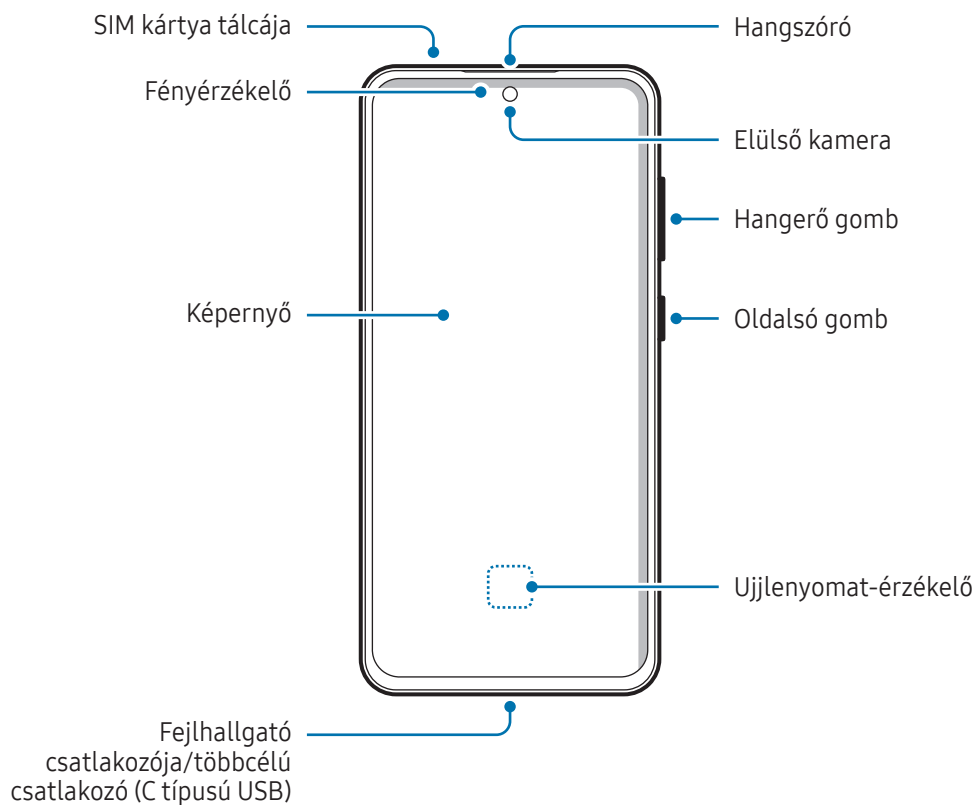

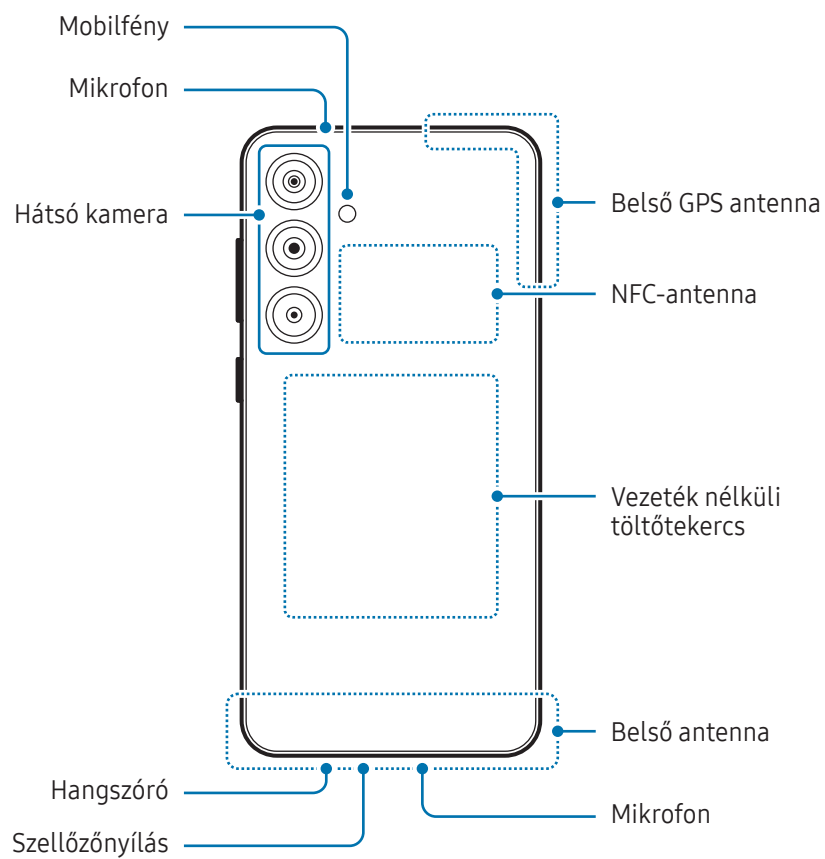



- A hangszórók használata (például médiafájlok lejátszása vagy kihangosító) közben ne helyezze a készüléket a füléhez.
- Vigyázzon ne tegye ki a fényképező érzékelőjét erős fényforrásnak, például közvetlen napsütésnek. Ha a fényképező érzékelőjét erős fényforrásnak, például közvetlen napsütésnek teszik ki, akkor az megsérülhet. A sérült képérzékelő nem javítható, és pontokat, illetve foltokat okoz a képeken.
- Ha a készülék bármely része, például az üveg vagy az akril törött, sérülés veszélye állhat fenn. Csak akkor használja a készüléket, miután egy Samsung szervizközpontban vagy egy hivatalos márkaszervizben megjavíttatta.
- Ha por vagy idegen anyagok jutnak a mikrofonba, hangszóróba vagy a vevőbe, vagy ezeket a részeket letakarják, a készülék hangereje csökkenhet, vagy bizonyos funkciók működése leállhat. Amennyiben egy éles tárggyal próbálja meg eltávolítani a port vagy idegen anyagot, a készülék sérülhet, és az ronthatja a kinézetét.



- Csatlakoztatási problémák és az akkumulátor gyors merülése következhetnek be az alábbi esetekben:
 - Ha fémmatricákat ragaszt a készülék antennájának területére
 - Ha fémes anyagból készült tokot rögzít a készülékre
 - Ha bizonyos funkciók, például hívás vagy a készülék adatkapcsolatának használata közben kezével vagy más tárggyal letakarja a készülék antennájának területét
- Ha a szellőzőnyílást egy tartozék, például egy védőfólia vagy matrica eltakarja, a hívások és médialejátszás közben nemkívánatos zajok keletkezhetnek.
- Ne takarja le a fényérzékelő területét kiegészítőkkal, matricákkal vagy fedéllel. Ez ugyanis az érzékelő hibás működését okozhatja.

Fizikai gombok


Gomb	Művelet
Oldalsó gomb	- Ha a készülék ki van kapcsolva, a bekapcsoláshoz tartsa hosszan lenyomva. - Nyomja meg a képernyő bekapcsolásához, illetve zárolásához. - Tartsa lenyomva, hogy beszélgetést kezdeményezzen a Bixby-vel. További információkért lásd a Bixby részt. - Nyomja meg kétszer vagy tartsa hosszan lenyomva a beállított alkalmazás vagy funkció megnyitásához.
Oldalsó gomb + Hangerő le gomb	- Nyomja meg egyidejűleg a képernyőkép rögzítéséhez. - A készülék kikapcsolásához tartsa hosszan lenyomva egyidejűleg.

Az Oldalsó gomb beállítása

Válassza ki az elindítandó alkalmazást vagy funkciót az Oldalsó gomb kétszeri megnyomásával vagy hosszan lenyomva tartásával.

Nyissa meg a **Beállítások** menüt, érintse meg a **Speciális funkciók → Oldalsó gomb** elemet, és válassza ki a kívánt opciót.

Funkciógombok

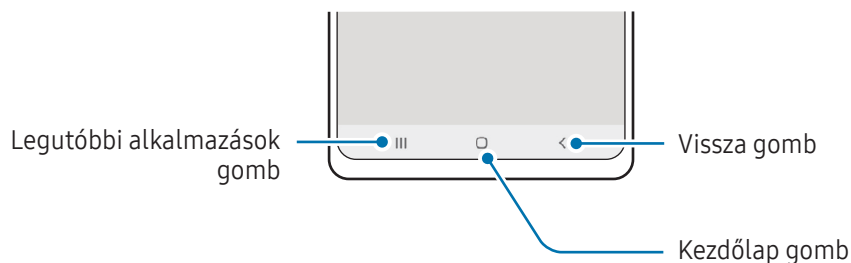


Amikor bekapcsolja a képernyőt, a funkciógombok megjelennek a képernyő alján. További információért lásd a [Navigációs sáv \(funkciógombok\)](#).

Az akkumulátor töltése

Az első használatbavételt megelőzően vagy ha a készülék hosszabb időn keresztül használaton kívül volt, az akkumulátort fel kell tölteni.

Vezetékes töltés

Csatlakoztassa az USB-kábelt az USB-töltőadapterhez, majd az akkumulátor töltéséhez dugja a kábel másik végét a készülék többcélú csatlakozójába. Amikor teljesen feltöltődött, válassza le a töltőt a készülékről.

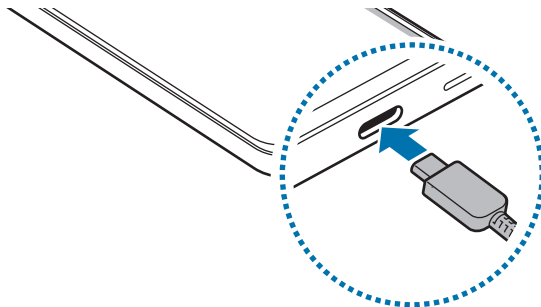

Vezeték nélküli töltés

A készülék vezeték nélküli töltőtekercssel rendelkezik. Feltöltheti az akkumulátort vezeték nélküli töltővel (külön vásárolható meg).

Az akkumulátor töltéséhez helyezze a készülék hátuljának közepét a vezeték nélküli töltő közepére. Amikor teljesen feltöltődött vegye le a készüléket a vezeték nélküli töltőről.

A becsült töltési idő látható az értesítési panelen. A tényleges töltési idő becslésénél feltételeztük, hogy a készülék nincs használatban, és hogy az a töltési körülményektől függően változhat. A vezeték nélküli töltés nem biztos, hogy simán működik a kiegészítő vagy a fedél típusától függően. A stabil vezeték nélküli töltéshez ajánlott a fedelet vagy a kiegészítőt leválasztani a készülékről.



Elővigyázatossági intézkedések vezeték nélküli töltéshez

Ha nem tartja be az óvintézkedéseket, előfordulhat, hogy a készülék nem töltődik fel teljesen vagy túlmelegszik, illetve a készülék és a kártyák károsodhatnak.

- Ne helyezze a készüléket a vezeték nélküli töltőre úgy, hogy bankkártya vagy rádiófrekvenciás azonosító (RFID) kártya (mint például közlekedési bérletkártya vagy kódkártya) van a készülék hátulja és a vezeték nélküli töltő fedele között.
- Ne helyezze a készüléket a vezeték nélküli töltőre úgy, hogy vezető anyagok, mint például fémtárgyak vagy mágnesek vannak a készülék és a vezeték nélküli töltő között.



- Ha olyan helyen használja a vezeték nélküli töltőt, ahol gyenge a térerő, előfordulhat, hogy lekapcsolódik a hálózatról.
- A Samsung által jóváhagyott vezeték nélküli töltőket használjon. Amennyiben másik vezeték nélküli töltőt használ, az akkumulátor nem biztos, hogy megfelelően feltöltődik.

Gyorstöltés

Használjon szupergyors vagy gyors töltőt. A gyors vezeték nélküli töltési funkcióhoz olyan töltőt és komponenseket használjon, amik támogatják a funkciót.

A töltő kapcsolódási állapotát ellenőrizheti, ha megnyitja a **Beállítások** menüt, és megérinti az **Akkumulátor** lehetőséget.




- Ha a gyors töltés nem működik, nyissa meg a **Beállítások** menüt, érintse meg az **Akkumulátor** → **Töltési beállítások** lehetőséget, majd ellenőrizze, hogy a kívánt funkció be van-e kapcsolva. Továbbá ellenőrizze, hogy az USB-kábel és az USB töltő adapter megfelelően csatlakozik-e.
- Gyorsabban feltöltheti az akkumulátort, ha a képernyő vagy a készülék ki van kapcsolva.
- A vezeték nélküli töltő belső ventilátorral rendelkezik, a ventilátor pedig zajt kelthet gyors vezeték nélküli töltés során. A **Rutinok** segítségével adjon hozzá egy rutint annak beállítására, hogy a gyors vezeték nélküli töltési funkció automatikusan kikapcsoljon az előre megadott időben. Amikor a gyors vezeték nélküli töltési funkció kikapcsol, csökken a töltő ventilátorzaja és a jelzőfény ereje.


Vezeték nélküli energiamegosztás

A telefonja akkumulátorával feltölthet egy másik készüléket. Akár a telefonja töltése közben is tölthet egy másik készüléket. A használt kiegészítők vagy fedél típusától függően előfordulhat, hogy a vezeték nélküli energiamegosztás funkció nem működik megfelelően. Javasoljuk, hogy a funkció használata előtt távolítsa el minden használt kiegészítőt és tokot.


- 1 Nyissa meg az értesítési panelt, simítson lefelé, majd a bekapcsolásához érintse meg a  **(Vezeték nélküli energiamegosztás)** elemet. Ha nem találja a  **(Vezeték nélküli energiamegosztás)** elemet a gyorsbeállítások panelen, érintse meg a  → **Szerkesztés** ikont és húzza át a gombot a hozzáadáshoz.
- 2 Helyezze a másik eszközt a telefonja középre, egymásnak háttal fordítva.

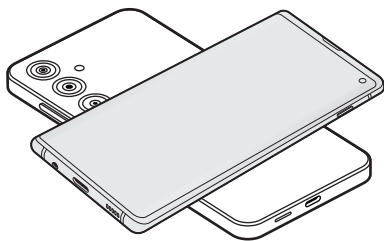

Telefon

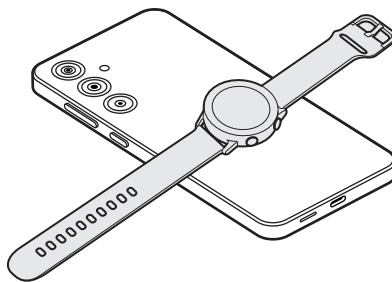

Galaxy Watch

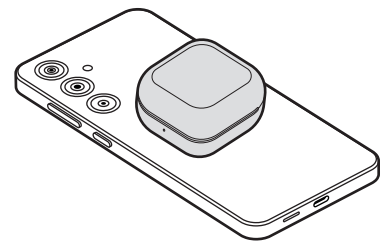

Galaxy Buds

- 3 A töltés befejeztével vegye le a másik készüléket a telefonjáról.



Ne használjon fejhallgatót az energiamegosztás közben. Ha így tesz, az hatással lehet a közeli készülékekre.



- A vezeték nélküli töltőtekercs elhelyezkedése készülékenként eltérhet. Állítsa be úgy a készülékeket, hogy a töltőtekercsek megfelelően csatlakozzanak.
- Egyes funkciók nem érhetők el teljesítménymegosztás közben.
- Csak olyan készülékeket lehet ennek a funkciónak a segítségével tölteni, amelyek támogatják a vezeték nélküli töltést. Egyes készülékeket nem lehet feltölteni. Azoknak a készülékeknek a megismeréséhez, amelyek támogatják a vezeték nélküli energiamegosztás funkciót, látogasson el a Samsung weboldalára.
- A megfelelő töltés érdekében ne mozgassa és ne használja egyik készüléket sem töltés közben.
- A másik készülék az Ön telefonja által leadottnál kisebb teljesítménnyel tölthető.
- Ha az Ön telefonja töltése közben tölti a másik készüléket, a töltés sebessége csökkenhet vagy a töltő típusától függően előfordulhat, hogy a készülék nem töltődik megfelelően.
- A töltés sebessége vagy hatékonysága változhat a telefon állapotától vagy a környezettől függően.

Az energiamegosztás korlátozásának beállítása

Beállíthatja, hogy a készülék leállítsa a teljesítmény megosztását, amikor az akkumulátor töltöttsége egy bizonyos szint alá csökken.

Nyissa meg a **Beállítások** menüt, érintse meg az **Akkumulátor → Vezeték nélküli energiamegosztás → Töltöttségi korlát** elemet, majd állítsa be a korlátot.

Az akkumulátor-energiafogyasztás csökkentése

A készülék különféle funkciókat kínál, amelyek segítenek takarékoskodni az akkumulátor energiájával.

- Optimalizálja a készüléket a Készülék karbantartása funkció használatával.
- Amikor nem használja a készüléket, kapcsolja ki a képernyőt az Oldalsó gomb megnyomásával.
- Kapcsolja be az energiatakarékos módot.
- Zárja be a felesleges alkalmazásokat.
- Amikor nincs használatban, kapcsolja ki a Bluetooth funkciót.
- Kapcsolja ki a szinkronizálendő alkalmazások automatikus szinkronizálását.
- Csökkentse a háttérvilágítás időtartamát.
- Csökkentse a képernyő fényerejét.

Töltési tippek és elővigyázatossági intézkedések az akkumulátorral kapcsolatban



Csak a Samsung által jóváhagyott, a készülékhez tervezett akkumulátort, töltőt és kábelt használjon. A nem kompatibilis akkumulátor, töltő vagy kábel használata sérülést vagy a készülék meghibásodását okozhatja.



- A töltő helytelen használata a készülék súlyos sérülését okozhatja. A helytelen használatból eredő károokra a garancia nem terjed ki.
- Csak a készülékhez kapott C típusú USB-kábelt használja. Mikro USB kábel használata esetén a készülék megsérülhet.
- Ha úgy tölti a készüléket, hogy a többcélú csatlakozó nedves, az kárt tehet a készülékben. A készülék töltése előtt alaposan szárítsa meg a többcélú csatlakozót.



- Energiatakarékossági okokból használaton kívül húzza ki a töltőt. A töltőnek nincs kikapcsológombja, ezért az áramellátás megszüntetéséhez ki kell húzni az elektromos aljzatból. Használat során a töltőnek a fali aljzathoz csatlakoztatva és könnyen elérhetőnek kell lennie.
- Töltő használata esetén ajánlott jóváhagyott töltőt használni, amely garantálja a töltési teljesítményt.
- Amennyiben az akkumulátor teljesen lemerült, a készülék a töltő csatlakoztatását követően nem kapcsolható be azonnal. A készülék bekapcsolása előtt hagyja néhány percre töltődni az akkumulátort.
- Amennyiben egyszerre több alkalmazást, hálózati alkalmazásokat vagy más eszközökhöz csatlakozó alkalmazásokat használ, az akkumulátor gyorsabban lemerül. Annak érdekében, hogy a készülék ne hagyja ki az adatok átvitele közben, ezeket az alkalmazásokat mindig az akkumulátor teljes feltöltését követően használja.
- Ha a töltőt nem konnektorba dugja egy töltőadapteren keresztül, hanem számítógépet használ, az alacsonyabb áramerősség miatt a töltés hosszabb ideig tarthat.
- A készülék töltés közben is használható, ám ilyenkor tovább tarthat az akkumulátor teljes feltöltése.
- Amennyiben a készülék töltése közben a tápellátás ingadozik, a képernyő kikapcsolhat. Ilyen esetben húzza ki a töltőt az eszközéből.
- Töltés közben a készülék és a töltő felforrósodhat. Ez normális jelenség és nincs hatással a készülék élettartamára vagy teljesítményére. Amennyiben az akkumulátor a szokásosnál jobban felmelegszik, a töltő megszakíthatja a töltési műveletet.
- Ha a készülék nem töltődik megfelelően, vigye el a készüléket és a töltőt egy Samsung szervizközpontba vagy egy hivatalos márkaszervizbe.

Nano SIM kártya és eSIM


Helyezze be a mobilszolgáltatója által biztosított SIM-kártyát, vagy töltsse le az eSIM-et.

Egy fizikai nano SIM kártyától eltérően az eSIM egy beépített digitális SIM. Ha egy készülékhez két telefonszámot vagy szolgáltatót szeretne használni, helyezzen be egy másik SIM-kártyát, vagy töltsön le egy másik eSIM-et.



- Előfordulhat, hogy az eSIM a régiótól, szolgáltatótól vagy modelltől függően nem elérhető.
- Bizonyos hálózati kapcsolatot igénylő szolgáltatások nem minden szolgáltatónál érhetőek el.
- Ha mind a nano SIM kártyát, mind az eSIM-et vagy két eSIM-et használja, az egyes területeken kisebb adatátviteli sebességet okozhat.

A SIM-kártya behelyezése

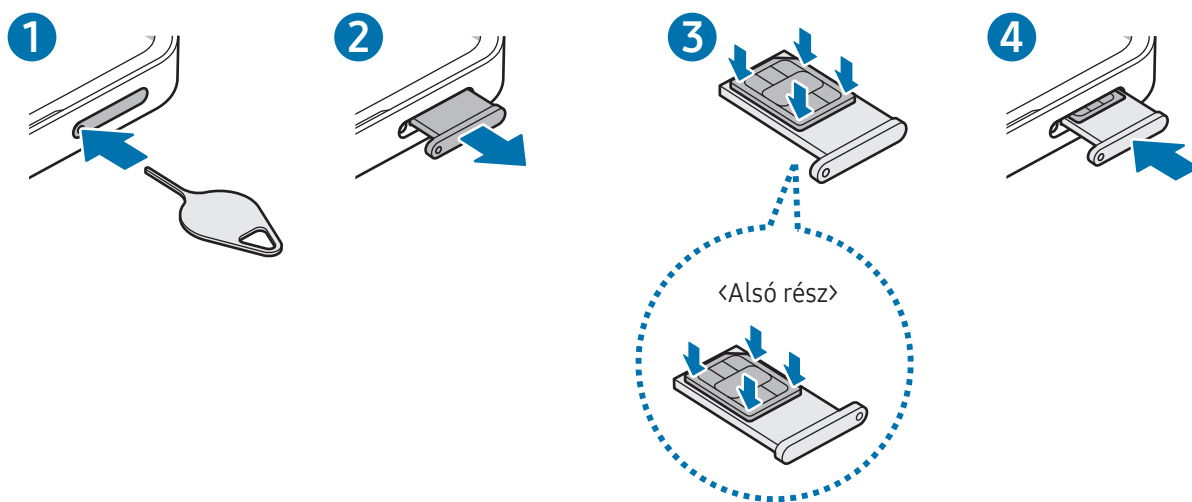

- 1 A tálca kinyitásához helyezze be a nyitótűt a tálca nyílásába.
- 2 Óvatosan húzza ki a tálcát.
- 3 Helyezze a SIM-kártyát a tálcára úgy, hogy az arany színű érintkezők felfelé mutassanak, és a rögzítéshez nyomja be finoman a SIM-kártyát a tálcába.

4 Helyezze vissza a tálcát a helyére.



- Kizárólag nano SIM kártyát használjon.
- Ügyeljen rá, hogy ne veszítse el és ne hagyja, hogy mások használhassák a SIM-kártyáját. A Samsung nem vállal felelősséget az elvesztett vagy elloptott kártyákkal összefüggésben felmerülő károkkal vagy kényelmetlenségekkel kapcsolatban.
- Győződjön meg arról, hogy a nyitótű merőleges a nyílásra. Ellenkező esetben a készülék károsodhat.
- Ha a kártya nem rögzül szilárdan a tálcában, a SIM-kártya elmozdulhat, illetve kieshet a tálcából.
- Ha nedvesen helyezi be a tálcát a készülékbe, az kárt tehet benne. Mindig ellenőrizze, hogy a tálca száraz legyen.
- A tálcát mindig teljesen helyezze be a tálca aljzatába, hogy ne juthasson be folyadék a készülékbe.

eSIM letöltése

Nyissa meg a **Beállítások** menüt, majd érintse meg a **Kapcsolatok** → **SIM-kezelő** → **eSIM hozzáadása** elemet. Ha talál egy mobilcsomagot, kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az eSIM letöltéséhez.

Ha rendelkezik a szolgáltatója által biztosított QR-kóddal, nyissa meg a **Beállítások** menüt, érintse meg a **Kapcsolatok** → **SIM-kezelő** → **eSIM hozzáadása** → **QR-kód beszkenelése** elemet, majd olvassa be a QR-kódot.

SIM-kezelő

Nyissa meg a **Beállítások** menüt, majd érintse meg a **Kapcsolatok** → **SIM-kezelő** elemet.

- **SIM-kártyák:** a SIM-kártya beállításainak használatához és testre szabásához aktiválja a SIM-kártyát.
- **eSIM-ek:** töltsse le vagy aktiválja az eSIM-et.
- **Preferált SIM-ek:** ha két kártya van aktiválva, kiválaszthatja, hogy egy bizonyos SIM-kártyát használjon egyes funkciókhoz, például a hanghívásokhoz.
- **Internet átkapcsolása:** állítsa be a készüléket, hogy használjon másik SIM-kártyát az adatszolgáltatásokhoz, ha a preferált SIM-kártya nem tud csatlakozni a hálózathoz.




A funkció használata többletköltséggel járhat.

- **További SIM-beállítások:** hívás vagy eSIM beállításainak testre szabása.

A készülék be- és kikapcsolása



Ha olyan helyen tartózkodik, ahol a vezeték nélküli eszközök használatát korlátozzák – például repülőgépen vagy kórházban –, tartsa be a felhatalmazott személyzet által kihelyezett figyelmeztetéseket és az egyéb utasításokat.

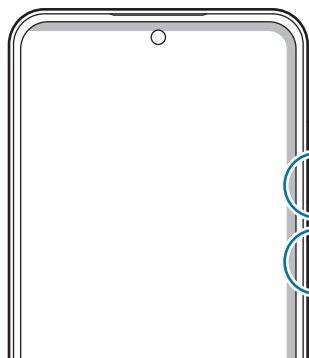

Hangerő gomb lefele

Oldalsó gomb



A készülék bekapcsolása

A készülék bekapcsolásához tartsa hosszan lenyomva az Oldalsó gombot.

A készülék kikapcsolása

1 A készülék kikapcsolásához tartsa egyidejűleg hosszan lenyomva az Oldalsó gombot és a Hangerő gomb lefelét. Másik lehetőségként nyissa meg az értesítési panelt, húzzon lefelé, majd érintse meg a  ikont.

2 Érintse meg a **Kikapcsolás** elemet.

A készülék újraindításához érintse meg az **Újraindít** elemet.



Ha azt szeretné beállítani, hogy a készülék kikapcsoljon, amikor nyomva tartja az Oldalsó gombot, érintse meg az **Oldalsó gomb beállításai** elemet, majd érintse meg a **Kikapcsolás menü** elemet a **Nyomva tartás** alatt.

Kényszerített újraindítás

Amennyiben a készülék lefagyott, és nem válaszol, az újraindításhoz tartsa hosszan lenyomva egyszerre az Oldalsó gombot és a Hangerő gomb lefelét legalább 7 másodpercig.

Vészhelyzeti hívások és orvosi információk

Vészhelyzeti hívást kezdeményezhet, vagy ellenőrizheti a mentett orvosi információkat.

Tartsa hosszan lenyomva egyidejűleg az Oldalsó gombot és a Hangerő gomb lefelét, majd érintse meg a **Segélyhívás** vagy **Orvosi adatok** részt. Másik lehetőségként nyissa meg az értesítési panelt, húzzon lefelé, majd érintse meg a  → **Segélyhívás** vagy **Orvosi adatok** részt.



Az orvosi adatai és a vészhelyzeti kapcsolatai kezeléséhez nyissa meg a **Beállítások** menüt, és érintse meg a **Biztonság és vészhelyzetek** elemet.

Kezdeti beállítások

A készülék első bekapcsolásakor vagy adatok visszaállítása után, a készülék beállításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



Ha nem csatlakozik Wi-Fi-hálózathoz, lehetséges, hogy egyes funkciókat nem tud majd beállítani a kezdeti beállítások során.

Samsung account

A Samsung-fiók használatával számos Samsung-szolgáltatást használhat, amelyeket mobil eszközökön, tévékészülékeken és a Samsung weboldalán keresztül vehet igénybe.

A Samsung fiókkal használható szolgáltatások listájának megtekintéséhez látogasson el az account.samsung.com oldalra.

- 1 Nyissa meg a **Beállítások** menüt, és érintse meg a **Bejelentkezés Galaxy eszközére** lehetőséget.
Másik lehetőségként nyissa meg a **Beállítások** menüt, és érintse meg a **Fiókok és biztonsági mentés** → **Fiókok kezelése** → **Fiók hozzáadása** → **Samsung account** elemet.
- 2 Jelentkezzen be a Samsung fiókba. Ha nincs Samsung fiókja, érintse meg az **Elfelejtette a jelszót, vagy nincs fiókja?** → **Fiók létrehozása** opciót.

Azonosító megkeresése és jelszó visszaállítása

Ha elfelejtette a Samsung fiókja azonosítóját vagy jelszavát, érintse meg az **Elfelejtette a jelszót, vagy nincs fiókja?** → **Elfelejtett azonosító** vagy **Elfelejtett jelszó** opciót a Samsung fiók bejelentkezési képernyőjén. A szükséges adatok megadása után megkeresheti az azonosítóját vagy visszaállíthatja a jelszavát.

Kijelentkezés a Samsung fiókból

Amikor kilép a Samsung fiókból, az adatai, például a névjegyek vagy az események eltávolításra kerülnek a készülékből.

- 1 Nyissa meg a **Beállítások** menüt, és érintse meg a **Fiókok és biztonsági mentés** → **Fiókok kezelése** elemet.
- 2 Érintse meg a **Samsung account** → **Saját profil** elemet, és érintse meg a képernyő alján a **Kijelentkezés** elemet.
- 3 Érintse meg a **Kijelentkezés** elemet, adja meg a Samsung fiókja jelszavát, majd érintse meg az **OK** elemet.

Adatok másolása korábbi készülékről (Smart Switch)

Másolja át adatait előző készülékéről az USB-kábel segítségével vagy vezeték nélkül. Külső tárhelyről vagy számítógépről is átmásolhat adatokat.

Nyissa meg a **Beállítások** menüt, majd koppintson az **Fiókok és biztonsági mentés** → **Adatátvitel az eszközbeállításához** lehetőségre, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az adatok átviteléhez.

A részletekkel és korlátokkal kapcsolatban látogasson el a www.samsung.com/smartswitch oldalra.

- Adatok átviteléhez külső tároló segítségével koppintson a  lehetőségre.
- Az átvitt adatok ellenőrzéséhez érintse meg az  → **Átvitel eredménye** opciót.




- Előfordulhat, hogy a funkciót egyes készülékek vagy számítógépek nem támogatják.
- A Samsung komolyan veszi a szerzői jogokat. Csak saját tartalmakat továbbítson, illetve olyanokat, amelyeknek rendelkezik a másolási jogával.

A képernyő használata

A képernyő vezérlése


Érintés

Érintse meg a képernyőt.

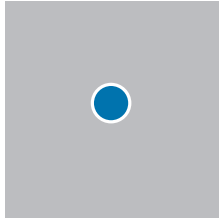


Hosszú érintés

Érintse meg a képernyőt körülbelül 2 másodperc hosszan.

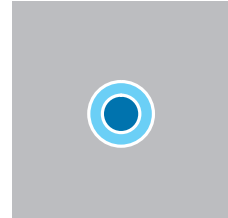


Húzás

Érintsen meg hosszan egy elemet, majd húzza a célhelyére.

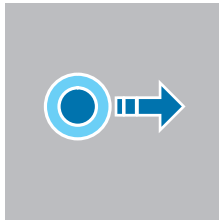


Dupla érintés

Duplán érintse meg a képernyőt.

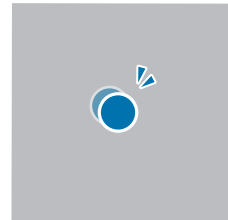


Simítás

Simítson felfelé, lefelé, balra vagy jobbra.

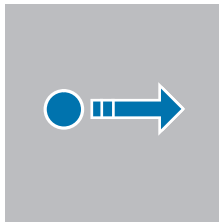

Széthúzás és csíptetés

Húzza szét vagy csípje össze két ujját a képernyőn.

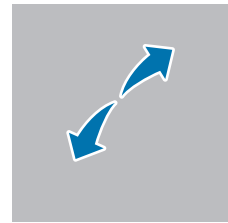


- Ügyeljen arra, hogy más elektromos eszközök ne érjenek a képernyőhöz. Az elektrosztatikus kisülések a képernyő meghibásodását okozhatják.
- A sérülés elkerülése érdekében ne érintse meg a képernyőt éles eszközzel, és ne nyomja túlságosan az ujjával vagy más tárggyal.
- Javasoljuk, hogy ne hagyja hosszabb ideig bekapcsolva a képernyőt. Ellenkező esetben szellemképesedés (a képernyő beégése) jelentkezhet.



A képernyő szélein, az érzékelési területen kívül a készülék nem biztos, hogy érzékeli az érintést.

Navigációs sáv (funkciógombok)

Amikor bekapcsolja a képernyőt, a funkciógombok megjelennek a képernyő alján, a navigációs sávon. Alapértelmezés szerint a funkciógombok a Legutóbbi alkalmazások, a Kezdőlap és a Vissza gombra vannak beállítva. A gombok funkciói az éppen használt alkalmazástól és a használat körülményeitől függően változhatnak.

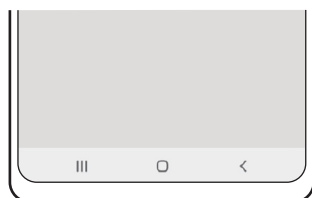

Gomb	Művelet
Legutóbbi alkalmazások	Érintse meg a legutóbbi alkalmazások listájának megnyitásához.
○ Kezdőlap	- Érintse meg a Kezdőképernyőre való visszatéréshez. - Érintse meg hosszan a Bekarikázással keresés indításához. Érintse meg vagy rajzoljon kört egy kép vagy szöveg köré.
< Vissza	Érintse meg az előző képernyőre visszatéréshez.

A navigációs sáv elrejtése

Szélesebb képernyőn férhet hozzá a fájlokhoz, vagy használhatja az alkalmazásokat a navigációs sáv elrejtésével. Nyissa meg a **Beállítások** elemet, és érintse meg a **Kijelző** → **Navigációs sáv** → **Ujjhúzásos mozdulatok** elemet.

Kezdőképernyő és Alkalmazások képernyő


A Kezdőképernyő a kiindulópont a készülék minden funkciójának eléréséhez. Megjeleníti a widgeteket, alkalmazások parancsikonjait és egyebeket.

Az Alkalmazások képernyő megjeleníti az összes alkalmazáshoz tartozó ikont, beleértve a frissen telepített alkalmazásokat is.

Váltás a Kezdőképernyő és az Alkalmazások képernyő között

Az Alkalmazások képernyő megnyitásához simítson fölfelé a Kezdőképernyőn.

Ha vissza kíván térni a Kezdőképernyőre, simítson fölfelé vagy lefelé az Alkalmazások képernyőn. Másik lehetőségként érintse meg a Kezdőlap (○) vagy a Vissza (<) gombot.

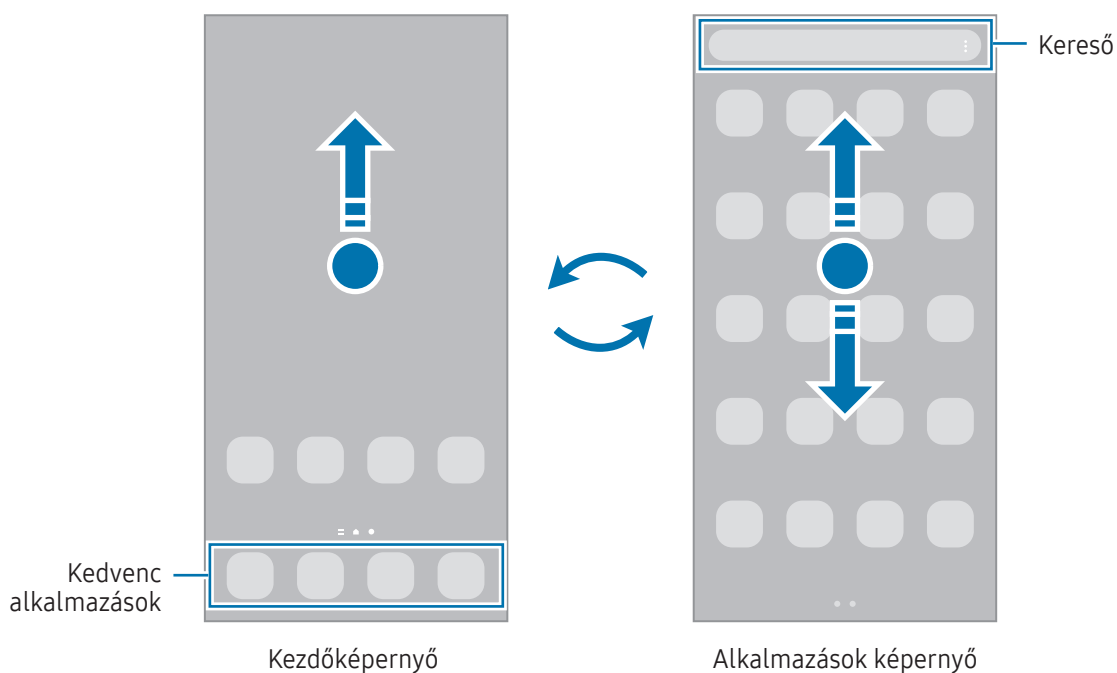


Ha hozzáadja az Alkalmazások gombot a Kezdőképernyőhöz, megnyithatja az Alkalmazások képernyőt a gomb megérintésével. A Kezdőképernyőn érintsen meg hosszan egy üres területet, érintse meg a **Beállítások** elemet, majd a bekapcsolásához érintse meg az **Alkalmazások képernyő gombjának megjelenítése a kezdőképernyőn** kapcsolót. Az Alkalmazások gomb hozzáadásra kerül a Kezdőképernyő alján.



A Kezdőképernyő szerkesztése

A szerkeszthető opciók megjelenítéséhez a Kezdőképernyőn érintsen meg hosszan egy üres területet vagy húzza össze az ujjait. Beállíthatja a háttérét, hozzáadhat widgeteket stb. Emellett hozzáadhat, törölhet vagy átrendezhet Kezdőképernyő-paneleket.

- Panelek hozzáadása: simítsa az ujjával balra, majd érintse meg a **+** ikont.
- Panelek áthelyezése: húzza egy panel-előnézetet az új helyére.
- Panelek törlése: érintse meg a **🗑️** elemet a panelen.

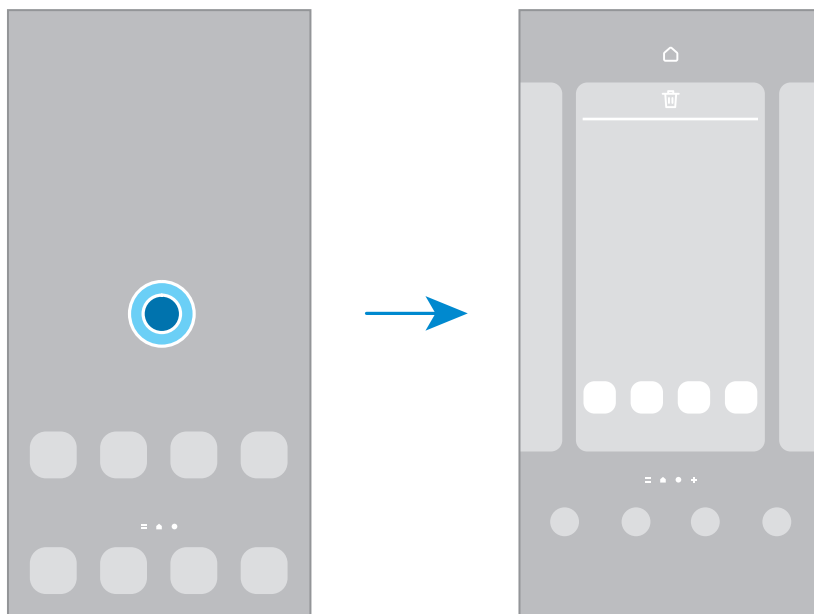

- **Háttérkép és stílus:** módosíthatja a Kezdőképernyő és a zárolt képernyő háttérképét.
- **Témák:** a készülék témájának módosítása. A kezelői felület vizuális elemei, mint például a színek, ikonok és háttérképek a választott témától függően változnak.
- **Widgetek:** a widgetek kis méretű alkalmazások, amelyek megadott alkalmazásfunkciókat elindítva információkat és kényelmes elérést biztosítanak a Kezdőképernyőről. Válasszon ki egy widgetet, és érintse meg a **Hozzáadás** elemet. A widget rákerül a Kezdőképernyőre.
- **Beállítások:** konfigurálhatja a Kezdőképernyő beállításait, például a képernyő elrendezését.

Az összes alkalmazás megjelenítése a Kezdőképernyőn

Beállíthatja külön Alkalmazások képernyő használata nélkül, hogy a készülék megjelenítse az összes alkalmazást a Kezdőképernyőn. A Kezdőképernyőn érintsen meg hosszan egy üres területet, majd érintse meg a **Beállítások** → **Kezdőképernyő elrendezése** → **Csak a kezdőképernyőn** → **Alkalmaz** elemet.

A kereső indítása

Tartalmakat kereshet a készüléken.

- 1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Keresés** elemet.
- 2 Írjon be egy kulcsszót.
A készülék az alkalmazások és tartalmak között keres.
Ha megérinti a billentyűzeten a  ikont, több tartalmat kereshet.

Elemek mozgatása

Elemet húzhat új helyre. Ha az elemet másik panelre szeretné áthelyezni húzza a képernyő szélére. Ha hosszan megérint egy elemet és megérinti a **Kiválasztás** lehetőséget, több elemet választhat ki és mozgathat egyszerre.


Ha szeretné hozzáadni egy alkalmazás parancsikonját a Kezdőképernyőhöz, érintse meg hosszan a választott elemet az Alkalmazások képernyőn, majd érintse meg a **Kezdőképernyőre** lehetőséget. A parancsikon rákerül a Kezdőképernyőre.

A gyakran használt alkalmazásokat is áthelyezheti a Kezdőképernyő alján található parancsikon-területre.

Mappák létrehozása

A Kezdőképernyőn vagy az Alkalmazások képernyőn húzzon egy alkalmazást egy másik alkalmazásra.

Létrejön egy mappa a választott alkalmazásokkal. Érintse meg a **Mappa neve** elemet, és adja meg a mappa nevét.

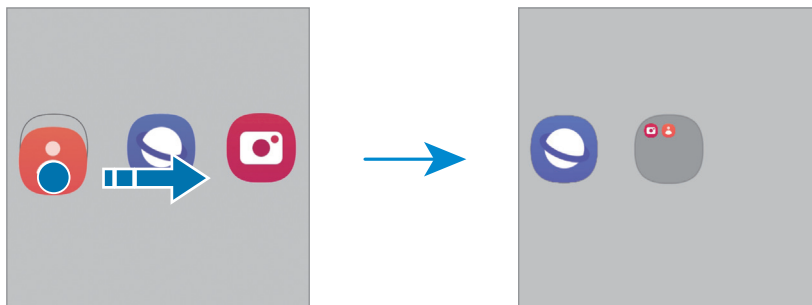

- További alkalmazások hozzáadása

Érintse meg a **+** elemet a mappán. Jelölje be a hozzáadni kívánt alkalmazásokat, és érintse meg a **Kész** elemet. Alkalmazást úgy is hozzáadhat, ha ráhúzza a mappára.

- **Alkalmazások áthelyezése egy mappából**

Alkalmazást húzhat új helyre.

- **Mappa törlése**


Érintsen meg hosszan egy mappát, majd érintse meg a **Törlés** lehetőséget. Csak a mappa törlődik. A mappában található alkalmazások átkerülnek az Alkalmazások képernyőre.

Oldalsó panel

Elérheti kedvenc alkalmazásait és funkcióit az oldalsó panelekről.

Húzza az oldalsó panel fülét a képernyő közepe felé.

Ha az oldalsó panel füle nem látható, nyissa meg a **Beállítások** menüt, érintse meg a **Kijelző** elemet, majd a bekapcsolásához érintse meg az **Edge-panelek** kapcsolót.

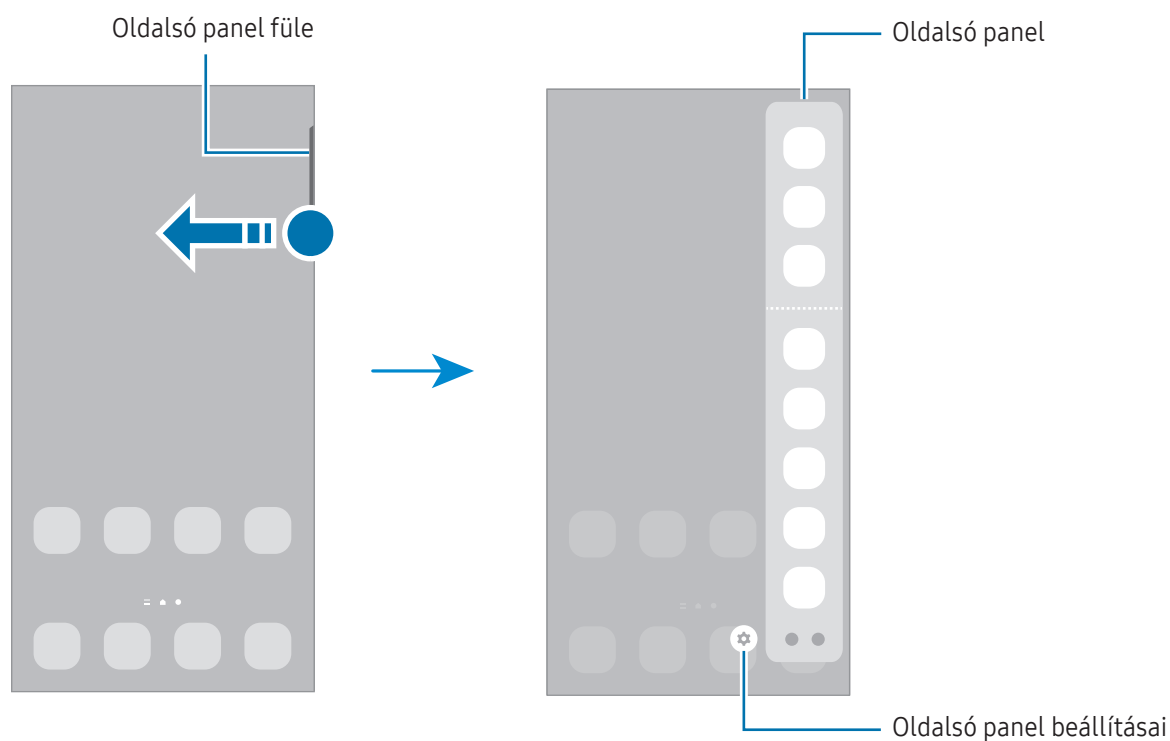

Lezárt képernyő

Az Oldalsó gomb megnyomása kikapcsolja és zárolja a képernyőt. A képernyő emellett automatikusan kikapcsol és zárolásra kerül, ha a készüléket egy megadott ideig nem használták.

A képernyő feloldásához simítson bármely irányba, amikor a képernyő bekapcsol.

Ha a képernyő ki van kapcsolva vagy az Always On Display be van kapcsolva, nyomja meg az Oldalsó gombot, vagy érintse meg kétszer a képernyőt. Az Always On Display funkcióról szóló további információkért lásd: [Always On Display](#).

Parancsikonok szerkesztése

A zárolt képernyő alján található parancsikonokat megváltoztathatja más alkalmazásokhoz vagy funkciókhoz.

Érintse meg hosszan a zárolt képernyőt, érintse meg a parancsikont, majd válassza ki a kívánt alkalmazást vagy funkciót, és érintse meg a **Kész** gombot.

A képernyő zárolási módjának módosítása

A képernyő zárolási módjának módosításához nyissa meg a **Beállítások** menüt, érintse meg a **Zárolt képernyő és AOD → Képernyőzár típusa** lehetőséget, és válasszon módot.

Ha a képernyő zárolási módjaként mintát, PIN-kódot, jelszót vagy a biometrikus adatait állítja be, megvédheti személyes adatait, mivel mások nem fognak tudni hozzáférni a készülékhez. A képernyő zárolási módjának beállítását követően a készülék minden feloldáshoz igényelni fogja a feloldási kódot.



Beállíthatja, hogy ha egymás után több alkalommal is hibásan adja meg a feloldási kódot, és a próbálkozások száma eléri a limitet, a készülék álljon vissza a gyári beállításokra. Nyissa meg a **Beállítások** menüt, érintse meg a **Zárolt képernyő és AOD → Biztonságos zárolás beállításai** lehetőséget, oldja fel a képernyőt az előre beállított képernyőlezárási móddal, majd érintse meg az **Aut. gyári visszaállítás** kapcsolót a bekapcsolásához.

Állapotjelző ikonok

Az állapotjelző ikonok a képernyő tetején található állapotsávon jelennek meg. A táblázatban látható ikonok a leggyakoribbak.

Ikon	Jelentés
	Nincs jel
	Térerő
	Roaming (a normál szolgáltatási területen kívül)
	GPRS-hálózathoz csatlakozva

Ikon	Jelentés
	EDGE-hálózathoz csatlakozva
	UMTS-hálózathoz csatlakozva
	HSDPA-hálózathoz csatlakozva
	HSPA+-hálózathoz csatlakozva
	LTE-hálózathoz csatlakozva
	5G hálózathoz csatlakozva
	LTE-hálózathoz csatlakozva olyan LTE-hálózaton, amely tartalmazza az 5G hálózatot
	Wi-Fi csatlakozva
	A Bluetooth funkció bekapcsolt.
	Helymeghatározási funkciók használatban
	Hívás folyamatban
	Nem fogadott hívás
	Új szöveges vagy multimédiás üzenet
	A riasztás bekapcsolt
	Némítás mód/Rezgés mód
	A repülő mód bekapcsolt
	Figyelmeztetés hibára vagy más eseményre
	Akkumulátor töltése/Akkumulátor töltöttségi szintje




- Az állapotsáv néhány alkalmazásban nem mindig jelenik meg a képernyő tetején. Az állapotsáv megjelenítéséhez húzza le a képernyő tetejéről.
- Egyes állapotjelző ikonok csak akkor jelennek meg, ha kinyitja az értesítési panelt.
- Az állapotjelző ikonok megjelenése a szolgáltatótól vagy a modelltől függően eltérő lehet.

Értesítési panel

Amikor új értesítéseket kap, akkor jelzőikonok jelennek meg az állapotsávon. Az ikonokkal kapcsolatos további információkért nyissa meg az értesítési panelt, és ismerje meg a részleteket.


Az értesítési panel megnyitásához húzza lefelé az állapotsávot. Az értesítési panel bezárásához simítson felfelé a képernyőn.

Az értesítési panelen a következő funkciók használhatók.

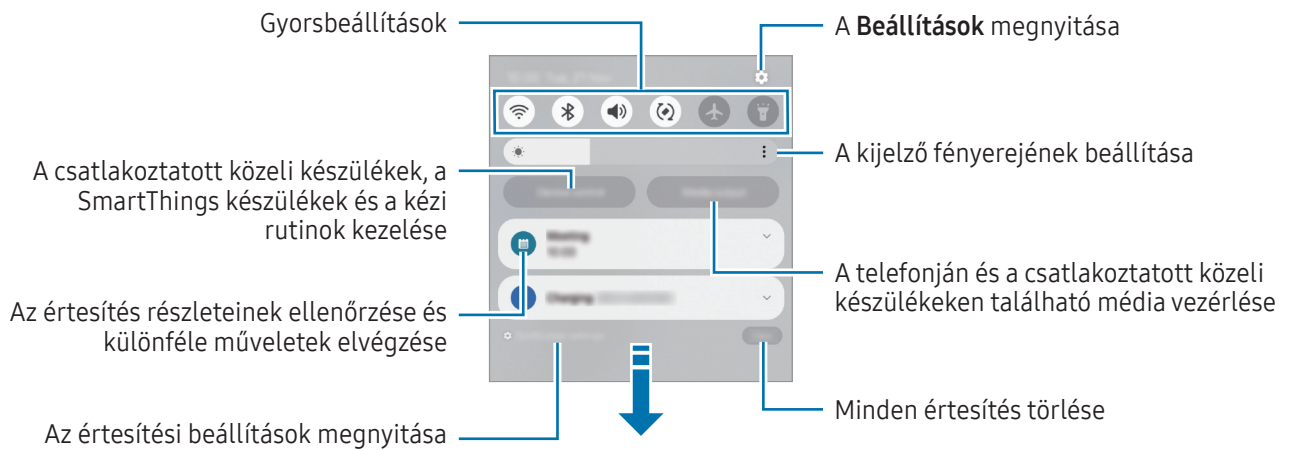

A gyorsbeállítások panel használata

Csúsztassa lefelé az értesítési panelt a gyorsbeállítások panel megnyitásához.

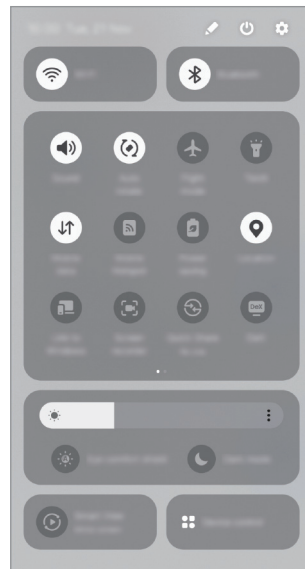

Érintse meg az egyes gombokat az adott funkció be- vagy kikapcsolásához. A részletesebb beállítások eléréséhez érintse meg a gomb szövegét, vagy érintsen meg hosszan egy gombot.

A gombok szerkesztéséhez koppintson a  → **Szerkesztés** lehetőségre.

Média lejátszásának vezérlése

A telefonján és a csatlakoztatott közeli készülékeken található média vezérlése az értesítési panelen.

- 1 Nyissa meg az értesítési panelt, és érintse meg a **Médiakimenet** elemet.
- 2 Érintse meg a vezérlőn lévő ikonokat a lejátszás vezérléséhez.

Közeli készülékek vezérlése

Elindíthatja és vezérelheti a közeli csatlakoztatott készülékeket, és a gyakran használt SmartThings-készülékeket és kézi rutinokat az értesítési panelen.

- 1 Nyissa meg az értesítési panelt, és érintse meg az **Eszközvezérlés** elemet.
Megjelennek a közeli csatlakoztatott készülékek és SmartThings készülékek és kézi rutinok.
- 2 A vezérléshez válasszon egy közeli készüléket vagy SmartThings készüléket, vagy válassza ki az elindítandó kézi rutint.

Képernyőképek és képernyőfelvétel

Képernyő rögzítése

A készülék használata közben képernyőképet rögzíthet, és írhat, rajzolhat a rögzített képernyőképre, valamint kivághatja és megoszthatja azt. Felvételt készíthet az aktuális képernyőről és a gördíthető területről.

Hogyan rögzítsünk képernyőképet

Képernyőkép készítéséhez használja a következő módszereket. A rögzített képernyőképeket a **Galéria** alkalmazásban ellenőrizheti.

- Gombfelvétel

Nyomja meg egyidejűleg az Oldalsó gombot és a Hangerő gomb lefelét.

- Húzásos felvétel


Simítson végig a keze élével a képernyőn balra vagy jobbra.

Ha a képernyőképek húzással történő rögzítése nincs bekapcsolva, nyissa meg a **Beállítások** menüt, érintse meg a **Speciális funkciók** → **Kéz- és egyéb mozdulatok** lehetőséget, majd a bekapcsolásához érintse meg a **Felvétel tenyérhúzással** kapcsolót.



Bizonyos alkalmazások és funkciók használata közben nem lehet képernyőképet készíteni.

Képernyőkép rögzítése után az alábbi lehetőségeket használhatja a képernyő alján látható eszköztárról:



-  : az aktuálisan látható tartalom és a nem látható tartalom rögzítése egy hosszúkas oldalon, például weboldalon. Amikor megérinti a  elemet, a képernyő automatikusan legördül, és a rendszer több tartalmat rögzít.
-  : írjon vagy rajzoljon a képernyőképre vagy vágja ki a képernyőkép egy részét. A kivágott részt a **Galéria** alkalmazásban ellenőrizheti.
- **#** : adjon hozzá címkéket a képernyőképhez. A képernyőképek címkék szerinti kereséséhez érintse meg a(z) **Q** opciót, majd érintse meg a keresési mezőt a **Galéria** alkalmazásban. Hozzáférhet a címkék listájához, és megkeresheti a kívánt képernyőképet.

-  : a képernyőkép megosztása másokkal.



Ha az opciók nem láthatók a rögzített képernyőn, nyissa meg a **Beállítások** menüt, érintse meg a **Speciális funkciók** → **Képernyőfotók és képernyőfelvételek** elemet, majd a bekapcsolásához érintse meg a **Eszköztár megjel. rögzítés után** kapcsolót.

Képernyőrögzítés

Rögzítse a képernyőt a készülék használata közben.

1 Nyissa meg az értesítési panelt, simítson lefelé, majd érintse meg a  (**K.ernyőrögzítő**) ikont.

2 Válasszon egy hangbeállítást, és érintse meg a **Rögzítés indítása** elemet.

Visszaszámlálás után elkezdődik a rögzítés.

- A képernyőre íráshoz vagy rajzoláshoz érintse meg a  ikont.
- Ha rögzíteni szeretné a képernyőt, átfedve egy Önről készült videóval, érintse meg a  ikont.

3 Ha befejezte a videó rögzítését, érintse meg a  ikont.

A videókat a **Galéria** alkalmazásban ellenőrizheti.




A képernyőrögzítés beállításainak megváltoztatásához nyissa meg a **Beállítások** menüt, és érintse meg a **Speciális funkciók** → **Képernyőfotók és képernyőfelvételek** elemet.

Szövegbevitel

Billentyűzetkiosztás

Szöveg bevitelkor a billentyűzet automatikusan megjelenik.

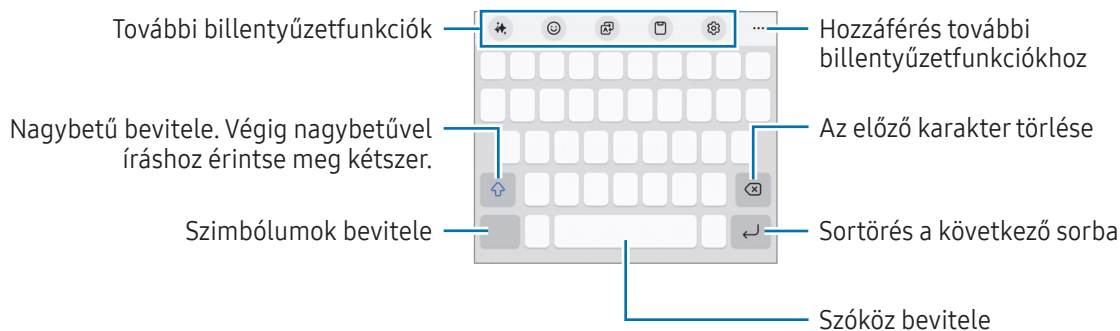

Bizonyos nyelveken a szövegbevitel nem támogatott. Ilyenkor szöveg beírásához módosítania kell a beviteli nyelvet valamelyik támogatott nyelvre.

Beviteli nyelv módosítása

Érintse meg a  → **Nyelvek és típusok** → **Beviteli nyelvek kezelése** lehetőséget, és válassza ki a használni kívánt nyelveket. Amennyiben kettő vagy annál több nyelvet választ, lehetőség van a beviteli nyelvek közötti váltásra a  megérintésével.

A billentyűzet típusának módosításához érintse meg a  → **Nyelvek és típusok** lehetőséget, válasszon nyelvet, majd válassza ki a kívánt billentyűzettípust.



Egy **3 x 4** kiosztású billentyűzet esetén a gombokon három vagy négy karakter található. Adott karakter beviteléhez érintse meg ismételten a megfelelő gombot, amíg a kívánt karakter meg nem jelenik.

A billentyűzet gomb használata

A szövegbeviteli módszert a navigációs sávon található billentyűzet gomb megérintésével változtathatja meg.

A navigációs sáv billentyűzetgombjának megváltoztatásához érintse meg és tartsa lenyomva a billentyűzetgombot, majd válassza ki a kívánt opciót.

-  : szöveg bevitele hanggal.
-  : billentyűzet módosítása.



Ha a billentyűzetgomb nem jelenik meg a navigációs sávon, nyissa meg a **Beállítások** menüt, érintse meg az **Általános kezelés** → **Billentyűzetlista és alapért.** elemet, majd a megnyitásához érintse meg a **Billentyűzetgomb a navigációs sávon** kapcsolót.

További billentyűzetfunkciók

-  : megváltoztathatja az írásmódot, helyesírási és nyelvtani javaslatokat kaphat, és lefordíthatja az üzeneteket bizonyos csevegő- és szöveges üzenetküldő alkalmazásokban. Amikor megadja a témát, amelyről a készülék írni szeretne, a készülék az Ön által kiválasztott stílusban fog mondatokat írni.
-  : emoji, matricák, stb., bevitele. Megadhat saját emojiatricákat is, amelyek úgy néznek ki, mint Ön. További információért lásd az [AR-emojimatricák](#) részt.
-  : szöveg lefordítása és beírása.
-  : elem hozzáadása vágólapról.
-  : billentyűzet beállításainak módosítása.

További billentyűzetfunkciók használatához érintse meg a **•••** lehetőséget.

-  : átváltás az egykezes működtetési módra.
-  : a billentyűzet mód módosítása.
-  : felismeri a szöveget dokumentumokban vagy képeken, és beilleszti azt.
-  : a billentyűzetfunkciók listájának szerkesztése.



Elképzelhető, hogy szolgáltatótól vagy modelltől függően egyes funkciók nem érhetők el.


Másolás és beillesztés

- 1 Hosszan érintse meg a szöveget.
- 2 A kívánt szöveg kiválasztásához húzza a  vagy  ikont vagy érintse meg az **Összes kijelölése** lehetőséget a teljes szöveg kiválasztásához.
- 3 Érintse meg a **Másol** vagy **Kivágás** lehetőséget.
A kijelölt szöveg a vágólapra lesz másolva.
- 4 Érintse meg hosszan a helyet, ahová a szöveget be szeretné illeszteni, majd érintse meg a **Beillesztés** lehetőséget.
A korábban kimásolt szöveg beillesztéséhez érintse meg a **Vágólap** lehetőséget és válassza ki a szöveget.

Szöveg kivonatolása

Egyes alkalmazások, például a **Galéria** vagy a **Kamera** használata közben szöveget vonathat ki a képekből, és opciókat használhat, például a másolást és a megosztást. A következő műveletek egy példát mutatnak a szöveg kivonatolására a **Galéria** alkalmazásban.

- 1 Miközben egy képet néz a **Galéria** alkalmazásban, érintse meg a  gombot.
Az  ikon csak akkor jelenik meg, ha van kivonatolni kívánt szöveg.
- 2 Válasszon ki egy területet a szöveg kivonatolásához.

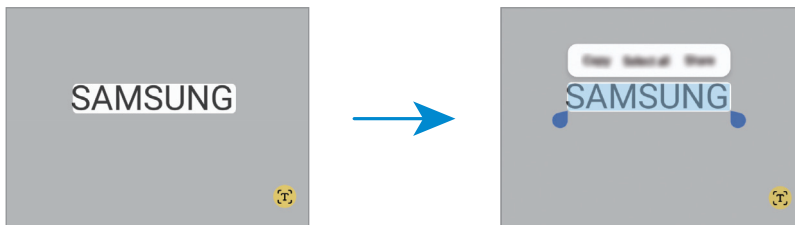

- 3 Válassza ki a kívánt opciót.

Alkalmazások és funkciók

Alkalmazások telepítése és eltávolítása

Galaxy Store

Vásárolhat és letölthet alkalmazásokat. Letölthet Samsung Galaxy készülékekhez specializált alkalmazásokat.

Nyissa meg a **Store** alkalmazást. Böngéssze az alkalmazásokat kategóriák szerint, vagy érintse meg a **Q** ikont a kulcsszó alapján történő kereséshez.



- Előfordulhat, hogy ez az alkalmazás nem érhető el szolgáltatótól vagy modelltől függően.
- Az automatikus frissítési beállítások módosításához érintse meg a **Menü** →  → **Alkalmazások auto. frissítése** lehetőséget, majd válasszon egy beállítást.

Play Áruház

Vásárolhat és letölthet alkalmazásokat.

Nyissa meg a **Play Áruház** alkalmazást. Böngéssze az alkalmazásokat kategóriák szerint, vagy keressen alkalmazásokat kulcsszó alapján.



Az automatikus frissítési beállítások módosításához érintse meg az Ön felhasználói fiókja ikont, érintse meg a **Beállítások** → **Hálózati beállítások** → **Automatikus frissítés** lehetőséget, majd válasszon egy beállítást.

Alkalmazások kezelése

Alkalmazások eltávolítása vagy tiltása

Érintsen meg hosszan egy alkalmazást, és válasszon egy opciót.

- **Eltávolít:** letöltött alkalmazások eltávolítása.
- **Kikapcsol:** a kiválasztott alapértelmezett, a készülékről el nem távolítható alkalmazások letiltása.



Bizonyos alkalmazások nem biztos, hogy támogatják ezt a funkciót.

Alkalmazások engedélyezése

Nyissa meg a **Beállítások** menüt, érintse meg az **Alkalmazások** →  → **Kikapcsolva** → **OK** elemet, válasszon alkalmazást, majd érintse meg az **Bekapcsolás** elemet.

Alkalmazások jogosultságainak beállítása

Egyes alkalmazások számára ahhoz, hogy megfelelően működjenek, engedélyt kell adni információk elérésére vagy használatára a készüléken.

Ha hozzá szeretne férni az alkalmazás engedélybeállításaihoz, nyissa meg a **Beállítások** menüt, majd érintse meg az **Alkalmazások** lehetőséget. Válasszon ki egy alkalmazást, és érintse meg az **Engedélyek** lehetőséget. Ellenőrizheti az alkalmazás engedélyeinek listáját, és módosíthatja az engedélyeit.

Az alkalmazások engedélybeállításainak ellenőrzéséhez vagy módosításához nyissa meg a **Beállítások** menüt, és érintse meg az **Alkalmazások** →  → **Engedélykezelő** elemet. Válasszon egy elemet, és válasszon egy alkalmazást.



Ha nem adja meg a jogosultságokat az alkalmazások számára, előfordulhat, hogy az alkalmazások alapfunkciói nem működnek megfelelően.

Galaxy AI

Bevezető

A fejlett intelligencia-funkciók használatával segítheti a készülék használatát.



- Elképzelhető, hogy a régiótól, szolgáltatótól vagy modelltől függően egyes funkciók nem érhetők el.
- Ha azt szeretné, hogy személyes adatai védelmének megerősítése érdekében az adatok csak a készüléken belül legyenek feldolgozva, nyissa meg a **Beállítások**, érintse meg a **Galaxy AI** elemet, majd kapcsolja be a **Adatok feldolg. csak az eszk.** kapcsolót. Egyes funkciók online feldolgozást igényelnek a jobb eredmények és adatfeldolgozás érdekében.

A kommunikáció javítása

Telefonhívások lefordítása valós időben (Hívássegéd)

Valós idejű fordítást kaphat a kiválasztott nyelvre a hanghívások során.

A funkció használatához nyissa meg a **Telefon** alkalmazást, érintse meg a  → **Beállítások** → **Élő fordítás** elemet, majd kapcsolja be a kapcsolót a bekapcsoláshoz.

Ha hanghívást kezdeményez vagy fogad, érintse meg a **Hívássegéd** → **Élő fordítás** opciót. Válassza ki a nyelveket a képernyő tetején található fordítópanelen. A fordítás leállításához simítson jobbra a hívóképernyőn, és érintse meg a **Fordítás leállítása** elemet.

További beállítások módosításához nyissa meg a **Telefon** alkalmazást, majd érintse meg a  → **Beállítások** → **Élő fordítás** elemet.

Üzenetek lefordítása az üzenetküldő alkalmazásokban (Csevegőasszisztens)

Lefordíthatja a szöveges üzeneteket az üzenetküldő alkalmazásokban.

- 1 Üzenet ellenőrzése vagy megírása közben érintse meg a(z)  elemet a Samsung billentyűzeten, majd a **Csevegés fordítása** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a nyelveket a képernyő tetején található fordítópanelen.
A fordítások minden üzenet alatt megjelennek.

Írásstílus módosítása (Csevegőasszisztens)

Megváltoztathatja az írásmódot, helyesírási és nyelvtani javaslatokat kaphat, és automatikusan generálhat szöveget az Ön által leírt témáról.

Üzenet írása közben érintse meg a(z)  gombot a Samsung billentyűzeten, és válassza ki a kívánt opciót.

- **Szerző:** amikor megadja a témát, amelyről a készülék írni szeretne, a készülék az Ön által kiválasztott stílusban fog mondatokat írni.
- **Írási stílus:** változtassa meg az írásstílust.
- **Helyesírás és nyelvtan:** kapjon helyesírási és nyelvtani javaslatokat.

Beszélgetések fordítása (Tolmács)

Élő fordítást kap a beszélgetésekről, és azt beszéddé vagy szöveggé alakíthatja.

- 1 Nyissa meg az értesítési panelt, simítson lefelé, majd érintse meg a  (Tolmács) ikont.
- 2 Válassza ki a saját és a másik fél nyelvét.
Ha a kívánt nyelv nem szerepel a listán, érintse meg a **Nyelvek hozzáadása** lehetőséget, és töltsse le a nyelvi csomagot.
- 3 Érintse meg a(z)  gombot, és kezdjen el beszélgetni.

A hangtolmács használata (Tolmács)

Előadások, megbeszélések és egyéb események élő fordítása.

- 1 Nyissa meg az értesítési panelt, simítson lefelé, majd érintse meg a  (Tolmács) ikont.
- 2 Érintse meg a(z)  → **Rögzítő mód** opciót.
- 3 Válassza ki a nyelveket a képernyő tetején található fordítópanelen.
- 4 A fordítás elindításához érintse meg a  ikont.

A produktivitás szabadon engedése

A Jegyzetsegéd funkciók használata (Samsung Notes)

A jegyzetek automatikus formázása vagy összefoglalása, a helyesírási hibák javítása vagy a jegyzetek lefordítása. A Vázlatból kép funkcióval új rajzokat is létrehozhat a rajzából.

Nyissa meg a **Notes** alkalmazást, hozzon létre egy jegyzetet, érintse meg a(z)  opciót az eszköztáron, majd válassza ki a kívánt opciót.

A hangfelvételei átalakítása szöveggé (Samsung Notes)

A **Samsung Notes** alkalmazásban a jegyzetekbe beillesztett hangfelvételeket szöveggé alakíthatja.

Nyissa meg a **Notes** alkalmazást, válasszon egy hangfelvételt tartalmazó jegyzetet, koppintson a  ikonra az eszköztárban, majd érintse meg a **Átírás** lehetőséget.

Hangfelvételek összefoglalása és fordítása (Hangrögzítő)

Alakítsa át a hangfelvételeket a képernyőn megjelenő szöveggé, és ellenőrizze az összefoglalókat. A konvertált szöveget más nyelvekre is lefordíthatja.

- 1 Nyissa meg a **Hangrögzítő** alkalmazást.
- 2 Válasszon egy hangfelvételt.
- 3 Érintse meg az **Átírás** elemet.
 - A kulcsszavak és az összefoglaló ellenőrzéséhez érintse meg az **Összegzés** elemet.
 - A konvertált szöveg lefordításához érintse meg a(z)  lehetőséget, és válasszon ki egy nyelvet.
 - Ha átírna egy felvételt egy másik nyelvre, érintse meg az  → **Átírás újra** elemet.
 - Az átalakított szöveg szerkesztéséhez érintse meg a(z)  → **Átírat szövegének szerkesztése** opciót.

Weboldalak fordítása vagy összegzése (Böngészési segéd)

A weboldalak szövegének egyszerű összefoglalása a teljes fordítással együtt.

Nyissa meg az **Internet** alkalmazást, érintse meg a  ikont, majd válassza ki a kívánt opciót.

Szöveg fordítása a fényképező használatával (Kamera)

Lefordíthatja a szöveget a fényképező használatával.

- 1 Nyissa meg a **Kamera** alkalmazást, és érintse meg a **FÉNYKÉP** opciót a felvétei módok listáján.
- 2 Mutasson a fényképezővel az objektumra, és érintse meg a(z)  elemet.
A(z)  ikon csak dokumentum vagy szöveg észlelése esetén jelenik meg.
- 3 Érintse meg a **Fordítás** opciót.
A szöveg le lesz fordítva a készülék aktuális nyelvére.

Bekarikázással keresés

Információk keresése a kép vagy szöveg kívánt részével kapcsolatban a képernyőn.

Érintse meg és tartsa lenyomva a Kezdőlap gombot () , majd érintse meg vagy rajzoljon kört egy kép vagy szöveg köré.

Hihetetlen képek létrehozása

Képek szerkesztése a Fényképezési asszisztenssel (Galéria)

Szerkeszthet képeket emberek vagy tárgyak áthelyezésével, eltávolításával vagy méretének megváltoztatásával, majd új hátteret hozhat létre a hiányzó részek pótlására.

- 1 Nyissa meg a **Galéria** alkalmazást, és válasszon képet.
- 2 Érintse meg a  lehetőséget.
- 3 Érintsen meg vagy rajzoljon körbe bármit, amit törölne vagy áthelyezne.
Ha a dőlést szeretné beállítani, húzza a dőlésbeállító sávot.
- 4 Érintse meg hosszan a kiválasztott területet, és húzza oda, ahova szeretné, vagy érintse meg a(z)  elemet a törléshez.
- 5 Érintse meg a **Előállítás** elemet.
- 6 A kép mentéséhez érintse meg a **Másolat mentése** lehetőséget.

Objektumok hozzáadása a képhez rajzolással (Galéria)

Rajzolással objektumokat adhat hozzá a képekhez.

- 1 Nyissa meg a **Galéria** alkalmazást, és válasszon képet.
- 2 Érintse meg a(z)  →  elemet.
- 3 Rajzoljon objektumokat a képre.
A toll színének vagy vastagságának módosításához érintse meg a következőt: .
- 4 Érintse meg a **Előállítás** elemet.
- 5 Válassza ki a kívánt eredményt, és érintse meg a **Másolat mentése** opciót a kép mentéséhez.

Új portrék létrehozása (Galéria)

Képekből különböző új portrékat, például 3D-s képeket hozhat létre.

- 1 Nyissa meg a **Galéria** alkalmazást, és válasszon képet.
- 2 Érintse meg a  → **Portréstúdió** elemet.
- 3 Válassza ki a kívánt stílust, és érintse meg a **Előállítás** elemet.
- 4 Válassza ki a kívánt eredményt, és érintse meg a **Másolat mentése** opciót a kép mentéséhez.

Sztereoszkópikus képek készítése (Galéria)

A sztereoszkópikus hatást használhat emberek vagy háziállatok (macskák és kutyák) képeire.

- 1 Nyissa meg a **Galéria** alkalmazást, és válasszon képet.
- 2 Simítson felfelé a képernyőn, és érintse meg az **Élő effekt** lehetőséget.
- 3 A fájl mentéséhez érintse meg a **Másolat mentése** lehetőséget.

Az Azonnali lassított felvétel funkció használata (Galéria)

A videó egy kiválasztott részét lassítva lejátszhatja, és az adott rész megérintésével és nyomva tartásával további részleteket ellenőrizhet.

- 1 Nyissa meg a **Galéria** alkalmazást, és válassza ki a lejátszani kívánt videót.
- 2 A videó lejátszásakor hosszan érintse meg a képernyőt.



Ez a funkció nem minden fájlhoz érhető el.

A Vázlatból kép funkció használata

Új művészeti alkotások létrehozása rajzból.

- 1 Húzza az oldalsó panel fülét a képernyő közepe felé, és érintse meg a(z)  elemet.
- 2 Rajzoljon a képernyőn, válasszon egy képstílust, majd érintse meg a **Előállítás** elemet.
- 3 Válassza ki a kívánt eredményt, és érintse meg a(z)  elemet a kép mentéséhez.

Az Intelligens kiválasztás funkció használata

Jelöljön ki egy területet a képernyőn, és hajtson végre műveleteket, például megosztást vagy mentést. A kijelölt területre rajzolhat és használhatja az Vázlatból kép funkciót is.

- 1 Húzza az oldalsó panel fülét a képernyő közepe felé, és érintse meg a(z)  elemet.
- 2 Érintse meg vagy rajzoljon egy kört a kijelölni kívánt tartalom köré, és érintse meg a **Vázlatból műalkotás** opciót.
- 3 Rajzoljon a képernyőn, és érintse meg a **Előállítás** lehetőséget.
- 4 Válassza ki a kívánt eredményt, és érintse meg a(z)  elemet a kép mentéséhez.

Saját háttérképek létrehozása

Háttérképeket hozhat létre kategóriák és kulcsszavak kiválasztásával, vagy automatikusan megváltoztathatja a zárolt képernyő háttérképét az idő és az időjárás alapján.

- 1 Nyissa meg a **Beállítások** elemet, és érintse meg a **Háttérkép és stílus** opciót.
- 2 Érintse meg a **Háttérképek cseréje** → **Alkotás AI segítségével** elemet, és válassza ki a kívánt opciót.
 - **Generatív:** új háttérképek generálása az Ön által kiválasztott kategóriák és kulcsszavak alapján.
 - **Fotókörnyezet:** a zárolt képernyő háttérképének automatikus módosítása az időjárás és az idő alapján.

Új profilkártya létrehozása (Névjegyzék)

Profilkártyáját új portrék készítésével módosíthatja.

- 1 Nyissa meg a **Névjegyzék** alkalmazást, és érintse meg a profilját.
- 2 Érintse meg a profilkártyát, majd érintse meg a **Profilkártya szerkesztése** → **Profilkártya módosítása** opciót.
- 3 Válassza ki a kívánt portréképet, és érintse meg a **Portrétúdió** elemet.
- 4 Válassza ki a kívánt stílust, és érintse meg a **Létrehozás** elemet.
- 5 Válassza ki a kívánt eredménye, és érintse meg a **Kész** → **Kész** elemet.


Telefon

Bevezető

Hang- és videohívásokat indíthat vagy fogadhat.

Hívások kezdeményezése

- 1 Nyissa meg a **Telefon** alkalmazást, és érintse meg a **Billenty.** elemet.
- 2 Írja be a telefonszámot.
- 3 Hanghívás kezdeményezéséhez érintse meg a  ikont, videohívás kezdeményezéséhez pedig a  vagy  ikont.

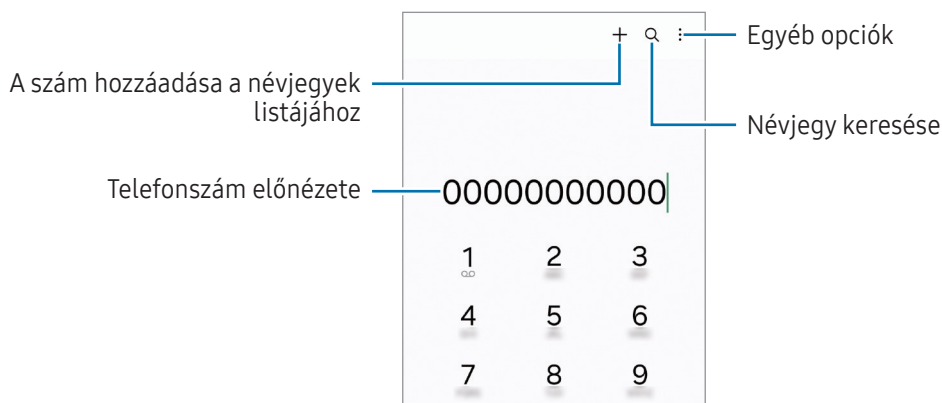

Hívások kezdeményezése hívásnaplóból vagy névjegyzékből

Nyissa meg a **Telefon** alkalmazást, érintse meg a **Legutóbbi** vagy a **Névjegyzék** lehetőséget, és simítson jobbra a hívni kívánt kapcsolat névjegyén vagy telefonszámán.

Ha a funkció ki van kapcsolva, érintse meg a  → **Beállítások** → **Egyéb hívásbeállítások** elemet, majd a bekapcsolásához érintse meg a **Hívás vagy üzenet ujjhúzással** kapcsolót.

Gyorshívás használata

Egy szám gyorshívásként történő beállításához nyissa meg a **Telefon** alkalmazást, érintse meg a **Billenty.** →  → **Gyorshívó számok** elemet, válasszon ki egy gyorshívási számot, majd adjon hozzá egy telefonszámot.

Híváshoz érintsen meg hosszan egy gyorshívószámot a billentyűzeten. A 10-es és annál nagyobb gyorshívószámoknál érintse meg a szám első számjegyét (számjegyeit), majd érintse meg hosszan az utolsó számjegyet.

Ha például az **123**-as számot állította be gyorshívószámként, érintse meg az **1**-es, érintse meg a **2**-es, majd érintse meg hosszan a **3**-as számot.

Nemzetközi hívás kezdeményezése

- 1 Nyissa meg a **Telefon** alkalmazást, és érintse meg a **Billenty.** elemet.
- 2 Érintse meg hosszan a **0** gombot, amíg meg nem jelenik a **+** jel.
- 3 Adja meg az országcódot, a körzetszámot és a telefonszámot, majd érintse meg a  ikont.

Hívások fogadása

Hívás fogadása

Bejövő hívás érkezésekor húzza a  ikont a nagy körön kívülre.

Hívás elutasítása

Bejövő hívás érkezésekor húzza a  ikont a nagy körön kívülre.

Ha a bejövő hívások visszautasításakor üzenetet kíván küldeni, húzza felfelé az **Üzenet küldése** sávot, és válasszon ki egy küldendő üzenetet.

Különbéle elutasítási üzenetek létrehozásához nyissa meg a **Telefon** alkalmazást, érintse meg a  → **Beállítások** → **Gyors elutasító üzenetek** lehetőséget, adja meg az üzenetet, majd érintse meg a  ikont.

Telefonszámok letiltása

Letilthatja konkrét számokról érkező hívásokat.

Nyissa meg a **Telefon** alkalmazást, érintse meg a  → **Beállítások** → **Számok blokkolása** elemet, majd válassza ki a letiltott számok listájára mentendő névjegyeket vagy telefonszámokat.

Amikor letiltott számról próbálnak kapcsolatba lépni Önnel, erről nem fog értesítést kapni. A hívások a hívásnaplóba kerülnek.



Emellett letilthatja azon beérkező hívásokat, amelyek olyan személyektől érkeznek, akik nem engedik megtekinteni a hívóazonosítójukat. A funkció bekapcsolásához érintse meg az **Ismeretlen számú hívások blokkolása** kapcsolót.

Lehetőségek hívás közben

- **Hívássegéd** → **Szöveges hívás**: beszéljen a másik féllel szöveges üzenetekkel. További információkért lásd: [Szöveges hívás](#).
- **Hívássegéd** → **Élő fordítás**: valós idejű fordítást kaphat a kiválasztott nyelvre a hanghívások során. A funkció használatához nyissa meg a **Telefon** alkalmazást, érintse meg a  → **Beállítások** → **Élő fordítás** elemet, majd kapcsolja be a kapcsolót a bekapcsoláshoz. További tájékoztatásért lásd [Telefonhívások lefordítása valós időben \(Hívássegéd\)](#).
- **Új hívás**: második hívás tárcsázása. Az első hívás tartásba kerül. Amikor a második hívást befejezi az első hívás visszakapcsol.
- **Hívás tartása**: hívás tartása.
- **Videohívás**: váltson videohívásra.
- **Bluetooth**: átváltás Bluetooth-fülhallgatóra, ha az csatlakoztatva van a készülékhez.
- **Hangsz.**: kihangosító ki- vagy bekapcsolása. Hangszóró használatakor tartsa a készüléket távol a fülétől.
- **Némít**: kikapcsolja a mikrofont, hogy a másik fél ne hallja Önt.
- **Bil.tyűzet / Elrejt**: a billentyűzet megnyitása vagy bezárása.
-  : aktuális hívás befejezése.
-  : videohívás közben vált hanghívásra.
-  : beállíthatja, hogy a készülék automatikusan változtassa a szöveget és a zoomot azáltal, hogy videó rögzítése közben felismeri és nyomon követi az embereket.
-  : videohívás közben zárja le a képernyőt.
- **Effektek**: videohívás alatt különféle effektusokat alkalmazhat.
-  : videohívás közben módosítsa a képernyőarányt.
- **Kamera**: videohívás közben kikapcsolja a kamerát, hogy a másik fél ne lássa Önt.
- **Váltás**: videohívás közben vált az elülső és a hátsó kamera között.



Elképzelhető, hogy szolgáltatótól vagy modelltől függően egyes funkciók nem érhetők el.

Hívássegéd

Szöveges hívás

Beszéljen a másik féllel szöveges üzenetekkel.

Ha hanghívást kezdeményez vagy fogad, érintse meg a **Hívássegéd** → **Szöveges hívás** opciót.

Amikor a hívás kapcsolódik, a másik felet automatikusan üdvözli egy hang, és amit a másik fél mond, az szöveggént megjelenik a képernyőjén.

Ha kiválaszt egy választ a gyorsválasz-listából, vagy szöveget ír be, akkor azt hanggal továbbítja a másik félnek.

A hanghívásra váltáshoz simítson jobbra a hívóképernyőn, és érintse meg az **Átkapcsolás hanghívásra** elemet.

A beállítások módosításához nyissa meg a **Telefon** alkalmazást, majd érintse meg a  → **Beállítások** → **Szöveges hívás** elemet.

Élő fordítás

Valós idejű fordítást kaphat a kiválasztott nyelvre a hanghívások során. További tájékoztatásért lásd [Telefonhívások lefordítása valós időben \(Hívássegéd\)](#).

Névjegyzék

Bevezető

Létrehozhat új névjegyeket vagy kezelheti a készüléken tárolt névjegyeket.

Névjegyek hozzáadása

Új névjegy létrehozása

- 1 Nyissa meg a **Névjegyzék** alkalmazást, és érintse meg a **+** lehetőséget.
- 2 Tárhely kiválasztása.
- 3 Adja meg az elérhetőségi adatokat, és érintse meg a **Mentés** elemet.

Névjegyek importálása

Hozzáadhat névjegyeket más tárhelyekről importálva a készülékre.

- 1 Nyissa meg a **Névjegyzék** alkalmazást, és érintse meg a **≡** → **Névjegyek kezelése** → **Névj. importálása** lehetőséget.
- 2 A névjegyek importálásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Névjegyek szinkronizálása webes fiókjaival

Szinkronizálhatja készüléke névjegyeit a webes fiókjaiba, például Samsung fiókjába elmentett online névjegyekkel.

- 1 Nyissa meg a **Beállítások** menüt, érintse meg a **Fiókok és biztonsági mentés** → **Fiókok kezelése** elemet, és válassza ki a fiókot, amellyel szinkronizálni kíván.
- 2 Érintse meg a **Fiók szinkronizálása** lehetőséget, majd a bekapcsolásához érintse meg a **Névjegyzék** kapcsolót.

Névjegyek keresése

Nyissa meg a **Névjegyzék** alkalmazást. Érintse meg a névjegyek listája tetején található **Q** elemet, és adja meg a keresési feltételt.

Érintse meg a névjegyet. Ezután végezze el az alábbi műveletek valamelyikét:

-  : hanghívás kezdeményezése.
-  : írjon üzenetet.
-  /  : videohívás kezdeményezése.
-  : írjon e-mail-üzenetet.

Névjegyek törlése

1 Nyissa meg a **Névjegyzék** alkalmazást, és érintse meg a  → **Szerkesztés** lehetőséget.

2 Válasszon névjegyeket, majd érintse meg a **Törlés** lehetőséget.

Ha egyenként kíván névjegyeket törölni, érintsen meg egy névjegyet a névjegyek listájában, és érintse meg a **Egyebek** → **Törlés** elemet.

Névjegyek megosztása

Különböző megosztási opciók használatával megoszthat névjegyeket másokkal.

1 Nyissa meg a **Névjegyzék** alkalmazást, és érintse meg a  → **Szerkesztés** lehetőséget.

2 Válasszon névjegyeket, és érintse meg a **Megosztás** lehetőséget.

3 Válasszon megosztási módot.

Csoportok létrehozása

Hozzáadhat csoportokat, például családtagokat vagy barátokat, és csoportok szerint kezelheti a névjegyeket.

1 Nyissa meg a **Névjegyzék** alkalmazást, és érintse meg a  → **Csoportok** → **Csoport létrehozása** lehetőséget.

2 Csoport létrehozásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Duplán meglévő névjegyek egyesítése

Ha a névjegyek között vannak duplán meglévők, akkor egyesítse őket, hogy egyszerűsítse a névjegyek listáját.

- 1 Nyissa meg a **Névjegyzék** alkalmazást, és érintse meg a  → **Névjegyek kezelése** → **Névjegyek egyesítése** lehetőséget.
- 2 Jelöljön be névjegyeket, majd érintse meg az **Egyesítés** lehetőséget.

A profilja beállítása

Beállíthatja profilképét és névjegykártyáját.

- 1 Nyissa meg a **Névjegyzék** alkalmazást, és érintse meg a profilját.
- 2 Érintse meg a **Profilkártya létrehozása** opciót.
- 3 Kövesse a képernyőn látható utasításokat a névjegykártyája beállításához.
A profilkártyához kiválasztott képet profilképként is alkalmazzuk.
- 4 A profilkép megváltoztatásához érintse meg a profilképet vagy a kártyát, majd érintse meg a(z)  elemet.
- 5 Kövesse a képernyőn látható utasításokat a profilképe beállításához.

A profilja megosztása

Az emberek megtekinthetik a profilját, amikor felhívja őket, vagy amikor ellenőrzik az elérhetőségeit.

- 1 Nyissa meg a **Névjegyzék** alkalmazást, és érintse meg a profilját.
- 2 Érintse meg a **Profilkártya és -kép** elemet, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Profilkártya és -kép megosztása** kapcsolót.

Üzenetek


Bevezető

Üzenetek küldése és ellenőrzése beszélgetésként.

Külön költséggel járhat, amennyiben roaming közben küld vagy fogad üzeneteket.

Üzenetek küldése

- 1 Nyissa meg az **Üzenetek** alkalmazást, és érintse meg a  lehetőséget.
- 2 Adjon hozzá címzetteket, és adja meg az üzenetet.
Hangüzenet rögzítéséhez és elküldéséhez érintse meg hosszan a  ikont, mondja el az üzenetet. A rögzítési ikon csak akkor jelenik meg, ha az üzenet beviteli mezeje üres.
- 3 Érintse meg a  ikont az üzenet elküldéséhez.

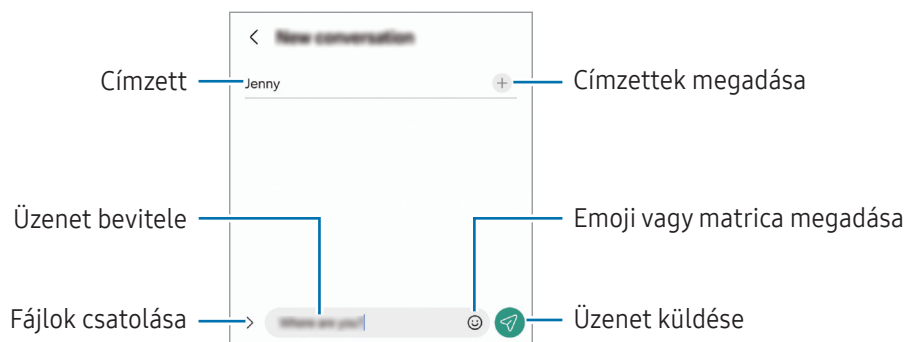

Üzenetek ellenőrzése

- 1 Nyissa meg az **Üzenetek** alkalmazást, és érintse meg a **Beszélgetések** lehetőséget.
- 2 Az üzenetek listáján válasszon ki egy névjegyet vagy egy telefonszámot.
 - Az üzenet megválaszolásához érintse meg az üzenet beviteli mezejét, írjon be egy üzenetet, majd érintse meg a  ikont.
 - A betűméret állításához közelítse vagy távolítsa két ujját a képernyőn.

Üzenetek sorbarendezeése

Kategóriák szerint rendezheti az üzeneteket.

Nyissa meg az **Üzenetek** alkalmazást, és érintse meg a **Beszélgetések** → **+** lehetőséget.

Ha a kategória opció nem jelenik meg, érintse meg a **☰** → **Beállítások** elemet, és a bekapcsolásához érintse meg a **Beszélgetéskategóriák** kapcsolót.

Üzenetek törlése

A törléshez érintsen meg hosszan egy üzenetet, majd érintse meg a **Törlés** elemet.

Üzenetek beállításainak módosítása

Nyissa meg az **Üzenetek** alkalmazást, és érintse meg a **☰** → **Beállítások** elemet. Letilthatja a kéretlen üzeneteket, megváltoztathatja az értesítési beállításokat és egyébeket.

Kamera

Bevezető

Fényképeket és videókat készíthet különböző üzemmódokban.

Fényképezési etikett

- Ne készítsen fényképet vagy videofelvételt másokról a beleegyezésük nélkül.
- Ne készítsen olyan helyen fényképeket és videofelvételeket, ahol az törvénybe ütközik.
- Ne készítsen fényképeket és videofelvételeket olyan helyeken, ahol mások magánéletét megsértheti.

Fényképek készítése

1 Nyissa meg a **Kamera** alkalmazást.

Úgy is megnyithatja az alkalmazást, hogy kétszer megnyomja az Oldalsó gombot, vagy a lezárt képernyőn balra húzza a  ikont.




- Egyes fényképezési funkciók nem elérhetők, ha a **Kamera** alkalmazást zárolt vagy kikapcsolt képernyőn nyitja meg, és a képernyőlezárási mód be van állítva.
- Használaton kívül a fényképező alkalmazás automatikusan kikapcsol.
- Elképzelhető, hogy szolgáltatótól vagy modelltől függően egyes módszerek nem érhetők el.

2 Érintse meg a képernyőn azt a területet, amelyre a fényképezőgépnek fókuszálnia kell.

A képek fényerejének beállításához húzza a kör alakú keret felett vagy alatt megjelenő beállító sávot.

3 Egy fénykép elkészítéséhez érintse meg a  ikont.

A fényképezési üzemmód módosításához húzza a fényképezési üzemmódok listáját balra vagy jobbra, esetleg simítson balra vagy jobbra az előnézeti képernyőn.

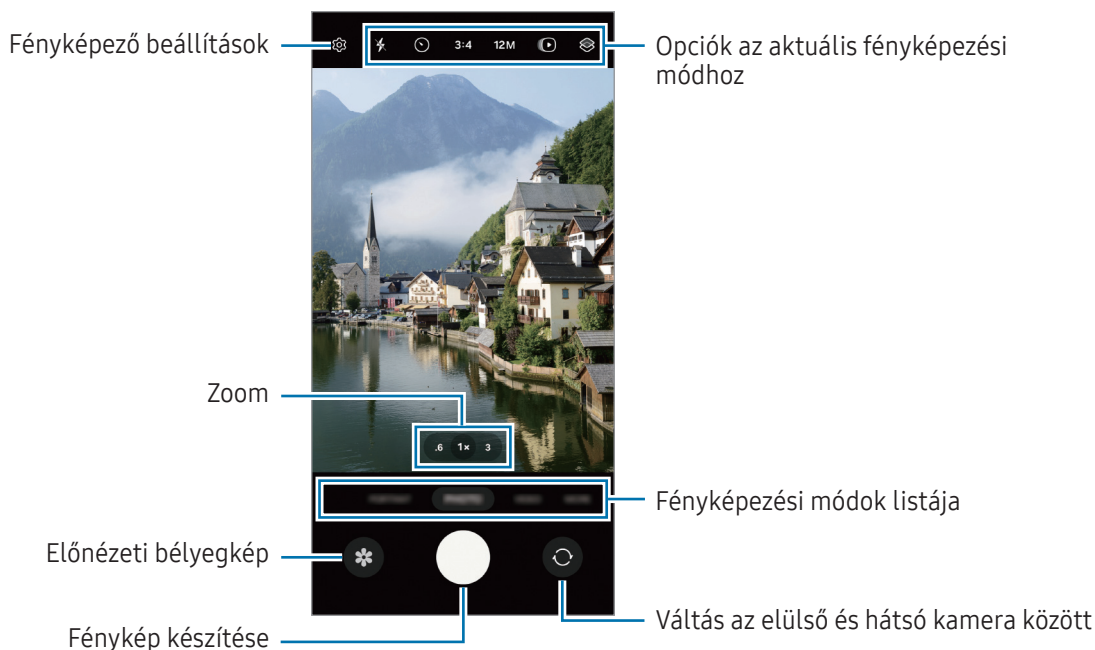



- Az előnézeti képernyő a használt felvételi módtól és fényképezőtől függően eltérő lehet.
- Előfordulhat, hogy a fókusz nem tiszta, ha a tárgy közel van. Készítsen fényképet vagy videót jó távolságról.
- Abban az esetben, ha elmosódott képek készültek kérjük tisztítsa meg a kamerát és próbálja meg újra.
- Győződjön meg róla, hogy a kamera nem sérült és nem koszos. Ellenkező esetben a készülék nem biztos, hogy megfelelően fog működni azokban az üzemmódokban, amelyek használatához nagy felbontás szükséges.
- A készülék nagylátószögű kamerával rendelkezik. Nagylátószögű fényképek vagy videók esetén minimális torzítás léphet fel, ami nem jelenti a készülék teljesítményének problémáját.
- A kamera bepárásodhat, ha a készülék a levegő-hőmérséklet hirtelen változásának van kitéve, amit a kamera fedelén belüli és kívüli hőmérséklet különbsége okozza. Próbálja meg elkerülni az ilyen körülményeket, ha a kamera használatát tervezi. Ha mégis bekövetkezik a bepárásodás, hagyja, hogy a kamera szobahőmérsékleten természetes módon megszáradjon, mielőtt fényképet készít vagy videót rögzít, különben a felvételek homályosak lehetnek.

A fényképezőgép gomb használata

- Videó rögzítéséhez tartsa hosszan lenyomva a fényképezőgép gombot.
- Ha a(z)  ikonra húzza a fényképezőgép gombot, felvehet egy videót a gomb nyomva tartása nélkül.
- Sorozatfelvétel készítéséhez simítsa a fényképezőgép gombot a képernyő szélére, és tartsa ott. Ha megérinti a  ikont az előnézeti képernyőn, majd az **Húzza el az Exponálógombot ehhez: lehetőséget** → a **GIF készítése** lehetőségre, akkor GIF-eket hozhat létre.
- Ha hozzáad még egy fényképezőgép gombot, bárhová mozgathatja a képernyőn, és kényelmesebben készíthet fényképet. Érintse meg az előnézeti képernyőn a  → **Fényképezési módszerek** elemet, majd a bekapcsolásához érintse meg a **Lebegő exponálógomb** kapcsolót.

Felvételi módok lista szerkesztése

A felvételi módok lista szerkesztéséhez érintse meg a **TÖBB** gombot a listán, érintse meg a(z)  elemet, majd húzza a módokat a kívánt helyre.


Zoomfunkciók használata

A hátsó kamera használata közbeni nagyításhoz vagy kicsinyítéshez válassza ki a kívánt zoom ikont az előnézeti képernyőn.

A kívánt zoom szintet a zoom ikon megérintésekor megjelenő zoom szintek listájából is kiválaszthatja.

A zoom pontosabb beállításához húzza a zoom ikonját, csípje össze, vagy húzza szét két ujját az előnézeti képernyőn.

Ha a nagyítási arány meghalad egy bizonyos mennyiséget, egy nagyítási térkép fog megjelenni, hogy megmutassa, a kép melyik részét látja kinagyítva.

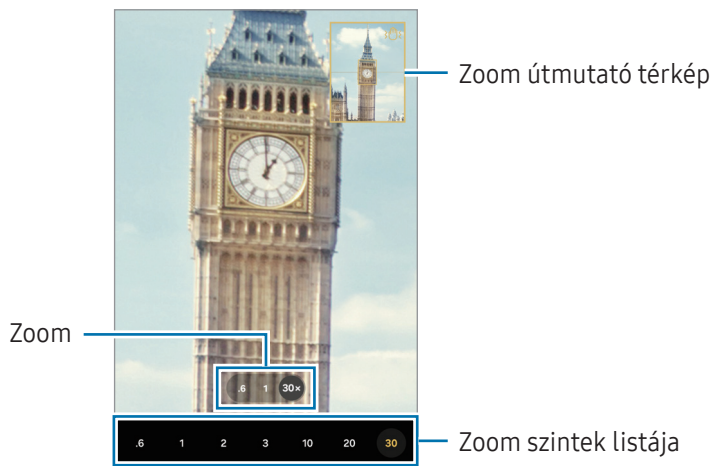

Fókusz (AF) és megvilágítás (AE) rögzítése

Rögzítheti a fókuszt vagy a megvilágítást egy választott területen, s így megelőzheti, hogy a fényképező beállításai automatikusan megváltozzanak a téma vagy a fényforrások változásai alapján.

Érintse meg hosszan a területet a fókuszáláshoz, ekkor megjelenik a területen az AF/AE-keret, majd a fókusz és a megvilágítás rögzítésre kerül. A beállítás a fénykép elkészítését követően is rögzítve marad.



A fényképezési módtól függően előfordulhat, hogy ez a funkció nem elérhető.

Opciók az aktuális fényképezési módhoz

Az előnézeti képernyőn használja a következő beállításokat.

- ✂ : a mobilfény be- vagy kikapcsolása.
- ⌚ : itt választhatja ki a késleltetési időt, amennyit a kamera a fénykép elkészítése előtt vár.
- 3:4: képarány kiválasztása a fotókhoz.
- 12M: felbontás kiválasztása a képekhez.
- ▶ : a mozgókép funkció be- vagy kikapcsolása. Ha bekapcsolja a funkciót, videóklip is készül a fényképezőgép gomb megnyomása előtti pár másodpercről.
- ✂= : a szuperstabil funkció be- vagy kikapcsolása.
- ⌚∞ : a rögzítési idő módosítása a hiperlapsez videókhöz.
- AUTO: képkockasebesség kiválasztása hyperlapse videókhöz.
- 9:16: képarány kiválasztása a videókhoz.
- ^{FHD}₃₀ / ^{FHD}₂₄₀ / FHD: válassza ki a felbontást videókhöz.
- ◊ : alkalmazzon egy szűrőeffektust vagy szépségeffektusokat.
- ☉ : fénymérési mód kiválasztása. Meghatározza, hogy milyen módon kerül kiszámításra a fény mértéke.
☉ **Középre súlyozott mérés:** a fénykép középső részére eső fényt használja a kép megvilágításának kiszámolásához. (⊕) **Mátrixmérés:** átlagot számol a teljes jelenetből. (○) **Pontmérés:** a fénykép koncentrált középső területére eső fényt használja a kép megvilágításának kiszámolásához.
- ⚙ : színárnyalat beállítása.
- 💧 : az **ÉTEL** módban, a kép a tárgyra fókuszál a kereten belül, a kép kereten kívüli részét pedig homályossá teszi.
- 📌 : az **ÉTEL** módban, a szín tónusának beállítása.
- 📄 : a **KETTŐS FELVÉTEL** módban megváltoztatja a mentési opciót.
- 📄 : a **KETTŐS FELVÉTEL** módban megváltoztatja a képernyőt.
- 🔧 : testre szabhatja a felvételi opciókat okos felvétel készítésekor.



Az elérhető lehetőségek a modelltől vagy a fényképezési módtól függően változhatnak.

Fényképezési üzemmód

A kamera automatikusan beállítja a fényképezési opciókat a környezettől függően.

A fényképezési üzemmódok listáján érintse meg a **FÉNYKÉP** lehetőséget, és érintse meg a  ikont a fénykép készítéséhez.

A felbontás módosítása

Készíthet nagy felbontású fényképeket.

A fényképezési beállításokban koppintson a **12M** lehetőségre, hogy a kívánt értékre módosítsa a felbontást, majd készítsen fényképet.




A felbontás modellenként különböző lehet.

Fényképezési javaslatok

A kamera javaslatot tesz a fénykép ideális kompozíciójára, felismerve a téma helyzetét és szögét.

Érintse meg az előnézeti képernyőn a  ikont, majd a bekapcsolásához érintse meg a **Fényképezési javaslatok** kapcsolót.

- 1 A felvételi módok listáján érintse meg a **FÉNYKÉP** elemet.
Segédvonal jelenik meg az előnézeti képernyőn.
- 2 Irányítsa a segédvonalat a témára.
A kamera felismeri a kompozíciót, és a javasolt kompozíció megjelenik az előnézeti képernyőn.
- 3 Mozgassa úgy a készüléket, hogy a segédvonal megfeleljen a javasolt kompozíciónak.
Az ideális kompozíció elérésekor a segédvonal sárgára vált.
- 4 Egy fénykép elkészítéséhez érintse meg a  ikont.

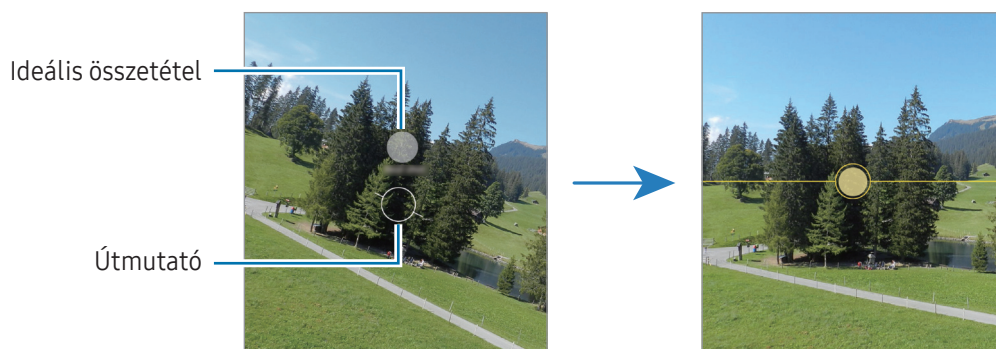

Önarckép készítése

Önarcképet készíthet az előlső kamerával.

- 1 Simítson felfelé vagy lefelé az előnézeti képernyőn vagy érintse meg a  ikont az előlső kamerával történő önarckép készítéshez.
- 2 Nézzon az előlső kamerába.
Önarckép készítéséhez a táj vagy az emberek széles látószögű felvételével érintse meg a  ikont.
- 3 Egy fénykép elkészítéséhez érintse meg a  ikont.

Szűrők és szépségeffektusok alkalmazása

Kiválaszthat egy szűrőeffektust, és módosíthatja az arc jellemzőit, például a bőr árnyalatát vagy az arc alakját a fénykép elkészítése előtt.

- 1 Érintse meg az előnézeti képernyőn a  ikont.
- 2 Válassza ki az effektusokat, és készítsen fényképet.
Ha megérinti az  ikont, szűrőket tölthet le, vagy saját szűrőt hozhat létre egy olyan kép segítségével a **Galéria** alkalmazásból, amelynek tetszik a színárnyalata.

Dokumentumok vagy szöveg szkennelése

Szkennelhet dokumentumokat vagy szöveget.

- 1 A felvételi módok listáján érintse meg a **FÉNYKÉP** elemet.
- 2 Mutasson a fényképezővel az objektumra, és érintse meg a(z)  elemet.
A(z)  ikon csak dokumentum vagy szöveg észlelése esetén jelenik meg.
- 3 Érintse meg a **Szkennelés** opciót, válassza ki a kívánt területet, majd érintse meg a **Mentés** elemet.

Videó üzemmód

A kamera automatikusan beállítja a fényképezési opciókat a környezettől függően.

1 A felvételi módok listáján érintse meg a **VIDEÓ** elemet, és érintse meg a  ikont a videó rögzítéséhez.

- Az elülső és hátsó kamera közötti váltáshoz rögzítés közben simítson felfelé vagy lefelé az előnézeti képernyőn vagy érintse meg a  ikont.
- Felvétel közben a videóból egy fénykép rögzítéséhez érintse meg a  ikont.

2 A videofelvétel leállításához érintse meg a  ikont.



- Ha videofelvétel közben hosszú ideig használja a zoom funkciót, a videó minősége a készülék túlmelegedésének megelőzése érdekében csökkenhet.
- Előfordulhat, hogy az optikai zoom nem működik gyengébb fényviszonyok között.

A felbontás módosítása

Készíthet nagy felbontású videókat 8K maximális felbontással.

A fényképezési beállításokban koppintson a ^{FHD}₃₀ lehetőségre, hogy a kívánt értékre módosítsa a felbontást, majd készítse el a videót.

Amikor befejezi egy videó rögzítését, lejátszhatja azt a **Galéria** alkalmazásban. Ha megérinti a  ikont egy olyan képkockán, ami tetszik, elmenti a képkockát fényképként.

Videók stabilizálása (Szuperstabil)

Ha a videó a rögzítése közben sokat remeg, használja a Szuperstabilizálás funkciót a további videóstabilizálásért.

Válassza ki a **VIDEÓ** lehetőséget a felvételi módoknál, érintse meg a  ikont a felvételi opcióknál a bekapcsolásához, majd vegye fel a videót.

Az automatikus keretezés funkció használata

(a felvételi szög és a zoomolás módosítása emberek nyomon követésével)

Beállíthatja, hogy a készülék automatikusan megváltoztassa a felvételi szöget és a zoomot azáltal, hogy videó rögzítése közben felismeri és nyomon követi az embereket.

A felvételi módok listáján érintse meg a **VIDEÓ** elemet, a bekapcsolásához érintse meg a  ikont, majd rögzítsen egy videót.


A felvételi szög nyomon követéséhez és beállításához, valamint a kiválasztott személyre zoomoláshoz érintse meg a személy körül megjelenő keretet. A nyomon követés kikapcsolásához érintse meg újra a keretet.

Dual rec mód

Rögzítsen videókat két fényképezővel egyszerre. Az egyes fényképezők videóit külön-külön is elmentheti és szerkesztheti. A videókat különböző módokon is lejátszhatja, például osztott nézetben vagy kép a képben nézetben.

- 1 A fényképezési üzemmódok listáján érintse meg a **TÖBB → KETTŐS FELVÉTEL** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a(z)  elemet, válasszon ki két lencsét, majd érintse meg az **OK** gombot.
 - Az egyes fényképezők videóinak külön-külön történő mentéséhez, érintse meg az  ikont.
 - A képernyő módosításához érintse meg a(z)  elemet.
- 3 Videó készítéséhez érintse meg a  ikont.
- 4 A videofelvétel leállításához érintse meg a  ikont.

A mentési opció megváltoztatása

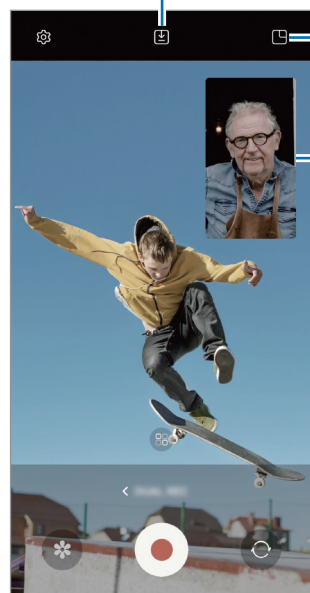

A képernyő megváltoztatása

Kép a képben ablak

A kép a képben ablak vezérlése a videó lejátszása közben

Ha a képernyő beállítása a  **Kép a képben nézet**, a videó rögzítése vagy lejátszása közben megváltoztathatja a kép a képben ablak méretét vagy helyét.

- 1 Az előnézeti képernyőn érintse meg a  ikont a mentési opciók  **Videók mentése külön fájlba** opcióra módosításához.
- 2 Videó készítéséhez érintse meg a  ikont.
A kép a képben ablak méretét vagy helyét a felvétel előtt és közben is megváltoztathatja.
 - A kép a képben ablak felnagyításához érintse meg az ablakot, majd érintse meg a  ikont.
 - A kép a képben ablak áthelyezéséhez húzza azt a kívánt helyre.
- 3 A videofelvétel leállításához érintse meg a  ikont.

A kép a képben ablakot vezérelheti is a videó lejátszása közben. Érintse meg az előnézeti bélyegképet az előnézeti képernyőn, vagy nyissa meg a **Galéria** alkalmazást, és válasszon videót, majd érintse meg a  → **Megnyitás Videólejátszóban** elemet.


Egyérintéses mód

Készítsen különféle fényképeket és videókat egyetlen felvétellel.

A készülék automatikusan kiválasztja a legjobb felvételt, és fényképeket hoz létre szűrőkkel, vagy videókat, amelyekben bizonyos részek ismétlődnek.

- 1 A felvételi módok listáján érintse meg a **TÖBB → OKOS FELVÉTEL** elemet.
- 2 Érintse meg a  elemet, a kívánt látvány rögzítéséhez.
- 3 Érintse meg az előnézeti bélyegképet az előnézeti képernyőn, vagy nyissa meg a **Galéria** alkalmazást, és válassza ki a fájlt.

A további eredmények ellenőrzéséhez érintse meg a  ikont. Az eredmények egyenkénti elmentéséhez érintsen meg hosszan egy elemet, jelölje be a kívánt elemeket, majd érintse meg a  ikont.

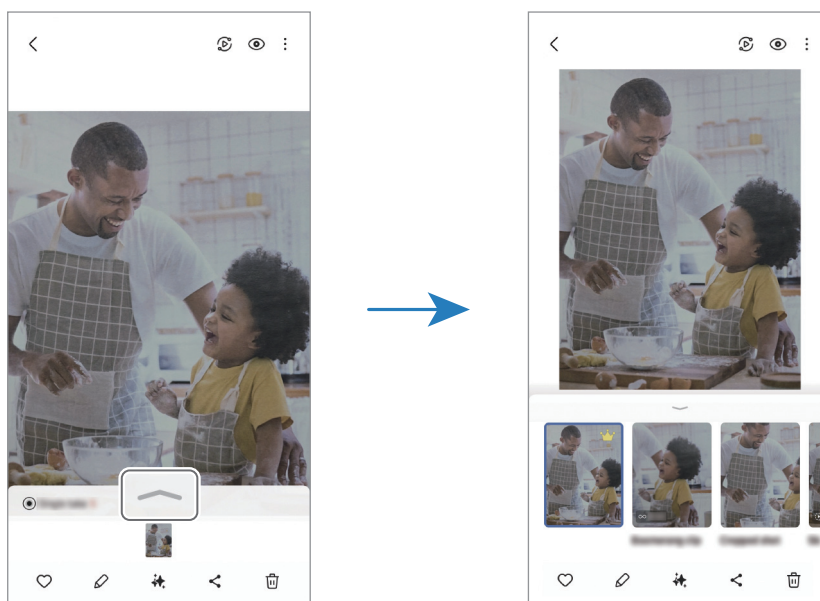

Portré mód/Portré videó mód

A Portré mód vagy a Portré videó mód használatával olyan fényképeket vagy videókat készíthet, ahol a háttér homályos, és a téma kiemelkedik. Alkalmazhat egy háttéreffektust is, és szerkesztheti azt a fénykép elkészítése után.

- 1 A felvételi módok listáján érintse meg a **PORTRÉ** vagy érintse meg a **TÖBB → PROFI VIDEÓ** elemet.
- 2 Érintse meg a  ikont, és válassza ki a kívánt háttéreffektust.
A háttéreffektus intenzitásának beállításához húzza el a beállítási sávot.
- 3 Amikor a **Kész** felirat megjelenik az előnézeti képernyőn, fénykép készítéséhez érintse meg a  ikont, videó rögzítéséhez pedig a  ikont.



- Az elérhető lehetőségek a fényképezési módtól függően változhatnak.
- A funkciót megfelelő megvilágítással rendelkező helyeken használja.
- Az alábbi esetekben előfordulhat, hogy a háttérelmosódás nem működik megfelelően:
 - A készülék vagy a felvétel tárgya mozgásban van.
 - A téma vékony vagy átlátszó.
 - A téma színe hasonlít a háttérhez.
 - A téma vagy a háttér sima.

Profi mód/Profi videó mód

Rögzíthet úgy fényképeket vagy videókat, hogy kézzel állítja be a különböző fényképezési opciókat, például az expozíciós értéket és az ISO-értéket.

A felvételi módok listáján érintse meg a **TÖBB → PRO** vagy **PROFI VIDEÓ** elemet. Válasszon opciókat és állítson be egyéni beállításokat, majd fénykép készítéséhez érintse meg a  ikont vagy videó rögzítéséhez a  ikont.

Elérhető beállítások

-  : a beállítások alaphelyzetbe állítása.
- **ISO**: ISO-érték kiválasztása. Ez vezérli a fényképezőgép fényérzékenységét. Az alacsony értékek az álló vagy jól megvilágított témákhoz ajánlottak. A magasabb értékek gyorsan mozgó vagy rosszul megvilágított témákhoz megfelelőek. Azonban a magas ISO-beállítások zajos fényképeket vagy videókat eredményezhetnek.
- **SPEED**: a zársebesség beállítása. A lassú zársebesség több fényt enged be, így a fénykép vagy videó világosabb lesz. Ez ideális tájképek fényképezéséhez vagy videózásához, illetve éjszakai fényképek vagy videók készítéséhez. A gyors zársebesség kevesebb fényt enged be. Ez gyorsan mozgó témák fényképezéséhez vagy videózásához ideális.
- **EV**: az expozíciós érték módosítása. Ez határozza meg, hogy a fényképezőgép fényérzékelőjét mennyi fény éri. Gyengébb fényviszonyok között használjon magasabb értéket.
- **FOCUS**: fókuszálás módosítása. A fókusz kézi beállításához húzza el a csúszkát.
- **WB**: megfelelő fehéregyensúly-beállítás kiválasztása, így a képek élethű színekben fognak megjelenni. Beállíthatja a színhőmérsékletet.
- **MIC**: kiválaszthatja, melyik irány hangját szeretné nagyobb hangerővel rögzíteni. USB vagy Bluetooth mikrofont is használhat a készülékhez csatlakoztatva (profi videó mód).
- **Zoom**: zoom sebességének beállítása (profi videó mód).

A felbontás módosítása

Készíthet nagy felbontású videókat 8K maximális felbontással.


A fényképezési beállításokban koppintson a **FHD 30** lehetőségre, hogy a kívánt értékre módosítsa a felbontást, majd készítse el a videót.

Amikor befejezi egy videó rögzítését, lejátszhatja azt a **Galéria** alkalmazásban. Ha megérinti a  ikont egy olyan képkockán, ami tetszik, elmenti a képkockát fényképként.

A fókusz és a megvilágítási terület szétválasztása

A fókusz és az expozíciós terület szétválasztható.

Érintse meg hosszan az előnézeti képernyőt. Megjelenik a képernyőn az AF/AE keret. Húzza el a keretet a területre, ahol külön szeretné választani a fókusz és a megvilágítási területet.

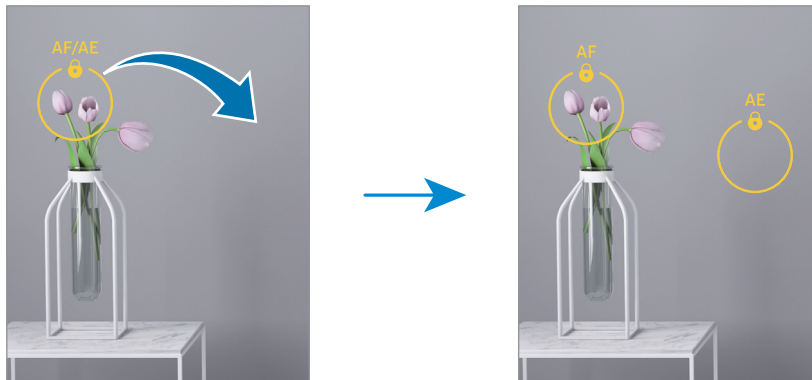

Éjszakai mód

Fényképeket készíthet gyenge fényviszonyok mellett mobilfény használata nélkül. Ha tripodot használ, fényesebb és stabilabb eredményeket érhet el.

- 1 A felvételi módok listáján érintse meg a **TÖBB** → **ÉJSZAKAI** elemet.
Amennyiben a képernyő jobb alsó sarkában megjelenő időt **Max.**-ra állítja, tisztább képeket kaphat.
- 2 Érintse meg a  ikont, és tartsa stabilan a készülékét, amíg a felvétel elkészül.

Étel mód

Ételfotókat készíthet élénkebb színtónusokkal.

- 1 A felvételi módok listáján érintse meg a **TÖBB** → **ÉTEL** elemet.
A képernyőn megjelenik egy keret, és a kereten kívüli terület elmosódik.
- 2 Ha szeretné átméretezni a keretet, húzza el a keret sarkát.
Érintse meg a kívánt területet, vagy húzza a keretet a mozgathatóságához.
- 3 Érintse meg a  elemet, és válassza ki a szín hőmérsékletet a beállítási sáv elhúzásával.
- 4 Egy fénykép elkészítéséhez érintse meg a  ikont.

Panoráma üzemmód

Panoráma mód használatakor fotósorozatokat készíthet, majd összefűzheti a fotókat egyetlen széles felvétellé.

- 1 A felvételi módok listáján érintse meg a **TÖBB** → **PANORÁMA** elemet.
- 2 Érintse meg a  ikont és mozgassa a készüléket lassan egy irányba.
Tartsa a képet a fényképező keresőjének keretén belül. Ha az előnézeti kép kilóg a segédkeretből, vagy nem mozgatja a készüléket, a készülék automatikusan befejezi a fénykép készítést.
- 3 Fényképek készítésének befejezéséhez érintse meg a  ikont.




Ne készítsen képet jellegtelen hátterekről, például üres égről vagy sima falfelületről.

Lassítás üzemmód

Készíthet videofelvételt lassított üzemmódban történő megtekintéshez. Kijelölhet részeket a videókból lassított üzemmódban történő megtekintéshez.

- 1 A felvételi módok listáján érintse meg a **TÖBB** → **LASSÍTOTT** elemet, és érintse meg a  ikont a videó rögzítéséhez.
- 2 Ha befejezte a felvételt, a leállításhoz érintse meg a  elemet.
- 3 Érintse meg az előnézeti képernyőn a bélyegképet.
A rendszer a videó gyors részét lassított részként állítja be, és megkezdí a videó lejátszását. Legfeljebb két lassított részlet jön létre a videó alapján.
A lassított rész szerkesztéséhez érintse meg a  elemet, és húzza el balra vagy jobbra a részszerkesztési sávot.

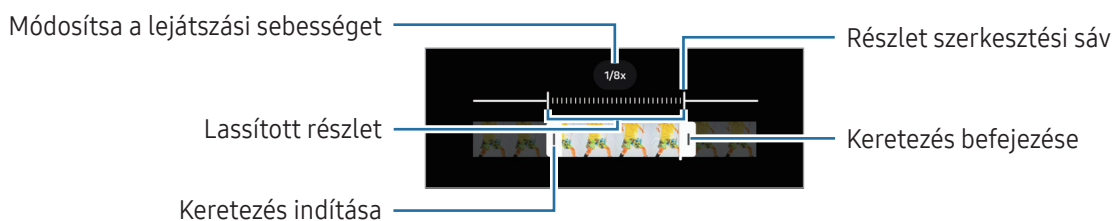

Hyperlapse mód

Felvételeket készíthet például mozgó emberekről vagy elsuhanó autókról, és megtekintheti őket gyorsított videóként.

- 1 A felvételi módok listáján érintse meg a **TÖBB → HYPERLAPSE** elemet.
 - 2 Érintse meg az **AUTO** lehetőséget, és válasszon opciót a képsebességhez.
 - Ha a képsebességet az **AUTO** lehetőségre állítja, a készülék automatikusan állítja be a képsebességet a kép változásainak megfelelően.
 - Ha csillagnyomokat szeretne rögzíteni, állítsa a képkocka sebességet a **✦ 300x** értékre, és érintse meg a  ikont.
 - 3 A felvétel elindításához érintse meg a  ikont.
 - 4 A felvétel leállításához érintse meg a  ikont.
-  Az éjszakai hyperlapse funkciót a felvételi lehetőségek **AUTO → 45x** vagy **15x** elemére koppintva használhatja. Ez a funkció olyan dolgokra jó, mint például olyan felvételek készítése mozgó autókról, amelyeknél a fény is mozgónak tűnik.

A fényképező beállításainak testreszabása

Érintse meg az előnézeti képernyőn a  ikont. A fényképezési módtól függően előfordulhat, hogy bizonyos funkciók nem elérhetőek.

Intelligens funkciók

- **Dokumentum- és szövegbeolvasás:** ha a hátsó kamera dokumentumot vagy szöveget észlel, megjelenik a(z)  ikon.
- **QR-kódok leolvasása:** beállíthatja, hogy a készülék QR-kódokat olvasson be az előnézeti képernyőről.
- **Fényképezési javaslatok:** annak beállítása, hogy a készülék javaslatot tegyen az ideális kompozícióra a fényképhez, felismerve a tárgy helyzetét és szögét.
- **Intelligens optimalizálás**
 - **Minőségoptimalizálás:** válasszon minőségi opciót.
 - **Jelenet-optimalizáló:** állítsa be, hogy a készülék automatikusan módosítsa a színbeállításokat és alkalmazza az optimalizált effektusokat a témától vagy a jelenettől függően.

Képek

- **Húzza el az Exponálógombot ehhez::** kiválaszthatja, milyen műveletet kell végezni, ha a fényképezőgép gombot a képernyő szélére simítja, és ott tartja.
- **Vízjel:** adjon hozzá vízjelet fényképek készítésekor.

- **Speciális képbeállítások:** kiválaszthatja hogyan szeretné menteni a fényképeket.
 - **Hatékony tömörítésű képek:** készítsen fotókat Nagy Hatékonyságú Képformátumban (HEIF).
 - **RAW-példányok:** profi módban JPEG és RAW fájként (DNG fájlformátum) is mentheti képeit. A JPEG-fájlok összetömörítik a képeket, így kevesebb tárhelyet foglalnak el. A RAW-fájlok a legjobb képminőség érdekében a fénykép összes adatát tartalmazzák, és a képeket tömörítés nélkül mentik el, viszont több tárhelyet foglalnak el.

Szelfik

- **Szelfik mentése előnézet szerint:** állítsa be a készüléket, hogy úgy mentse a fényképeket vagy videókat, ahogyan azok megjelennek az előnézeti képernyőn, ha ezek a fényképek az elülső kamerával készültek, tükrözés nélkül.
- **Kam.váltáshoz csúsz. ujját fel/le:** bekapcsolja a funkciót, amellyel a kamerák közötti váltáshoz csak fölfelé vagy lefelé kell húznia ujját az előnézeti képernyőn.

Videók

- **Automatikus FPS:** állítsa be a készüléket, hogy világosabb videókat rögzítsen gyenge fényviszonyok mellett is, a képkockasebesség automatikus optimalizálásával.
- **Videóstabilizálás:** bekapcsolhatja a képstabilizálót a képek olyan jellegű elmosódottságának csökkentéséért vagy elkerüléséért, amely a kamera mozgásából adódik.
- **Speciális videóbeállítások**
 - **Videóformátum:** válassza ki a videóformátumot.
 - **Nagy bitsebességű videók:** növeli a videófelvevételek bitrátáját. Ha ezt a funkciót használja, a fájl mérete nagyobb lehet, mint a normál videóké.
 - **HDR10+-videók:** olyan videókat rögzíthet, amelyekben minden jelenet kontrasztja és színe optimális.
 - **360 fokos hangrögzítés:** még magával ragadóbb 3D-s hangvideókat rögzíthet az olyan Bluetoothos fejhallgatókkal, amelyek támogatják a 360 fokos hangrögzítési funkciót.



- Előfordulhat, hogy nem tudja a HEVC-videókat más készülékeken lejátszani, illetve online megosztani.
- Bizonyos felvételi üzemmódokban nem lehet videókat HEVC formátumban felvenni.
- A HDR10+ videó megfelelő lejátszásához a készüléknek támogatnia kell a HDR10+ formátumot.

Általános

- **Automatikus követőfókusz:** beállíthatja, hogy a készülék automatikusan kövesse és tartsa fókuszban a választott témát. Amikor kiválasztja a témát az előnézeti képernyőn, a készülék erre a témára fókuszál akkor is, ha a téma elmozdul, vagy ha Ön elmozdítja a fényképezőt.



A téma követése a következő feltételek esetén meghiúsulhat:

- A téma túl nagy vagy túl kicsi.
- A téma túl gyorsan vagy túl sokat mozog.
- A téma ellenfényben van, vagy sötét helyen fényképez.
- A téma és a háttér színe vagy mintázata azonos.
- A témában vízszintes mintázat, például sötétítő relaxa szerepel.
- A fényképezőgép túlságosan remeg.
- A videó nagy felbontású.
- Amikor kicsinyít vagy nagyít az optikai zoommal.

- **Rácsvonalak:** megjeleníti a kereső segédvonalakat a kompozíció beállításához és témák kiválasztásához.
- **Helycímkék:** GPS-helycímké csatolása a fényképhez.



- A GPS-vétel minősége romolhat az olyan helyeken, ahol a jel akadályokba ütközhet, például épületek között, alacsonyan fekvő területeken vagy rossz időben.
- A fotók internetre való feltöltésekor a helyadatok megjelenhetnek a fényképeken. Ennek elkerüléséhez kapcsolja ki a helycímké-beállítást.

Fényképezési módszerek

- **Nyomja meg a Hangerőgombokat::** fényképek vagy videók készítése, nagyítás vagy kicsinyítés, illetve a hangerő szabályozása a Hangerő gomb segítségével.
- **Hangutasítások:** készítsen fényképeket vagy vegyen fel videókat hangparancsokkal.
- **Lebegő exponálógomb:** adjon hozzá egy másik mozgatható gombot bárhol a képernyőn a képek készítéséhez.
- **Tenyér mutatása:** mutassa tenyerét az elülső kamerának, hogy szelfit készítsen vagy videót rögzítsen.
- **Megtartani kívánt beállítások:** a fényképező megnyitásakor megőrzi a legutóbb használt beállításokat, például a felvételi módot.
- **Visszajelzés rezgéssel:** beállíthatja, hogy a készülék rezegjen bizonyos helyzetekben, például amikor megérinti a fényképezőgép gombot.

Adatvédelem

- **Engedélyek:** hozzáférés a Fényképező alkalmazás használatához szükséges engedélyekhez.
- **Alapbeállítás visszaállítása:** a fényképezőgép-beállítások alaphelyzetbe állítása.
- **A Kamera névjegye:** a fényképező verziószáma és a jogi információk ellenőrzése.
- **Kapcsolat:** tegye fel kérdéseit, és böngésszen a gyakran feltett kérdésekben.



Elképzelhető, hogy modelltől függően egyes funkciók nem érhetők el.


Galéria

Bevezető

Hozzáférés a készüléken tárolt képekhez és videókhoz. Emellett kezelheti a képeket és videókat albumok szerint, vagy történeteket hozhat létre.


A Galéria használata

Nyissa meg a **Galéria** alkalmazást.

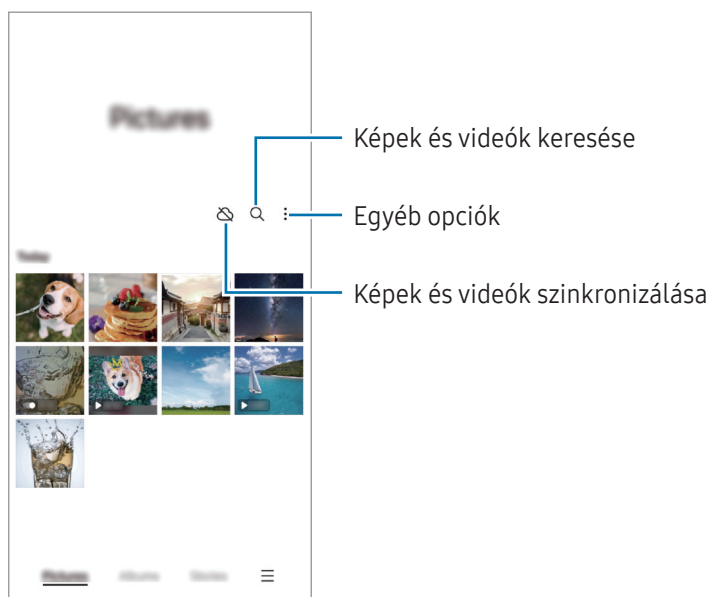

Képek megtekintése

Nyissa meg a **Galéria** alkalmazást, és válasszon képet. További fájlok megtekintéséhez simítsa a képernyőn balra vagy jobbra.

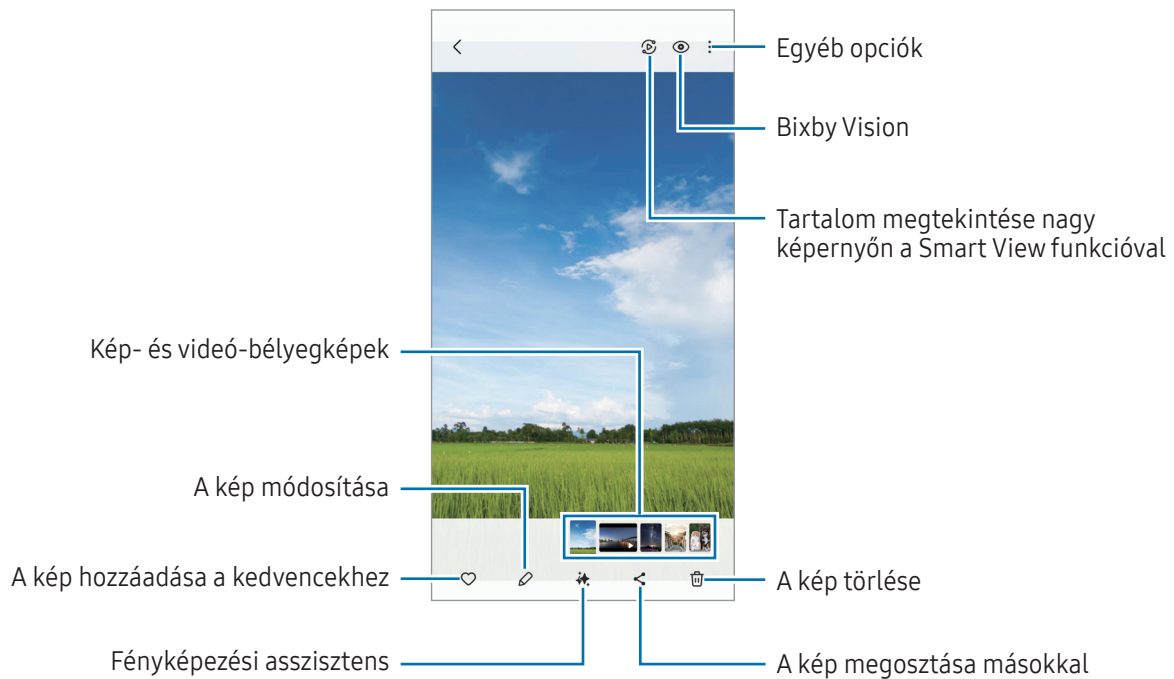

Képek remasteringje

Javíthatja a sötét, elmosódott és alacsony felbontású képeket.

- 1 Nyissa meg a **Galéria** alkalmazást, és válasszon képet.
- 2 Simítsa felfelé a képernyőn, és érintse meg az **Átdolgozás** lehetőséget. Ellenőrizheti a videókat „előtte” és „utána” állapotban.
- 3 Az újrardolgozott kép mentéséhez érintse meg a **↓** lehetőséget.

Objektumok kivonása képekből

Egy objektum elkülönítése a háttértől és kivonása. A kivont képet másolhatja, vagy különböző módon felhasználhatja, ha matricaként vagy képként menti el.


- 1 Nyissa meg a **Galéria** alkalmazást, majd válasszon egy képet vagy egy videót.
- 2 Érintse meg hosszan a kivonni kívánt objektumot, és válasszon ki egy lehetőséget.
Ha kiválaszt egy mozgókép funkcióval készített képet, megjelenik a **Mentés mint GIF** funkció. Ha a kivont képet GIF-ként szeretné elmenteni, érintse meg a **Mentés mint GIF** elemet.



Videók esetén ez a funkció csak akkor elérhető, ha azok szüneteltetve vannak.

Nagyított képek kivágása

- 1 Nyissa meg a **Galéria** alkalmazást, és válasszon képet.
- 2 Húzza szét két ujját az elmenteni kívánt területen, és érintse meg a  ikont. A kiválasztott terület fájlként kerül elmentésre.

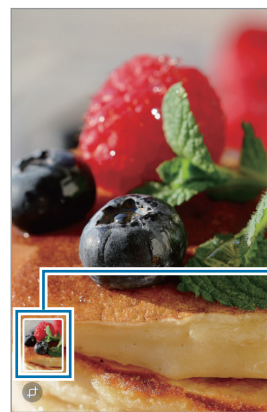


Mentett kép
bélyegképe

Videók megtekintése

Nyissa meg a **Galéria** alkalmazást, és válassza ki a lejátszani kívánt videót. További fájlok megtekintéséhez simítsa a képernyőn balra vagy jobbra.

Ha további lehetőségeket szeretne használni lejátszás közben, érintse meg az  → **Megnyitás Videólejátszóban** lehetőséget.

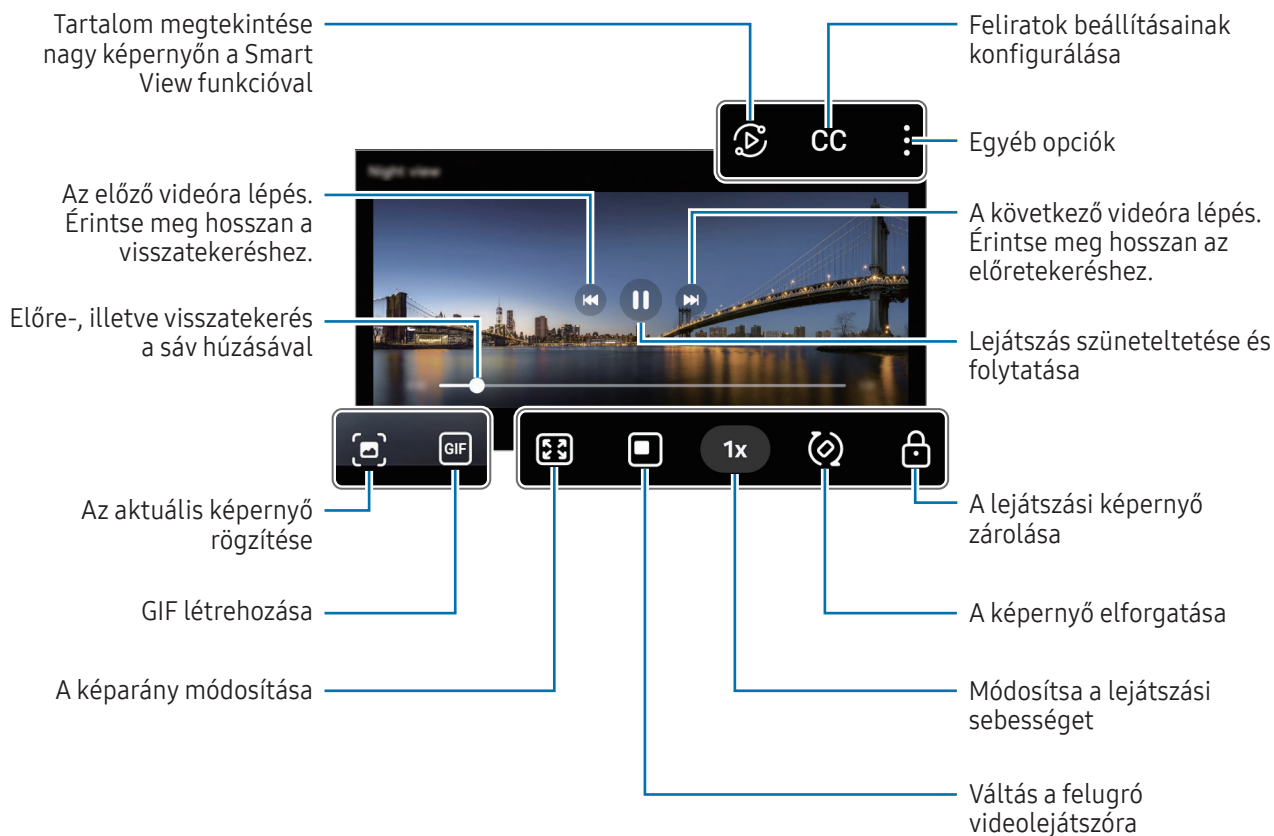

A fényerő szabályozásához húzzon felfelé vagy lefelé a lejátszási képernyő bal oldalán, a hangerő szabályozásához pedig a jobb oldalán.

A visszatekeréshez vagy előretekéréshez simítsa balra vagy jobbra a lejátszási képernyőn.

Albumok

Nyissa meg a **Galéria** alkalmazást, érintse meg az **Albumok** →  elemet, majd válasszon egy albumtípust.

- **Album:** hozzon létre új albumokat, és adjon hozzá képeket és videókat kézzel.
- **Automatikusan frissülő album:** készítsen albumokat, amelyek automatikusan összegyűjtik az Ön által kiválasztott személyek képeit.
- **Csoport:** hozzon létre egy csoportot a kapcsolódó albumoknak.
- **Megoszt. album:** hozzon létre albumokat, amelyeket megoszthat másokkal.

Történetek

Amikor képeket és videókat rögzít vagy ment, a készülék beolvassa a dátum- és helycímkéiket, rendezi a képeket és videókat, majd történeteket hoz létre.

Nyissa meg a **Galéria** alkalmazást, és érintse meg a **Történetek** lehetőséget, majd válasszon történetet. Az  ikonra koppintva több lehetősége van, például módosíthatja a történet címét.

Ha megérinti a  → **Új történet** elemet a történetlistában történeteket hozhat létre manuálisan.

Képek és videók szinkronizálása

Nyissa meg a **Galéria** alkalmazást, érintse meg a  elemet, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a szinkronizálás befejezéséhez. Amikor a **Galéria** alkalmazás és a felhő szinkronizálva van, az ikon  jelre változik.

A szinkronizálás során a készített képek és videók is a felhőbe kerülnek. A **Galéria** alkalmazásból és más eszközökről is hozzáférhet a felhőbe mentett képeihez és videóihoz.



Amikor a Samsung fiókjával vagy a Microsoft fiókjával csatlakozik, beállíthatja a Microsoft OneDrive-ot felhőtárhelyként.

Képek és videók törlése

Nyissa meg a **Galéria** alkalmazást, érintsen meg hosszan egy törlendő képet, videót vagy történetet, majd érintse meg a **Törlés** elemet.

A lomtár funkció használata

A törölt képek és videók ideiglenesen a szemetesben kerülnek tárolásra. A fájlok bizonyos idő elteltével törlődnek.

A hozzáféréshez a lomtárban található fájlokhoz nyissa meg a **Galéria** alkalmazást, és érintse meg a  → **Kuka** lehetőséget. A fájlok visszaállításához érintse meg a **Szerkeszt** gombot, válassza ki a fájlokat, majd érintse meg a **Visszaá.** gombot.

AR-zóna

Az AR-zóna kiterjesztett valósággal kapcsolatos funkciókat biztosít. Válasszon egy funkciót, és rögzítsen szórakoztató fényképeket vagy videókat.

A **Kamera** alkalmazásban érintse meg a felvételi módok listáján a **TÖBB** elemet, és érintse meg a **AR-ZÓNA** elemet. Ha hozzáadta az alkalmazás ikonját az Alkalmazások képernyőhöz, nyissa meg az **AR-zóna** alkalmazást.




Elképzelhető, hogy szolgáltatótól vagy modelltől függően egyes funkciók nem érhetők el.

AR-emojistúdió

Hozzon létre hangulatjeleket a kívánt módon, és érezze jól magát, amikor a különféle funkciókban használja azokat.

Indítsa el az AR-zónát, koppintson az **AR-emojistúdió** lehetőségre, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

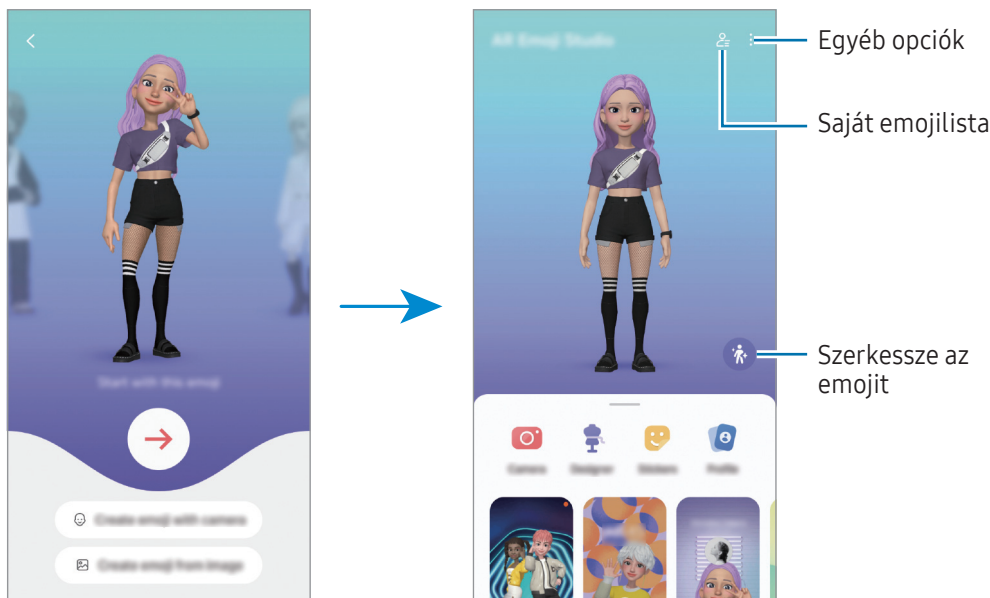

AR-emojikamera

Készítsen szórakoztató fényképeket vagy videókat emojiakkal különféle fényképezési üzemmódok használatával.

Indítsa el az AR-zóna alkalmazást, és érintse meg az **AR-emojikamera** elemet. Válassza ki a használni kívánt emoji-t és módot, majd készítsen egy fotót vagy videót.

AR-emojimatricák

Amikor AR-emojikat hoz létre, automatikusan létrejönnek az emoji-kifejezésekkel és -akciókkal ellátott matricák is. Használhat saját emoji matricákat üzenetek küldésekor vagy egy közösségi hálózaton.

Indítsa el az AR-zóna alkalmazást, és érintse meg az **AR-emojimatricák** elemet. Saját matricák létrehozásához koppintson a matricalista tetején található  gombra.

AR-firka

(videórögzítés az AR-funkcióval)

Rögzítsen vidám videókat virtuális kézírással vagy rajzolással emberek vagy állatok (macskák és kutyák) arcán vagy bárhol máshol. Ha a kamera felismer egy arcot vagy helyet, az arcon lévő firkák követik az arcot mozgás közben, és a helyen lévő firkák ugyanarra a helyre lesznek rögzítve akkor is, ha a kamera mozog.

Indítsa el az AR-zóna alkalmazást, és érintse meg a **AR-firka** elemet. Írjon vagy rajzoljon a képernyőre, majd koppintson a  gombra videó készítéséhez. Ha megérinti a  ikont, és elkezd firkálni, rögzítheti magát, ahogy firkál.



Bixby

A Bixby egy felhasználói felület, amely a készülék kényelmesebb használatát segíti. Bixbynek elmondhatja, mit szeretne. A Bixby elindítja a kért funkciót vagy megmutatja a kért információt.

További információkért látogasson el a www.samsung.com/bixby oldalra.



A Bixby csak néhány nyelven elérhető, és előfordulhat, hogy régiótól függően nem elérhető.

Bixby felébresztése

Az Oldalsó gomb hosszan nyomva tartása mellett mondja ki, amit szeretne a Bixbynek. Másik lehetőségként mondja ki az ébresztő szót – például „Hi, Bixby” vagy „Bixby” – majd mondja el, mit szeretne.

Ébresztési kifejezés beállítása

- 1 Nyissa meg a **Beállítások** menüt, érintse meg a **Speciális funkciók** → **Bixby** → **Voice wake-up** elemet, majd a bekapcsolásához érintse meg a kapcsolót.
- 2 Válassza ki a kívánt ébresztő kifejezést az **Wake-up phrase** alatt.
Bixby hangjával történő felébresztéséhez koppintson a **Respond to my voice** kapcsolóra a bekapcsolásához.



Amikor először futtatja ezt az alkalmazást, vagy újraindítja az adatok visszaállítását követően, a kezdeti beállítások befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Bixby Vision

Bevezető

A Bixby Vision egy olyan szolgáltatás, amely különféle funkciókat kínál képfelismerés alapján. Használhatja a Bixby Visiont arra, hogy információkat keressen tárgyak felismerése révén. Használjon különféle hasznos Bixby Vision funkciókat.



- Elképzelhető, hogy ez a szolgáltatás nem elérhető az Ön számára vagy a képmérettől, formátumtól vagy felbontástól függően nem kap megfelelő keresési találatokat.
- A Samsung nem vállal felelősséget a Bixby Vision által nyújtott termék információkért.

A Bixby Vision indítása

Indítsa el a Bixby Vision programot az egyik módszer használatával.

- A **Kamera** alkalmazásban érintse meg a felvételi módok listáján a **TÖBB** elemet, és érintse meg a **BIXBY VISION** elemet.
- Válasszon képet a **Galéria** alkalmazásban és érintse meg a  lehetőséget.
- Ha hozzáadta a Bixby Vision alkalmazás ikonját az Alkalmazások képernyőhöz, nyissa meg a **Bixby Vision** alkalmazást.

A Bixby Vision használata

1 Indítsa el a Bixby Visiont.

2 Válassza ki a használni kívánt funkciót.

- **FORDÍTÁS:** felismeri a szöveget dokumentumokban vagy képeken, és lefordítja.
- **SZÖVEG:** felismeri a szöveget dokumentumokban vagy képeken, és kinyeri azt.
- **FELFEDEZÉS:** a felismert tárgyhoz hasonló képek és a kapcsolódó információk keresése.



- A régió vagy szolgáltató függvényében az elérhető funkciók és keresési találatok változhatnak.
- Ha egyes funkciók nem jelennek meg, indítsa el a Bixby Visiont, koppintson a  → **Beállítások** lehetőségre, majd koppintson a bekapcsolni kívánt funkciók melletti kapcsolókra.


Több ablak

(több alkalmazás használata egyidőben)


Futtasson egyszerre több alkalmazást osztott képernyőn, vagy több alkalmazást felugró nézetben.



Bizonyos alkalmazások nem biztos, hogy támogatják ezt a funkciót.

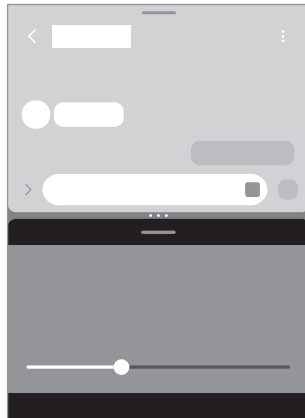

Osztott képernyős nézet

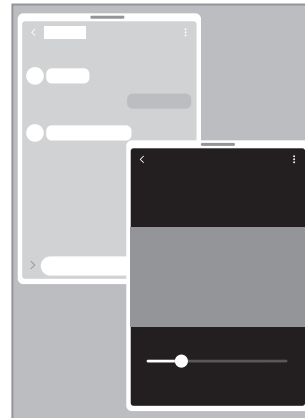

Felugró nézet

A Több ablak elindítása

- Legutóbbi alkalmazások gomb

Koppintson a Legutóbbi alkalmazások gombra (|||) koppintson egy alkalmazás ikonjára, majd koppintson a **Megnyitás osztott képernyős nézetben** vagy **Megnyitás előugró nézetben** lehetőségre.

- Képernyő simítása

Nyissa meg a **Beállítások** menüt, koppintson a **Speciális funkciók** → **Több ablak** lehetőségre, majd koppintson a **Húzza el ujját az oszt. k.ernyőhöz** vagy **Húzza el ujját az előugró nézethez** kapcsolóra a bekapcsoláshoz.



- Húzza az alkalmazások ablakai közötti köröket (• • •) az ablakok méretének beállításához.
- Koppintson az alkalmazások ablakai közötti körökre (• • •), majd koppintson a ☆ lehetőségre. Az osztott képernyő nézetben használt alkalmazások alkalmazáspárként lesznek mentve.
- Húzza a több ablakos kezelést (—) új helyre az alkalmazásablak áthelyezéséhez.
- Ha a több ablakos kezelésre (—) koppint, megjelennek az elérhető menük.

Samsung Internet

Böngészhet az interneten, információkat kereshet, és a könnyebb elérhetőség érdekében felveheti könyvjelzői közé kedvenc weblapjait.

1 Nyissa meg a **Internet** alkalmazást.

2 Adja meg a webcímet vagy a kulcsszót, majd érintse meg a **Megnyit** lehetőséget.

Ha az eszköztár nem jelenik meg, húzza kissé lefelé a képernyőt.

A fülék közötti váltáshoz, érintse meg a  ikont, vagy simítson balra vagy jobbra a címmezőn.



Titkos üzemmód használata

Ha jelszót állít be a Titkos üzemmódra, megakadályozhatja, hogy mások hozzáférjenek a keresési előzményeihez, a böngészési előzményeihez, a könyvjelzőihez és az elmentett oldalaihoz.

1 Érintse meg a  → **Titkos mód bekapcsolása** lehetőséget.

2 A bekapcsolásához érintse meg a **Titkos mód zárolása** kapcsolót, érintse meg a **Indítás** elemet, majd állítson be egy jelszót a Titkos üzemmódhoz.

Titkos módban a készülék megváltoztatja az eszköztárak színét. A Titkos mód kikapcsolásához érintse meg a  → **Titkos mód kikapcsolása** elemet.



Titkos módban nem használhat egyes funkciókat, mint például a képernyőkép.

Samsung Health

A Samsung Health alkalmazást jólléte és edzettsége felügyeletére használhatja. Kitűzhet maga elé edzescélokat, ellenőrizheti előrehaladását, és nyilvántarthatja általános jólléti és edzettségi állapotát. Emellett összevetheti mentett lépéseit a többi Samsung Health-felhasználóéval, és egészségmegőrzési tippek között böngészhet.

Nyissa meg a **Egészség** alkalmazást. További információkért látogasson el a www.samsung.com/samsung-health oldalra.

Samsung Notes

Létrehozhat jegyzeteket a billentyűzet segítségével, illetve úgy, hogy kézzel ír vagy rajzol a képernyőre. Emellett beilleszthet képeket vagy hangfelvételeket is jegyzeteibe.

Jegyzetek létrehozása

- 1 Nyissa meg a **Notes** alkalmazást, érintse meg a  ikont, majd készítsen egy jegyzetet. Megváltoztathatja a beviteli módot a  vagy  ikon megérintésével.



- 2 Ha befejezte a jegyzet összeállítását, a mentéshez érintse meg a Vissza gombot (). Ha más fájlformátumban szeretné elmenteni a jegyzetet, érintse meg a  → **Mentés fájlként** elemet.

Jegyzetek törlése

Érintse meg hosszan a törölni kívánt jegyzetet, és érintse meg a **Törlés** lehetőséget.

Szinkronizált jegyzetek

A jegyzeteket az összes, ugyanabba a Samsung-fiókba bejelentkezett eszközén ellenőrizheti és szerkesztheti.

Nyissa meg a **Notes** alkalmazást, érintse meg a  →  elemet, majd érintse meg a **Szinkronizál. a Samsung Clouddal** kapcsolót a bekapcsoláshoz.

Samsung Members

A **Samsung Members** támogatási szolgáltatásokat nyújt az ügyfelek részére, például segít diagnosztizálni a készülék problémáit, használatával a felhasználók kérdéseket és hibabejelentéseket küldhetnek. Emellett információkat oszthat meg másokkal a Galaxy-felhasználók közösségében, és ellenőrizheti a legutóbbi híreket és tippeket. A **Samsung Members** segíthet megoldani bármilyen, a telefon használata során felmerülő problémát.

Samsung Kids

Korlátozhatja a gyermekek hozzáférését bizonyos alkalmazásokhoz, beállíthatja a használati idejüket, és konfigurálhatja a beállításokat, hogy szórakoztató és biztonságos környezetet biztosítson a gyermekeknek, amikor a készüléket használják.

Nyissa meg az értesítési panelt, simítson lefelé, majd érintse meg a  (**Kids**) ikont. Ha nem találja a  (**Kids**) elemet a gyorsbeállítások panelen, érintse meg a  → **Szerkesztés** ikont és húzza át a gombot a hozzáadáshoz. Amikor először indítja el a Samsung Kids alkalmazást vagy újraindítja az adatok visszaállítását követően, a beállítások befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A Samsung Kids képernyőn válassza ki a használni kívánt alkalmazást.



Az előre beállított képernyőlezárási módszer vagy a létrehozott PIN a **Szülői felügyelet** funkció bekapcsolására vagy a Samsung Kids bezárására szolgál.

Szülői felügyeleti funkciók használata

Konfigurálhatja a Samsung Kids beállításait, és ellenőrizheti a használati előzményeket.

A Samsung Kids képernyőn érintse meg a  → **Szülői felügyelet** elemet, és adja meg a feloldási kódot.

A Samsung Kids bezárása

A Samsung Kids bezárásához érintse meg a Vissza gombot () vagy érintse meg a  → **Samsung Kids bezárása** elemet, majd adja meg a feloldási kódot.

Samsung Global Goals

Az ENSZ Közgyűlése által 2015-ben kitűzött globális célok olyan célok, amelyek egy fenntartható társadalom létrehozását célozzák. Ezek a célok képesek megszüntetni a szegénységet, küzdeni a társadalmi egyenlőtlenség ellen és megállítani az éghajlatváltozást.

A Samsung Global Goals révén tudjon meg többet a globális célokról, és csatlakozzon a jobb jövőért küzdő mozgalomhoz.

Samsung TV Plus

Válogasson a csatornák között úgy, mintha csak egy TV-t használna és élvezze a számos ingyenes videótartalmat.

Nyissa meg a **TV** alkalmazást.



Előfordulhat, hogy ez az alkalmazás nem érhető el szolgáltatótól vagy modelltől függően.

Samsung Find

Akkor is megkeresheti a készüléket, ha az nincs hálózathoz csatlakoztatva. Megoszthatja a tartózkodási helyét más, előre beállított személyekkel is.

Nyissa meg a **Find** alkalmazást.

Samsung Shop

A **Samsung Shop** a Samsung által biztosított mobil vásárlási szolgáltatás. Ajánlatokat, vagy tájékoztatást kaphat a Samsung és partnerei termékeiről és szolgáltatásairól.

Nyissa meg a **Samsung Shop** alkalmazást.



Előfordulhat, hogy ez az alkalmazás nem érhető el szolgáltatótól vagy modelltől függően.

Galaxy Shop

Látogasson el a Samsung weboldalára, és ismerje meg a termékekkel kapcsolatos különféle információkat. Nyissa meg a **Galaxy Shop** alkalmazást.



Előfordulhat, hogy ez az alkalmazás nem érhető el szolgáltatótól vagy modelltől függően.

Galaxy Wearable

A Galaxy Wearable alkalmazás segítségével kezelheti a viselhető készülékeit. Amikor telefonját a viselhető készülékhez csatlakoztatja, testreszabhatja a viselhető készülék beállításait és alkalmazásait.

Nyissa meg a **Wearable** alkalmazást.

A telefonnak a viselhető készülékhez való csatlakoztatásához érintse meg az **Indítás** elemet. A beállítás befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. További információkért arra vonatkozóan hogyan csatlakoztassa készülékéhez és használja a viselhető készüléket, tekintse meg a viselhető készülék felhasználói kézikönyvét.

Naptár

A tervezőbe közelgő eseményeket felvéve kézben tarthatja időbeosztását.

Nyissa meg a **Naptár** alkalmazást, és érintse meg a  elemet, vagy érintsen meg duplán egy dátumot. Ha a dátum már rendelkezik mentett eseményekkel vagy feladatokkal, akkor érintse meg a dátumot és érintse meg a  lehetőséget.

Az események szinkronizálása fiókokkal

- 1 Nyissa meg a **Beállítások** menüt, érintse meg a **Fiókok és biztonsági mentés** → **Fiókok kezelése** elemet, majd válassza ki a fiókot, amellyel szinkronizálni kíván.
- 2 Érintse meg a **Fiók szinkronizálása** lehetőséget, majd a bekapcsolásához érintse meg a **Naptár** kapcsolót.

Szinkronizálандó fiókok hozzáadásához nyissa meg a **Naptár** alkalmazást, és érintse meg a  →  → **Naptárak kezelése** →  elemet. Ezután válasszon ki egy szinkronizálандó fiókot és jelentkezzen be.

Reminder

Regisztrálja a teendőket emlékeztetőként, és kapjon értesítéseket a beállított feltételeknek megfelelően.

Nyissa meg a **Naptár** alkalmazást, majd érintse meg a  → **Emlékeztetők** →  lehetőséget. Megjelenik a Reminder képernyő, és a Reminder alkalmazás ikonja () hozzáadásra kerül az Alkalmazások képernyőhöz.



- Ahhoz, hogy pontosabb értesítést kaphasson csatlakozzon Wi-Fi-hez vagy mobilhálózathoz.
- Helyhez kötött emlékeztetők használatához be kell kapcsolni a GPS-funkciót. A helyhez kötött emlékeztetők nem minden modellen érhetőek el.

Emlékeztető használata

Nyissa meg a **Reminder** alkalmazást.

- Emlékeztetők létrehozásához koppintson a  lehetőségre.
- Az emlékeztetők teljesítéséhez koppintson a  lehetőségre, vagy válasszon ki egy emlékeztetőt, és koppintson a **Kész** lehetőségre.
- Az emlékeztetők visszaállításához koppintson a  → **Kész** lehetőségre, válassza ki a visszaállítani kívánt emlékeztetőre, majd koppintson a **V.állít.** lehetőségre.
- Emlékeztető törléséhez válasszon ki egy emlékeztetőt, és érintse meg a **Törlés** elemet.

Hangrögzítő

Hangfelvételek rögzítése és lejátszása.

- 1 Nyissa meg a **Hangrögzítő** alkalmazást.
- 2 A felvétel elindításához érintse meg a  ikont. Beszéljen közvetlenül a mikrofonba.
 - A felvétel szüneteltetéséhez érintse meg a  ikont.
 - Ha szeretne könyvjelzőt beilleszteni hangfelvétel készítése közben, érintse meg a(z)  lehetőséget.
- 3 A felvétel leállításához érintse meg a  ikont.
- 4 Adjon meg egy fájlnévet, és érintse meg a **Mentés** lehetőséget.

A felvételi mód módosítása


Érintse meg a  →  → **Rögzítési mód** elemet, és válasszon egy módot.

- **Normál:** ez a normál felvételi mód.
- **Interjú:** a készülék a tetejénél és az aljánál nagy érzékenységgel rögzíti a hangokat, míg az oldalról érkező zajok hangerejét csökkenti.

Kiválasztott hangfelvételek lejátszása

Amikor visszahallgatja egy interjú felvételeit, a felvételen található bizonyos hangforrásokat elnémíthat, illetve feloldhatja a némításukat.

- 1 Válassza ki az interjú üzemmódban készült hangfelvételt.
- 2 Adott hangforrások elnémításához érintse meg az elnémítani kívánt hangnak megfelelő irányban található  elemet.
Az ikon  jelre változik, és a hozzá tartozó hang elnémul.

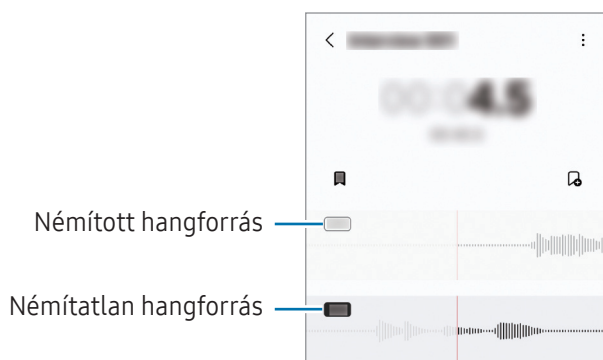

Saját fájlok

(fájlok ellenőrzése és kezelése)

Megnyithat és kezelhet a készüléken tárolt különböző fájlokat.

Nyissa meg a **Saját fájlok** alkalmazást.

A sürgősségi adatok vizsgálatához és a készülék tárhelyének felszabadításához érintse meg a **Tárhely kezelése** elemet.

Fájlok vagy mappák kereséséhez érintse meg a  elemet.

Óra

Beállíthat ébresztéseket, megnézheti világszerte számos város helyi pontos idejét, eseményeket időzíthet, illetve beállíthat adott időtartamot.

Nyissa meg az **Óra** alkalmazást.

Számológép

Alapvető aritmetikai vagy tudományos számítások elvégzése.

Nyissa meg a **Számológép** alkalmazást.

-  : számítási előzmények ellenőrzése. Az előzmények törléséhez érintse meg az **Előzmények törlése** lehetőséget. A számítási előzmények panelének bezárásához érintse meg a  ikont.
-  : a mértékegységváltó eszköz használata. Különböző értékeket válthat át más mértékegységbe, például területet, hosszúságot vagy a hőmérsékletet.
-  : a tudományos számológép megjelenítése.

Gaming Hub

A Gaming Hub összegyűjti a **Play Áruház** és a **Galaxy Store** letöltött játékait egy helyre.

Nyissa meg a **Gaming Hub** alkalmazást, és válassza ki a kívánt játékot.



A **Play Áruház** és a **Galaxy Store** letöltött játékok automatikusan megjelennek a Gaming Hub képernyőn. Ha nincsenek ott a játékok, érintse meg a **Saját játékok** →  → **Játékok hozzáadása** lehetőséget.

Játék eltávolítása a Gaming Hubból

Érintse meg a **Saját játékok** lehetőséget, majd hosszan érintse meg a játékot, majd érintse meg az **Eltávolítás a Gaming Hubból** lehetőséget.

Teljesítménymód átváltása

Átválthatja a játék teljesítmény-üzemmódját.

Nyissa meg a **Gaming Hub** alkalmazást, érintse meg az **Egyebek** → **Game Booster** → **Játékoptimalizálás** elemet, majd válassza ki a kívánt üzemmódot.

- **Teljesítmény:** a játékok használata közben arra fókuszál, hogy nagy teljesítmény nyújtson Önnek. Ha ezt az üzemmódot választja, a készüléke felmelegedhet az akkumulátorból kivett energia megnövekedése miatt.
- **Normál:** a magas teljesítmény és az akkumulátoridő közötti egyensúlyra törekszik.
- **Akkumulátorkímélő mód:** energiát spórol a játékok használata közben.



Az akkumulátor energiahatékonysága játéktól függően változhat.

Game Booster

(a játékkörnyezet konfigurálása)

Jobb környezetben játszhat a Game Boosterrel. Használhatja a Game Booster-t játék közben.

A Game Booster panel játék közbeni megnyitásához érintse meg a  ikont a navigációs sávon. Ha a navigációs sáv el van rejtve, húzzon felfelé a képernyő aljáról a megjelenítéséhez. Ha úgy állította be a navigációs sávot, hogy használja a **Ujjhúzásos mozdulatok**, nyissa meg az értesítési panelt és használja az **Érintse meg a Game Booster megnyitásához.** elemet.

-  : a képernyő zárolása játék közben. A képernyő feloldásához húzza bármilyen irányba a lezáró ikont.
-  : a navigációs sáv gombjainak elrejtése. A gombok megjelenítéséhez érintse meg a  elemet a navigációs sávon.
-  : képernyőképek rögzítése.
-  : felvétel készítése a játékmenetekről. A felvétel leállításához érintse meg a  ikont.
-  : a Game Booster beállításainak konfigurálása.
- **Elsőbbségi mód:** állítsa be az eszközt, hogy blokkolja a bejövő hívásokat és az összes értesítést, kivéve a riasztásokat, hogy megakadályozza a játék zavarását.
- **Játékoptimalizálás:** teljesítménymód átváltása.
- **Akkumulátor:** ellenőrizheti a fennmaradó akkumulátorhasználati időt.
- **Hőmérséklet / Memória:** ellenőrizheti a készülék hőmérsékletét és memóriaállapotát. Beállíthatja a készüléket úgy is, hogy automatikusan állítson a hangerőn vagy a videó képkockasebességén annak érdekében, hogy megakadályozza a készülék túlmelegedését, és megakadályozza az alkalmazások futtatását a háttérben, ha nincs elég memória.



- Beállíthatja, hogy a Game Booster panelt a navigációs sávból nyissa meg, ha a navigációs sávot a **Ujjhúzásos mozdulatok** állítja. A Game Booster panelen érintse meg a  → **Blokkolás játék közben** elemet, és a bekapcsolásához érintse meg a **Navigációs mozdulatok** kapcsolót.
- Az elérhető funkciók a játéktól függően változhatnak.
- A játék teljesítménye korlátozható a készülék hőmérsékletének szabályozása érdekében, ha a hőmérséklet egy bizonyos szint fölé emelkedik.

Alkalmazások megnyitása felugró ablakban játékok közben


Felugró ablakban nyithatja meg az alkalmazásokat játékok közben.

Érintse meg a  ikont, és válasszon ki egy alkalmazást az alkalmazások listájából.

SmartThings

Vezérelhet és kezelhet okos készülékeket és dolgok internete (IoT) termékeket.

Nyissa meg a **SmartThings** alkalmazást. További információkért érintse meg a **Menü** → **Használat** opciót.

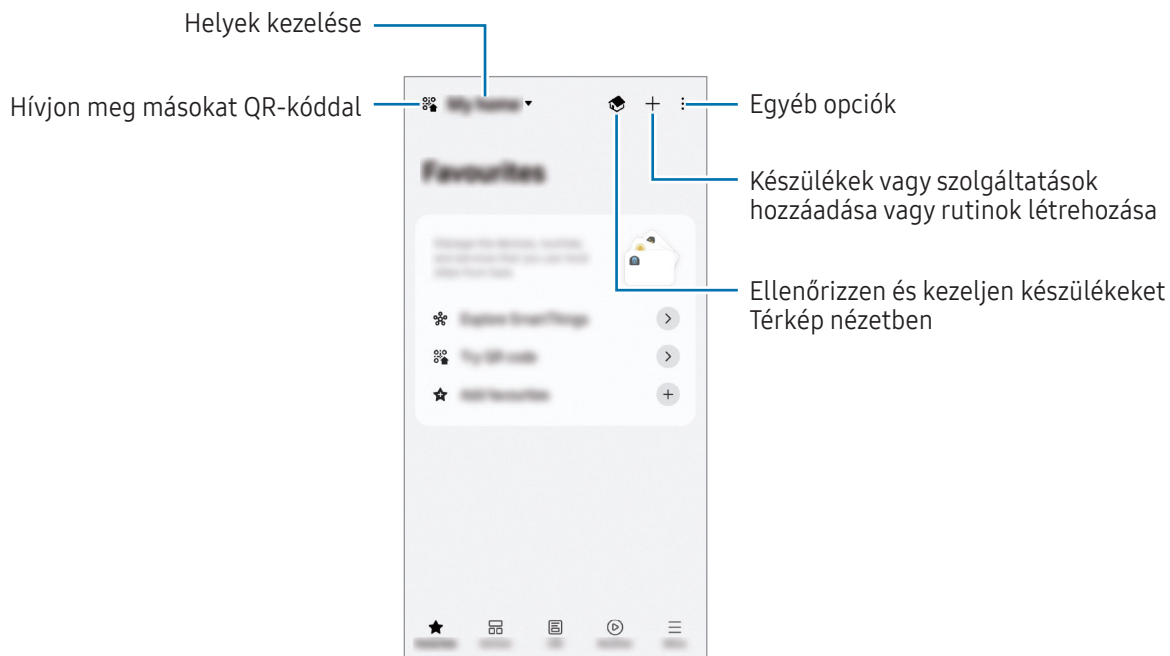

- **Kedvencek:** gyakran használt készülékek, rutinok vagy szolgáltatások hozzáadása és kezelése.
- **Eszközök:** készülékek hozzáadása vagy kezelése.
- **Élettér:** számos szolgáltatás használata, például a készülék állapotának vagy energiafelhasználásának ellenőrzése, valamint energiatakarékosság az AI energia üzemmóddal.
- **Rutinok:** rutinok hozzáadása vagy kezelése.
- **Menü:** ellenőrizze a hasznos információkat, a támogatott készülékeket, egyes funkciók használatának módját és egyebeket.



- A csatlakoztatható eszközök köre a régiótól függően eltérő lehet. Az elérhető funkciók a csatlakoztatott készüléktől függően eltérőek lehetnek.
- A csatlakoztatott készülékek saját problémáira és hiányosságaira a Samsung garanciája nem terjed ki. Amikor a csatlakoztatott készülékeken jelentkezik meghibásodás vagy probléma, vegye fel a kapcsolatot a készülék gyártójával.

Tartalom megosztása

Tartalom megosztásához különböző megosztási opciók állnak rendelkezésére. A következő lépések bemutatják hogyan lehet képet megosztani.

- 1 Nyissa meg a **Galéria** alkalmazást, és válasszon képet.
 - 2 Érintse meg a  ikont, és válassza ki a kívánt megosztási módszert.
-  A fájlok megosztása mobilhálózaton keresztül kiegészítő költségekkel járhat.

Quick Share

Osszon meg tartalmat közeli készülékekkel vagy a névjegyek közt szereplő személyekkel.

- 1 Nyissa meg a **Galéria** alkalmazást, és válasszon képet.
- 2 A másik készüléken nyissa meg az értesítési panelt, simítson lefelé, majd a bekapcsolásához érintse meg a  (**Quick Share**) ikont. Ha nem találja a  (**Quick Share**) elemet a gyorsbeállítások panelen, érintse meg a  → **Szerkesztés** ikont és húzza át a gombot a hozzáadáshoz.
- 3 Érintse meg a  → **Quick Share** lehetőséget, és válassza ki a készüléket, amelyre át kívánja küldeni a képet.
 - A QR-kóddal ellátott link megosztásához koppintson a  képre, és olvassa be azt.
 - Névjegyekkel való megosztáshoz koppintson a **Névjegy mutatása** > lehetőségre.
 - Titkosított tartalom megosztásához koppintson a  → **Privát megosztás bekapcsolása** lehetőségre. A megosztott tartalmat a címzett nem mentheti, nem másolhatja vagy küldheti el újra.
- 4 Fogadja el a fájlküldési kérést a másik készüléken.

A telefonja láthatóságának beállítása

Beállíthatja, ki észlelheti az Ön telefonját és küldhet rá tartalmat.

- 1 Nyissa meg az értesítési panelt, húzzon lefelé, majd érintse meg a  (**Quick Share**) ikont.
- 2 Válasszon ki egy opciót.
 - **Senki**: nem engedi másoknak, hogy megtalálják a telefonját. Csak az ugyanabba a Samsung fiókba bejelentkezett más készülékek találhatják meg a telefonját.
 - **Csak partnerek**: ossza meg a névjegyekbe elmentett emberekkel.
 - **Mindenki**: engedélyezheti bármely közelben lévő készülék számára, hogy megosszanak az Ön telefonjával.

Music Share

A Zenemegosztás funkcióval megoszthat egy másik személlyel a telefonjához már csatlakozó Bluetoothos hangszórót. Ugyanazt a zenét hallgathatja a saját Galaxy Buds-án és egy másik személy Galaxy Buds-án is. A funkció csak olyan készülékekkel érhető el, melyek támogatják a zenemegosztás funkciót.

Bluetooth hangszóró megosztása

A telefonján nyissa meg a **Beállítások** menüt, koppintson a **Csatlakoztatott eszközök** → **Music Share** lehetőségre, majd a bekapcsolásához koppintson a kapcsolóra.

Kövesse a képernyőn látható utasításokat Bluetooth-hangszórója megosztásához.

Zenehallgatás közösen a Galaxy Buds segítségével

A Budsán és a barátja Budsán keresztül hallgathatja a telefonján lévő zenéket.

Ezt a funkciót csak a Galaxy Buds széria támogatja.

- 1 Győződjön meg róla, hogy minden telefon és Buds pár csatlakoztatva van.
A csatlakozásról további információért lásd: [Párosítás más Bluetooth eszközökkel](#).
- 2 A barátja telefonján nyissa meg a **Beállítások** menüt, érintse meg a **Csatlakoztatott eszközök** elemet, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Music Share** kapcsolót.
A **Music Share** ikon megérintésével további funkciókat használhat, például beállíthatja, kivel osztja meg a készülékét.
- 3 A saját telefonján nyissa meg az értesítési panelt, és érintse meg a **Médiakimenet** elemet.
- 4 Érintse meg a **Music Share** ikont, és válassza ki a barátja Buds-át az észlelt készülékek listájáról.
- 5 A barátja telefonján fogadja a csatlakozási kérelmet.
Amikor a telefonján keresztül játszik le zenét, együtt hallgathatják mindkét Budson keresztül.

Smart View

(tükrözés tévéképernyőre)

A telefon megjelenített tartalmát nagy képernyőn is megtekintheti úgy, hogy a telefonját egy a Képernyőtükrözés funkciót támogató tévéhez vagy monitorhoz csatlakoztatja.

- 1 Nyissa meg az értesítési panelt, húzzon lefelé, majd érintse meg a **Smart View** ikont.
- 2 Válasszon ki egy készüléket, amely tükrözze a telefonja képernyőjét.



Ha Smart View-val játszik le egy videót, a felbontás a TV típusától függően eltérő lehet.

Alkalmazások átjátszása a képernyőre

Csak akkor jelenítse meg a videót a csatlakoztatott képernyőn, ha ezzel egyidejűleg magánüzeneteket ellenőriz vagy más funkciókat használ a telefonon.

Nyissa meg az alkalmazást a videó csatlakoztatott képernyőre való vetítéséhez, és érintse meg az  →  elemet.



Bizonyos alkalmazások nem biztos, hogy támogatják ezt a funkciót.

Samsung DeX

A Samsung DeX használatával a mobilkészüléket számítógépként használhatja, ha a mobilkészüléket külső kijelzőhöz, például TV-hez vagy monitorhoz csatlakoztatja. A Samsung DeX használata közben normál módon is használhatja mobilkészülékét.

További információkért látogasson el a www.samsung.com/samsung-dex oldalra.



- A Samsung DeX indításakor vagy bezárásakor előfordulhat, hogy a futó alkalmazások bezáródnak.
- Előfordulhat, hogy a Samsung DeX használatakor bizonyos alkalmazások és funkciók nem elérhetők.

Vezeték nélküli kapcsolatok külső kijelzőkhöz

Mobilkészülékén nyissa meg az értesítési panelt, simítsa lefelé, majd koppintson a  (**DeX**) lehetőségre. A csatlakozás befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Egyes TV-ket vagy monitorokat csak akkor lehet észlelni, ha a képernyőtükrözés üzemmód be van rajtuk kapcsolva.

Vezetékes csatlakozások külső kijelzőkhöz

A mobilkészüléket HDMI adapter (C típusú USB – HDMI) segítségével csatlakoztathatja külső kijelzőhöz.



Kizárólag hivatalos, Samsung DeX támogatású kiegészítőket használjon a Samsung kínálatából. A nem jóváhagyott kiegészítők használatából eredő teljesítményproblémákra és meghibásodásokra a garancia nem terjed ki.

A Samsung DeX képernyő vezérlése

A Samsung DeX képernyő külső kijelzőn történő vezérléséhez az alábbi módszereket használhatja.

- Vezérlés külső billentyűzettel és egerrel

Használhat vezeték nélküli billentyűzetet/egert.



Beállíthatja, hogy az egérkurzor átmozoghasson a külső kijelzőről a mobilkészülék képernyőjére is. Nyissa meg a **Beállítások** menüt, válassza ki a **Samsung DeX → Egér és érintőlap** lehetőséget, majd a bekapcsolásához válassza ki a **Mutató átvitele a tel.képernyőre** kapcsolót.

- Mobilkészülék használata touchpadként

Mobilkészülékén érintse meg a  ikont a navigációs sávon. Ha úgy állította be a navigációs sávot, hogy használja a **Ujjhúzásos mozdulatok**-at, nyissa meg az értesítési panelt, és érintse meg **A telefon használata touchpadként** elemet.

- A képernyő-billentyűzet használata

Mikor szöveget gépel be üzenetküldéshez, jegyzet készítéséhez vagy más feladatokhoz, a mobilkészülék képernyőjén automatikusan billentyűzet jelenik meg külső billentyűzet csatlakoztatása nélkül.

Google alkalmazások

A Google szórakoztató, közösségi és üzleti alkalmazásokat nyújt. Lehetséges, hogy némelyik alkalmazás eléréséhez Google fiókra lesz szüksége.

Az alkalmazásokkal kapcsolatos további információkat az egyes alkalmazások súgójában találhat.

- **Chrome:** információk keresése és weblapok közötti böngészés.
- **Gmail:** e-mailek küldése és fogadása a Google Mail szolgáltatáson keresztül.
- **Térkép:** megkeresheti tartózkodási helyét a világtérképen, és hozzáférhet információkhoz az Önt körülvevő különböző helyekről.
- **YT Music:** élvezze a YouTube Music által biztosított különféle zenéket és videókat. A készülékén tárolt zenegyűjteményekhez is hozzáférhet és lejátszhatja azokat.
- **Google TV:** videókat kölcsönözhet vagy vásárolhat, például filmeket és televíziós műsorokat a **Play Áruház**-ból.
- **Drive:** tárolja tartalmait a felhőben, érje el őket bárholonnan és ossza meg őket másokkal.
- **YouTube:** nézzen vagy készítsen videókat és ossza meg őket másokkal.
- **Fotók:** a különböző forrásokból származó fényképek és videók keresését, kezelését és szerkesztését egyetlen helyen végezheti.
- **Google:** keresés az interneten vagy az Ön készülékén.
- **Meet:** videóhívásokat indíthat, vagy videóértekezleteket hozhat létre, vagy csatlakozhat hozzájuk.
- **Üzenetek:** üzeneteket küldhet és fogadhat eszközén vagy számítógépén, és megoszthat különféle tartalmakat, például képeket és videókat.
- **Segéd:** használja a készülék funkcióit, vagy keressen információt hangjával.



Elképzeltető, hogy szolgáltatótól vagy modelltől függően egyes alkalmazások nem érhetők el.

Beállítások

Bevezető

Szabja testre a készülék beállításait.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** elemet. Másik lehetőségként nyissa meg az értesítési panelt, és érintse meg a  ikont.

Ha a beállításokra kulcsszavakkal szeretne rákeresni, érintse meg a  ikont. Beállításokat a **Javaslatok** alatti címke kiválasztásával is kereshet.

Bejelentkezés Galaxy eszközére

Jelentkezzen be a Samsung fiókjába a kezeléshez.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Bejelentkezés Galaxy eszközére** lehetőséget.

Kapcsolatok

Opciók

Módosíthatja a különböző kapcsolatok, például a Wi-Fi és a Bluetooth beállításait.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** lehetőséget.

- **Wi-Fi:** egy Wi-Fi-hálózathoz történő csatlakozáshoz és az internet vagy más hálózati eszközök eléréséhez kapcsolja be a Wi-Fi funkciót. További információhoz lásd: [Wi-Fi](#).
- **Bluetooth:** használja a Bluetooth-kapcsolatot adatok vagy médiafájlok cseréjére más Bluetooth-kompatibilis készülékekkel. További információhoz lásd: [Bluetooth](#).
- **NFC és érintés nélküli fizetések:** beolvashatja a rövid hatótávolságú kommunikációs (NFC) címkéket, amelyek termékekkel kapcsolatos információkat tartalmaznak. Ezt a funkciót a szükséges alkalmazások letöltését követően fizetések lebonyolítására, valamint közlekedési és rendezvényjegyek vásárlására is használhatja. További információkért lásd az [NFC és érintés nélküli fizetések](#) részt.

- **Repülő üzemmód:** beállíthatja, hogy a készülék kikapcsolja az összes vezeték nélküli szolgáltatását. Csak a hálózatot nem igénylő szolgáltatásokat használhatja.



Kövesse a légitársaság által előírt szabályokat és a légi személyzet utasításait. Amennyiben a készülék használata engedélyezett, mindig Repülő üzemmódban használja.

- **SIM-kezelő:** a SIM-kártya aktiválása és beállítások személyre szabása. További információkért lásd a [SIM-kezelő](#) részt.
- **Mobilhálózatok:** mobilhálózati beállítások.
- **Adathasználat:** nyomon követheti az adatforgalmat és testreszabhatja a korlátozási beállításokat. Beállíthatja, hogy a készülék automatikusan letiltsa a mobil adatkapcsolatot, ha a felhasznált mobiladat-mennyiség elérte az adott limitet.

Bekapcsolhatja az adatmegtakarító funkciót, így előzve meg, hogy egyes háttérben futó alkalmazások adatokat küldjenek vagy fogadjanak. További információkért lásd az [Adattakarékos üzemmód](#) részt.

Az alkalmazásokat úgy is beállíthatja, hogy csak Wi-Fi-t vagy csak a mobiladatokat, vagy mindkettőt használják. További információhoz lásd: [Alk.oknak engedélyezett hálózatok](#).

- **Mobil hotspot és Internetmegosztás:** telefonját mobil hotspotként használhatja, megosztva telefonja mobiladat-kapcsolatát egyéb készülékekkel. A mobil hotspotról szóló további információkért lásd: [Mobil hotspot](#).



A funkció használata többletköltséggel járhat.

- **Egyéb kapcsolatbeállítások:** testreszabhatja az egyéb funkciók vezérlésére szolgáló beállításokat. További információkért lásd az [Egyéb kapcsolatbeállítások](#) részt.



Elképzelhető, hogy modelltől függően egyes funkciók nem érhetők el.

Wi-Fi

Egy Wi-Fi-hálózathoz történő csatlakozáshoz és az internet vagy más hálózati eszközök eléréséhez kapcsolja be a Wi-Fi funkciót.

Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz

1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **Wi-Fi** lehetőséget, és a bekapcsolásához érintse meg a kapcsolót.

2 Válasszon hálózatot a Wi-Fi hálózatok listájáról.

A lakat ikonnal rendelkező hálózatok jelszót igényelnek.



- Ha a készülék egyszer már csatlakozott egy Wi-Fi hálózathoz, a készülék attól kezdve minden alkalommal jelszó kérése nélkül is újra csatlakozni fog, ha a hálózat elérhető. Ha meg szeretné akadályozni, hogy a készülék automatikusan csatlakozzon a hálózathoz, érintse meg a hálózat melletti  ikont, és a kikapcsolásához érintse meg az **Automatikus újrapcsolódás** kapcsolót.
- Ha nem sikerül megfelelően csatlakozni egy Wi-Fi hálózathoz, indítsa újra a készülék Wi-Fi funkcióját vagy a vezeték nélküli routert.

Wi-Fi-hálózat minőségi információinak ellenőrzése

Ismerje meg a Wi-Fi-hálózat minőségéről szóló információkat, például a sebességét és a stabilitását.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **Wi-Fi** lehetőséget, és a bekapcsolásához érintse meg a kapcsolót. A hálózat minőségéről szóló információk a Wi-Fi hálózatok alatt jelennek meg. Ha nem jelennek meg, érintse meg a  → **Intelligent Wi-Fi** elemet, majd a bekapcsolásához érintse meg a **Hálózatminőségi adatok mutatása** kapcsolót.



A Wi-Fi-hálózattól függően előfordulhat, hogy a minőségi információk nem jelennek meg.

Wi-Fi hálózati jelszavak megosztása

Ha kérést küld egy személynek, aki csatlakozott egy biztonságos Wi-Fi hálózatra, hogy ossza meg a jelszavát, csatlakozhat a hálózatra a jelszó megadása nélkül. Ez a funkció olyan készülékek között érhető el, amelyek kapcsolatban vannak egymással, és a másik készülék képernyője be kell legyen kapcsolva.

1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **Wi-Fi** lehetőséget, és a bekapcsolásához érintse meg a kapcsolót.

2 Válasszon hálózatot a Wi-Fi hálózatok listájáról.

3 Érintse meg a **Jelszó kérése** elemet.

4 Fogadja el a megosztási kérést a másik készüléken.

Az Ön készülékén meg kell adni a Wi-Fi jelszót, és csatlakozik a hálózatra.

Wi-Fi Direct

A Wi-Fi Direct funkció közvetlenül, hozzáférési pont nélkül csatlakoztat eszközöket Wi-Fi hálózat segítségével.

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **Wi-Fi** lehetőséget, és a bekapcsolásához érintse meg a kapcsolót.
- 2 Érintse meg a  → **Wi-Fi Direct** lehetőséget.
Megjelennek az érzékelt készülékek.
Amennyiben az eszköz, amelyhez csatlakozni kíván, nem szerepel a listán, kapcsolja be az eszköz Wi-Fi Direct funkcióját.
- 3 Válassza ki a készüléket, melyhez csatlakozni szeretne.
A készülékek csatlakoztatására akkor kerül sor, amikor a másik készülék elfogadja a Wi-Fi Direct csatlakozási kérelmet.
A készülék csatlakozásának befejezéséhez válassza ki a listából a leválasztandó készüléket.

Bluetooth

Használja a Bluetooth-kapcsolatot adatok vagy médiafájlok cseréjére más Bluetooth-kompatibilis készülékekkel.

A Bluetooth használatával kapcsolatos óvintézkedések

- A Samsung nem vállal felelősséget Bluetoothos szolgáltatáson keresztül küldött vagy fogadott adatok elvesztéséből, elfogásából vagy a velük való visszaélésből fakadó károkért.
- Mindig ellenőrizze, hogy megbízható és megfelelően védett eszközökkel oszt-e meg, és ilyenektől fogad-e adatokat. Ha akadályok vannak a készülékek között a működési távolság csökkenhet.
- Egyes eszközök, főleg a Bluetooth SIG által nem tesztelt vagy nem jóváhagyott eszközök lehet, hogy nem kompatibilisek a készülékkel.
- Ne használja a Bluetooth funkciót illegális célokra (például fájlok illegális másolására, vagy kommunikációs csatornák illegális figyelésére kereskedelmi célokból). A Samsung nem vállal felelősséget a Bluetooth funkció illegális használatából adódó következményekért.

Párosítás más Bluetooth eszközökkel

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **Bluetooth** lehetőséget, és a bekapcsolásához érintse meg a kapcsolót.

Megjelennek listázva az érzékelt készülékek.

- 2 Válassza ki a párosítani kívánt készüléket.

Ha a párosítani kívánt készülék nincs rajta a listán, állítsa a készüléket Bluetooth-párosítási módba. A részletekről a másik készülék felhasználói kézikönyvéből tájékozódhat.



A telefonja látható más készülékek számára, amíg a Bluetooth-beállítások képernyő nyitva van.

- 3 Fogadja el a Bluetooth-kapcsolódási kérelmet a telefonján a jóváhagyáshoz.

A készülékek csatlakoztatására akkor kerül sor, amikor a másik készülék elfogadja a Bluetooth-csatlakozási kérelmet.

A készülékek párosításának megszüntetéséhez érintse meg az adott készülék neve melletti  ikont, és érintse meg a **Párosítás megszüntetése** elemet.

Adatok küldése és fogadása

Számos alkalmazás támogatja az adatátvitelt Bluetooth-kapcsolaton keresztül. Megoszthat adatokat, például névjegyeket vagy médiafájlokat egyéb Bluetooth-készülékekkel. A következő műveletek bemutatják egy kép elküldését egy másik készülékre.

- 1 Nyissa meg a **Galéria** alkalmazást, és válasszon képet.

- 2 Érintse meg a  → **Bluetooth** lehetőséget, és válassza ki a készüléket, amelyre át kívánja küldeni a képet. Ha a párosítani kívánt készülék nincs rajta a listán, kapcsolja be a készülék láthatóságát.

- 3 Fogadja el a Bluetooth-kapcsolat kérését a másik eszközön.

NFC és érintés nélküli fizetések

A telefonját használhatja rövid hatótávolságú kommunikációs (NFC) címkék olvasására, amelyek termékekkel kapcsolatos információkat tartalmaznak. Ezt a funkciót a szükséges alkalmazások letöltését követően fizetések lebonyolítására, valamint közlekedési és rendezvényjegyek vásárlására is használhatja.



A készülék tartalmaz egy beépített NFC-antennát. A készüléket kezelje körültekintően, hogy elkerülje az NFC-antenna sérülését.

Információ kiolvasása NFC-címkékből

Használja az NFC funkciót termékinformációk kiolvasására NFC-címkékből.

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** elemet, és a bekapcsolásához érintse meg az **NFC és érintés nélküli fizetések** kapcsolót.
- 2 Helyezze a készülék hátulját az NFC-címke közelébe.
Megjelenik a címkéből származó információ.



Győződjön meg róla, hogy a készülék be van kapcsolva és a képernyője nincs lezárva. Ellenkező esetben a készülék nem fogja olvasni az NFC-címkéket és nem fogad adatokat.

Fizetések lebonyolítása az NFC funkcióval

Mielőtt az NFC funkciót vásárlásra használhatná, regisztrálnia kell a mobil fizetési szolgáltatásra. A regisztrációra vagy a szolgáltatásra vonatkozó további információkért vegye fel a kapcsolatot szolgáltatójával.

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** elemet, és a bekapcsolásához érintse meg az **NFC és érintés nélküli fizetések** kapcsolót.
- 2 Érintse a készülék hátulját az NFC-kártyaolvasóhoz.

Az alapértelmezett fizetési alkalmazás beállításához nyissa meg a Beállítások képernyőt, érintse meg a **Kapcsolatok** → **NFC és érintés nélküli fizetések** → **Érintés nélküli fizetések** → **Fizetés** elemet, majd válasszon alkalmazást.




- Előfordulhat, hogy a fizetési szolgáltatási lista nem tartalmaz minden elérhető alkalmazást.
- Ha frissíti a fizetési alkalmazást vagy újat telepít, előfordulhat, hogy azok a fizetési szolgáltatások, amiket korábban használt, nem működnek megfelelően. Ha ez a helyzet, a Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **NFC és érintés nélküli fizetések** → **Érintés nélküli fizetések** → **Fizetés** vagy **Egyebek** lehetőséget, majd válasszon egy másik alkalmazást a frissített vagy újonnan telepített alkalmazás helyett. Vagy, visszavonhatja a kiválasztott alkalmazás jelölését.

Adattakarékos üzemmód

Csökkentheti az adathasználatot, ha megtiltja, hogy egyes háttérben futó alkalmazások adatokat küldjenek vagy fogadjanak.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **Adathasználat** → **Adattakarékos üzemmód** lehetőséget, majd a bekapcsolásához érintse meg a kapcsolót.

Amikor az adatmentő funkció be van kapcsolva, az állapotsávon látható a  ikon.

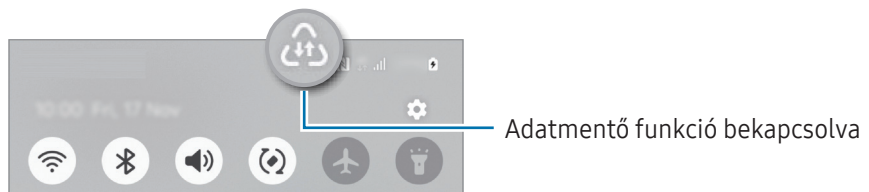

A korlátozás nélkül adatot használó alkalmazások kiválasztásához érintse meg az **Alk.ok folyamatos adatkapcsolattal** elemet, és válassza ki az alkalmazásokat.

Alk.oknak engedélyezett hálózatok

Állítsa be az alkalmazásokat, hogy csak Wi-Fi-t vagy csak a mobiladatokat, vagy mindkettőt használják.

Például beállíthatja a készülékét úgy, hogy azok az alkalmazások, amelyeket biztonságban szeretne megőrizni vagy a streaming alkalmazások, amelyek szétkapcsolódhatnak, csak mobiladatot használjanak. Még akkor is, ha nem kapcsolja ki a Wi-Fi funkciót, az alkalmazások csak mobiladat használatával nyílnak meg.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **Adathasználat** → **Alk.oknak engedélyezett hálózatok** pontot. Érintse meg a kívánt alkalmazást az alkalmazások listájából, és válasszon egy hálózati lehetőséget.



A mobiladat használatakor további díjak merülhetnek fel.

Mobil hotspot

Telefonját mobil hotspotként használhatja, megosztva telefonja mobiladat-kapcsolatát egyéb készülékekkel.

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **Mobil hotspot és Internetmegosztás** → **Mobil hotspot** lehetőséget.
 - 2 A bekapcsolásához érintse meg a kapcsolót.
Megváltoztathatja a hálózat nevét, jelszavát és más adatokat.
Megjelenik az állapotsávon a  ikon.
 - 3 A másik készülék képernyőjén keresse meg és válassza ki a telefonját a Wi-Fi-hálózatok listájáról.
Másik lehetőségként érintse meg a **QR-kód** elemet a Mobil Hotspot képernyőjén, és olvassa be a másik készüléken a QR-kódot.
-  • Ha a mobil hotspot nem található, állítsa a telefonján a **Sáv**-ot **2,4 GHz** értékre, érintse meg a **Speciális** elemet, majd a kikapcsolásához érintse meg a **Rejtett hálózat** kapcsolót.
 - Ha bekapcsolja az **Automatikus hotspot** funkciót, megoszthatja telefonja mobiladat-kapcsolatát más készülékekkel, amelyek be vannak jelentkezve a Samsung-fiókjába.

Egyéb kapcsolatbeállítások

Testreszabhatja az egyéb kapcsolódási funkciók vezérlésére szolgáló beállításokat.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **Egyéb kapcsolatbeállítások** elemet.

- **Közeleli eszközök keresése:** beállíthatja a telefonját, hogy keressen közeleli készülékeket, melyekhez csatlakozhat.
- **Nyomtatás:** a készülékre telepített nyomtató beépülő modulok beállításainak konfigurálása. Megkeresheti az elérhető nyomtatókat, vagy hozzáadhat egyet kézzel a fájlok nyomtatásához. További információkért lásd: [Nyomtatás](#).
- **VPN:** virtuális privát hálózatok (VPN-ek) beállítása az eszközön, iskola vagy vállalat privát hálózatához való csatlakozás céljára.
- **Privát DNS:** beállításával a készülék a megnövelt biztonságú privát DNS-t használja.
- **Ethernet:** ethernet-adapter csatlakoztatásakor vezetékes hálózatot használhat, és konfigurálhatja a hálózati beállításokat.
- **Rendszer-konfigurációk automatikus frissítése:** konfiguráció automatikus módosításának engedélyezése, hogy biztosan minden hálózati kapcsolati funkció az elvárásoknak megfelelően működjön.

Nyomtatás

A készülékre telepített nyomtató beépülő modulok beállításainak konfigurálása. Csatlakoztathatja a készüléket nyomtatóhoz Wi-Fi vagy Wi-Fi Direct kapcsolaton keresztül és nyomtathat képeket vagy dokumentumokat.



Bizonyos nyomtatók nem biztos, hogy kompatibilisek ezzel a készülékkel.

Nyomtatók beépülő moduljainak hozzáadása

Azon nyomtatókhoz, amelyekhez csatlakozni szeretne a készülékkel, beépülő modulokat kell telepítenie.

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **Egyéb kapcsolatbeállítások** → **Nyomtatás** → **Bővítmény letöltése** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a kívánt nyomtató beépülő modulját és telepítse.
- 3 Válassza ki a telepített nyomtató beépülő modult.
A készülék automatikusan megkeresi a készülékkel azonos Wi-Fi hálózaton lévő nyomtatókat.
- 4 Válassza ki a hozzáadni kívánt nyomtatót.



Nyomtató kézi hozzáadásához érintse meg a  → **Nyomtató hozzáadása** lehetőséget.

Tartalom nyomtatása

Tartalomhoz (például képek, dokumentumok) hozzáférés közben nyissa meg az opciók listáját, érintse meg a **Nyomtatás** →  → **Az összes nyomató...** lehetőséget, majd válasszon nyomtatót.



A nyomtatási módok a tartalom típusától függően változhatnak.

Csatlakoztatott eszközök

A készülékkapcsolatok beállításainak módosítása.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Csatlakoztatott eszközök** lehetőséget.

- **Quick Share:** a Quick Share beállításainak módosítása. További információkért lásd: [Quick Share](#).
- **Music Share:** a Zenemegosztás beállításainak módosítása. További információkért lásd: [Music Share](#).
- **Buds automatikus váltása:** beállíthatja a Galaxy Budsot úgy, hogy egy másik készülékről a telefonjára váltson, amikor hívást indít vagy fogad, médiát játszik le, és így tovább. Ezt a funkciót csak akkor használhatja, ha ugyanabba a Samsung-fiókba jelentkezett be a másik készülékkel, és a Galaxy Buds-ot viseli.
- **Hívás és üzenet más eszközön:** csatlakoztassa a táblagépét és telefonját azért, hogy a hívás- és üzenetküldési funkciókat használhassa a táblagépén a telefonja számával. Regisztrálnia kell és ugyanabba a Samsung-fiókba kell bejelentkeznie a táblagépével és a telefonjával. Előfordulhat, hogy bizonyos hívás- és üzenetküldési funkciók nem elérhetőek.
- **Alkalmazáshasználat folytatása más eszközökön:** használhatja a telefonja alkalmazásait más készülékeken, amelyek be vannak jelentkezve a Samsung-fiókjába.
- **Kamera megosztása:** használja a telefon fényképezőjét webkameraként egy közeli táblagép számára. A funkció használatához mindkét készüléknek ugyanahhoz a Samsung-fiókba kell bejelentkeznie, és be kell kapcsolnia a Wi-Fi, a Bluetooth és a Fényképező megosztása funkciót.
- **Windows-kapcsolat:** a mobilkészülék adatainak, például az alkalmazásoknak vagy a képeknek az elérése és használata Windows-számítógépen. A funkció használatához Microsoft fiók szükséges. A részletekért látogasson el a <https://aka.ms/setuptlw> oldalra.
- **Többszörös vezérlés:** egeret és billentyűzetet használhat olyan Samsung számítógéphez csatlakozva, amely támogatja ezt a funkciót a telefonon.
- **Samsung DeX:** a mobilkészülék funkcióit egy számítógéphez hasonló kezelőfelületen használhatja. További információkért lásd a [Samsung DeX](#) részt.
- **Smart View:** a telefon megjelenített tartalmát nagy képernyőn is megtekintheti úgy, hogy a telefonját egy a Képernyőtükörözés funkciót támogató tévéhez vagy monitorhoz csatlakoztatja. További információhoz lásd: [Smart View](#).
- **Galaxy Wearable:** amikor telefonját a viselhető készülékhez csatlakoztatja, testreszabhatja a viselhető készülék beállításait és alkalmazásait. További információkért lásd a [Galaxy Wearable](#) részt.

- **SmartThings:** vezérelhet és kezelhet okos készülékeket és dolgok internete (IoT) termékeket. További információkért lásd a [SmartThings](#) részt.
- **Android Auto:** csatlakoztathatja a készülékét egy járműhöz, és a készülék egyes funkcióit a jármű kijelzőjén vezérelheti.

Galaxy AI

A fejlett intelligencia-funkciók használatával segítheti a készülék használatát.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Galaxy AI** lehetőséget. További információkért lásd a [Galaxy AI](#) részt.

Üzemmodok és rutinok

Bevezető

Az aktuális tevékenysége vagy tartózkodási helye szerint válassza ki az üzemmódot, vagy adja hozzá ismétlődő használati szokásait rutinként, és használja kényelmesebb módon a készüléket.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Üzemmodok és rutinok** lehetőséget.

Üzemmodok használata

Üzemmodok hozzáadása

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg az **Üzemmodok és rutinok** → **Módok** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a kívánt üzemmódot, vagy érintse meg a **Mód hozzáadása** lehetőséget saját üzemmódok hozzáadásához.

Üzemmodok futtatása

Az üzemmódok automatikusan futnak, amikor a feltételeik teljesülnek. Manuálisan is futtathatja őket, amikor csak szeretné, a gomb megérintésével.

Az üzemmódok manuális futtatásához válassza ki a kívánt üzemmódot, majd érintse meg a **Bekapcsolás** lehetőséget.

Egy éppen futó üzemmód kikapcsolásához érintse meg az üzemmódot, majd érintse meg a **Kikapcsolás** lehetőséget.

Rutinok használata

Rutinok hozzáadása

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg az **Üzem módok és rutinok** → **Rutinok** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a  ikont, és válassza ki a kívánt rutint, vagy érintse meg a  ikont saját rutinok hozzáadásához.
Ha a rutin futtatási feltételét manuálisra szeretné beállítani, érintse meg a **Indítás kézzel** lehetőséget. Ez az opció csak akkor jelenik meg, ha nincsenek beállított futtatási feltételek.

Rutinok futtatása

Az automatikus rutinok automatikusan futnak, amikor a feltételeik teljesülnek. A rutinokat, amelyeknél a futtatási feltétel beállítása a **Indítás kézzel**, manuálisan futtathatja a gomb megérintésével, amikor csak szeretné.

A rutinok manuális futtatásához érintse meg a futtatni kívánt rutin melletti  lehetőséget. Ha használna egy widgetet, érintsen meg egy rutint a **Kézi rutinok** alatt, majd érintse meg a **Több** → **Beállítás widgetként** → **Hozzáadás** elemet. A rutin widgetként kerül a Kezdőképernyőre, és a widgetet megérintve futtathatja a rutint.

Az éppen futó rutinok leállításához érintse meg a rutint a **Fut** menüpont alatt, majd érintse meg a **Leállítás** lehetőséget.

Hangok és rezgés

Opciók

Az eszköz által megszólaltatott hangok beállításainak módosítása.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Hangok és rezgés** lehetőséget.

- **Hang / Rezgés / Néma:** állítsa be a készüléket a hangos, a rezgés vagy a csendes mód használatára.
- **Rezgés csengéskor:** a készülék beállítása a bejövő hívások esetén rezgésre és csengőhang lejátszására.
- **Átmeneti némítás:** az eszköz beállítása csendes üzemmódra egy bizonyos ideig.
- **Csengőhang:** a hívás vagy értesítések csengőhangjának módosítása.

- **Értesítési hang:** az értesítési hang módosítása.
- **Rendszerhang:** a hang megváltoztatása, amelyet bizonyos műveletekhez, például az eszköz töltéséhez használ.
- **Hangerő:** beállíthatja a készülék hangerejét.
- **Hívási rezgés:** megváltoztathatja a hívási rezgés beállításait.
- **Értesítő rezgés:** megváltoztathatja az értesítési rezgés beállításait.
- **Rendszer rezgése:** válassza ki a rezgés-visszajelzéshez szükséges műveleteket, és állítsa be a rezgés intenzitását.
- **Rezgés erőssége:** a rezgő értesítés erősségének beállítása.
- **Hangminőség és effektek:** beállíthatja a készülék hangminőségét és effektusait. További információkért lásd az [Hangminőség és effektek](#) részt.
- **Külön alkalmazáshang:** az eszköz beállítása a médiahangok elkülönített lejátszására egy adott alkalmazásból, a másik audioeszközön. További információkért lásd: [Külön alkalmazáshang](#).



Elképzeltető, hogy modelltől függően egyes funkciók nem érhetők el.

Hangminőség és effektek

Beállíthatja a készülék hangminőségét és effektusait.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Hangok és rezgés** → **Hangminőség és effektek** elemet.

- **Dolby Atmos:** válasszon különböző audiotípusokra, például filmekre, zenékre és beszédhangra optimalizált környezeti hang módot. A Dolby Atmos-sal mozgó hangokat tapasztalhat, amelyek Ön körül áramlanak.
- **Ekvalizer:** válasszon ki egy bizonyos zenei műfajhoz tartozó opciót, és élvezze az optimalizált hangot.
- **Adapt sound:** beállíthatja az Önnek legmegfelelőbb hangot.
- **UHQ-felbontásnövelő:** javíthatja a zene és a videók hangjának felbontását vezetékes fejhallgatók vagy az UHQ-t támogató Bluetooth-fejhallgatók használata esetén.



Modelltől függően bizonyos funkciók használatához fejhallgatót kell csatlakoztatnia.

Külön alkalmazáshang

Beállíthatja, hogy a készülék egy bizonyos alkalmazásból a csatlakoztatott Bluetooth-hangszórón vagy -fülhallgatón játsszon le médiahangokat.

Például hallgathatja a navigáció alkalmazást készüléke hangszóróján, miközben a Zene alkalmazásból zenét hallgat a jármű Bluetooth-hangszóróján.

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Hangok és rezgés → Külön alkalmazáshang** elemet, és érintse meg a kapcsolót a bekapcsolásához.
- 2 Válasszon egy alkalmazást a médiahangok külön lejátszásához, majd érintse meg a Vissza gombot (<).
- 3 Válasszon egy készüléket a kiválasztott alkalmazás médiahangjának lejátszásához.

Értesítések

Módosítsa az értesítési beállításokat.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Értesítések** lehetőséget.

- **Alkalmazások értesítései:** kiválaszthatja az alkalmazásokat, amiktől értesítéseket szeretne kapni.
- **Értesítések rendezése:** válasszon egy módszert az értesítések rendezésére.
- **Értesítések a zárt képernyőn:** beállíthatja hogyan jelenjenek meg az értesítések a lezárt képernyőn.
- **Előugró értesítés stílusa:** kiválaszthat egy stílust a felugró értesítésekhez, és megváltoztathatja a beállításokat.
- **Ne zavarjanak:** az eszköz beállítása az értesítési hangok némítására, kivéve a megengedett kivételek esetén.
- **Speciális beállítások:** konfigurálhatja a speciális értesítési beállításokat.

Kijelző

Opciók

Módosíthatja a kijelző és a Kezdőképernyő beállításait.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kijelző** lehetőséget.

- **Világos / Sötét:** a sötét üzemmód be- vagy kikapcsolása.
- **Sötét mód beállításai:** csökkentse a szem erőltetését a sötét téma alkalmazásával, amikor a készüléket éjszaka vagy sötét helyen használja. Beállíthatja a sötét mód alkalmazásának ütemezését.
 Lehetséges, hogy a sötét téma nem minden alkalmazásban érhető el.
- **Fényerő:** a kijelző fényerejének beállítása.
- **Adaptív fényerő:** beállíthatja, hogy a készülék figyelje a fényerősség beállításait és hasonló fényviszonyok esetén automatikusan alkalmazza azokat.
- **Simább mozgás:** változtassa meg a képernyő frissítési gyakoriságát. Nagy frissítési gyakorisággal a képernyőn történő mozgások sokkal gördülékenyebbek lesznek. További információhoz lásd: [Simább mozgás](#).
- **Szemkímélő mód:** csökkentheti szemének megerőltetését, ha korlátozza a képernyő által kibocsátott kék fény mennyiségét. Beállíthatja a funkció alkalmazásának ütemezését.
- **Képernyőmód:** a képernyőmód megváltoztatásával a kijelző színének és kontrasztjának finombeállítását végezheti el. További információkért lásd [A képernyőmód megváltoztatása vagy a kijelző színeinek beállítása](#) részt.
- **Betűméret és -stílus:** megváltoztathatja a betűtípus méretét és stílusát.
- **Képernyő nagyítása:** nagyobbá vagy kisebbé teheti a képernyőn lévő elemeket.
- **Teljes képernyős alkalmazások:** a teljes képernyős képarányban futtatni kívánt alkalmazások kiválasztása.
- **Kamerakivágás:** beállíthatja a készüléket, hogy elrejtse az elülső kamerát a képernyőről.
- **Képernyő időkorlátja:** a kijelző-háttérvilágítás kikapcsolási idejének beállítása.
- **Egyszerű üzemmód:** váltás egyszerű üzemmódba, mely révén a Kezdőképernyő elrendezése egyszerűbb lesz, az ikonjai pedig nagyobbak.
- **Edge-panelek:** az oldalsó panel beállításainak módosítása.

- **Navigációs sáv:** a navigációs sáv beállításainak módosítása. További információért lásd a [Navigációs sáv \(funkciógombok\)](#).
- **Védelem a véletlen érintések ellen:** beállítása esetén a készülék képernyője nem reagál az érintésekre sötét helyen, például zsebben vagy táskában.
- **Érintésérzékenység:** a képernyő érintésre való érzékenységeinek növelése képernyővédő eszközök használatához.
- **Töltési adatok megjelenítése:** beállíthatja, hogy a készülék kikapcsolt képernyőnél megjelenítse a töltési információkat, például az akkumulátor megmaradt százalékát.
- **Képernyővédő:** a készülék beállítása töltés közben képernyővédő megjelenítésére.



Elképzelhető, hogy modelltől függően egyes funkciók nem érhetők el.

Simább mozgás

A frissítési gyakoriság azt mutatja, hogy másodpercenként hányszor frissül a képernyő. Használjon nagy frissítési gyakoriságot, hogy megelőzze a képernyő villogását, amikor képernyők között vált. A gördítés is sokkal simábban fog történni. Ha standard frissítési gyakoriságot választ, hosszabb ideig használhatja az akkumulátort.

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kijelző → Simább mozgás** elemet.
- 2 Válasszon frissítési gyakoriságot.
 - **Adaptív:** simább animációkat és görgetést érhet el, ha beállítja, hogy a képernyő a frissítési gyakoriságát automatikusan magasabb értékre állíthassa.
 - **Normál:** mindennapi helyzetekben válasszon standard frissítési gyakoriságot, hogy kevésbé merítse az akkumulátort.

A képernyőmód megváltoztatása vagy a kijelző színeinek beállítása

Megváltoztathatja a képernyőmódot vagy beállíthatja a kijelző színeit.

A képernyőmód megváltoztatása

Érintse meg a Beállítások képernyőn a **Kijelző** → **Képernyőmód** lehetőséget, és válassza ki a kívánt módot.

- **Élénk:** kijelzője színtartományának, színtelítettségének és élességének optimalizálása. Ezenkívül beállíthatja a megjelenítés színegyensúlyát színérték szerint.
- **Természetes:** természetes színtónusra állítja be a képernyőt.




- A kijelző színét csak az **Élénk** módban állíthatja be.
- Az **Élénk** mód harmadik féltől származó alkalmazásokkal nem feltétlenül kompatibilis.

A teljes képernyő színegyensúlyának optimalizálása

Optimalizálja a kijelző színét a színtónusok igényei szerinti megfelelő beállításával.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kijelző** → **Képernyőmód** → **Élénk** elemet, és állítsa be a **Fehéregyensúly** alatti színcorrekciós csúszkát.

Ha a **Hideg** irányába húzza a színcorrekciós csúszkát, a kék színtónus válik erősebbé. Ha a **Meleg** irányába húzza a csúszkát, a vörös színtónus válik erősebbé.

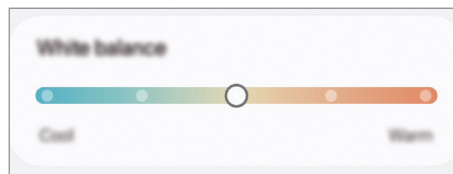

A képernyő tónusának beállítása színérték szerint

Növelje vagy csökkentse bizonyos színek tónusát a piros, zöld vagy kék értékek egyéni beállításával.

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kijelző** → **Képernyőmód** → **Élénk** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a **Speciális beállítások** elemet.
- 3 Állítsa be az **R** (vörös), **G** (zöld) vagy **B** (kék) színcsúszkát a preferenciái szerint.
A képernyő színtónusa beállításra kerül.
Az élénkség szintjének beállításához húzza az **Élénkség** alatti beállítósávot.

Akkumulátor

Ellenőrizze az akkumulátor töltöttségi szintjét és a fennmaradó használati időt. Az alacsony töltöttségi szintű készülékek takarékoskodhatnak az akkumulátor energiájával az energiatakarékos funkciók bekapcsolásával.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Akkumulátor** lehetőséget.

- **Energiatakarékosság:** bekapcsolhatja az energiatakarékos módot annak érdekében, hogy megnövelje az akkumulátor élettartamát.
 - **Háttérbeli használat korlátai:** korlátozza az olyan alkalmazások akkumulátorhasználatát, amelyeket nem használ gyakran.
 - **Akkumulátorvédelem:** állítsa be a töltés leállítását, amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött, vagy korlátozza a maximális töltést az előre beállított szintre.
 - **Töltési beállítások:** töltés beállításainak konfigurálása.
 - **Vezeték nélküli energiamegosztás:** telefonja akkumulátorával feltölthet egy másik készüléket. További információkért lásd: [Vezeték nélküli energiamegosztás](#).
 - **Akku.töltöttség megjelen.:** fennmaradó akkumulátortöltöttség százalékos megjelenítése az állapotsoron.
 - **Akkumulátoradatok:** az akkumulátor adatainak ellenőrzése.
-  • A fennmaradó használati idő azt mutatja, hogy mennyi idő elteltével merül le teljesen az akkumulátor. A fennmaradó használati idő függ a készülék beállításaitól és a használati feltételektől.
- Előfordulhat, hogy egyes energiatakarékos módot használó alkalmazásoktól nem lehet értesítéseket fogadni.

Háttérkép és stílus

Módosíthatja a Kezdőképernyő és a zárolt képernyő háttérképét.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Háttérkép és stílus** lehetőséget.

Témák

Különböző témákat alkalmazhat a készüléken a Kezdőképernyő, a zárolt képernyő és az ikonok megjelenésének módosítására.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Témák** lehetőséget.

Kezdőképernyő

Konfigurálhatja a Kezdőképernyő beállításait, például a képernyő elrendezését.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kezdőképernyő** lehetőséget.

Zárt képernyő és AOD

Opciók

Módosítsa a zárt képernyő és az Always On Display beállításait.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Zárt képernyő és AOD** lehetőséget.

- **Képernyőzár típusa:** a képernyő zárolási módjának megváltoztatása.
- **Tartós feloldás:** beállíthatja, hogy a készülék feloldja magát, amikor megbízható helyeket vagy készülékeket érzékel. További információkért lásd a [Tartós feloldás](#) részt.
- **Biztonságos zárolás beállításai:** a kiválasztott zárolási mód beállításainak módosítása.
- **Always On Display:** beállíthatja, hogy az eszköz információt jelenítsen meg, miközben a képernyő kikapcsolt állapotban van. További információkért lásd: [Always On Display](#).
- **A szerkesztéshez tartsa nyomva:** beállíthatja a készüléket úgy, hogy a szerkesztési lehetőségek jelenjenek meg, ha hosszan megérinti a zárt képernyőt.
- **Roamingóra:** módosíthatja az órát, hogy roaming közben a zárt képernyőn a helyi és az otthoni időzónák is megjelenjenek.
- **Widgetek:** módosítsa a megjelenített elemek beállításait, amikor megérinti az órát a zárt képernyőn.
- **A zárt képernyő:** megismerheti a képernyőlezárás verzióját és a jogi információkat.



- Elképzelhető, hogy szolgáltatótól vagy modelltől függően egyes funkciók nem érhetők el.
- Az elérhető lehetőségek a kiválasztott képernyőzárolási módszer típusától függően változhatnak.

Tartós feloldás

Beállíthatja, hogy a készülék feloldja magát és feloldva maradjon, amikor megbízható helyeket vagy készülékeket érzékel.

Például, ha beállítja otthonát megbízható helyként, amikor hazaér a készüléke érzékeli a helyszínt és automatikusan felold.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Zárolt képernyő és AOD → Tartós feloldás** elemet, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a beállítás befejezéséhez.



- Ez a funkció azután lesz használható, hogy beállít egy képernyőlezárási módot.
- Ha nem használja a készülékét négy órán át vagy amikor bekapcsolja készülékét, a képernyőt a beállított minta, PIN-kód, vagy jelszó használatával kell feloldania.

Always On Display

(információmegjelenítés, miközben a képernyő kikapcsolt állapotban van)

Böngészhet az olyan információk között, mint például az óra vagy a naptár, illetve vezérelheti a zene lejátszását a képernyőről akkor is, amikor ki van kapcsolva.

Emellett megnézheti új üzenetekről vagy nem fogadott hívásokról érkezett értesítéseit.

Ha azt szeretné beállítani, hogy az Always On Display csak az előre beállított állapotban jelenjen meg, a Beállítások képernyőn érintse meg a **Zárolt képernyő és AOD → Always On Display → Megjelenítés időpontja** lehetőséget, majd válassza ki a kívánt opciót.



Az Always On Display fényereje a fényviszonyoktól függően automatikusan változhat.

Értesítések megnyitása az Always On Display képernyőn

Amikor üzenetet kap, nem fogadott hívása van, vagy alkalmazás küld értesítést, akkor az értesítési ikonok megjelennek az Always On Display képernyőn. A hozzá tartozó értesítés ellenőrzéséhez érintse meg duplán az adott értesítési ikont.



Ha a képernyő zárolva van, fel kell oldani az értesítések ellenőrzéséhez.

Az Always On Display funkció kikapcsolása

Nyissa meg az értesítési panelt, simítson lefelé, majd a kikapcsolásához érintse meg az  (Always On Display) ikont. Ha nem találja az  (Always On Display) elemet a gyorsbeállítások panelen, érintse meg a  → **Szerkesztés** ikont és húzza át a gombot a hozzáadáshoz.

Másik lehetőségként a Beállítások képernyőn érintse meg a **Zártolt képernyő és AOD** elemet, majd a kikapcsolásához érintse meg az **Always On Display** kapcsolót.

Biztonság és adatvédelem

Opciók

Ellenőrizze a készülék biztonsági és adatvédelmi állapotát, és módosítsa a beállításait.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Biztonság és adatvédelem** lehetőséget.

- **Zártolt képernyő:** a zártolt képernyőre vonatkozó beállítások módosítása.
- **Fiók biztonsága:** a fiókokra vonatkozó beállítások módosítása.
- **Elveszett eszköz védelme:** a Mobil megkeresése funkció bekapcsolása vagy kikapcsolása. Az elveszett vagy elloptott telefon követése és vezérlése érdekében nyissa meg a smartthingsfind.samsung.com webhelyet. A telefonhoz csatlakozó viselhető készülékek helyét is ellenőrizheti.
- **Alkalmazásbiztonság:** átvizsgálja az alkalmazásokat és biztonságban tartja a készülékét a rosszindulatú szoftverekkel szemben.
- **Frissítések:** megismerheti a készülék szoftverének verzióját, és frissítéseket kereshet.
- **Biometrikus azonosítás:** módosítsa a biometrikus adatok beállításait. További információkért lásd: [Arcfelismerés](#) és [Ujjlenyomat-felismerés](#).
- **Autoblokkoló:** a fenyegetések és más gyanús tevékenységek letiltásával tudja biztonságban eszközét.
- **További biztonsági beállítások:** további biztonsági beállítások konfigurálása. További információkért lásd: [Biztonságos mappa](#), [Biztonságos Wi-Fi](#) és [Samsung Pass](#).
- **Az elmúlt 24 órában használt engedélyek:** ellenőrizze az alkalmazások és funkciók jogosultsági előzményeit.
- **Engedélykezelő:** engedje vagy tiltsa meg alkalmazásoknak, hogy hozzáférjenek eszköze funkcióihoz vagy adataihoz.

- **További adatvédelmi beállítások:** szabályozza a funkciókhoz, például a mikrofonhoz és a vágólaphoz való hozzáférést.
- **További adatvédelmi beállítások:** további adatvédelmi beállítások konfigurálása.



Elképzelhető, hogy szolgáltatótól vagy modelltől függően egyes funkciók nem érhetők el.

Arcfelismerés

Beállíthatja a készüléket, hogy arcfelismerés révén oldja fel a képernyőzárat.



- Ha az arcát használja képernyőlezárási módként, a készülék bekapcsolásakor nem használhatja az arcát a képernyő feloldására. A készülék használatához az arc regisztrálásakor beállított minta, PIN-kód vagy jelszó segítségével kell feloldania a képernyőt. Legyen óvatos, hogy a mintát, PIN-kódot vagy jelszót ne felejtse el.
- Ha a képernyőzárolási módot a **Húzás** vagy **Nincs** lehetőségre állítja, amelyek nem biztonságosak, az összes biometrikus adat törlődik.



Óvintézkedések az arcfelismerés használatához

Mielőtt az arcfelismerést használná a készülék feloldásához, tartsa észben az alábbi óvintézkedéseket.

- Előfordulhat, hogy a készüléket az Ön képéhez hasonlóan kinéző ember vagy tárgy segítségével is fel lehet oldani.
- Az arcfelismerés kevésbé biztonságos, mint a minta, a PIN-kód vagy jelszó.

A jobb arcfelismerésért

Az arcfelismerő használatakor a következőket vegye figyelembe:

- Gondolja át a rögzítés körülményeit, például visel-e szemüveget, kalapot, maszkot, szakállat vagy vastag sminket.
- Gondoskodjon a megfelelő megvilágításról, illetve a kamera tiszta legyen a rögzítés során.
- A jobb felismerés érdekében ügyeljen, hogy a kép ne legyen homályos.

Arc regisztrációja

Az arc jobb regisztrációja céljából regisztrálja beltérben, elkerülve a közvetlen napfényt.

1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Biztonság és adatvédelem** → **Biometrikus azonosítás** → **Arcfelismerés** lehetőséget.

2 Olvassa el a képernyőn megjelenő utasításokat, és érintse meg a **Folytat** elemet.

3 Állítson be egy képernyőlezárási módszert.

4 Helyezze az arcát a képernyőn látható kereten belülre.

A kamera beolvassa az arcot.



- Ha nem működik megfelelően az arcfelismerés, érintse meg az **Arcadatok törlése** lehetőséget a regisztrált arc törléséhez, és regisztrálja újra.
- Az arcfelismerés javításához érintse meg az **Alternatív megjelenés hozzáadása a felismerés javításához** elemet, és adjon hozzá egy alternatív kinézetet.

Képernyőzárolás feloldása arccal

Feloldhatja a képernyőt az arcával mint a PIN vagy jelszó használata helyett.

1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Biztonság és adatvédelem** → **Biometrikus azonosítás** → **Arcfelismerés** lehetőséget.

2 Oldja fel a képernyőt az előre beállított képernyőlezárási móddal.

3 Érintse meg a **Feloldás arccal** kapcsolót a bekapcsolásához.

4 Nézzon a zárolt képernyőre.

Ha az arcfelismerés sikerült, fel tudja oldani a képernyőt további képernyőfeloldási módok alkalmazása nélkül. Ha az arcfelismerés nem sikerült, használja az előre beállított képernyőfeloldási módszert.

A regisztrált arcadatok törlése

Törölheti a regisztrált arcadatokat.

1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Biztonság és adatvédelem** → **Biometrikus azonosítás** → **Arcfelismerés** lehetőséget.

2 Oldja fel a képernyőt az előre beállított képernyőlezárási móddal.

3 Érintse meg az **Arcadatok törlése** → **Eltávolít** lehetőséget.

A regisztrált arc törlésekor az összes kapcsolódó funkció is kikapcsol.

Ujjlenyomat-felismerés

Az ujjlenyomat-beolvasáshoz rögzítenie kell ujjlenyomatának adatait, és el kell tárolnia őket a készüléken.



- Előfordulhat, hogy ez a funkció nem érhető el szolgáltatótól vagy modelltől függően.
- Az ujjlenyomat-felismerés az egyes ujjlenyomatok egyediségére támaszkodva teszi biztonságosabbá készülékét. Annak valószínűsége, hogy az ujjlenyomat-érzékelő két különböző ujjlenyomatot összetéveszen, rendkívül csekély. Ritka esetekben viszont előfordulhat, hogy az érzékelő két nagyon hasonló ujjlenyomatot azonosként ismer fel.
- A vastag vagy színes védőfólia befolyásolhatja a teljesítményt. Ha képernyővédőt használ, ellenőrizze, hogy megbizonyosodhasson róla, hogy a képernyőbe ágyazott ujjlenyomatolvasóval kompatibilisnek címkézték fel. (mint például a Samsung által árult képernyővédők)
- Ha az ujjlenyomatát használja képernyőlezárási módként, a készülék bekapcsolásakor nem használhatja az ujjlenyomatát a képernyő feloldására. A készülék használatához az ujjlenyomat regisztrálásakor beállított minta, PIN-kód vagy jelszó segítségével kell feloldania a képernyőt. Legyen óvatos, hogy a mintát, PIN-kódot vagy jelszót ne felejtse el.
- Ha a készülék nem ismeri fel az ujjlenyomatát, oldja fel a készüléket az ujjlenyomat rögzítése során beállított minta, PIN-kód vagy jelszó segítségével, majd rögzítse újra az ujjlenyomatát. Ha elfelejti a mintát, a PIN-kódot, illetve a jelszót, nem fogja tudni használni a készüléket visszaállítás nélkül. A Samsung a feloldási kódok elfelejtése által okozott semmilyen adatvesztésért vagy kényelmetlenségért nem felel.
- Ha a képernyőzárolási módot a **Húzás** vagy **Nincs** lehetőségre állítja, amelyek nem biztonságosak, az összes biometrikus adat törlődik.

Az eredményes ujjlenyomat-felismeréshez

Az ujjlenyomat funkció használatakor vegye figyelembe, hogy az alábbi feltételek befolyásolhatják a funkciót:

- A ráncos vagy sebhelyes ujjlenyomatot a készülék nem biztos, hogy érzékeli.
- Előfordulhat, hogy a készülék nem ismeri fel a túl kicsi vagy vékony ujjlenyomatot.
- A felismerési teljesítmény növeléséhez regisztrálja annak az ujjának az ujjlenyomatát, amellyel a leggyakrabban műveleteket végez a készüléken.

- A készüléke beépített ujjlenyomat érzékelővel rendelkezik a képernyő alján. Gondoskodjon róla, hogy a képernyővédő vagy a képernyő ne legyen megkarcolva az ujjlenyomat-érzékelő területén, illetve ne károsítsák olyan tárgyak, mint például az érmék, kulcsok, tollak vagy nyakláncok.
- Gondoskodjon róla, hogy az ujjlenyomat-érzékelő a képernyő alján, az ujjai is tiszták és szárazak legyenek.
- Ha ujjait meggörbíti vagy az ujj hegyét használja, a készülék nem ismeri fel az ujjlenyomatát. Nyomja meg a képernyőt úgy, hogy az ujjhegye elterüljön az ujjlenyomat-felismerő terület széles felületén.

Ujjlenyomatok regisztrálása

A Beállítások képernyőn koppintson a **Biztonság és adatvédelem** → **Biometrikus azonosítás** → **Ujjlenyomatok** elemre, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az ujjlenyomat rögzítésének befejezéséhez. A rögzítést követően ellenőrizheti, hogy regisztrálva van-e az ujjlenyomata, illetve annak nevét, ha a **H.adott ujjlenyomatok ellenőrz.** lehetőségre koppint.

A képernyő feloldása ujjlenyomat-felismeréssel

Feloldhatja a képernyőt ujjlenyomatóval minta, PIN vagy jelszó használata helyett.

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Biztonság és adatvédelem** → **Biometrikus azonosítás** → **Ujjlenyomatok** lehetőséget.
- 2 Oldja fel a képernyőt az előre beállított képernyőlezárási móddal.
- 3 Érintse meg a **Ujjlenyomatok feloldás** kapcsolót a bekapcsolásához.
- 4 Helyezze ujját az ujjlenyomat-érzékelőre a zárolt képernyőn, és a rendszer beolvassa az ujjlenyomatát.

Az ujjlenyomatok felismerése a képernyő kikapcsolt állapotában

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Biztonság és adatvédelem** → **Biometrikus azonosítás** → **Ujjlenyomatok** lehetőséget.
- 2 Oldja fel a képernyőt az előre beállított képernyőlezárási móddal.
- 3 Érintse meg az **Ujjlenyomat-olvasás mindig be** kapcsolót a bekapcsolásához.
Ha megérinti az **Ikon mutatása kikap. k.ernyőnél** lehetőséget, megváltoztathatja, hogy mikor jelenjen meg az ujjlenyomat-felismerő ikon, vagy beállíthatja, hogy ne jelenjen meg az ikon.

Regisztrált ujjlenyomatok törlése

A rögzített ujjlenyomatokat törölheti.

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Biztonság és adatvédelem** → **Biometrikus azonosítás** → **Ujjlenyomatok** lehetőséget.
- 2 Oldja fel a képernyőt az előre beállított képernyőlezárási móddal.
- 3 Válassza ki a törölni kívánt ujjlenyomatot, majd érintse meg az **Eltávolít** lehetőséget.

Biztonságos mappa

A Biztonságos mappa megelőzi, hogy privát tartalmaihoz és alkalmazásaihoz, például a fényképekhez és a névjegyekhez mások hozzá tudjanak férni. A privát tartalmak és alkalmazások biztonságát akkor is megőrizheti, ha a készülék fel van oldva.



A Biztonságos mappa egy elkülönített területű, biztonságos tárhely. A Biztonságos mappába helyezett adatok nem vihetők át más eszközökre jóvá nem hagyott megosztási módszereken keresztül, például USB vagy Wi-Fi Direct használatával. Ha valaki megpróbálja testreszabni az operációs rendszert vagy módosítani a szoftvereket, a Biztonságos mappa automatikusan lezár, és megnyitása lehetetlenné válik. Mielőtt adatait elmentené a Biztonságos mappába, mindenképpen készítsen róluk másik helyre másolatot.

Biztonságos mappa beállítása

- 1 Nyissa meg a **Beállítások** menüt, és érintse meg a **Biztonság és adatvédelem** → **További biztonsági beállítások** → **Biztonságos mappa** lehetőséget.
 - 2 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a beállítás befejezéséhez.
Amikor megjelenik egy felugró ablak, amely megkérdezi, hogy vissza kívánja-e állítani a Biztonságos mappa zárolásának típusát a Samsung-fiókjával, érintse meg az **Engedélyezés** lehetőséget. Ha elfelejtette a zárolás típusát, visszaállíthatja azt a Samsung-fiókja segítségével. Ha nem kapcsolja be ezt a funkciót, nem tudja visszaállítani a zárolás típusát, ha elfelejtette azt.
Amikor a beállítás befejeződik, megjelenik a Biztonságos mappa képernyő, és a Biztonságos mappa alkalmazás ikonját () hozzáadjuk az Alkalmazások képernyőhöz.
- Amikor a **Biztonságos mappa** alkalmazás zárolva van, az előre beállított zárolási mód használatával fel kell oldania azt.
 - Ha módosítani szeretné a Biztonságos mappa nevét vagy ikonját, érintse meg a  → **Testreszabás** elemet.

Biztonságos mappa automatikus lezárási feltételének beállítása

1 Nyissa meg a **Biztonságos mappa** alkalmazást, majd érintse meg a  → **Beállítások** → **A Biztonságos mappa auto. zárolása** lehetőséget.

2 Válasszon zárolási opciót.



A Biztonságos mappa manuális lezáráshoz érintse meg a  → **Zárolás és kilépés** elemet.

Tartalom áthelyezése a Biztonságos mappába

Tartalmakat, például fényképeket és videókat helyezhet át a Biztonságos mappába. A következő műveletek során példaképpen egy képet helyezünk át az alapértelmezett tárhelyről a Biztonságos mappába.

1 Nyissa meg a **Biztonságos mappa** alkalmazást, és érintse meg a  → **Fájlok hozzáadása** elemet.

2 Érintse meg a **Képek** lehetőséget, jelölje be az áthelyezni kívánt képeket, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

3 Érintse meg az **Áthelyezés** lehetőséget.

A kijelölt elemek törlődnek az eredeti mappából, és átkerülnek a Biztonságos mappába. Elemek másolásához érintse meg a **Másolás** lehetőséget.



A tartalom másolásának módja a tartalom típusától függően változhat.

Tartalom kiemelése a Biztonságos mappából

A Biztonságos mappában lévő tartalmak áthelyezhetők az alapértelmezett tárhely megfelelő alkalmazásába. A következő példában egy képet helyezünk át a Biztonságos mappából az alapértelmezett tárhelyre.

1 Nyissa meg a **Biztonságos mappa** alkalmazást, majd érintse meg a **Galéria** lehetőséget.

2 Válasszon ki egy képet és érintse meg az  → **Áthelyezés a következőn kívülre: Biztonságos mappa** lehetőséget.

A kiválasztott elemek átkerülnek az alapértelmezett tárhelyen belüli **Galéria** alkalmazásba.

Alkalmazások hozzáadása

Hozzáadhat alkalmazást, amelynek használatára a Biztonságos mappában fog sor kerülni.

1 Nyissa meg a **Biztonságos mappa** alkalmazást, majd érintse meg a  ikont.

2 Jelöljön be a készülékre telepített egy vagy több alkalmazást, és érintse meg a **Hozzáadás** lehetőséget.

Alkalmazások eltávolítása a Biztonságos mappából

Érintse meg hosszan a törölni kívánt alkalmazást, majd érintse meg az **Eltávolítás** lehetőséget.

Fiókok hozzáadása

Hozzáadhatja Samsung, Google vagy egyéb fiókját, hogy vegyenek részt a Biztonságos mappában található alkalmazások szinkronizálásában.

- 1 Nyissa meg a **Biztonságos mappa** alkalmazást, és érintse meg a  → **Beállítások** → **Fiókok kezelése** → **Fiók hozzáadása** lehetőséget.
- 2 Válasszon fiókcszolgáltatást.
- 3 A fiók beállításának befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Biztonságos mappa elrejtése

A Biztonságos mappára mutató parancsikont elrejtheti az Alkalmazások képernyőről.

Nyissa meg a **Biztonságos mappa** alkalmazást, érintse meg a  → **Beállítások** elemet, majd a kikapcsolásához érintse meg a **Biztonságos mappa felvétele az Alkalmazások képernyőre** kapcsolót.

Másik lehetőségként nyissa meg az értesítési panelt, simítson lefelé, majd a funkció kikapcsolásához érintse meg a  (**Bizt. mappa**) elemet. Ha nem találja a  (**Bizt. mappa**) elemet a gyorsbeállítások panelen, érintse meg a  → **Szerkesztés** ikont és húzza át a gombot a hozzáadáshoz.

Ha újra meg szeretné jeleníteni a Secure Foldert, nyissa meg a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Biztonság és adatvédelem** → **További biztonsági beállítások** → **Biztonságos mappa** elemet, majd a bekapcsolásához érintse meg a **Biztonságos mappa felvétele az Alkalmazások képernyőre** kapcsolót.

Biztonságos mappa eltávolítása

Eltávolíthatja a Biztonságos mappát a benne található tartalmakkal és alkalmazásokkal együtt.

Nyissa meg a **Biztonságos mappa** alkalmazást és érintse meg a  → **Beállítások** → **Egyéb beállítások** → **Eltávolítás** lehetőséget.

Ha a Biztonságos mappa eltávolítása előtt biztonsági mentést szeretne készíteni a tartalmáról, jelölje be a **Médiafájlok áthelyezése a Biztonságos mappán kívülre** lehetőséget, majd érintse meg az **Eltávolítás** lehetőséget. A Biztonságos mappába mentett adatokhoz való hozzáféréshez nyissa meg a **Saját fájlok** alkalmazást, majd érintse meg a **Belső tárhely** → **Download** → **Secure Folder** elemet.



A **Samsung Notes** alkalmazásba mentett jegyzeteket a rendszer nem menti.

Biztonságos Wi-Fi

A Biztonságos Wi-Fi egy olyan szolgáltatás, amely biztonságossá teszi a Wi-Fi hálózati kapcsolatát. Titkosítja a Wi-Fi hálózatot használó adatokat, és letiltja a nyomkövető alkalmazásokat és weboldalakat, hogy biztonságosan tudja használni a Wi-Fi hálózatokat. Ha például nem biztonságos Wi-Fi hálózatot használ nyilvános helyen, például kávézóban vagy reptéren, a Biztonságos Wi-Fi automatikusan bekapcsolódik, hogy senki se tudja meghackelni a bejelentkezési adatait, vagy nyomon követni az alkalmazásokban vagy weboldalakon végzett tevékenységét.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Biztonság és adatvédelem** → **További biztonsági beállítások** → **Biztonságos Wi-Fi** elemet, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a beállítás befejezéséhez. Ha a **Védelmi tevékenység** koppint, ellenőrizheti, hogy a hálózatát hogyan és mikor védte a Secure Wi-Fi.

Amikor a biztonságos Wi-Fi be van kapcsolva, az állapotsávon látható a  ikon.



- A funkció használata a Wi-Fi hálózat sebességének csökkenését eredményezheti.
- Előfordulhat, hogy ez a funkció a Wi-Fi-hálózattól, szolgáltatótól vagy modelltől függően nem elérhető.

Alkalmazások kiválasztása a Biztonságos Wi-Fi segítségével történő védelemre

Kiválaszthatja azokat az alkalmazásokat, amelyeket a Biztonságos Wi-Fi segítségével szeretne megvédeni, így biztonságban tudhatja az adatait, mint például a jelszavát vagy az alkalmazásokban végzett tevékenységét, a mások általi hozzáféréstől.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Biztonság és adatvédelem** → **További biztonsági beállítások** → **Biztonságos Wi-Fi** →  → **Beállítások** → **Védett alkalmazások** elemet, és érintse meg a kapcsolókat azon alkalmazások mellett, amelyeket a Biztonságos Wi-Fi segítségével szeretne megvédeni.



Bizonyos alkalmazások nem biztos, hogy támogatják ezt a funkciót.

Védelmi csomag vásárlása

A Wi-Fi hálózatokhoz havonta ingyenes védelmi csomagot kap. Fizetős védelmi csomagokat is vásárolhat, hogy korlátlan sáv szélességű védelme legyen korlátozott ideig.

1 Érintse meg a Beállítások képernyőn a **Biztonság és adatvédelem** → **További biztonsági beállítások** → **Biztonságos Wi-Fi** elemet.

2 Érintse meg a **Védelmi csomag** → **Csomagváltás** elemet, és válassza ki a kívánt védelmi csomagot.



Bizonyos védelmi csomagok esetén a Samsung fiókjába bejelentkezett másik készülékre is átviheti a védelmi csomagot.

3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a vásárlás befejezéséhez.

Samsung Pass

Regisztrálja a biometrikus adatait a Samsung Pass szolgáltatásban, így igazolhatja személyazonosságát olyan szolgáltatások használatakor, amelyek bejelentkezési vagy személyes adatokat kérnek.



- A weboldalas bejelentkezési funkció csak azon weboldalakhoz érhető el, amelyeket a **Samsung Internet** alkalmazáson keresztül ér el. Előfordulhat, hogy bizonyos weboldalak nem támogatják ezt a funkciót.
- A regisztrált biometrikus adatok csak a készülékére vannak elmentve, és nincsenek szinkronizálva más készülékekkel vagy szerverekkel.

Regisztráció a Samsung Pass szolgáltatásba

A Samsung Pass használata előtt regisztrálja biometrikus adatait a Samsung Passba.

Érintse meg a Beállítások képernyőn a **Biztonság és adatvédelem** → **További biztonsági beállítások** → **Samsung Pass** elemet. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a beállítás befejezéséhez.

Samsung fiók jelszavának ellenőrzése

A Samsung fiók jelszavának beírása helyett használhatja a regisztrált biometrikus adatait az azonosításhoz, amikor például tartalmakat vásárol a **Galaxy Store**-ból.

A Samsung Pass főképernyőjén érintse meg a  → **Beállítások** → **Fiók és szinkronizálás** elemet, majd a bekapcsolásához érintse meg a **Hitelesítés Samsung Pass használatával** kapcsolót.

Bejelentkezés weboldalakra a Samsung Pass használatával

A Samsung Pass segítségével bejelentkezhet az azonosító és jelszó automatikus kitöltését támogató weboldalakra.

- 1 A weboldal bejelentkezési oldalán adja meg az azonosítóját és a jelszót, majd érintse meg a weboldal bejelentkezési gombját.
- 2 Amikor a rendszer egy előugró ablakban rákérdez, hogy el kívánja-e menteni a bejelentkezési adatait, jelölje be a **Bejelentkezés a Samsung Pass használatával** elemet, és érintse meg a **Megjegyzi** lehetőséget.

Bejelentkezés alkalmazásokba a Samsung Pass használatával

A Samsung Pass segítségével bejelentkezhetsz az azonosító és jelszó automatikus kitöltését támogató alkalmazásokba.

- 1 Az alkalmazás bejelentkezési oldalán add meg az azonosítóját és a jelszót, majd érintse meg az alkalmazás bejelentkezési gombját.
- 2 Ha megjelenik egy előugró ablak, amely megkérdezi, hogy menteni szeretné-e a bejelentkezési adatokat, érintse meg a **Mentés** lehetőséget.

Bejelentkezés jelszókulcsok használatával

Azokban az alkalmazásokban vagy weboldalakon, amelyek támogatják a jelszókulccsal történő bejelentkezést, az azonosító és jelszó helyett a Samsung Passban elmentett jelszóval is bejelentkezhetsz.

- 1 Az Ön által használt alkalmazáson vagy weboldalon hozzon létre egy jelszókulcsot.
A jelszókulcs létrehozásának módja alkalmazásonként vagy webhelyenként eltérő lehet.
- 2 Amikor megjelenik egy felugró ablak, amely megkérdezi, hogy el kívánja-e menteni a jelszókulcsot, válassza a Samsung Pass lehetőséget.
- 3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a jelszókulcs mentéséhez.
Most már bejelentkezhetsz a Samsung Passban elmentett jelszókulccsal.

Bejelentkezési adatok kezelése

Megismerheti a Samsung Pass szolgáltatáshoz beállított weboldalak és alkalmazások listáját és kezelheti a bejelentkezési adatokat.

- 1 A Samsung Pass főképernyőjén érintse meg az **Alk.ok/webhelyek** elemet, majd válasszon egy weboldalt vagy alkalmazást a listáról.
- 2 Érintse meg a **Szerkesztés** lehetőséget, és módosítsa az azonosítóját, jelszavát, illetve a weboldal vagy alkalmazás nevét.
A bejelentkezési információk törléséhez érintse meg a **Törlés** elemet.

A Samsung Pass használata weboldallal és alkalmazásokkal

Amikor olyan weboldalt vagy alkalmazást használ, amelyek támogatják a Samsung Pass szolgáltatást, bejelentkezhet a Samsung Pass segítségével.

A Samsung Pass szolgáltatást támogató weboldalak és alkalmazások listájának megismeréséhez a Samsung Pass főképernyőjén érintse meg a  → **Beállítások** → **Partnerek** elemet. Ha nincsenek a Samsung Pass szolgáltatást támogató weboldalak vagy alkalmazások, a **Partnerek** elem nem jelenik meg.



- Az elérhető weboldalak és alkalmazások a szolgáltatótól vagy modelltől függően eltérőek lehetnek.
- A Samsung nem vállal felelősséget semmilyen veszteségért vagy kellemetlenségért, amely abból ered, hogy weboldalakra vagy alkalmazásokba a Samsung Pass szolgáltatáson keresztül jelentkezett be.

Személyes adatai automatikus bevitele

Használhatja a Samsung Pass szolgáltatást arra, hogy bevigye a személyes adatait, például a címét vagy a bankkártyaadatokat olyan alkalmazásokba, amelyek támogatják az automatikus kitöltést.

- 1 A Samsung Pass főképernyőjén válasszon ki egy opciót a **Privát adatok** alatt.
- 2 Adja meg az adatokat, és érintse meg a **Mentés** lehetőséget.
Ettől kezdve használhatja a Samsung Pass-ban regisztrált biometrikus adatait, amikor személyes adatokat visz be automatikusan a támogatott alkalmazásokban.

A Samsung Pass adatainak törlése

Törölheti biometrikus adatait, bejelentkezési adatait és a Samsung Passba regisztrált alkalmazások adatait.

A Samsung Pass főképernyőjén érintse meg a  → **Beállítások** → **A(z) Samsung Pass alkalmazást használó eszközök** →  → **Samsung Pass elhagyása**.



- A Samsung fiókja aktív marad.
- A Samsung fiókjába bejelentkezett más készülékeken lévő Samsung Pass adatok is törlődnek.

Hely

A helyinformáció jogosultságok beállításainak módosítása.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Hely** lehetőséget.

- **Alkalmazásengedélyek:** megismerheti az alkalmazások listáját, amelyeknek van jogosultsága hozzáférni a készülék helyéhez, és szerkesztheti a jogosultsági beállításokat.
- **Helymeghatározás:** beállíthatja, hogy a készülék a Wi-Fi vagy a Bluetooth funkció használatával pontosabban határozza meg a helyadatokat akkor is, ha ezek a funkciók ki vannak kapcsolva. A készüléke által használt helymeghatározó szolgáltatásokat ellenőrizheti is.
- **Közelmúltbeli hozzáférés:** az aktuális helyadatokat lekérő alkalmazások megismerése.

Biztonság és vészhelyzetek

Kezelheti az orvosi adatait és a vészhelyzeti kapcsolatait. A vészhelyzeti funkciók, úgy mint például a vezeték nélküli vészhelyzeti riasztások, beállításait is módosíthatja.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Biztonság és vészhelyzetek** lehetőséget.

- **Orvosi adatok:** adja meg az orvosi adatait.
- **Segélykérési névjegyek:** hozzáadhatja vészhelyzeti kapcsolatait.
- **Sürgősségi SOS:** kezdeményezzen vészhívást az előre beállított számra az Oldalsó gomb többszöri megnyomásával a funkció beállítási képernyőjén megadottak szerint.
- **Vészhelyzeti megosztás:** beállíthatja a készüléket úgy, hogy egy bizonyos ideig küldjön információkat, például a tartózkodási helyéről vagy a készülék akkumulátorának lemerüléséről szóló értesítéseket a vészhelyzeti kapcsolattartóknak.
- **Értesítések elnémítása vezetés közben:** automatikusan bekapcsolja a Ne zavarjanak funkciót vezetés közben.
- **Helyszolgáltatások vészhelyzetben:** bekapcsolhatja a Vészhelyzeti helymeghatározó szolgáltatás (ELS) funkciót.
- **Vezeték nélküli vészjelzések:** megváltoztathatja a vezeték nélküli vészhelyzeti riasztások beállításait.
- **Földrengésjelző:** bekapcsolhatja a földrengés-értesítés funkciót.
- **Ismeretlen nyomkövetőkre vonatkozó értesítések:** értesítést kap, ha egy ismeretlen nyomkövetőt észleltek, aki Önnel utazik.



Elképzeltető, hogy régiótól vagy modelltől függően egyes funkciók nem érhetők el.

Fiókok és biztonsági mentés

Opciók

Szinkronizálhatja, mentheti vagy visszaállíthatja a készülék adatait a Samsung Cloud segítségével. Emellett bejelentkezhet fiókokba, például a Samsung- vagy a Google-fiókba, illetve átvihet adatokat más készülékekre vagy áthozhat adatokat más készülékekről a Smart Switch funkción keresztül.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Fiókok és biztonsági mentés** lehetőséget.

- **Fiókok kezelése:** Samsung, Google vagy egyéb fiókja hozzáadása szinkronizálás céljára.
- **Samsung Cloud:** szinkronizálja adatait és beállításait, készítsen azokról biztonsági mentést, és állítsa vissza az előző készüléke adatait és beállításait akkor is, ha az nincs már meg. További információkért lásd: [Samsung Cloud](#).
- **Google Drive:** tartsa biztonságban személyes adatait, alkalmazásadatait és beállításait a készüléken. Érzékeny adatairól biztonsági másolatot készíthet. Az adatok biztonsági mentéséhez be kell jelentkeznie Google-fiókjába.
- **Smart Switch:** megnyithatja a Smart Switch alkalmazást, és adatokat hozhat át az előző készülékéről. További információkért lásd az [Adatok másolása korábbi készülékről \(Smart Switch\)](#) részt.



Rendszeresen készítsen biztonsági mentést az adatairól biztonságos helyre, például a Samsung Cloudba vagy számítógépre, s így vissza tudja állítani az adatokat, ha az adatok megsérülnek vagy elvesznek, vagy ha véletlenül visszaállította a készülék gyári beállításait.

Samsung Cloud

Biztonsági mentést készíthet a készüléke adatairól a Samsung Cloudba, és később visszaállíthatja azokat.

Adatok biztonsági mentése

Biztonsági mentést készíthet a készüléke adatairól a Samsung Cloudba.

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Fiókok és biztonsági mentés** elemet, és érintse meg az **Adatok biztonsági mentése** elemet a **Samsung Cloud** alatt.
- 2 Érintse meg a menteni kívánt elemek melletti kapcsolókat, majd érintse meg a **Biztonsági mentés most** elemet.

3 Érintse meg a **Kész** lehetőséget.



- Egyes adatok nem kerülnek mentésre. Annak ellenőrzéséhez, hogy mely adatok kerülnek mentésre, a Beállítások képernyőn érintse meg a **Fiókok és biztonsági mentés** elemet, és érintse meg az **Adatok biztonsági mentése** elemet a **Samsung Cloud** alatt.
- A Samsung Cloudban a más készülékeihez mentett adatok ellenőrzéséhez a Beállítások képernyőn érintse meg a **Fiókok és biztonsági mentés** → **Adatok helyreállítása** ikont, és válassza ki a kívánt készüléket.

Adatok visszaállítása

Visszaállíthatja az elmentett adatait a Samsung Cloudból a készülékére.

1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Fiókok és biztonsági mentés** lehetőséget.

2 Érintse meg az **Adatok helyreállítása** elemet, és válassza ki a kívánt készüléket.

3 Jelölje be a visszaállítani kívánt elemeket, és érintse meg a **Visszaállítás** elemet.

Google

Konfigurálja a Google által nyújtott némelyik funkció beállításait.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Google** lehetőséget.

Speciális funkciók

Opciók

Bekapcsolhat speciális funkciókat és módosíthatja a beállításait.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Speciális funkciók** lehetőséget.

- **Bixby:** a Bixby egy felhasználói felület, amely a készülék kényelmesebb használatát segíti. További információkért lásd a [Bixby](#) részt.
- **Intelligens javaslatok:** beállíthatja a készüléket úgy, hogy elemezze a kulcsfontosságú információkat a kiválasztott szövegben vagy beérkezett üzenetben, úgy mint az eseményeket és címeket, és javasolja, hogy adja azokat hozzá a naptárhoz eseményekként vagy használja a hozzájuk kapcsolódó alkalmazásokat. Hasznos műveleti javaslatokat vagy beírandó szövegeket is kaphat az alkalmazáshasználati előzményei alapján.



Az összegyűjtött információt csak ebben a készülékben tároljuk és használjuk a személyes adatai védelme érdekében.

- **Labs:** használja a készülék új funkcióit.
- **Oldalsó gomb:** válasszon ki egy alkalmazást vagy funkciót, amelyet az Oldalsó gomb segítségével szeretne elindítani. További információkért lásd [Az Oldalsó gomb beállítása](#) részt.
- **Több ablak:** több ablak indításának beállítása. A Több ablak beállításait is konfigurálhatja. További információhoz lásd: [Több ablak](#).
- **Kéz- és egyéb mozdulatok:** bekapcsolhatja a mozgási funkciót, és konfigurálhatja a beállításait. További információhoz lásd: [Kéz- és egyéb mozdulatok](#).
- **Egykezes mód:** bekapcsolhatja az egykezes működési módot, hogy egy kézzel történő használat esetén kényelmesen tudja használni a készüléket.
- **Képernyőfotók és képernyőfelvételek:** módosítsa a képernyőképek és a képernyő-rögzítő beállításait.
- **Névjegyek megjelenítése tartalom megosztásakor:** beállíthatja a készüléken, hogy a megosztási opciók panelen megjelenjenek azok, akikkel kommunikált, hogy így közvetlenül oszthasson meg tartalmakat.
- **Videohívási effektek:** különféle effektusok használatának beállítása, például a háttér megváltoztatása videohívások közben. További információkért lásd: [Videohívási effektek](#).



Ez a funkció csak bizonyos alkalmazásokban érhető el.

- **Dual Messenger:** telepítse a második alkalmazást és használjon két különböző fiókot egyazon üzenetküldő alkalmazáshoz. További információkért lásd a [Dual Messenger](#) részt.



Elképzeltethető, hogy szolgáltatótól vagy modelltől függően egyes funkciók nem érhetők el.

Kéz- és egyéb mozdulatok

Bekapcsolhatja a mozgási funkciót, és konfigurálhatja a beállításait.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Speciális funkciók** → **Kéz- és egyéb mozdulatok** lehetőséget.

- **Ébresztés felemeléssel:** beállítása esetén a készülék bekapcsolja a képernyőt, amikor felemeli.
- **Képernyő-bekapcs. két érintéssel:** beállítással a készülék bekapcsolja a képernyőt, ha a képernyő kikapcsolt állapotban bárhol duplán megérinti azt.
- **Képernyő-kikapcs. két érintéssel:** beállítással a készülék kikapcsolja a képernyőt, ha duplán megérint egy üres területet a Kezdőképernyőn vagy a lezárt képernyőn.
- **Jelzés a telefon felemeléskor:** beállítással riasztást kaphat a készülék kézbevételekor, ha nem fogadott hívása vagy új üzenete van.



Ez a funkció nem mindig működik, ha a képernyő be van kapcsolva, vagy ha a készülék egyetlen felületen van.

- **Némítás mozdulatokkal:** beállítással a készülék bizonyos hangokat mozgásokkal vagy gesztusokkal némít.
- **Felvétel tenyérhúzással:** beállítással a készülékkel úgy készíthet képernyőképet, hogy a tenyerét balra vagy jobbra áthúzza a képernyőn. Az elkészült képeket a **Galéria** alkalmazásban ellenőrizheti. Bizonyos alkalmazások és funkciók használata közben nem lehet képernyőképet készíteni.



A készülék erős rázása vagy ütése egyes érzékelőt használó funkcióknál akaratlan adatbevitelt okozhat.

Videohívási effektek

Különböző funkciókat használhat, például a háttér megváltoztatását a videohívások során.

A videohívás alkalmazás képernyőjén nyissa meg az értesítési panelt, húzza lefelé, majd érintse meg a **Videohívási effektek** elemet.

-  : a beállítások alaphelyzetbe állítása.
-  : kiválaszthat és hozzáadhat háttérszíneket vagy képeket, amiket a videohívások alatt használhat.
- **Háttér:** a háttér megváltoztatása vagy elmosása videohívások alatt.
- **Arc:** alkalmazhat szépségeffektusokat az arcon.

- **Szintónus:** állíthat a képernyő szintónusán és fényerején.
- **Automatikus keretezés:** az automatikus keretezési funkció be- vagy kikapcsolása. Ha bekapcsolja ezt a funkciót, a készülék automatikusan változtatja a felvételi szöveget és a zoomot amiatt, hogy a videóhívás alatt felismeri és nyomon követi az embereket.




- Elképzelhető, hogy modelltől függően egyes funkciók nem érhetők el.
- Bizonyos funkciók csak az előlő kamera használata esetén elérhetők.

Dual Messenger

Telepítse a második alkalmazást és használjon két különböző fiókot egyazon üzenetküldő alkalmazáshoz.

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Speciális funkciók** → **Dual Messenger** lehetőséget. Megjelennek a támogatott alkalmazások.
- 2 Érintse meg a kívánt alkalmazás kapcsolóját a második alkalmazás telepítéséhez. A második alkalmazás telepítése megtörténik. A második alkalmazás ikonja  jellel jelenik meg.

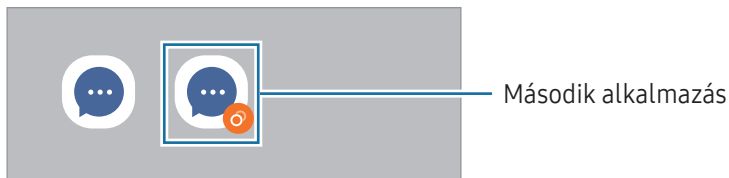

- A kettős üzenetküldő funkció az alkalmazás függvényében nem biztos, hogy elérhető.
- Az alkalmazás egyes funkciói esetenként a második alkalmazásra korlátozódnak.

Második alkalmazás eltávolítása

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Speciális funkciók** → **Dual Messenger** lehetőséget.
- 2 Érintse meg az eltávolítani kívánt alkalmazás kapcsolóját, és érintse meg az **Eltávolítás** elemet. A második alkalmazással kapcsolatos összes adat törlődik.



- Ha eltávolítja az első alkalmazást, a második alkalmazás is törlődik.

Digitális Jólét és szülői felügyelet

Ellenőrizheti a készüléke használati előzményeit, és olyan funkciókat használhat, amelyek megakadályozzák, hogy a készüléke beleavatkozzon az életébe. Beállíthatja a szülői felügyeletet is a gyerekei számára, és irányíthatja a digitális fogyasztásukat.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Digitális Jólét és szülői felügyelet** elemet.

- **Leggyakrabban használt alkalmazások:** ellenőrizze, melyek a nap leggyakrabban használt alkalmazásai.
- **Képernyőidőcél:** beállíthat egy célt, mennyi ideig használja a készülékét naponta.
- **Alkalmazásidőzítők:** korlátozhatja minden egyes alkalmazás napi használati idejét egy időzítő beállításával. A korlát elérésekor az alkalmazás kikapcsolódik, így nem használható tovább.
- **Vezetésfigyelő:** bekapcsolhatja a vezetésfigyelőt, hogy figyelemmel kísérje, mennyi ideig használja a készüléket vezetés közben.
- **Sétafigyelő:** bekapcsolhatja a sétafigyelőt, hogy figyelemmel kísérje, mennyi ideig használja a készüléket séta közben.
- **Hangerőfigyelő:** bekapcsolhatja a hangerőfigyelőt, hogy védje a hallását.
- **Szülői felügyelet:** kezelheti a gyermekek digitális eszközhasználatát.

Eszközkarbantartó

A készülék karbantartási funkciója áttekintést ad a készülék akkumulátorának állapotáról, a tárhelyről, a memóriáról és a rendszerbiztonságról. Optimalizálhatja is a készüléket.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Eszközkarbantartó** elemet.

- **Optimalizálás most:** a háttérben futó vagy rendellenesen sok akkumulátort használó alkalmazások bezárása, és összeomlott alkalmazások és rosszindulatú szoftverek keresése a készülék optimalizálása érdekében.
- **Akkumulátor:** ellenőrizze az akkumulátor töltöttségi szintjét és a fennmaradó használati időt. Az alacsony töltöttségi szintű készülékek takarékoskodhatnak az akkumulátor energiájával az energiatakarékos funkciók bekapcsolásával. További információkért lásd a [Akkumulátor](#) részt.

- **Tárhely:** ellenőrzi a használt és a rendelkezésre álló tárhely állapotát, és felszabadít tárhelyet a felesleges fájlok, például a lomtárban lévő fájlok, a nem használt fájlok vagy a duplikált fájlok ellenőrzése után azok törlésével.
- 
 - A belső tárhely elérhető valós kapacitása kisebb a megadottnál, mivel az operációs rendszer és az alapértelmezett alkalmazások a tárhely egy részét lefoglalják. A készülék frissítésekor változhat az elérhető kapacitás.
 - A tárhely elérhető kapacitását a készülékének megfelelő műszaki adatoknál ellenőrizheti a Samsung weboldalán.
- **Memória:** ellenőrzi a memóriahasználatot, vagy érintse meg a **Tisztítás** opciót, hogy memóriát szabadítson fel a háttéralkalmazások leállításával.
- **Alkalmazásvédelem:** ellenőrzi készülékét rosszindulatú programok és egyéb gyanús tevékenységek szempontjából, hogy biztonságban maradjon.
- **Teljesítményprofil:** módosítsa a teljesítményprofil, figyelembe véve az eszköz feldolgozási sebességét, akkumulátoros élettartamát és hűtési hatékonyságát.
- **Automatikus optimalizálás:** végezze el az automatikus optimalizálást a háttérben futó alkalmazások bezárásával vagy a memória felszabadításával, hogy készüléke a legjobb állapotban működjön.
Koppintson az **Automatikus újraindítás** lehetőségre, hogy a készülék automatikusan újrainduljon, ha teljesítményproblémákat észlel, vagy a beállított időpontban.
- **Szoftverfrissítés:** frissítheti a készülék szoftverét a firmware vezeték nélkül (FOTA) szolgáltatáson keresztül. Emellett szoftverfrissítéseket időzíthet.
- **Diagnosztika:** vizsgálja át a készülékét a Samsung Members használatával.
- **Karbantartási üzemmód:** bekapcsolhatja a karbantartási módot azért, hogy megvédhesse magánéletét, amíg valaki más használja a készülékét, például amikor javításra küldi el azt.

Alkalmazások

Kezelheti a készülék alkalmazásait, és módosíthatja a beállításait. Ellenőrizheti az alkalmazások használatának adatait, módosíthatja az értesítési és jogosultsági beállításokat, és törölheti vagy letilthatja a szükségtelen alkalmazásokat.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Alkalmazások** lehetőséget.

Általános kezelés

A készülék rendszerbeállításai testreszabhatók, illetve a készülék visszaállítható.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Általános kezelés** lehetőséget.

- **Nyelv:** a készülék nyelveinek kiválasztása. További információhoz lásd a [Nyelvek hozzáadása](#) részt.
- **Alkalmazás nyelvei:** kiválaszthatja a használni kívánt nyelvet minden egyes alkalmazáshoz.
- **Nyelvi csomagok:** nyelvi csomagok kezelése vagy letöltése a hangbevitelhez, a szöveg-beszéd funkcióhoz és a fordításhoz.
- **Dátum és idő:** a készülék idő és dátum megjelenítésével kapcsolatos beállításainak megnyitása és módosítása.



Amennyiben az akkumulátor teljesen lemerült állapotban marad, a dátum és időbeállítások alaphelyzetbe állnak vissza.

- **A Samsung Billentyűzet beállításai:** megváltoztathatja a Samsung billentyűzet beállításait.
- **Billentyűzetlista és alapért.:** kiválaszthatja az alapértelmezettként használni kívánt billentyűzetet, és megváltoztathatja a billentyűzet beállításait.
- **Fizikai billentyűzet:** megváltoztathatja a külső billentyűzet beállításait.
- **Egér és érintőlap:** megváltoztathatja a külső egér vagy trackpad beállításait.
- **Jelszavak, jelkulcsok és automatikus kitöltés:** módosítsa az előnyben részesített szolgáltatást, vagy kezelje a jelszavakat, hitelesítő kulcsokat és automatikus kitöltést kezelő szolgáltatásokat.
- **Visszaállítás:** a készülék beállításainak vagy a gyári adatok visszaállítása.
- **Testreszabási szolgáltatás:** állítsa be, hogy személyre szabott szolgáltatást kapjon az Ön érdeklődése és eszközhasználata alapján.
- **Kapcsolat:** tegye fel kérdéseit, és böngésszen a gyakran feltett kérdésekben.

Nyelvek hozzáadása

Hozzáadhat a készüléken használni kívánt nyelveket.

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg az **Általános kezelés** → **Nyelv** → **Nyelv hozzáadása** elemet.
- 2 Válassza ki a hozzáadni kívánt nyelvet.
- 3 A kiválasztott nyelv alapértelmezett nyelvként való beállításához érintse meg az **Alapértelmezett** lehetőséget. A jelenlegi nyelvi beállítás megtartásához érintse meg a **Visszavonás** lehetőséget.
A kiválasztott nyelv felkerül a nyelvek listájára. Ha megváltoztatta az alapértelmezett nyelvet, a kiválasztott nyelv a lista tetejére kerül.

Az alapértelmezett nyelv megváltoztatásához válassza ki a kívánt nyelvet a nyelvek listájából, és érintse meg az **Alkalmaz** elemet. Ha egy alkalmazás nem támogatja az alapértelmezett nyelvet, a lista következő támogatott nyelve kerül használatra.

Kisegítő lehetőségek

Különbéle beállításokat konfigurálhat a készülék kisegítő lehetőségeinek javításához.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** opciót.

- **Önnek javasolt:** ellenőrizze az aktuálisan használt kisegítő lehetőségeket, és nézzen hogy van más javasolt funkciókat.
- **Látássegítő funkciók:** testreszabhatja a beállításokat a látásukban korlátozottak felhasználói élményének javítása érdekében.
- **TalkBack:** a TalkBack funkció bekapcsolása, amely hangos visszajelzéseket nyújt. A funkció használatának megtanulásához szükséges súgóinformáció ellenőrzéséhez érintse meg a **Beállítások** → **Útmutató és súgó** elemet.
- **Segítégg hallássérülteknek:** testreszabhatja a beállításokat a halláskorlátozottak felhasználói élményének javítása érdekében.
- **Műveletek és kézügyesség:** a beállítások testreszabásával a csökkent kézügyességűek felhasználói élményét javíthatja.
- **Speciális beállítások:** konfigurálja a Közvetlen hozzáférési és értesítési funkciók beállításait.
- **Telepített alkalmazások:** a készülékre telepített kisegítő szolgáltatások megismerése.
- **A kisegítő lehetőségek:** ellenőrizze a Kisegítő lehetőségeket!
- **Kapcsolat:** tegye fel kérdéseit, és böngésszen a gyakran feltett kérdésekben.

Szoftverfrissítés

Frissítheti a készülék szoftverét a firmware vezeték nélkül (FOTA) szolgáltatáson keresztül. Emellett szoftverfrissítéseket időzíthet.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Szoftverfrissítés** lehetőséget.

- **Letöltés és telepítés:** frissítések keresése és telepítése manuálisan.
- **Automatikus letöltés Wi-Fi-n:** beállításával a készülék automatikusan letölti a frissítéseket, amikor Wi-Fi hálózathoz csatlakozik.
- **Utolsó frissítés:** a legutóbbi szoftverfrissítéssel kapcsolatos adatok ellenőrzése.



Ha vészhelyzeti szoftverfrissítések jelennek meg a készüléke biztonságos működéséhez, illetve új típusú biztonsági fenyegetések elhárításához, akkor ezek az Ön hozzájárulása nélkül is automatikusan települnek.

Biztonsági frissítésekkel kapcsolatos tájékoztatás

A biztonsági frissítések célja a készüléke biztonságának megerősítése és az Ön személyes adatainak védelme. A modelljéhez készült biztonsági frissítésekért látogasson el a security.samsungmobile.com oldalra.



A weboldal csak néhány nyelvet támogat.

A telefon névjegye

Elérheti a készülék adatait.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **A telefon névjegye** lehetőséget.

Az eszköz nevének megváltoztatásához érintse meg az **Átnevezés** lehetőséget.

- **Állapotinformációk:** böngészhet a különböző állapotadatok között, úgy mint a SIM-kártya állapota, a Wi-Fi MAC-címe és a gyártási szám.
- **Jogi információ:** hozzáférhet a készülékkel kapcsolatos jogi információkhoz, mint például a biztonsági információk, és a nyílt forráskódú licenc.
- **Szoftver adatai:** hozzáférés a készülék szoftveradataihoz, például az operációs rendszer és a firmware verziójához.
- **Akkumulátoradatok:** az akkumulátor adatainak ellenőrzése.

Használati megjegyzések

A készülék használatára vonatkozó óvintézkedések

Kérjük, hogy a biztonságos és helyes használat érdekében olvassa el ezt az útmutatót, amikor a készüléket használja.

- A leírások a készülék alapértelmezett beállításain alapulnak.
- Bizonyos tartalmak a szolgáltató, a régió, a modell műszaki tulajdonságai, illetve a készülék szoftverének függvényében eltérőek lehetnek.
- Egyes alkalmazások vagy funkciók használatakor a készüléknek szüksége lehet egy Wi-Fihez vagy mobilhálózathoz való csatlakozásra.
- A jelentős CPU- és memóriahasználatot igénylő tartalmak (magas minőségű tartalmak) befolyásolják a készülék általános teljesítményét. A tartalommal kapcsolatos alkalmazások a készülék specifikációjának és a környezet függvényében nem biztos, hogy megfelelően fognak működni.
- A Samsung nem vállal felelősséget az olyan alkalmazások okozta teljesítményproblémákért, amelyek nem a Samsungtól származnak.
- A Samsung nem vállal felelősséget a regisztrációs adatbázis vagy az operációs rendszer módosításából adódó teljesítményproblémákért. Az operációs rendszer személyre szabásának kísérlete a készülék vagy az alkalmazások hibás működését eredményezheti.
- A készülék által biztosított szoftverek, hangforrások, háttérképek, képek és más médiatartalmak engedélyre korlátozott használatra szólnak. Ezen anyagok kinyerése és kereskedelmi vagy egyéb célú felhasználása sérti a szerzői jogokat. A felhasználó teljes felelősséggel tartozik a tartalmak illegális felhasználásáért.
- Az olyan adatszolgáltatásokért, mint az üzenetküldés, fel- és letöltés, automatikus szinkronizálás vagy a helymeghatározó szolgáltatások, a szolgáltató adatcsomagtól függően díjat számíthat fel. Nagy mennyiségű adat átvitele esetén ajánlott a Wi-Fi funkció használata.
- Az eszközzel érkező alapértelmezett alkalmazások előzetes figyelmeztetés nélkül frissítésre kerülhetnek, vagy a támogatásuk megszűnhet.
- A készülék operációs rendszerének módosítása vagy a nem hivatalos forrásból származó szoftver telepítése a készülék meghibásodásával vagy az adatok sérülésével vagy elvesztésével járhat. Ezek a Samsung licencmegállapodásával ellentétesek és a garancia megszűnését eredményezik.

- A képernyőt még erős kültéri napfényben is láthatja, mert automatikusan állítja a kontraszttartományt a környezet alapján. A termék természeténél fogva mozdulatlan grafika hosszabb ideig történő megjelenítése utóképeket (a képernyő beégése) vagy szellemképesedést eredményezhet.
 - Javasoljuk, hogy ne használjon hosszabb ideig állóképet a képernyőn és kapcsolja ki a képernyőt, ha nem használja a készüléket.
 - Beállíthatja, hogy a képernyő automatikusan kikapcsoljon, amikor nem használja. Nyissa meg a **Beállítások** menüt, érintse meg a **Kijelző → Képernyő időkorlátja** lehetőséget, majd válassza ki, milyen hosszú ideig szeretné, hogy a készülék várjon, mielőtt kikapcsolja a képernyőt.
 - Annak beállításához, hogy a képernyő automatikusan beállítsa a fényerejét a környezettől függően, nyissa meg a **Beállítások** menüt, érintse meg a **Kijelző** lehetőséget, majd a bekapcsolásához érintse meg az **Adaptív fényerő** kapcsolót.
- Térségtől, illetve típustól függően az eszközök használatához az Amerikai Szövetségi Kommunikációs Bizottság (Federal Communications Commission – FCC) jóváhagyása szükséges.

Ha az eszköz rendelkezik FCC-jóváhagyással, ellenőrizheti az FCC-azonosítóját. A hozzáféréshez az FCC-azonosítóhoz nyissa meg a **Beállítások** menüt, és érintse meg **A telefon névjegye → Állapotinformációk** elemet. Ha a készülékének nincs FCC-azonosítója, az azt jelenti, hogy nem engedélyezték a készülék értékesítését az Egyesült Államokban és annak területein, és csak a tulajdonos személyes használatára szabad az Egyesült Államokba hozni.
- Az eszköz által támogatott szélessávok régióként és szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.
- Az 5G-hálózat elérhetősége modellről, országról, szolgáltatótól és felhasználói környezetről függően eltérő lehet.
- A készülék mágneseket tartalmaz. Tartsa távol a hitelkártyáktól, beültetett orvostechnikai készülékektől és más olyan készülékektől, amelyekre a mágnesek hatással lehetnek. Orvostechnikai készülékek esetében, tartsa készülékét tőlük 15 cm-nél nagyobb távolságban. Ne használja tovább a készülékét, ha az orvostechnikai készülékével kapcsolatosan bármilyen interferencia gyanúja merül fel, és forduljon orvosához vagy az orvostechnikai készülék gyártójához.

Tájékoztató ikonok



Figyelmeztetés: olyan helyzetek, ahol önmagának vagy másoknak sérülést okozhat



Vigyázat: olyan helyzetek, ahol készülékében vagy más készülékben kár keletkezhet



Megjegyzés: jegyzetek, használati tanácsok és kiegészítő információk

Jegyzetek a csomag tartalmára és a tartozékokra vonatkozóan

Tekintse meg a rövid kezelési útmutatót a csomag tartalmáért.

- A készülékhez mellékelt tételek és a rendelkezésre álló tartozékok régiónként és szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.
- A mellékelt tartozékok kifejezetten a készülékhez lettek tervezve, és más készülékekkel nem kompatibilisek.
- A megjelenés és a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.
- További tartozékokat a Samsung helyi forgalmazójától vásárolhat. Vásárlás előtt győződjön meg róla, hogy azok kompatibilisek a készülékkel.
- A Samsung által jóváhagyott kiegészítőket használjon. A jóvá nem hagyott tartozékok használata során romolhat a teljesítmény, és előfordulhat meghibásodás, ilyen esetekre nem vonatkozik a garancia.
- Az elérhető kiegészítők listája változhat és teljes mértékben a gyártó cégektől függ. Az elérhető kiegészítőkkal kapcsolatos további információkért tekintse meg a Samsung honlapját.
- A digitális kimenetet támogató fejhallgatók (C típusú USB) használhatóak a készülékhez. Előfordulhat azonban, hogy az eszköz nem kompatibilis olyan fejhallgatókkal, amelyek más hangkimeneti módszert használnak vagy más gyártónál készültek.
- A mellékelt USB-kábel támogatja az akár 3 A töltést. A töltő nem tartozék.
- Környezetvédelmi okokból a kiszerezés töltőt nem tartalmaz. A készülék a legtöbb USB-s adapterrel és USB C-típusú csatlakozóval ellátott kábellel tölthető.

A víz- és porállóság megtartása

Az Ön készüléke víz- és porálló, és megfelel az alábbi nemzetközi szabványoknak.

- IP68-as vízállósági besorolási tanúsítvány: az IEC 60529 szabvány követelményeinek megfelelően, vizsgálatát 15-35 °C-on, 86-106 kPa-on, 1,5 m mély édesvízben 30 percen keresztül mozdulatlan állapotban végezték.

A készülék víz- és porállóságának megőrzése érdekében követnie kell az útmutatásokat.

- Ne tegye ki a készüléket uszodai vagy tengervíznek.
- Ha a készüléket koszos víz vagy más folyadékok érik, például szappanos víz, olaj, parfüm, naptej, kéztisztító, vegyi termékek, úgy mint kozmetikumok, vagy alkoholtartalmú folyadékok, a vízállóság megőrzése érdekében tisztítsa meg a készüléket friss, nem folyó vízzel, törölje át puha és tiszta ruhával, majd használat előtt alaposan szárítsa meg.
- Ne tegye ki a készüléket nagy erővel mozgó víznek. A víznyomás hirtelen emelkedése meghaladhatja a garantált vízállósági szintet.
- Az olyan helyeken, mint amilyen például a szauna vagy a gőzfürdő, a hirtelen hőmérsékletváltozás miatt a vízállósági teljesítmény károsodhat.
- Ha a készüléket külső ütés éri, vagy megsérül, a vízállósága csökkenhet.

Ha a készüléket víz vagy szennyeződés éri, kövesse az útmutatásokat:

- Törölje át a készüléket puha és tiszta ruhával, majd szárítsa meg alaposan.
- Ha a mikrofon vagy a hangszóró nem teljesen száraz, az azt eredményezheti, hogy a hang nem tiszta a hívás alatt.
- A képernyő és más funkciók nem feltétlenül működnek megfelelően, ha a készüléket vízben használják.
- Ne csatlakoztassa a töltőt vagy bármely más tartozékot, amíg a készülék nem teljesen száraz. A készülék károsodhat, ha egy tartozékot vagy a töltőt csatlakoztatják, amikor a többcélú csatlakozó még nem száradt meg.

A Samsung Galaxy víz- és porállósága nem állandó, és természetes elhasználódása során idővel csökkenhet.

A készülék túlmelegedése és ennek elkerülése

A készülék felforrósodása az akkumulátor töltése közben

Töltés közben a készülék és a töltő felforrósodhat. Vezeték nélküli töltés és gyorsöltés közben a készülék érintésre forróbb lehet. Ez nincs hatással a készülék élettartamára vagy teljesítményére, a készülék normális működésének része. Amennyiben az akkumulátor túlságosan felmelegszik, a töltési sebesség csökkenhet vagy megszakadhat a töltési folyamat.

A készülék felforrósodása esetén tegye a következőket:

- Válassza le a töltőt a készülékről, és zárja be az összes futó alkalmazást. Várja meg, amíg a készülék lehűl, majd kezdje újra a töltést.
- Ha a készülék alsó része túlhevül, lehetséges, hogy a csatlakoztatott USB-kábel sérült. Cserélje ki a sérült USB-kábelt egy a Samsung által jóváhagyott újra.
- Vezeték nélküli töltő használata közben ne helyezzen idegen tárgyakat, például fémtárgyakat, mágneseket és mágnescsíkos kártyákat a készülék és a vezeték nélküli töltő közé.



A vezeték nélküli töltés vagy gyors töltés funkció csak a támogatott modellek esetén érhető el.

Ha a készülék használat közben forrósodik fel

Ha olyan funkciókat vagy alkalmazásokat használ, amelyek több energiát igényelnek, vagy huzamosabb ideig használja őket, úgy a készülék az akkumulátorból kivett megnövekedett energiafogyasztás miatt átmenetileg felforrósodhat. Zárja be az aktuálisan futó alkalmazásokat, és ne használja a készüléket egy ideig.

Figyeljen oda a következő helyzetekre, amikben a készülék felmelegedhet.

- A vásárlást vagy visszaállítást követő kezdeti beállítások során
- Nagy fájlok letöltésekor

- Nagyobb energiaigényű alkalmazások használatakor, vagy alkalmazások huzamosabb ideig tartó használatakor
 - Nagyon jó minőségű játékok huzamosabb ideig tartó használatakor
 - Hosszabb videorögzítések esetén
 - Maximális fényerősség mellett streamelt videók esetén
 - Televízióhoz történő csatlakozás esetén
- Több alkalmazás egyidejű használatakor (vagy sok alkalmazás a háttérben történő futtatása során)
 - Több ablak használata esetén
 - Ha alkalmazásokat frissít vagy telepít videorögzítés közben
 - Ha nagy fájlokat tölt le videohívás alatt
 - Ha videókat rögzít navigációs alkalmazás használata közben
- Ha nagy adatmennyiséget szinkronizál felhővel, e-maillal vagy más fiókokkal
- Ha navigációs alkalmazást használ autóban, és a készülék közvetlen napfénynek van kitéve
- Mobil hotspot és Internetmegosztás funkció használata során
- Ha olyan helyen használja a készüléket, ahol gyenge a térerő
- Ha sérült USB-kábellel tölti az akkumulátort
- Ha a készülék többcélú csatlakozója sérült vagy idegen anyagoknak van kitéve, például folyadéknak, pornak, fémpornak vagy ceruzahegynek
- Roaming használatakor

A készülék felforrósodása esetén tegye a következőket:

- Mindig használja a legújabb szoftververziót.
- A futó alkalmazások ütközései a készülék felmelegedését okozhatják. Indítsa újra a készüléket.
- Amikor nem használja, kapcsolja ki a Wi-Fi, GPS és Bluetooth funkciókat.
- Zárja be az akkumulátor fogyasztását növelő és a háttérben használaton kívül futó alkalmazásokat.
- Törölje a szükségtelen fájlokat és a használaton kívüli alkalmazásokat.
- Csökkentse a képernyő fényerejét.
- Ha a készülék túlhevül, vagy hosszan tartóan forrónak érződik egy ideig ne használja. Ha a készülék továbbra is túlmelegszik, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal vagy egy hivatalos márkaszervizzel.

A készülék túlmelegedése elleni óvintézkedések

Ha kényelmetlenül kezdi érezni magát a készülék túlmelegedése miatt, hagyja abba a készülék használatát.

Ha az eszköz túlmelegszik, akkor a teljesítmény és a funkciók korlátozottá válhatnak, és előfordulhat, hogy az eszköz kikapcsol a lehűlés érdekében. A funkció csak a támogatott modelleken érhető el.

- Ha a készülék túlmelegszik, a készülék hőmérsékletének csökkentése érdekében a képernyő fényereje, a képernyő képfrissítési gyakorisága és a működés sebessége korlátozásra kerül. Még akkor is, ha megjelenik az akkumulátortöltést jelző ikon, a töltés lassú lehet. Ha a töltés a készülék hőmérsékletének emelkedése miatt leáll, az akkumulátor állapotjelző ikonja villogni fog.
- Ha a készülék elér egy bizonyos hőmérsékletet, figyelmeztető üzenet jelenik meg, hogy megakadályozza a készülék meghibásodását, a bőr irritációját és károsodását, valamint az akkumulátor szivárgását. A futó alkalmazások bezárulnak, és a vészhelyzeti hívások kivételével minden hívási és egyéb funkció korlátozva van addig, amíg az eszköz le nem hűl.
- Ha a készülék hőmérsékletének további emelkedése miatt megjelenik a második üzenet, a készülék kikapcsolódik. Ne használja a készüléket, amíg a hőmérséklete nincs az ajánlott üzemi hőmérséklet-tartományban. Ha a második figyelmeztető üzenet vészhelyzeti hívás közben jelenik meg, a hívást nem kapcsolja szét egy kényszerített megszakítás.



Ajánlott üzemi hőmérséklet-tartomány

A készülék ajánlott üzemi hőmérséklete 0 °C és 35 °C között van. Ha a megadott hőmérsékleti tartományon kívül használja a készüléket, akkor károsodhat, és csökkenhet az akkumulátor élettartama.

A használattal kapcsolatos óvintézkedések

Az alábbi esetekben a készülék felmelegedhet a környezet miatt. Mindenképpen kerülje el az akkumulátor élettartamának csökkenését, a készülék károsodását és tűz okozását.

- A készüléket ne tárolja nagyon alacsony vagy nagyon magas hőmérsékleten.
- A készüléket ne tegye ki hosszabb ideig közvetlen napfénynek.
- Ne használja vagy tárolja a készüléket hosszabb ideig nagyon meleg helyen, mint például nyáron autó belsejében.
- Ne helyezze a készüléket olyan helyre, amely túlmelegedhet, például fűtőszálas szőnyegre.
- Ne tárolja a készüléket fűtőtest, mikrohullámú sütő, forró konyhai eszközök vagy nagynyomású tartályok belsejében vagy közelében.
- Ne használjon olyan kábelt, amelynek a szigetelése levált vagy megsérült, és ne használjon sérült vagy meghibásodott töltőt vagy akkumulátort.

Függelék

Hibakeresés

Mielőtt felveszi a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal vagy egy hivatalos szervizközponttal, próbálja meg a következő megoldásokat. Bizonyos helyzetek nem fordulhatnak elő az ön készülékével.

Arra is használhatja a Samsung Members alkalmazást, hogy megoldja a készülék használata közben esetleg felmerülő problémákat.

Az eszköz bekapcsoláskor, vagy amikor használja az eszközt a következő kódok valamelyikének megadását kéri:

- Jelszó: az eszközvédelem funkció bekapcsolása után az eszköz minden bekapcsolásakor meg kell adnia a jelszót.
- PIN: az eszköz első használatbavételekor, vagy amikor a PIN-kód használata be van kapcsolva, meg kell adnia a SIM-kártyához biztosított PIN-kódot. A funkció kikapcsolható a SIM-zár menüben.
- PUK: a SIM-kártya zárolása általában akkor következik be, ha számos alkalommal hibásan adták meg a PIN-kódot. Ekkor meg kell adni a szolgáltató által rendelkezésre bocsátott PUK-kódot.
- PIN2: amikor a PIN2-kódot igénylő menüt ér el, meg kell adnia a SIM-kártyához kapott PIN2-kódot. Bővebb információért keresse fel mobilszolgáltatóját.

Az eszköz hálózati vagy szolgáltatási hibaüzeneteket jelenít meg

- Amikor olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a télerő, a vétel megszakadhat. Változtasson helyet, és próbálja újra. Mozgás közben a hibaüzenetek ismételten megjelenhetnek.
- Előfizetés nélkül bizonyos opciók nem elérhetők. Bővebb információért keresse fel mobilszolgáltatóját.

A készülék nem kapcsol be

Amikor a készülék akkumulátora teljesen lemerült, akkor nem kapcsol be. A készülék bekapcsolása előtt töltsse fel teljesen az akkumulátort.

Az érzékelés lassan vagy helytelenül működik

- A következő helyzetekben előfordulhat, hogy az érzékelés nem működik megfelelően:
 - Ha képernyővédőt vagy opcionális tartozékokat csatlakoztat a képernyőre
 - Ha kesztyűt visel, ha a keze nem tiszta a képernyő érintésekor, vagy ha a képernyőt éles tárggyal vagy az ujjbegyeivel érinti meg
 - Párás környezetben vagy ha víz kerül rá
- Az esetleges ideiglenes szoftverproblémák megszüntetéséhez indítsa újra a készüléket.
- Győződjön meg róla, hogy az eszköz szoftvere az elérhető legfrissebb.
- Amennyiben a képernyő káros vagy sérült, vigye be a készüléket egy Samsung szervizközpontba vagy egy hivatalos márkaszervizbe.

A készülék lefagy vagy kritikus probléma jelentkezik a rendszerben

Próbálja meg a következő megoldásokat. Ha a probléma nem oldódott meg, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal vagy egy hivatalos márkaszervizzel.

A készülék újraindítása

Amennyiben a készülék lefagy vagy összeomlik, akkor be kell zárnia alkalmazásokat vagy újra kell indítania a készüléket.

Kényszerített újraindítás

Amennyiben a készülék lefagyott, és nem válaszol, az újraindításhoz tartsa hosszan lenyomva egyszerre az Oldalsó gombot és a Hangerő gomb lefelét legalább 7 másodpercig.

Az eszköz visszaállítása

Amennyiben ezek a módszerek nem oldják meg a problémát, állítsa vissza a gyári adatokat.

Nyissa meg a **Beállítások** menüt, és érintse meg az **Általános kezelés → Visszaállítás → Gyári adatok visszaállítása → Visszaáll. → Törli mindet** lehetőséget. A gyári alapértékekre visszaállítás előtt készítsen biztonsági másolatot a készüléken tárolt összes fontos adatról.

A hívások nem jönnek létre

- Győződjön meg róla, hogy a helyes mobilhálózathoz csatlakozik.
- Győződjön meg róla, hogy a hívott telefonszámhoz nincs híváskorlátozási beállítás érvényben.
- Győződjön meg róla, hogy a hívó telefonszámhoz nincs híváskorlátozási beállítás érvényben.

A másik fél nem hallja az Ön hangját hívás közben

- Győződjön meg róla, hogy nem takarja a beépített mikrofont.
- Győződjön meg róla, hogy a mikrofon közel van a szájához.
- Ha fejhallgatót használ, győződjön meg róla, hogy az megfelelően csatlakozik.

Hívás közben a hang visszhangos

Állítsa át a hangerőt a Hangerő gomb megnyomásával, vagy menjen más helyre.

A mobilhálózat vagy az internet gyakran szétkapcsol, vagy a hangminőség gyenge

- Győződjön meg róla, hogy nem takarja az eszköz belső antennáját.
- Amikor olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő, a vétel megszakadhat. Csatlakozási problémája lehet, amely a szolgáltató bázisállomásának hibája miatt merül fel. Változtasson helyet, és próbálja újra.
- Amikor mozgás közben használja a készüléket, a vezeték nélküli szolgáltatások a szolgáltató hálózati hibáinak függvényében elérhetetlenné válhatnak.

Az akkumulátor nem töltődik megfelelően (Samsung által jóváhagyott töltővel)

- Ellenőrizze, hogy a töltő megfelelően lett-e csatlakoztatva.
- Keressen fel egy Samsung szervizközpontot vagy egy hivatalos márkaszervízt, és cseréltesse ki az akkumulátort.

Az akkumulátor gyorsabban lemerül, mint új korában

- Amikor a készülék vagy az akkumulátor nagyon hideg vagy meleg időjárási viszonyoknak van kitéve, a hasznos töltés csökkenhet.
- Bizonyos funkciók és alkalmazások használata során, például GPS használatánál, játékokban vagy internetezés közben megnő az akkumulátorból kivett energiafogyasztás.
- Az akkumulátor fogyóeszköz, ezért a hasznos töltés idővel csökken.

A fényképező megnyitásakor hibaüzenetek jelennek meg

A készüléknek elegendő hozzáférhető tárhellyel és akkumulátortöltöttséggel kell rendelkeznie a fényképező alkalmazás üzemeltetéséhez. Amennyiben hibaüzeneteket kap, amikor megnyitja a fényképezőt, próbálja meg a következőket:

- Töltse fel az akkumulátort.
- Tárhelyet szabadíthat fel a fájlok törlésével a készülékről vagy átvitelükkel számítógépre.
- Indítsa újra a készüléket.

Amennyiben ezen tanácsok kipróbálását követően is problémákba ütközik a fényképező használatával kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközpontjával vagy egy hivatalos márkaszervizzel.

A fénykép minősége gyengébb, mint az előnézeti képen

- A fényképek minősége a környezet és a használt fényképészeti technikák függvényében eltérő lehet.
- Ha sötét környezetben, éjszaka, beltérben készít fényképet, akkor a képeken képzaj jelentkezhethet és a képek életlenek lehetnek.

A multimédiaifájlok megnyitásakor hibaüzenetek jelennek meg

Ha hibaüzeneteket kap, vagy a multimédiaifájl nem indul el, amikor megpróbál megnyitni egy fájlt az eszközön, próbálja a következőket:

- Tárhelyet szabadíthat fel a fájlok törlésével a készülékről vagy átvitelükkel számítógépre.
- Győződjön meg róla, hogy a zenei fájl nem áll DRM- (digitális jogkezelési) védelem alatt. Amennyiben a fájl DRM-védelem alatt áll, győződjön meg róla, hogy rendelkezik a megfelelő licenccel vagy kulccsal a fájl lejátszásához.

- Győződjön meg arról, hogy a készülék támogatja a fájlformátumot. Ha a fájlformátum nem támogatott, mint a DivX vagy AC3, akkor telepítsen egy alkalmazást, amely ezeket támogatja. A készülék által támogatott fájlformátumok ellenőrzéséhez látogasson el a Samsung weboldalára.
- A készülék csak az általa készített fényképek és videók lejátszását támogatja. A más készülékekkel készült fényképek és videók nem biztos, hogy megfelelően fognak működni.
- A készülék támogatja a szolgáltató által jóváhagyott vagy a kiegészítő szolgáltatások által biztosított multimédiás fájlokat. Az interneten keringő bizonyos tartalmak, mint csengőhangok, videók vagy háttérképek nem biztos, hogy megfelelően fognak működni.

A Bluetooth nem működik megfelelően

Ha egy másik Bluetooth-készülék nem található meg, csatlakozási problémák vagy teljesítményhibák jelentkeznek, próbálkozzon az alábbiakkal:

- Győződjön meg róla, hogy a készülék, amelyhez csatlakozni kíván látható állapotban van-e és készen áll-e a csatlakozásra.
- Győződjön meg róla, hogy a telefonja és a másik Bluetooth-készülék a Bluetooth maximális (10 m) hatótávolságán belül vannak egymástól.
- A telefonján nyissa meg a **Beállítások** menüt, majd érintse meg a **Kapcsolatok** lehetőséget, és az újbóli bekapcsolásához érintse meg a **Bluetooth** kapcsolót.
- A telefonján a hálózati beállítások visszaállításához nyissa meg a **Beállítások** menüt, érintse meg az **Általános kezelés → Visszaállítás → Wi-Fi- és Bluetooth-beállítások visszaállítása → Alapbeállítás visszaállítása** lehetőséget. A visszaállítás végrehajtásakor elveszíthet regisztrált adatokat.

Ha a ezek a tippek nem oldják meg a problémát, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal vagy egy hivatalos márkaszervizzel.

A kapcsolat nem jön létre, amikor a készülék egy számítógéphez csatlakozik

- Győződjön meg róla, hogy a használt USB-kábel kompatibilis a készülékkel.
- Győződjön meg róla, hogy a számítógépen a megfelelő és legfrissebb illesztőprogramok vannak telepítve.

A készülék nem ismeri fel a pillanatnyi helyzetét

Bizonyos helyeken, mint például beltérben a GPS-jelek nem vehetők megfelelően. Ezekben a helyzetekben állítsa be a készüléket a Wi-Fi vagy mobilhálózat használatára, hogy megtalálja az aktuális helyet.

A készüléken tárolt adatok elvesztek

A készüléken tárolt minden fontos adatról készítsen biztonsági másolatot. Ellenkező esetben az adatok sérülése vagy elvesztése esetén nem fogja tudni visszaállítani azokat. A Samsung nem vállal felelősséget a készüléken tárolt adatok elvesztéséért.

A készülék tokja körül vékony rés jelenik meg

- Ez a rés szükséges gyártási tulajdonság, ezért az alkatrészek bizonyos elmozdulása vagy vibrációja előfordulhat.
- Bizonyos idő elteltével az alkatrészek közötti súrlódás a rés bővülését eredményezheti.

A készülék tárhelyén nincs elegendő hely

Tárhely felszabadításához a készülék karbantartási funkciójának segítségével töröljön felesleges adatokat, például a gyorsítótárat, vagy kézzel töröljön nem használt alkalmazásokat, fájlokat.

A Kezdőlap gomb nem jelenik meg

Bizonyos alkalmazások és funkciók használata közben a Kezdőlap gombot tartalmazó navigációs sáv eltűnhet. Hogy hozzáférjen a navigációs sávhoz, a képernyő aljától húzza az ujját felfelé.

Az akkumulátor eltávolítása

- Az akkumulátor eltávolításához forduljon hivatalos márkaszervízhez. Az akkumulátor eltávolításával kapcsolatos utasításokhoz, lásd: www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
- Saját biztonsága érdekében **ne kísérelje meg eltávolítani** az akkumulátort. Ha az akkumulátort nem megfelelően távolítják el, az kárt tehet az akkumulátorban és a készülékben, ami személyi sérüléshez vezethet, és a készüléket veszélyessé teheti.
- A Samsung semmiféle olyan kárért vagy veszteségért nem vállal felelősséget (sem szerződéses, sem felelősségjogi alapon, beleértve ebbe a gondatlanság tényállását), amely abból ered, hogy ezen figyelmeztetéseket és utasításokat nem követték pontosan.

Szerzői jog

Copyright © 2024 Samsung Electronics Co., Ltd.

Ezt az útmutatót nemzetközi szerzői jogi törvények védik.

Az útmutató egyetlen része sem reprodukálható, terjeszthető, fordítható le vagy küldhető el semmilyen formában és semmilyen elektronikus vagy mechanikus eszközzel, beleértve a fénymásolást, a hangfelvételt és a különféle adattárhelyeken való tárolást és az azokról történő lekérést.

Védjegyek

- A Samsung név és a Samsung embléma a Samsung Electronics Co., Ltd. bejegyzett védjegye.
- A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. világszerte bejegyzett védjegye.
- A Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, és a Wi-Fi logó a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegyei.
- A gyártás a Dolby Laboratories licencengedélyével történt. A Dolby, Dolby Atmos, és dupla D szimbólum a Dolby Laboratories védjegyei.
- Az összes többi védjegy és szerzői jog a megfelelő tulajdonosok tulajdona.