

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

Saturs

Darba sākšana

- 5 Ierīces izkārtojums un funkcijas
- 9 Akumulatora uzlāde
- 14 Nano SIM karte un eSIM karte
- 16 Ierīces ieslēgšana un izslēgšana
- 17 Sākotnējā iestatīšana
- 17 Samsung account
- 18 Datu pārsūtīšana no jūsu iepriekšējās ierīces (Smart Switch)
- 19 Izpratne par ekrānu un tā darbību
- 27 Paziņojumu panelis
- 29 Ekrāna uzņemšana un ekrāna ierakstīšana
- 31 Teksta ievade
- 33 Teksta izgūšana

Programmas un funkcijas

- 34 Programmu instalēšana un atinstalēšana
- 35 Galaxy AI
- 41 Tālrunis
- 45 Kontakti
- 48 Ziņas
- 49 Kamera
- 67 Galerija
- 72 AR zona
- 74 Bixby
- 75 Bixby Vision
- 76 Vairāki logi (Vairāku programmu lietošana vienlaikus)

- 77 Samsung internets
- 78 Samsung Health
- 78 Samsung Notes
- 79 Samsung Members
- 79 Samsung Kids
- 80 Samsung Global Goals
- 80 Samsung TV Plus
- 80 Samsung Find
- 80 Samsung Shop
- 81 Galaxy Shop
- 81 Galaxy Wearable
- 82 Kalendārs
- 82 Reminder
- 83 Balss ierakstītājs
- 84 Mani faili (Failu pārbaude un pārvaldība)
- 84 Pulkstenis
- 84 Kalkulators
- 85 Gaming Hub
- 86 Game Booster (Spēļu vides konfigurācija)
- 87 SmartThings
- 88 Satura koplietošana
- 89 Music Share
- 90 Smart View (Spoguļošana televizora ekrānā)
- 90 Samsung DeX
- 92 Google apps

Iestatījumi

- 93 Ievads
- 93 Pierakstieties savā Galaxy
- 93 Savienojumi
 - 95 Wi-Fi
 - 96 Bluetooth
 - 98 NFC un bezkontakta maksājumi
 - 99 Datu taupīšana
 - 99 Atļautie tīkli programmām
 - 100 Mobilais tīklājs
 - 100 Citi savienojuma iestatījumi
- 102 Pievienotās ierīces
- 103 Galaxy AI
- 103 Režimi un rutīnas
 - 103 Režīmu izmantošana
 - 104 Rutīnu lietošana
- 104 Skaņas un vibrācija
 - 105 Skaņas kvalit. un efekti
 - 106 Atsevišķa programmas skaņa
- 106 Paziņojumi
- 107 Displejs
 - 108 Kustības vienmērīgums
 - 109 Ekrāna režīma maiņa vai displeja krāsas regulēšana
- 110 Akumulators
- 110 Fona attēls un stils
- 110 Motīvi
- 111 Sākuma ekrāns
 - 111 Bloķēšanas ekrāns un AOD
 - 112 Paildzinātā atbloķēšana
 - 112 Always On Display (Informācijas rādīšana, kamēr ekrāns ir izslēgts)
- 113 Drošība un konfidencialitāte
 - 114 Sejas atpazīšana
 - 116 Pirkstu nospiedumu atpazīšana
 - 118 Secure Folder
 - 121 Drošs Wi-Fi
 - 122 Samsung Pass
- 125 Atrašanās vieta
- 125 Drošība un ārkārtas situācijas
- 126 Konti un dublēšana
 - 126 Samsung Cloud
- 127 Google
- 128 Papildu funkcijas
 - 129 Kustības un žesti
 - 129 Videozvana efekti
 - 130 Duālā ziņapmaiņa
- 131 Digitālā labsajūta un vecākvadība
- 131 Ierīces apkope
- 132 Programmas
- 133 Vispārīga pārvaldība
- 134 Pieejamība
- 135 Programmatūras atjauninājums
- 135 Par tālruni

Paziņojumi par lietošanu

- 136 Ierīces lietošanas piesardzības pasākumi
- 138 Piezīmes par komplekta saturu un piederumiem
- 139 Ūdens un putekļu pretestības uzturēšana
- 140 Ierīces pārkaršanas situācijas un to risinājumi


Pielikums

- 144 Traucējummeklēšana
- 149 Akumulatora noņemšana

Darba sākšana

Ierīces izkārtojums un funkcijas



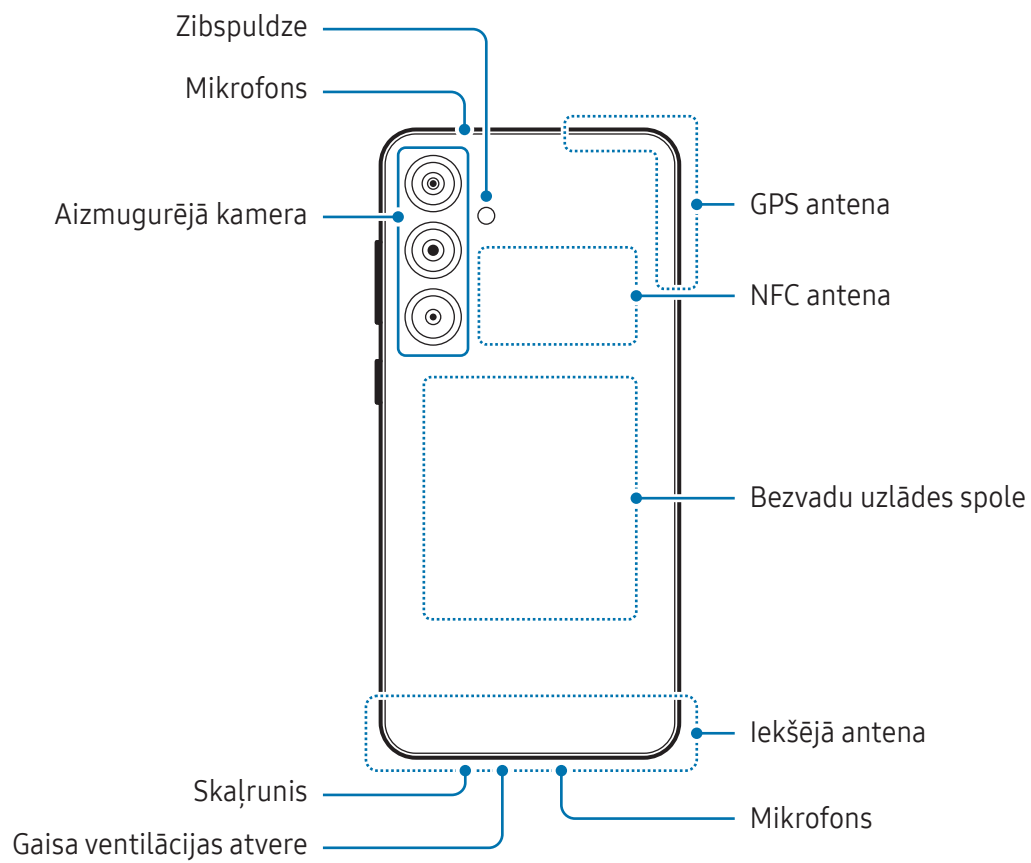



- Izmantojot skaļruņus, piemēram, atskaņojot multivides failus vai lietojot skaļruni sarunā, netuviniet ierīci ausīm.
- Raugieties, lai kameras lēca netiktu pakļauta spēcīgam gaismas avotam, piemēram, tiešai saules gaismai. Ja kameras lēca tiek pakļauta spēcīgam gaismas avotam, piemēram, tiešai saules gaismai, var tikt bojāts kameras attēla sensors. Bojāts attēla sensors nav labojams un attēlos rada punktus vai plankumus.
- Ja jūs izmantojat ierīci, kuras stikliņš vai akrila korpuss ir saplīsis, pastāv risks gūt ievainojumus. Lietojiet ierīci tikai tad, kad tā ir salabota Samsung servisa centrā vai pilnvarotā servisa centrā.
- Ja mikrofonā, skaļrunī vai uztvērējā iekļūst putekļi vai svešķermeņi, vai ja šīs daļas ir aizklātas, ierīces skaņa var kļūt klusa vai dažas funkcijas var nedarboties. Ja mēģināsiiet putekļus vai svešķermeņus iztīrīt ar asu priekšmetu, varat sabojāt ierīci un tās izskatu.



- Savienojamības problēmas un akumulatora strauja iztukšošanās var rasties tālāk norādītajās situācijās:
 - Ja pievienojat ierīces antenas zonai metāliskas uzlīmes
 - Ja pievienojat ierīcei pārsegu, kas izgatavots no metāliska materiāla
 - Ja aizsedzat ierīces antenas zonu ar rokām vai citiem priekšmetiem laikā, kad izmantojat noteiktas funkcijas, piemēram, veicat zvanus vai veidojat mobilo datu savienojumu
- Ja gaisa ventilācijas atvere ir nosepta ar piederumiem, piemēram, aizsargplēvi vai uzlīmēm, zvanu laikā vai multivides atskaņošanas laikā var rasties nevēlami trokšņi.
- Nenosedziet apgaismojuma sensora zonu ar piederumiem, piemēram, uzlīmēm vai pārsegu. Šādi rīkojoties, jūs varat izraisīt sensora darbības traucējumus.

Cietās pogas


Poga	Funkcija
Sānu poga	- Kad ierīce ir izslēgta, vienlaicīgi nospiediet un turiet nospiestu taustiņu, lai to ieslēgtu. - Nospiediet, lai ieslēgtu vai bloķētu ekrānu. - Turiet nospiestu, lai sāktu sarunu ar Bixby. Papildinformāciju skatiet sadaļā Bixby. - Nospiediet divreiz vai turiet nospiestu, lai atvērtu iestatīto programmu vai funkciju.
Sānu poga + skaļuma samazināšanas poga	- Nospiediet vienlaicīgi, lai uzņemtu ekrānuuzņēmumu. - Lai izslēgtu ierīci, nospiediet un turiet vienlaicīgi.

Sānu pogas iestatīšana

Atlasiet programmu vai funkciju, kuru palaist, divreiz nospiežot sānu pogu vai nospiežot un turot nospiestu sānu pogu.

Atveriet **Iestatījumi**, pieskarieties pie **Papildu funkcijas** → **Sānu poga** un izvēlieties vēlamā iespēju.

Izvēles pogas

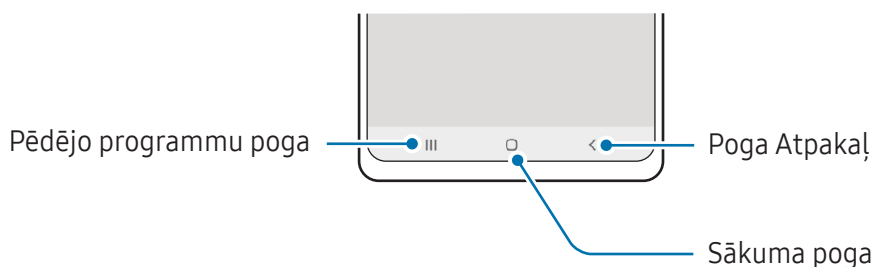


Ieslēdzot ekrānu, apakšējā daļā parādās izvēles pogas. Papildinformāciju skatiet sadaļā [Navigācijas josla \(izvēles pogas\)](#).

Akumulatora uzlāde

Uzlādējiet akumulatoru pirms tā pirmās izmantošanas reizes vai pēc akumulatora ilgstošas dīkstāves periodiem.

Uzlāde ar vadu

Pieslēdziet USB kabeli USB strāvas adapterim un pēc tam pievienojiet kabeli ierīces daudzfunkcionālajai ligzdai, lai uzlādētu akumulatoru. Kad ierīce ir pilnībā uzlādēta, atvienojiet to no lādētāja.

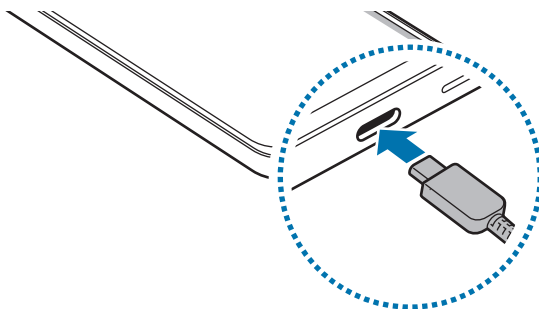

Bezvadu uzlāde

Ierīcē ir iebūvēta bezvadu uzlādes spole. Varat uzlādēt akumulatoru, izmantojot bezvadu lādētāju (tiek pārdots atsevišķi).

Novietojiet ierīci ar tās aizmugures centrālo daļu uz bezvadu lādētāja centra, lai uzlādētu akumulatoru. Kad ierīce ir uzlādēta pilnībā, atvienojiet to no bezvadu lādētāja.

Aprēķinātais uzlādes ilgums parādīsies paziņojumu panelī. Faktiskais uzlādes laiks paredz, ka ierīce netiek lietota, un tas var atšķirties atkarībā no uzlādes apstākļiem. Bezvadu uzlāde var nedarboties vienmērīgi atkarībā no izmantotā piederuma vai pārsega. Lai nodrošinātu stabilu bezvadu uzlādi, ieteicams no ierīces noņemt pārsegu vai piederumu.



Piesardzības pasākumi, veicot bezvadu uzlādi

Neievērojot piesardzības pasākumus, ierīce var netikt uzlādēta pareizi, tā var pārkarst vai var tikt bojāta ierīce un kartes.

- Nenovietojiet ierīci uz bezvadu lādētāja, ja starp ierīces aizmuguri un ierīces pārsegu atrodas kredītkarte vai radiofrekvences identifikācijas (RFID) karte (piem., braukšanas talons vai durvju atvēršanas karte).
- Nenovietojiet ierīci uz bezvadu lādētāja, ja starp ierīci un bezvadu lādētāju atrodas strāvu vadoši materiāli, piemēram, metāla priekšmeti vai magnēti.



- Ja bezvadu lādētāju lietojat vietā, kur ir vāji tīkla signāli, varat zaudēt tīkla uztveri.
- Izmantojiet Samsung apstiprinātus bezvadu lādētājus. Ja lietojat citus bezvadu lādētājus, akumulators var neuzlādēties pareizi.

Ātrā uzlāde

Izmantojiet īpaši ātro lādētāju vai ātro lādētāju. Lai izmantotu ātrās bezvadu uzlādes funkciju, jums ir jāizmanto lādētājs un komponenti, kas atbalsta šo funkciju.

Jūs varat pārbaudīt lādētāja savienojuma statusu, atverot **Iestatījumi** un pieskaroties pie **Akumulators**.




- Ja ātrā uzlāde nedarbojas, atveriet **Iestatījumi**, pieskarieties pie **Akumulators** → **Uzlādes iestatījumi**, un pēc tam pārbaudiet, vai ir ieslēgta vajadzīgā funkcija. Tāpat pārbaudiet, vai USB kabelis un USB strāvas adapteris ir pareizi savienoti.
- Akumulatoru ir iespējams uzlādēt ātrāk, ja ierīce vai tās ekrāns ir izslēgts.
- Ja bezvadu lādētājam ir iekšējs ventilators, tas ātrās bezvadu uzlādes laikā var radīt troksni. Lietojiet **Rutīnas**, lai iestatītu automātisku ātrās bezvadu uzlādes funkcijas izslēgšanu iepriekš iestatītā laikā. Kad ātrās bezvadu uzlādes funkcija izslēdzas, lādētāja ventilatora troksnis un gaismas indikators samazināsies.


Enerģijas koplietošana bezvadu režīmā

Izmantojot tālruņa akumulatoru, jūs varat uzlādēt arī citas ierīces. Jūs varat uzlādēt citu ierīci arī tad, ja veicat tālruņa uzlādi. Atkarībā no izmantoto piederumu vai pārsega veida funkcija Enerģijas koplietošana bezvadu režīmā var nedarboties pareizi. Pirms šīs funkcijas lietošanas ieteicams atvienot jebkādos izmantotos piederumus un noņemt pārsegu.


- 1 Atveriet paziņojumu paneli, velciet uz leju un pēc tam pieskarieties pie  (**Enerģijas koplietošana bezvadu režīmā**), lai to ieslēgtu. Ja ātro iestatījumu panelī viens  (**Enerģijas koplietošana bezvadu režīmā**) nav pieejams, pieskarieties pie  → **Rediģēt** un aizvelciet pogu, lai to pievienotu.
- 2 Novietojiet otru ierīci uz tālruņa centrālās daļas tā, lai tās būtu vērstas viena pret otru ar mugurām.

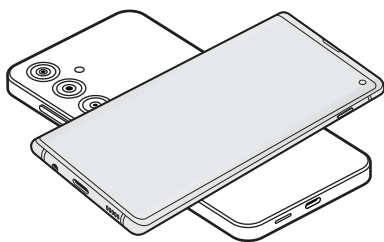

Tālrunis

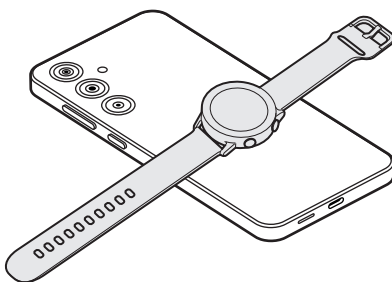

Galaxy Watch

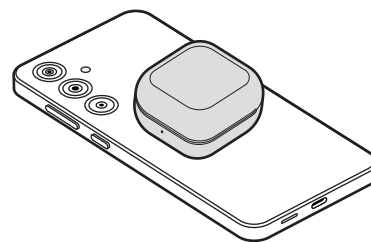

Galaxy Buds

- 3 Kad uzlāde ir pabeigta, atvienojiet otru ierīci no tālruņa.



Neizmantojiet austiņas, kamēr koplietojat enerģiju. Tādējādi varat negatīvi ietekmēt apkārtējo ierīču darbību.



- Bezvadu uzlādes spoles atrašanās vieta atkarībā no ierīces var atšķirties. Noregulējiet ierīces tā, lai uzlādes spoles būtu pareizi savienotas.
- Dažas funkcijas nav pieejamas, kamēr kopīgojat enerģiju.
- Šī funkcija ļauj uzlādēt tikai ierīces, kas atbalsta bezvadu uzlādes funkciju. Dažas ierīces var nebūt iespējams uzlādēt. Lai uzzinātu, kuras ierīces atbalsta funkciju Enerģijas koplietošana bezvadu režīmā, dodieties uz Samsung tīmekļa vietni.
- Lai uzlāde tiktu veikta pienācīgi, tās laikā nekustiniet un neizmantojiet nevienu no ierīcēm.
- Otrās ierīces uzlādētā enerģija var būt mazāka par to enerģijas daudzumu, ko jūsu tālrunis ir tai nodevis.
- Ja uzlādējat otru ierīci laikā, kamēr lādējat tālruni, uzlādes ātrums var samazināties vai ierīce var netikt uzlādēta atbilstoši atkarībā no lādētāja veida.
- Uzlādes ātrums vai efektivitāte var mainīties atkarībā no tālruņa stāvokļa vai apkārtējās vides apstākļiem.

Enerģijas koplietošanas ierobežojuma iestatīšana

Varat iestatīt, lai ierīce pārtrauktu koplietot enerģiju, kad akumulatora enerģijas līmenis samazinās zem noteikta rādītāja.

Atveriet **Iestatījumi**, pieskarieties pie **Akumulators** → **Enerģijas koplietošana bezvadu režīmā** → **Akumulatora ierobežojums** un pēc tam iestatiet limitu.

Akumulatora enerģijas patēriņa samazināšana

Ierīce nodrošina dažādas iespējas, kas palīdzēs taupīt akumulatora enerģiju.

- Optimizējiet ierīces darbību, izmantojot ierīces apkopes funkciju.
- Kad ierīci nelietojat, izslēdziet ekrānu, nospiežot sānu pogu.
- Ieslēdziet enerģijas taupīšanas režīmu.
- Aizvērt nevajadzīgās programmas.
- Izslēdziet Bluetooth funkciju, kad to neizmantojat.
- Izslēdziet sinhronizējamo programmu automātisko sinhronizēšanu.
- Samaziniet fona apgaismojuma ilgumu.
- Samaziniet ekrāna spilgtumu.

Padomi akumulatora uzlādei un piesardzības pasākumi



Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātu akumulatoru, lādētāju un kabeli, kas ir speciāli paredzēti jūsu ierīcei. Lietojot nesaderīgu akumulatoru, lādētāju vai kabeli, var nopietni savainoties vai ierīce var tikt bojāta.



- Nepareiza lādētāja pievienošana var izraisīt nopietnus ierīces bojājumus. Nepareizas lietošanas rezultātā radušos bojājumus nesedz ierīces garantija.
- Izmantojiet tikai ierīces komplektācijā iekļauto C veida USB kabeli. Izmantojot micro USB kabeli, iespējami ierīces bojājumi.
- Ja uzlādējat ierīci, kamēr tās daudzfunkcionālā ligzda ir mitra, var rasties ierīces bojājumi. Pirms ierīces uzlādes rūpīgi izžāvējiet daudzfunkcionālo ligzdu.



- Lai taupītu enerģiju, atvienojiet lādētāju no elektrotīkla, kad tas netiek izmantots. Lādētājam nav iesl./izsl. slēdža, tādēļ laikā, kad tas netiek izmantots, atvienojiet to no kontaktligzdas, lai novērstu nelietderīgu elektroenerģijas patēriņu. Uzlādes laikā lādētājam ir jāatrodas elektriskās kontaktligzdas tuvumā un jābūt viegli pieejamam.
- Izmantojot lādētāju, ieteicams izmantot apstiprinātu lādētāju, kas atbilst uzlādes veiktspējai.
- Ja akumulators ir pilnībā izlādējies, ierīci nevar ieslēgt uzreiz pēc lādētāja pievienošanas. Pirms ieslēgt ierīci, ļaujiet akumulatoram dažas minūtes uzlādēties.
- Ja vienlaicīgi izmantojat vairākas programmas, tīkla programmas vai programmas, kas jāsavieno ar citu ierīci, tiek ātri iztukšots akumulators. Lai nepieļautu strāvas zudumu datu pārraides laikā, vienmēr izmantojiet šīs programmas, kad akumulators ir pilnībā uzlādēts.
- Cita barošanas avota (piemēram, datora), nevis lādētāja, izmantošana var izraisīt lēnāku uzlādi zemāka elektriskās strāvas apjoma dēļ.
- Ierīci var lietot tās uzlādes laikā, taču pilnīgai akumulatora uzlādei var būt nepieciešams ilgāks laiks.
- Ja uzlādes laikā ierīcei ir nestabils barošanas avots, ekrāns var nedarboties. Šādā gadījumā atvienojiet lādētāju no ierīces.
- Uzlādes laikā ierīce un lādētājs var uzkarst. Tā ir parasta parādība, kas nemazina ierīces kalpošanas laiku vai veiktspēju. Ja akumulators uzkarst vairāk nekā parasti, lādētājs var pārtraukt uzlādi.
- Ja ierīce neuzlādējas pareizi, kopā ar lādētāju nogādāji to Samsung servisa centrā vai pilnvarotā servisa centrā.

Nano SIM karte un eSIM karte


Ievietojiet SIM vai USIM karti vai lejupielādējiet eSIM operatora nodrošināto karti.

Atšķirībā no fiziskas nano SIM kartes, eSIM ir iegulta ciparu SIM karte. Lai vienai ierīcei būtu divi tālruņa numuri vai operatori, ievietojiet citu SIM vai USIM karti vai lejupielādējiet citu eSIM.



- eSIM var nebūt pieejama atkarībā no reģiona, operatora vai modeļa.
- Daži pakalpojumi, kuriem ir nepieciešams savienojums ar tīklu, var nebūt pieejami atkarībā no operatora.
- Vienlaikus izmantojot gan nano SIM karti, gan eSIM karti vai divas eSIM, atsevišķos reģionos datu pārraide var būt lēnāka.

SIM vai USIM kartes ievietošana

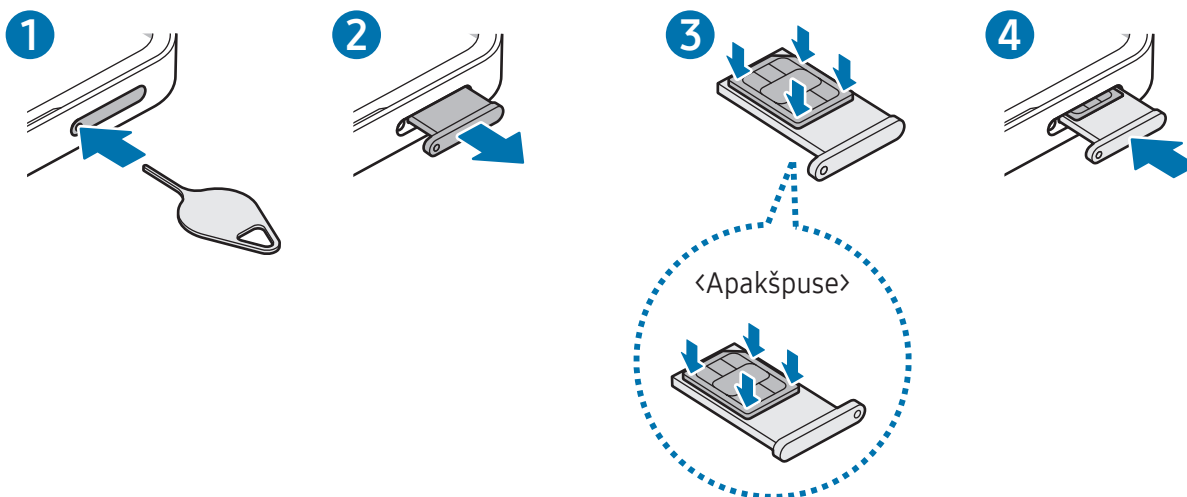

- 1 Lai izņemtu paliktni, ievietojiet izstumšanas adatu paliktņa atverē.
- 2 Uzmanīgi izvelciet paliktni no paliktņa turētāja.
- 3 Novietojiet SIM vai USIM karti uz paliktņa ar zelta krāsas kontaktiem uz augšu un viegli iestumiet SIM vai USIM karti paliktņī, lai to nofiksētu.

4 Ievietojiet paliktņi atpakaļ paliktņa turētājā.



- Izmantojiet tikai nano SIM karti.
- Rīkojieties piesardzīgi un raugiet, lai netiktu nozaudēta jūsu SIM vai USIM karte un neļaujiet to izmantot citiem. Samsung neuzņemas atbildību par bojājumiem vai neērtībām, kas radušās nozaudētu vai nozagtu karšu rezultātā.
- Pārliecinieties, vai izstumšanas adats ir novietota perpendikulāri atverei. Pretējā gadījumā ierīce var tikt sabojāta.
- Ja SIM karte nav stingri nostiprināta paliktņī, tā var izkustēties vai izkrist no paliktņa.
- Ja ierīcē tiek ievietots mitrs paliktņis, jūsu ierīce var tikt sabojāta. Vienmēr pārliecinieties, vai paliktņis ir sauss.
- Lai nepieļautu šķidruma iekļūšanu ierīcē, pilnībā ievietojiet paliktņi paliktņa turētājā.

eSIM lejupielādēšana

Atveriet **Iestatījumi** un pieskarieties pie **Savienojumi** → **SIM pārvaldnieks** → **Pievienot eSIM karti**. Kad mobilo datu plāns ir noteikts, izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas, lai lejupielādētu eSIM.

Ja jums ir operatora izsniegts QR kods, atveriet **Iestatījumi** un pieskarieties pie **Savienojumi** → **SIM pārvaldnieks** → **Pievienot eSIM karti** → **Skenēt QR kodu** un pēc tam skenējiet QR kodu.

SIM pārvaldnieks

Atveriet **Iestatījumi** un pieskarieties pie **Savienojumi** → **SIM pārvaldnieks**.

- **SIM kartes**: aktivizējiet SIM kartes un pielāgojiet SIM kartes iestatījumus.
- **eSIM**: lejupielādējiet vai aktivizējiet eSIM.
- **Vēlamās SIM kartes**: izvēlieties, lai dažām funkcijām, piemēram, balss zvaniem, izmantotu konkrētas SIM kartes divu karšu aktivizēšanas gadījumā.
- **Datu pārslēgšana**: iestatiet ierīci izmantot citu SIM karti datu pakalpojumiem, ja vēlamā SIM karte nevar izveidot savienojumu ar tīklu.




Jums var tikt piemērota papildu maksa, ja izmantosit šo funkciju.

- **Citi SIM kartes iestatījumi**: pielāgojiet zvana vai eSIM iestatījumus.

Ierīces ieslēgšana un izslēgšana

-  Vietās, kur bezvadu ierīču izmantošana ir ierobežota, piemēram, lidmašīnās un slimnīcās, ievērojiet visus rakstiskos brīdinājumus un pilnvarotā personāla norādījumus.

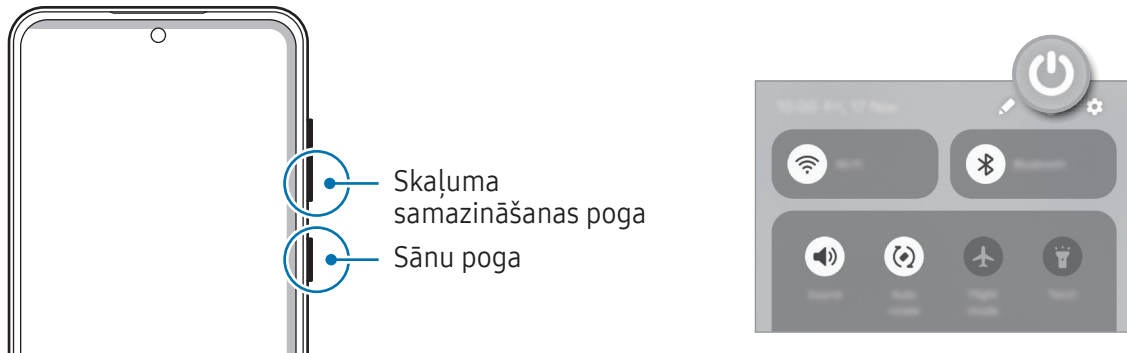

Ierīces ieslēgšana

Dažas sekundes turiet nospiestu sānu pogu, lai ierīci ieslēgtu.

Ierīces izslēgšana

- 1 Lai izslēgtu ierīci, vienlaikus turiet nospiestu sānu pogu un skaļuma samazināšanas pogu. Varat arī atvērt paziņojumu paneli, vilkt uz leju un pieskarties .
- 2 Pieskarieties **Izslēgt**.
Lai restartētu ierīci, pieskarieties **Restartēt**.

-  Ja vēlaties iestatīt ierīci, lai tā izslēgtos, nospiežot un turot sānu pogu, pieskarieties **Sānu pogas iestatījumi** un pieskarieties **Izslēgšanas izvēlne** sadaļā **Nospiediet un turiet**.

Piespiedu restartēšana

Ja jūsu ierīce ir sasalusi un nereaģē, vienlaikus turiet nospiestu sānu pogu un skaļuma samazināšanas pogu ilgāk par 7 sekundēm, lai to restartētu.

Ārkārtas zvani un medicīniskā informācija

Varat veikt ārkārtas zvanu vai pārbaudīt saglabātu medicīnisko informāciju.

Turiet vienlaikus nospiestu sānu pogu un skaļuma samazināšanas pogu un pēc tam pieskarieties pie **Ārkārtas zvans** vai **Medicīniskā informācija**. Vai arī atveriet paziņojumu paneli, velciet uz leju un tad pieskarieties pie  → **Ārkārtas zvans** vai **Medicīniskā informācija**.



Lai pārvaldītu medicīnisko informāciju un ārkārtas kontaktpersonas, atveriet **Iestatījumi** un pieskarieties pie **Drošība un ārkārtas situācijas**.

Sākotnējā iestatīšana

Kad ierīci ieslēdzat pirmo reizi vai pēc datu atiestates, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai iestatītu ierīci.



Ja neizveidosiet savienojumu ar Wi-Fi tīklu, iespējams, sākotnējās iestatīšanas laikā nevarēsiet iestatīt dažas ierīces funkcijas.

Samsung account

Izmantojot Samsung kontu, varat lietot dažādus Samsung pakalpojumus, kas tiek nodrošināti mobilajās ierīcēs, televizoros un Samsung tīmekļa vietnē.

Lai skatītu sarakstu ar pakalpojumiem, kas ir pieejami, izmantojot Samsung kontu, apmeklējiet vietni account.samsung.com.

- 1 Atveriet **Iestatījumi** un pieskarieties pie **Pierakstieties savā Galaxy**.
Vai arī atveriet **Iestatījumi** un pieskarieties pie **Konti un dublēšana** → **Pārvaldīt kontus** → **Konta pievienošana** → **Samsung account**.
- 2 Pierakstieties savā Samsung kontā. Ja jums nav Samsung konta, pieskarieties pie **Vai aizmirsāt paroli vai jums nav konta?** → **Izveidot kontu**.

Sava ID atrašana un paroles atiestatīšana

Ja esat aizmirsis sava Samsung konta ID vai paroli, Samsung konta pierakstīšanās ekrānā pieskarieties pie **Vai aizmirsāt paroli vai jums nav konta?** → **Aizmirsu ID** vai **Aizmirsu paroli**. Varat atrast savu ID vai atiestatīt paroli, ievadot nepieciešamo informāciju.

Izrakstīšanās no sava Samsung konta

Izrakstoties no sava Samsung konta, jūsu dati, piemēram, kontaktpersonas vai notikumi, arī tiks no jūsu ierīces dzēsti.

- 1 Atveriet **Iestatījumi** un pieskarieties pie **Konti un dublēšana** → **Pārvaldīt kontus**.
- 2 Pieskarieties pie **Samsung account** → **Mans profils** un ekrāna apakšā pieskarieties pie **Izrakstīties**.
- 3 Pieskarieties pie **Izrakstīties**, ievadiet sava Samsung konta paroli un tad pieskarieties pie **Labi**.

Datu pārsūtīšana no jūsu iepriekšējās ierīces (Smart Switch)

Pārsūtiet datus no savas iepriekšējās ierīces, izmantojot USB kabeli vai bezvadu režīmu. Varat arī pārsūtīt datus no ārējās atmiņas vai datora.

Atveriet **Iestatījumi** un pieskarieties pie **Konti un dublēšana** → **Pārsūtīt datus ierīces iestat.**, pēc tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pārsūtītu datus.

Apmeklējiet vietni www.samsung.com/smarts witch, lai iegūtu plašāku informāciju un uzzinātu par ierobežojumiem.

- Lai pārsūtītu datus, izmantojot ārējo atmiņu, pieskarieties pie .
- Lai pārbaudītu pārsūtītos datus, pieskarieties pie  → **Pārsūtīšanas rezultāts**.




- Dažās ierīcēs vai datoros šī funkcija var nedarboties.
- Samsung nopietni attiecas pret autortiesībām. Pārsūtiet tikai tādu saturu, kas pieder jums vai kuru jums ir tiesības pārsūtīt.

Izpratne par ekrānu un tā darbību

Ekrāna vadība


Pieskaršanās

Pieskarieties ekrānam.

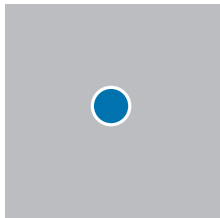


Pieskaršanās un turēšana

Pieskarieties un turiet ekrānā aptuveni 2 sekundes.

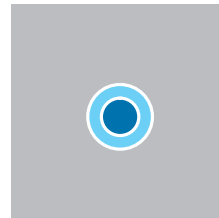


Vilkšana

Pieskarieties vienumam un turiet to, un velciet to uz mērķa vietu.

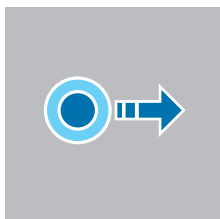


Dubultskāriens

Veiciet dubultskārienu ekrānā.

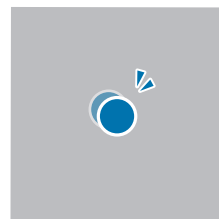


Pavilkšana

Pavelciet uz augšu, uz leju, pa kreisi vai pa labi.

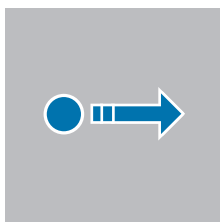

Izvēršana un savilkšana

Izvērsiet divus pirkstus vai savelciet tos uz ekrāna.

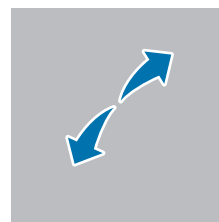


- Neļaujiet ekrānam saskarties ar elektroierīcēm. Elektrostatiskā izlāde var radīt kļūmi ekrāna darbībā.
- Lai nebojātu ekrānu, nepieskarieties tam ar asiem priekšmetiem un nespiediet uz tā pārāk spēcīgi ar pirkstiem.
- Ieteicams neizmantot fiksētus grafikas elementus uz ekrāna daļas vai visa ekrāna ilgu laiku. Tādējādi var rasties pēcattēli (ekrāna iedegums) vai dubultošanās.



Ierīce var neatpazīt skārienievadi ekrāna malu tuvumā, kas atrodas ārpus skārienievades apgabala.

Navigācijas josla (izvēles pogas)

Kad ieslēdzat ekrānu, izvēles pogas parādās navigācijas joslā ekrāna apakšā. Izvēles pogas pēc noklusējuma tiek iestatītas kā pēdējo programmu poga, sākuma poga un poga Atpakaļ. Pogu funkcijas var mainīties atkarībā no pašreizējā brīdī izmantotās programmas vai lietošanas apstākļiem.

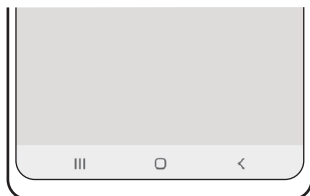

Poga	Funkcija
Pēdējās	Pieskarieties, lai atvērtu pēdējo programmu sarakstu.
○ Sākums	- Pieskarieties, lai atgrieztos sākuma ekrānā. - Pieskarieties un turiet, lai palaistu Circle to Search (Aplis meklēšanai). Pieskarieties attēlam vai tekstam vai apvelciet apli ap to.
< Atpakaļ	Pieskarieties, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.

Navigācijas joslas paslēpšana

Pārbaudiet failus vai izmantojiet programmas plašākā ekrānā, paslēpjot navigācijas joslu.

Atveriet **Iestatījumi** un pieskarieties pie **Displejs** → **Navigācijas josla** → **Pavilkšanas žesti**.

Sākuma ekrāns un programmu saraksts


Sākuma ekrāns ir vieta, kur iespējams piekļūt visām ierīces funkcijām. Tajā tiek parādīti logotipi, programmu īsceļi un daudz kas cits.

Programmu sarakstā tiek parādītas visu programmu ikonas, tai skaitā nesen instalētās programmas.

Pārslēgšana no sākuma ekrāna uz programmu sarakstu un pretēji

Sākuma ekrānā pavelciet uz augšu, lai atvērtu programmu sarakstu.

Lai atgrieztos sākuma ekrānā, pavelciet uz augšu vai uz leju programmu sarakstā. Varat arī pieskarties sākuma pogai (○) vai pogai Atpakaļ (<).

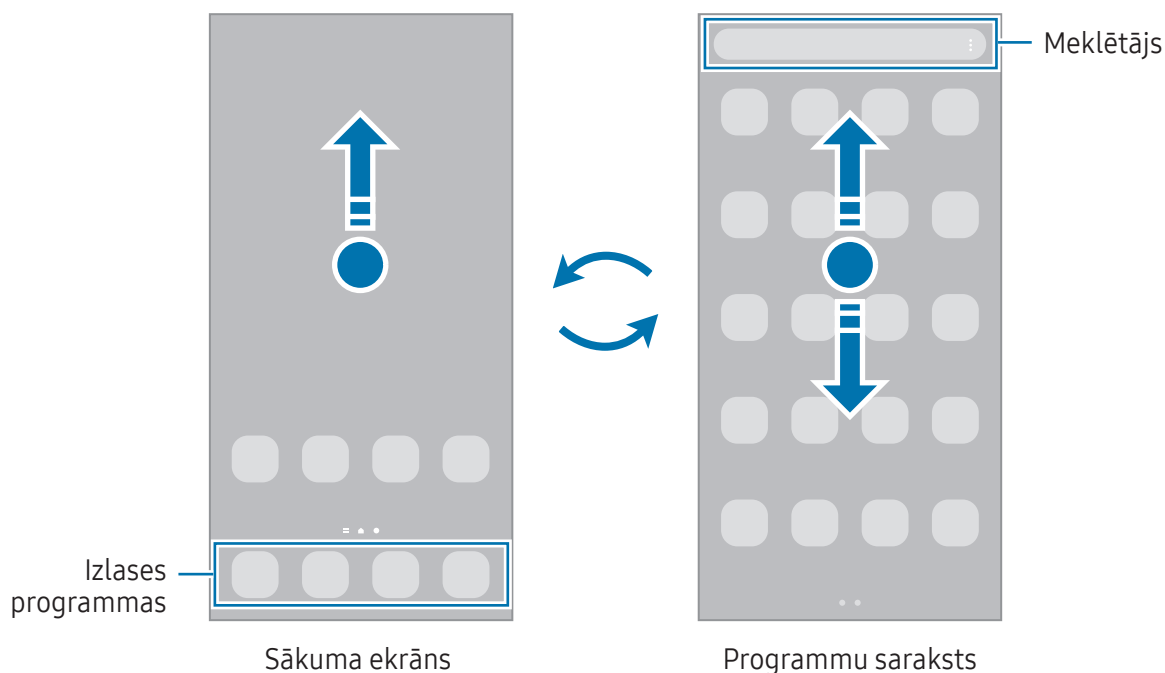


Ja pievienojat sākuma ekrānā programmu pogu, varat atvērt programmu sarakstu, pieskaroties šai pogai. Sākuma ekrānā pieskarieties pie tukša apgabala un turiet to, pieskarieties pie **lestatīj.** un pēc tam pieskarieties slēdzim **Rādīt programmu ekrāna pogu sākuma ekrānā**, lai to ieslēgtu. Programmu poga tiks pievienota sākuma ekrāna lejasdaļā.



Sākuma ekrāna rediģēšana

Sākuma ekrānā pieskarieties pie tukša apgabala un turiet to, vai arī savelciet kopā pirkstus uz ekrāna, lai piekļūtu rediģēšanas iespējām. Varat iestatīt fona attēlu, pievienot logrīkus un veikt citas darbības. Varat arī pievienot, dzēst vai pārkārtot paneļus sākuma ekrānā.

- Paneļu pievienošana: pavelciet pa kreisi, tad pieskarieties pie **+**.
- Paneļu pārvietošana: velciet paneļa priekšskatījumu uz jaunu vietu.
- Paneļu dzēšana: pieskarieties pie **🗑️** attiecīgajā panelī.

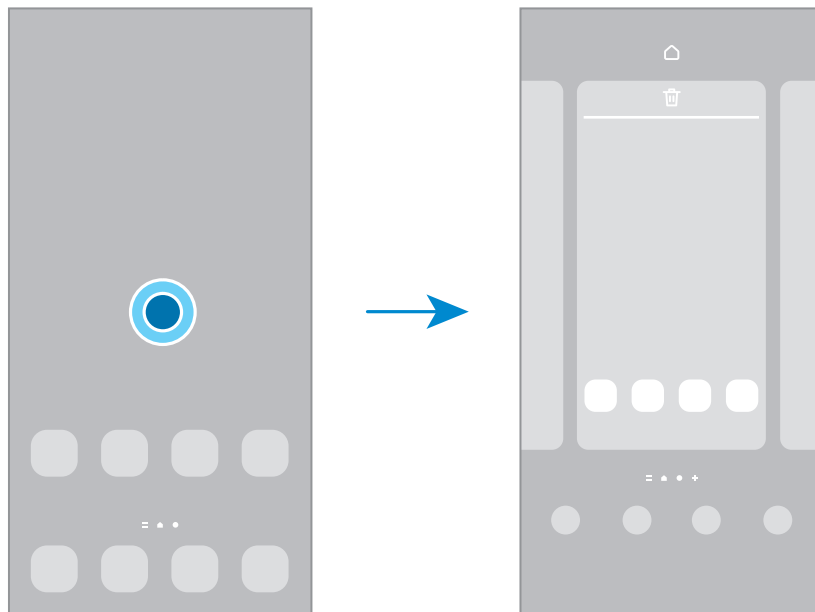

- **Fona attēls un stils:** mainiet fona tapetes iestatījumus sākuma ekrānam un bloķēšanas ekrānam.
- **Motīvi:** mainīt ierīces motīvu. Saskarnes vizuālie elementi, piemēram, krāsas, ikonas un tapetes, mainīsies atbilstoši izvēlētajai tēmai.
- **Logrīki:** logrīki ir nelielas programmas, kas aktivizē noteiktas programmu funkcijas, lai sniegtu informāciju un ērtu piekļuvi sākuma ekrānā. Izvēlieties logrīku un pieskarieties pie **Pievienot**. Logrīks tiks pievienots sākuma ekrānam.
- **Iestatīj.**: konfigurējiet sākuma ekrāna iestatījumus, piemēram, ekrāna izkārtojumu.

Visu programmu atveide sākuma ekrānā

Neizmantojot atsevišķu programmu sarakstu, varat iestatīt ierīci rādīt visas programmas sākuma ekrānā. Sākuma ekrānā pieskarieties pie tukša apgabala un turiet to, tad pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Sākuma ekrāna izkārtojums** → **Tikai sākuma ekrāns** → **Lietot**.

Programmas Finder palaišana

Ļauj meklēt saturu ierīcē.

- 1 Programmu sarakstā pieskarieties pie **Meklēt**.
- 2 Ievadiet atslēgvārdu.
Tiks meklētas programmas un saturs jūsu ierīcē.
Ja pieskarsieties  uz tastatūras, varat meklēt plašāku saturu.

Vienumu pārvietošana

Velciet vienumu uz jaunu atrašanas vietu. Lai vienumu pārvietotu uz citu paneli, velciet to uz ekrāna malu. Ja pieskarsieties un turēsiet vienumu un pieskarsieties pie **Izvēlēties**, varēsiet izvēlēties citus vienumus un pārvietot tos reizē.


Lai sākuma ekrānā pievienotu saīsni uz programmu, pieskarieties vienumam programmu sarakstā un turiet to, un pēc tam pieskarieties pie **Piev. sākumam**. Programmas saīsne tiks pievienota sākuma ekrānam.

Varat arī pārvietot bieži lietotās programmas uz īsceļu laukumu sākuma ekrāna apakšpusē.

Mapju izveidošana

Sākuma ekrānā vai programmu sarakstā velciet programmu virsū citai programmai.

Tiks izveidota jauna mape, kas saturēs izvēlētās programmas. Pieskarieties pie **Mapes nosaukums** un ievadiet mapes nosaukumu.

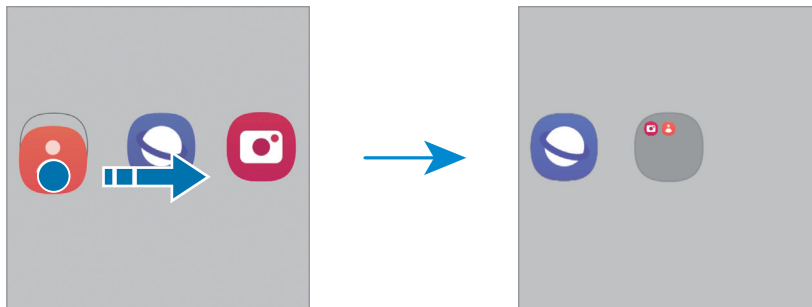

- Citu programmu pievienošana

Pieskarieties pie **+** mapē. Atzīmējiet pievienojamās programmas un pieskarieties pie **Gatavs**. Programmu varat pievienot, arī velkot to uz attiecīgo mapi.

- Programmu pārvietošana no mapes

Velciet programmu uz jaunu atrašanās vietu.

- Mapes dzēšana


Pieskarieties mapei un turiet to, pēc tam pieskarieties pie **Dzēst**. Tiks izdzēsta tikai izvēlētā mape. Mapē esošās programmas tiks pārvietotas uz programmu sarakstu.

Edge panelis

Varat piekļūt iecienītākajām programmām un funkcijām, izmantojot Edge paneļus.

Velciet Edge paneļa turu uz ekrāna centru.

Ja Edge paneļa turis nav redzams, atveriet **Iestatījumi**, pieskarieties pie **Displejs** un tad pieskarieties slēdzim **Edge paneli**, lai to ieslēgtu.

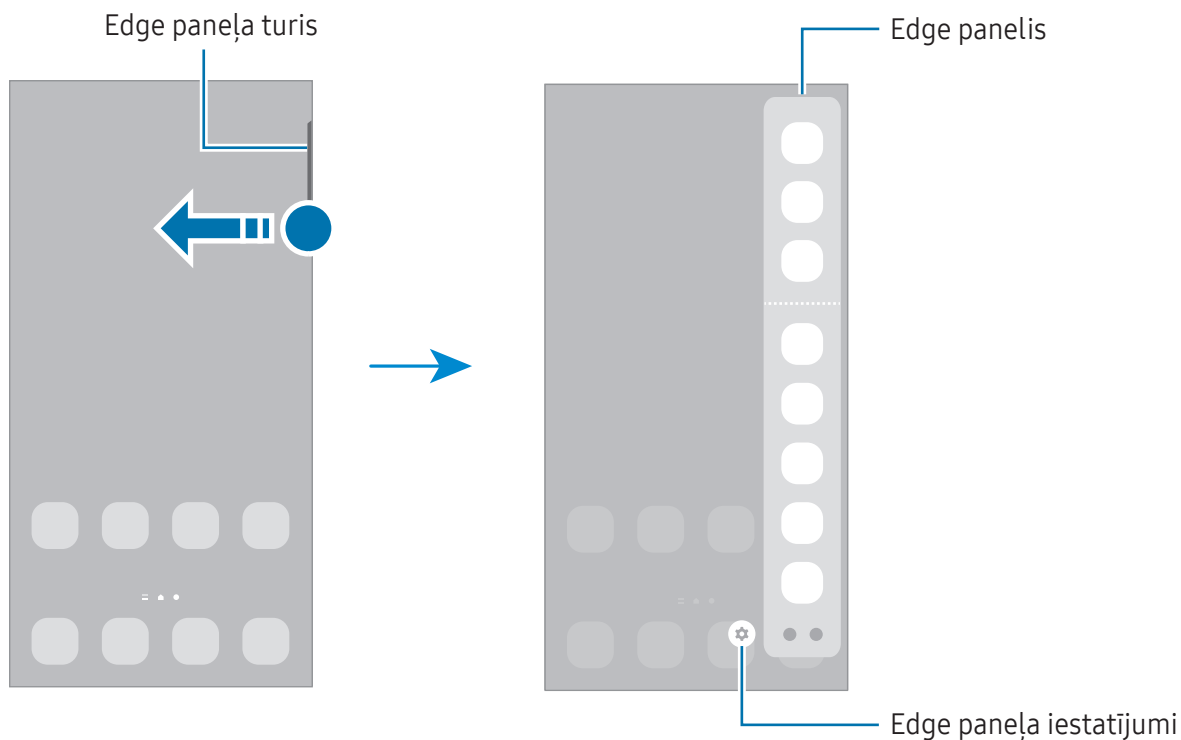

Bloķēšanas ekrāns

Nospiežot sānu pogu, ekrāns tiek izslēgts un bloķēts. Ekrāns tiek izslēgts un automātiski bloķēts arī tad, ja ierīce noteiktu laiku netiek lietota.

Lai atbloķētu ekrānu, velciet jebkurā virzienā brīdī, kad ekrāns ieslēdzas.

Ja ekrāns ir izslēgts vai Always On Display ir ieslēgts, nospiediet sānu pogu vai divreiz pieskarieties ekrānam. Lai iegūtu plašāku informāciju par Always On Display, skatiet sadaļu [Always On Display](#).

Saišņu rediģēšana

Bloķētā ekrāna apakšdaļā varat mainīt saišnes uz citām programmām vai funkcijām, kuras vēlaties.

Pieskarieties bloķētajam ekrānam un turiet, pieskarieties saišnes ikonai, atlasiet vajadzīgo programmu vai funkciju un pēc tam pieskarieties pie **Gatavs**.

Ekrāna bloķēšanas metodes mainīšana

Lai mainītu ekrāna bloķēšanas metodi, atveriet **Iestatījumi**, pieskarieties pie **Bloķēšanas ekrāns un AOD** → **Ekrāna bloķēšanas tips** un pēc tam izvēlieties metodi.

Iestatot figūru, PIN kodu, paroli vai savus biometrijas datus kā ekrāna bloķēšanas metodi, jūs varat aizsargāt savu personīgo informāciju, novēršot citu personu piekļuvi jūsu ierīcei. Pēc ekrāna bloķēšanas metodes iestatīšanas ierīce pieprasīs ievadīt atbloķēšanas kodu ikreiz, kad vēlēšities ierīci atbloķēt.



Jūs varat iestatīt ierīci veikt rūpnīcas datu atiestatīšanu gadījumā, ja vairākas reizes pēc kārtas ievadīts nepareizs atbloķēšanas kods un ir sasniegts mēģinājumu skaita limits. Atveriet **Iestatījumi**, pieskarieties pie **Bloķēšanas ekrāns un AOD** → **Drošās bloķēšanas iestatījumi**, atbloķējiet ekrānu, lietojot iepriekš iestatīto ekrāna bloķēšanas metodi, un pēc tam pieskarieties slēdzim **Aut. rūpnīcas iest. atj.**, lai to ieslēgtu.

Indikatora ikonas

Indikatora ikonas parādās statusa joslā, ekrāna augšdaļā. Tabulā ir uzskaitītas biežāk izmantotās ikonas.

Ikona	Nozīme
	Nav signāla
	Signāla stiprums
	Viesabonēšana (ārpus parastās pakalpojumu zonas)
	GPRS tīkls pievienots

Ikona	Nozīme
	EDGE tīkls pievienots
	UMTS tīkls pievienots
	HSDPA tīkls pievienots
	HSPA+ tīkls pievienots
	LTE tīkls pievienots
	5G tīkls pievienots
	LTE tīkls pievienots LTE tīklā, kas ietver 5G tīklu
	Ir izveidots savienojums ar Wi-Fi
	Bluetooth funkcija ir ieslēgta
	Izmantotie atrašanās vietas pakalpojumi
	Notiek saruna
	Neatbildēts zvans
	Saņemta jauna īsziņa vai multiziņa
	Ir ieslēgts modinātājs
	Izslēgšanas režīms / vibrācijas režīms
	Ir ieslēgts lidojuma režīms
	Radusies kļūme vai jāievēro piesardzība
	Akumulatora uzlāde / akumulatora uzlādes līmenis




- Dažās programmās statusa josla ekrāna augšdaļā var neparādīties. Lai parādītu statusa joslu, velciet uz leju no ekrāna augšdaļas.
- Dažiem indikatoriem ikonas parādās tikai tad, kad ir atvērts paziņojumu panelis.
- Indikatora ikonas var atšķirties atkarībā no operatora vai modeļa.

Paziņojumu panelis

Kad jūs saņemat jaunus paziņojumus, statusa joslā parādās indikatoru ikonas. Lai iegūtu vairāk informācijas par ikonām, atveriet paziņojumu paneli un pārbaudiet papildinformāciju.


Lai atvērtu paziņojumu paneli, velciet statusa joslu leju. Lai aizvērtu paziņojumu paneli, pavelciet ekrānā uz augšu.

Paziņojumu panelī iespējams izmantot turpmāk norādītās funkcijas.

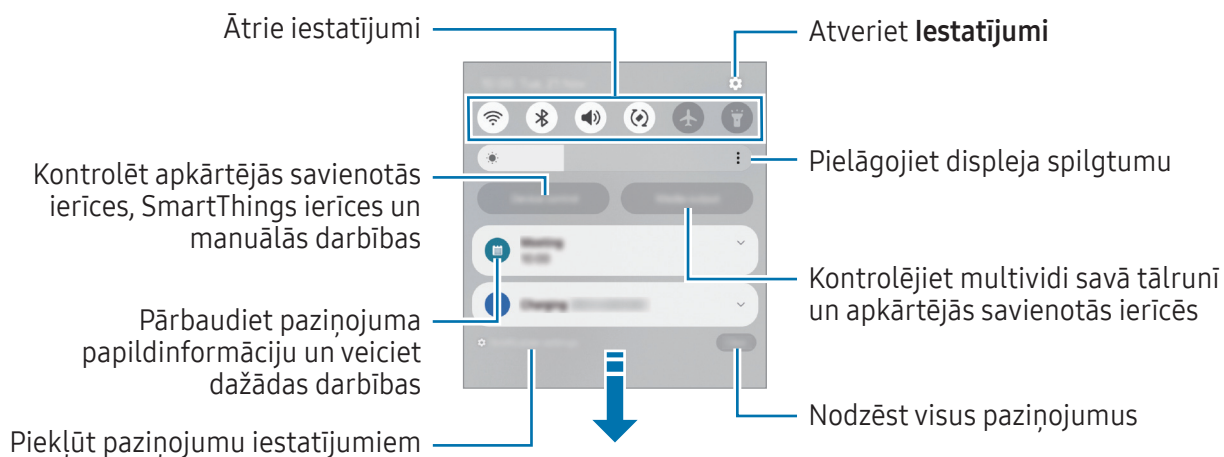

Ātro iestatījumu paneļa izmantošana

Lai atvērtu ātro iestatījumu paneli, paziņojumu panelī velciet uz leju.

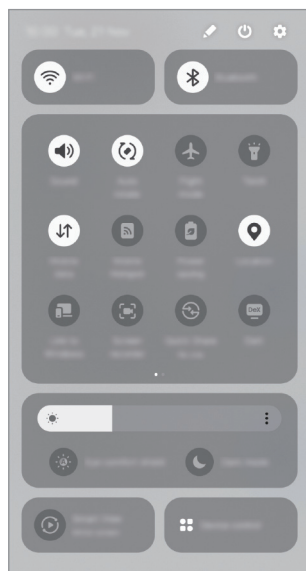

Lai ieslēgtu vai izslēgtu konkrēto funkciju, pieskarieties pie katras pogas. Lai piekļūtu detalizētākiem iestatījumiem, pieskarieties pogas tekstam vai pieskarieties pogai un turiet to.

Lai rediģētu pogas, pieskarieties pie  → **Rediģēt**.

Multivides atskaņošanas vadība

Kontrolējiet multividi tālrunī un tuvumā esošās savienotās ierīces no paziņojumu paneļa.

- 1 Atveriet paziņojumu paneli un pieskarieties pie **Multivides izvade**.
- 2 Lai regulētu mūzikas atskaņošanu, pieskarieties ikonām vadāmierīcē.

Tuvumā esošo ierīču vadība

Paziņojumu panelī palaidiet un kontrolējiet tuvumā esošās savienotās ierīces, bieži lietotās SmartThings ierīces un manuālās darbības.

- 1 Atveriet paziņojumu paneli un pieskarieties **Ierīču vadība**.
Parādīsies tuvumā pievienotās ierīces, SmartThings ierīces un manuālās darbības.
- 2 Izvēlieties tuvumā esošu ierīci vai SmartThings ierīci, lai to pārvaldītu, vai izvēlieties manuālo darbību, lai to palaistu.

Ekrāna uzņemšana un ekrāna ierakstīšana

Ekrāna uzņemšana

Uzņemiet ekrānuuzņēmumu, kamēr lietojiet ierīci, un rakstiet uz tā, zīmējiet, apgrieziet vai koplietojiet ar citiem. Jūs varat veikt pašreizējā ekrāna un ritināmās zonas uzņēmumu.

Kā uzņemt ekrānuuzņēmumu

Lai uzņemtu ekrānuuzņēmumu, izmantojiet turpmāk norādītās metodes. Uzņemtos ekrānuuzņēmumus varat pārbaudīt sadaļā **Galerija**.

- Uzņemšana, izmantojot pogas

Vienlaikus nospiediet sānu pogu un skaļuma samazināšanas pogu.

- Uzņemšana, izmantojot vilkšanas žestus


Ar plaukstu malu velciet ar roku pa kreisi vai pa labi pāri ekrānam.

Ja nav ieslēgta ekrānuuzņēmumu uzņemšana, izmantojot vilkšanas žestus, atveriet **Iestatījumi**, pieskarieties pie **Papildu funkcijas** → **Kustības un žesti** un tad pieskarieties slēdzim **Velciet ar plaukstu, lai fotografētu**, lai to ieslēgtu.



Ekrānuuzņēmuma tveršana nav iespējama dažu programmu un funkciju lietošanas laikā.

Pēc ekrānuuzņēmuma uzņemšanas izmantojiet tālāk norādītās rīkjoslas iespējas ekrāna apakšdaļā:



-  : uzņemiet pašreizējo saturu un paslēpto saturu pagarinātā lapā, piemēram, tīmekļa lapā. Kad jūs pieskaraties pie opcijas , ekrāns tiks automātiski ritināts uz leju, lai uzņemtu vairāk satura.
-  : rakstiet vai zīmējiet uz ekrānuuzņēmuma vai izgrieziet daļu no ekrānuuzņēmuma. Apgrieztu zonu var pārbaudīt programmā **Galerija**.
- **#** : pievienojiet ekrānuuzņēmumam atzīmes. Lai meklētu ekrānuuzņēmumus pēc atzīmes, pieskarieties **Q** un pieskarieties meklēšanas laukam **Galerija**. Varat piekļūt atzīmju sarakstam un meklēt vēlamo ekrānuuzņēmumu.

- : kopīgojiet ekrānuzņēmumu ar citiem.



Ja šīs iespējas nav redzamas uzņemtajā ekrānā, atveriet **Iestatījumi**, pieskarieties pie **Papildu funkcijas** → **Ekrānuzņēmumi un ekrāna ieraksti** un tad pieskarieties slēdzim **Rādīt rīkjoslu pēc uzņemšanas**, lai to ieslēgtu.

Ekrāna ierakstīšana

Ierakstiet ekrānu ierīces lietošanas laikā.

- 1 Atveriet paziņojumu paneli, velciet uz leju un pēc tam pieskarieties pie  (**Ekrāna ierakst.**).
- 2 Izvēlieties skaņas iestatījumu un pieskarieties pie **Sākt ierakstīšanu**.
Ierakstīšana sāksies pēc atpakaļskaitīšanas.
 - Lai rakstītu vai zīmētu uz ekrāna, pieskarieties .
 - Lai ierakstītu ekrānu, izmantojot video pārklājumu ar sevi, pieskarieties .
- 3 Kad jūs esat beidzis ierakstīt video, pieskarieties .
Video var pārbaudīt programmā **Galerija**.




Lai mainītu ekrāna ierakstītāja iestatījumus, atveriet **Iestatījumi** un pieskarieties **Papildu funkcijas** → **Ekrānuzņēmumi un ekrāna ieraksti**.

Teksta ievade

Tastatūras izkārtojums

Tastatūra parādās automātiski, tiklīdz jūs ievadāt tekstu.

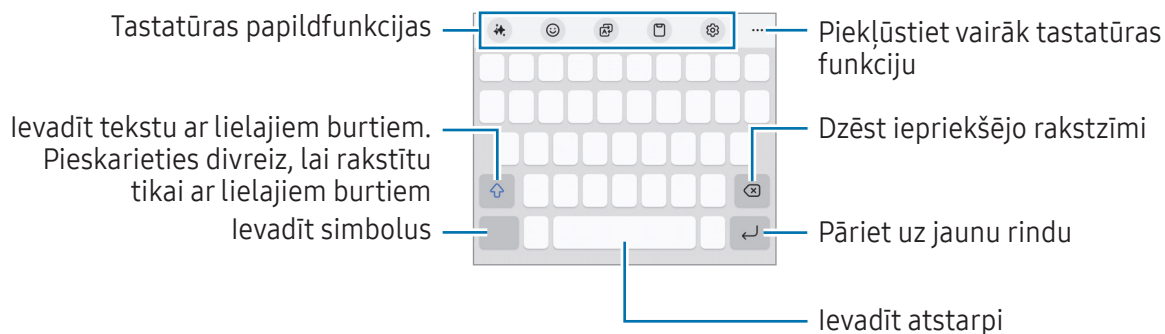

Dažās valodās teksta ievade netiek atbalstīta. Lai ievadītu tekstu, ievades valoda jāmaina uz kādu no atbalstītajām valodām.

Ievades valodas mainīšana

Pieskarieties  → **Valodas un veidi** → **Pārvaldīt ievades valodas** un izvēlieties valodas, ko izmantosiet. Atlasot divas vai vairākas valodas, varat pārslēgties starp ievades valodām, pieskaroties pie .

Lai mainītu tastatūras veidu, pieskarieties pie  → **Valodas un veidi**, izvēlieties valodu un pēc tam vajadzīgo tastatūras veidu.



Uz **3 x 4** tastatūras vienam taustiņam ir trīs vai četras rakstzīmes. Lai ievadītu rakstzīmi, pieskarieties atbilstošajam taustiņam vairākas reizes, līdz parādās vēlamā rakstzīme.

Tastatūras pogas izmantošana

Varat mainīt teksta ievades metodi, pieskaroties tastatūras pogai navigācijas joslā.

Lai mainītu tastatūras pogu navigācijas joslā, pieskarieties tastatūras pogai un pieturiet to, pēc tam atlasiet vajadzīgo opciju.

-  : ievadīt tekstu ar balsi.
-  : maina tastatūru.



Ja tastatūras poga navigācijas joslā netiek parādīta, atveriet **Iestatījumi**, pieskarieties pie **Vispārīga pārvaldība** → **Tastatūru saraksts un noklus.** un pēc tam pieskarieties slēdzim **Tastatūras poga navigācijas joslā**, lai to ieslēgtu.

Tastatūras papildfunkcijas

-  : mainiet rakstīšanas stilu, saņemiet pareizrakstības un gramatikas ieteikumus un tulkojiet ziņojumus izvēlētajās tērzēšanas un īsziņu programmās. Pēc tēmas ievadīšanas ierīcē, ierīce sastādīs teikumus jebkurā izvēlētajā stilā.
-  : ievadiet emocijzīmes, uzlīmes un citas lietas. Varat arī ievadīt jūsu emocijzīmju uzlīmes, kas līdzinās jums. Papildinformāciju skatiet sadaļā [AR emoc. uzlīmes](#).
-  : iztulkojiet tekstu un ievadiet to.
-  : pievienot vienumu no starpliktuves.
-  : tastatūras iestatījumu maiņa.

Pieskarieties pie **•••**, lai izmantotu vairāk tastatūras funkciju:

-  : pārslēgt uz darbības ar vienu roku režīmu.
-  : mainiet tastatūras režīmu.
-  : atpazīt tekstu no dokumentiem vai attēliem un ievadīt to.
-  : rediģējiet tastatūras funkciju sarakstu.



Dažas funkcijas var nebūt pieejamas atkarībā no operatora vai modeļa.


Kopēšana un ielīmēšana

- 1 Pieskarieties tekstam un turiet to.
- 2 Velciet  vai , lai izvēlētos vēlamo tekstu, vai pieskarieties **Atlasīt visu**, lai izvēlētos visu tekstu.
- 3 Pieskarieties pie **Kopēt** vai **Izgriezt**.
Izvēlētais teksts tiek iekopēts starpliktuvē.
- 4 Pieskarieties un turiet vietā, kur jāievieto teksts, un pieskarieties pie **Ielīmēt**.
Lai ielīmētu tekstu, kuru jūs esat kopējis iepriekš, pieskarieties **Starpliktuve** un izvēlieties tekstu.

Teksta izgūšana

Izmantojot dažas programmas, piemēram, **Galerija** vai **Kamera** programmu, varat izgūt tekstu no attēliem un izmantot iespējas, piemēram, kopēt vai kopīgot. Tālāk norādītās darbības ir piemērs teksta izgūšanai programmā **Galerija**.

- 1 Apskatot attēlu programmā **Galerija**, pieskarieties pie .
Ikona  parādās tikai tad, ja ir izgūstams teksts.
- 2 Izvēlieties apgabalu teksta izgūšanai.

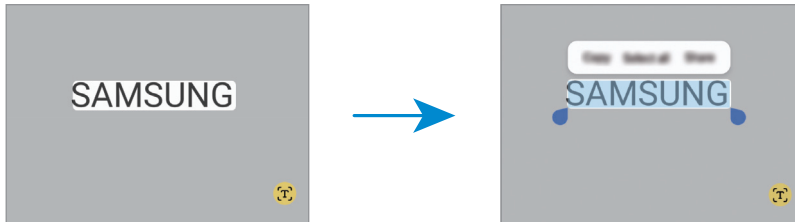

- 3 Izvēlieties atbilstošo iespēju.

Programmas un funkcijas

Programmu instalēšana un atinstalēšana

Galaxy Store

Pērciet un lejupielādējiet programmas. Varat lejupielādēt programmas, kas ir īpaši paredzētas Samsung Galaxy ierīcēm.

Atveriet programmu **Store**. Pārlūkojiet programmas pēc kategorijas vai pieskarieties **Q**, lai meklētu atslēgvārdu.



- Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no operatora vai modeļa.
- Lai mainītu automātiskās atjaunināšanas iestatījumus, pieskarieties pie **Izvēlne** → → **Autom. programmu atjaunināšana** un tad izvēlieties iespēju.

Play veikals

Pērciet un lejupielādējiet programmas.

Atveriet programmu **Play veikals**. Pārlūkojiet programmas pēc kategorijas vai meklējiet tās pēc atslēgvārda.



- Lai mainītu automātiskās atjaunināšanas iestatījumus, pieskarieties sava konta ikonai, pieskarieties pie **Iestatījumi** → **Tikla preferences** → **Lietotņu automātiska atjaunināšana** un pēc tam izvēlieties iespēju.

Programmu pārvaldīšana

Programmu atinstalēšana vai atspējošana

Pieskarieties programmai un turiet, tad izvēlieties iespēju.

- Atinstal.**: atinstalēt lejupielādētās programmas.
- Deaktiv.**: deaktivizēt izvēlētās noklusējuma programmas, kas nevar tikt atinstalētas no ierīces.



- Dažas programmas var neatbalstīt šo funkciju.

Programmu iespējošana

Atveriet programmu **Iestatījumi**, pieskarieties pie **Programmas** → → **Deaktivizēts** → **Labi**, izvēlieties programmu un tad pieskarieties pie **Aktivizēt**.

Programmu atļauju iestatīšana

Dažu programmu pareizas darbības nodrošināšanai var būt nepieciešama atļauja piekļūt ierīcē saglabātajiem datiem vai tos lietot.

Lai piekļūtu programmu atļauju iestatījumiem, atveriet **Iestatījumi** un pieskarieties pie **Programmas**. Izvēlieties programmu un pieskarieties pie **Atļaujas**. Jūs varat pārbaudīt programmas atļauju sarakstu un mainīt programmas atļaujas.

Lai pārbaudītu vai mainītu programmu atļauju iestatījumus atkarībā no atļaujas kategorijas, atveriet **Iestatījumi** un pieskarieties pie **Programmas** →  → **Atļauju pārvaldnieks**. Izvēlieties vienumu un programmu.



Ja nepiešķirat programmām atļaujas, to pamatfunkcijas var nedarboties pareizi.

Galaxy AI

Ievads

Izmantojiet uzlabotās intelekta funkcijas, kas palīdzēs lietot ierīci.



- Dažas funkcijas var nebūt pieejamas atkarībā no reģiona, operatora vai modeļa.
- Ja vēlaties, lai datiem, kas tiek apstrādāti tikai jūsu ierīcē, tiktu paaugstināta personiskās informācijas aizsardzība, atveriet **Iestatījumi**, pieskarieties pie **Galaxy AI** un pēc tam pieskarieties slēdzim **Apstrādāt datus tikai ierīcē**, lai to ieslēgtu. Dažām funkcijām, lai nodrošinātu labākus rezultātus un datu apstrādi, ir nepieciešama apstrāde tiešsaistē.

Sarunu uzlabošana

Tālruna zvanu tulkošana reāllaikā (Zvanišanas palīgs)

Saņemiet reāllaika tulkojumu valodā, kuru atlasījāt balss zvanu laikā.

Lai izmantotu šo funkciju, atveriet programmu **Tālrunis**, pieskarieties pie  → **Iestatījumi** → **Tiešā tulkošana**, un pēc tam pieskarieties slēdzim, lai to ieslēgtu.

Veicot vai saņemot balss zvanu, pieskarieties pie **Zvanišanas palīgs** → **Tiešā tulkošana**. Tulkotāja panelī, kas redzams ekrāna augšdaļā, izvēlieties valodas. Lai pārtrauktu tulkošanu, zvanu ekrānā velciet pa labi un pieskarieties pie **Pārtraukt tulkošanu mutvārdos**.

Lai mainītu papildu iestatījumus, atveriet programmu **Tālrunis** un pieskarieties pie  → **Iestatījumi** → **Tiešā tulkošana**.

Ziņojumu tulkošana ziņojumu programmās (Tērzēšanas palīgs)

Ziņojumu programmās var tulkot ziņojumus.

- 1 Lasot vai rakstot ziņojumu, pieskarieties pie  Samsung tastatūrā un pieskarieties pie **Tērzēšanas tulkošana**.
- 2 Tulkotāja panelī, kas redzams ekrāna augšdaļā, izvēlieties valodas.
Tulkojums tiks parādīts zem katra ziņojuma.

Rakstīšanas stila maiņa (Tērzēšanas palīgs)

Varat mainīt rakstīšanas stilu, saņemt pareizrakstības un gramatikas ieteikumus, kā arī automātiski ģenerēt tekstu par jūsu aprakstīto tēmu.

Ziņas rakstīšanas laikā pieskarieties Samsung tastatūrā pie  un atlasiet vajadzīgo opciju.

- **Veidotājs:** pēc tēmas ievadīšanas ierīcē, ierīce sastādīs teikumus jebkurā izvēlētajā stilā.
- **Rakstīšanas stils:** mainiet rakstīšanas stilu.
- **Pareizrakstība un gramatika:** saņemiet pareizrakstības un gramatikas ieteikumus.

Sarunu tulkošana (Tulks)

Tulko ierunātās sarunas un ievada tās runā vai tekstā.

- 1 Atveriet paziņojumu paneli, velciet uz leju un pēc tam pieskarieties pie  (**Tulks**).
- 2 Atlasiet savu un otras puses valodu.
Ja vajadzīgā valoda nav sarakstā, pieskarieties pie **Pievienot valodas** un lejupielādējiet valodu pakotni.
- 3 Pieskarieties  un sāciet sarunu.

Balss tulkošanas izmantošana (Tulks)

Lekciju, sanāksmju un cita veida informācijas tulkošana reāllaikā.

- 1 Atveriet paziņojumu paneli, velciet uz leju un pēc tam pieskarieties pie  (Tulks).
- 2 Pieskarieties  → **Klausīšanās režīms**.
- 3 Tulkotāja panelī, kas redzams ekrāna augšdaļā, izvēlieties valodas.
- 4 Lai sāktu tulkošanu, pieskarieties pie .

Produktivitātes uzlabošana

Piezīmju palīga funkciju izmantošana (Samsung Notes)

Automātiska piezīmju formatēšana vai apkopošana, pareizrakstības kļūdu labošana vai piezīmju tulkošana. Jaunu mākslu savā zīmējumā varat ģenerēt arī, izmantojot skices pārvēršanas attēlā funkciju.

Atveriet piezīmju izveides programmu **Notes**, izveidojiet piezīmi, pieskarieties rīkjoslā  un pēc tam atlasiet vajadzīgo opciju.

Balss ierakstu konvertēšana tekstā (Samsung Notes)

Varat pārvērst balss ierakstus tekstā, ko ievadījāt piezīmēs programmā **Samsung Notes**.

Atveriet lietotni **Notes**, izvēlieties piezīmi, kurā ir iekļauts balss ieraksts, pieskarieties pie  rīkjoslā un pēc tam pieskarieties pie **Transkribēt**.

Balss ierakstu apkopošana un tulkošana (Balss ierakstītājs)

Balss ierakstu konvertēšana ekrānā redzamā tekstā un kopsavilkumu pārbaudīšana. Konvertēto tekstu var arī tulkot citās valodās.

- 1 Atveriet programmu **Balss ierakstītājs**.
- 2 Izvēlieties balss ierakstu.
- 3 Pieskarieties vienam **Transkribēt**.
 - Lai pārbaudītu atslēgvārdus un kopsavilkumu, pieskarieties pie **Kopsavilkums**.
 - Lai tulkotu konvertēto tekstu, pieskarieties pie  un atlasiet valodu.
 - Lai transkribētu ierakstu citā valodā, vēlreiz pieskarieties pie  → **Transkribēt vēlreiz**.
 - Lai rediģētu konvertēto tekstu, pieskarieties pie  → **Rediģējiet transkripcijas tekstu**.

Tīmekļa lapu tulkošana vai apkopošana (Pārlūkošanas palīgs)

Saņemiet vienkāršus teksta kopsavilkumus no tīmekļa lapām, kā arī pilnīgus tulkojumus. Atveriet programmu **Internets**, pieskarieties pie  un pēc tam atlasiet vajadzīgo opciju.

Teksta tulkošana, izmantojot kameru (Kamera)

Tekstu var iztulkot, izmantojot kameru.

- 1 Programmā **Kamera** uzņemšanas režīmu sarakstā pieskarieties pie **FOTO**.
- 2 Pavērsiet kameru pret objektu un pieskarieties pie .
 ikona parādīsies tikai tad, ja tiks noteikts dokuments vai teksts.
- 3 Pieskarieties **Tulkot**.
Teksts tiks tulkots pašreizējā ierīces valodā.

Circle to Search

Meklējiet informāciju par izvēlēto attēla vai teksta daļu ekrānā.

Pieskarieties sākuma pogai () , pieturiet to, pēc tam pieskarieties attēlam vai tekstam vai uzzīmējiet apli ap to.

Episku attēlu veidošana

Attēlu rediģēšana ar fotoattēlu apstrādes palīgu (Galerija)

Attēlu rediģēšana, pārvietojot, dzēšot cilvēkus vai objektus vai mainot to izmērus, lai pēc tam ģenerētu jaunu fonu un aizpildītu trūkstošās daļas.

- 1 Atveriet programmu **Galerija** un izvēlieties attēlu.
- 2 Pieskarieties pie .
- 3 Pieskarieties vai apvelciet ap visu, ko vēlaties izdzēst vai pārvietot.
Ja vēlaties pielāgot slīpumu, velciet slīpuma regulēšanas joslu.
- 4 Pieskarieties atlasītajam apgabalam, pieturiet to un velciet to uz vajadzīgo vietu vai pieskarieties pie , lai to izdzēstu.
- 5 Pieskarieties vienumam **Ģenerēt**.
- 6 Pieskarieties pie **Saglabāt kopiju**, lai saglabātu attēlu.

Objektu pievienošana attēlam zīmēšanas veidā (Galerija)

Attēliem var pievienot objektus zīmēšanas veidā.

- 1 Atveriet programmu **Galerija** un izvēlieties attēlu.
- 2 Pieskarieties pie ✨ → .
- 3 Zīmējiet objektus attēlā.
Lai mainītu pildspalvas krāsu vai biezumu, pieskarieties .
- 4 Pieskarieties vienumam **Ģenerēt**.
- 5 Izvēlieties vajadzīgo rezultātu un pieskarieties pie **Saglabāt kopiju**, lai saglabātu attēlu.

Jaunu portretu ģenerēšana (Galerija)

No attēliem var ģenerēt dažādus jaunus portretus, piemēram, 3D attēlus.

- 1 Atveriet programmu **Galerija** un izvēlieties attēlu.
- 2 Pieskarieties pie ✨ → **Portretu studija**.
- 3 Atlasiet vajadzīgo stilu un pieskarieties vienumam **Ģenerēt**.
- 4 Izvēlieties vajadzīgo rezultātu un pieskarieties pie **Saglabāt kopiju**, lai saglabātu attēlu.

Steroskopisku attēlu veidošana (Galerija)

Stereoskopisko efektu var lietot cilvēku vai mājdzīvnieku (kaķu un suņu) attēliem.

- 1 Atveriet programmu **Galerija** un izvēlieties attēlu.
- 2 Velciet ekrānā uz augšu un pieskarieties pie **Dinamiskais efekts**.
- 3 Pieskarieties pie **Saglabāt kopiju**, lai saglabātu failu.

Tūlītējas palēnināšanas funkcijas izmantošana (Galerija)

Varat atskaņot atlasīto videoklipa daļu palēninājumā un pārbaudīt sīkākas nianšes, pieskaroties un pieturot nospiestu attiecīgo daļu.

- 1 Atveriet programmu **Galerija** un izvēlieties video, ko vēlaties atskaņot.
- 2 Videoklipa atskaņošanas laikā pieskarieties ekrānam un turiet to.



Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no faila.

Skices pārvēršanas attēlā funkcijas izmantošana

Ģenerējiet jaunu mākslu no zīmējuma.

- 1 Velciet Edge paneļa turi uz ekrāna centru un pieskarieties pie .
- 2 Zīmējiet ekrānā, atlasiet attēla stilu un pēc tam pieskarieties vienumam **Ģenerēt**.
- 3 Izvēlieties vajadzīgo rezultātu un pieskarieties pie , lai saglabātu attēlu.

Viedās izvēles funkcijas lietošana

Izvēlieties apgabalu ekrānā un veiciet kādu darbību, piemēram, kopīgošanu vai saglabāšanu. Atlasītajā apgabalā var arī zīmēt un izmantot skices pārvēršanas attēlā funkciju.

- 1 Velciet Edge paneļa turi uz ekrāna centru un pieskarieties pie .
- 2 Pieskarieties vai uzzīmējiet apli ap saturu, kuru vēlaties atlasīt, un pieskarieties **Skice attēlā**.
- 3 Zīmējiet ekrānā un pieskarieties pie **Ģenerēt**.
- 4 Izvēlieties vajadzīgo rezultātu un pieskarieties pie , lai saglabātu attēlu.

Savu fona tapešu izveidošana

Izveidojiet fona tapetes, atlasot kategorijas un atslēgvārdus, vai automātiski mainiet bloķētā ekrāna fona tapeti atbilstoši laikam un laikapstākļiem.

- 1 Atveriet **Iestatījumi** un pieskarieties pie **Fona attēls un stils**.
- 2 Pieskarieties pie **Mainīt fona attēlus** → **Izveidojiet, izmantojot MI** un atlasiet vajadzīgo opciju.
 - **Ģeneratīvs**: ģenerējiet jaunas fona tapetes ar atlasītajām kategorijām un atslēgvārdiem.
 - **Apkārtējās vides fotoattēls**: automātiski mainiet bloķētā ekrāna fona tapeti atbilstoši laikam un laikapstākļiem.

Jaunas profila kartītes ģenerēšana (Kontakti)

Savu profila kartīti varat mainīt, ģenerējot jaunus portretus.

- 1 Atveriet programmu **Kontakti** un pieskarieties pie sava profila.
- 2 Pieskarieties sava profila kartītei un pieskarieties **Rediģēt profila kartīti** → **Mainīt prof. kartīti**.
- 3 Atlasiet vajadzīgo portreta attēlu un pieskarieties pie **Portretu studija**.
- 4 Atlasiet vajadzīgo stilu un pieskarieties vienumam **Ģenerēt**.
- 5 Izvēlieties vajadzīgo rezultātu un pieskarieties vienumam **Gatavs** → **Gatavs**.


Tālrunis

Ievads

Veiciet balss vai video zvanus vai atbildiet uz tiem.

Zvanu veikšana

- 1 Atveriet programmu **Tālrunis** un pieskarieties pie **Cipart**.
- 2 Ievadiet tālruņa numuru.
- 3 Pieskarieties pie , lai veiktu balss zvanu, vai pieskarieties pie  vai , lai veiktu videozvanu.

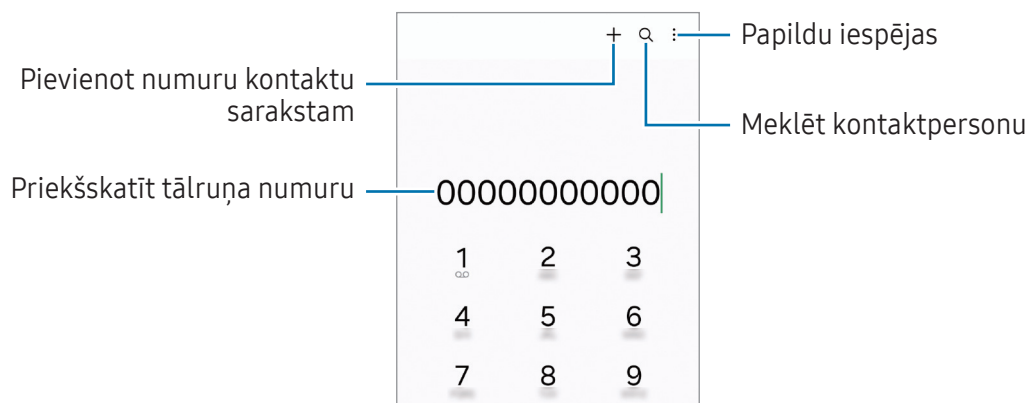

Zvanu veikšana no zvanu žurnāliem vai kontaktu saraksta

Atveriet programmu **Tālrunis** pieskarieties pie **Pēd.liet.** vai **Kontakti**, pēc tam velciet pa labi uz kontaktpersonas vai tālruņa numura, lai veiktu zvanu.

Ja šī funkcija ir izslēgta, pieskarieties pie  → **Iestatījumi** → **Citi zvanu iestatījumi** un pieskarieties slēdzim **Pavilkt, lai zvan. vai sūt.īsz.**, lai to ieslēgtu.

Ātrās numura sastādīšanas taustiņu izmantošana

Lai iestatītu ātrās numura sastādīšanas taustiņu, atveriet programmu **Tālrunis** pieskarieties pie **Cipart**. →  → **Ātro zvanu numuri**, izvēlieties ātrās numura sastādīšanas taustiņu un pēc tam pievienojiet tālruņa numuru.

Lai veiktu zvanu, pieskarieties un turiet cipartastatūras ātrās numura sastādīšanas taustiņu. Lai lietotu ātrās numura sastādīšanas taustiņus ar skaitli 10 un vairāk, pieskarieties pirmajam(-iem) skaitļa ciparam(-iem) un pēc tam pieskarieties pēdējam ciparam un turiet to.

Piemēram, ja kā ātrā numura sastādīšanas taustiņu iestatāt **123**, pieskarieties pie **1**, pieskarieties pie **2** un pēc tam pieskarieties pie **3** un turiet to.

Starptautiska zvana veikšana

- 1 Atveriet programmu **Tālrunis** un pieskarieties pie **Cipart**.
- 2 Pieskarieties pie **0** un turiet to, līdz parādās + zīme.
- 3 Ievadiet valsts kodu, apgabala kodu un tālruņa numuru un pēc tam pieskarieties .

Zvanu saņemšana

Atbildēšana uz zvanu

Ienākoša zvana saņemšanas gadījumā velciet  ārpus lielā apla.

Zvana atteikšana

Ienākoša zvana saņemšanas gadījumā velciet  ārpus lielā apla.

Lai nosūtītu ziņojumu, noraidot ienākošo zvanu, velciet joslu **Sūtīt ziņu** augšup un izvēlieties nosūtāmo ziņojumu.

Lai izveidotu dažādus noraidīšanas ziņojumus, atveriet programmu **Tālrunis**, pieskarieties pie  → **Iestatījumi** → **Ātrā ziņu noraidīšana**, ievadiet ziņojumu un tad pieskarieties pie .

Tālruņa numuru bloķēšana

Bloķējiet zvanus no konkrētiem numuriem, kas pievienoti jūsu bloķēšanas sarakstam.

Atveriet programmu **Tālrunis**, pieskarieties pie  → **Iestatījumi** → **Numuru bloķēšana** un tad izvēlieties kontaktpersonas vai tālruņa numurus, ko saglabāt bloķēto numuru sarakstā.

Kad bloķētie numuri mēģinās ar jums sazināties, jūs nesaņemsiet paziņojumus. Zvani tiks reģistrēti zvanu žurnālā.



Varat bloķēt arī ienākošos zvanus no personām, kas neuzrāda savu zvanītāja ID. Pieskarieties slēdzim **Bloķēt zvanus no nezināmiem numur.**, lai ieslēgtu šo funkciju.

Iespējas zvana laikā

- **Zvanišanas palīgs → Teksta zvans:** sazinieties ar otru pusi teksta veidā. Atsaucieties uz [Teksta zvans](#), lai skatītu vairāk informācijas.
- **Zvanišanas palīgs → Tiešā tulkošana:** saņemiet reāllaika tulkojumu valodā, kuru atlasījāt balss zvanu laikā. Lai izmantotu šo funkciju, atveriet programmu **Tālrunis**, pieskarieties pie  → **Iestatījumi** → **Tiešā tulkošana**, un pēc tam pieskarieties slēdzim, lai to ieslēgtu. Plašāku informāciju skatiet sadaļā [Tālruņa zvanu tulkošana reāllaikā \(Zvanišanas palīgs\)](#).
- **Pievienot zvanu:** veiciet otru zvanu. Pirmais zvans tiks aizturēts. Kad izbeigsiet otru zvanu, pirmais zvans tiks atjaunots.
- **Aizturēt sarunu:** zvana aizturēšana.
- **Videozvans:** pārslēdzieties uz videozvanu.
- **Bluetooth:** pārslēdziet uz Bluetooth austiņām, ja tās ir savienotas ar ierīci.
- **Skaļrunis:** ieslēdziet vai izslēdziet skaļruni. Ja izmantojat skaļruni, turiet ierīci tālāk no ausīm.
- **Izslēgt mikrofonu:** izslēdziet mikrofonu, lai sarunas biedrs jūs nedzirdētu.
- **Cipartast. / Paslēpt:** atvērt vai aizvērt cipartastatūru.
-  : beigt pašreizējo zvanu.
-  : videozvana laikā pārslēdzieties uz balss zvanu.
-  : iestatīt ierīci automātiski mainīt uzņemšanas leņķi un tālummaiņu, videozvana laikā atpazīstot cilvēkus un tiem sekojot.
-  : videozvana laikā bloķējiet ekrānu.
- **Efekti:** lietot dažādus efektus videozvana laikā.
-  : videozvana laikā mainiet ekrāna attiecību.
- **Kamera:** izslēdziet kameru videozvana laikā, lai sarunas biedrs jūs neredzētu.
- **Pārsl.:** pārslēgšanās starp priekšējo un aizmugurējo kameru videozvana laikā.



Dažas funkcijas var nebūt pieejamas atkarībā no operatora vai modeļa.

Zvanišanas palīgs

Teksta zvans

Sazinieties ar otru pusi teksta veidā.

Veicot vai saņemot balss zvanu, pieskarieties pie **Zvanišanas palīgs** → **Teksta zvans**.

Kad zvans ir savienots, otram pusei tiek automātiski nosūtīts balss sveiciens, un otras puses ierunātā balss tiek parādīta ekrānā teksta veidā.

Ja izvēlaties atbildi no ātro atbilžu saraksta vai ievadāt tekstu, tā tiks pārsūtīta ar balsi otram pusei.

Lai pārslēgtu uz balss zvanu, zvanu ekrānā velciet pa labi un pieskarieties pie **Pārslēgt uz balss zvanu**.

Lai mainītu iestatījumus, atveriet programmu **Tālrunis** un pieskarieties pie  → **Iestatījumi** → **Teksta saruna**.

Tiešā tulkošana

Saņemiet reāllaika tulkojumu valodā, kuru atlasījāt balss zvanu laikā. Plašāku informāciju skatiet sadaļā [Tālruņa zvanu tulkošana reāllaikā \(Zvanišanas palīgs\)](#).

Kontakti

Ievads

Veidojiet jaunus kontaktus vai pārvaldiet esošos kontaktus savā ierīcē.

Kontaktu pievienošana

Jauna kontakta izveidošana

- 1 Atveriet programmu **Kontakti** un pieskarieties pie **+**.
- 2 Izvēlēties krātuves vietu.
- 3 Ievadiet kontaktinformāciju un pieskarieties pie **Saglabāt**.

Kontaktu importēšana

Pievienojiet kontaktus, importējot tos no citām krātuvēm savā ierīcē.

- 1 Atveriet programmu **Kontakti** un pieskarieties pie **≡** → **Pārvaldīt kontaktus** → **Importēt kontaktus**.
- 2 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai importētu kontaktus.

Kontaktu sinhronizēšana ar jūsu tīmekļa kontiem

Sinhronizējiet ierīces kontaktpersonu sarakstu ar tiešsaistē esošajiem kontaktiem, kas saglabāti jūsu tīmekļa kontos, piemēram, Samsung kontā.

- 1 Atveriet **Iestatījumi**, pieskarieties pie **Konti un dublēšana** → **Pārvaldīt kontus** un izvēlieties kontu, ar kuru vēlaties veikt sinhronizāciju.
- 2 Pieskarieties pie **Sinhronizēt kontu** un pieskarieties slēdzim **Kontakti**, lai to ieslēgtu.

Kontaktu meklēšana

Atveriet programmu **Kontakti**. Pieskarieties pie **Q** kontaktu saraksta augšpusē un ievadiet meklēšanas kritērijus.

Pieskarieties pie kontakta. Pēc tam veiciet kādu no turpmāk norādītajām darbībām:

-  : veiciet balss zvanu.
-  : sastādiet ziņojumu.
-  /  : veiciet videozvanu.
-  : sastādiet e-pastu.

Kontaktu dzēšana

1 Atveriet programmu **Kontakti** un pieskarieties pie  → **Rediģēt**.

2 Izvēlieties kontaktpersonas un pieskarieties pie **Dzēst**.

Lai dzēstu katru kontaktpersonu atsevišķi, pieskarieties pie kontakta kontaktu sarakstā un pieskarieties pie **Citi** → **Dzēst**.

Kontaktu kopīgošana

Jūs varat koplietot kontaktpersonas ar citiem, izmantojot dažādas koplietošanas iespējas.

1 Atveriet programmu **Kontakti** un pieskarieties pie  → **Rediģēt**.

2 Izvēlieties kontaktpersonas un pieskarieties pie **Koplietot**.

3 Izvēlieties koplietošanas metodi.

Grupu izveidošana

Varat pievienot grupas, piemēram, draugu vai ģimenes grupas, un pārvaldīt grupās esošos kontaktus.

1 Atveriet programmu **Kontakti** un pieskarieties pie  → **Grupas** → **Izveidot grupu**.

2 Lai izveidotu grupu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Kontaktpersonu dublikātu sapludināšana

Ja jūsu kontaktu sarakstā atrodas kontaktu dublikāti, apvienojiet tos vienā, lai kontaktu sarakstu padarītu pārskatāmāku.

- 1 Atveriet programmu **Kontakti** un pieskarieties pie  → **Pārvaldīt kontaktus** → **Apvienot kontaktus**.
- 2 Atzīmējiet kontaktpersonas un pieskarieties pie **Saplud.**

Profila iestatīšana

Jūs varat iestatīt savu profila attēlu un profila kartīti.

- 1 Atveriet programmu **Kontakti** un pieskarieties pie sava profila.
- 2 Pieskarieties vienumam **Izveidot profila kartīti**.
- 3 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai iestatītu profila kartīti. Profila kartītei atlasītais attēls tiks lietots arī kā jūsu profila attēls.
- 4 Lai mainītu profila attēlu, pieskarieties profila attēlam vai kartītei un pieskarieties pie .
- 5 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai iestatītu profila attēlu.

Sava profila kopīgošana

Ikviens, kam zvanāt, var redzēt jūsu profilu vai apskatīt jūsu kontaktinformāciju.

- 1 Atveriet programmu **Kontakti** un pieskarieties pie sava profila.
- 2 Pieskarieties pie **Profila kartīte un attēls** un pieskarieties slēdzim **Kopīgot prof. kartīti un attēlu**, lai to ieslēgtu.

Ziņas


Ievads

Sūtiet un pārbaudiet sarunas ziņojumus.

Par ziņojumu sūtīšanu vai saņemšanu, kamēr izmantojat viesabonēšanu, var tikt piemērota papildu maksa.

Ziņojumu sūtīšana

- 1 Atveriet programmu **Ziņas** un pieskarieties pie .
- 2 Pievienot saņēmējus un ievadīt ziņojumu.
Lai ierakstītu un nosūtītu balss ziņojumu, pieskarieties pie  un turiet to un tad ierunājiet ziņojumu. Ieraksta ikona tiks parādīta tikai, kamēr ziņojuma ievades lauks būs tukšs.
- 3 Pieskarieties , lai sūtītu ziņojumu.

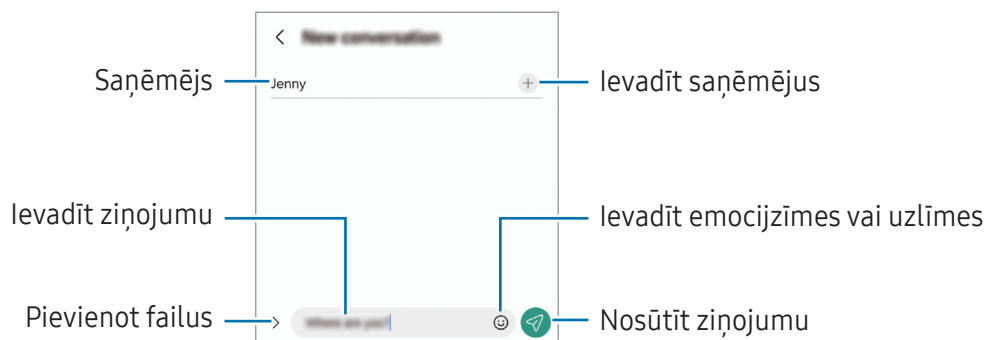

Ziņojumu pārbaude

- 1 Atveriet programmu **Ziņas** un pieskarieties pie **Sarunas**.
- 2 Ziņojumu sarakstā izvēlieties kontaktpersonu vai tālruna numuru.
 - Lai atbildētu uz ziņojumu, pieskarieties ziņojuma ievades zonai, ievadiet ziņojumu un pēc tam pieskarieties pie .
 - Lai pielāgotu fonta izmēru, izvērsiet divus pirkstus vai savelciet tos uz ekrāna.

Ziņojumu kārtošana

Ziņojumus var kārtot pēc kategorijas.

Atveriet programmu **Ziņas** un pieskarieties pie **Sarunas** → **+**.

Ja kategoriju iespēja netiek parādīta, pieskarieties pie **⋮** → **Iestatījumi** un pieskarieties slēdzim **Sarunu kategorijas**, lai to ieslēgtu.

Ziņojumu dzēšana

Pieskarieties ziņojumam, kuru vēlaties dzēst, un turiet to, pēc tam pieskarieties pie **Dzēst**.

Ziņojumu iestatījumu maiņa

Atveriet programmu **Ziņas**, pieskarieties pie **⋮** → **Iestatījumi**. Varat bloķēt nevēlamus ziņojumus, mainīt paziņojumu iestatījumus, kā arī veikt citas darbības.

Kamera

Ievads

Uzņemiet fotoattēlus un ierakstiet video, izmantojot dažādus režīmus un iestatījumus.

Kameras lietošanas etiķete

- Nefotografējiet un nefilmējiet citus cilvēkus bez viņu atļaujas.
- Nefotografējiet un nefilmējiet vietās, kur tas ir aizliegts.
- Nefotografējiet un nefilmējiet vietās, kur tādējādi var pārkāpt citu personu privātumu.

Fotoattēlu uzņemšana

1 Atveriet programmu **Kamera**.

Programmu var arī atvērt, divreiz nospiežot sānu pogu vai velkot  pa kreisi bloķētā ekrānā.



- Ja programma **Kamera** tiek atvērta no bloķēta ekrāna vai ja ekrāns tiek izslēgts un ir iestatīta kāda ekrāna bloķēšanas metode, dažas kameras funkcijas nav pieejamas.
- Kad kamera netiek lietota, tā automātiski izslēdzas.
- Dažas metodes var nebūt pieejamas atkarībā no operatora vai modeļa.

2 Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties attēla vietā, kur kameras jāiestata fokuss.

Lai pielāgotu attēlu gaišumu, velciet pielāgošanas joslu, kas parādās virs vai zem aplveida rāmja.

3 Pieskarieties pie , lai uzņemtu fotoattēlu.

Lai mainītu uzņemšanas režīmu, velciet uzņemšanas režīmus pa kreisi vai pa labi vai priekšskatījuma ekrānā pavelciet pa kreisi vai pa labi.





- Priekšskatījuma ekrāns var atšķirties atkarībā no uzņemšanas režīma un izmantotās kameras.
- Fokuss var nebūt skaidrs, ja objekts atrodas tuvu. Uzņemiet fotoattēlus vai video no pienācīga attāluma.
- Ja uzņemtie fotoattēli ir miglaini, notīriet kameras lēcu un mēģiniet vēlreiz.
- Pārliedzinieties, ka kameras lēca nav bojāta vai netīra. Pretējā gadījumā ierīce var nedarboties pareizi dažos režīmos, kuros nepieciešama augsta izšķirtspēja.
- Jūsu ierīces kamera ir aprīkota ar platleņķa lēcu. Platleņķa fotoattēlos vai video var būt nelieli izkropļojumi, un tas nenorāda uz ierīces darbības problēmām.
- Kamera var aizmigloties vai uz tās var veidoties kondensāts, ja ierīce tiek pakļauta pēkšņai gaisa temperatūras maiņai, atšķiroties temperatūrai ārā un kameras pārsega iekšpusē. Centieties novērst šādus apstākļus, kad plānojat izmantot kameru. Ja kamera aizmiglojas, ļaujiet tai dabīgi nožūt istabas temperatūrā, pirms uzņemat fotoattēlus vai ierakstāt video, citādi rezultāti var izskatīties miglaini.

Kameras pogas izmantošana

- Lai ierakstītu video, pieskarieties kameras pogai un turiet to.
- Pavelkot kameras pogu uz  ikonu, varat ierakstīt video, neturot pogu.
- Lai veiktu sērijveida attēla uzņemšanu, pavelciet kameras pogu līdz ekrāna malai un turiet to. Ja priekšskatījuma ekrānā pieskaraties pie  un pieskaraties pie **Pavelciet aizslēga pogu, lai → Izveidot GIF**, varat izveidot GIF.
- Pievienojot vēl vienu kameras pogu, varat to pārvietot jebkurā vietā ekrānā un padarīt fotoattēlu uzņemšanu ērtāku. Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties pie  → **Uzņemšanas metodes** un pieskarieties slēdzim **Peldošā aizslēga poga**, lai to ieslēgtu.

Uzņemšanas režīmu saraksta rediģēšana

Lai rediģētu uzņemšanas režīmu sarakstu, sarakstā pieskarieties pie **VAIRĀK**, pieskarieties pie , un pēc tam velciet režīmus uz vietu, kuru vēlaties.


Tālummaiņas funkciju izmantošana

Lai tuvinātu vai tālinātu, izmantojot aizmugurējo kameru, priekšskatījuma ekrānā atlasiet vajadzīgo tālummaiņas ikonu.

Vajadzīgo tālummaiņas līmeni var atlasīt arī tālummaiņas līmeņa sarakstā, kas tiek parādīts, pieskaroties tālummaiņas ikonai.

Lai precīzāk pielāgotu tālummaiņu, priekšskatījuma ekrānā velciet tālummaiņas ikonu, savelciet vai izpletiet divus pirkstus.

Ja tālummaiņas koeficients pārsniedz noteiktu skaitu, tiek parādīta tālummaiņas norādījumu kartīte, kas norāda, kuru vietu attēlā pietuvināt.

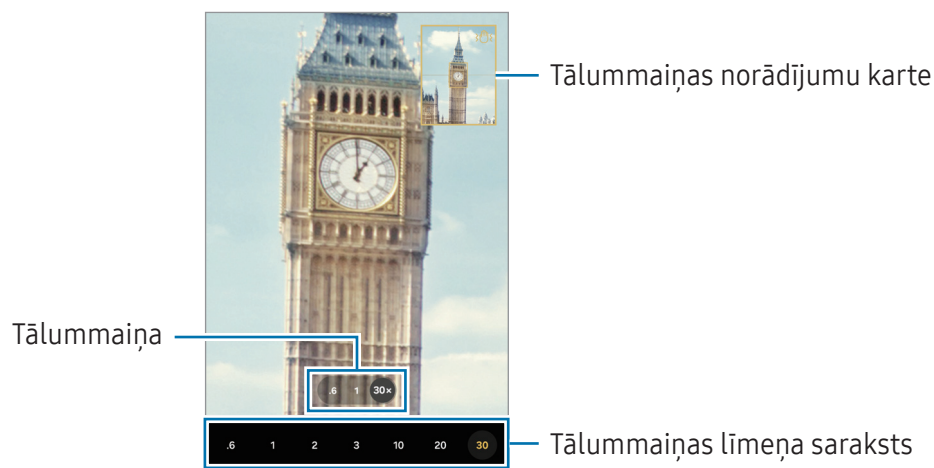

Fiksēta fokusa (AF) un ekspozīcijas (AE) iestatīšana

Jūs varat nofiksēt fokusu vai ekspozīciju izvēlētajā zonā, lai novērstu, ka kamera automātiski veic pielāgošanu, ņemot vērā izmaiņas subjektos vai gaismas avotos.

Pieskarieties vēlamajai fokusa zonai un turiet to, tajā parādīsies AF/AE rāmis un tiks nofiksēts fokusa un ekspozīcijas iestatījums. Iestatījums paliks fiksēts arī pēc fotoattēla uzņemšanas.



Atkarībā no izvēlētajā uzņemšanas režīma šī funkcija var nebūt pieejama.

Pašreizējā uzņemšanas režīma iespējas

Priekšskatījuma ekrānā lietojiet tālāk norādītās iespējas.

- ✂ : ieslēdziet vai izslēdziet zibspuldzi.
- ⌚ : izvēlieties aizkaves ilgumu, pirms kamera automātiski uzņem fotoattēlu.
- 3:4 : izvēlieties fotoattēlu malu attiecību.
- 12M : izvēlieties fotoattēlu izšķirtspēju.
- ⏮ : ieslēdziet vai izslēdziet kustības fotoattēla funkciju. To ieslēdzot, videoklips tiks arī uzņemts dažas sekundes pirms pieskaršanās kameras pogai.
- ⌵ : ieslēdziet vai izslēdziet superstabilitātes funkciju.
- ⌚∞ : mainiet intervāla videoklipu ierakstīšanas laiku.
- AUTO : izvēlieties intervāla videoklipu kadru nomaiņas ātrumu.
- 9:16 : atlasiet videoklipa malu attiecību.
- FHD₃₀ / FHD₂₄₀ / FHD : atlasiet videoklipa izšķirtspēju.
- 🌫 : izmantojiet filtra efektu vai skaistuma efektus.
- ☉ : izvēlieties gaismas mērīšanas metodi. Tā nosaka gaismas vērtību aprēķināšanas veidu. ☉ **Centrēti svērtā mērīšana** — kadra ekspozīcijas aprēķināšanai tiek izmantots kadra centrālajā daļā esošais gaismas daudzums. ☼ **Matricas mērīšana** aprēķina kopējās ainas vidējo vērtību. ☉ **Punkta mērīšana** — kadra ekspozīcijas aprēķināšanai tiek izmantots koncentrētā kadra centrālā zonā esošais gaismas daudzums.
- ⚙ : pielāgojiet krāsas toni.
- 💧 : režīmā **PĀRTIKA** iestatiet fokusu uz objekta aplveida rāmī un aizmiglojiet attēlu, kas atrodas ārpus šī rāmja.
- 🌡 : pielāgojiet krāsu temperatūru režīmā **PĀRTIKA**.
- ⏮ : režīmā **DUĀLĀ IERAKSTĪŠANA** mainiet saglabāšanas iespēju.
- 🖼 : režīmā **DUĀLĀ IERAKSTĪŠANA** mainiet ekrānu.
- ⏮ : pielāgojiet uzņemšanas iespējas, veicot viena attēla uzņemšanu.



Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no izvēlēta modeļa vai uzņemšanas režīma.

Foto uzņemšanas režīms

Kamera automātiski pielāgo uzņemšanas iespējas, ņemot vērā apkārtējo vidi.

Uzņemšanas režīmu sarakstā pieskarieties pie **FOTO** un pieskarieties pie , lai uzņemtu fotoattēlu.

Izšķirtspējas maiņa

Varat uzņemt augstas izšķirtspējas attēlus.

Uzņemšanas opciju izvēlnē pieskarieties pie **12M**, lai mainītu izšķirtspēju, un uzņemiet attēlu.



Atkarībā no modeļa izšķirtspēja var atšķirties.

Fotouzņēmumu ieteikumi



Kamera iesaka ideālo kompozīciju attiecīgajam fotoattēlam, atpazīstot objekta novietojumu un leņķi.

Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties pie  un pieskarieties slēdzim **Fotouzņēmumu ieteikumi**, lai to ieslēgtu.

- 1 Uzņemšanas režīmu sarakstā pieskarieties pie **FOTO**.
Priekšskatījuma ekrānā parādīsies rokasgrāmata.
- 2 Vērsiet rokasgrāmatu uz objektu.
Kamera atpazīst kompozīciju, un priekšskatījuma ekrānā parādās kompozīcijas ieteikumi.
- 3 Pārvietojiet ierīci tā, lai palīglīnijas atbilstu ieteiktajai kompozīcijai.
Kad iegūta ideālā kompozīcija, vednes krāsa mainīsies uz dzeltenu.
- 4 Pieskarieties pie , lai uzņemtu fotoattēlu.

Ideāla kompozīcija

Ceļvedis

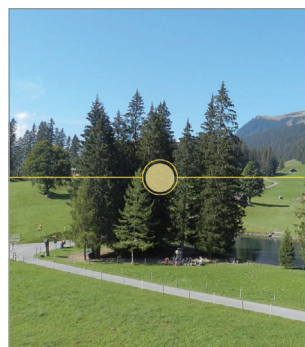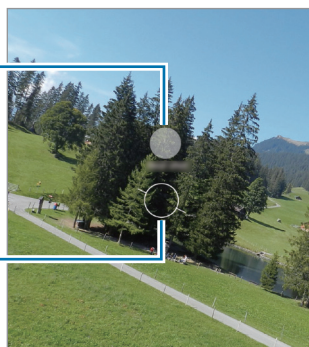

Pašfoto uzņemšana

Jūs varat uzņemt pašportretus, izmantojot priekšējo kameru.

- 1 Priekšskatījuma ekrānā velciet uz augšu vai leju vai pieskarieties pie , lai pārslēgtos uz priekšējo kameru pašportreta uzņemšanai.
- 2 Pagriezieties pret priekšējās kameras objektīvu.
Lai uzņemtu pašportretus, izmantojot ainavu un cilvēku fotografēšanai paredzēto platleņķa režīmu, pieskarieties .
- 3 Pieskarieties pie , lai uzņemtu fotoattēlu.

Filtru un citu skaistuma efektu piešķiršana

Pirms fotoattēla uzņemšanas varat izvēlēties filtra efektu un mainīt sejas iezīmes, piemēram, ādas toni vai sejas formu.

- 1 Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties .
- 2 Izvēlieties efektus un uzņemiet fotoattēlu.
Ja pieskaraties pie , varat lejupielādēt filtrus vai arī varat izveidot savu filtru, no **Galerija** izmantojot attēlu ar tādu krāsas toni, kāds jums patīk.

Dokumentu vai teksta skenēšana

Varat skenēt dokumentus vai tekstu.

- 1 Uzņemšanas režīmu sarakstā pieskarieties pie **FOTO**.
- 2 Pavērsiet kameru pret objektu un pieskarieties pie .
 ikona parādīsies tikai tad, ja tiks noteikts dokuments vai teksts.
- 3 Pieskarieties pie **Skenēt**, atlasiet vajadzīgo apgabalu un pēc tam pieskarieties pie **Saglabāt**.

Video režīms

Kamera automātiski pielāgo uzņemšanas iespējas, ņemot vērā apkārtējo vidi.

- 1 Uzņemšanas režīmu sarakstā pieskarieties pie **VIDEO** un pieskarieties pie , lai ierakstītu video.
 - Lai ierakstīšanas laikā pārslēgtos starp priekšējo un aizmugurējo kameru, priekšskatījuma ekrānā velciet uz augšu vai uz leju vai pieskarieties pie .
 - Lai ieraksta laikā no video tvertu nekustīgu attēlu, pieskarieties .
- 2 Pieskarieties , lai pārtrauktu video ierakstīšanu.
 -  • Ja ilgstoši izmantojat video tālummaiņas funkciju video ierakstīšanas laikā, video kvalitāte var pasliktināties, lai novērstu ierīces pārkaršanu.
 - Optiskā tālummaiņa var nedarboties vāja apgaismojuma apstākļos.

Izšķirtspējas mainīšana

Video var ierakstīt ar augstu izšķirtspēju, kuras maksimālā vērtība ir 8 K.

Uzņemšanas opciju izvēlnē pieskarieties pie **FHD**₃₀, lai mainītu izšķirtspēju, un ierakstiet videoklipu.

Kad beidzat video ierakstīšanu, atskaņojiet to programmā **Galerija**. Kad pieskaraties pie  kadrā, kas jums patīk, kadrs tiek saglabāts kā attēls.

Video stabilizēšana (Īpaša stabilitāte)

Ja video ierakstīšanas laikā ir daudz vibrēšanas, izmantojiet superstabilitātes funkciju, lai uzlabotu video stabilizēšanu.

Uzņemšanas režīmu sarakstā pieskarieties pie **VIDEO**, pēc tam, lai to ieslēgtu, uzņemšanas iespēju sadaļā pieskarieties pie  un ierakstiet video.

Automātiskā kadra funkcijas izmantošana

(Uzņemšanas leņķa un tālummaiņas maiņa, sekojot cilvēkiem)

Varat iestatīt automātisku uzņemšanas leņķa un pietuvinājuma maiņu, ja ierīce atpazīst cilvēkus video uzņemšanas laikā.

Uzņemšanas režīmu sarakstā pieskarieties pie **VIDEO**, pieskarieties pie , lai to ieslēgtu, un pēc tam ierakstiet video.


Lai sekotu uzņemšanas leņķim un to regulētu un tuvinātu izvēlētu personu, pieskarieties pie rāmja, kas attēlots ap šo personu. Lai izslēgtu sekošanu, pieskarieties rāmim vēlreiz.

Dubultās ierakstīšanas režīms

Ierakstiet video ar divām kamerām vienlaikus. Varat atsevišķi saglabāt un rediģēt video, kas ierakstīti ar katru kameru. Kā arī varat atskaņot videoklipus dažādos veidos, piemēram, dalītā skatā vai attēla attēlā skatā.

- 1 Uzņemšanas režīmu sarakstā pieskarieties pie **VAIRĀK → DUĀLĀ IERAKSTĪŠANA**.
- 2 Pieskarieties pie , atlasiet divus objektīvus un pēc tam pieskarieties pie **Labi**.
 - Lai katras kameras video saglabātu atsevišķi, pieskarieties pie .
 - Lai mainītu ekrānu, pieskarieties pie .
- 3 Pieskarieties pie , lai ierakstītu video.
- 4 Pieskarieties , lai pārtrauktu video ierakstīšanu.

Mainiet saglabāšanas opciju

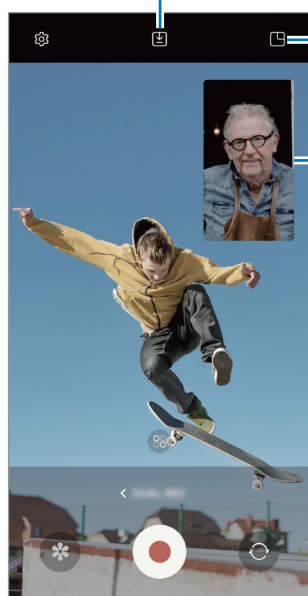

Mainiet ekrānu

Attēla attēlā logs

Attēla attēlā loga kontrolēšana video atskaņošanas laikā

Ja ekrānu iestatāt kā  **Skats Attēls attēlā**, varat mainīt attēla attēlā loga izmēru vai atrašanās vietu, kamēr ierakstāt vai atskaņojat video.

1 Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties pie , lai mainītu saglabāšanas opciju uz  **Saglabāt videoklipus atsevišķos failos**.

2 Pieskarieties pie , lai ierakstītu video.

Attēla attēlā loga izmēru vai atrašanās vietu varat mainīt pirms ierakstīšanas un ierakstīšanas laikā.

- Lai attēla attēlā logu palielinātu, pieskatieties logam un pieskarieties pie .
- Lai attēla attēlā logu pārvietotu, velciet to uz vēlamo vietu.

3 Pieskarieties , lai pārtrauktu video ierakstīšanu.


Attēla attēlā logu var kontrolēt arī video atskaņošanas laikā. Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties priekšskatījuma sīktēlam vai atveriet programmu **Galerija** un izvēlieties video, pēc tam pieskarieties pie  → **Atvērt video atskaņotājā**.

Viena uzņēmuma režīms

Uzņemiet dažādus fotoattēlus un video vienā piegājienā.

Jūsu ierīce automātiski izvēlas labāko attēlu un izveido fotoattēlus ar filtriem vai video, kuros atsevišķi posmi tiek atkārtoti.

- 1 Uzņemšanas režīmu sarakstā pieskarieties pie **VAIRĀK → VIENS FOTOUZŅĒMUMS**.
- 2 Lai uzņemtu vēlamu ainu, pieskarieties pie .
- 3 Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties priekšskatījuma sīktēlam vai atveriet programmu **Galerija** un izvēlieties failu.
Lai pārbaudītu citus rezultātus, pieskarieties ikonai . Lai saglabātu rezultātus atsevišķi, pieskarieties vienumam un pieturiet to, atzīmējiet vajadzīgos vienumus un pēc tam pieskarieties pie .

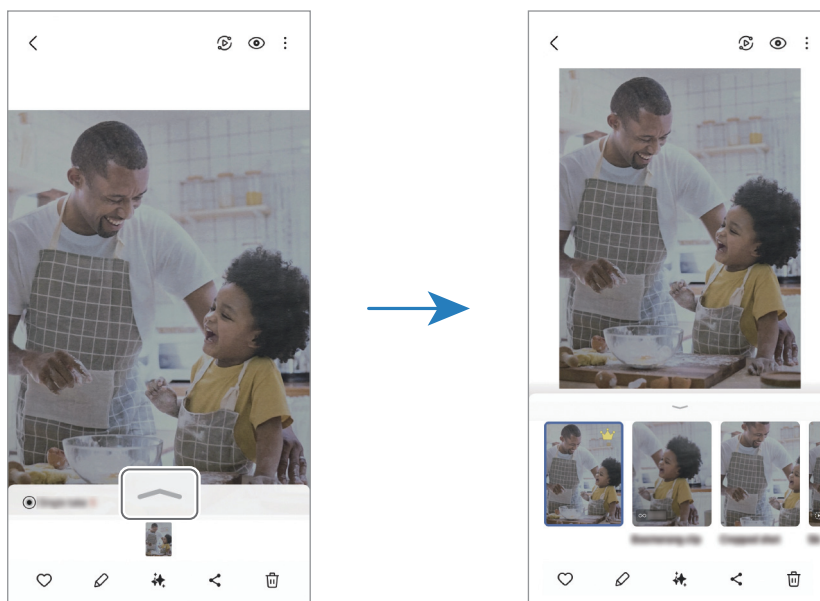

Portreta režīms/Portreta video režīms

Izmantojot portreta režīmu vai portreta video režīmu, varat uzņemt fotoattēlus un video, kur fons ir izplūdis un objekts ir skaidri izcelts. Tāpat varat pievienot fona efektu un rediģēt to pēc fotoattēla uzņemšanas.

- 1 Uzņemšanas režīmu sarakstā pieskarieties pie **PORTRETS** vai pie **VAIRĀK → PROTRETA VIDEO**.
- 2 Pieskarieties pie  un izvēlieties vēlamo fona efektu.
Lai pielāgotu fona intensitāti, velciet pielāgošanas joslu.
- 3 Kad priekšskatījuma ekrānā parādās paziņojums **Gatavs**, pieskarieties pie , lai uzņemtu fotoattēlu, vai pieskarieties pie , lai ierakstītu video.



- Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no izvēlētā uzņemšanas režīma.
- Izmantojiet šo funkciju apstākļos ar pietiekamu apgaismojumu.
- Izplūduša fona iespēja var netikt nodrošināta šādos apstākļos:
 - Ierīce vai objekts kustas.
 - Objekts ir plāns vai caurspīdīgs.
 - Objektam ir tāda pati krāsa kā fonam.
 - Objekts vai fons ir līdzens.

Pro režīms/Pro video režīms

Uzņemiet fotoattēlus vai ierakstiet video, manuāli pielāgojot dažādas uzņemšanas iespējas, piemēram, ekspozīcijas vērtību un ISO vērtību.

Uzņemšanas režīmu sarakstā pieskarieties pie **VAIRĀK** → **PRO** vai **PROFESIONĀLS VIDEO**. Izvēlieties iespējas un pielāgojiet iestatījumus, pēc tam pieskarieties pie , lai uzņemtu fotoattēlu, vai pieskarieties pie , lai ierakstītu video.

Pieejamās iespējas

-  : atiestatiet iestatījumus.
- **ISO**: izvēlieties ISO vērtību. Tā kontrolē kameras jutību pret gaismu. Mazākas vērtības ir piemērotas nekustīgiem vai spilgti apgaismotiem objektiem. Lielākas vērtības ir piemērotas objektiem, kas atrodas ātrā kustībā vai ir vāji apgaismoti. Tomēr augstāki ISO iestatījumi var radīt trokšņus fotoattēlos vai video.
- **SPEED**: aizslēga ātruma pielāgošana. Ja aizslēga ātrums ir zems, piekļūst lielāks gaismas daudzums, tāpēc fotoattēls vai video kļūst gaišāks. Šis iestatījums ir lieliski piemērots, lai uzņemtu ainavu fotoattēlus vai video vai fotografētu vai uzņemtu video naktī. Ja aizslēga ātrums ir augsts, piekļūst mazāks gaismas daudzums. Šis iestatījums ir lieliski piemērots, lai uzņemtu attēlus vai video ar objektiem, kas ātri kustās.
- **EV**: mainiet ekspozīcijas vērtību. Tā nosaka, cik daudz gaismas uztver kameras sensors. Situācijās ar nepietiekamu apgaismojumu izmantojiet lielāku ekspozīcijas vērtību.
- **FOCUS**: mainiet fokusa režīmu. Velciet pielāgošanas joslu, lai manuāli pielāgotu fokusu.
- **WB**: izvēlieties piemērotu baltā balansu, lai attēlu krāsu diapazons būtu atbilstošs reālajai situācijai. Jūs varat iestatīt krāsas temperatūru.
- **MIC**: izvēlieties, kura virziena skaņu vēlaties ierakstīt lielākā skaļumā. Varat izmantot arī USB vai Bluetooth mikrofoni, pievienojot to ierīcei (Pro video režīms).
- **ZOOM**: pielāgojiet tālummaiņas ātrumu (Pro video režīms).

Izšķirtspējas maiņa

Video var ierakstīt ar augstu izšķirtspēju, kuras maksimālā vērtība ir 8 K.


Uzņemšanas opciju izvēlnē pieskarieties pie **FHD**₃₀, lai mainītu izšķirtspēju, un ierakstiet videoklipu.

Kad beidzat video ierakstīšanu, atskaņojiet to programmā **Galerija**. Kad pieskaraties pie  kadrā, kas jums patīk, kadrs tiek saglabāts kā attēls.

Fokusa un ekspozīcijas apgabalu nošķiršana

Jūs varat nošķirt fokusa un ekspozīcijas apgabalu.

Pieskarieties priekšskatījuma ekrānam un turiet to. Ekrānā parādīsies AF/AE rāmis. Velciet rāmi uz laukumu, kurā vēlaties nošķirt fokusēšanas apgabalu un ekspozīcijas apgabalu.

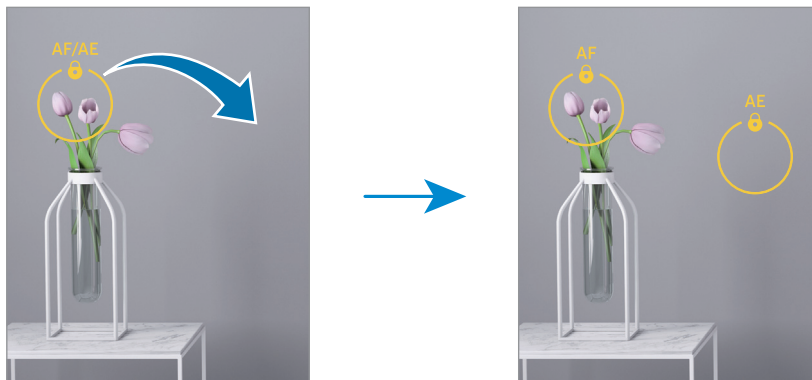

Nakts režīms

Uzņemiet fotoattēlu vājā apgaismojumā, nelietojot zibspuldzi. Ja izmantojat trijkāji, varat iegūt labākus un stabilākus rezultātus.

- 1 Uzņemšanas režīmu sarakstā pieskarieties pie **VAIRĀK → NAKTS**.
Iestatot laiku, kas parādās ekrāna apakšējā labajā stūrī uz **Maks.**, iespējams iegūt skaidrākus attēlus.
- 2 Pieskarieties pie  un turiet ierīci stabili, līdz uzņemšana ir pabeigta.

Pārtikas režīms

Uzņemiet ēdienu fotoattēlus košākās krāsās.

- 1 Uzņemšanas režīmu sarakstā pieskarieties pie **VAIRĀK → PĀRTIKA**.
Ekrānā tiks parādīt rāmis, un zona ārpus rāmja būs izplūdusi.
- 2 Lai mainītu rāmja lielumu, velciet aiz tā stūra.
Pieskarieties vēlamajā vietā vai velciet rāmi, lai to pārvietotu.
- 3 Pieskarieties pie  un velciet regulēšanas joslu, lai mainītu krāsas temperatūru.
- 4 Pieskarieties pie , lai uzņemtu fotoattēlu.

Panorāmas režīms


Lietojiet panorāmas režīmu, lai uzņemtu fotoattēlu sēriju un savienotu tos, izveidojot platekrāna ainavu.

- 1 Uzņemšanas režīmu sarakstā pieskarieties pie **VAIRĀK → PANORĀMA**.
 - 2 Pieskarieties  un lēni pārvietojiet ierīci vienā virzienā.
Saglabājiēt attēlu rāmja ietvaros kameras skatu meklētājā. Ja priekšskatījuma attēls neietilpst rāmī vai arī jūs nepārvietojat ierīci, ierīce automātiski pārtrauks fotoattēlu uzņemšanu.
 - 3 Pieskarieties pie , lai pārtrauktu uzņemt fotoattēlus.
-  Izvērtējiet no fotoattēlu uzņemšanas ar nenoteiktu fonu, piemēram, klajām debesīm vai parastu sienu.

Palēninājuma režīms

Ierakstiet video skatīšanai palēninājumā. Varat norādīt, kuras jūsu uzņemto video daļas atskaņot palēninājumā.

- 1 Uzņemšanas režīmu sarakstā pieskarieties pie **VAIRĀK → LĒNA KUSTĪBA** un pieskarieties pie , lai ierakstītu video.
- 2 Kad esat beiguši ierakstīšanu, pieskarieties , lai apturētu.
- 3 Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties priekšskatījuma sīktēlam.
Video ātrais fragments tiks iestatīts kā palēninājums, un tiks sākta video atskaņošana. Balstoties uz video, tiks izveidoti ne vairāk kā divi palēninājuma fragmenti.
Lai rediģētu palēninājuma fragmentu, pieskarieties pie  un velciet fragmenta rediģēšanas joslu uz kreiso vai labo pusi.

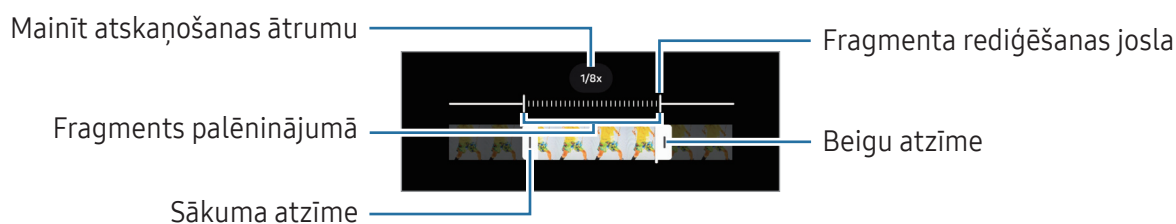

Intervālu uzņemšanas režīms

Ierakstiet ainavas, piemēram, cilvēku vai automobiļu pārvietošanos, un skatiet tās kā paātrinātus video.

- 1 Uzņemšanas režīmu sarakstā pieskarieties pie **VAIRĀK → HIPERLĒCIENS**.
 - 2 Pieskarieties pie **AUTO** un izvēlieties kadru maiņas ātruma iespēju.
 - Ja iestatīsit kadru maiņas ātrumu uz **AUTO**, ierīce automātiski pielāgos kadru maiņas ātrumu atbilstoši ainavas mainīgajam ātrumam.
 - Ja vēlaties ierakstīt zvaigžņu kustības aises, iestatiet kadru nomaiņas ātrumu uz **+300x** un pieskarieties pie .
 - 3 Lai sāktu ierakstīšanu, pieskarieties pie .
 - 4 Lai pabeigtu ierakstīšanu, pieskarieties pie .
-  Varat izmantot nakts intervāla funkciju, pieskaroties **AUTO → 45x** vai **15x** uzņemšanas opcijām. Šī funkcija ir piemērota, lai veiktu tādas darbības kā, piemēram, fotografēšanu no kustīgām automašīnām, kas liek gaismai izskatīties tā, it kā arī tā kustas.

Kameras iestatījumu pielāgošana

Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties . Atkarībā no izvēlēta uzņemšanas režīma dažas iespējas var nebūt pieejamas.

Intelektiskās funkcijas

- **Skenējiet dokumentus un tekstu:** kad aizmugurējā kamera nosaka dokumentu vai tekstu, tiek parādīta  ikona.
- **QR kodu skenēšana:** iestatiet QR kodu skenēšanu ierīces priekšskatījuma ekrānā.
- **Fotouzņēmumu ieteikumi:** iestatiet, lai ierīce iesaka piemērotāko fotoattēla kompozīciju, atpazīstot objekta novietojumu un leņķi.
- **Intelektiskā optimizācija**
 - **Kvalitātes optimizācija:** izvēlieties kvalitātes opciju.
 - **Ainas optimizētājs:** iestatiet ierīci, lai tā automātiski pielāgotu krāsu iestatījumus un piemērotu optimizēto efektu, ņemot vērā objektu vai ainu.

Attēli

- **Pavelciet aizslēga pogu, lai:** izvēlētos veicamo darbību, velkot kameras pogu uz ekrāna malu un turot to.
- **Ūdenszīme:** uzņemot attēlus, pievienojiet ūdenszīmi.

- **Papildu attēla iespējas:** atlasiet, kā vēlaties saglabāt fotoattēlus.
 - **Augstas efektivitātes attēli:** uzņemiet fotoattēlus augstas efektivitātes attēla formātā (High Efficiency Image Format — HEIF).
 - **RAW kopijas:** profesionālajā režīmā saglabājiēt attēlus gan kā JPEG, gan kā RAW failus (DNG faila formātā). JPEG faili saspiež attēlus un aizņem mazāk vietas krātuvē. RAW faili saglabā visus fotoattēla datus, tādējādi nodrošinot labāko attēla kvalitāti, un saglabā attēlus nesaspiegtā formātā, bet tie aizņem vairāk vietas krātuvē.

Pašbildes

- **Saglabāt pašbildes kā priekšsk.**: iestatiet ierīci saglabāt ar priekšējo kameru uzņemtus attēlus vai videoklipus tādus, kādi tie ir redzami priekšskatījuma ekrānā, tos neapvēršot.
- **Pav. augš./lej., lai pārsl.kam.:** ieslēdziet šo funkciju, lai pārslēgtos starp kamerām, priekšskatījuma ekrānā pavelkot uz augšu vai uz leju.

Videoklipi

- **Autom. kadru skaits sekundē:** iestatiet ierīci ierakstīt spilgtākus videoklipus vāja apgaismojuma apstākļos, automātiski optimizējot kadru ātrumu.
 - **Video stabilizācija:** ieslēdziet prettrīcēšanas funkciju, lai mazinātu vai novērstu attēla miglainību, ko rada kameras trīcēšana video ierakstīšanas laikā.
 - **Papildu video iespējas**
 - **Video formāts:** atlasiet video formātu.
 - **Augstas bitu pārraides video:** palieliniet bitu pārraides ātrumu. Ja izmantojat šo funkciju, faila lielums var būt lielāks nekā parastiem video.
 - **HDR10+ videoklipi:** jūs varat ierakstīt video, kur katras ainas kontrasts un krāsas tiks uzlabotas.
 - **360 audio ierakstīšana:** varat ierakstīt imersīvākus 3D skaņas video, izmantojot Bluetooth austiņas, kas atbalsta 360 audio ierakstīšanas funkciju.
-  • HEVC video, iespējams, nevarēs atskaņot citās ierīcēs vai koplietot tos tiešsaistē.
- Dažos režīmos video nevar ierakstīt HEVC formātā.
 - Lai pareizi atskaņotu HDR10+ video, ierīcei jāatbalsta HDR10+.

Vispārīgi

- **Sekošana automātiskajam fokusam:** iestatiet, lai ierīce izsekotu un automātiski fokusētos uz izvēlēto objektu. Kad priekšskatījuma ekrānā izvēlaties objektu, ierīce fokusējas uz objektu arī tad, ja objekts kustas vai jūs maināt kameras novietojumu.



Sekošana līdzī objektam var neizdoties šādos apstākļos:

- Objekts ir pārāk liels vai pārāk mazs.
 - Objekts pārāk daudz kustas.
 - Objekts tiek apgaismots no aizmugures vai jūs uzņemat tumšā vietā.
 - Krāsas vai raksti uz objekta un fonā ir vienādi.
 - Ja objekts ietver horizontālus rakstus, piemēram, žalūzijas.
 - Kamera pārāk daudz kustas.
 - Video izšķirtspēja ir augsta.
 - Pietuvinot vai attālinot, izmantojot optisko tālummaiņu.
- **Režģlīnijas:** iestatiet, lai parādītu skatu meklētāja vadlīnijas kompozīcijas veidošanas atvieglošanai, izvēloties objektus.
 - **Atrašanās vietas atzīmes:** pievienojiet fotoattēlam uzņemšanas vietas GPS birku.
 - GPS signāla stiprums var samazināties vietās, kur signāls ir traucēts, piemēram, starp ēkām, zemās vietās vai sliktos laikapstākļos.
 - Jūsu atrašanās vieta var būt norādīta jūsu fotoattēlos, ja tie tiek augšupielādēti internetā. Lai no tā izvairītos, izslēdziet atrašanās vietas atzīmju iestatījumu.
 - **Uzņemšanas metodes**
 - **Nospiediet skaļuma pogu, lai:** uzņemtu attēlus vai ierakstītu videoklipus, tuvinātu vai tālinātu vai regulētu skaļumu, izmantojot skaļuma regulēšanas pogu.
 - **Balss komandas:** uzņemiet attēlus vai ierakstiet videoklipus, izmantojot balss komandas.
 - **Peldošā aizslēga poga:** pievienojiet vēl vienu pārvietojamu pogu jebkurā ekrāna vietā, lai uzņemtu attēlus.
 - **Plauksta rādīšana:** parādiet plaukstu priekšējai kamerai, lai uzņemtu pašbildes vai sāktu ierakstīt videoklipus.
 - **Iestatījumi, kas jā saglabā:** atverot kameru, saglabāji pēdējos iestatījumus, piemēram, uzņemšanas režīmu.
 - **Atbilde ar vibrāciju:** iestatiet ierīci, lai tā ievibrētos noteiktās situācijās, piemēram, pieskaroties kameras pogai.

Konfidencialitāte

- **Atļaujas:** piekļūt programmas Kamera lietošanai nepieciešamām atļaujām.
- **Atjaunot iestatījumus:** atiestatīt kameras iestatījumus.
- **Par Kameru:** pārbaudīt programmas Kamera versiju un juridisko informāciju.
- **Sazinieties ar mums:** uzdot jautājumus vai pārbaudīt biežāk uzdotos jautājumus.



Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no modeļa.


Galerija

Ievads

Piekļūstiet ierīcē saglabātajiem attēliem un video. Jūs varat arī pārvaldīt attēlus un video albumos vai izveidot stāstus.


Galerijas lietošana

Atveriet programmu **Galerija**.

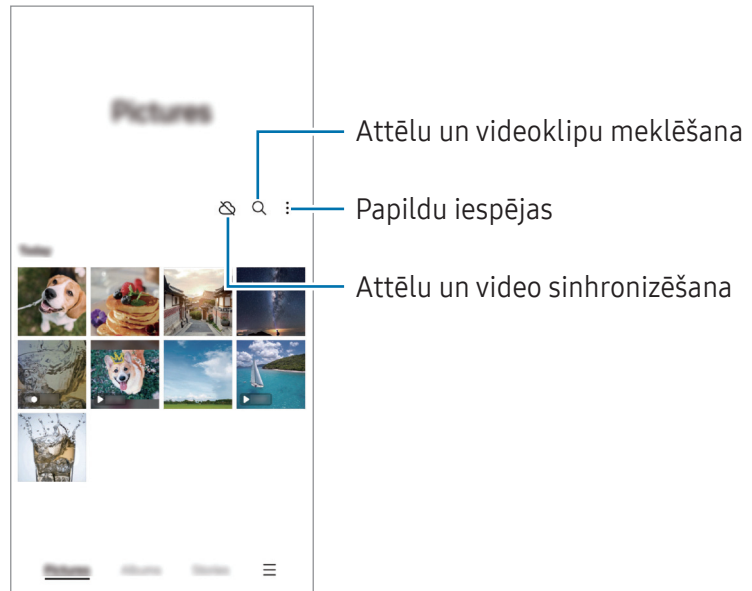

Attēlu skatīšana

Atveriet programmu **Galerija** un izvēlieties attēlu. Lai skatītu citus failus, pavelciet ekrānā pa kreisi vai pa labi.

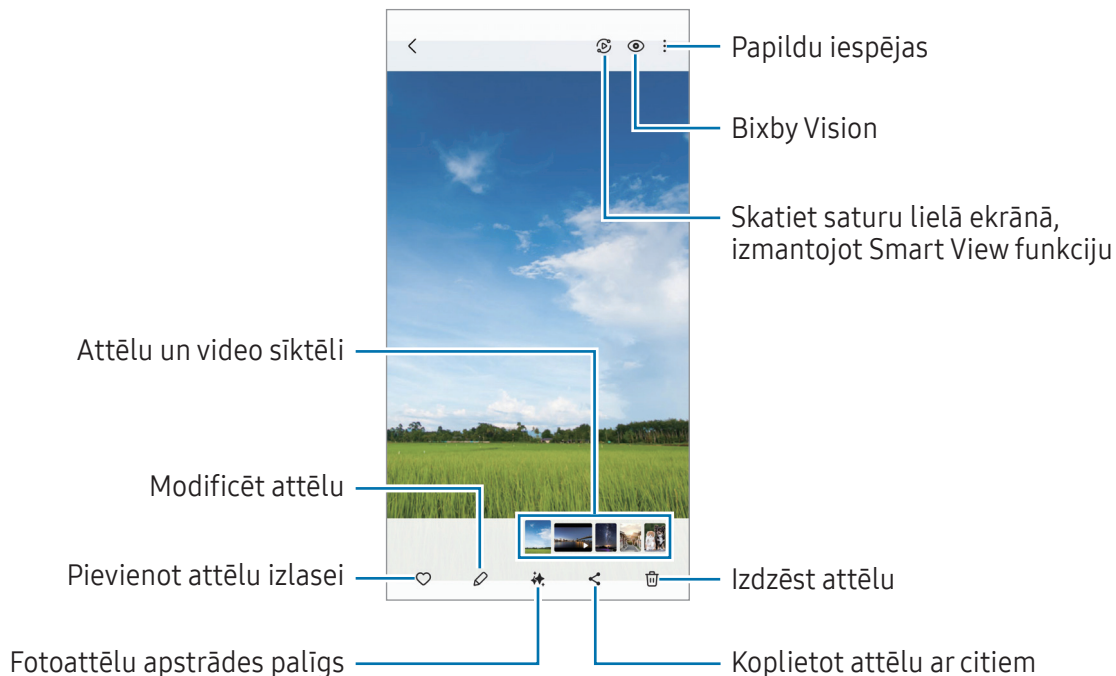

Attēlu pārveidošana

Varat uzlabot blāvus, izplūdušis un zemas izšķirtspējas attēlus.

- 1 Atveriet programmu **Galerija** un izvēlieties attēlu.
- 2 Velciet ekrānā uz augšu un pieskarieties pie **Uzlabot**. Jūs varat pārbaudīt pirms un pēc.
- 3 Pieskarieties pie **↓**, lai saglabātu pārveidoto attēlu.

Objektu izvilkšana no attēliem

Atdaliet objektu no fona un izvelciet to. Izvilktu attēlu, saglabājot kā uzlīmi vai attēlu, var nokopēt vai izmantot dažādos veidos.


- 1 Atveriet programmu **Galerija** un izvēlieties attēlu vai videoklipu.
- 2 Pieskarieties objektam, kuru vēlaties izvilkēt, un pieturiet, pēc tam izvēlieties opciju.
Atlasot attēlu, kas uzņemts ar kustīgu fotoattēlu funkciju, tiks parādīta funkcija **Saglabāt kā GIF**. Ja vēlaties saglabāt izvilkto attēlu GIF formātā, pieskarieties pie **Saglabāt kā GIF**.



Videoklipiem šī funkcija ir pieejama tikai tad, kad tie ir pauzēti.

Palielinātu attēlu apgriešana

- 1 Atveriet programmu **Galerija** un izvēlieties attēlu.
- 2 Izvērsiet divus pirkstus apgalbā, kuru vēlaties saglabāt, un pieskarieties pie . Izgrieztais apgabals tiks saglabāts kā fails.

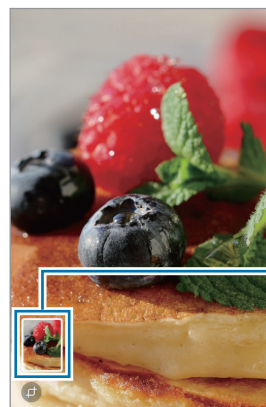


Saglabātā
attēla
sīktēls

Video skatīšana

Atveriet programmu **Galerija** un izvēlieties video, ko vēlaties atskaņot. Lai skatītu citus failus, pavelciet ekrānā pa kreisi vai pa labi.

Lai atskaņošanas laikā izmantotu citas iespējas, pieskarieties pie  → **Atvērt video atskaņotājā**.

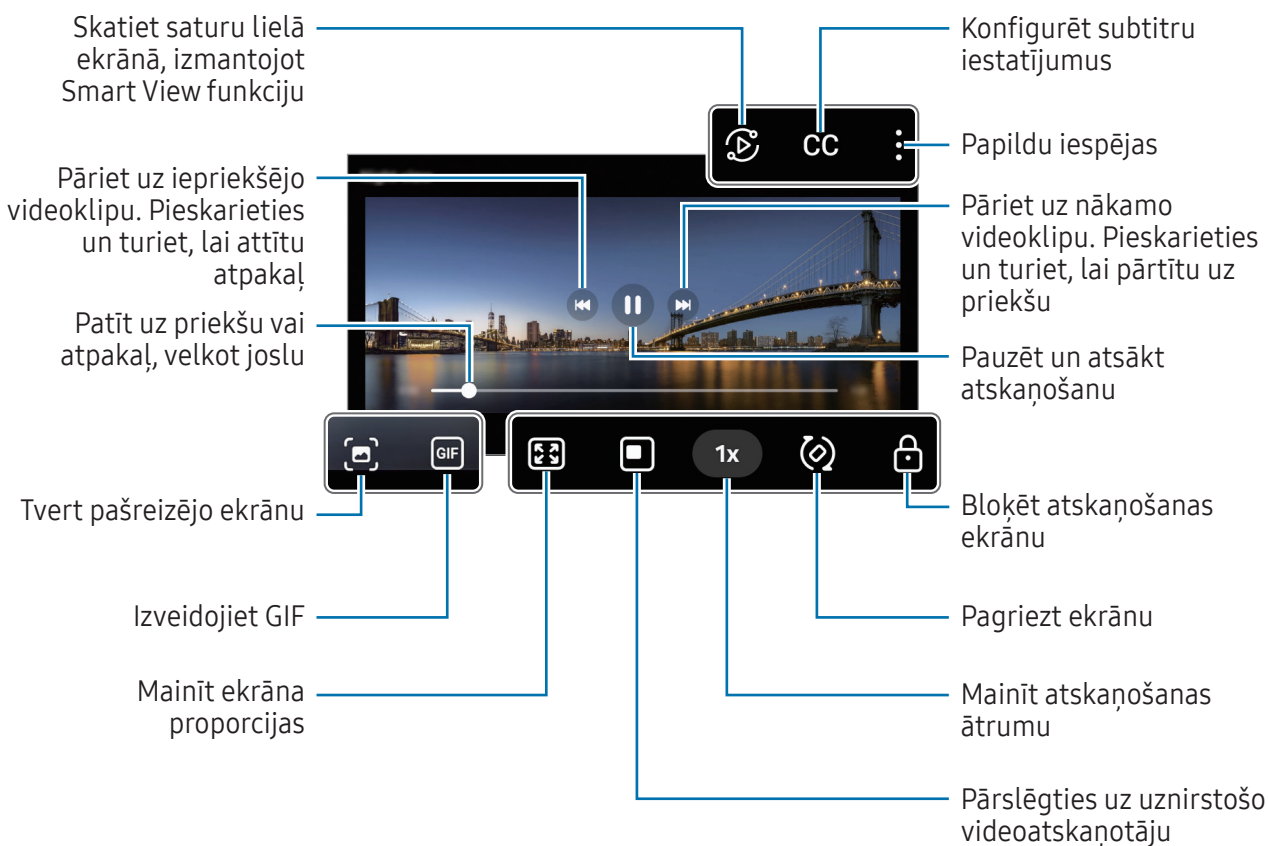

Velciet augšup vai lejup atskaņošanas ekrāna kreisajā pusē, lai pielāgotu spilgtumu, vai velciet augšup vai lejup atskaņošanas ekrāna labajā pusē, lai pielāgotu skaļumu.

Lai patītu atpakaļ vai pārtītu uz priekšu, velciet atskaņošanas ekrānā pa kreisi vai pa labi.

Albumi

Atveriet programmu **Galerija**, pieskarieties pie **Albumi** → , un pēc tam izvēlieties albuma veidu.

- **Albums**: manuāla jaunu albumu izveide, attēlu un videoklipu pievienošana.
- **Albums, kas tiek automātiski atjaunināts**: albumu izveidošana, kas automātiski apkopo jūsu atlasīto personu attēlus.
- **Grupa**: saistītu albumu grupas izveidošana.
- **Kopīg. alb.**: albumu izveidošana, kurus var kopīgot ar citiem.

Stāsti

Kad jūs uzņemat vai saglabājat attēlus un video, ierīce nolasa to datuma un atrašanās vietas atzīmes, sakārto attēlus un video un pēc tam izveido stāstus.

Atveriet programmu **Galerija**, pieskarieties pie **Stāsti** un izvēlieties stāstu. Ja pieskaraties pie , varat izmantot dažādas iespējas, piemēram, mainīt stāsta virsrakstu.

Ja stāstu sarakstā pieskaraties pie  → **Izveidot stāstu**, varat manuāli izveidot stāstus.

Attēlu vai video sinhronizēšana

Atveriet programmu **Galerija**, pieskarieties pie  un pēc tam veiciet ekrānā norādītās darbības, lai pabeigtu sinhronizāciju. Kad programma **Galerija** ir sinhronizēta ar mākonī, ikona tiks nomainīta uz .

Sinhronizācijas laikā arī uzņemtie attēli un video tiks saglabāti mākonī. Mākonī saglabātajiem attēliem un video varat piekļūt programmā **Galerija** un citās ierīcēs.



Ja pievienojat savu Samsung kontu un Microsoft kontu, varat iestatīti Microsoft OneDrive kā savu mākonīkrātuvi.

Attēlu vai video dzēšana

Atveriet programmu **Galerija**, pieskarieties un turiet attēlu, video vai stāstu, ko vēlaties dzēst, un pēc tam pieskarieties pie **Dzēst**.

Atkritnes funkciju izmantošana

Izdzēstie attēli un videoklipi tiks īslaicīgi saglabāti atkritnē. Šie faili tiks dzēsti pēc noteikta laika perioda.

Lai piekļūtu failiem atkritnē, atveriet programmu **Galerija** un pieskarieties pie  → **Atkritne**. Lai atjaunotu failus, pieskarieties pie **Rediģēt**, atlasiet failus un pēc tam pieskarieties **Atjaunot**.

AR zona

AR Zona sniedz jums ar paplašināto realitāti saistītas funkcijas. Izvēlieties funkciju un uzņemiet jautrus fotoattēlus vai video.

Programmā **Kamera** uzņemšanas režīmu sarakstā pieskarieties pie **VAIRĀK** un pieskarieties pie **AR ZONA**. Ja pievienojāt ikonu programmu sarakstā, atveriet programmu **AR zona**.




Dažas funkcijas var nebūt pieejamas atkarībā no operatora vai modeļa.

AR emoc. stud.

Izveidojiet emocijzīmes, kā vien vēlaties, un izmantojiet tās dažādās funkcijās.

Palaidiet programmu AR zona, pieskarieties pie **AR emoc. stud.** un pēc tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai izveidotu emocijzīmi.

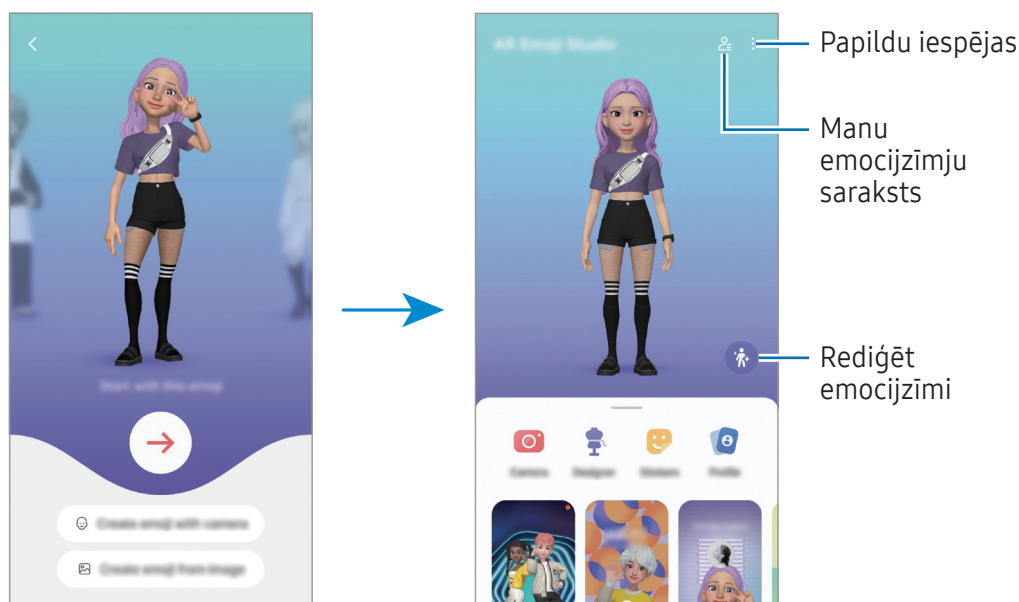

AR emoc. kamera

Izveidojiet jautrus fotoattēlus vai video ar emocijzīmēm, izmantojot dažādus uzņemšanas režīmus.

Palaidiet AR zona un pieskarieties pie **AR emoc. kamera**. Izvēlieties emocijzīmi un režīmu un pēc tam uzņemiet attēlu vai ierakstiet videoklipu.

AR emoc. uzlīmes

Kad izveidojat AR emocijzīmes, automātiski tiek izveidotas uzlīmes ar emocijzīmju izteiksmēm un darbībām. Varat izmantot savu emocijzīmju uzlīmes, sūtot ziņojumus vai sociālo tīklu pakalpojumus.

Palaidiet programmu AR zona un pieskarieties pie **AR emoc. uzlīmes**. Lai izveidotu savas uzlīmes, uzlīmju saraksta augšdaļā pieskarieties pie **+**.

AR skice

(Video ierakstīšana ar AR funkciju)

Ierakstiet jautrus video ar virtuālo rokrakstu vai zīmējiet uz cilvēku un dzīvnieku (kaķu un suņu) sejām vai jebkur citur. Kad kamera atpazīst seju vai telpu, sejas uzmetumi sekos sejai, tai kustoties, un telpas uzmetumi tiks fiksēti tajā pašā vietā, pat kamerai kustoties.

Palaidiet programmu AR zona un pieskarieties pie **AR skice**. Rakstiet vai zīmējiet uz ekrāna un pieskarieties pie , lai ierakstītu videoklipu. Ja pieskarsieties pie  un pēc tam sāksiet zīmēt uzmetumus, varat ierakstīt sevi, to darot.



Bixby

Bixby ir lietotāja saskarnes pakalpojums, kas atvieglo ierīces lietošanu. Pastāstiet Bixby, ko jūs vēlaties. Bixby palaidīs jūsu pieprasīto funkciju vai parādīs jūsu vēlamu informāciju.

Apmeklējiet www.samsung.com/bixby, lai iegūtu vairāk informācijas.



Bixby ir pieejams tikai dažās valodās, un noteiktos reģionos tas, iespējams, nebūs pieejams.

Bixby aktivizēšana

Kamēr turat nospiestu sānu pogu, pasakiet Bixby, ko vēlaties. Vai arī izrunājiēt aktivizēšanas frāzi, piemēram, “Hi, Bixby” vai “Bixby”, un pēc sakiet, ko vēlaties.

Aktivizēšanas frāzes iestatīšana

- 1 Atveriet **Iestatījumi**, pieskarieties pie **Papildu funkcijas** → **Bixby** → **Voice wake-up** un pēc tam pieskarieties slēdzim, lai to ieslēgtu.
- 2 Izvēlieties vēlamu aktivizēšanas frāzi sadaļā **Wake-up phrase**.
Lai aktivizētu Bixby ar savu balsi, pieskarieties slēdzim **Respond to my voice**, lai to ieslēgtu.



Darbinot šo programmu pirmoreiz vai restartējot to pēc datu atiestatīšanas, ievērojiet ekrānā redzamās instrukcijas, lai pabeigtu sākotnējo iestatīšanu.

Bixby Vision

Ievads

Bixby Vision ir pakalpojums, kas nodrošina dažādas funkcijas, pamatojoties uz attēlu atpazīšanu. Bixby Vision var izmantot, lai meklētu informāciju, atpazīstot objektus. Izmantojiet noderīgu Bixby Vision funkciju klāstu.



- Šī funkcija var nebūt pieejama, vai jūs varat iegūt nepareizus meklēšanas rezultātus atkarībā no attēla lieluma, formāta vai izšķirtspējas.
- Samsung neatbild par Bixby Vision sniegto produktu informāciju.

Bixby Vision palaišana

Palaidiet Bixby Vision, lietojot kādu no tālāk norādītajām metodēm.

- Programmā **Kamera** uzņemšanas režīmu sarakstā pieskarieties pie **VAIRĀK** un pieskarieties pie **BIXBY VISION**.
- Programmā **Galerija** izvēlieties attēlu un pieskarieties pie .
- Ja pievienojāt programmas Bixby Vision ikonu programmu sarakstā, atveriet programmu **Bixby Vision**.

Bixby Vision izmantošana

1 Palaist Bixby Vision.

2 Izvēlieties funkciju, kuru vēlaties lietot.

- **TULKOT**: atpazīt tekstu no dokumentiem vai attēliem un to tulkot.
- **TEKSTS**: atpazīt tekstu no dokumentiem vai attēliem un to izvilkt.
- **ATKLĀT**: meklējiet tiešsaistē attēlus, kas ir līdzīgi atpazītajam objektam, un ar tiem saistītu informāciju.




- Pieejamās funkcijas un meklēšanas rezultāti var atšķirties atkarībā no reģiona vai operatora.
- Ja dažas funkcijas neparādās, palaidiet Bixby Vision, pieskarieties pie  → **Iestatījumi** un pēc tam pieskarieties slēdžiem blakus funkcijām, kuras vēlaties ieslēgt.

Vairāki logi


(Vairāku programmu lietošana vienlaikus)

Palaidiet divas programmas dalītā ekrāna skatā vai vairākas programmas uznirstošajā skatā.

 Dažas programmas var neatbalstīt šo funkciju.

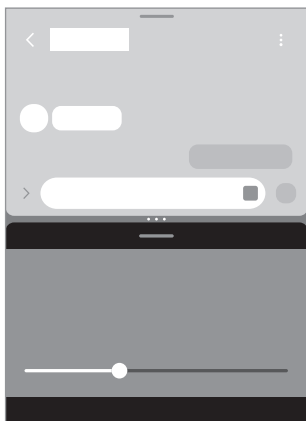

Dalītā ekrāna skats

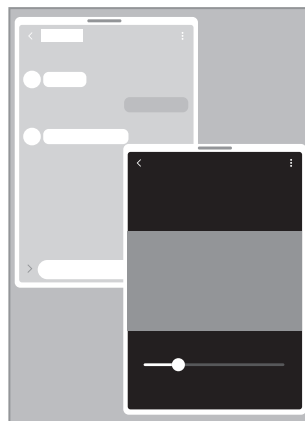

Uznirstošais skats

Palaist režīmu Vairāki logi

- Pēdējo programmu poga

Pieskarieties pēdējo lietoto programmu pogai (|||), pieskarieties kādas programmas ikonai un pēc tam pieskarieties pie **Atvērt dalītā ekrāna skatā** vai **Atvērt uznirstošajā skatā**.

- Pavilkšana ekrānā

Atveriet **Iestatījumi**, pieskarieties pie **Papildu funkcijas** → **Vairāklogu** un pēc tam pieskarieties slēdzim **Pavilkt, lai atv. dalīto ekrānu** vai **Pavilkt, lai atv. uznirst. sk.**, lai to ieslēgtu.



- Velciet aplūš (•••) starp programmu logiem, lai pielāgotu logu izmēru.
- Pieskarieties aplūšiem (•••) starp programmu logiem un pieskarieties pie ☆. Programmas, kuras izmantojāt dalītā ekrāna skatā, tiks saglabātas kā programmu pāris.
- Velciet vairāklogu turi (—) uz jaunu atrašanās vietu, lai pārvietotu programmas logu.
- Pieskaroties vairāku logu turim (—), tiks parādītas pieejamās izvēlnes.


Samsung internets

Pārlūkojiet internetu, lai meklētu informāciju, un izveidojiet iecienītāko tīmekļa vietņu grāmatzīmes ērtai piekļuvei tām.

- 1 Atveriet programmu **Internets**.
- 2 Ievadiet adresi vai atslēgvārdu un tad pieskarieties **Aiziet!**.

Ja rīkjoslā neparādās, nedaudz pavelciet uz leju pa ekrānu.

Lai ātri pārslēgtu cilnes, pieskarieties pie  vai adreses laukā velciet pa kreisi vai pa labi.

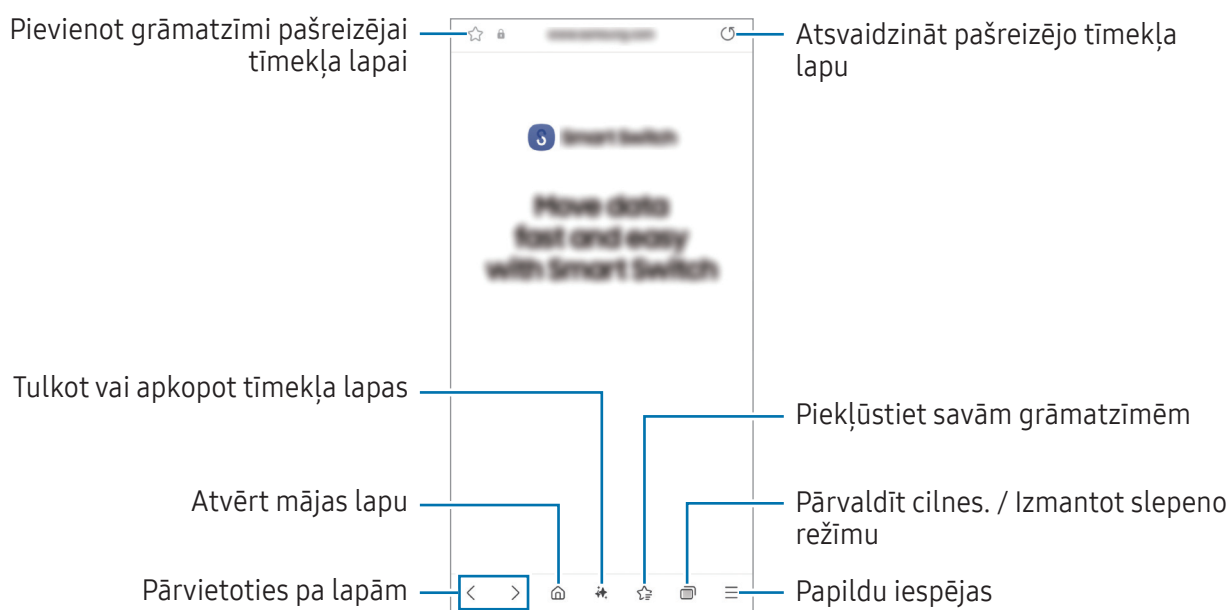

Slepenā režīma izmantošana

Iestatot slepenajam režīmam paroli, varat neļaut citiem piekļūt jūsu meklēšanas vēsturei, pārlūkošanas vēsturei, grāmatzīmēm un saglabātajām lapām.

- 1 Pieskarieties pie  → **Ieslēgt slepeno režīmu**.
- 2 Pieskarieties slēdzim **Bloķēt Slepeno režīmu**, lai to ieslēgtu, pieskarieties pie **Sākt** un pēc tam iestatiet slepenā režīma paroli.
Slepenajā režīmā ierīce maina rīkjoslā krāsu. Lai slepeno režīmu izslēgtu, pieskarieties pie  → **Izslēgt slepeno režīmu**.



Slepenajā režīmā nevar lietot dažas funkcijas, piemēram, ekrāna tveršanu.

Samsung Health

Samsung Health palīdz rūpēties par jūsu veselības stāvokli un fizisko sagatavotību. Iestatiet veselīga dzīvesveida mērķus, pārbaudiet sasniegto un esiet informēts par savu vispārējo veselības stāvokli un fizisko sagatavotības līmeni. Jūs varat arī salīdzināt savus reģistrētos soļu skaitītāja datus ar citu Samsung Health lietotāju datiem un iegūt ar veselību saistītus padomus.

Atveriet programmu **Veselība**. Apmeklējiet www.samsung.com/samsung-health, lai iegūtu vairāk informācijas.

Samsung Notes

Izveidojiet piezīmes, ievadot tekstu ar tastatūru vai rakstot un zīmējot uz ekrāna ar pirkstu. Tāpat jūsu piezīmēs varat iekļaut attēlus vai balss ierakstus.

Piezīmju izveidošana

- 1 Atveriet programmu **Notes**, pieskarieties pie  un pēc tam izveidojiet piezīmi. Jūs varat mainīt ievades metodi, pieskaroties pie  vai .



- 2 Kad esat beidzis sacerēt piezīmi, pieskarieties pie pogas Atpakaļ (<), lai to saglabātu. Ja vēlaties saglabāt piezīmi citā faila formātā, pieskarieties pie  → **Sagl. kā f.**

Piezīmju dzēšana

Pieskarieties un turiet piezīmi, kuru vēlaties dzēst, un pieskarieties pie **Dzēst**.

Piezīmju sinhronizēšana

Ja esat pierakstījies vienā un tajā pašā Samsung kontā, varat pārbaudīt un rediģēt piezīmes visās savās ierīcēs.

Atveriet programmu **Notes**, pieskarieties pie  → , un pēc tam pieskarieties slēdzim **Sinhronizēt ar Samsung Cloud**, lai to ieslēgtu.

Samsung Members

Samsung Members piedāvā klientiem tādus atbalsta pakalpojumus kā ierīces problēmu diagnostika, kā arī ļauj lietotājiem iesniegt jautājumus un kļūdu ziņojumus. Tāpat jūs varat dalīties informācijā ar citiem Galaxy lietotāju kopienas biedriem vai pārbaudīt jaunāko informāciju un ieteikumus. Programma **Samsung Members** var palīdzēt jums atrisināt jebkādas problēmas, ar kurām jūs varat saskarties ierīces lietošanas laikā.

Samsung Kids

Noteiktām programmām iespējams ierobežot bērnu piekļuvi, kā arī iestatīt šādu programmu lietošanas ilgumu un konfigurēt iestatījumus, lai bērniem, lietojot ierīci, nodrošinātu jautru un drošu vidi.

Atveriet paziņojumu paneli, velciet uz leju un pēc tam pieskarieties pie  (**Kids**). Ja ātro iestatījumu panelī viens  (**Kids**) nav pieejams, pieskarieties pie  → **Rediģēt** un aizvelciet pogu, lai to pievienotu. Sākot lietot Samsung Kids pirmo reizi vai pēc datu atiestatīšanas, rīkojieties saskaņā ar ekrānā redzamajiem norādījumiem, lai pabeigtu iestatīšanu.

Samsung Kids ekrānā izvēlieties programmu, kuru vēlaties lietot.



Iepriekš iestatītā ekrāna bloķēšanas metode vai izveidotais PIN tiks izmantots, lai ieslēgtu funkciju **Vecākvadība** vai aizvērtu Samsung Kids.

Vecāku kontroles funkciju izmantošana

Varat konfigurēt Samsung Kids iestatījumus un pārbaudīt lietojuma vēsturi.

Samsung Kids ekrānā pieskarieties pie  → **Vecākvadība** un ievadiet atbloķēšanas kodu.

Samsung Kids aizvēršana

Lai aizvērtu Samsung Kids, pieskarieties pogai Atpakaļ () vai pieskarieties pie  → **Aizvērt Samsung Kids** un pēc tam ievadiet atbloķēšanas kodu.

Samsung Global Goals

Globālie mērķi, kurus 2015. gadā noteica Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālā asambleja, sastāv no tādiem, kuru uzdevums ir izveidot ilgtspējīgu sabiedrību. Šie mērķi ir vērsti uz nabadzības izskaušanu, cīņu pret nevienlīdzību un klimata pārmaiņu apturēšanu.

Iepazīstoties ar Samsung Global Goals, uzziniet vairāk par globālajiem mērķiem un pievienojieties kustībai par labāku nākotni.

Samsung TV Plus

Izvēlieties kanālus, tāpat kā to darītu, skatoties TV, un izbaudiet dažādus bezmaksas video.

Atveriet programmu **TV**.



Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no operatora vai modeļa.

Samsung Find

Jūs varat atrast savu ierīci pat tad, ja tā nav savienota ar tīklu. Varat arī kopīgot savu atrašanās vietu ar citām iepriekš saglabātām personām.

Atveriet programmu **Find**.

Samsung Shop

Samsung Shop ir Samsung nodrošināts iepirkšanās pakalpojums mobilajās ierīcēs. Saņemiet piedāvājumus vai informāciju par Samsung un tā partneru produktiem un pakalpojumiem.

Atveriet programmu **Samsung Shop**.



Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no operatora vai modeļa.

Galaxy Shop

Dodieties uz Samsung tīmekļa vietni un iegūstiet dažādu informāciju saistībā ar produktiem.

Atveriet programmu **Galaxy Shop**.



Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no operatora vai modeļa.

Galaxy Wearable

Izmantojot programmu Galaxy Wearable, varat pārvaldīt savas valkājamās ierīces. Savienojot savu tālruni ar valkājamo ierīci, varat pielāgot valkājamās ierīces iestatījumus un programmas.

Atveriet programmu **Wearable**.

Pieskarieties pie **Sākt**, lai savienotu tālruni ar valkājamo ierīci. Lai pabeigtu iestatīšanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus. Papildinformāciju par valkājamās ierīces pievienošanu jūsu ierīcei un lietošanu kopā ar to skatiet valkājamās ierīces lietotāja rokasgrāmatā.

Kalendārs

Pārvaldiet savu grafiku, ievadot plānotajā paredzētos pasākumus.

Atveriet programmu **Kalendārs** un pieskarieties pie  vai divreiz pieskarieties datumam. Ja datumā jau ir saglabāti notikumi vai uzdevumi, pieskarieties datumam un pieskarieties .

Notikumu sinhronizēšana ar jūsu kontiem

- 1 Atveriet **Iestatījumi**, pieskarieties pie **Konti un dublēšana** → **Pārvaldīt kontus** un pēc tam izvēlieties kontu, ar kuru vēlaties veikt sinhronizāciju.
- 2 Pieskarieties pie **Sinhronizēt kontu** un pieskarieties slēdzim **Kalendārs**, lai to ieslēgtu.

Lai pievienotu sinhronizējamus kontus, atveriet programmu **Kalendārs** un pieskarieties pie  →  → **Pārvaldīt kalendārus** → . Tad izvēlieties kontu, ar ko sinhronizēt, un pierakstieties.

Reminder

Reģistrējiet izdarāmos darbus kā atgādinājumus un saņemiet paziņojumus atbilstoši savam iestatītajam nosacījumam.

Atveriet programmu **Kalendārs** un pieskarieties pie  → **Atgādinājumi** → . Tiks parādīts Reminder ekrāns un programmas Reminder ikona () tiks pievienota programmu ekrānam.



- Lai saņemtu precīzākus paziņojumus, savienojiet ierīci ar Wi-Fi vai mobilo tīklu.
- Lai lietotu atrašanās vietas atgādinājumus, jābūt ieslēgtai GPS funkcijai. Atrašanās vietas atgādinājumi var nebūt pieejami atkarībā no modeļa.

Programmas Atgādinājums lietošana

Atveriet programmu **Reminder**.

- Lai izveidotu atgādinājumu, pieskarieties pie .
- Lai atzīmētu atgādinājumus kā pabeigtus, pieskarieties pie  vai izvēlieties kādu atgādinājumu un pieskarieties pie **Pabeigt**.
- Lai atjaunotu atgādinājumus, pieskarieties pie  → **Pabeigts**, izvēlieties atjaunojamo atgādinājumu un pēc tam pieskarieties pie **Atjaunot**.
- Lai dzēstu atgādinājumu, izvēlieties atgādinājumu un pieskarieties pie **Dzēst**.

Balss ierakstītājs

Ierakstiet vai atskaņojiet balss ierakstus.

- 1 Atveriet programmu **Balss ierakstītājs**.
- 2 Lai sāktu ierakstīšanu, pieskarieties pie . Runājiet mikrofonā.
 - Lai pazētu ierakstīšanu, pieskarieties pie .
 - Veicot balss ierakstīšanu, pieskarieties pie , lai ievietotu grāmatzīmi.
- 3 Lai pabeigtu ierakstīšanu, pieskarieties pie .
- 4 Ievadiet faila nosaukumu un pieskarieties **Saglabāt**.

Ierakstīšanas režīma mainīšana


Pieskarieties pie  →  → **Ierakstīšanas režīms** un izvēlieties režīmu.

- **Standarts**: šis ir standarta ierakstīšanas režīms.
- **Intervija**: ierīce ieraksta skaņu no augšas un apakšas lielā skaļumā, samazinot skaņu no sāniem.

Izvēlēto balss ierakstu atskaņošana

Kad pārskatāt interviju ierakstus, varat izslēgt vai ieslēgt noteiktus skaņas avotus ierakstā.

- 1 Izvēlieties balss ierakstu, kas ir izveidots intervijas režīmā.
- 2 Lai izslēgtu noteikta skaņas avota skaņu, pieskarieties , lai tiktu izslēgta attiecīgā virziena skaņa.
Ikona mainīsies uz , un skaņa tiks izslēgta.

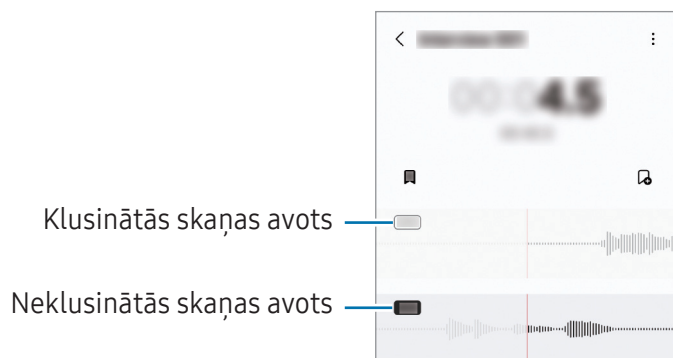

Mani faili

(Failu pārbaude un pārvaldība)

Pieklūstiet un pārvaldiet dažādus failus, kas saglabāti ierīcē.

Atveriet programmu **Mani faili**.

Lai apskatītu nevajadzīgos datus un atbrīvotu vietu ierīces krātuvē, pieskarieties pie **Pārvaldīt krātuvi**.

Lai meklētu failus vai mapes, pieskarieties pie **Q**.

Pulkstenis

Iestatiet modinātāja signālus, pārbaudiet pašreizējo laiku dažādās pasaules pilsētās, uzņemiet notiekošā laiku vai iestatiet noteiktu ilgumu.

Atveriet programmu **Pulkstenis**.

Kalkulators

Veiciet parastas aritmētiskus vai zinātniskus aprēķinus.

Atveriet programmu **Kalkulators**.

- 🕒 : skatīt aprēķinu vēsturi. Lai notīrītu vēsturi, pieskarieties pie **Notīrīt vēsturi**. Lai aizvērtu aprēķinu vēstures paneli, pieskarieties pie .
-  : izmantojiet vienību konvertācijas rīku. Varat konvertēt dažādas vērtības, piemēram, laukuma, garuma, temperatūras mērvienības, citās mērvienībās.
-  : parādīt zinātnisko kalkulatoru.

Gaming Hub

Spēļu centrs vienuviet apkopo spēles, ko lejupielādējat no **Play veikals** un **Galaxy Store**.

Atveriet programmu **Gaming Hub** un izvēlieties vēlamo spēli.



No **Play veikals** un **Galaxy Store** lejupielādētās spēles tiks automātiski rādītas ekrānā Spēļu centrs. Ja spēļu te nav, pieskarieties pie **Manas spēles** →  → **Pievienot spēles**.

Spēles dzēšana no spēļu centra

Pieskarieties pie **Manas spēles**, pieskarieties spēlei un turiet to, tad pieskarieties pie **Noņemt no Gaming Hub**.

Veiktspējas režīma maiņa

Varat mainīt spēles veiktspējas režīmu.

Atveriet programmu **Gaming Hub**, pieskarieties pie **Vēl** → **Game Booster** → **Spēļu optimizācija** un pēc tam izvēlieties vēlamo režīmu.

- **Veiktspēja**: galvenā uzmanība ir pievērsta augstai veiktspējai, spēlējot spēles. Ja izmantojat šo režīmu, ierīce var uzkarst palielināta akumulatora enerģijas patēriņa dēļ.
- **Standarta**: tas līdzsvaro veiktspēju un akumulatora lietošanas laiku.
- **Akumulatora enerģijas taupīšanas režīms**: ļauj ietaupīt akumulatora enerģiju, spēlējot spēles.



Akumulatora enerģijas patēriņa efektivitāte var atšķirties atkarībā no spēles.

Game Booster

(Spēļu vides konfigurācija)

Varat spēlēt spēles labākā vidē, izmantojot Spēļu paātrinātāju. Spēlējot spēles, varat izmantot Spēļu paātrinātāju.

Lai atvērtu Spēļu paātrinātāja paneli, spēlējot spēles, pieskarieties pie  navigācijas joslā. Ja navigācijas josla ir paslēpta, velciet no ekrāna apakšmalas uz augšu, lai parādītu šo joslu. Ja iestatījāt navigācijas joslu izmantot **Pavilkšanas žesti**, atveriet paziņojumu paneli un pieskarieties pie **Pieskarieties, lai atvērtu Game Booster**.

-  : bloķējiet ekrānu, kamēr tiek spēlēta spēle. Lai atbloķētu ekrānu, velciet bloķēšanas ikonu jebkurā virzienā.
-  : paslēpt pogas navigācijas joslā. Lai parādītu pogas, pieskarieties pie  navigācijas joslā.
-  : tvert ekrānuzņēmumus.
-  : ierakstīt spēles sesiju. Lai pārtrauktu ierakstu, pieskarieties pie .
-  : konfigurējiet Spēļu paātrinātāja iestatījumus.
- **Prioritātes režīms**: iestatiet ierīci bloķēt ienākošos zvanus un visus paziņojumus, izņemot modinātāja signālus, lai nekas netraucētu jūsu spēli.
- **Spēļu optimizācija**: mainīt veikspējas režīmu.
- **Akumulators**: pārbaudiet akumulatora atlikušo darbības laiku.
- **Temperatūra / Atmiņa**: pārbaudiet ierīces temperatūru un atmiņas statusu. Ierīcei var iestatīt arī automātisko skaļuma vai video kadru nomaiņas ātruma pielāgošanu, lai novērstu ierīces pārkaršanu un neļautu programmām darboties fonā, ja ir nepietiekoša atmiņa.



- Jūs varat iestatīt Spēļu paātrinātāja paneļa atvēršanu no navigācijas joslas, ja navigācijas josla ir iestatīta kā **Pavilkšanas žesti**. Spēļu paātrinātāja panelī pieskarieties pie  → **Bloķēt spēles laikā** un pieskarieties slēdzim **Navigācijas žesti**, lai to ieslēgtu.
- Pieejamo iespēju klāsts var atšķirties atkarībā no spēles.
- Spēļu veikspēja var tikt ierobežota, lai regulētu ierīces temperatūru, ja temperatūra paaugstinās virs noteikta līmeņa.

Programmu atvēršana uznirstošajos logos spēļu spēlēšanas laikā

Varat atvērt programmas uznirstošajos logos, kamēr spēlējat spēles.

Pieskarieties pie  un izvēlieties programmu no to saraksta.

SmartThings

Vadiet un pārvaldiet viedierīces un lietu interneta (IoT) izstrādājumus.

Atveriet programmu **SmartThings**. Lai iegūtu papildinformāciju, pieskarieties pie **Izvēlne** → **Lietošana**.



- **Izlase**: bieži izmantoto ierīču, rutīnu vai pakalpojumu pievienošana un pārvaldīšana.
- **Ierīces**: ierīču pievienošana vai pārvaldīšana.
- **Ikdiena**: vairāku pieejamo pakalpojumu izmantošana, piemēram, ierīces statusa vai enerģijas patēriņa pārbaude, un enerģijas taupīšana, izmantojot AI enerģijas režīmu.
- **Rutīnas**: rutīnu pievienošana vai pārvaldīšana.
- **Izvēlne**: noderīgas informācijas, atbalstīto ierīču, noteiktu funkciju lietošanas un daudz kā cita apskatīšana.



- Pievienojamās ierīces var atšķirties atkarībā no reģiona. Pieejamās funkcijas var atšķirties atkarībā no pievienotās ierīces.
- Samsung garantija neattiecas uz pievienoto ierīču problēmām vai bojājumiem. Ja kādai pievienotajai ierīcei konstatējat problēmas vai bojājumus, sazinieties ar šīs ierīces ražotāju.

Satura koplietošana

Koplietojiet saturu, izmantojot dažādas koplietošanas iespējas. Turpmāk norādītās darbības ir attēlu koplietošanas piemērs.

- 1 Atveriet programmu **Galerija** un izvēlieties attēlu.
- 2 Pieskarieties pie  un izvēlieties vēlamo koplietošanas metodi.



Var tikt piemērota papildu maksa, ja koplietojat failus, izmantojot mobilo tīklu.

Ātrā kopīgošana

Kopīgojiet saturu ar tuvumā esošām ierīcēm vai kontaktpersonām.

- 1 Atveriet programmu **Galerija** un izvēlieties attēlu.
- 2 Otrā ierīcē atveriet paziņojumu paneli, velciet uz leju un pēc tam pieskarieties pie  (**Ātrā kopīgošana**), lai to ieslēgtu. Ja ātro iestatījumu panelī viens  (**Ātrā kopīgošana**) nav pieejams, pieskarieties pie  → **Rediģēt** un aizvelciet pogu, lai to pievienotu.
- 3 Pieskarieties  → **Ātrā kopīgošana** un izvēlieties ierīci, uz kuru pārsūtīt attēlu.
 - Lai kopīgotu saiti, izmantojot QR kodu, pieskarieties pie  un skenējiet QR kodu.
 - Lai kopīgotu saturu ar kontaktpersonām, pieskarieties pie **Skatīt kontaktu** >.
 - Lai kopīgotu šifrētu saturu, pieskarieties pie  → **Ieslēgt privāto kopīgošanu**. Saņēmējs nevar saglabāt, kopēt vai atkārtoti nosūtīt kopīgoto saturu.
- 4 Pieņemiet faila pārsūtīšanas pieprasījumu otrā ierīcē.

Kā iestatīt, kurš var atrast jūsu tālruni

Iestatiet, kam ir atļauts atrast jūsu tālruni un sūtīt saturu tam.

- 1 Atveriet paziņojumu paneli, velciet uz leju un pēc tam pieskarieties pie  (**Ātrā kopīgošana**).
- 2 Izvēlieties iespēju.
 - **Neviens:** neļauj citiem atrast jūsu tālruni. Tikai ierīces, kas ir pierakstījušās tajā pašā Samsung kontā, var atrast jūsu tālruni.
 - **Tikai kontakti:** kopīgošana tikai ar personām, kuras saglabātas kontaktpersonu sarakstā.
 - **Ikviens:** ļauj visām blakus esošajām ierīcēm kopīgot ar jūsu tālruni.

Music Share

Mūzikas kopīgošanas funkcija ļaus jums kopīgot Bluetooth skaļruni, kas jau ir pievienots pie jūsu tālrunim, ar citu personu. To pašu mūziku varat klausīties savos Galaxy Buds un citas personas Galaxy Buds.

Šī funkcija ir pieejama ierīcēs, kas atbalsta funkciju "Mūzikas kopīgošana".

Bluetooth skaļruņa kopīgošana

Tālrunī atveriet **Iestatījumi**, pieskarieties pie **Pievienotās ierīces** → **Music Share** un pēc tam pieskarieties slēdzim, lai to ieslēgtu.

Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai kopīgotu savu Bluetooth skaļruni.

Mūzikas klausīšanās kopā ar Galaxy Buds

Varat klausīties mūziku no sava tālruņa kopā, izmantojot savus Buds un drauga Buds.

Šī funkcija tiek atbalstīta tikai Galaxy Buds sērijā.

- 1 Pārliedzinieties, vai katrs tālrunis un Buds pāris ir savienots.
Skatiet [Savienošana pāri ar citām Bluetooth ierīcēm](#), lai uzzinātu, kā izveidot savienojumu.
- 2 Drauga tālrunī atveriet **Iestatījumi**, pieskarieties pie **Pievienotās ierīces** un tad pieskarieties slēdzim **Music Share**, lai to ieslēgtu.
Varat izmantot papildu funkcijas, piemēram, iestatīt, ar ko kopīgot savu ierīci, pieskaroties pie **Music Share**.
- 3 Savā tālrunī atveriet paziņojumu paneli un pieskarieties pie **Multivides izvade**.
- 4 Pieskarieties pie **Music Share** un atrasto ierīču sarakstā izvēlieties drauga Buds.
- 5 Drauga tālrunī apstipriniet savienojuma pieprasījumu.
Kad atskaņojat mūziku, izmantojot savu viedtālruni, varat to klausīties kopā pa abiem Buds.

Smart View

(Spoguļošana televizora ekrānā)

Skatiet savā tālrunī redzamo saturu uz lielā ekrāna, pievienojot savu tālruni televizoram vai monitoram ar aktivizētu ekrāna spoguļošanas funkciju.

1 Atveriet paziņojumu paneli, velciet uz leju un pēc tam pieskarieties pie **Smart View**.

2 Izvēlieties ierīci, kurā spoguļot tālruņa ekrānu.



Atskaņojot video funkcijā Smart View, izšķirtspēja var atšķirties atkarībā no televizora modeļa.

Programmu apraide ekrānā

Rāda video tikai pievienotajā ekrānā, kamēr lasāt privātās ziņas vai izmantojat citas tālruņa funkcijas.

Atveriet programmu, lai pievienotajā ekrānā apraidītu videoklipu, un pieskarieties pie  → .



Dažas programmas var neatbalstīt šo funkciju.

Samsung DeX

Izmantojot Samsung DeX, varat izmantot mobilo ierīci kā datoru, pievienojot mobilo ierīci ārējam displejam, piemēram, televizoram vai monitoram. Izmantojot Samsung DeX, jūs varat vienlaicīgi lietot savu mobilo ierīci.

Apmeklējiet www.samsung.com/samsung-dex, lai iegūtu vairāk informācijas.



- Startējot vai izslēdzot Samsung DeX var tikt izslēgtas programmas, kas darbojas.
- Samsung DeX lietošanas laikā dažas programmas vai funkcijas var nebūt pieejamas.

Bezvadu savienojumi ar ārējiem displejiem

Savā mobilajā ierīcē atveriet paziņojumu paneli, pavelciet uz leju un pēc tam pieskarieties pie  (**DeX**). Lai pabeigtu savienojuma izveidi, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus. Daži televizori vai monitori tiks noteikti tikai tad, ja tiem būs ieslēgts ekrāna spoguļošanas režīms.

Pieslēgšana ārējiem displejiem

Mobilā ierīce var pieslēgt ārējam displejam, izmantojot HDMI adapteri (C veida USB pārveidotājs uz HDMI).



Izmantojiet tikai oficiālos Samsung DeX atbalstītos piederumus, ko piedāvā Samsung. Garantija neattiecas uz ierīces darbības problēmām un traucējumiem, kas ir radušies, lietojot oficiāli neatbalstītus piederumus.

Samsung DeX ekrāna vadība

Izmantojiet tālāk norādītās metodes, lai vadītu Samsung DeX ekrānu ārējā displejā.

- Vadība ar ārēju tastatūru un peli

Jūs varat izmantot bezvadu tastatūru/peli.



Jūs varat iestatīt peles kursoru, lai pārslēgtos no ārējā displeja uz mobilās ierīces ekrānu. Atveriet **Iestatījumi**, izvēlieties **Samsung DeX** → **Peles un skārienpaliktnis** un pēc tam izvēlieties slēdzi **Virz. rādītāju uz tālr. ekrānu**, lai to ieslēgtu.

- Mobilās ierīces izmantošana par skārienpaneli

Mobilās ierīces navigācijas joslā pieskarieties pie . Ja iestatījāt navigācijas joslu izmantot **Pavilkšanas žesti**, atveriet paziņojumu paneli un pieskarieties pie **Tālr. izm. skārienpal. vietā**.

- Ekrāna tastatūras lietošana

Kad ievadāt tekstu, lai nosūtītu ziņas, izveidotu piezīmes vai veiktu citas darbības, mobilās ierīces ekrānā automātiski tiek parādīta ekrāna tastatūra, nepievienojot ārējo tastatūru.

Google apps

Google nodrošina izklaides, sociālo tīklu un biznesa programmas. Jums var būt nepieciešamas Google kods, lai piekļūtu dažām programmām.

Lai iegūtu programmas papildinformāciju, piekļūstiet katras programmas palīdzības izvēlnei.

- **Chrome:** meklēt informāciju un pārlūkot tīmekļa lapas.
- **Gmail:** ļauj sūtīt vai saņemt e-pastu, izmantojot Google Mail pakalpojumu.
- **Maps:** ļauj meklēt savu atrašanās vietu kartē, meklēt vietas pasaules kartē un piekļūt dažādu jums tuvumā esošu vietu atrašanās vietas informācijai.
- **YT Music:** izbaudiet plašo mūzikas un video klāstu, ko nodrošina pakalpojums YouTube Music. Varat arī piekļūt mūzikas kolekcijām, kas glabājas jūsu ierīcē, un atskaņot tās.
- **Google TV:** iegādājieties vai īrējiet videofailus, piemēram, filmas un TV pārraides no **Playveikals**.
- **Disks:** saglabāt savu saturu mākoņkrātuvē, piekļūt tai no jebkuras vietas un koplietot to ar citiem.
- **YouTube:** skatīties vai izveidot video un koplietot tos ar citiem.
- **Fotoattēli:** vienuviet meklējiet, pārvaldiet un rediģējiet savus fotoattēlus un videoklipus no dažādiem avotiem.
- **Google:** ļauj meklēt vienumus internetā vai jūsu ierīcē.
- **Meet:** ļauj veikt videozvanus, kā arī izveidot video sanāksmes vai pievienojieties tām.
- **Ziņojumi:** sūtiet un saņemiet ziņas savā ierīcē vai datorā un kopīgojiet dažāda veida saturu, piemēram, attēlus un videoklipus.
- **Asistents:** ierīces funkciju izmantošana vai informācijas meklēšana, izmantojot balsi.



Dažas programmas var nebūt pieejamas atkarībā no operatora vai modeļa.

Iestatījumi

Ievads

Pielāgot ierīces iestatījumus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatījumi**. Varat arī atvērt paziņojumu paneli un pieskarties .

Lai meklētu iestatījumus, ievadot atslēgvārdus, pieskarieties . Iestatījumu varat meklēt, arī atlasot atzīmi sadaļā **Ieteikumi**.

Pierakstieties savā Galaxy

Pierakstieties ar savu Samsung kontu un pārvaldiet to.

Atveriet iestatījumu ekrānu un pieskarieties pie **Pierakstieties savā Galaxy**.

Savienojumi

Iespējas

Mainiet iestatījumus dažādiem savienojumiem, piemēram, Wi-Fi funkcijai un Bluetooth.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Savienojumi**.

- **Wi-Fi:** ieslēdziet Wi-Fi funkciju, lai izveidotu savienojumu ar Wi-Fi tīklu un piekļūtu internetam vai citām tīkla ierīcēm. Atsaucieties uz [Wi-Fi](#), lai skatītu vairāk informācijas.
- **Bluetooth:** izmantojiet Bluetooth, lai apmainītos ar datiem vai multivides failiem ar citām ierīcēm, kurās ir iespējots Bluetooth. Atsaucieties uz [Bluetooth](#), lai skatītu vairāk informācijas.
- **NFC un bezkontakta maksājumi:** lasiet tuva darbības lauka sakaru (NFC) atzīmes, kurās ir ietverta informācija par produktiem. Lejupielādējot nepieciešamās programmas, varat arī izmantot šo funkciju, lai veiktu maksājumus un iegādātos transporta vai pasākumu biļetes. Papildinformāciju skatiet sadaļā [NFC un bezkontakta maksājumi](#).

- **Lidmašīnas režīms:** iestatiet ierīci izslēgt visas bezvadu funkcijas ierīcē. Iespējams lietot tikai tos pakalpojumus, kas nav saistīti ar tīklu.
 Ievērojiet aviokompānijas paredzētos noteikumus un lidmašīnas apkalpojošā personāla norādījumus. Gadījumos, kad ir atļauts izmantot ierīci, vienmēr lietojiet to lidojuma režīmā.
- **SIM pārvaldnieks:** aktivizējiet savas SIM vai USIM kartes un pielāgojiet SIM kartes iestatījumus. Papildinformāciju skatiet sadaļā [SIM pārvaldnieks](#).
- **Mobilie tīkli:** konfigurējiet sava mobilā tīkla iestatījumus.
- **Datu lietošana:** sekojiet savam datu lietojuma apjomam un pielāgojiet ierobežojumu iestatījumus. Iestatiet ierīci automātiski atspējot mobilo datu savienojumu, ja izmantoto mobilo datu apjoms sasniedz jūsu noteikto robežlielumu.
 Varat ieslēgt datu taupīšanas funkciju, lai neļautu programmām, kas darbojas fonā, nosūtīt vai saņemt datus. Papildinformāciju skatiet sadaļā [Datu taupīšana](#).
 Varat arī iestatīt, lai programmas lietotu tikai Wi-Fi vai mobilos datus, vai abus. Papildinformāciju skatiet sadaļā [Atļautie tīkli programmām](#).
- **Mobilais tīklājs un piesaiste:** izmantojiet tālruni kā mobilo tīklāju, lai koplietotu tālruņa mobilo datu savienojumu ar citām ierīcēm. Lai iegūtu plašāku informāciju par mobilo tīklāju, skatiet sadaļu [Mobilais tīklājs](#).
 Jums var tikt piemērota papildu maksa, ja izmantosit šo funkciju.
- **Citi savienojuma iestatījumi:** pielāgojiet iestatījumus citu funkciju vadīšanai. Papildinformāciju skatiet sadaļā [Citi savienojuma iestatījumi](#).
 Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no modeļa.

Wi-Fi

Ieslēdziet Wi-Fi funkciju, lai izveidotu savienojumu ar Wi-Fi tīklu un piekļūtu internetam vai citām tīkla ierīcēm.

Savienojuma ar Wi-Fi tīklu izveide

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie **Savienojumi** → **Wi-Fi** un pieskarieties slēdzim, lai to ieslēgtu.
- 2 Izvēlieties tīklu no Wi-Fi tīklu saraksta.
Tīkliem ar bloķēšanas ikonu ir nepieciešama parole.



- Kad ierīce izveido savienojumu ar Wi-Fi tīklu, tā atkārtoti izveidos savienojumu ar šo tīklu ikreiz, kad tas būs pieejams, neprasot paroli. Lai novērstu automātisku ierīces savienošanos ar tīklu, pieskarieties pie blakus tīklam un pieskarieties slēdzim **Automātiski atkārtoti izveidot savienojumu**, lai to izslēgtu.
- Ja nevarat izveidot savienojumu ar Wi-Fi tīklu, restartējiet ierīces Wi-Fi funkciju vai bezvadu maršrutētāju.

Wi-Fi tīkla kvalitātes informācijas pārbaude

Pārbaudiet informāciju par Wi-Fi tīkla kvalitāti, piemēram, par ātrumu un stabilitāti.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie **Savienojumi** → **Wi-Fi** un pieskarieties slēdzim, lai to ieslēgtu. Informācija par tīkla kvalitāti parādīsies zem Wi-Fi tīkliem. Ja tā netiek parādīta, pieskarieties pie → **Intelligent Wi-Fi** un pieskarieties slēdzim **Rādīt inf. par tīkla kvalitāti**, lai to ieslēgtu.



Kvalitātes informācija var neparādīties atkarībā no Wi-Fi tīkla.

Wi-Fi tīkla paroļu koplietošana

Ja veicat pieprasījumu personai, kura ir savienojusies ar drošu Wi-Fi tīklu, lai dalītos ar tīkla paroli, varat savienoties ar tīklu, neievadot paroli. Šī funkcija ir pieejama ierīcēm, kas savā starpā ir savienotas, turklāt otras ierīces ekrānam ir jābūt ieslēgtam.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie **Savienojumi** → **Wi-Fi** un pieskarieties slēdzim, lai to ieslēgtu.
- 2 Izvēlieties tīklu no Wi-Fi tīklu saraksta.
- 3 Pieskarieties pie **Pieprasīt paroli**.
- 4 Pieņemiet koplietošanas pieprasījumu otrā ierīcē.
Wi-Fi parole tiek ievadīta jūsu ierīcē, un tā ir savienota ar tīklu.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct savieno ierīces tiešā veidā, izmantojot Wi-Fi tīklu, bez vajadzības izmantot piekļuves punktu.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie **Savienojumi** → **Wi-Fi** un pieskarieties slēdzim, lai to ieslēgtu.
- 2 Pieskarieties  → **Wi-Fi Direct**.
Tiek uzrādītas atrastās ierīces.
Ja ierīce, ar kuru vēlaties savienoties, nav sarakstā, pieprasiet, lai ierīce ieslēdz tās Wi-Fi Direct funkciju.
- 3 Izvēlieties ierīci, ar ko izveidot savienojumu.
Ierīces tiek savienotas, kad otra ierīce pieņem Wi-Fi Direct savienojuma pieprasījumu.
Lai pārtrauktu ierīces savienojumu, izvēlieties sarakstā ierīci, kuru vēlaties atvienot.

Bluetooth

Izmantojiet Bluetooth, lai apmainītos ar datiem vai multivides failiem ar citām ierīcēm, kurās ir iespējots Bluetooth.

Bluetooth lietošanas piesardzības pasākumi

- Samsung neuzņemas atbildību par to datu zaudējumu, pārtveršanu vai ļaunprātīgu izmantošanu, kas nosūtīti vai saņemti, izmantojot Bluetooth.
- Vienmēr pārliedzinieties, vai jūs koplietojat un saņemat datus no uzticamām un atbilstoši aizsargātām ierīcēm. Ja starp ierīcēm ir šķēršļi, darbības attālums var samazināties.
- Atsevišķas ierīces, it īpaši tās, ko nav pārbaudījis vai apstiprinājis Bluetooth SIG, var nebūt saderīgas ar jūsu ierīci.
- Bluetooth funkciju nedrīkst lietot nelegāliem mērķiem (piemēram, lai izveidotu failu pirātiskas kopijas vai nelegāli noklausītos sarunas komerciāliem mērķiem). Samsung neuzņemas atbildību par Bluetooth funkcijas nelegālas izmantošanas rezultātā radītajiem zaudējumiem.

Savienošana pārī ar citām Bluetooth ierīcēm

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie **Savienojumi** → **Bluetooth** un pieskarieties slēdzim, lai to ieslēgtu.
Tiks uzrādītas atrastās ierīces.
 - 2 Izvēlieties ierīci, ar ko savienot pārī.
Ja ierīce, kuru vēlaties savienot pārī, nav sarakstā, iestatiet, lai ierīce pārslēdzas Bluetooth pāra savienojuma izveides režīmā. Skatiet otras ierīces lietotāja rokasgrāmatu.
-  Kad Bluetooth iestatījumu ekrāns ir atvērts, jūsu tālrunis ir redzams citām ierīcēm.
- 3 Lai apstiprinātu, pieņemiet Bluetooth savienojuma pieprasījumu savā tālrunī.
Ierīces tiks savienotas, kad otra ierīce pieņems Bluetooth savienojuma pieprasījumu.
Lai atvienotu ierīces no pāra, pieskarieties  blakus ierīces nosaukumam, ko vēlaties no pāra atvienot, un pieskarieties **Nesavienot pārī**.

Datu sūtīšana un saņemšana

Daudzas programmas atbalsta datu pārsūtīšanu, izmantojot Bluetooth. Jūs varat koplietot datus, piemēram, kontaktinformāciju vai multivides failus, ar citām Bluetooth ierīcēm. Sekojošās darbības ir piemērs attēla nosūtīšanai uz citu ierīci.

- 1 Atveriet programmu **Galerija** un izvēlieties attēlu.
- 2 Pieskarieties  → **Bluetooth** un izvēlieties ierīci, uz kuru pārsūtīt attēlu.
Ja ierīce, ar kuru vēlaties savienot pārī, nav sarakstā, pieprasiet, lai ierīce ieslēdz tās redzamības iespēju.
- 3 Pieņemiet Bluetooth savienojuma pieprasījumu otrā ierīcē.

NFC un bezkontakta maksājumi

Varat izmantot ierīci, lai lasītu tuva darbības lauka sakaru (NFC) atzīmes, kurās ir ietverta informācija par produktiem. Lejupielādējot nepieciešamās programmas, varat arī izmantot šo funkciju, lai veiktu maksājumus un iegādātos transporta vai pasākumu biļetes.

 Ierīcē ir iebūvēta NFC antena. Uzmanīgi rīkojaties ar ierīci, lai nesabojātu NFC antenu.

Informācijas nolasīšana no NFC birkām

Izmantojiet NFC funkciju, lai nolasītu informāciju par produktu no NFC birkām.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie **Savienojumi** un pēc tam pieskarieties slēdzim **NFC un bezkontakta maksājumi**, lai to ieslēgtu.
- 2 Novietojiet NFC antenas zonu ierīces aizmugurē, blakus NFC birkai.
Parādās no atzīmes iegūtā informācija.

 Pārļiecinieties, vai ierīces ekrāns ir ieslēgts un atbloķēts. Pretējā gadījumā ierīce nelasīs NFC birkas un nesaņems datus.

Maksāšana, izmantojot NFC funkciju

Lai NFC funkciju varētu izmantot maksājumu veikšanai, Jums ir jāreģistrējas mobilo maksājumu pakalpojumam. Lai reģistrētos vai iegūtu vairāk informācijas par pakalpojumu, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie **Savienojumi** un pēc tam pieskarieties slēdzim **NFC un bezkontakta maksājumi**, lai to ieslēgtu.
- 2 Pieskarieties ar NFC antenas zonu, kas atrodas ierīces aizmugurē, pie NFC karšu lasītāja.

Lai iestatītu noklusējuma maksāšanas programmu, atveriet iestatījumu ekrānu un pieskarieties pie **Savienojumi** → **NFC un bezkontakta maksājumi** → **Bezkontakta maksājumi** → **Maksājums** un pēc tam izvēlieties programmu.

-  • Maksājumu pakalpojumu sarakstā var nebūt iekļautas visas pieejamās maksas programmas.
- Ja atjaunināsiet maksājumu programmu vai instalēsiet jaunu, maksājumu pakalpojumi, kurus izmantojāt iepriekš, var nedarboties pareizi. Šādā gadījumā iestatījumu ekrānā pieskarieties pie **Savienojumi** → **NFC un bezkontakta maksājumi** → **Bezkontakta maksājumi** → **Maksājums** vai **Citi** un pēc tam atjauninātās vai jaunās instalētās programmas vietā izvēlieties citu programmu. Vai atceliet izvēlētajā programmas atlasī.

Datu taupīšana

Samaziniet datu lietojumu, neļaujot programmām, kas darbojas fonā, nosūtīt vai saņemt datus.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie **Savienojumi** → **Datu lietošana** → **Datu taupīšana** un pieskarieties slēdzim, lai to ieslēgtu.

Ja datu taupīšanas funkcija ir ieslēgta, ikona  tiek parādīta statusa joslā.



 Lai izvēlētos programmas, kurām datu lietojums nav ierobežots, pieskarieties pie **Progr., kas var lietot datus** un izvēlieties programmas.

Atļautie tīkli programmām

Iestatiet, lai programmas lietotu tikai Wi-Fi vai mobilos datus, vai abus.

Piemēram, var iestatīt, lai ierīce izmanto mobilos datus programmām, kurām vēlaties saglabāt drošību, vai straumēšanas programmām, kas var tikt atvienotas. Arī gadījumā, ja neizslēdzat Wi-Fi funkciju, šīs programmas tiks atvērtas, izmantojot mobilos datus.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie **Savienojumi** → **Datu lietošana** → **Atļautie tīkli programmām**. Programmu sarakstā pieskarieties vajadzīgajai programmai un izvēlieties tīkla opciju.

 Jums var tikt piemērota papildu maksa, ja izmantosit mobilos datus.

Mobilais tīklājs

Izmantojiet savu tālruni kā mobilo tīklāju, lai koplietotu sava tālruņa mobilo datu savienojumu ar citām ierīcēm.

1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie **Savienojumi** → **Mobilais tīklājs un piesaiste** → **Mobilais tīklājs**.

2 Pieskarieties slēdzim, lai to ieslēgtu.

Varat mainīt tīkla nosaukumu, paroli un daudz ko citu.

Statusa joslā parādās ikona .

3 Otrās ierīces ekrānā meklējiet un izvēlieties savu tālruni no Wi-Fi tīklu saraksta.

Vai arī mobilā tīklāja ekrānā pieskarieties pie **QR kods** un noskenējiet QR kodu ar otru ierīci.



- Ja mobilais tīklājs nav atrasts, savā tālrunī iestatiet **Josla** uz **2.4 GHz**, pieskarieties pie **Papildu**, un tad pieskarieties slēdzim **Paslēpts tīkls**, lai to izslēgtu.

- Ieslēdzot funkciju **Automātiskais tīklājs**, varat koplietot sava tālruņa mobilo datu savienojumu ar citām ierīcēm, kas pierakstītas jūsu Samsung kontā.

Citi savienojuma iestatījumi

Pielāgojiet iestatījumus citu savienojuma funkciju vadīšanai.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Savienojumi** → **Citi savienojuma iestatījumi**.

- Tuvumā esošo ierīču meklēšana:** iestatiet tālruni meklēt tuvumā esošas ierīces savienojuma izveidei.
- Drukāšana:** konfigurēt ierīcē instalēto printeru spraudņu iestatījumus. Lai drukātu failus, jūs varat meklēt pieejamos printerus vai pievienot tos manuāli. Atsaucieties uz [Drukāšana](#), lai skatītu vairāk informācijas.
- VPN:** iestatiet savā ierīcē virtuālos privātos tīklus, lai izveidotu savienojumu ar skolas vai uzņēmuma privāto tīklu.
- Privātā DNS:** iestatiet, lai ierīce izmantotu privāto DNS, kas sniedz lielāku drošību.
- Ethernet:** pievienojot Ethernet adapteri, varat izveidot pieslēgumu tīklam ar vadu un konfigurēt tīkla iestatījumus.
- Automātiski atjaunināt sistēmas konfigurācijas:** atļaujiet automātiskas konfigurācijas izmaiņas, lai nodrošinātu, ka tīkla savienojuma funkcijas darbojas, kā paredzēts.

Drukāšana

Konfigurēt ierīcē instalēto printeru spraudņu iestatījumus. Varat savienot ierīci ar printeri, izmantojot Wi-Fi vai Wi-Fi Direct, un drukāt attēlus vai dokumentus.



Daži printeri var nebūt saderīgi ar šo ierīci.

Printeru spraudņu pievienošana

Pievienojiet printeru spraudņus, printeriem, kurus jūs vēlaties savienot ar ierīci.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie **Savienojumi** → **Citi savienojuma iestatījumi** → **Drukāšana** → **Lejupielādēt spraudni**.
- 2 Izvēlieties printera spraudni un instalējiet to.
- 3 Atlasiet instalētā printera spraudni.
Ierīce automātiski meklē printerus, kas savienoti ar to pašu Wi-Fi tīklu, ar kuru savienota jūsu ierīce.
- 4 Izvēlieties pievienojamo printeri.



Lai manuāli pievienotu printerus, pieskarieties  → **Pievienot printeri**.

Satura drukāšana

Pieklūstot saturam, piemēram, attēliem vai dokumentiem, atveriet iespēju sarakstu, pieskarieties pie **Drukāt** → ▼ → **Visi printeri...** un pēc tam izvēlieties printeri.



Drukāšanas metodes var atšķirties atkarībā no satura veida.

Pievienotās ierīces

Mainiet ierīču savienojumu iestatījumus.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie **Pievienotās ierīces**.

- **Ātrā kopīgošana:** mainiet funkcijas Ātrā kopīgošana iestatījumus. Papildinformāciju skatiet sadaļā [Ātrā kopīgošana](#).
- **Music Share:** mainiet Music Share iestatījumus. Papildinformāciju skatiet sadaļā [Music Share](#).
- **Automātiski pārslēgt ierīci:** iestatiet Galaxy Buds pārslēgties no citas ierīces uz jūsu tālruni, kad zvanāt vai atbildat uz zvanu, atskaņojat multivīdi vai veicat citas darbības. Šo funkciju var izmantot tikai tad, kad otrā ierīcē esat pierakstījis tajā pašā Samsung kontā un valkājat Galaxy Buds.
- **Zvani un ziņas citās ierīcēs:** savienojiet planšetdatoru un tālruni, lai planšetdatorā ar tālruņa numuru izmantotu zvanīšanas un ziņojumapmaiņas funkcijas. Jums planšetdatorā un tālrunī ir jāpierakstās ar to pašu Samsung kontu. Dažas zvanīšanas un ziņojumapmaiņas funkcijas var nebūt pieejamas.
- **Turpināt lietot programmas citās ierīcēs:** izmantojiet tālruņa programmas arī citās ierīcēs, kurās pierakstījāties savā Samsung kontā.
- **Kameras koplietošana:** izmantojiet tālruņa kameru kā tīmekļa kameru tuvumā esošam planšetdatoram. Lai izmantotu šo funkciju, abās ierīcēs ir jāpierakstās vienā Samsung kontā un jābūt ieslēgtam Wi-Fi, Bluetooth un kameras koplietošanas funkcijai.
- **Saite uz Windows:** piekļūstiet un izmantojiet mobilās ierīces datiem, piemēram, programmām vai attēliem, datorā, kuram ir Windows. Šīs funkcijas izmantošanai ir nepieciešams, lai būtu Microsoft konts. Apmeklējiet vietni <https://aka.ms/setuptw>, lai iegūtu plašāku informāciju.
- **Vairāku ierīču vadība:** izmantojiet tālrunī peli un tastatūru, kas savienotas ar Samsung datoru, kurš atbalsta šo funkciju.
- **Samsung DeX:** izmantojiet savas mobilās ierīces funkcijas saskarnes vidē, kas līdzīga datora videi. Papildinformāciju skatiet sadaļā [Samsung DeX](#).
- **Smart View:** skatiet savā tālrunī redzamo saturu uz lielā ekrāna, pievienojot savu tālruni televizoram vai monitoram ar aktivizētu ekrāna spoguļošanas funkciju. Papildinformāciju skatiet sadaļā [Smart View](#).
- **Galaxy Wearable:** savienojot savu tālruni ar valkājamu ierīci, varat pielāgot valkājamās ierīces iestatījumus un programmas. Atsaucieties uz [Galaxy Wearable](#), lai skatītu vairāk informācijas.

- **SmartThings:** vadiet un pārvaldiet viedierīces un lietu interneta (IoT) izstrādājumus. Papildinformāciju skatiet sadaļā [SmartThings](#).
- **Android Auto:** savienojiet savu ierīci ar transportlīdzekli un vadiet dažas savas ierīces funkcijas transportlīdzekļa ekrānā.

Galaxy AI

Izmantojiet uzlabotās intelekta funkcijas, kas palīdzēs lietot ierīci.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie **Galaxy AI**. Atsaucieties uz [Galaxy AI](#), lai skatītu vairāk informācijas.

Režīmi un rutīnas

Ievads

Izvēlieties režīmu, pamatojoties uz pašreizējo aktivitāti vai atrašanās vietu, vai pievienojot savus atkārtotas lietošanas modeļus kā rutīnas un izmantojiet savu ierīci ērtāk.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie **Režīmi un rutīnas**.

Režīmu izmantošana

Režīmu pievienošana

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie **Režīmi un rutīnas** → **Režīmi**.
- 2 Izvēlieties vēlamo režīmu vai pieskarieties pie **Pievienojiet režīmu**, lai pievienotu savus režīmus.

Režīmu palaišana

Režīmi darbojas automātiski, kad izpildās to nosacījumi. Varat tos palaist arī manuāli, pieskaroties pie pogas, kad vien vēlaties.

Lai režīmus palaistu manuāli, izvēlieties vēlamo režīmu un pieskarieties pie **Ieslēgt**.

Lai izslēgtu palaistu režīmu, pieskarieties pie režīma un pieskarieties pie **Izslēgt**.

Rutīnu lietošana

Rutīnu pievienošana

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie **Režīmi un rutīnas** → **Rutīnas**.
- 2 Pieskarieties pie  un izvēlieties vēlamu rutīnu vai pieskarieties pie **+**, lai pievienotu savas rutīnas.
Ja vēlaties iestatīt rutīnas darbību manuālā režīmā, pieskarieties pie **Sākt manuāli**. Šī iespēja parādīsies tikai tad, ja netiks iestatīts neviens darba nosacījums.

Rutīnu palaišana

Automātiskās rutīnas darbojas automātiski, kad izpildās to nosacījumi. Rutīnas, kurām iestatāt darbības nosacījumu **Sākt manuāli**, varat palaist manuāli, jebkurā brīdī nospiežot šo pogu.

Lai manuāli palaistu rutīnas, pieskarieties pie  blakus rutīnai, kuru vēlaties palaist. Ja vēlaties izmantot logrīku, sadaļā **Manuālās rutīnas** pieskarieties rutīnprogrammai un pieskarieties pie **Vēl** → **Iestatīt kā logrīku** → **Pievienot**. Rutīnprogramma tiks pievienota kā logrīks sākuma ekrānam, un varēs palaist rutīnprogrammu, pieskaroties logrīkam.

Lai apturētu palaistas rutīnas, pieskarieties pie rutīnas sadaļā **Darbojas** un pieskarieties pie **Beigt**.

Skaņas un vibrācija

Iespējas

Mainiet iestatījumus dažādām ierīces skaņām.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Skaņas un vibrācija**.

- **Skaņa / Vibrēt / Bez skaņas**: iestatīt ierīci izmantot skaņas režīmu, vibrozvana režīmu vai klusuma režīmu.
- **Vibrēt zvana laikā**: iestatiet ierīci vibrēt un atskaņot signālu ienākošajiem zvaniem.
- **Īslaicīgi izslēgt skaņu**: iestatiet, lai ierīce konkrētā periodā izmanto klusuma režīmu.
- **Zvana signāls**: mainiet zvana signālu.

- **Paziņojuma skaņa:** mainiet paziņojuma skaņu.
- **Sistēmas skaņa:** mainiet skaņu, ko izmantot noteiktām darbībām, piemēram, ierīces uzlādei.
- **Skaļums:** regulējiet ierīces skaļuma līmeni.
- **Zvana vibrācija:** mainiet zvana vibrācijas iestatījumus.
- **Paziņojuma vibrācija:** mainiet paziņojuma vibrācijas iestatījumus.
- **Sistēmas vibrācija:** izvēlieties darbības vibrācijas atgriezeniskās saites saņemšanai un vibrācijas intensitātes pielāgošanai.
- **Vibrācijas intensitāte:** neregulējiet vibrozvana stiprumu.
- **Skaņas kvalit. un efekti:** iestatiet skaņas kvalitāti un efektus. Atsaucieties uz [Skaņas kvalit. un efekti](#), lai skatītu vairāk informācijas.
- **Atsevišķa programmas skaņa:** iestatiet, lai ierīce atskaņo multivides skaņu no konkrētas programmas atsevišķi citā audio ierīcē. Atsaucieties uz [Atsevišķa programmas skaņa](#), lai skatītu vairāk informācijas.



Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no modeļa.

Skaņas kvalit. un efekti

Iestatiet skaņas kvalitāti un efektus.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie **Skaņas un vibrācija** → **Skaņas kvalit. un efekti**.

- **Dolby Atmos:** izvēlieties telpiskas skaņas režīmu, kas optimizēts dažādu veidu audio, piemēram, filmas, mūzika un balss. Izmantojot Dolby Atmos, varēsit dzirdēt mainīgas skaņas, kas plūst ap jums.
- **Ekvalaizers:** izvēlieties kādu no iespējam konkrētam mūzikas žanram un izbaudiet optimizēto skaņu.
- **Adapt sound:** iestatiet sev piemērotāko skaņu.
- **UHQ uzlabotājs:** uzlabojiet mūzikas un videofailu skaņas izšķirtspēju, kad izmantojat austiņas ar vadu vai Bluetooth austiņas, kas atbalsta UHQ.



Atkarībā no modeļa, lai izmantotu dažas funkcijas, nepieciešams pievienot austiņas.

Atsevišķa programmas skaņa

Iestatiet ierīci atskaņot konkrētas programmas multivides skaņu pievienotajā Bluetooth skaļrunī vai austiņās.

Piemēram, varat klausīties navigācijas programmas norādījumus ierīces skaļrunī, vienlaikus klausoties mūzikas programmas atskaņotos skaņdarbus transportlīdzekļa Bluetooth skaļrunī.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie **Skaņas un vibrācija** → **Atsevišķa programmas skaņa** un pieskarieties slēdzim, lai to ieslēgtu.
- 2 Atlasiet, kurai programmai ir jāatskaņo multivides saturs, un pieskarieties pogai Atpakaļ (<).
- 3 Atlasiet ierīci, lai atskaņotu atlasītās programmas multivides skaņu.

Paziņojumi

Mainiet paziņojumu iestatījumus.

Iestatījumu ekrānā, pieskarieties **Paziņojumi**.

- **Programmas paziņojumi:** izvēlieties programmas, no kurām vēlaties saņemt paziņojumus.
- **Kārtot paziņojumus:** izvēlieties paziņojumu kārtotāšanas metodi.
- **Bloķēšanas ekrāna paziņojumi:** iestatiet, kā bloķētā ekrānā parādīt paziņojumus.
- **Paziņojumu uzniršanas stils:** izvēlieties paziņojuma uzniršanas veidu un nomainiet iestatījumus.
- **Netraucēt:** iestatiet ierīcē visu skaņu izslēgšanu, izņemot atļautos izņēmumus.
- **Papildu iestatījumi:** konfigurējiet paziņojumu papildu iestatījumus.

Displejs

Iespējas

Mainiet displeja un sākuma ekrāna iestatījumus.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Displejs**.

- **Gaišs / Tumšs:** ieslēdziet vai izslēdziet tumšo režīmu.
- **Tumšā režīma iestatījumi:** izmantojot ierīci naktī vai tumšā vidē, samaziniet slodzi acīm, izmantojot tumšo tēmu. Jūs varat izveidot plānu, atbilstoši kuram aktivizēt tumšo režīmu.



Dažās programmās tumšā tēma var nebūt pieejama.

- **Spilgtums:** pielāgojiet displeja spilgtumu.
- **Pielāgojamais spilgtums:** iestatiet ierīci atcerēties jūsu spilgtuma iestatījumus un lietot tos automātiski līdzīgos apgaismojuma apstākļos.
- **Kustības vienmērīgums:** mainiet ekrāna atsvaidzināšanas līmeni. Ja iestatīts augsts atsvaidzināšanas līmenis, ekrāna ritināšana būs vienmērīgāka. Atsaucieties uz [Kustības vienmērīgums](#), lai skatītu vairāk informācijas.
- **Aizsardzība acu komfortam:** samaziniet slodzi acīm, samazinot ekrāna izstaroto zilās gaismas apjomu. Jūs varat izveidot plānu, atbilstoši kuram aktivizēt šo funkciju.
- **Ekrāna režīms:** mainiet ekrāna režīmu, pielāgojot displeja krāsas un kontrastu. Papildinformāciju skatiet sadaļā [Ekrāna režīma maiņa vai displeja krāsas regulēšana](#).
- **Fonta lielums un stils:** mainiet fonta izmēru un stilu.
- **Ekrāna tālummaiņa:** padariet ekrānā redzamos vienumus lielākus vai mazākus.
- **Pilnekrāna programmas:** izvēlieties programmas, kuras vēlaties izmantot, piemērojot pilnekrāna proporcijas.
- **Kameras izgriezums:** iestatiet ierīci slēpt priekšējo kameru no ekrāna.
- **Ekrāna taimauts:** iestatiet, pēc cik ilga laika ierīcei jāizslēdz displeja apgaismojums.
- **Vienkāršais režīms:** ieslēdziet vienkāršo režīmu, lai sākuma ekrānā parādītu lielākas ikonas un izmantotu vienkāršāku izkārtojumu.
- **Edge paneli:** mainiet Edge ekrāna iestatījumus.

- **Navigācijas josla:** mainiet navigācijas joslas iestatījumus. Papildinformāciju skatiet sadaļā [Navigācijas josla \(izvēles pogas\)](#).
- **Aizsardzība pret nejaušiem pieskārieniem:** iestatiet ierīci, lai ekrāns neuztvētu skārienievadi, ierīcei atrodoties tumšās vietās, piemēram, kabatā vai somā.
- **Skārienjutība:** palieliniet ekrāna skārienjutību, izmantojot kopā ar ekrāna aizsargiem.
- **Uzlādes informācijas rādīšana:** iestatiet ierīci rādīt tādu uzlādes informāciju kā akumulatora uzlādes līmeni procentos, kad ekrāns ir izslēgts.
- **Ekrānsaudzētājs:** iestatiet ierīci aktivizēt ekrānsaudzētāju, kad ierīce tiek uzlādēta.



Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no modeļa.

Kustības vienmērīgums

Atsvaidzināšanas līmenis norāda, cik reižu sekundē tiek atsvaidzināts ekrāns. Izmantojiet augstu atsvaidzināšanas līmeni, lai novērstu ekrāna mirgošanu, pārslēdzoties starp ekrāniem. Ekrāna ritināšana būs vienmērīgāka. Izvēloties standarta atsvaidzināšanas līmeni, akumulatoru varēsiet izmantot ilgāk.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie **Displejs** → **Kustības vienmērīgums**.
- 2 Izvēlieties atsvaidzināšanas līmeni.
 - **Adaptīvais:** iegūstiet plūstošas animācijas un ritināšanu, automātiski pielāgojot lielāku ekrāna atsvaidzes intensitāti.
 - **Standarta:** izmantojiet standarta atsvaidzināšanas līmeni ikdienas situācijās, lai ietaupītu akumulatora enerģiju.

Ekrāna režīma maiņa vai displeja krāsas regulēšana

Mainiet ekrāna režīmu vai noregulējiet displeja krāsas atbilstoši savām vēlmēm.

Ekrāna režīma maiņa

Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie **Displejs** → **Ekrāna režīms** un izvēlieties režīmu.

- **Dzīvīgs**: optimizē ierīces displeja krāsu diapazonu, piesātinājumu un asumu. Varat arī pielāgot displeja krāsu līdzsvaru, izmantojot krāsu vērtības.
- **Dabisks**: iestata ekrānam dabisko toni.




- Displeja krāsu pielāgošana ir iespējama tikai režīmā **Dzīvīgs**.
- Režīms **Dzīvīgs** var nebūt savietojams ar trešo pušu piedāvātajām programmām.

Pilnekrāna krāsu balansa optimizēšana

Optimizējiet displeja krāsas, pielāgojot krāsu toņus atbilstoši savām vēlmēm.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie **Displejs** → **Ekrāna režīms** → **Dzīvīgs** un veiciet izmaiņas sadaļas **Baltās krāsas balanss** krāsu regulēšanas joslā.

Pārbīdot krāsu regulēšanas joslu virzienā uz **Vēss**, tiks palielināta zilā krāsas toņa intensitāte. Pārbīdot joslu virzienā uz **Silts**, tiks palielināta sarkanā krāsas toņa intensitāte.

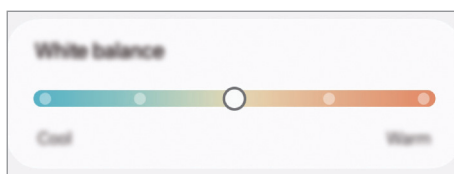

Ekrāna toņa regulēšana, izvēloties krāsu vērtības

Palieliniet vai samaziniet konkrētu krāsu toņu intensitāti, atsevišķi regulējot sarkanās, zaļās vai zilās krāsas toņa vērtības.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie **Displejs** → **Ekrāna režīms** → **Dzīvīgs**.
- 2 Pieskarieties pie **Papildu iestatījumi**.
- 3 Noregulējiet **R** (sarkano), **G** (zaļo) vai **B** (zilo) krāsas joslu atbilstoši vēlmēm. Tiks pielāgots ekrāna tonis.
Lai pielāgotu spilgtuma līmeni, velciet joslu sadaļā **Spilgtums**.

Akumulators

Pārbaudiet atlikušo akumulatora uzlādes līmeni un ierīces lietošanas laiku. Ierīcēs ar zemu akumulatora uzlādes līmeni akumulatora enerģiju iespējams ekonomēt, ieslēdzot enerģijas taupīšanas funkcijas.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie **Akumulators**.

- **Enerģijas taupīšana:** ieslēdziet enerģijas taupīšanas režīmu, lai palielinātu akumulatora lietošanas laiku.
- **Lietojuma fonā ierobežojumi:** ierobežojiet akumulatora lietojumu programmām, kuras neizmantojat bieži.
- **Akumulatora aizsardzība:** iestatiet apturēt uzlādi, kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, vai ierobežojiet maksimālo uzlādes līmeni līdz iepriekš iestatītajam līmenim.
- **Uzlādes iestatījumi:** konfigurējiet uzlādes iestatījumus.
- **Enerģijas koplietošana bezvadu režīmā:** izmantojot sava tālruņa akumulatoru, jūs varat uzlādēt arī citas ierīces. Papildinformāciju skatiet sadaļā [Enerģijas koplietošana bezvadu režīmā](#).
- **Rādīt akumul. uzlādes līm.:** parādiet atlikušo akumulatora uzlādes līmeni statusa joslā.
- **Informācija par akumulatoru:** pārbaudiet akumulatora informāciju.



- Atlikušais lietošanas laiks parāda laiku, kas atlicis līdz akumulatora enerģijas izsmelšanai. Atlikušais lietošanas laiks var atšķirties atkarībā no jūsu ierīces iestatījumiem un darbības apstākļiem.
- Jūs, iespējams, nevarēsiet saņemt paziņojumus no dažām programmām, kas izmanto enerģijas taupīšanas režīmu.

Fona attēls un stils

Mainiet fona tapetes iestatījumus sākuma ekrānam un bloķēšanas ekrānam.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie **Fona attēls un stils**.

Motīvi

Pielietojiet ierīcē dažādus motīvus, lai mainītu sākuma ekrāna, bloķēšanas ekrāna un ikonu vizuālos elementus.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Motīvi**.

Sākuma ekrāns

Konfigurējiet sākuma ekrāna iestatījumus, piemēram, ekrāna izkārtojumu.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Sākuma ekrāns**.

Bloķēšanas ekrāns un AOD

Iespējas

Mainiet bloķētā ekrāna un Always On Display iestatījumus.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Bloķēšanas ekrāns un AOD**.

- **Ekrāna bloķēšanas tips:** mainiet ekrāna bloķēšanas veidu.
- **Paildzinātā atbloķēšana:** iestatiet ierīci atbloķēties, ja tiek noteiktas drošas atrašanās vietas vai ierīces. Papildinformāciju skatiet sadaļā [Paildzinātā atbloķēšana](#).
- **Drošās bloķēšanas iestatījumi:** mainiet izvēlētās bloķēšanas metodes ekrāna bloķēšanas iestatījumus.
- **Always On Display:** iestatiet ierīci rādīt informāciju, kad ekrāns ir izslēgts. Atsaucieties uz [Always On Display](#), lai skatītu vairāk informācijas.
- **Piesk. un turiet, lai rediģētu:** iestatiet ierīci rādīt rediģēšanas iespējas, kad pieskaraties bloķētam ekrānam un to turat.
- **Viesabonēšanas pulkstenis:** mainiet bloķētā ekrāna pulksteni, lai viesabonēšanas laikā būtu redzams gan vietējais, gan mājas laiks.
- **Logrīki:** mainiet to objektu iestatījumus, kas tiek parādīti, kad bloķēšanas ekrānā pieskaraties pulkstenim.
- **Par bloķēšanas ekrānu:** pārbaudiet bloķēšanas ekrāna versiju un juridisko informāciju.



- Dažas funkcijas var nebūt pieejamas atkarībā no operatora vai modeļa.
- Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no izvēlētā ekrāna bloķēšanas veida.

Paildzinātā atbloķēšana

Varat iestatīt ierīci atbloķēties un palikt atbloķētā stāvoklī, ja tiek noteiktas drošas atrašanās vietas vai ierīces.

Piemēram, ja esat iestatījis savas mājas kā drošu atrašanās vietu, tad brīdī, kad pārnākat mājās, jūsu ierīce noteiks šo atrašanās vietu un automātiski atbloķēsies.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie **Bloķēšanas ekrāns un AOD** → **Paildzinātā atbloķēšana** un pēc tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pabeigtu iestatīšanu.



- Šo funkciju būs iespējams izmantot pēc tam, kad iestatīsiet ekrāna bloķēšanas metodi.
- Ja neizmantojat ierīci četras stundas vai brīdī, kad ieslēdzat ierīci, jums ir jāatbloķē ekrāns, izmantojot jūsu iestatīto figūru, PIN kodu vai paroli.

Always On Display

(Informācijas rādīšana, kamēr ekrāns ir izslēgts)

Jūs varat pārbaudīt informāciju, piemēram, pulksteni vai kalendāru, kā arī kontrolēt mūzikas atskaņošanu, kad ekrāns ir izslēgts.

Jūs varat arī apskatīt paziņojumus par jauniem ziņojumiem un neatbildētiem zvaniem.

Lai iestatītu, ka Always On Display parādās tikai iepriekš iestatītajā stāvoklī, iestatījumu ekrānā pieskarieties **Bloķēšanas ekrāns un AOD** → **Always On Display** → **Kad rādīt**, un pēc tam atlasiet vajadzīgo opciju.



Always On Display spilgtums var automātiski mainīties atkarībā no apgaismojuma.

Paziņojumu atvēršana Always On Display

Ikreiz, kad saņemat ziņojumu, ziņojumus par neatbildētiem zvaniem vai programmu paziņojumus, Always On Display ir redzamas paziņojumu ikonas. Veiciet dubultskārienu uz paziņojuma ikonas, lai pārbaudītu attiecīgo paziņojumu.



Lai pārbaudītu paziņojumus, kad ekrāns ir bloķēts, tas ir jāatbloķē.

Always On Display funkcijas izslēgšana

Atveriet paziņojumu paneli, velciet uz leju un pēc tam pieskarieties pie  (**Always On Display**), lai to izslēgtu. Ja ātro iestatījumu panelī viens  (**Always On Display**) nav pieejams, pieskarieties pie  → **Rediģēt** un aizvelciet pogu, lai to pievienotu.

Vai arī iestatījumu ekrānā pieskarieties pie **Bloķēšanas ekrāns un AOD** un pēc tam pieskarieties slēdzim **Always On Display**, lai to izslēgtu.

Drošība un konfidencialitāte

Iespējas

Pārbaudiet ierīces drošības un privātuma statusu un mainiet iestatījumus.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie **Drošība un konfidencialitāte**.

- **Bloķēšanas ekrāns:** mainiet bloķēšanas ekrāna iestatījumus.
- **Konta drošība:** mainiet savu kontu iestatījumus.
- **Pazaudētas ierīces aizsardzība:** ieslēdziet vai izslēdziet funkciju Atrast manu tālruni. Pieklūstiet tīmekļa vietnei smartthingsfind.samsung.com, lai izsekotu un kontrolētu savu pazaudēto vai nozagto tālruni. Kā arī varat pārbaudīt ar šo tālruni savienoto valkājamo ierīču atrašanās vietu.
- **Programmu drošība:** skenējiet programmas un gādāji par ierīces aizsardzību no ļaunprātīgas programmatūras.
- **Atjauninājumi:** pārbaudiet ierīces programmatūras versiju un meklējiet atjauninājumus.
- **Biometrijas dati:** mainiet biometrijas datu iestatījumus. Papildinformāciju skatiet sadaļās [Sejas atpazīšana](#) un [Pirkstu nospiedumu atpazīšana](#).
- **Automātiskā bloķēšana:** nodrošiniet savas ierīces aizsardzību, bloķējot apdraudējumus un citas aizdomīgas darbības.
- **Citi drošības iestatījumi:** konfigurējiet papildu drošības iestatījumus. Papildinformāciju skatiet sadaļā [Secure Folder](#), [Drošs Wi-Fi](#) un [Samsung Pass](#).
- **Pēdējo 24 stundu laikā izmantotās atļaujas:** pārbaudiet lietotnes vai funkcijas atļauju lietošanas vēsturi.
- **Atļauju pārvaldnieks:** atļaujiet vai neļaujiet programmām piekļūt funkcijām vai datiem jūsu ierīcē.

- **Konfidencial. papildu vadīklas:** kontrolējiet piekļuvi tādām funkcijām kā mikrofons un starpliktuve.
- **Citi konfidenc. iestatījumi:** konfigurējiet konfidencialitātes papildu iestatījumus.



Dažas funkcijas var nebūt pieejamas atkarībā no operatora vai modeļa.

Sejas atpazīšana

Varat iestatīt ierīci atbloķēt ekrānu, atpazīstot jūsu seju.



- Ja par ekrāna bloķēšanas metodi izmantojat savu seju, to nevarēs lietot ekrāna atbloķēšanai pirmo reizi pēc ierīces ieslēgšanas. Lai izmantotu ierīci, ekrāns jāatbloķē, izmantojot figūru, PIN kodu vai paroli, ko iestatījāt, reģistrējot sejas attēlu. Noteikti neaizmirstiet figūru, PIN kodu vai paroli.
- Ja maināt ekrāna bloķēšanas metodi uz **Vilkt** vai **Nav**, kas nav droša, visi jūsu biometriskie dati tiks izdzēsti.



Piesardzības pasākumi attiecībā uz sejas atpazīšanas funkcijas izmantošanu

Pirms sejas atpazīšanas ierīces atbloķēšanai ievērojiet turpmāk minētos drošības norādījumus.

- Jūsu ierīci var atbloķēt persona vai objekts, kas līdzinās jūsu attēlam.
- Sejas atpazīšanas funkcijas drošības līmenis ir zemāks nekā figūra, PIN kods vai parole.

Labākai sejas atpazīšanai

Izmantojot sejas atpazīšanas funkciju, ņemiet vērā šādus apstākļus:

- Pievērsiet uzmanību apstākļiem sejas reģistrēšanas laikā, piemēram, to, vai valkājat brilles, cepuri, masku, bārdi vai lielu daudzumu kosmētikas;
- Pārliedzinieties, ka atrodaties labi apgaismotā vietā, un ka sejas reģistrēšanas laikā kameras lēca ir tīra;
- Lai nodrošinātu labāku atpazīšanas rezultātu, pārliedzinieties, ka jūsu attēls nav izplūdis.

Jūsu sejas reģistrēšana

Lai sekmētu sejas reģistrēšanas procesu, reģistrējiet seju iekšstelpās un vietā bez tiešas saules gaismas.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie **Drošība un konfidencialitāte** → **Biometrijas dati** → **Sejas atpazīšana**.
- 2 Izlasiet ekrānā redzamos norādījumus un pieskarieties pie **Turpināt**.
- 3 Iestatīt ekrāna bloķēšanas metodi.
- 4 Novietojiet seju, lai tā būtu saskatāma ekrānā redzamajā rāmī.
Kamera skenēs jūsu seju.



- Ja ekrāna atbloķēšana, izmantojot jūsu seju, nedarbojas atbilstoši, pieskarieties pie **Noņemt sejas datus**, lai dzēstu jūsu reģistrēto seju un reģistrētu savu seju no jauna.
- Lai uzlabotu sejas atpazīšanas funkciju, pieskarieties pie **Pievienot citu izskatu, lai uzlabotu atpazīšanu** un pievienojiet citu izskatu.

Ekrāna atbloķēšana ar sejas atpazīšanas funkciju

Tā vietā, lai izmantotu figūru, PIN kodu vai paroli, jūs varat atbloķēt ierīces ekrānu ar sejas atpazīšanas funkciju.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie **Drošība un konfidencialitāte** → **Biometrijas dati** → **Sejas atpazīšana**.
- 2 Atbloķējiet ekrānu, izmantojot iepriekš iestatīto ekrāna bloķēšanas metodi.
- 3 Pieskarieties slēdzim **Sejas atbloķēšana**, lai to ieslēgtu.
- 4 Kamēr ir redzams bloķētais ekrāns, skatieties tieši uz ekrānu.
Ja jūsu seja ir atpazīta, varat atbloķēt ekrānu, neizmantojot nekādas papildu atbloķēšanas metodes.
Ja jūsu seja netiek atpazīta, izmantojiet iepriekš iestatīto ekrāna atbloķēšanas metodi.

Reģistrēto sejas datu dzēšana

Reģistrētos sejas datus ir iespējams arī izdzēst.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie **Drošība un konfidencialitāte** → **Biometrijas dati** → **Sejas atpazīšana**.
- 2 Atbloķējiet ekrānu, izmantojot iepriekš iestatīto ekrāna bloķēšanas metodi.
- 3 Pieskarieties pie **Noņemt sejas datus** → **Noņemt**.
Kad reģistrētā seja izdzēsta, tiks izslēgtas arī visas saistītās funkcijas.

Pirkstu nospiedumu atpazīšana

Pirkstu nospiedumu atpazīšanas funkcijas darbībai nepieciešams reģistrēt jūsu pirkstu nospiedumu informāciju un saglabāt to ierīcē.



- Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no operatora vai modeļa.
- Pirksta nospiedumu atpazīšanas funkcija izmanto katra pirksta nospieduma unikālās iezīmes, lai uzlabotu jūsu ierīces drošību. Iespēja, ka pirkstu nospiedumu sensors sajauks divus dažādus pirkstu nospiedumus, ir ļoti neliela. Taču retos gadījumos dažādus pirksta nospiedumus, kas ir ļoti līdzīgi, sensors var atpazīt kā identiskus.
- Bieza vai krāsaina aizsargplēve var ietekmēt veikspēju. Ja izmantojat ekrāna aizsargu, pārļiecinieties, vai tam ir marķējums, kas norāda par saderību ar ekrāna pirksta nospieduma sensoru. (piemēram, Samsung tirdzniecībā pieejamie ekrāna aizsargi)
- Ja par ekrāna bloķēšanas metodi izmantojat pirksta nospiedumu, to nevarēs lietot ekrāna atbloķēšanai pirmo reizi pēc ierīces ieslēgšanas. Lai izmantotu ierīci, ekrāns jāatbloķē, izmantojot figūru, PIN kodu vai paroli, ko iestatījāt, reģistrējot pirkstu nospiedumu. Noteikti neaizmirstiet figūru, PIN kodu vai paroli.
- Ja jūsu pirksta nospiedums netiek atpazīts, atbloķējiet ierīci, izmantojot figūru, PIN kodu vai paroli, ko iestatījāt, reģistrējot pirksta nospiedumu, un tad vēlreiz reģistrējiet pirksta nospiedumus. Ja figūra, PIN kods vai parole ir aizmirsta, jūs nevarēsiet izmantot ierīci, to neatiestatot. Samsung neuzņemsies atbildību par datu zaudēšanu vai traucējumiem aizmirstu atbloķēšanas kodu dēļ.
- Ja maināt ekrāna bloķēšanas metodi uz **Vilkst** vai **Nav**, kas nav droša, visi jūsu biometriskie dati tiks izdzēsti.

Labākai pirkstu nospiedumu atpazīšanai

Kad ierīcē skenējat savu pirkstu nospiedumus, ievērojiet, ka sekojošie apstākļi var ietekmēt funkcijas veikspēju:

- Ierīce var neatpazīt pirkstu nospiedumus ar grumbām vai rētām.
- Ierīce var neatpazīt mazu vai tievu pirkstu nospiedumus.
- Lai uzlabotu atpazīšanas veikspēju, reģistrējiet to pirkstu nospiedumus, ar kuriem visbiežāk veicat darbības ar ierīci.

- Jūsu ierīcē ir iebūvēts pirkstu nospiedumu atpazīšanas sensors, kas atrodas ekrāna apakšējās malas centrālajā daļā. Nodrošiniet, ka ekrāna aizsargs vai ekrāns pirkstu nospiedumu atpazīšanas sensora zonā nav saskrāpēts vai to nav sabojājuši citi priekšmeti, piemēram, monētas, atslēgas, pildspalvas un kaklarotas.
- Raugieties, lai pirkstu nospiedumu atpazīšanas sensora zona ekrāna apakšējās malas centrālajā daļā un jūsu pirksti būtu tīri un sausi.
- Ja saliecat savu pirkstu vai izmantojat pirksta galu, ierīce var neatpazīt pirkstu nospiedumus. Nospiediet ekrānu tā, lai jūsu pirksta gals nosegtu plašo pirkstu nospiedumu atpazīšanas zonu.

Pirkstu nospiedumu reģistrēšana

Ekrānā Iestatījumi pieskarieties pie **Drošība un konfidencialitāte** → **Biometrijas dati** → **Pirkstu nospiedumi** un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai reģistrētu savu pirksta nospiedumu. Pēc reģistrēšanas varat pārbaudīt, vai jūsu pirksta nospiedums ir reģistrēts un tā nosaukumu, pieskaroties pie **Skatīt piev. pirkstu nospied.**

Ekrāna atbloķēšana ar pirkstu nospiedumiem

Tā vietā, lai izmantotu figūru, PIN kodu vai paroli, jūs varat atbloķēt ierīces ekrānu ar pirksta nospiedumu.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie **Drošība un konfidencialitāte** → **Biometrijas dati** → **Pirkstu nospiedumi**.
- 2 Atbloķējiet ekrānu, izmantojot iepriekš iestatīto ekrāna bloķēšanas metodi.
- 3 Pieskarieties slēdzim **Atbloķ. ar pirksta nosp.**, lai to ieslēgtu.
- 4 Bloķētajā ekrānā novietojiet pirkstu uz pirkstu nospiedumu atpazīšanas sensora un skenējiet pirksta nospiedumu.

Pirkstu nospiedumu atpazīšana izslēgta ekrāna laikā

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie **Drošība un konfidencialitāte** → **Biometrijas dati** → **Pirkstu nospiedumi**.
- 2 Atbloķējiet ekrānu, izmantojot iepriekš iestatīto ekrāna bloķēšanas metodi.
- 3 Pieskarieties slēdzim **Pirksta nospied. vienmēr iesl.**, lai to ieslēgtu.
Ja pieskaraties pie **Rādīt ikonu, kad ekrāns izsl.**, varat mainīt pirkstu nospiedumu atpazīšanas ikonas parādīšanas laiku, vai iestatīt, lai šī ikona netiktu rādīta.

Reģistrēto pirkstu nospiedumu dzēšana

Reģistrētos pirkstu nospiedumus ir iespējams dzēst.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie **Drošība un konfidencialitāte** → **Biometrijas dati** → **Pirkstu nospiedumi**.
- 2 Atbloķējiet ekrānu, izmantojot iepriekš iestatīto ekrāna bloķēšanas metodi.
- 3 Atzīmējiet pirkstu nospiedumus, kurus vēlaties dzēst, un pieskarieties pie **Noņemt**.

Secure Folder

Secure Folder aizsargā jūsu privāto saturu un programmas, piemēram, fotoattēlus un kontaktpersonas, no citu piekļuves. Par sava privātā satura un programmu drošību varat gādāt pat tad, kad ierīce ir atbloķēta.

-  Secure Folder ir atsevišķa, aizsargāta krātuves zona. Secure Folder esošos datus nav iespējams pārsūtīt uz citām ierīcēm, izmantojot neapstiprinātus kopīgošanas veidus, piemēram, USB vai Wi-Fi Direct. Mēģinājumi pielāgot operētājsistēmu vai izmainīt programmatūru automātiski radīs Secure Folder bloķēšanu, kā rezultātā tai nevarēs piekļūt. Pirms datu saglabāšanas Secure Folder noteikti dublējiet tos citā drošā vietā.

Secure Folder iestatīšana

- 1 Atveriet **Iestatījumi** un pieskarieties pie **Drošība un konfidencialitāte** → **Citi drošības iestatījumi** → **Secure Folder**.
 - 2 Lai pabeigtu iestatīšanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
Kad tiek parādīts uznirstošais logs, kurā jums tiek prasīts, vai vēlaties atiestatīt Secure Folder bloķēšanas veidu, izmantojot savu Samsung kontu, pieskarieties pie **Atļaut**. Ja aizmirsāt bloķēšanas veidu, varat to atiestatīt, izmantojot savu Samsung kontu. Ja šo funkciju neieslēdzat, bloķēšanas veidu nevar atiestatīt, ja to aizmirstat.
Kad iestatīšana ir pabeigta, tiks parādīts Secure Folder ekrāns, un Secure Folder programmas ikona () tiks pievienota programmu sarakstam.
-  Kad programma **Secure Folder** ir bloķēta, tā ir jāatbloķē, izmantojot jūsu iepriekš iestatīto bloķēšanas metodi.
 - Lai mainītu Secure Folder nosaukumu vai ikonu, pieskarieties pie  → **Pielāgot**.

Automātiskās bloķēšanas nosacījuma iestatīšana Secure Folder

1 Atveriet programmu **Secure Folder** un pieskarieties pie  → **Iestatījumi** → **Automātiska Secure Folder bloķēšana**.

2 Izvēlieties bloķēšanas iespēju.



Lai manuāli bloķētu savu Drošības mapi, pieskarieties pie  → **Bloķēt un iziet**.

Satura pārvietošana uz Secure Folder

Pārvietojiet saturu, piemēram, fotoattēlus un video, uz Secure Folder. Turpmāk norādītās darbības ir piemēri attēla pārvietošanai no noklusējuma krātuves uz Secure Folder.

1 Atveriet programmu **Secure Folder** un pieskarieties pie  → **Pievienot failus**.

2 Pieskarieties pie **Attēli**, izvēlieties attēlus, kurus vēlaties pārvietot, un tad pieskarieties pie **Gatavs**.

3 Pieskarieties pie **Pārvietot**.

Izvēlētie vienumi tiks dzēsti no to sākotnējās mapes un tiks ievietoti Secure Folder. Lai kopētu vienumus, pieskarieties pie **Kopēt**.



Satura pārvietošanas metode var atšķirties atkarībā no satura veida.

Satura pārvietošana no Secure Folder

Pārvietojiet saturu no Secure Folder uz atbilstošo programmu noklusējuma krātuvē. Tālāk norādītās darbības ir piemēri attēla pārvietošanai no Secure Folder uz noklusējuma krātuvi.

1 Atveriet programmu **Secure Folder** un pieskarieties pie **Galerija**.

2 Izvēlieties attēlu un pieskarieties pie  → **Pārvietot ārpus Secure Folder**.
Izvēlētie vienumi tiks pārvietoti uz sadaļu **Galerija** noklusējuma krātuvē.

Programmu pievienošana

Pievienojiet programmu, kuru lietot mapē Secure Folder.

1 Atveriet programmu **Secure Folder** un pieskarieties pie **+**.

2 Atzīmējiet vienu vai vairākas no ierīcē instalētajām programmām un pieskarieties pie **Pievienot**.

Programmu izņemšana no Secure Folder

Pieskarieties un turiet programmu, kuru vēlaties dzēst, un pieskarieties pie **Atinstalēt**.

Kontu pievienošana

Pievienojiet savus Samsung, Google vai citus kontus, kurus vēlaties sinhronizēt ar Secure Folder esošajām programmām.

- 1 Atveriet programmu **Secure Folder** un pieskarieties pie  → **Iestatījumi** → **Pārvaldīt kontus** → **Konta pievienošana**.
- 2 Izvēlieties konta pakalpojumu.
- 3 Lai pabeigtu konta iestatīšanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Secure Folder paslēpšana

Jūs varat paslēpt Secure Folder saīsni no programmu saraksta.

Atveriet programmu **Secure Folder**, pieskarieties pie  → **Iestatījumi** un pēc tam pieskarieties slēdzim **Pievienot Secure Folder programmu ekrānam**, lai to izslēgtu.

Varat arī atvērt paziņojumu paneli, vilkt uz leju un pēc tam pieskarties pie  (**Secure Folder**), lai šo funkciju izslēgtu. Ja ātro iestatījumu panelī viens  (**Secure Folder**) nav pieejams, pieskarieties pie  → **Rediģēt** un aizvelciet pogu, lai to pievienotu.

Ja atkal vēlaties parādīt Secure Folder, atveriet **Iestatījumi**, pieskarieties pie **Drošība un konfidencialitāte** → **Citi drošības iestatījumi** → **Secure Folder** un pēc tam pieskarieties slēdzim **Pievienot Secure Folder programmu ekrānam**, lai to ieslēgtu.

Secure Folder atinstalēšana

Jūs varat atinstalēt Secure Folder, tostarp tajā esošo saturu un programmas.

Atveriet programmu **Secure Folder** un pieskarieties pie  → **Iestatījumi** → **Citi iestatījumi** → **Atinstalēt**.

Lai pirms Secure Folder atinstalēšanas dublētu tajā esošo saturu, atzīmējiet **Pārvietot multivides failus ārpus Secure Folder** un pieskarieties **Atinstalēt**. Lai piekļūtu datiem, kas dublēti no Secure Folder, atveriet programmu **Mani faili** un pieskarieties pie **Iekšējā krātuve** → **Download** → **Secure Folder**.



Programmā **Samsung Notes** saglabātās piezīmes netiks dublētas.

Drošs Wi-Fi

Secure Wi-Fi ir pakalpojums, kas nodrošina jūsu Wi-Fi tīkla savienojumu. Tas šifrē datus, kad izmantojat Wi-Fi tīklus, un atspējo izsekošanas programmas un tīmekļa vietnes, lai jūs varētu droši izmantot Wi-Fi tīklus. Piemēram, kad izmantojat nedrošu Wi-Fi tīklu tādās publiskās vietās kā kafejnīcas vai lidostas, funkcija Secure Wi-Fi tiek automātiski ieslēgta, lai neviens nevarētu nozagt jūsu pierakstīšanās informāciju vai uzraudzīt jūsu darbības programmās un tīmekļa vietnēs.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie **Drošība un konfidencialitāte** → **Citi drošības iestatījumi** → **Drošs Wi-Fi** un pēc tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pabeigtu iestatīšanu. Pieskaroties **Aizsardzības darbība**, varat pārbaudīt vēsturi par to, kā un kad jūsu tīkls tika aizsargāts, izmantojot drošu Wi-Fi tīklu.

Kad funkcija Secure Wi-Fi ir ieslēgta, statusa joslā tiek parādīta ikona .



- Izmantojot šo funkciju, Wi-Fi tīkla ātrums var palēnināties.
- Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no Wi-Fi tīkla, operatora vai modeļa.

Ar Secure Wi-Fi aizsargājamo programmu atlasīšana

Atlasiet programmas, kuras aizsargāt ar Secure Wi-Fi, lai jūs varētu droši aizsargāt datus, piemēram, savu paroli un programmās veiktās darbības, no citu piekļuves.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie **Drošība un konfidencialitāte** → **Citi drošības iestatījumi** → **Drošs Wi-Fi** →  → **Iestatījumi** → **Aizsargātās programmas** un pieskarieties slēdžiem blakus programmām, kuras vēlaties aizsargāt ar Secure Wi-Fi.



Dažas programmas var neatbalstīt šo funkciju.

Aizsardzības plāna iegāde

Jums katru mēnesi tiek nodrošināts bezmaksas Wi-Fi tīklu aizsardzības plāns. Jūs varat arī iegādāties maksas aizsardzības plānus un ierobežotā laika periodā iegūt neierobežotu joslas platuma aizsardzību.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie **Drošība un konfidencialitāte** → **Citi drošības iestatījumi** → **Drošs Wi-Fi**.
- 2 Pieskarieties pie **Aizsardzības plāns** → **Palielināt** un izvēlieties atbilstošo plānu.

 Noteiktus aizsardzības plānus jūs varat pārsūtīt uz citu ierīci, kurā esat pierakstījies savā Samsung kontā.
- 3 Lai pabeigtu iegādi, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Samsung Pass

Reģistrējiet savus biometrijas datus Samsung Pass un verificējiet savu identitāti, izmantojot pakalpojumus, kuriem nepieciešama jūsu pieteikšanās vai personīgā informācija.



- Tīmekļa vietņu pierakstīšanās funkcija ir pieejama tikai tām tīmekļa vietnēm, kurām piekļūstat, izmantojot programmu **Samsung internets**. Dažas tīmekļa vietnes var neatbalstīt šo funkciju.
- Reģistrētie biometrijas dati tiek saglabāti tikai jūsu ierīcē un netiek sinhronizēti ar citām ierīcēm vai serveriem.

Samsung Pass reģistrēšana

Pirms Samsung Pass izmantošanas reģistrējiet savus biometrijas datus Samsung Pass.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie **Drošība un konfidencialitāte** → **Citi drošības iestatījumi** → **Samsung Pass**. Lai pabeigtu iestatīšanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Samsung konta paroles pārbaudīšana

Tā vietā, lai ievadītu savu Samsung konta paroli, kas jūs identificē, piemēram, iegādājoties saturu no **Galaxy Store**, varat izmantot savus biometrijas datus.

Samsung Pass galvenajā ekrānā pieskarieties pie  → **Iestatījumi** → **Konts un sinhronizācija** un pēc tam pieskarieties slēdzim **Verificēt, izmantojot Samsung Pass**, lai to ieslēgtu.

Samsung Pass izmantošana, lai pierakstītos tīmekļa vietnēs

Jūs varat izmantot Samsung Pass, lai pierakstītos tīmekļa vietnēs, kuras atbalsta ID un parolu automātisko aizpildīšanu.

- 1 Tīmekļa vietnes pierakstīšanās lapā ievadiet savu ID un paroli un pēc tam pieskarieties vietnes pierakstīšanās pogai.
- 2 Ja parādās uznirstošais logs, kurā tiek jautāts, vai vēlaties saglabāt pierakstīšanās informāciju, atzīmējiet vienumu **Pierakstīties, izmantojot Samsung Pass** un pieskarieties pie **legaumēt**.

Samsung Pass izmantošana, lai pierakstītos programmās

Jūs varat izmantot Samsung Pass, lai pierakstītos programmās, kuras atbalsta ID un paroli automātisko aizpildīšanu.

- 1 Programmas pierakstīšanās lapā ievadiet savu ID un paroli un pēc tam pieskarieties programmas pierakstīšanās pogai.
- 2 Ja parādās uznirstošais logs, kurā tiek jautāts, vai vēlaties saglabāt pierakstīšanās informāciju, pieskarieties pie **Saglabāt**.

Pierakstīšanās, izmantojot piekļuves atslēgas

Programmās vai tīmekļa vietnēs, kas atbalsta pierakstīšanos ar piekļuves atslēgu, ID un paroles vietā varat pierakstīties, izmantojot Samsung Pass saglabāto piekļuves atslēgu.

- 1 Programmā vai tīmekļa vietnē, kuru izmantojat, izveidojiet piekļuves atslēgu.
Piekļuves atslēgas izveides metode var atšķirties atkarībā no programmas vai tīmekļa vietnes.
- 2 Ja parādās uznirstošais logs, kurā tiek jautāts, vai vēlaties saglabāt piekļuves atslēgu, atlasiet Samsung Pass.
- 3 Lai saglabātu piekļuves atslēgu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
Pēc tam varēsiet pierakstīties, izmantojot Samsung Pass saglabāto ieejas atslēgu.

Pierakstīšanās informācijas pārvaldība

Pārbaudiet sarakstu ar tīmekļa vietnēm un programmām, ko iestatījāt izmantošanai ar Samsung Pass, un pārvaldiet savu pierakstīšanās informāciju.

- 1 Samsung Pass galvenajā ekrānā pieskarieties pie **Progr./vietnes** un sarakstā izvēlieties tīmekļa vietni vai programmu.
- 2 Pieskarieties pie **Rediģēt** un mainiet savu ID, paroli un tīmekļa vietnes vai programmas nosaukumu.
Lai dzēstu savu pierakstīšanās informāciju, pieskarieties pie **Dzēst**.

Samsung Pass izmantošana ar tīmekļa vietnēm un programmām

Izmantojot tīmekļa vietnes vai programmas, kas atbalsta Samsung Pass, varat pierakstīties, izmantojot Samsung Pass.

Lai pārbaudītu to vietņu un programmu sarakstu, kuras atbalsta Samsung Pass, Samsung Pass galvenajā ekrānā pieskarieties pie  → **Iestatījumi** → **Partneri**. Ja nav tīmekļa vietņu vai programmu, kas atbalsta Samsung Pass, cilne **Partneri** neparādās.



- Pieejamās tīmekļa vietnes un programmas var atšķirties atkarībā no pakalpojumu sniedzēja vai modeļa.
- Samsung neatbild par jebkādiem zaudējumiem vai traucējumiem, ko izraisījusi pierakstīšanās tīmekļa vietnēs vai programmās, izmantojot Samsung Pass.

Personas datu automātiska ievadīšana

Samsung Pass var izmantot savu personas datu, piemēram, adreses vai maksājumu kartes informācijas, ievadīšanai programmās, kurās tiek atbalstīta automātiskā aizpildīšana.

- 1 Samsung Pass galvenajā ekrānā izvēlieties iespēju **Privāta informācija**.
- 2 Ievadiet informāciju un pieskarieties pie **Saglabāt**.
Ievadot savus personas datus programmās, kuras atbalsta automātiskās aizpildīšanas funkciju, varat izmantot savus biometrijas datus, ko reģistrējāt pakalpojumā Samsung Pass.

Samsung Pass datu dzēšana

Jūs varat izdzēst savus biometrijas datus, pierakstīšanās informāciju un programmu datus, kas reģistrēti Samsung Pass.

Samsung Pass galvenajā ekrānā pieskarieties pie  → **Iestatījumi** → **Ierīces, kas izm. Samsung Pass** →  → **Ierīces, kas izmanto Samsung Pass**.



- Jūsu Samsung konts saglabāsies aktīvs.
- Arī Samsung Pass dati citās ierīcēs, ar kurām veikta pierakstīšanās jūsu Samsung kontā, tiks dzēsti.

Atrašanās vieta

Mainiet iestatījumus atrašanās vietas informācijas atļaujām.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie **Atrašanās vieta**.

- **Programmu atļaujas:** pārbaudiet to programmu sarakstu, kurām atļaujat piekļūt ierīces atrašanās vietas informācijai, un rediģējiet atļauju iestatījumus.
- **Atraš. vietas pakalpojumi:** iestatiet, lai ierīce izmanto Wi-Fi vai Bluetooth funkciju, lai uzlabotu atrašanās vietas informācijas precizitāti arī gadījumā, ja funkcijas ir izslēgtas. Kā arī varat pārbaudīt atrašanās vietas pakalpojumus, kurus izmanto jūsu ierīce.
- **Nesena piekļuve:** pārbaudiet, kuras programmas pieprasa informāciju par jūsu faktisko atrašanās vietu.

Drošība un ārkārtas situācijas

Pārvaldiet savu medicīnisko informāciju un ārkārtas kontaktpersonas. Kā arī varat mainīt ārkārtas funkciju iestatījumus, piemēram, bezvadu ārkārtas brīdinājumus.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie **Drošība un ārkārtas situācijas**.

- **Medicīniskā informācija:** ievadiet savu medicīnisko informāciju.
- **Ārkārtas kontakti:** pievienojiet ārkārtas kontaktpersonas.
- **Ārkārtas SOS:** veiciet ārkārtas zvanu uz priekšiestatīto numuru, vairākas reizes nospiežot sānu pogu, kā norādīts šīs funkcijas iestatījumu ekrānā.
- **Ārkārtas kopīgošana:** iestatiet ierīci noteiktu laiku nosūtīt informāciju, piemēram, jūsu atrašanās vietu vai paziņojumus par jūsu ierīces akumulatora zemu uzlādes līmeni, jūsu ārkārtas kontaktpersonām.
- **Paziņojumu skaņas izslēgšana braukšanas laikā:** braukšanas laikā automātiski ieslēgt Netraucēt funkciju.
- **Atrašanās vietu pakalpojumi ārkārtas situācijās:** ieslēdziet ārkārtas atrašanās vietas noteikšanas funkciju (ELS).
- **Bezvadu ārkārtas brīdinājumi:** mainiet bezvadu ārkārtas brīdinājumu iestatījumus.
- **Zemestrīču brīdinājumi:** ieslēgt zemestrīces brīdinājumu funkciju.
- **Nezināma izsekotāja brīdinājumi:** jūs saņemsit paziņojumu, ja jums tuvumā tiks atklāts nezināms izsekotājs.



Dažas funkcijas var nebūt pieejamas atkarībā no reģiona vai modeļa.

Konti un dublēšana

Iespējas

Sinhronizējiet, dublējiet vai atjaunojiet savas ierīces datus, izmantojot Samsung Cloud. Kā arī varat pierakstīties kontos, piemēram, savā Samsung vai Google kontā, vai pārsūtīt datus uz/vai no citām ierīcēm, izmantojot funkciju Smart Switch.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie **Konti un dublēšana**.

- **Pārvaldīt kontus:** pievienojiet Samsung, Google vai citus kontus, ar kuriem vēlaties veikt sinhronizāciju.
- **Samsung Cloud:** sinhronizējiet un dublējiet savus datus un iestatījumus, kā arī atjaunojiet iepriekšējās ierīces datus un iestatījumus arī tad, ja jums šīs ierīces vairs nav. Atsaucieties uz [Samsung Cloud](#), lai skatītu vairāk informācijas.
- **Google disks:** saglabājiēt savu personisko informāciju, programmu datus un iestatījumus droši savā ierīcē. Jūs varat dublēt savu sensitīvo informāciju. Lai dublētu datus, jāpierakstās Google kontā.
- **Smart Switch:** atveriet Smart Switch un pārsūtiet datus no savas iepriekšējās ierīces. Papildinformāciju skatiet sadaļā [Datu pārsūtīšana no jūsu iepriekšējās ierīces \(Smart Switch\)](#).



Regulāri dublējiet savus datus drošā vietā, piemēram, Samsung Cloud vai datorā, lai varētu atjaunot datus, ja tie ir bojāti vai zaudēti neparedzētas rūpnīcas datu atiestatīšanas gadījumā.

Samsung Cloud

Dublējiet savas ierīces datus Samsung Cloud un vēlāk tos atjaunojiet.

Datu dublēšana

Jūs varat dublēt savas ierīces datus Samsung Cloud.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie **Konti un dublēšana** un sadaļā **Samsung Cloud** pieskarieties pie **Dublēt datus**.
- 2 Pieskarieties slēdžiem blakus vienumiem, ko vēlaties dublēt, un pēc tam pieskarieties pie **Dublēt tūlīt**.

3 Pieskarieties **Gatavs**.



- Daži dati netiks dublēti. Lai atzīmētu dublējamus datus, iestatījumu ekrānā pieskarieties pie **Konti un dublēšana** un sadaļā **Samsung Cloud** pieskarieties pie **Dublēt datus**.
- Lai pārbaudītu citu ierīču dublētos datus savā Samsung Cloud, iestatījumu ekrānā pieskarieties pie **Konti un dublēšana** → **Atjaunot datus** un tad izvēlieties vēlamo ierīci.

Datu atjaunošana

Jūs varat atjaunot Samsung Cloud dublētos datus savā ierīcē.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie **Konti un dublēšana**.
- 2 Pieskarieties pie **Atjaunot datus** un izvēlieties atbilstošo ierīci.
- 3 Atzīmējiet vienumus, kurus vēlaties atjaunot, un pieskarieties pie **Atjaunot**.

Google

Konfigurēt iestatījumus dažām Google piedāvātām funkcijām.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie **Google**.

Papildu funkcijas

Iespējas

Ieslēdziet papildu funkcijas un mainiet tās regulējošos iestatījumus.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Papildu funkcijas**.

- **Bixby:** Bixby ir lietotāja saskarnes pakalpojums, kas atvieglo ierīces lietošanu. Papildinformāciju skatiet sadaļā [Bixby](#).
- **Viedie ieteikumi:** iestatiet ierīci analizēt svarīgāko informāciju izvēlētajā tekstā vai saņemtajā ziņojumā, piemēram, notikumus un adreses, un ieteikt tos pievienot kā notikumus kalendāram vai izmantot saistītās programmas. Tāpat jūs varat saņemt ieteikumus par noderīgām darbībām vai tekstu, ko ievadīt, pamatojoties uz jūsu programmu lietošanas vēsturi.
 -  Lai aizsargātu jūsu personisko informāciju, savāktā informācija tiek saglabāta un izmantota tikai šajā ierīcē.
- **Laboratorijas:** izmantojiet ierīces jaunās funkcijas.
- **Sānu poga:** izvēlieties palaižamo programmu vai funkciju, izmantojot sānu pogu. Papildinformāciju skatiet sadaļā [Sānu pogas iestatīšana](#).
- **Vairāklogu:** iestatiet to, kā jāpalaiž vairāku logu režīms. Varat arī konfigurēt vairāku logu režīma iestatījumus. Atsaucieties uz [Vairāki logi](#), lai skatītu vairāk informācijas.
- **Kustības un žesti:** ieslēdziet kustību funkciju un konfigurējiet iestatījumus. Atsaucieties uz [Kustības un žesti](#), lai skatītu vairāk informācijas.
- **Vienas rokas režīms:** savām ērtībām ieslēdziet darbības ar vienu roku režīmu, ja ierīce tiek izmantota ar vienu roku.
- **Ekrānu uzņēmumi un ekrāna ieraksti:** mainiet ekrānu uzņēmumu un ekrāna ierakstītāja iestatījumus.
- **Rādīt kontaktus, kopīgojot saturu:** iestatiet ierīci kopīgošanas panelī attēlot kontaktpersonas, ar kurām esat sazinājies, lai jūs varētu tiešā veidā kopīgot saturu.
- **Videozvana efekti:** iestatiet dažādu efektu izmantošanu, piemēram, fona maiņu videozvana laikā. Atsaucieties uz [Videozvana efekti](#), lai skatītu vairāk informācijas.
 -  Šī funkcija ir pieejama tikai dažās programmās.
- **Duālā ziņapmaiņa:** instalējiet otro programmu un izmantojiet divus atsevišķus kontus vienai un tai pašai ziņojumapmaiņas programmai. Papildinformāciju skatiet sadaļā [Duālā ziņapmaiņa](#).

 Dažas funkcijas var nebūt pieejamas atkarībā no operatora vai modeļa.

Kustības un žesti

Ieslēdziet kustību funkciju un konfigurējiet iestatījumus.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie **Papildu funkcijas** → **Kustības un žesti**.

- **Pacelt, lai aktivizētu:** iestatiet, lai ierīce ieslēgtu ekrānu, kad to paceļat.
- **Dubultsk., lai iesl. ekrānu:** iestatiet, lai ierīce ieslēgtu ekrānu, kad veicat dubultskārienu uz jebkuras ekrāna vietas, kamēr tas ir izslēgts.
- **Dubultsk., lai izsl. ekrānu:** iestatiet, lai ierīce izslēgtu ekrānu, kad veicat dubultskārienu tukšā sākuma ekrāna laukā vai bloķētā ekrānā.
- **Brīdin., kad tālr. paņemts rokā:** iestatiet ierīci brīdināt Jūs par neatbildētajiem zvaniem vai jauniem ziņojumiem, kad paņemat rokā ierīci.



Šī funkcija var nestrādāt, ja ekrāns ir ieslēgts vai ja ierīce nav uz līdzenas virsmas.

- **Izslēgt skaņu ar žestiem:** iestatiet ierīci izslēgt noteiktas skaņas, izmantojot kustības vai žestus.
- **Velciet ar plaukstu, lai fotografētu:** iestatiet ierīci uzņemt ekrānuuzņēmumu, kad velkat plaukstu pa kreisi vai pa labi pāri ekrānam. Uzņemtos attēlus varat pārbaudīt sadaļā **Galerija**. Ekrānuuzņēmuma tveršana nav iespējama dažu programmu un funkciju lietošanas laikā.



Pārmērīga ierīces kratīšana vai trieciens var izraisīt nejaušu ievadi dažās funkcijās, kurām tiek izmantoti sensori.

Videozvana efekti

Videozvana laikā var izmantot dažādus efektus, piemēram, fona maiņu.

Videozvānu programmas ekrānā atveriet paziņojumu paneli, velciet uz leju un pēc tam pieskarieties **Videozvāna efekti**.

-  : atiestatiet iestatījumus.
-  : izvēlieties vai pievienojiet fona krāsas vai attēlus, kurus izmantot videozvānu laikā.
- **Fons:** videozvānu laikā mainiet vai aizmiglojiet fonu.
- **Seja:** piemērojiet sejai skaistuma efektus.

- **Krāsu tonis:** pielāgojiet ekrāna krāsas toni un spilgtumu.
- **Automātiskā kadrēšana:** ieslēdziet vai izslēdziet automātiskas kadrēšanas funkciju. Ja šo funkciju ieslēdzat, ierīce automātiski maina uzņemšanas leņķi un pietuvinājumu, atpazīstot cilvēkus un viņiem sekojot video uzņemšanas laikā.



- Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no modeļa.
- Dažas funkcijas ir pieejamas tikai tad, kad izmantojat priekšējo kameru.

Duālā ziņapmaiņa


Instalējiet otro programmu un izmantojiet divus atsevišķus kontus vienai un tai pašai ziņojumapmaiņas programmai.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie **Papildu funkcijas** → **Duālā ziņapmaiņa**.

Būs redzamas atbalstītās programmas.

- 2 Pieskarieties programmas slēdzim, lai instalētu otro programmu.

Tiks instalēta otrā programma. Otrās programmas ikona ir redzama ar .

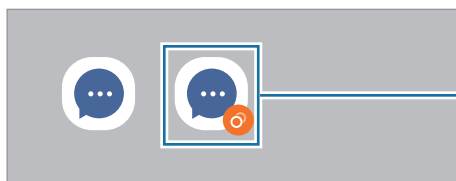

Otrā programma



- Duālās ziņojumapmaiņas funkcija var nebūt pieejama atkarībā no izmantotās programmas.
- Dažas programmas funkcijas var būt ierobežotas otrajai programmai.

Otrās programmas atinstalēšana

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie **Papildu funkcijas** → **Duālā ziņapmaiņa**.

- 2 Pieskarieties tās programmas slēdzim, kuru vēlaties atinstalēt, un pieskarieties pie **Atinstalēt**.

Visi ar otro programmu saistītie dati tiks dzēsti.



Atinstalējot pirmo programmu, tiek dzēsta arī otrā programma.

Digitālā labsajūta un vecākvadība

Pārbaudiet ierīces lietojuma vēsturi un izmantojiet funkcijas, lai nepieļautu, ka ierīce iejaucas jūsu dzīvē. Varat iestatīt arī vecāku kontroli saviem bērniem un pārvaldīt viņu darbības digitālajā vidē.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie **Digitālā labsajūta un vecākvadība**.

- **Visbiežāk lietotās programmas:** pārbaudiet dienā visbiežāk lietoto programmu sarakstu.
- **Ekrāna laika mērķis:** nosakiet mērķus attiecībā uz to, cik ilgi dienā izmantojat ierīci.
- **Programmu taimeri:** ierobežojiet katras programmas izmantošanas laiku, iestatot taimeri. Sasniedzot ierobežojumu, programma tiks izslēgta un jūs nevarēsiet to lietot.
- **Braukšanas pārraudzība:** ieslēdziet autovadīšanas uzraugu, lai uzraudzītu laiku, ko pavadāt, lietojot ierīci, kamēr vadāt transportlīdzekli.
- **Iešanas monitors:** ieslēdziet staigāšanas uzraugu, lai uzraudzītu laiku, ko pavadāt, lietojot ierīci staigāšanas laikā.
- **Skaļuma pārraudzība:** ieslēdziet skaļuma pārraugu, lai aizsargātu dzirdi.
- **Vecākvadība:** pārvaldiet, kā jūsu bērni lieto digitālās iespējas.

Ierīces apkope

Ierīces apkopes funkcija sniedz pārskatu par ierīces akumulatora statusu, krātuvi, atmiņu un sistēmas drošību. Kā arī varat optimizēt ierīci.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie **Ierīces apkope**.

- **Optimizēt tūlīt:** aizver programmas, kas darbojas fonā vai patērē pārāk lielu akumulatora uzlādes līmeni, un meklē avarējušas programmas un ļaunprātīgas programmatūras, lai optimizētu ierīci.
- **Akumulators:** pārbaudiet atlikušo akumulatora uzlādes līmeni un ierīces lietošanas laiku. Ierīcēs ar zemu akumulatora uzlādes līmeni akumulatora enerģiju iespējams ekonomēt, ieslēdzot enerģijas taupīšanas funkcijas. Papildinformāciju skatiet sadaļā [Akumulators](#).

- **Krātuve:** pārbaudiet izmantotās un pieejamās krātuves statusu un atbrīvojiet krātuvi, izdzēšot nevajadzīgos failus, piemēram, atkritnē esošos failus, neizmantotos failus vai dublētos failus pēc to apskatīšanās.



- Faktiski pieejamā vieta iekšējā krātuvē ir mazāka, nekā norādīts, jo daļu krātuves aizņem operētājsistēma un noklusējuma programmas. Atjauninot ierīci, pieejamā kapacitāte var mainīties.
- Pieejamo ierīces iekšējās krātuves ietilpību varat pārbaudīt Samsung mājas lapā sadaļā Specifikācijas.
- **Atmiņa:** pārbaudiet atmiņas lietojumu vai pieskarieties pie **Iztīrīt**, lai iztīrītu atmiņu, apturot fonā darbojušās programmas.
- **Programmu aizsardzība:** pārbaudiet, vai ierīcē nav ļaunprātīgu programmatūru un netiek veiktas citas aizdomīgas darbības, lai saglabātu drošību.
- **Veiktspējas profils:** mainiet veiktspējas profilu, ņemot vērā ierīces apstrādes ātrumu, akumulatora darbības laiku un dzesēšanas efektivitāti.
- **Automātiskā optimizācija:** veiciet automātisko optimizāciju, aizverot fona programmas vai iztīrot atmiņu, lai ierīce darbotos tās vislabākajā stāvoklī.
Pieskarieties pie **Automātiski restartēt**, lai iestatītu ierīces automātisku restartēšanu, kad tiek konstatētas veiktspējas problēmas vai jūsu iestatītajā laikā.
- **Programmatūras atjauninājums:** atjauniniet ierīces programmatūru, izmantojot aparātprogrammatūras bezvadu (FOTA) pakalpojumu. Varat arī ieplānot programmatūras atjauninājumus.
- **Diagnostika:** pārbaudiet savu ierīci, izmantojot Samsung Members.
- **Apkopes režīms:** ieslēdziet apkopes režīmu, lai pasargātu savu privātumu, kamēr kāds cits izmanto jūsu ierīci, piemēram, kad nosūtāt to remonta veikšanai.

Programmas

Pārvaldiet ierīces programmas un mainiet to iestatījumus. Jūs varat pārbaudīt programmu lietojuma informāciju, mainīt to paziņojumu vai atļauju iestatījumus, kā arī atinstalēt vai atspējot nevajadzīgās programmas.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie **Programmas**.

Vispārīga pārvaldība

Pielāgojiet ierīces sistēmas iestatījumus vai atiestatiet ierīci.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Vispārīga pārvaldība**.

- **Valoda:** atlasiet ierīces valodas. Papildinformāciju skatiet sadaļā [Ierīces valodu pievienošana](#).
- **Programmu valodas:** izvēlieties valodu, kuru vēlaties izmantot katrā programmā.
- **Valodu pakotnes:** pārvaldiet vai lejupielādējiet valodu pakotnes balss ievadei, teksta pārvēršanas funkcijai runā un tulkošanai.
- **Datums un laiks:** piekļūstiet iestatījumiem un mainiet tos, lai kontrolētu, kā ierīce attēlo laiku un datumu.



Ja akumulators paliek pilnībā izlādēts, tiek atiestatīts datums un laiks.

- **Samsung tastatūra iestatījumi:** mainiet Samsung tastatūras iestatījumus.
- **Tastatūru saraksts un noklus.:** atlasiet noklusējuma tastatūru un mainiet tastatūras iestatījumus.
- **Fiziskā tastatūra:** mainiet ārējās tastatūras iestatījumus.
- **Peles un skārienpaliktnis:** mainiet ārējās peles vai kursoraliktna iestatījumus.
- **Paroles, piekļuves kodi un automātiskā aizpildīšana:** mainiet vēlamo pakalpojumu vai pārvaldiet visus paroli, ieejas atslēgu un automātiskās aizpildīšanas pakalpojumus.
- **Atiestatīt:** atiestatiet ierīces iestatījumus vai veiciet sākotnējo datu atiestatīšanu.
- **Pielāgošanas pakalpojums:** iestatiet personalizētu pakalpojumu saņemšanu, ņemot vērā jūsu intereses un to, kā izmantojat savu ierīci.
- **Sazinieties ar mums:** uzdodiet jautājumus vai pārbaudiet biežāk uzdotos jautājumus.

Ierīces valodu pievienošana

Jūs varat pievienot valodas, kas tiks izmantotas jūsu ierīcē.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie **Vispārīga pārvaldība** → **Valoda** → **Valodas pievienošana**.
- 2 Izvēlieties pievienojamo valodu.
- 3 Lai izvēlēto valodu iestatītu kā noklusēto valodu, pieskarieties **Iest. kā nokl.** Lai paturētu pašreizējos valodas iestatījumus, pieskarieties **Paturēt pašr.**
Izvēlēta valoda tiks pievienota jūsu valodu sarakstam. Nomainot noklusēto valodu, izvēlēta valoda tiks pievienota saraksta augšpusē.

Lai valodu sarakstā nomainītu noklusējuma valodu, izvēlieties valodu un pieskarieties pie **Lietot.** Ja programma neatbalsta noklusējuma valodu, tiks izmantota nākamā sarakstā esošā valoda, kas tiek atbalstīta.

Pieejamība

Konfigurējiet dažādus iestatījumus, lai uzlabotu ierīces pieejamību.

Iestatījumu ekrānā, pieskarieties **Pieejamība**.

- **Jums ieteiktās:** pārbaudiet pieejamības funkcijas, ko šobrīd izmantojat, un pārbaudiet citas ieteiktās funkcijas.
- **Redzamības uzlabojumi:** pielāgojiet iestatījumus, lai uzlabotu pieejamību vājredzīgiem lietotājiem.
- **TalkBack:** ieslēdziet funkciju TalkBack, kas sniedz balss atbildes iespējas. Lai pārbaudītu palīdzības informāciju un apgūtu šīs funkcijas izmantošanu, pieskarieties pie **Iestatījumi** → **Mācības un palīdzība**.
- **Dzirdes aparāti:** pielāgojiet iestatījumus, lai uzlabotu pieejamību vājdzirdīgiem lietotājiem.
- **Saziņa un izveicība:** pielāgojiet iestatījumus, lai uzlabotu pieejamību lietotājiem ar kustību traucējumiem.
- **Papildu iestatījumi:** konfigurējiet tiešās piekļuves un paziņojumu funkciju iestatījumus.
- **Instalētās programmas:** pārbaudiet pieejamības pakalpojumus, kas instalēti šajā ierīcē.
- **Par pieejamību:** pārbaudiet informāciju par funkciju Pieejamība.
- **Sazinieties ar mums:** uzdodiet jautājumus vai pārbaudiet biežāk uzdotos jautājumus.

Programmatūras atjauninājums

Atjauniniet ierīces programmatūru, izmantojot aparātprogrammatūras bezvadu (FOTA) pakalpojumu. Varat arī ieplānot programmatūras atjauninājumus.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie **Programmatūras atjauninājums**.

- **Lejupielādēt un instalēt:** manuāli pārbaudiet, vai nav pieejami atjauninājumi, un uzstādiet tos.
- **Autom. lejupielādēt, izm. Wi-Fi:** iestatiet ierīci automātiski lejupielādēt atjauninājumus, kad tā ir savienota ar Wi-Fi tīklu.
- **Pēdējā atjaunināšana:** pārbaudiet informāciju par pēdējo programmatūras atjauninājumu.



Ja jūsu ierīces drošības un jauna veida apdraudējumu bloķēšanas nolūkā tiek izlaisti programmatūras ārkārtas atjauninājumi, tie tiek instalēti automātiski, neprasot jūsu piekrišanu.

Informācija par drošības atjauninājumiem

Drošības atjauninājumi ir paredzēti jūsu ierīces drošības uzlabošanai un jūsu personīgās informācijas aizsargāšanai. Lai iegūtu jūsu ierīces modelim paredzētos drošības atjauninājumus, apmeklējiet vietni security.samsungmobile.com.



Šī interneta vietne ir pieejama tikai dažās valodās.

Par tālruni

Pieklūstiet informācijai par ierīci.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie **Par tālruni**.

Lai mainītu ierīces nosaukumu, pieskarieties pie **Pārdēvēt**.

- **Statusa informācija:** pārbaudiet dažādu informāciju par ierīci, piemēram, SIM kartes statusu, Wi-Fi MAC adresi un sērijas numuru.
- **Juridiskā informācija:** pieklūstiet ar ierīci saistītai juridiskai informācijai, piemēram, informācijai par drošību un atklātā pirmkoda licenci.
- **Programmatūras informācija:** pieklūstiet informācijai par ierīces programmatūru, piemēram, operētājsistēmas versijai un aparātprogrammatūras versijai.
- **Informācija par akumulatoru:** pārbaudiet akumulatora informāciju.

Paziņojumi par lietošanu

Ierīces lietošanas piesardzības pasākumi

Lietojot ierīci, izlasiet šos norādījumus, lai nodrošinātu pareizu un drošu ierīces lietošanu.

- Apraksti ir veidoti, vadoties pēc ierīces noklusējuma iestatījumiem.
- Noteiktas satura daļas var atšķirties no jūsu ierīces atkarībā no reģiona, pakalpojumu sniedzēja, modeļa tehniskajiem datiem vai ierīces programmatūras.
- Izmantojot dažas programmas vai funkcijas, ierīcei var būt nepieciešams izveidot savienojumu ar Wi-Fi vai mobilo tīklu.
- Saturs (augstas kvalitātes saturs), kam nepieciešams liels CPU un atmiņas resursu apjoms, iespējams ierīces vispārējo veiktspēju. Ar saturu saistītās programmas var nedarboties pareizi atkarībā no ierīces specifikācijām un vides, kur tās tiek izmantotas.
- Samsung neatbild par programmu, ko piegādājuši citi piegādātāji, izraisītām veiktspējas problēmām.
- Samsung neuzņemas atbildību par veiktspējas vai nesaderības problēmām, kuru cēlonis ir rediģēti reģistra iestatījumi vai modificēta operētājsistēmas programmatūra. Operētājsistēmas pielāgošana, iespējams, var izraisīt ierīces un programmu darbības traucējumus.
- Programmatūra, skaņas avoti, fona tapetes, attēli un pārējais šajā ierīcē nodrošinātais saturs ir licencēts ierobežotai izmantošanai. Šo materiālu izgūšana un izmantošana komerciāliem vai citiem mērķiem ir autortiesību pārkāpums. Lietotāji ir pilnībā atbildīgi par multivides nelikumīgu izmantošanu.
- Par datu pakalpojumiem, piemēram, ziņojumapmaiņu, augšupielādi un lejupielādi, automātisko sinhronizāciju vai atrašanās vietas pakalpojumu izmantošanu no jums var pieprasīt papildu maksu atkarībā no jūsu datu plāna. Liela apjoma datu pārsūtīšanai ir ieteicams izmantot Wi-Fi funkciju.
- Noklusējuma programmas, kas ietvertas ierīces komplektācijā, var tikt atjauninātas un vairs netikt atbalstītas bez iepriekšējā brīdinājuma.
- Ierīces operētājsistēmas modificēšana vai programmatūras instalēšana no neoficiāliem avotiem var novest pie ierīces nepareizas darbības un datu bojāšanas vai zaudēšanas. Šādas darbības ir Samsung licences līguma pārkāpums, kura gadījumā garantija tiek anulēta.

- Ekrānu var skaidri saskatīt pat stiprā saules gaismā, automātiski pielāgojot kontrasta diapazonu atbilstoši apkārtējai videi. Ilgāku laiku rādot nekustīgu attēlu, var rasties pēcattēls (ekrāna iededzināšana) vai dubultošanās produkta īpatnību dēļ.
 - Neatstājiet nevienā no ekrāna daļām vai pa visu ekrānu nekustīgu attēlu ilgāku laiku, tā vietā izslēdziet ekrānu, kad ierīci neizmantojat.
 - Kad ekrāns netiek izmantots, tam var iestatīt automātisko izslēgšanos. Atveriet **Iestatījumi**, pieskarieties pie **Displejs** → **Ekrāna taimauts** un pēc tam izvēlieties, cik ilgi ierīcei jāgaida, pirms izslēdzas ekrāns.
 - Lai iestatītu ekrānu automātiskai spilgtuma pielāgošanai atbilstoši apkārtējai videi, atveriet **Iestatījumi**, pieskarieties pie **Displejs** un pēc tam pieskarieties slēdzim **Pielāgojamais spilgtums**, lai to ieslēgtu.
- Atkarībā no reģiona vai modeļa dažām ierīcēm ir nepieciešams Federālās sakaru komisijas (Federal Communications Commission — FCC) apstiprinājums.

Ja jūsu ierīci ir apstiprinājis FCC, varat pārbaudīt ierīces FCC ID. Lai piekļūtu FCC ID, atveriet **Iestatījumi** un pieskarieties pie **Par tālruni** → **Statusa informācija**. Ja jūsu ierīcei nav FCC ID, tas nozīmē, ka ierīces pārdošana ASV vai tās teritorijās nav atļauta un ka to drīkst ievest ASV tikai īpašnieka personīgas lietošanas nolūkā.
- Ierīces atbalstītie joslu platumi var atšķirties atkarībā no reģiona vai operatora.
- 5G tīkla pieejamība var atšķirties atkarībā no modeļa, valsts, tīkla pakalpojumu sniedzēja un lietotāja vides.
- Jūsu ierīce satur magnētus. Glabājiet to drošā attālumā no kredītkartēm, implantētām medicīniskām ierīcēm un citām ierīcēm, kuras magnēti var ietekmēt. Attiecībā uz medicīniskām ierīcēm, glabājiet ierīci vairāk nekā 15 cm attālumā. Pārtrauciet izmantot ierīci, ja pastāv aizdomas par medicīniskās ierīces traucējumiem un konsultējieties ar ārstu vai medicīniskās ierīces ražotāju.

Instrukciju ikonas

-  **Brīdinājums!:** situācijas, kad pastāv traumu gūšanas risks gan jums, gan klātesošajām personām
-  **Uzmanību:** situācijas, kad iespējams izraisīt ierīces vai cita aprīkojuma bojājumus
-  **Piezīme:** piezīmes, lietošanas padomi vai papildinformācija

Piezīmes par komplekta saturu un piederumiem

Informāciju par komplekta saturu skatiet šajā lietošanas pamācībā.

- Komplektā ar šo ierīci iekļautie objekti un pieejamie piederumi var atšķirties atkarībā no reģiona vai operatora.
- Komplektā iekļautie priekšmeti ir paredzēti tikai šai ierīcei un var nebūt saderīgi ar citām ierīcēm.
- Izstrādājuma dizains un specifikācijas var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Papildu piederumus varat iegādāties no vietējā Samsung produkcijas mazumtirgotāja. Pirms iegādes pārliedzinieties, vai tie ir saderīgi ar šo ierīci.
- Izmantojiet Samsung apstiprinātus piederumus. Neapstiprinātu piederumu lietošana var radīt veiktspējas problēmas un darbības traucējumus, kuras nesedz garantija.
- Visu piederumu pieejamība var mainīties un ir pilnībā atkarīga no ražošanas uzņēmumiem. Plašāku informāciju par pieejamiem piederumiem skatiet Samsung tīmekļa vietnē.
- Austiņas (C veida USB), kas atbalsta digitālo izeju, var izmantot kopā ar šo ierīci. Tomēr ierīce var nebūt saderīga ar austiņām, kas izmanto citu audio izejas metodi vai kuras izgatavojis cits ražotājs.
- Ar iekļauto USB kabeli var uzlādēt līdz 3 A. Lādētājs nav iekļauts komplektācijā.
- Vidisku apsvērumu dēļ šajā iepakojumā nav iekļauts lādētājs. Šo ierīci var darbināt ar lielāko daļu USB strāvas adapteru un kabeli ar USB C tipa spraudni.

Ūdens un putekļu pretestības uzturēšana

Ierīce ir ūdensizturīga un putekļizturīga un atbilst tālāk norādītajiem starptautiskajiem standartiem.

- IP68 ūdensizturības pakāpes sertifikācija: saskaņā ar standarta IEC 60529 prasībām, ierīce ir testēta, to nekustīgi turot 15–35 °C, 86–106 kPa, 1,5 m dziļumā saldūdenī 30 minūtes.

Lai uzturētu ierīces ūdensizturību un putekļizturību, ir jāievēro sniegtie norādījumi.

- Nepieļaujiet, ka ierīce saskaras ar peldbaseina ūdeni vai sālsūdeni.
- Ja ierīce tiek pakļauta netīra ūdens vai citu šķidrumu, piemēram, ziepjūdens, eļļas, smaržu, pretiedeguma krēma, roku higiēnas līdzekļa, tādu ķīmisko produktu kā kosmētikas, vai šķidrumu, kas satur spirtu, ietekmei, notīriet ierīci ar neplūstošu saldūdeni, noslaukiet to ar mīkstu un tīru drānu un pirms lietošanas rūpīgi nožāvējiet, lai uzturētu ūdensizturību.
- Nepieļaujiet, ka ierīce saskaras ar strauji plūstošu ūdeni. Pēkšņa ūdens spiediena paaugstināšanās var pārsniegt garantēto aizsardzības pret ūdeni līmeni.
- Tādās vietās kā saunā vai pirtī ūdensizturības veiktspēja var tikt bojāta pēkšņu temperatūras izmaiņu dēļ.
- Ja ierīce tiek pakļauta ārējam triecienam vai tiek bojāta, tās ūdensizturība var samazināties.

Ja ierīce tiek pakļauta ūdens vai piesārņotāju ietekmei, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

- Noslaukiet ierīci ar mīkstu un tīru drānu un tad to rūpīgi nožāvējiet.
- Ja mikrofons vai skaļrunis nav pilnībā sauss, skaņa zvana laikā var nebūt skaidra.
- Izmantojot ierīci ūdenī, ekrāns un citas funkcijas, iespējams, nedarbosies pareizi.
- Nekādā gadījumā nesavienojiet lādētāju vai nekādu citu piederumu, kamēr ierīce nav pilnībā sausa. Ierīcei var rasties bojājumi, ja tai tiek pievienots piederums vai lādētājs, kad daudzfunkcionāla līgзда nav sausa.

Jūsu Samsung Galaxy ierīces ūdensizturība un putekļizturība nav pastāvīga un laika gaitā var samazināties normāla nolietojuma dēļ.

Ierīces pārkaršanas situācijas un to risinājumi

Ja ierīce uzkarst, lādējot akumulatoru

Uzlādes laikā ierīce un lādētājs var uzkarst. Bezvadu uzlādes vai ātrās uzlādes laikā ierīce pieskaroties var šķist karstāka. Tas neietekmē ierīces darbību vai veiktspēju, un šī uzkaršana ir ierīces parastajā darbības diapazonā. Ja akumulators pārmērīgi uzkarst, lādēšanas ātrums var samazināties vai lādētājs var pārtraukt uzlādi.

Kad ierīce uzkarst, veiciet tālāk norādītās darbības:

- Atvienojiet lādētāju no ierīces un aizveriet visas atvērtās programmas. Pagaidiet, kamēr ierīce atdziest, un tad atsāciet tās uzlādi.
- Ja ierīces apakšdaļa pārkarst, iespējams, to izraisījis pievienotā USB kabeļa bojājums. Nomainiet bojāto USB kabeli pret jaunu, Samsung apstiprinātu kabeli.
- Izmantojot bezvadu lādētāju, starp ierīci un lādētāju nenovietojiet svešķermeņus, piemēram, metāla priekšmetus, magnētus un magnētiskās joslas kartes.



Bezvadu uzlādes vai ātrās uzlādes funkcija ir pieejama tikai atbalstītajos modeļos.

Ja ierīce uzkarst lietošanas laikā

Kad izmantojat funkcijas vai programmas, kurām nepieciešams vairāk strāvas, vai lietojat tās ilgstoši, jūsu ierīce palielināta akumulatora strāvas patēriņa dēļ var īslaicīgi uzkarst. Aizveriet visas atvērtās programmas un kādu brīdi neizmantojiet ierīci.

Skatiet tālāk minētos piemērus ar situācijām, kurās iespējama ierīces pārkaršana.

- Sākotnējās iestatīšanas laikā pēc iegādes vai atjaunojot datus
- Lejupielādējot lielus failus

- Izmantojot programmas, kam nepieciešams vairāk strāvas, vai ilgstoši izmantojot programmas
 - Ilgstoši spēlējot augstas kvalitātes spēles
 - Ilgstoši ierakstot video
 - Straumējot video ar maksimālo spilgtuma iestatījumu
 - Veidojot savienojumu ar televizoru
- Veicot vairākas darbības vienlaicīgi (vai fonā atverot vairākas programmas)
 - Atverot vairākus logus
 - Atjauninot vai instalējot programmas, kamēr tiek ierakstīti video
 - Lejupielādējot lielus failus videozvana laikā
 - Ierakstot video un vienlaikus izmantojot navigācijas programmu
- Izmantojot lielu datu apjomu sinhronizācijai ar mākonī, e-pastu vai citiem kontiem
- Izmantojot navigācijas programmu automašīnā, kad ierīce ir novietota tiešos saules staros
- Izmantojot mobilo tīklāju un piesaistes funkciju
- Izmantojot ierīci zonās ar vāju signālu vai ārpus uztveršanas zonas
- Uzlādējot akumulatoru ar bojātu USB kabeli
- Ja ierīces daudzfunkcionālā ligzda ir bojāta vai tajā iekļuvuši svešķermeņi, piemēram, šķidrums, putekļi, metāla pulveris vai grafiņš
- Ja tiek izmantoti viesabonēšanas pakalpojumi

Kad ierīce uzkarst, veiciet tālāk norādītās darbības:

- Raugieties, lai ierīce būtu atjaunināta ar jaunāko programmatūru.
- Konflikti atvērto programmu starpā var izraisīt ierīces uzkaršanu. Restartējiet ierīci.
- Izslēdziet Wi-Fi, GPS un Bluetooth funkcijas, kad tās neizmantojat.
- Aizveriet programmas, kas palielina akumulatora strāvas patēriņu vai kas atvērtas fonā, kad tās neizmantojat.
- Izdzēsiet nevajadzīgos failus un neizmantotās programmas.
- Samaziniet ekrāna spilgtumu.
- Ja ierīce pārkarst vai ilgstoši ir karsta, uz kādu brīdi pārtrauciet tās lietošanu. Ja ierīce turpina pārkarst, sazinieties ar Samsung servisa centru vai pilnvarotu servisa centru.

Piesardzības pasākumi ierīces uzkaršanas gadījumā

Ja sākat justies nepatīkami ierīces pārkaršanas dēļ, pārtrauciet izmantot ierīci.

Kad ierīce paliek karsta, tās funkcijas un veiktspēja var būt ierobežota, vai arī ierīce var izslēgties, lai atdzistu. Šī funkcija ir pieejama tikai atbalstītajos modeļos.

- Ja ierīce pārkarst, ekrāna spilgtums, ekrāna atsvaides intensitāte un veiktspējas ātrums tiks ierobežots, lai samazinātu ierīces temperatūru. Pat tad, ja tiek rādīta akumulatora uzlādes indikatora ikona, uzlādes var notikt lēni. Ja uzlāde tiek pārtraukta ierīces temperatūras paaugstināšanās dēļ, akumulatora indikatora ikona sāks mirgot.
- Ja ierīce sasniedz noteiktu temperatūru, tiek parādīts brīdinājuma ziņojums, lai novērstu ierīces atteici, ādas kairinājumu un bojājumus, kā arī akumulatora noplūdi. Aktīvās programmas tiks aizvērtas, un, kamēr ierīce atdziest, visas zvanu un citas funkcijas, izņemot ārkārtas zvanus, būs ierobežotas.
- Ja turpmākas ierīces temperatūras paaugstināšanās dēļ parādās otrs ziņojums, ierīce izslēgsies. Neizmantojiet ierīci, kamēr tās temperatūra nav ieteicamā darba temperatūras diapazonā. Ja otrais brīdinājums ziņojums tiek parādīts ārkārtas zvana laikā, piespiedu izslēgšanas process nepārtrauks šo zvanu.



Ieteicamais darba temperatūras diapazons

Ierīces ieteicamā darba temperatūra ir no 0 °C līdz 35 °C. Izmantojot ierīci ārpus ieteiktā temperatūras diapazona, ierīce var tikt sabojāta vai var samazināties akumulatora darbmūžs.

Piesardzības pasākumi attiecībā uz darbības vidi

Jūsu ierīce vides ietekmē var uzkarst tālāk norādītajos apstākļos. Esiet uzmanīgs, lai nesamazinātu akumulatora kalpošanas laiku, nesabojātu ierīci un neizraisītu ugunsgrēku.

- Neglabāji ierīci ļoti aukstā vai karstā temperatūrā.
- Ilgstošī nepakļauji ierīci tiešiem saules stariem.
- Ilgstošī neizmantoji un neglabāji ierīci ļoti karstās vietās, piemēram, automašīnas salonā vasaras laikā.
- Nenovietoji ierīci vietās, kas var pārkarst, piemēram, uz elektriski apsildāma paklāja.
- Neglabāji ierīci sildītāju, mikroviļņu krāšņu, karstu virtuves iekārtu vai augstspiediena konteineru tuvumā.
- Neizmantoji kabeli, kura apvalks ir nolobījies vai ir bojāts, un neizmantoji lādētāju vai akumulatoru, kas ir bojāts vai darbojas nepareizi.

Pielikums

Traucējummeklēšana

Pirms sazināties ar Samsung servisa centru vai pilnvarotu servisa centru, lūdzu, mēģiniet veikt tālāk sniegtos risinājumus. Dažas situācijas var neattiekties uz jūsu ierīci.

Varat izmantot arī programmu Samsung Members, lai atrisinātu jebkādas problēmas, kuras jums var rasties ierīces lietošanas laikā.

Kad ieslēdzat ierīci vai kad to lietojat, ierīce pieprasa ievadīt vienu no šiem kodiem:

- Parole: ja ir ieslēgta ierīces bloķēšanas funkcija, ievadiet ierīcei iestatīto paroli.
- PIN kods: izmantojot šo ierīci pirmoreiz vai gadījumā, ja ir ieslēgta PIN pieprasīšana, ievadiet komplektā ar SIM vai USIM karti iekļauto PIN. Šo funkciju var izslēgt, izmantojot izvēlni Bloķēt SIM karti.
- PUK: parasti jūsu SIM vai USIM karte ir tiek nobloķēta, jo vairākas reizes pēc kārtas ir ievadīts nepareizs PIN. Ievadiet operatora nodrošināto PUK kodu.
- PIN2: piekļūstot izvēlnei, kas pieprasa ievadīt PIN2, ir jāievada PIN2, kas iekļauts komplektā ar SIM vai USIM karti. Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar operatoru.

Ierīce rāda tīkla vai pakalpojumu kļūdu ziņojumus

- Atrodoties zonās, kur ir vājš signāls vai slikta uztveramība, var tikt pārtraukti sakari. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz. Pārvietošanās laikā vairākkārt var parādīties kļūdu ziņojumi.
- Dažas iespējas nav pieejamas bez abonēšanas. Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar operatoru.

Jūsu ierīci nevar ieslēgt

Kad akumulators ir pilnībā izlādējies, ierīci nevar ieslēgt. Pilnībā uzlādējiet akumulatoru pirms ierīces ieslēgšanas.

Skāriena atpazīšana darbojas lēnu vai nepareizi

- Skāriena atpazīšana var nedarboties pareizi šādās situācijās:
 - Ja ekrānam piestiprināt ekrāna aizsargu vai papildu piederumus;
 - Ja valkājat cimdus, ja jūsu rokas nav tīras, kad pieskaraties ekrānam, vai ja pieskaraties ekrānam ar asu priekšmetu vai pirkstu galiem, tas var nedarboties pareizi;
 - Mitrās vietās vai ūdens iedarbībā.
- Restartējiet ierīci, lai notīrītu īslaicīgas programmatūras problēmas.
- Nodrošiniet, lai ierīces programmatūra tiktu atjaunināta uz jaunāko versiju.
- Ja ekrāns ir saskrāpēts vai bojāts, dodieties uz Samsung servisa centru vai pilnvarotu servisa centru.

Ierīce sasalst vai rodas fatāla problēma

Pamēģiniet tālāk norādītos risinājumus. Ja problēma joprojām pastāv, sazinieties ar Samsung servisa centru vai pilnvarotu servisa centru.

Ierīces restartēšana

Ja ierīce sasalst vai uzkaras, var būt nepieciešams aizvērt programmas vai izslēgt ierīci un ieslēgt to no jauna.

Piespiedu restartēšana

Ja jūsu ierīce ir sasalusi un nereaģē, vienlaikus turiet nospiestu sānu pogu un skaļuma samazināšanas pogu ilgāk par 7 sekundēm, lai to restartētu.

Ierīces atiestatīšana

Ja šīs metodes nepalīdz novērst problēmu, atjaunojiet rūpnīcā iestatītās vērtības.

Atveriet **Iestatījumi** un pieskarieties pie **Vispārīga pārvaldība** → **Atiestatīt** → **Sākotnējo datu atiestate** → **Atiestatīt** → **Dzēst visu**. Pirms veicat sākotnējo datu atiestatīšanu, atcerieties izveidot visu ierīcē saglabāto svarīgo datu dublējumkopijas.

Zvani netiek savienoti

- Nodrošiniet, lai būtu izveidots savienojums ar pareizo mobilo sakaru tīklu.
- Nodrošiniet, lai sastādītajam numuram nebūtu iestatīts zvanu liegums.
- Nodrošiniet, lai ienākošā zvana numuram nebūtu iestatīts zvanu liegums.

Sarunas laikā citi jūs nevar sadzirdēt

- Nodrošiniet, lai iebūvētais mikrofons nebūtu aizsegts.
- Pārliecinieties, vai mikrofons atrodas pietiekami tuvu jūsu mutei.
- Ja izmantojat austiņas, pārliecinieties, vai tās ir savienotas pareizi.

Zvana laikā atbalsojas skaņa

Pielāgojiet skaļumu, nospiežot skaļuma pogu, vai pārvietojieties uz citu vietu.

Mobilo sakaru tīkls vai internets bieži tiek atvienots, vai skaņas kvalitāte ir vāja

- Nodrošiniet, lai netiktu bloķēta ierīces iekšējā antena.
- Atrodoties zonās, kur ir vājš signāls vai slikta uztveramība, var tikt pārtraukti sakari. Iespējams, jūsu ierīcei radušās savienojamības problēmas operatora bāzes stacijas problēmu dēļ. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.
- Kad izmantojat ierīci kustībā, bezvadu tīkla pakalpojumi var tikt atvienoti operatora tīkla problēmu dēļ.

Akumulators neuzlādējas pareizi (tikai Samsung apstiprinātajiem lādētājiem)

- Pārliecinieties, vai lādētājs ir savienots pareizi.
- Apmeklējiet Samsung servisa centru vai pilnvarotu servisa centru un nomainiet akumulatoru.

Akumulators izlādējas ātrāk nekā tad, kad iegādājāties to pirmoreiz

- Ierīcei vai tās akumulatoram atrodies ļoti zemas vai ļoti augstas temperatūras ietekmē, derīgā uzlāde var būt samazināta.
- Izmantojot noteiktas funkcijas vai programmas, piemēram, GPS, spēles vai internetu, akumulatora enerģijas patēriņš palielinās.
- Akumulators ir patērējams un derīgā uzlāde ar laiku kļūs īsāka.

Atverot kameru, tiek parādīti kļūdas ziņojumi

Jūsu ierīcei ir jābūt pietiekamam pieejamās krātuves un akumulatora enerģijas apjomam, lai darbinātu kameras programmu. Ja kameras atvēršanas laikā tiek rādīti kļūdas ziņojumi, mēģiniet veikt tālāk aprakstītās darbības:

- Uzlādējiet akumulatoru.
- Atbrīvojiet krātuvi, pārsūtot failus uz datoru vai dzēšot failus no ierīces.
- Restartējiet ierīci.

Ja pēc šo darbību veikšanas kameras programma joprojām sagādā problēmas, sazinieties ar Samsung servisa centru vai pilnvarotu servisa centru.

Fotoattēlu kvalitāte ir zemāka nekā priekšskatījumā

- Fotoattēlu kvalitāte var atšķirties atkarībā no apkārtnes un jūsu izmantotās fotoattēlu uzņemšanas metodes.
- Ja uzņemat fotoattēlus tumšās vietās, naktī vai telpās, var rasties attēlu troksnis un asu attēlu iegūšanai nebūs iespējams noregulēt objektīva fokusa garumu.

Multimediju failu atvēršanas laikā tiek parādīti kļūdu ziņojumi

Ja tiek parādīti kļūdu ziņojumi vai multivides faili nevar tikt atskaņoti, kad jūs atverat tos savā ierīcē, izmēģiniet sekojošās darbības:

- Atbrīvojiet krātuvi, pārsūtot failus uz datoru vai dzēšot failus no ierīces.
- Nodrošiniet, lai mūzikas failam nebūtu iestatīta digitālā satura tiesību pārvaldība (Digital Rights Management — DRM). Ja failam ir iestatīta DRM aizsardzība, nodrošiniet, lai jūsu rīcībā būtu atbilstoša licence vai atslēga šī faila atskaņošanai.

- Pārlicinieties, vai ierīce atbalsta failu formātus. Ja faila formāts, piemēram, DivX vai AC3, netiek atbalstīts, instalējiet programmu, kas to atbalsta. Lai pārbaudītu failu formātus, kurus atbalsta jūsu ierīce, apmeklējiet Samsung tīmekļa vietni.
- Jūsu ierīce atbalsta fotoattēlus un video, kas uzņemti ar šo ierīci. Fotoattēli un video, kas uzņemti ar citām ierīcēm, var nedarboties atbilstoši.
- Jūsu ierīce atbalsta multivides failus, kurus autorizējis jūsu operators vai papildu pakalpojumu sniedzēji. Noteikts saturs, kas pieejams internetā, piemēram, zvanu signāli, video vai fona attēli, var nedarboties atbilstoši.

Bluetooth nedarbojas, kā paredzēts

Ja nevar sameklēt otru Bluetooth ierīci, pastāv savienojuma problēmas vai darbības traucējumi, rīkojieties, kā norādīts tālāk:

- Pārbaudiet, vai ierīce, ar ko vēlaties izveidot savienojumu, ir gatava meklēšanai vai savienojuma izveidei.
- Nodrošiniet, lai tālrunis un otra Bluetooth ierīce atrastos Bluetooth maksimālā sasniedzamības diapazona (10 m) robežās.
- Tālrunī atveriet **Iestatījumi**, pieskarieties pie **Savienojumi** un tad pieskarieties slēdzim **Bluetooth**, lai to vēlreiz ieslēgtu.
- Tālrunī atveriet **Iestatījumi**, pieskarieties pie **Vispārīga pārvaldība** → **Atiestatīt** → **Atiestatīt Wi-Fi un Bluetooth iestatījumus** → **Atjaunot iestatījumus**, lai atiestatītu tīkla iestatījumus. Veicot atiestatīšanu, varat zaudēt reģistrēto informāciju.

Ja šie padomi nepalīdz novērst problēmu, sazinieties ar Samsung servisa centru vai pilnvarotu servisa centru.

Savienojot ierīci ar datoru, netiek izveidots savienojums

- Pārlicinieties, vai USB kabelis, kuru izmantojat, ir saderīgs ar ierīci.
- Pārlicinieties, vai esat pareizi savā datorā instalējis un atjauninājis attiecīgo draiveri.

Ierīce nevar atrast jūsu pašreizējo atrašanās vietu

GPS signāls var tikt traucēts noteiktās vietās, piemēram, telpās. Šādos gadījumos uzstādiet ierīci, lai izmantotu Wi-Fi vai mobilo tīklu, lai atrastu savu pašreizējo atrašanās vietu.

Dati, kas saglabāti ierīcē, ir zuduši

Vienmēr izveidojiet dublējumkopijas visiem svarīgajiem datiem, kas saglabāti ierīcē. Pretējā gadījumā jūs nevarēsiet atjaunot datus, ja tie tiek bojāti vai nozaudēti. Samsung nenes atbildību par datu, kas saglabāti ierīcē, nozaudēšanu.

Ap ierīces korpusu parādās maza sprauga

- Šī sprauga ir nepieciešama ražošanas funkcija, un var rasties neliela daļu drebēšana vai vibrēšana.
- Ar laiku berze starp detaļām var nedaudz palielināt šo spraugu.

Ierīces krātuvē nepietiek vietas

Izdzēsiet nevajadzīgos datus, piemēram, datus kešatmiņā, izmantojot ierīces apkopes funkciju, vai arī manuāli izdzēsiet nelietotās programmas vai failus, lai atbrīvotu vietu krātuvē.

Nav redzama sākuma poga

Atsevišķu programmu vai funkciju izmantošanas laikā navigācijas josla ar tajā esošo sākuma pogu var nebūt redzama. Lai piekļūtu navigācijas joslai, velciet uz augšu no ekrāna apakšdaļas.

Akumulatora noņemšana

- Lai izņemtu akumulatoru, sazinieties ar pilnvarotu servisa centru. Lai saņemtu akumulatora izņemšanas norādījumus, lūdzu, apmeklējiet vietni www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
- Jūsu drošībai **nemēģiniet izņemt** akumulatoru pats. Ja akumulators netiek pareizi izņemts, tas var izraisīt akumulatora un ierīces bojājumus, ievainojumus un padarīt ierīci nedrošu lietošanai.
- Samsung neuzņemas atbildību par kaitējumu un zaudējumiem (saistībā ar līguma noteikumiem vai deliktu, tostarp nolaidību), kas varētu rasties, ja netiek precīzi ievēroti šie brīdinājumi un norādījumi, izņemot nāvi vai miesas bojājumus, ja tie radušies Samsung nolaidības dēļ.

Autortiesības

Autortiesības © 2024 Samsung Electronics Co., Ltd.

Šie norādījumi ir aizsargāti saskaņā ar starptautisko autortiesību aizsardzības likumdošanu.

Šos norādījumus nedrīkst pavairot, izplatīt, tulkot vai nodot tālāk jebkādā formā vai veidā, elektroniskā vai mehāniskā, tai skaitā, izveidojot fotokopijas, ierakstus vai uzglabāšanu jebkādā informācijas krātuves un izgūšanas sistēmā.

Preču zīmes

- Samsung un Samsung logotips ir Samsung Electronics Co., Ltd. reģistrētas preču zīmes.
- Bluetooth® ir visā pasaulē reģistrēta preču zīme, kas pieder Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ un Wi-Fi logotips ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder Wi-Fi Alliance.
- Izgatavots pēc Dolby Laboratories licences. Dolby, Dolby Atmos un dubultais D ir Dolby Laboratories tirdzniecības zīmes.
- Visas pārējās preču zīmes un autortiesības pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.