

SAMSUNG

NAUDOTOJO VADOVAS

SM-S721B/DS

Lithuanian. 09/2024. Rev.1.0

www.samsung.com

Turinys

Pradžia

- 5 Prietaiso išdėstymas ir funkcijos
- 9 Akumuliatoriaus įkrovimas
- 14 „NanoSIM“ kortelė ir „eSIM“ kortelė
- 16 Prietaiso įjungimas ir išjungimas
- 17 Pirminis nustatymas
- 17 Samsung account
- 18 Duomenų perkėlimas iš ankstesnio prietaiso („Smart Switch“)
- 19 Ekrano supratimas
- 27 Pranešimų skydelis
- 29 Ekrano vaizdo įrašymas ir veiksmų ekrane įrašymas
- 31 Teksto įvedimas
- 33 Teksto išrinkimas

Programos ir funkcijos

- 34 Programų įdiegimas ir šalinimas
- 35 Galaxy AI
- 41 Telefonas
- 45 Adresatai
- 48 Žinutės
- 49 Fotoaparatas
- 67 Galerija
- 72 AR zona
- 74 Bixby
- 75 Bixby Vision
- 76 Keli langai (Kelių programų naudojimas vienu metu)

- 77 Samsung Internet
- 78 Samsung Health
- 78 Samsung Notes
- 79 Samsung Members
- 79 Samsung Kids
- 80 Samsung Global Goals
- 80 Samsung TV Plus
- 80 Samsung Find
- 80 Samsung Shop
- 81 Galaxy Shop
- 81 Galaxy Wearable
- 82 Kalendorius
- 82 Reminder
- 83 Diktofonas
- 84 Mano failai (Failų peržiūra ir tvarkymas)
- 84 Laikrodis
- 84 Skaičiuotuvas
- 85 Gaming Hub
- 86 Žaidimų spartintuvas (Žaidimo aplinkos konfigūravimas)
- 87 SmartThings
- 88 Turinio bendrinimas
- 89 „Music Share“
- 90 Smart View (Televizoriaus ekrano dubliavimas)
- 90 „Samsung DeX“
- 92 „Google“ programos

Nustatymai

- 93 Įvadas
- 93 Prisijunkite prie savo „Galaxy“
- 93 Ryšiai
 - 95 Wi-Fi
 - 96 Bluetooth
 - 98 NFC ir bekontakčiai mokėjimai
 - 99 Duomenų taupymas
 - 99 Leidžiami tinklai programoms
 - 100 Mobilioji saitvietė
 - 100 Daugiau ryšio nustatymų
- 102 Prijungti įrenginiai
- 103 Galaxy AI
- 103 Režimai ir programos
 - 103 Režimų naudojimas
 - 104 Įpročių naudojimas
- 104 Garsai ir vibracija
 - 105 Garso kokybė ir efektai
 - 106 Atskirti programos garsą
- 106 Pranešimai
- 107 Ekranas
 - 108 Judesių sklandumas
 - 109 Ekrano režimo keitimas arba ekrano spalvos reguliavimas
- 110 Akumulatorius
- 110 Ekrano fonas ir stillius
- 110 Temos
- 111 Pradžios ekranas
- 111 Užrakinimo ekranas ir AOD
 - 112 Atrakinimo pratęsimas
 - 112 Always On Display (Informacijos rodymas esant išjungtam ekranui)
- 113 Sauga ir privatumas
 - 114 Veido atpažinimas
 - 116 Pirštų atspaudų atpažinimas
 - 118 Saugus aplankas
 - 121 Saugusis „Wi-Fi“
 - 122 Samsung Pass
- 125 Vieta
- 125 Saugumas ir pavojus
- 126 Paskyros ir atsarginis kopijavimas
 - 126 „Samsung Cloud“
- 127 Google
- 128 Išplėstinės funkcijos
 - 129 Judesiai ir gestai
 - 129 Vaizdo skambučių efektai
 - 130 Dual Messenger
- 131 Skaitmeninė gerovė ir tėvų kontrolė
- 131 Įrenginio priežiūra
- 132 Programos
- 133 Bendrasis valdymas
- 134 Prieiga neįgaliesiems
- 135 Program.įrang.naujinimas
- 135 Apie telefoną

Naudojimo įspėjimai


- 136 Atsargumo priemonės naudojant prietaisą
- 138 Pastabos dėl pakuotės turinio ir priedų
- 139 Atsparumas vandeniui ir dulkėms
- 140 Situacijos, kai prietaisas įkaista, ir sprendimai


Priedas

- 144 Trikčių diagnostika
- 149 Akumuliatoriaus išėmimas

Pradžia

Prietaiso išdėstymas ir funkcijos

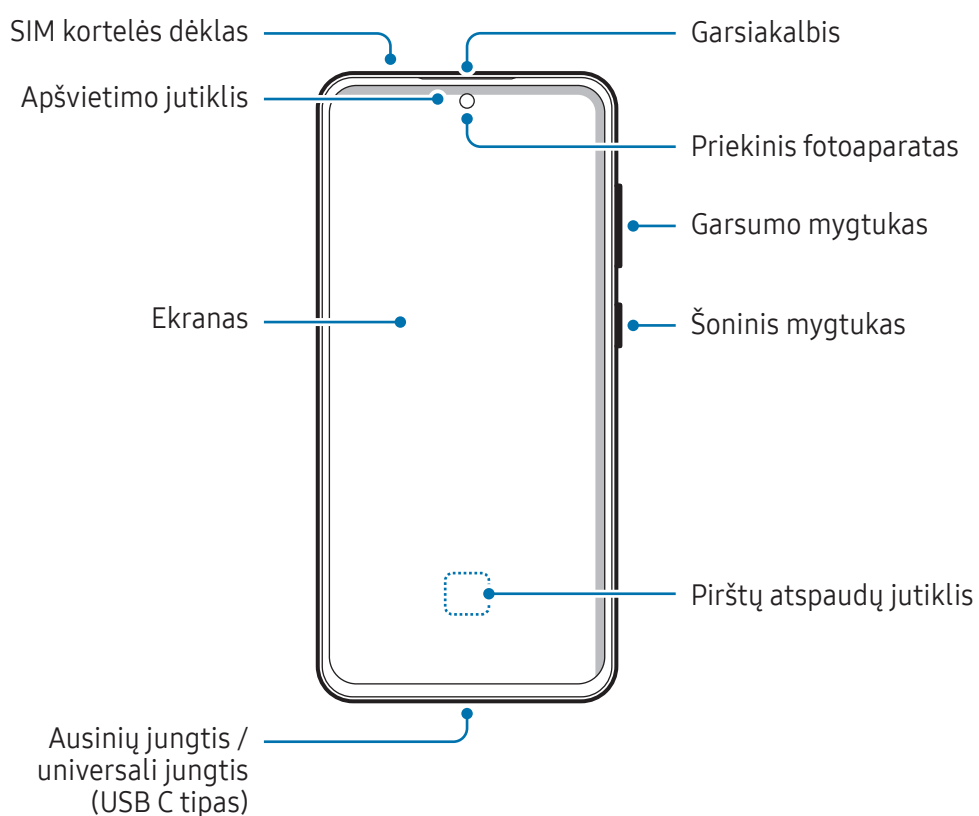

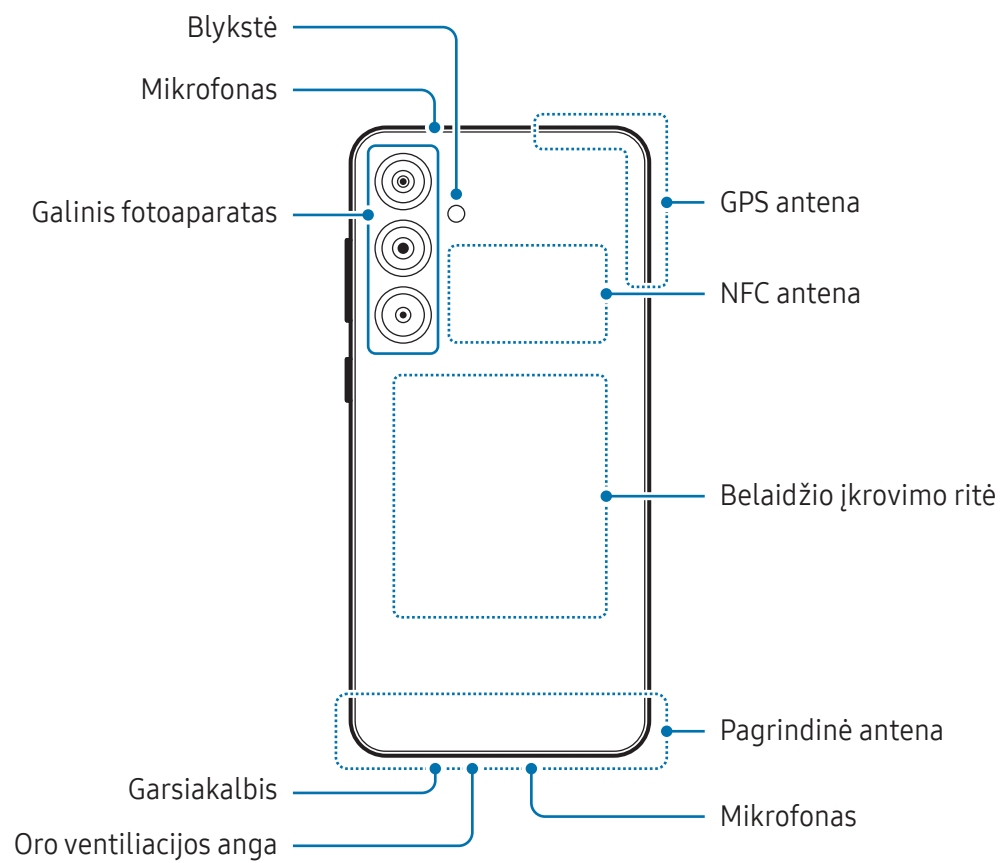



- Naudodami garsiakalbius, pvz., leiddami medijos failus arba naudodami prietaisą su garsiakalbiu, nelaikykite prietaiso arti ausų.
- Elkitės atsargiai ir nenukreipkite fotoaparato objektyvo į stiprų šviesos šaltinį, pvz., tiesioginę saulės šviesą. Jei į fotoaparato objektyvą švies stiprus šviesos šaltinis, pvz., tiesioginė saulės šviesa, gali sugesti fotoaparato vaizdo jutiklis. Sugadintas vaizdo jutiklis nebepataisomas ir dėl to nuotraukose gali atsirasti taškų ar dėmių.
- Jei naudojate prietaisą, kurio stiklas arba akrilinis korpusas sudužęs, kyla pavojus susižeisti. Naudokite prietaisą tik po to, kai jį sutaisys „Samsung“ techninio aptarnavimo centre arba įgaliotame techninio aptarnavimo centre.
- Į mikrofona, garsiakalbį ar imtuvą patekus dulkių ar pašalinių daiktų arba uždengus šias dalis, prietaiso garsas gali pasidaryti tylus arba kai kurios funkcijos gali neveikti. Jei bandysite dulkes ar pašalinius daiktus pašalinti aštriu daiktu, galite sugadinti prietaisą ir jo išvaizdą.



- Šiose situacijose gali atsirasti ryšio problemų ir išsikrauti akumuliatorius:
 - Jei prietaiso antenos plote pritvirtinsite metalinių lipdukų
 - Jei prie prietaiso pritvirtinsite prietaiso dangtelį, pagamintą iš metalinių medžiagų
 - Jei uždengsite prietaiso antenos plotą rankomis arba kitais objektais naudodamiesi tam tikromis funkcijomis, tokiomis kaip skambučiai arba mobiliųjų duomenų ryšys
- Jei oro ventiliacijos anga uždengiama priedais, pvz., apsaugine plėvele ar lipduku, skambučių metu arba atkuriant medijos turinį gali būti girdimas nepageidaujamas triukšmas.
- Neuždenkite apšvietimo jutiklio ploto priedais, pvz., lipdukais ar dangteliu. Dėl to gali sutrikti jutiklio veikimas.

Mygtukai


Mygtukas	Funkcija
Šoninis mygtukas	- Kai prietaisas išjungtas, paspauskite ir laikykite paspaudę, kad jį įjungtumėte. - Paspauskite, kad įjungtumėte ar užrakintumėte ekraną. - Paspauskite ir laikykite paspaudę, norėdami pradėti pokalbį su „Bixby“. Daugiau informacijos žr. Bixby. - Paspauskite dukart arba paspauskite ir laikykite paspaudę, norėdami įjungti nustatytą programą ar funkciją.
Šoninis mygtukas + garsumo mažinimo mygtukas	- Paspauskite vienu metu, norėdami užfiksuoti momentinę ekrano kopiją. - Norėdami išjungti prietaisą, vienu metu paspauskite ir laikykite paspaudę.

Šoninio mygtuko nustatymas

Pasirinkite norimą paleisti programą ar funkciją dukart paspausdami šoninį mygtuką arba paspausdami ir laikydami paspaudę šoninį mygtuką.

Įjunkite **Nustatymai**, palieskite **Išplėstinės funkcijos** → **Šoninis mygtukas** ir pasirinkite norimą parinktį.

Programiniai mygtukai

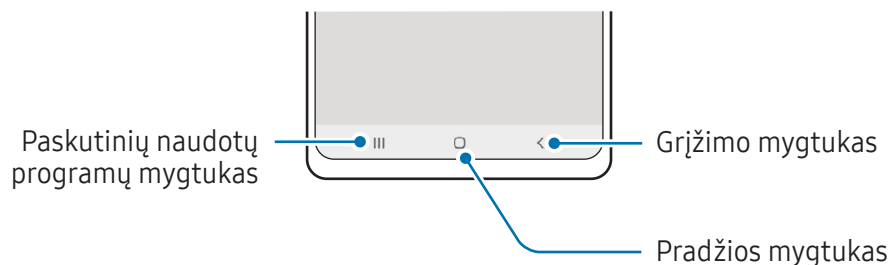


Įjungus ekraną, ekrano apačioje atsiras programiniai mygtukai. Daugiau informacijos ieškokite [Naršymo juosta \(programiniai mygtukai\)](#).

Akumuliatoriaus įkrovimas

Prieš pirmą kartą juo naudodamiesi arba kai jis nebuvo naudojamas ilgą laiko tarpą, įkraukite akumuliatorių.

Laidinis įkrovimas

Norėdami įkrauti akumuliatorių, USB laidą prijunkite prie USB galios adapterio ir prijunkite laidą prie prietaiso universaliosios jungties. Visiškai įsikrovus, atjunkite įkroviklį nuo prietaiso.

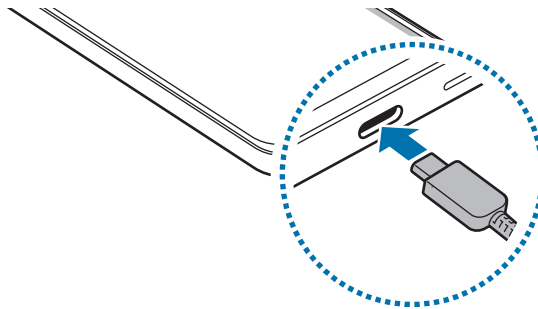

Belaidis įkrovimas

Prietaise yra įdiegta belaidžio įkrovimo ritė. Galite įkrauti akumuliatorių naudodami belaidį įkroviklį (parduodamas atskirai).

Norėdami įkrauti akumuliatorių, prietaiso nugarėlės centrinę dalį uždėkite ant belaidžio įkroviklio centrinės dalies. Visiškai įsikrovus, atjunkite prietaisą nuo belaidžio įkroviklio.

Numatomas įkrovimo laikas bus rodomas pranešimų skydelyje. Faktinis įkrovimo laikas nurodomas laikant, kad prietaisas nenaudojamas, ir jis gali skirtis priklausomai nuo įkrovimo sąlygų. Sklandus belaidžio įkrovimo funkcijos veikimas priklauso nuo priedo arba dangtelio tipo. Kad belaidis įkrovimas būtų stabilus, rekomenduojama nuimti dangtelį arba priedą nuo prietaiso.

**Su belaidžiu įkrovimu susijusios atsargumo priemonės**

Jei nesilaikysite atsargumo priemonių, prietaiso galite tinkamai neįkrauti arba jis gali perkaisti, arba galite sugadinti prietaisą ir korteles.

- Nedėkite prietaiso ant belaidžio įkroviklio, jei tarp prietaiso nugarinės pusės ir prietaiso dangtelio yra kredito kortelė arba radijo dažninio atpažinimo (RDA) kortelė (tokia kaip transportavimo kortelė arba kortelė-raktas).
- Nedėkite prietaiso ant belaidžio įkroviklio, jei tarp prietaiso ir belaidžio įkroviklio yra laidininkų, tokių kaip metaliniai objektai arba magnetai.



- Jei belaidį įkroviklį naudojate vietose, kuriose tinklo signalai silpni, galite prarasti tinklo ryšį.
- Naudokite „Samsung“ patvirtintus belaidžius įkroviklius. Jei naudosite kitus belaidžius įkroviklius, akumuliatorius gali būti įkrautas netinkamai.

Greitasis įkrovimas

Naudokite itin greitą įkroviklį arba greitąjį įkroviklį. Norėdami naudoti greitojo belaidžio įkrovimo funkciją, naudokite įkroviklį ir komponentus, kurie veikia su šia funkcija.

Įkroviklio prijungimo būseną galite patikrinti įjungdami **Nustatymai** ir paliesdami **Akumuliatorius**.




- Jei greitojo įkrovimo funkcija neveikia, įjunkite **Nustatymai**, palieskite **Akumuliatorius** → **Įkrovimo nustatymai**, tada patikrinkite, ar norima funkcija yra įjungta. Taip pat patikrinkite, ar USB laidas ir USB galios adapteris yra tinkamai sujungti.
- Galite įkrauti akumuliatorių greičiau, kai prietaisas arba jo ekranas yra išjungtas.
- Jei belaidžiam įkroviklyje yra vidinis ventiliatorius, greitojo belaidžio įkrovimo metu ventiliatorius gali skleisti triukšmą. Pridėkite įprotį, norėdami nustatyti greitojo belaidžio įkrovimo funkciją išjungti automatiškai nustatytu laiku, naudojant **Programos**. Išsijungus greitojo belaidžio įkrovimo funkcijai, sumažės įkroviklio ventiliatoriaus keliamas triukšmas ir indikatorius lemputė švies blankiau.


Belaidis energijos bendrinimas

Galite įkrauti kitą prietaisą naudodami savo telefono akumuliatorių. Galite krauti kitą prietaisą net tuo metu, kai įkraunamas telefonas. Priklausomai nuo priedų tipo ar naudojamo dangtelio, belaidžio energijos bendrinimo funkcija gali gerai neveikti. Rekomenduojama prieš naudojant šią funkciją nuimti bet kokius priedus ir naudojamą dangtelį.


- 1 Atidarykite pranešimų skydelį, braukite žemyn ir palieskite  (**Belaidis energijos bendrinimas**), kad įjungtumėte. Jei greitojo valdymo skydelyje nerandate  (**Belaidis energijos bendrinimas**), palieskite  → **Redaguoti** ir tempkite mygtuką virš jo, kad pridėtumėte.
- 2 Padėkite kitą prietaisą savo telefono viduryje taip, kad nugarėlės būtų atsuktos viena į kitą.

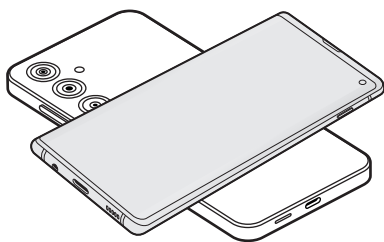

Telefonas

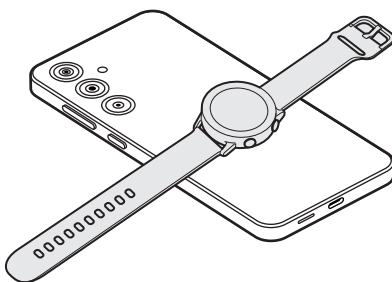

Galaxy Watch

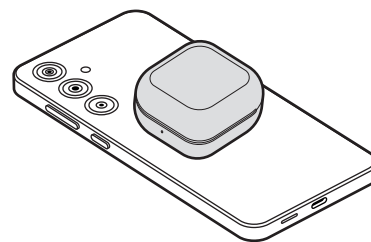

Galaxy Buds

- 3 Baigus įkrauti, atjunkite kitą prietaisą nuo telefono.



Kai dalijama energija, nenaudokite ausinių. Priešingu atveju tai gali turėti įtakos netoliese esantiems prietaisams.



- Belaidės įkrovimo ritės vieta skirtinguose prietaisuose gali skirtis. Suderinkite prietaisus taip, kad įkrovimo ritės tinkamai susijungtų.
- Kai kurios funkcijos neveikia, kai dalijamasi energija.
- Naudojant šią funkciją galima krauti tik tuos prietaisus, kuriuose veikia belaidžio įkrovimo funkcija. Kai kurių prietaisų įkrauti negalima. Norėdami pažiūrėti prietaisus, kurie veikia su belaidžio energijos bendrinimo funkcija, apsilankykite „Samsung“ tinklalapyje.
- Norėdami, kad tinkamai įkrautų, nejudinkite ir nenaudokite nei vieno prietaiso krovimo metu.
- Galia, kuria įkraunamas kitas prietaisas, gali būti mažesnė nei ta, kuri yra padalijama iš telefono.
- Jei kraunate kitą prietaisą tuo metu, kai kraunamas telefonas, priklausomai nuo įkroviklio tipo įkrovimo greitis gali sulėtėti arba prietaisas gali būti įkrautas netinkamai.
- Įkrovimo greitis ar efektyvumas gali skirtis priklausomai nuo telefono būklės ar supančios aplinkos.

Ribos dalijimosi galia nustatymas

Galite nustatyti prietaisą sustabdyti dalijimąsi galia, kai akumuliatoriaus likutinė įkrova tampa mažesnė nei konkretus lygis.

Įjunkite **Nustatymai**, palieskite **Akumuliatorius** → **Belaidis energijos bendrinimas** → **Akumuliatoriaus riba**, tada nustatykite ribą.

Akumuliatoriaus vartojamos energijos sąnaudų mažinimas

Prietaise įdiegtos įvairios parinktys, padedančios taupyti akumuliatoriaus energiją.

- Optimizuokite prietaisą naudodami prietaiso priežiūros funkciją.
- Kai prietaiso nenaudojate, išjunkite ekraną paspausdami šoninį mygtuką.
- Įjunkite energijos taupymo režimą.
- Uždarykite nenaudojamas programas.
- Išjunkite „Bluetooth“ funkciją, jei ja nesinaudojate.
- Išjunkite automatinį programų, kurias reikia sinchronizuoti, sinchronizavimą.
- Sutrumpinkite foninio apšvietimo trukmę.
- Sumažinkite ekrano ryškumą.

Akumulatoriaus įkrovimo patarimai ir atsargumo priemonės



Naudokite tik „Samsung“ patvirtintą akumuliatorių, įkroviklį ir laidą, skirtus jūsų prietaisui. Dėl nesuderinamo akumulatoriaus, įkroviklio ir laido galima sunkiai susižaloti arba gali sugesti prietaisas.



- Neteisingai prijungdami įkroviklį galite smarkiai sugadinti prietaisą. Bet kokiems dėl neteisingo naudojimo kilusiems pažeidimams nėra teikiama garantija.
- Naudokite tik prie prietaiso pridedamą USB C tipo laidą. Jei naudosite mikro USB laidą, galite sugadinti prietaisą.
- Jei krausite prietaisą tuomet, kai universali jungtis yra drėgna, prietaisas gali sugesti. Kruopščiai išdžiovinkite universaliąją jungtį prieš kraudami prietaisą.



- Norėdami tausoti energiją atjunkite įkroviklį, kai jo nenaudojate. Įkroviklis neturi įjungimo jungiklio, todėl turite atjungti jį nuo elektros lizdo, kai juo nesinaudojate, taip neįkvodami veltui elektros. Įkraunant įkroviklį reikėtų laikyti netoliese elektros lizdo ir lengvai pasiekiamą.
- Naudojant įkroviklį rekomenduojama naudoti patvirtintą įkroviklį, kuriuo užtikrinamas krovimo efektyvumas.
- Jei akumulatorius yra visiškai išsikrovęs, prietaiso nebus galima įjungti iš karto, kai prijungsite jį prie įkroviklio. Prieš įjungdami prietaisą, kelias minutes įkraukite išsiekvojusį akumuliatorių.
- Jeigu vienu metu naudojate kelias programas, tinklo programas arba programas, kurias reikia jungti su kitu prietaisu, akumulatorius greitai išsiekvos. Kad neišsijungtų maitinimas perkeliant duomenis, šias programas naudokite, tik kai akumulatorius visiškai įkrautas.
- Jeigu naudojamas ne įkroviklis, o kitas energijos šaltinis, pavyzdžiui kompiuteris, dėl mažesnės elektros srovės gali sulėtėti įkrovimo greitis.
- Kraunamą prietaisą galite naudoti, tačiau dėl to jo akumulatorius ilgiau krausis.
- Jeigu įkraunant prietaisą elektros maitinimas netolygus, ekranas gali neveikti. Jeigu taip atsitiko, atjunkite įkroviklį nuo prietaiso.
- Įkraunant prietaisą ir įkroviklis gali įkaisti. Tai įprastas reiškinys ir jis neturėtų trumpinti prietaiso naudojimo ar darbo laiko. Jei akumulatorius įkaista labiau nei įprastai, įkroviklis gali nustoti krauti.
- Jeigu prietaisas tinkamai nekraunamas, nuneškite jį ir įkroviklį į „Samsung“ techninio aptarnavimo centrą arba įgaliotą techninio aptarnavimo centrą.

„NanoSIM“ kortelė ir „eSIM“ kortelė


Įdėkite mobiliųjų paslaugų teikėjų duotą SIM arba USIM kortelę, arba atsisiųskite „eSIM“ kortelę.

Kitaip nei fizinė „NanoSIM“ kortelė, „eSIM“ kortelė yra įdiegta skaitmeninė SIM kortelė. Norėdami naudotis dviem telefono numeriais arba dviejų operatorių paslaugomis viename prietaise, įdėkite kitą SIM ar USIM kortelę arba atsisiųskite kitą „eSIM“ kortelę.



- Priklausomai nuo regiono, paslaugų teikėjo ar modelio „eSIM“ gali neveikti.
- Kai kurios paslaugos, kurioms reikalingas tinklo ryšys, gali neveikti atsižvelgiant į paslaugų teikėją.
- Naudojant „NanoSIM“ kortelę ir „eSIM“ kortelę arba dvi „eSIM“ korteles, kai kuriose vietose duomenų perdavimas gali būti lėtesnis.

SIM arba USIM kortelės įdėjimas

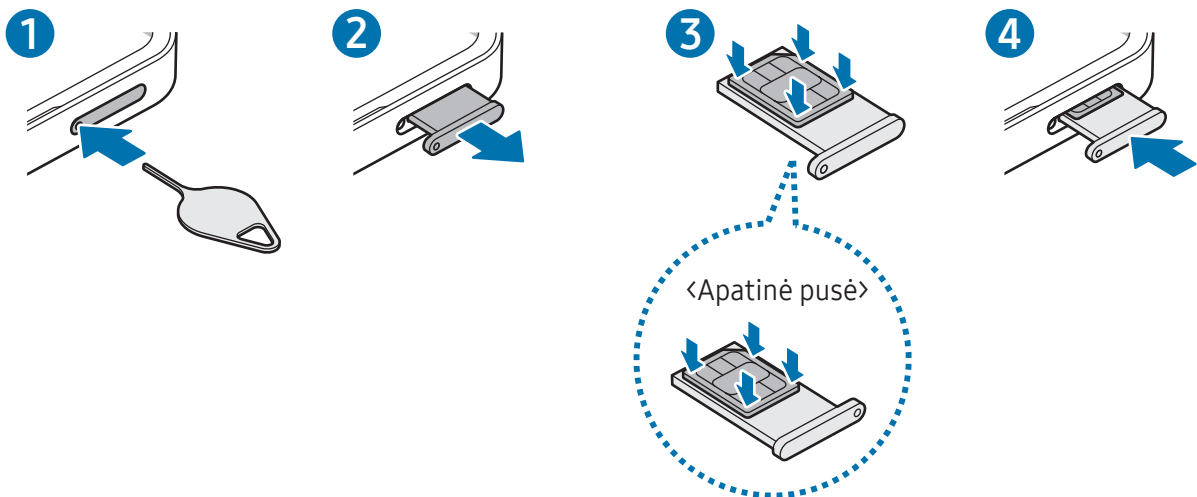

- 1 Įstatykite išstūmimo kaištį į dėklo angą, kad atlaisvintumėte dėklą.
- 2 Švelniai ištraukite dėklą iš dėklo angos.
- 3 Įstatykite SIM arba USIM kortelę į dėklą taip, kad auksinės spalvos kontaktai būtų nukreipti į viršų, tada švelniai įspauskite SIM arba USIM kortelę į dėklą ir užfiksuokite.

4 Įstatykite dėklą atgal į dėklo angą.



- Naudokite tik „nanoSIM“ kortelę.
- Imkitės saugumo priemonių ir neleiskite kitiems naudotis jūsų SIM arba USIM kortele. „Samsung“ neatsako už jokių nuostolių ar nepatogumų, kuriuos galėjo sukelti pamestos ar pavogtos kortelės.
- Įsitikinkite, kad išstūmimo kaištis statmenai įstatytas skylutėje. Priešingu atveju galite sugadinti prietaisą.
- Jei kortelė tvirtai neužsifiksuoja dėkle, SIM kortelė gali išslysti arba iškristi iš dėklo.
- Jei įdėsite dėklą į prietaisą dėklui esant drėgnam, prietaisas gali sugesti. Visada įsitikinkite, kad dėklas sausas.
- Pilnai įdėkite dėklą į dėklo angą, kad į prietaisą nepatektų skysčių.

„eSIM“ kortelės atsisiuntimas

Įjunkite **Nustatymai** ir palieskite **Ryšiai** → **SIM tvarkyklė** → **Pridėti eSIM**. Radus mobiliojo ryšio planą, norėdami atsisiųsti „eSIM“ kortelę, vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Jei paslaugų teikėjas jums pateikė QR kodą, įjunkite **Nustatymai**, palieskite **Ryšiai** → **SIM tvarkyklė** → **Pridėti eSIM** → **Nuskaityti QR kodą**, tada nuskaitykite QR kodą.

SIM tvarkyklė

Įjunkite **Nustatymai** ir palieskite **Ryšiai** → **SIM tvarkyklė**.

- **SIM kortelės**: aktyvuokite naudojamą SIM kortelę ir tinkinkite SIM kortelės nuostatas.
- **eSIM**: atsisiųskite arba aktyvuokite „eSIM“ kortelę.
- **Pageidaujamos SIM**: jei aktyvuotos dvi kortelės, pasirinkite, kurią SIM kortelę naudoti konkrečioms funkcijoms, pavyzdžiui, balso skambučiams.
- **Duomenų perjungimas**: nustatykite prietaisą duomenų paslaugoms naudoti kitą SIM kortelę, jei SIM kortelės, kuriai teikiama pirmenybė, negalima prijungti prie tinklo.




Naudojantis šia funkcija gali būti taikomi papildomi mokesčiai.

- **Daugiau SIM nustatymų**: tinkinkite skambutį arba eSIM nuostatas.

Prietaiso įjungimas ir išjungimas



Vietose, kur belaidžių prietaisų naudojimas apribotas, pvz., lėktuvuose ar ligoninėse, vykdykite visus išskabintus įgalioto personalo nurodymus ir įspėjimus.

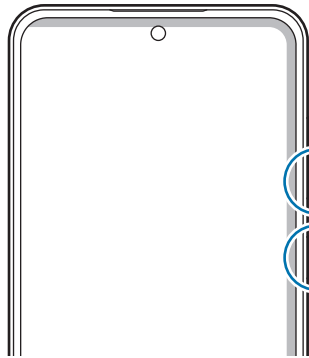

Garsumo mažinimo mygtukas

Šoninis mygtukas



Prietaiso įjungimas

Norėdami įjungti prietaisą, paspauskite ir kelias sekundes laikykite paspaudę šoninį mygtuką.

Prietaiso išjungimas

1 Norėdami išjungti prietaisą, vienu metu paspauskite ir laikykite paspaudę šoninį mygtuką ir garsumo mažinimo mygtuką. Arba atidarykite pranešimų skydelį, braukite žemyn ir palieskite .

2 Palieskite **Išjungti**.

Norėdami iš naujo paleisti prietaisą, palieskite **Paleisti iš naujo**.



Jei norite nustatyti prietaisą išsijungti paspaudus ir palaikius šoninį mygtuką, palieskite **Šoninio mygtuko nustatymai** ir palieskite **Išjungimo meniu** skirtuke **Paspauskite ir laikykite**.

Priverstinis paleidimas iš naujo

Jei prietaisas yra užstrigęs ir į nieką nereaguoja, vienu metu paspauskite ir ilgiau nei 7 sek. laikykite paspaudę šoninį mygtuką ir garsumo mažinimo mygtuką, kad prietaisas būtų paleistas iš naujo.

Pagalbos skambučiai ir medicininė informacija

Galite paskambinti nelaimės atveju arba patikrinti išsaugotą medicininę informaciją.

Vienu metu paspauskite ir laikykite paspaudę šoninį mygtuką ir garsumo mažinimo mygtuką, tada palieskite **Pagalbos skambučiai** arba **Medicininiai duomenys**. Arba atidarykite pranešimų skydelį, braukite žemyn ir palieskite  → **Pagalbos skambučiai** arba **Medicininiai duomenys**.



Norėdami tvarkyti savo medicininę informaciją ir pagalbos skambučių adresatus, įjunkite **Nustatymai** ir palieskite **Saugumas ir pavojus**.

Pirminis nustatymas

Pirmą kartą įjungdami prietaisą arba atlikę duomenų nustatymą iš naujo vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas, kad nustatytumėte prietaisą.



Jei neprisijungsite prie „Wi-Fi“ tinklo, gali būti, kad per pirminį nustatymą negalėsite nustatyti kai kurių prietaiso funkcijų.

Samsung account

Naudodami „Samsung“ paskyrą, galite naudoti įvairias „Samsung“ paslaugas, teikiamas naudojant mobiliuosius prietaisus ir televizorius bei „Samsung“ svetainėje.

Norėdami patikrinti su „Samsung“ paskyra naudojamų paslaugų sąrašą, apsilankykite account.samsung.com.

- 1 Įjunkite **Nustatymai** ir palieskite **Prisijunkite prie savo „Galaxy“**.
Arba įjunkite **Nustatymai** ir palieskite **Paskyros ir atsarginis kopijavimas** → **Tvarkyti paskyras** → **Pridėti paskyrą** → **Samsung account**.
- 2 Prisijunkite prie „Samsung“ paskyros. Jei neturite „Samsung“ paskyros, palieskite **Pamiršote slaptažodį arba neturite paskyros?** → **Kurti paskyrą**.

ID sužinojimas ir slaptažodžio nustatymas iš naujo

Jei pamiršote „Samsung“ paskyros ID arba slaptažodį, palieskite **Pamiršote slaptažodį arba neturite paskyros?** → **Užmiršote ID** arba **Pamiršau slaptažodį** „Samsung“ paskyros prisijungimo ekrane. Sužinoti ID arba nustatyti slaptažodį iš naujo galite įvedę reikaujamą informaciją.

Atsijungimas nuo „Samsung“ paskyros

Atsijungiant nuo „Samsung“ paskyros, jūsų duomenys, tokie kaip adresatai ar įvykiai, taip pat bus pašalinti iš prietaiso.

- 1 Įjunkite **Nustatymai** ir palieskite **Paskyros ir atsarginis kopijavimas** → **Tvarkyti paskyras**.
- 2 Palieskite **Samsung account** → **Mano profilis** ir palieskite **Atsijungti** ekrano apačioje.
- 3 Palieskite **Atsijungti**, įveskite „Samsung“ paskyros slaptažodį ir palieskite **Gerai**.

Duomenų perkėlimas iš ankstesnio prietaiso („Smart Switch“)

Perkelkite duomenis iš ankstesnio prietaiso naudodami USB laidą arba belaidžiu būdu. Taip pat galite perkelti duomenis iš išorinės saugyklos ar kompiuterio.

Atidarykite **Nustatymai** ir palieskite **Paskyros ir atsarginis kopijavimas** → **Perk. duom. įreng. sąr. atlikti**, tada vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad perkeltumėte duomenis.

Daugiau informacijos ir apribojimus rasite svetainėje www.samsung.com/smartswitch.

- Jei norite perkelti duomenis naudodami išorinę saugyklą, palieskite .
- Norėdami patikrinti perkeltus duomenis, palieskite  → **Perkėlimo rezultatas**.




- Ši funkcija kai kuriuose prietaisuose arba kompiuteriuose gali neveikti.
- „Samsung“ požiūris į autorių teises yra rimtas. Siųskite tik tą turinį, kuris jums priklauso, arba tą, kurį turite teisę siųsti.

Ekranas supratimas

Ekranas valdymas


Lietimas

Palieskite ekraną.

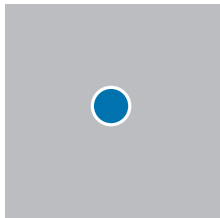


Palietimas ir palaikymas

Palieskite ir laikykite palietą ekraną maždaug 2 sek.

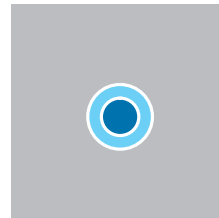


Vilkimas

Palieskite ir laikykite palietą elementą bei vilkite jį į norimą vietą.

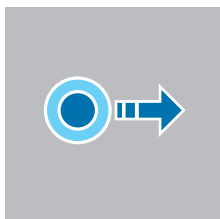


Dvigubas palietimas

Dukart palieskite ekraną.

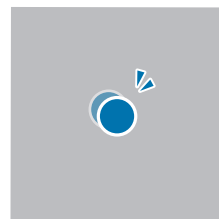


Braukimas

Braukite aukštyn, žemyn, kairėn arba dešinėn.

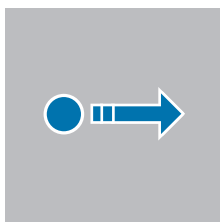

Atitraukimas ir suspaudimas

Atitraukite du pirštus vieną nuo kito arba paspauskite ekraną.

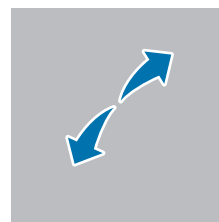


- Neleiskite, kad ekranas susiliestų su kitais elektriniais prietaisais. Dėl elektros iškrovos ekranas gali sugesti.
- Kad nepažeistumėte ekrano, nelieskite jo aštriais daiktais ir stipriai jo nespauskite pirštų galais ar kitais daiktais.
- Rekomenduojama ilgai nenaudoti fiksuotų grafinių vaizdų dalyje arba visame ekrane. Taip darant gali atsirasti povaizdžių (gali sudegti ekranas) arba šešėlių.



Šis prietaisas gali neatpažinti įvesties paliečiant, jei liečiama šalia ekrano kraštų, kurie nėra jutiklinės srities dalis.

Naršymo juosta (programiniai mygtukai)

Ijungus ekraną, ekrano apačioje esančioje naršymo juostoje atsiras programiniai mygtukai. Numatyta, kad programiniai mygtukai yra paskutinių naudotų programų, pradžios ir grįžimo mygtukai. Mygtukų funkcijos gali keistis pagal tuo metu naudojamą programą arba naudojimo aplinką.

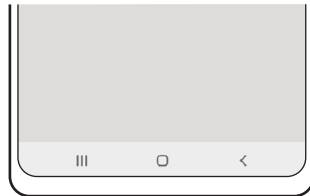

Mygtukas		Funkcija
	Paskutinių naudotų programų	Palieskite, norėdami atidaryti vėliausiai naudotų programų sąrašą.
○	Pradžios	- Palieskite, norėdami grįžti į pradžios ekraną. - Palieskite ir laikykite palietę, norėdami paleisti Paieška apibrėžiant. Palieskite arba apibrėžkite apskritimą aplink paveikslėlį ar tekstą.
<	Grįžimo atgal	Norėdami grįžti į ankstesnį ekraną, palieskite.

Naršymo juostos slėpimas

Peržiūrėkite failus ar naudokite programas platesniame ekrane paslėpdami naršymo juostą.

Ijunkite **Nustatymai** ir palieskite **Ekranas → Naršymo juosta → Braukimo gestai**.

Pradžios ekranas ir programų ekranas


Pradžios ekranas yra pradinis taškas, iš kurio galite pasiekti visas prietaiso funkcijas. Jame rodomi valdikliai, programų trumpiniai ir dar daugiau.

Programų ekrane pateikiamos visų programų piktogramos, įskaitant naujai įdiegtas programas.


Perjungimas iš pradžios į programų ekraną ir atvirkščiai

Jei norite atidaryti programų ekraną, pradžios ekrane braukite aukštyn.

Jei norite grįžti į pradžios ekraną, programų ekrane braukite aukštyn arba žemyn. Arba palieskite pradžios mygtuką (○) arba grįžimo mygtuką (<).

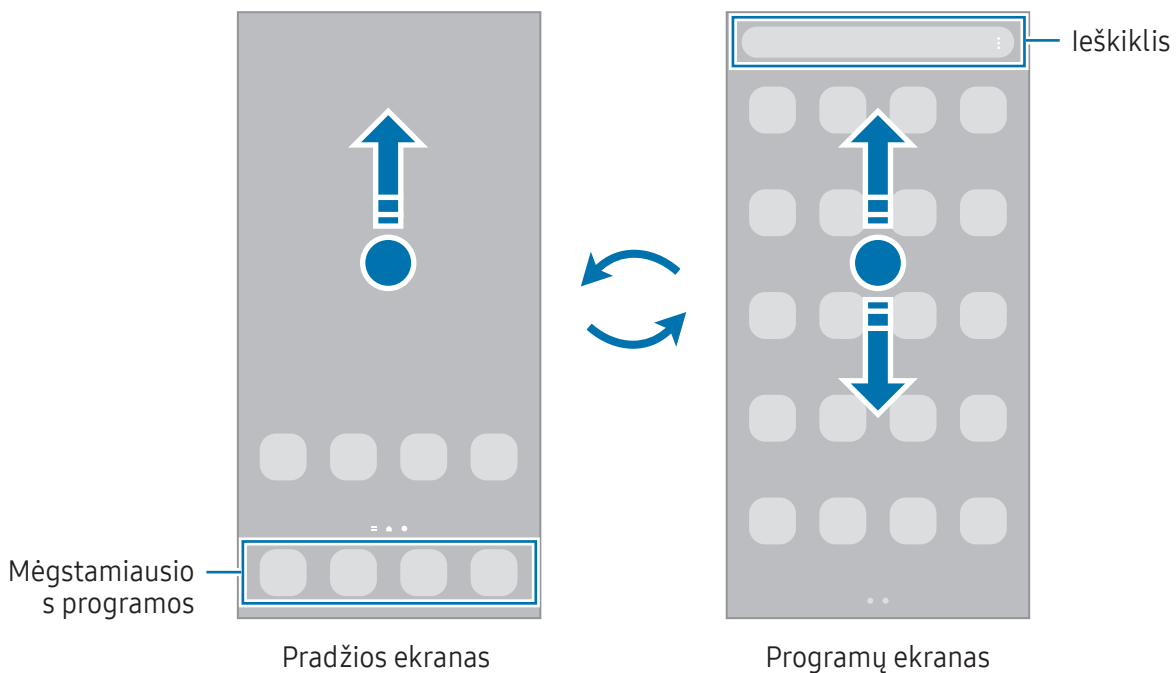


Jei pradžios ekrane pridėsite programų mygtuką, galėsite atidaryti programų ekraną paliesdami mygtuką. Pradžios ekrane palieskite ir laikykite paliestą tuščią vietą, palieskite **Nustat.**, tada palieskite **Rodyti programų ekrano mygtuką pradžios ekrane** jungiklį, kad jį įjungtumėte. Programų mygtukas bus pridėtas pradžios ekrano apačioje.



Pradžios ekrano redagavimas

Norėdami pasiekti redagavimo parinktis, pradžios ekrane palieskite ir laikykite paliestą tuščią vietą arba joje pritraukite pirštus vieną prie kito. Galite nustatyti darbalaukio foną, valdiklius ir kt. Taip pat galite pridėti, ištrinti arba pertvarkyti pradžios ekrano skydelius.

- Skydelių pridėjimas: braukite kairėn, tada palieskite **+**.
- Skydelių perkėlimas: vilkite skydelio peržiūros vaizdą į naują vietą.
- Skydelių trynimas: palieskite  skydelyje.

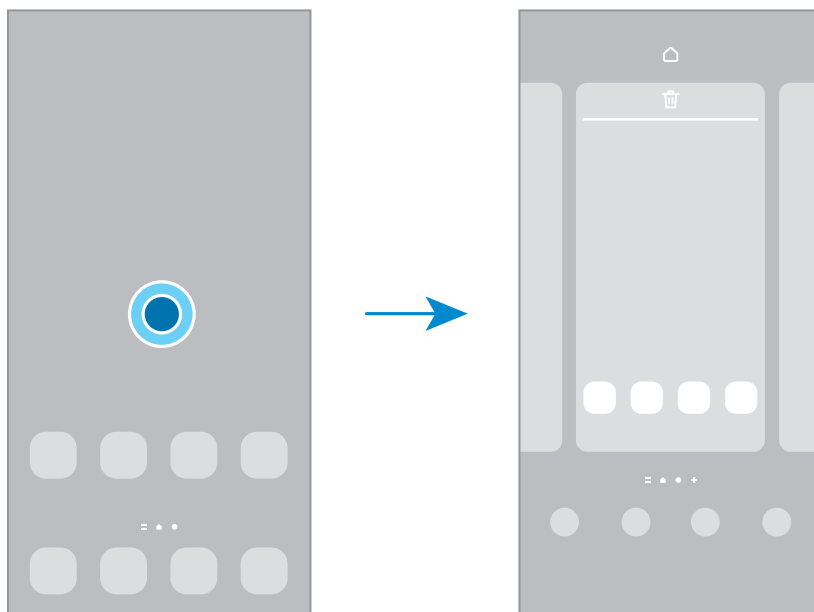

- **Ekrano fonas ir stillius:** keiskite pradžios ir užrakinto ekranų fono nustatymus.
- **Temos:** pakeiskite prietaiso temą. Sąsajos vizualiniai elementai, pavyzdžiui, spalvos, piktogramos ir ekrano fonai, keisis atsižvelgiant į pasirinktą temą.
- **Valdikliai:** valdikliai yra nedidelės programos, iš kurių paleidžiamos tam tikrų programų funkcijos, kad būtų suteikta informacija ir patogi prieiga pradžios ekrane. Pasirinkite valdiklį ir palieskite **Pridėti** Valdiklis bus pridėtas pradžios ekrane.
- **Nustat.:** konfigūruokite pradžios ekrano nustatymus, pvz., ekrano išdėstymą.

Visų programų rodymas pradžios ekrane

Nenaudodami atskiro programų ekrano galite nustatyti prietaisą rodyti visas programas pradžios ekrane. Pradžios ekrane palieskite ir laikykite paliestą tuščią vietą, tada palieskite **Nustat.** → **Pradžios ekrano išdėstymas** → **Tik pradžios ekranas** → **Taikyti**.

„Finder“ paleidimas

Ieškokite turinio prietaise.

- 1 Programų ekrane palieskite **Paieška**.
- 2 Įvesti slaptažodį.
Jūsų prietaise bus ieškoma programų ir turinio.
Jei paliesite  klaviatūroje, galėsite ieškoti daugiau turinio.

Elementų perkėlimas


Vilkite elementą į naują vietą. Jei norite perkelti elementą į kitą skydelį, vilkite jį į ekrano kraštą. Jei paliesite ir palaikysite elementą bei pasirinksite **Pasirinkt**, galėsite pasirinkti daugiau elementų ir perkelti juos vienu kartu.

Norėdami pridėti programos šaukinį pradžios ekrane, palieskite ir laikykite paliestą elementą programų ekrane, tada palieskite **Pridėti pr. ekr.** Programos šaukinys bus pridėtas pradžios ekrane. Dažniausiai naudojamas programas taip pat galite perkelti į trumpinių sritį pradžios ekrano apačioje.

Aplankų kūrimas

Pradžios ekrane arba programų ekrane vilkite programą virš kitos programos.

Bus sukurtas naujas aplankas, kuriame bus pasirinktos programos. Palieskite **Aplanko pavadinimas** ir įveskite aplanko pavadinimą.

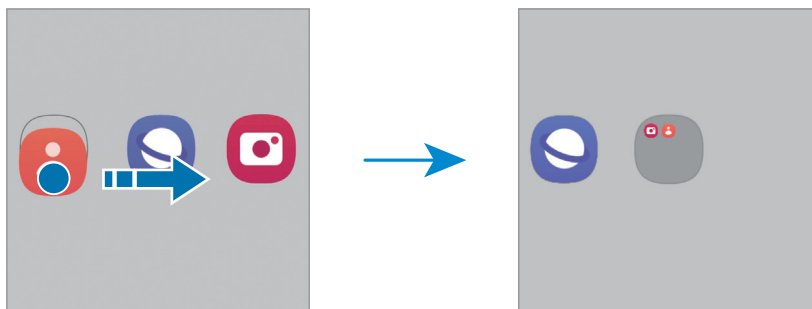

- **Kaip pridėti daugiau programų**

Aplanke palieskite **+**. Pažymėkite norimas pridėti programas ir palieskite **Atlikta**. Taip pat galite pridėti programą vilkdami ją į aplanką.

- Programų perkėlimas iš aplanko

Vilkite programą į naują vietą.

- Aplanko šalinimas


Palieskite ir laikykite palietę aplanką, tada palieskite **Trinti**. Bus ištrintas tik tas aplankas. Aplanko programos bus perkeltos į programų ekraną.

Briaunos skydelis

Galite pasiekti mėgstamas programas ir funkcijas iš briaunos skydelių.

Tempkite briaunos skydelio valdiklį link ekrano centro.

Jei nesimato briaunos skydelio valdiklio, įjunkite **Nustatymai**, palieskite **Ekranas** ir palieskite **Kraštiniai skydeliai** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

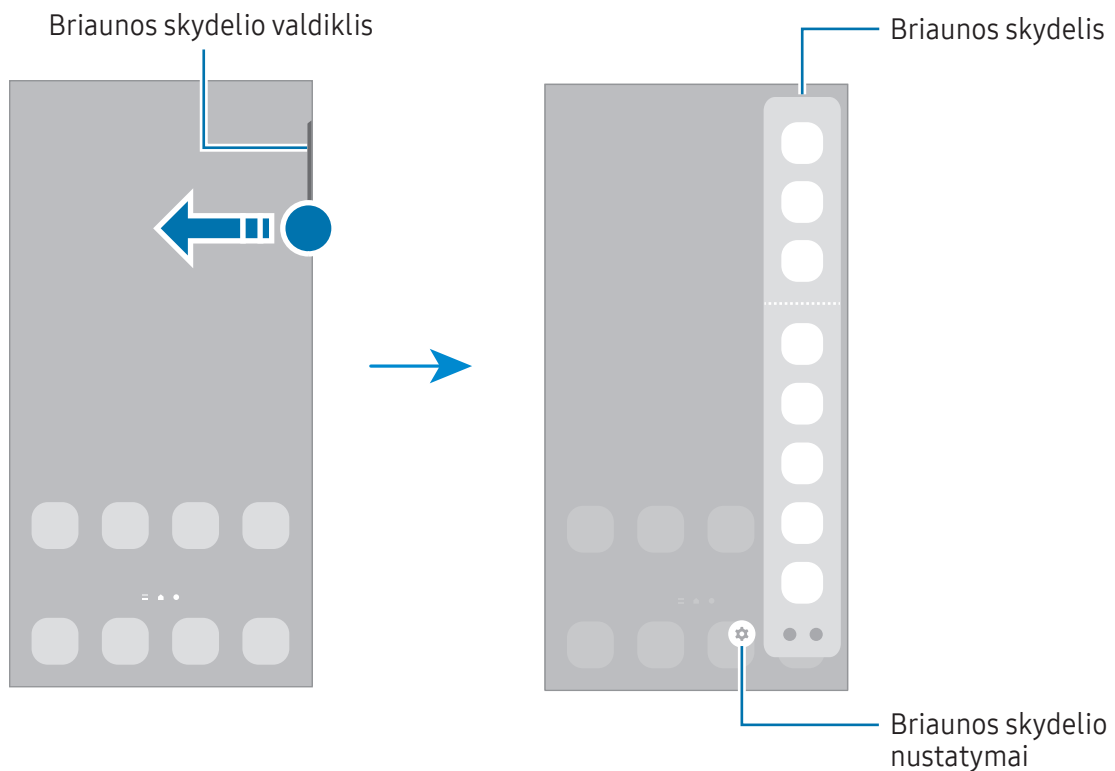

Užrakinimo ekranas

Paspaudus šoninį mygtuką, ekranas išjungiama ir užrakinamas. Ekranas taip pat išsijungia ir užsirakina, kai prietaisas nenaudojamas tam tikrą laiko tarpą.

Norėdami atrakinti ekraną, braukite bet kuria kryptimi, kai ekranas įsijungia.

Jei ekranas išjungtas arba visada įjungta funkcija „Always On Display“, paspauskite šoninį mygtuką arba dukart palieskite ekraną. Daugiau informacijos apie funkciją „Always On Display“ žr. [Always On Display](#).

Šaukinių redagavimas

Šaukinius galite pakeisti į kitas norimas programas ar funkcijas užrakinto ekrano apačioje.

Palieskite ir laikykite palietę užrakintą ekraną, palieskite šaukinio piktogramą, pasirinkite norimą programą arba funkciją, tada palieskite **Atlikta**.

Ekranų užrakinimo būdo keitimas

Norėdami pakeisti ekrano užrakinimo būdą, įjunkite **Nustatymai**, palieskite **Užrakinimo ekranas ir AOD** → **Ekranų užrakto tipas**, tada pasirinkite būdą.

Nustatę derinį, PIN kodą, slaptažodį arba biometrinius duomenis kaip ekrano užrakinimo būdą galite apsaugoti asmeninę informaciją, neleisdami kitiems prisijungti prie prietaiso. Nustačius ekrano užrakinimo būdą, prietaisas prašys atrakinimo kodo visada jį atrakinant.



Galite nustatyti prietaisą atlikti gamyklinių duomenų nustatymą iš naujo, jei kelis kartus iš eilės neteisingai įvesite atrakinimo kodą ir pasieksite nustatytą ribą. Įjunkite **Nustatymai**, palieskite **Užrakinimo ekranas ir AOD** → **Saugos užrakto nustatymai**, atrakinkite ekraną naudodami iš anksto nustatytą ekrano rakinimo būdą ir palieskite jungiklį **Aut. gam. nust. atkūrimas**, kad jį įjungtumėte.

Indikacinės piktogramos

Indikatorių piktogramos rodomos būsenos juostoje ekrano viršuje. Lentelėje pateikiamos dažniausios piktogramos.

Piktograma	Reikšmė
	Nėra signalo
	Signalų stiprumas
	Tarptinklinis ryšys (už įprastų ryšio zonos ribų)
	Prisijungta prie GPRS tinklo

Piktograma	Reikšmė
	Prisijungta prie EDGE tinklo
	Prisijungta prie UMTS tinklo
	Prisijungta prie HSDPA tinklo
	Prisijungta prie HSPA+ tinklo
	Prisijungta prie LTE tinklo
	Prijungta prie 5G tinklo
	Prijungta prie LTE tinklo LTE tinkle, kuris apima 5G tinklą
	„Wi-Fi“ prijungtas
	Ijungta „Bluetooth“ funkcija
	Naudojamos vietos paslaugos
	Skambinama
	Praleisti skambučiai
	Nauja teksto arba multimedijos žinutė
	Ijungtas žadintuvas
	Begarsis režimas / vibravimo režimas
	Ijungtas skrydžio režimas
	Klaida arba perspėjimas
	Akumulatoriaus įkrovimas / įkrovos lygis




- Kai kuriose programose ekrane viršuje gali nebūti būsenos juostos. Norėdami matyti būsenos juostą, vilkite ekrano viršų pirštu žemyn.
- Kai kurios indikatorių piktogramos pasirodo tik atidarius pranešimų skydelį.
- Indikatorių piktogramos gali skirtis priklausomai nuo paslaugų teikėjo ar modelio.

Pranešimų skydelis

Gavus naujų pranešimų, būsenos juostoje atsiranda indikacinės piktogramos. Norėdami peržiūrėti daugiau informacijos apie piktogramas, atidarykite pranešimų skydelį ir peržiūrėkite išsamią informaciją.


Norėdami atidaryti pranešimų sritį, vilkite būsenos juostą žemyn. Norėdami uždaryti pranešimų sritį, ekrane braukite aukštyn.

Pranešimų srityje galite naudotis šiomis funkcijomis.

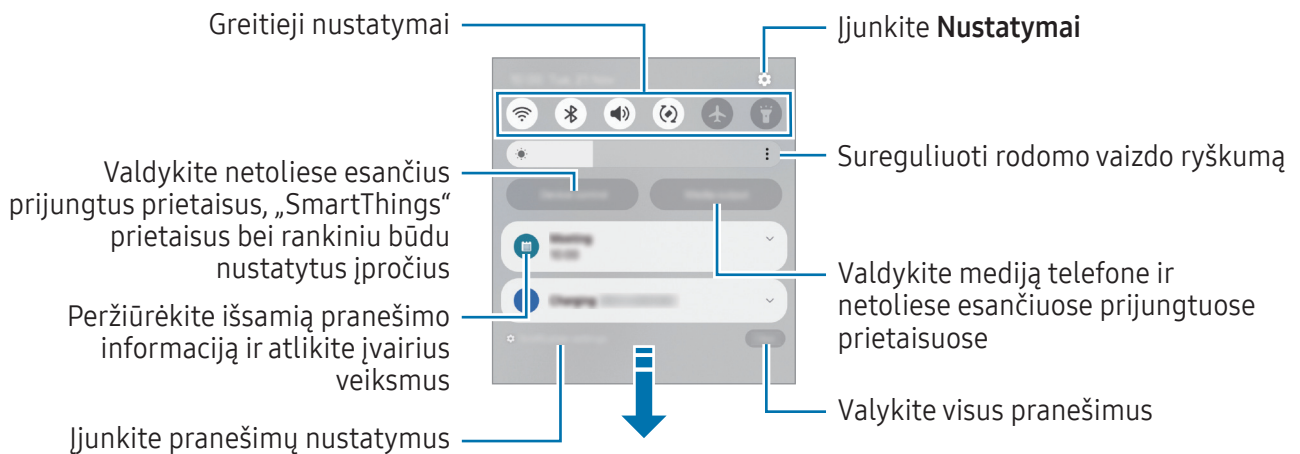

Greitųjų nustatymų skydelio naudojimas

Braukite žemyn pranešimų skydeliu, kad įjungtumėte greitųjų nustatymų skydelį.

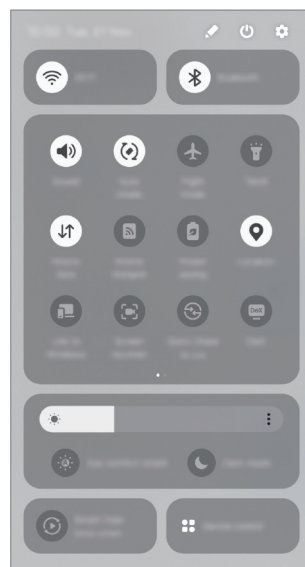

Palieskite kiekvieną mygtuką, kad įjungtumėte arba išjungtumėte konkrečią funkciją. Norėdami įjungti išsamesnius nustatymus, palieskite mygtuko tekstą arba palieskite ir palaikykite mygtuką.

Norėdami redaguoti mygtukus bakstelėkite  → **Redaguoti**.

Medijos atkūrimo valdymas

Valdykite mediją telefono ir netoliese esančių prijungtų prietaisų pranešimų skydelyje.

- 1 Atidarykite pranešimų skydelį ir palieskite **Medijos išvestis**.
- 2 Palieskite valdiklio piktogramas, norėdami valdyti atkūrimą.

Netoliese esančių prietaisų valdymas

Palieskite ir valdykite netoliese esančius prijungtus prietaisus, dažnai naudojamus „SmartThings“ prietaisus bei rankiniu būdu nustatytus įpročius pranešimų skydelyje.

- 1 Atidarykite pranešimų skydelį ir palieskite **Įreng. valdymas**.
Bus parodyti netoliese esantys prijungti prietaisai, „SmartThings“ prietaisai bei rankiniu būdu nustatyti įpročiai.
- 2 Pasirinkite norimą valdyti netoliese esantį prietaisą ar „SmartThings“ prietaisą arba pasirinkite norimą paleisti rankiniu būdu nustatytą įprotį.

Ekrano vaizdo įrašymas ir veiksmų ekrane įrašymas

Ekrano vaizdo įrašymas

Įrašykite ekrano vaizdą, kai naudojatės prietaisu ir ant jo rašykite, pieškite, jį apkarpykite arba dalykitės įrašytu vaizdu. Galite fotografuoti esamą ekraną ir slenkamąjį plotą.

Ekrano vaizdo fiksavimas

Norėdami užfiksuoti ekrano vaizdą, naudokitės vienu iš šių būdų. Užfiksuotus ekrano vaizdus galite peržiūrėti **Galerija**.

- Fiksavimas mygtuku

Vienu metu paspauskite šoninį mygtuką ir garsumo mažinimo mygtuką.

- Fiksavimas braukiant


Braukite rankos kraštu per ekraną kairėn arba dešinėn.

Jeigu ekrano vaizdo fiksavimo braukiant funkcija neaktyvi, įjunkite **Nustatymai**, palieskite **Išplėstinės funkcijos** → **Judesiai ir gestai**, tada palieskite **Užfiksuoti braukiant delnu** jungiklį, kad jį įjungtumėte.



Naudojantis kai kuriomis programomis ir funkcijomis ekrano nuotraukos užfiksuoti negalima.

Užfiksavę ekrano vaizdą, naudokite šias ekrano apačioje esančios įrankių juostos parinktis:



-  : užfiksuokite esamą turinį ir paslėptą turinį pailgintame puslapyje, tokiame kaip tinklalapis. Kai palieskite , ekranas automatiškai slinks žemyn ir bus fiksuojama daugiau turinio.
-  : rašykite ar pieškite ant momentinės ekrano kopijos arba iškirpkite momentinės ekrano kopijos dalį. Iškirptą vietą galite peržiūrėti **Galerija**.
- **#** : prie momentinės ekrano kopijos pridėkite žymų. Norėdami ieškoti ekrano nuotraukų pagal žymą, palieskite **Q** ir palieskite paieškos laukelį skirtuke **Galerija**. Galite peržiūrėti žymų sąrašą ir ieškoti norimos ekrano nuotraukos.

-  : dalykitės ekrano nuotrauka su kitais.



Jeigu užfiksotame ekrano vaizde parinkčių nesimato, įjunkite **Nustatymai**, palieskite **Išplėstinės funkcijos** → **Ekrano nuotraukos ir ekrano vaizdo įrašai**, tada palieskite **Rodyt įrankių juostą užfiksavus** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Veiksmų ekrane įrašas

Įrašykite veiksmus ekrane, kai naudojate prietaisą.

1 Atidarykite pranešimų skydelį, braukite žemyn ir palieskite  (**Ekrano įraš.**).

2 Pasirinkite garso nustatymą ir palieskite **Pradėti įrašymą**.

Pasibaigus skaičiavimui, prasidės įrašymas.

- Norėdami rašyti arba piešti ekrane, palieskite .
- Norėdami įrašyti savo veiksmus ekrane vaizdo įrašo formatu, palieskite .

3 Baigę įrašyti vaizdo įrašą, palieskite .

Vaizdo įrašą galite peržiūrėti **Galerija**.




Norėdami pakeisti ekrano veiksmų įrašymo priemonės nustatymus, įjunkite **Nustatymai** ir palieskite **Išplėstinės funkcijos** → **Ekrano nuotraukos ir ekrano vaizdo įrašai**.

Teksto įvedimas

Klaviatūros išvaizda

Įvedant tekstą klaviatūra atsiranda automatiškai.

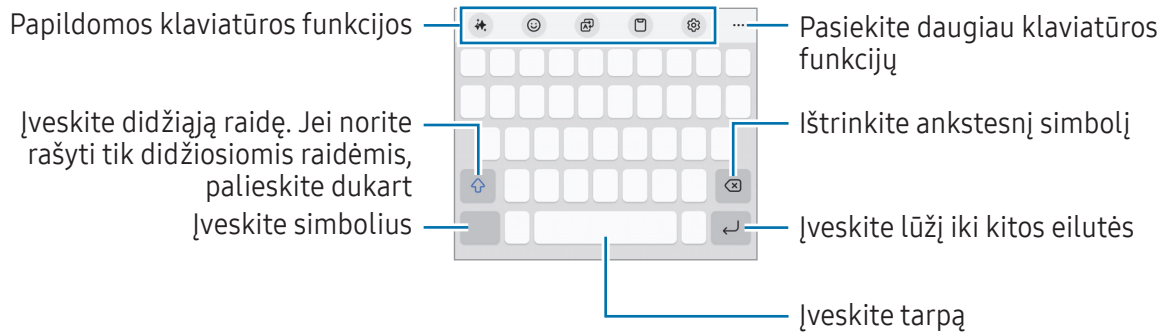

Kai kuriomis kalbomis teksto įvesti negalima. Norėdami įvesti tekstą, turite pakeisti įvesties kalbą į palaikomą kalbą.

Įvesties kalbos keitimas

Palieskite  → **Kalbos ir tipai** → **Tvarkyti įvesties kalbas** ir pasirinkite norimas naudoti kalbas. Kai pasirenkate dvi ar daugiau kalbų, įvesties kalbas galite keisti bakstelėdami .

Norėdami pakeisti klaviatūros tipą palieskite  → **Kalbos ir tipai**, pasirinkite kalbą ir pasirinkite norimą klaviatūros tipą.



3 x 4 klaviatūroje klavišas turi tris ar keturis simbolius. Norėdami įvesti ženklą, kelis kartus iš eilės palieskite reikiamą mygtuką, kol ženklas bus įvestas.

Klaviatūros mygtuko naudojimas

Galite pakeisti teksto įvedimo būdą paliesdami klaviatūros mygtuką naršymo juostoje.

Norėdami pakeisti klaviatūros mygtuką naršymo juostoje, palieskite ir laikykite palietę klaviatūros mygtuką, tada pasirinkite norimą parinktį.

-  : teksto įvedimas balsu.
-  : klaviatūros pakeitimas.

 Jei klaviatūros mygtukas neatsiranda naršymo juostoje, įjunkite **Nustatymai**, palieskite **Bendrasis valdymas** → **Klaviat. sąrašas ir numatytoji**, tada palieskite **Klaviatūros mygtukas naršymo juostoje** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Papildomos klaviatūros funkcijos

-  : pakeiskite rašymo stilių, gaukite rašybos ir gramatikos pasiūlymų, išverskite žinutes pasirinktose pokalbių bei tekstinių žinučių programose. Įvedus temą, kuria norite, kad prietaisas rašytų, prietaisas sudarys sakinius bet koku jūsų pasirinktu stiliumi.
-  : įveskite emocines piktogramas, lipdukus ir kt. Taip pat galite įvesti savo jaustukų lipdukus, kurie atrodo taip kaip jūs. Jei reikia daugiau informacijos, žr. [AR Emoji Stickers](#).
-  : verskite ir įveskite vertimo tekstą.
-  : pridėti elementą iš iškarpinės.
-  : pakeisti klaviatūros nustatymus.

Palieskite ●●●, norėdami naudoti daugiau klaviatūros funkcijų.

-  : perjunkite į valdymo viena ranka režimą.
-  : keiskite klaviatūros tipą.
-  : atpažinkite tekstą iš dokumentų ar vaizdų ir jį įveskite.
-  : redaguokite klaviatūros funkcijų sąrašą.

 Kai kurios funkcijos gali veikti ne visuose modeliuose ir ne su visais paslaugų teikėjais.


Kopijavimas ir įklijavimas

- 1 Palieskite ir laikykite palietę tekstą.
- 2 Vilkite  arba , kad pasirinktumėte norimą tekstą, arba palieskite **Pasirinkti visus**, kad pasirinktumėte visą tekstą.
- 3 Palieskite **Kopijuoti** arba **Iškirpti**.
Pažymėtas tekstas nukopijuojamas į iškarpinę.
- 4 Palieskite ir laikykite palietę vietą, kurioje norite įterpti teksto, tada palieskite **Įklijuoti**.
Norėdami įklijuoti anksčiau kopijuotą tekstą, palieskite **Iškarpinė** ir pasirinkite tekstą.

Teksto išrinkimas

Naudodami kai kurias programas, pvz., **Galerija** ar **Fotoaparatas**, galite išrinkti tekstą iš paveikslėlių ir naudoti jam skirtas parinktis, pvz., nukopijuoti ar dalytis. Toliau pateikti veiksmai yra teksto išrinkimo programoje **Galerija** pavyzdys.

- 1 Žiūrėdami paveikslėlį programoje **Galerija**, palieskite .
 piktograma bus rodoma tik tuo atveju, jei bus išrenkamo teksto.
- 2 Pasirinkite teksto išrinkimo vietą.

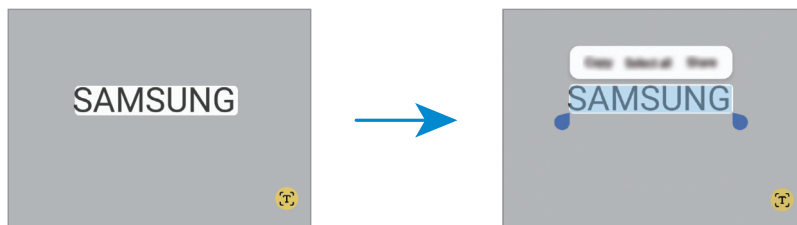

- 3 Pasirinkite norimą parinktį.

Programos ir funkcijos

Programų įdiegimas ir šalinimas

Galaxy Store

Pirkite ir atsisiųskite programas. Jūs galite atsisiųsti programas, kurios specialiai skirtos „Samsung Galaxy“ prietaisams.

Ijunkite programą **Store**. Jei norite ieškoti raktažodžio, naršykite programas pagal kategorijas arba palieskite **Q**.



- Ši programa gali veikti ne visuose modeliuose ir ne su visais paslaugų teikėjais.
- Norėdami pakeisti automatinio naujinimo nustatymus, palieskite **Meniu** →  → **Automatiškai naujinti programas**, tada pasirinkite parinktį.

„Play“ parduotuvė

Pirkite ir atsisiųskite programas.

Ijunkite programą **„Play“ parduotuvė**. Naršykite programas pagal kategoriją arba ieškokite programų pagal raktažodį.



- Norėdami pakeisti automatinio naujinimo nustatymus, palieskite paskyros piktogramą, palieskite **Nustatymai** → **Tinklo nuostatos** → **Automatinis programų atnaujinimas**, tada pasirinkite parinktį.

Programų tvarkymas

Programų šalinimas ir išjungimas

Palieskite ir laikykite palietę programą bei pasirinkite parinktį.

- **Pašalinti**: pašalinkite atsisiųstas programas.
- **Išjungti**: išjunkite pasirinktas numatytąsias prietaiso programas, kurių negalima pašalinti.



Kai kurios programos gali nepalaikyti šios funkcijos.

Programų įjungimas

Ijunkite **Nustatymai**, palieskite **Programos** →  → **Išjungta** → **Gerai**, pasirinkite programą ir palieskite **Ijungti**.

Programų leidimų nustatymas

Kad kai kurios programos veiktų tinkamai, gali reikėti joms suteikti leidimą prisijungti prie informacijos arba ją naudoti prietaise.

Norėdami peržiūrėti programos leidimų nustatymus, įjunkite **Nustatymai** ir palieskite **Programos**. Pasirinkite programą ir palieskite **Leidimai**. Galite peržiūrėti programos leidimų sąrašą ir pakeisti jos leidimus.

Norėdami peržiūrėti ar pakeisti programos leidimų nustatymus pagal leidimų kategorijas, įjunkite **Nustatymai** ir palieskite **Programos** →  → **Leidimų tvarkyklė**. Pasirinkite elementą ir programą.



Jei nesuteiksite leidimų programoms, pagrindinės programų funkcijos gali tinkamai neveikti.

Galaxy AI

Įvadas

Naudokite pažangiojo intelekto funkcijas, kad būtų lengviau naudoti prietaisą.



- Kai kurios funkcijos gali veikti ne visuose modeliuose, ne su visais paslaugų teikėjais ir ne visuose regionuose.
- Jei norite, kad duomenys būtų apdorojami tik prietaise ir būtų sustiprinta jūsų asmeninės informacijos apsauga, įjunkite **Nustatymai**, palieskite **Galaxy AI**, tada palieskite **Duomenų apd. tik įrenginyje** jungiklį, kad jį įjungtumėte. Kai kuriose funkcijose reikalaujama, kad apdorojimas vyktų internete, kad būtų geresni rezultatai ir geriau apdorotų duomenis.

Bendravimo gerinimas

Pokalbių telefonu vertimas realiuoju laiku (Skambučių pagalba)

Klauskitės vertimo realiuoju laiku į kalbą, kurią pasirinkote balso skambučių metu.

Norėdami naudoti šią funkciją, įjunkite programą **Telefonas**, palieskite  → **Nustatymai** → **Tiesioginis vertimas**, tada palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Skambindami arba atsiliepdami į balso skambutį palieskite **Skambučių pagalba** → **Tiesioginis vertimas**. Pasirinkite kalbas vertėjo skydelyje ekrano viršuje. Norėdami sustabdyti vertimą, skambinimo ekrane braukite dešinėn ir palieskite **Stabdyti vertimą**.

Norėdami pakeisti papildomus nustatymus, įjunkite programą **Telefonas** ir palieskite  → **Nustatymai** → **Tiesioginis vertimas**.

Žinučių vertimas žinučių programose (Pokalbio pagalba)

Galite versti tekstines žinutes žinučių programose.

- 1 Skaitydami ar kurdami žinutę, palieskite  „Samsung“ klaviatūroje ir palieskite **Pokalbių vertimas**.
- 2 Pasirinkite kalbas vertėjo skydelyje ekrano viršuje.
Vertimas bus rodomas po kiekviena žinute.

Rašymo stiliaus keitimas (Pokalbio pagalba)

Galite pakeisti rašymo stilių, gauti rašybos ir gramatikos pasiūlymų bei automatiškai generuoti tekstą apibūdinta tema.

Kurdami žinutę palieskite  „Samsung“ klaviatūroje ir pasirinkite norimą parinktį.

- **Kompozitorius:** įvedus temą, kuria norite, kad prietaisas rašytų, prietaisas sudarys sakinius bet koku jūsų pasirinktu stiliumi.
- **Rašymo stilius:** keiskite rašymo stilių.
- **Rašyba ir gramatika:** gaukite rašybos ir gramatikos pasiūlymų.

Pokalbių vertimas (Vertėjas žodžiu)

Klausykite tiesioginių pokalbių vertimų arba skaitykite juos pateiktus raštu.

- 1 Įjunkite pranešimų skydelį, braukite žemyn ir palieskite  (**Vertėjas žodžiu**).
- 2 Pasirinkite savo kalbą ir pašnekovo kalbą.
Jei norimos kalbos sąraše nėra, palieskite **Pridėti kalbų** ir atsisiųskite kalbų paketą.
- 3 Palieskite  ir pradėkite pokalbį.

Balso vertimo naudojimas (Vertėjas žodžiu)

Klauskite tiesioginio paskaitų, susitikimų ir pan. vertimų.

- 1 Įjunkite pranešimų skydelį, braukite žemyn ir palieskite  (Vertėjas žodžiu).
- 2 Palieskite  → **Klausymo režimas**.
- 3 Pasirinkite kalbas vertėjo skydelyje ekrano viršuje.
- 4 Palieskite , norėdami pradėti vertimą.

Produktyvumo išlaisvinimas

Užrašų asistento funkcijų naudojimas (Samsung Notes)

Automatiškai formatuokite arba apibendrinkite užrašus, ištaisykite rašybos klaidas arba užrašus išverskite. Be to, galite kurti naujus meno kūrinis pagal savo piešinius, naudodami funkciją „Eskizo pavertimas paveikslėliu“.

Įjunkite programą **Notes**, sukurkite užrašą, palieskite  įrankių juostoje ir pasirinkite norimą parinktį.

Garso įrašų konvertavimas į tekstą (Samsung Notes)

Į užrašus įtrauktus garso įrašus galite konvertuoti į tekstą programoje **Samsung Notes**.

Įjunkite programą **Notes**, pasirinkite pastabą su balso įrašu, palieskite  įrankių juostoje ir tada palieskite **Transkribuoti**.

Garso įrašų apibendrinimas ir vertimas (Diktofonas)

Konvertuokite balso įrašus į ekrane rodomą tekstą ir peržiūrėkite santraukas. Taip pat galite išversti konvertuotą tekstą į kitas kalbas.

- 1 Įjunkite programą **Diktofonas**.
- 2 Pasirinkite balso įrašymo funkciją.
- 3 Palieskite **Transkribuoti**.
 - Norėdami patikrinti raktinius žodžius ir santrauką, palieskite **Suvestinė**.
 - Norėdami išversti konvertuotą tekstą, palieskite  ir pasirinkite kalbą.
 - Norėdami užrašyti įrašą kita kalba, palieskite  → **Transkribuoti vėl**.
 - Norėdami redaguoti konvertuotą tekstą, palieskite  → **Redaguoti transkripcijos tekstą**.

Tinklalapių vertimas arba apibendrinimas (Naršymo pagalba)

Gaukite paprastas tinklalapių teksto santraukas bei pilnus vertimus.

Ijunkite programą **Internetas** ir palieskite , tada pasirinkite norimą parinktį.

Teksto vertimas naudojant fotoaparata (Fotoaparatas)

Galite versti tekstą naudodami fotoaparata.

- 1 Ijunkite programą **Fotoaparatas** ir fotografavimo režimų sąrašė palieskite **NUOTRAUKA**.
- 2 Nukreipkite fotoaparata link objekto ir palieskite .
 piktograma bus rodoma tik nustačius dokumenta arba tekstą.
- 3 Palieskite **Versti**.
Tekstas bus išverstas į esamą prietaiso kalbą.

Paieška apibrėžiant

Ieškokite informacijos apie norimą paveikslėlio ar teksto dalį, rodomą ekrane.

Palieskite ir laikykite palietę pradžios mygtuką () , tada palieskite arba apibrėžkite apskritimą aplink paveikslėlį ar tekstą.

Ispūdingų nuotraukų kūrimas

Nuotraukų redagavimas naudojant pagalbinę nuotraukų redagavimo funkciją (Galerija)

Redaguokite nuotraukas jose perkeldami, pašalindami žmones ir objektus arba pakeisdami jų dydį, tada sugeneruokite naują foną trūkstantoms vietoms užpildyti.

- 1 Ijunkite programą **Galerija** ir pasirinkite vaizdą.
- 2 Palieskite .
- 3 Palieskite arba apibrėžkite tai, ką norite ištrinti arba perkelti.
Jei norite koreguoti pakreipimą, tempkite pakreipimo reguliavimo juosta.
- 4 Palieskite ir laikykite palietę pasirinktą vietą, tada tempkite ją į norimą vietą arba palieskite , kad ištrintumėte.
- 5 Palieskite **Sukurti**.
- 6 Norėdami išsaugoti nuotrauką, palieskite **Išsaugot kopiją**.

Objektų pridėjimas nuotraukoje piešiant (Galerija)

Galite pridėti objektų nuotraukoje piešdami.

- 1 Įjunkite programą **Galerija** ir pasirinkite vaizdą.
- 2 Palieskite ✨ → .
- 3 Pieškite objektus nuotraukoje.
Norėdami pakeisti rašiklio spalvą ar storį, palieskite .
- 4 Palieskite **Sukurti**.
- 5 Pasirinkite norimą rezultatą ir palieskite **Išsaugot kopiją**, norėdami išsaugoti nuotrauką.

Naujų portretų generavimas (Galerija)

Galite generuoti įvairius naujus portretus, pvz., 3D vaizdus, pagal nuotraukas.

- 1 Įjunkite programą **Galerija** ir pasirinkite vaizdą.
- 2 Palieskite ✨ → **Portretų studija**.
- 3 Pasirinkite norimą stilių ir palieskite **Sukurti**.
- 4 Pasirinkite norimą rezultatą ir palieskite **Išsaugot kopiją**, norėdami išsaugoti nuotrauką.

Stereoskopinių nuotraukų kūrimas (Galerija)

Žmonių ar gyvūnų (kačių ir šunų) nuotraukoms galite naudoti stereoskopinį efektą.

- 1 Įjunkite programą **Galerija** ir pasirinkite vaizdą.
- 2 Braukite aukštyn ekranu ir palieskite **Tiesioginis efektas**.
- 3 Palieskite **Išsaugot kopiją** ir išsaugokite failą.

Momentinio sulėtinimo funkcijos naudojimas (Galerija)

Galite leisti pasirinktą vaizdo įrašo dalį sulėtintai ir pastebėti daugiau detalių palaikydami palietę tą dalį.

- 1 Įjunkite programą **Galerija** ir pasirinkite norimą paleisti vaizdo įrašą.
- 2 Leisdami vaizdo įrašą, palieskite ir laikykite palietę ekraną.



Ši funkcija gali veikti ne su visais failais.

Funkcijos „Eskizo pavertimas paveikslėliu“ naudojimas

Generuokite naujus meno kūrinius naudodami savo piešinius.

- 1 Tempkite briaunos skydelio valdiklį link ekrano centro ir palieskite .
- 2 Pieškite ekrane, pasirinkite nuotraukos stilių ir palieskite **Sukurti**.
- 3 Pasirinkite norimą rezultatą ir palieskite , kad išsaugotumėte nuotrauką.

Išmanojo pasirinkimo funkcijos naudojimas

Pasirinkite vietą ekrane ir atlikite veiksmus, pvz., dalykitės arba išsaugokite. Taip pat galite piešti ant pasirinktos vietos ir naudoti funkciją „Eskizo pavertimas paveikslėliu“.

- 1 Tempkite briaunos skydelio valdiklį link ekrano centro ir palieskite .
- 2 Palieskite arba apibrėžkite apskritimą aplink norimą pasirinkti turinį ir palieskite **Eskizas į vaizdą**.
- 3 Pieškite ekrane ir palieskite **Sukurti**.
- 4 Pasirinkite norimą rezultatą ir palieskite , kad išsaugotumėte nuotrauką.

Savo ekrano fonų kūrimas

Kurkite ekrano fonus pasirinkdami kategorijas ir raktinius žodžius arba automatiškai keiskite užrakinto ekrano foną pagal laiką ir orą.

- 1 Įjunkite **Nustatymai** ir palieskite **Ekrano fonas ir stillius**.
- 2 Palieskite **Keisti ekrano fonus** → **Kurti naudojant „AI“** ir pasirinkite norimą parinktį.
 - **Generatyvinis**: generuokite naujus ekrano fonus pagal pasirinktas kategorijas ir raktinius žodžius.
 - **Nuotraukos aplinka**: keiskite užrakinto ekrano foną automatiškai pagal orą ir laiką.

Naujos profilio kortelės generavimas (Adresatai)

Galite pakeisti savo profilio kortelę generuodami naujus portretus.

- 1 Įjunkite programą **Adresatai** ir palieskite savo profilį.
- 2 Palieskite savo profilio kortelę ir palieskite **Redaguoti profilio kortelę** → **Keisti prof. kortelę**.
- 3 Pasirinkite norimą portretą ir palieskite **Portretų studija**.
- 4 Pasirinkite norimą stilių ir palieskite **Sukurti**.
- 5 Pasirinkite norimą rezultatą ir palieskite **Atlikta** → **Atlikta**.


Telefonas

Įvadas

Skambinti paprastai ar su vaizdu arba atsiliepti į skambučius.

Skambinimas

- 1 Įjunkite **Telefonas** ir palieskite **Klaviat.**
- 2 Įveskite telefono numerį.
- 3 Paspauskite , jei norite skambinti, arba paspauskite , arba  – jei norite skambinti su vaizdu.

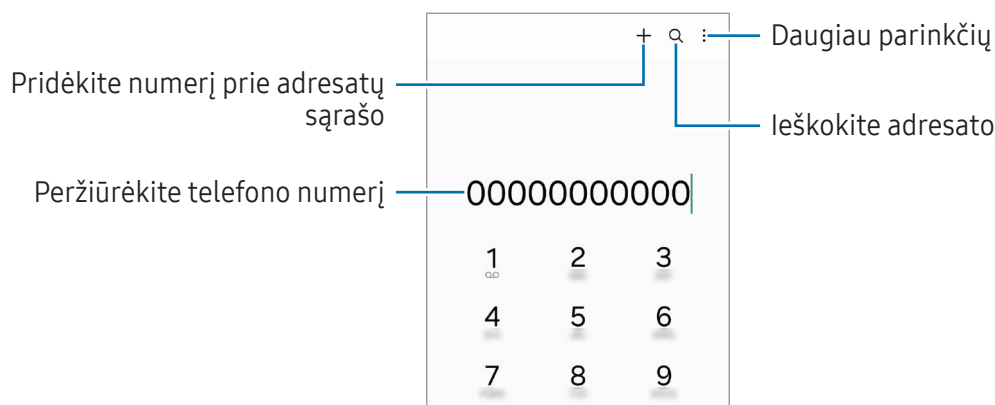

Skambinimas iš skambučių žurnalo arba adresatų sąrašo

Kad paskambintumėte, įjunkite **Telefonas**, palieskite **Naujausi** arba **Adresatai**, tada braukite dešinėn per adresatą arba telefono numerį.

Jei ši funkcija išjungta, palieskite  → **Nustatymai** → **Kiti skambučio nustatymai**, tada palieskite **Brauk. ir skamb. ar siųsk. žin.** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Greitojo rinkimo naudojimas

Norėdami nustatyti greitojo rinkimo numerį, įjunkite **Telefonas**, palieskite **Klaviat.** →  → **Sparč. rinkimo numeriai**, pasirinkite greitojo rinkimo numerį ir pridėkite telefono numerį.

Norėdami paskambinti, palieskite ir laikykite palietę greitojo rinkimo numerį klaviatūroje. Jeigu greitojo rinkimo numeris yra 10 ir daugiau, palieskite pirmąjį (-uosius) numerio skaitmenį (-is), tada palieskite ir laikykite palietę paskutinį skaitmenį.

Pavyzdžiui, jei nustatote numerį **123** kaip greitojo rinkimo numerį, palieskite **1**, palieskite **2**, tada palieskite ir laikykite palietę **3**.

Skambinimas į užsienį

- 1 Įjunkite **Telefonas** ir palieskite **Klaviat.**
- 2 Palieskite ir laikykite palietę **0**, kol pasirodys + ženklas.
- 3 Įveskite šalies kodą, regiono kodą bei telefono numerį ir tuomet palieskite .

Priimami skambučiai

Atsiliepimas į skambutį

Kai jums skambina, vilkite  už didelio apskritimo ribų.

Skambučio atmetimas

Kai jums skambina, vilkite  už didelio apskritimo ribų.

Norėdami siųsti žinutę, kai atmetate įeinantį skambutį, tempkite **Siųsti žinutę** juostą aukštyn ir pasirinkite norimą siųsti žinutę.

Norėdami sukurti įvairių atmetimo žinučių, įjunkite **Telefonas**, palieskite  → **Nustatymai** → **Greitojo atmetimo žinutės**, įrašykite žinutę ir palieskite .

Telefono numerių blokavimas

Blokuokite skambučius iš tam tikrų numerių, įtrauktų į užblokuotųjų sąrašą.

Įjunkite programą **Telefonas**, palieskite  → **Nustatymai** → **Blokuoti numerius**, tada pasirinkite adresatus arba telefono numerius, kuriuos norite išsaugoti užblokuotų numerių sąrašė.

Jūs negausite pranešimų, kai bus norima su jumis susisiekti naudojantis užblokuotaisiais numeriais. Skambučiai bus registruojami skambučių žurnale.



Taip pat galite blokuoti tų žmonių įeinančius skambučius, kurių skambintojo ID nerodomas. Palieskite **Blokuoti skamb. iš nežinomų numerių** jungiklį, kad įjungtumėte šią funkciją.

Ką galima daryti skambučio metu

- **Skambučių pagalba → Teksto skambutis:** bendraukite su pašnekovu tekstu. Daugiau informacijos žr. [Teksto skambutis](#).
- **Skambučių pagalba → Tiesioginis vertimas:** klausykitės vertimo realiuoju laiku į kalbą, kurią pasirinkote balso skambučių metu. Norėdami naudoti šią funkciją, įjunkite programą **Telefonas**, palieskite  → **Nustatymai** → **Tiesioginis vertimas**, tada palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte. Daugiau informacijos rasite skyriuje [Pokalbių telefonu vertimas realiuoju laiku \(Skambučių pagalba\)](#).
- **Įtraukti skambutį:** rinkti kitą numerį. Pirmasis pokalbis bus sulaikytas. Kai baigsite antrąjį pokalbį, pirmasis pokalbis automatiškai atsinaujins.
- **Sulaikyti pokalbį:** sustabdyti skambutį.
- **Vaizdo skam.:** įjungia vaizdo skambutį.
- **Bluetooth:** perjungti į „Bluetooth“ ausines, jei jos prijungtos prie prietaiso.
- **Garsiak.:** išjunkite arba įjunkite garsiakalbį. Kai naudojate garsiakalbį, laikykite prietaisą toliau nuo ausų.
- **Begarsis režimas:** išjungti mikrofoną, kad pašnekovas jūsų negirdėtų.
- **Klaviatūra / Nerodyti:** atidaryti arba uždaryti klaviatūrą.
-  : baigti dabartinį skambutį.
-  : vaizdo skambučio metu perjunkite į balso skambutį.
-  : nustatykite prietaisą automatiškai pakeisti kampą ir mastelį atpažįstant ir sekant žmones, kai įrašomi vaizdo skambučiai.
-  : vaizdo skambučio metu užrakinkite ekraną.
- **Efektai:** vaizdo skambučio metu taikykite įvairius efektus.
-  : vaizdo skambučio metu keiskite ekrano santykį.
- **Fotoaparatas:** vaizdo skambučio metu išjunkite fotoaparata, kad pašnekovas jūsų nematytų.
- **Perjungti:** vaizdo skambučio metu perjunkite iš priekinio į galinį fotoaparato objektyvą ir atvirkščiai.



Kai kurios funkcijos gali veikti ne visuose modeliuose ir ne su visais paslaugų teikėjais.

Skambučių pagalba

Teksto skambutis

Bendraukite su pašnekovu tekstu.

Skambindami arba atsiliepdami į balso skambutį palieskite **Skambučių pagalba → Teksto skambutis**.

Sujungus pokalbiui, pašnekovui automatiškai perduodamas balsinis pasveikinimas ir tai, ką pasako pašnekovas, ekrane parodoma tekstu.

Jei pasirinksite atsakymą iš greityjų atsakymų sąrašo arba įvesite tekstą, jis bus balsu perduotas pašnekovui.

Norėdami perjungti į balso skambutį, skambinimo ekrane braukite dešinėn ir palieskite **Perjungti balso skambutį**.

Norėdami pakeisti nustatymus, įjunkite programą **Telefonas** ir palieskite  → **Nustatymai → Teksto skambutis**.

Tiesioginis vertimas

Klausykitės vertimo realiuoju laiku į kalbą, kurią pasirinkote balso skambučių metu. Daugiau informacijos rasite skyriuje [Pokalbių telefonu vertimas realiuoju laiku \(Skambučių pagalba\)](#).

Adresatai

Įvadas

Kurti naujus adresatus arba tvarkyti adresatus prietaise.

Adresatų pridėjimas

Naujos adresato sukūrimas

- 1 Įjunkite programą **Adresatai** ir palieskite **+**.
- 2 Pasirinkite saugyklos vietą.
- 3 Įveskite adresato informaciją ir palieskite **Išsaugoti**.

Adresatų importavimas

Pridėkite adresatų importuodami juos į savo prietaisą iš kitų saugyklų.

- 1 Įjunkite programą **Adresatai** ir palieskite **≡** → **Tvark. adresat.** → **Importuot adresatus**.
- 2 Norėdami importuoti adresatus, vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Adresatų sinchronizavimas su žiniatinklio paskyromis

Sinchronizuokite jūsų prietaise esantį adresatų sąrašą su tinklo adresatais, saugomais jūsų žiniatinklio paskyroje, pvz., jūsų „Samsung“ paskyroje.

- 1 Įjunkite **Nustatymai**, palieskite **Paskyros ir atsarginis kopijavimas** → **Tvarkyti paskyras** ir pasirinkite paskyrą, su kuria bus sinchronizuojama.
- 2 Palieskite **Sinchronizuoti paskyrą** ir palieskite **Adresatai** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Adresatų paieška

Ijunkite programą **Adresatai**. Palieskite **Q** adresatų sąrašo viršuje ir įveskite paieškos kriterijus.

Palieskite adresatą. Tada atlikite vieną iš šių veiksmų:

-  : atlikite balso skambutį.
-  : kurti žinutę.
-  /  : atlikite vaizdo skambutį.
-  : kurti el. laišką.

Adresatų trynimasis

1 Ijunkite programą **Adresatai** ir palieskite  → **Redaguoti**.

2 Pasirinkite adresatus ir palieskite **Trinti**.

Norėdami ištrinti adresatus vieną po kito, palieskite adresatą adresatų sąrašė ir palieskite **Daugiau** → **Trinti**.

Adresatų bendrinimas

Galite dalytis adresatais su kitais, naudodami įvairias dalijimosi parinktis.

1 Ijunkite programą **Adresatai** ir palieskite  → **Redaguoti**.

2 Pasirinkite adresatus ir palieskite **Dalytis**.

3 Pasirinkite dalijimosi būdą.

Grupių kūrimas

Galite pridėti grupių, tokių kaip šeima arba draugai, ir tvarkyti adresatus pagal grupę.

1 Ijunkite programą **Adresatai** ir palieskite  → **Grupės** → **Sukurti grupę**.

2 Norėdami sukurti grupę, vadovaukitės ekrane teikiamomis instrukcijomis.

Besidubliuojančių adresatų sujungimas

Jei adresatų sąrašė yra besidubliuojantys adresatai, adresatų sąrašė sujunkite juos į vieną.

- 1 Įjunkite programą **Adresatai** ir palieskite  → **Tvark. adresat.** → **Sulieti adresatus**.
- 2 Pažymėkite adresatus ir palieskite **Sujungti**.

Profilio nustatymas

Galite nustatyti savo profilio nuotrauką ir profilio kortelę.

- 1 Įjunkite programą **Adresatai** ir palieskite savo profilį.
- 2 Palieskite **Sukurti profilio kortelę**.
- 3 Laikykitės ekrane teikiamų instrukcijų, kad nustatytumėte profilio kortelę.
Nuotrauka, kurią pasirinksite profilio kortelei, bus rodoma ir kaip profilio nuotrauka.
- 4 Norėdami pakeisti profilio nuotrauką, palieskite profilio nuotrauką arba kortelę ir palieskite .
- 5 Laikykitės ekrane teikiamų instrukcijų, kad nustatytumėte profilio nuotrauką.

Dalijimasis profiliu

Žmonės gali matyti jūsų profilį, kai jiems skambinate arba kai jie tikrina jūsų kontaktinę informaciją.

- 1 Įjunkite programą **Adresatai** ir palieskite savo profilį.
- 2 Palieskite **Profilio kortelė ir nuotrauka** ir palieskite **Bendrinti profilio k. ir nuotr.** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Žinutės


Įvadas

Siųskite ir peržiūrėkite žinutes pokalbio būdu.

Tarptinklinio ryšio aplinkoje gali būti taikomi papildomi mokesčiai už žinučių siuntimą ar gavimą.

Žinučių siuntimas

- 1 Įjunkite programą **Žinutės** ir palieskite .
- 2 Pridėkite gavėjus ir įrašykite žinutę.
Norėdami įrašyti ir siųsti balso žinutę, palieskite ir laikykite palietę , tada pasakykite žinutę. Įrašymo piktograma pasirodo tik tuomet, kai žinutės įvedimo laukelis yra tuščias.
- 3 Žinutei siųsti palieskite .

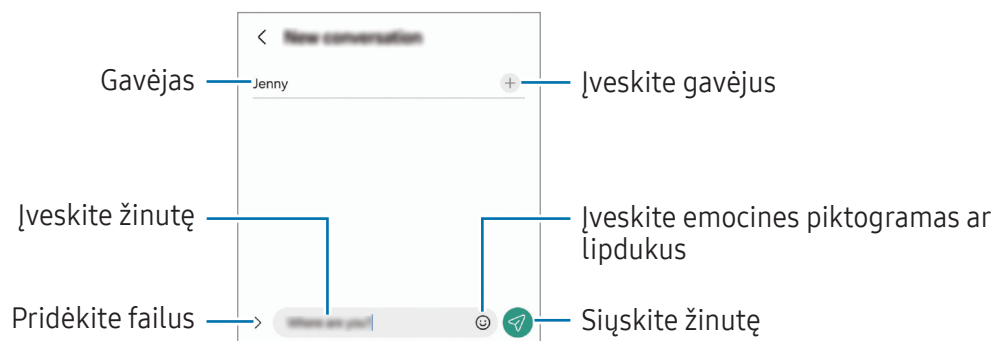

Žinučių peržiūrėjimas

- 1 Įjunkite programą **Žinutės** ir palieskite **Pokalbiai**.
- 2 Žinučių sąrašė pasirinkite adresatą arba telefono numerį.
 - Norėdami atsakyti į žinutę, palieskite žinutės įvedimo laukelį, įveskite žinutę ir palieskite .
 - Norėdami reguliuoti šrifto dydį, atitraukite du pirštus vieną nuo kito arba paspauskite ekraną.

Žinučių rūšiavimas

Galite rūšiuoti žinutes pagal kategorijas.

Ijunkite programą **Žinutės** ir palieskite **Pokalbiai** → **+**.

Jei kategorijos parinktis neatsiranda, palieskite **⋮** → **Nustatymai** ir palieskite **Pokalbių kategorijos** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Žinučių trynimas

Norėdami ištrinti, palieskite ir laikykite palietę žinutę, tada palieskite **Trinti**.

Žinutės nuostatų keitimas

Ijunkite programą **Žinutės**, palieskite **⋮** → **Nustatymai**. Jūs galite blokuoti nepageidaujamas žinutes, keisti pranešimų nuostatas ir kt.

Fotoaparatas

Įvadas

Galite įvairiais režimais ir nustatymais fotografuoti ir filmuoti.

Fotografavimo etiketas

- Nefotografuokite ir nefilmuokite kitų asmenų be jų sutikimo.
- Nefotografuokite ir nefilmuokite vietose, kuriose tai draudžiama daryti.
- Nefotografuokite ir nefilmuokite vietose, kuriose taip darydami galite pažeisti kitų asmenų privatumą.

Fotografavimas

1 Įjunkite programą **Fotoaparatas**.

Programą taip pat galite atidaryti dukart paspaudę šoninį mygtuką arba vilkdami  į kairę užrakintame ekrane.




- Įjungus programą **Fotoaparatas** užrakintame ekrane arba kai ekranas yra išjungtas tuo metu, kai jam nustatytas ekrano užrakinimo būdas, kai kuriomis fotoaparato funkcijomis naudotis negalima.
- Kai nesinaudojate, fotoaparatas pats išsijungia.
- Kai kurie būdai gali veikti ne visuose modeliuose ir ne su visais paslaugų teikėjais.

2 Peržiūros ekrane palieskite vietą, kur fotoaparatas turėtų fokusuoti vaizdą.

Norėdami reguliuoti nuotraukų ryškumą, vilkite reguliavimo juostą, rodomą virš apskrito rėmelio arba po juo.

3 Jei norite fotografuoti, palieskite .

Norėdami pakeisti fotografavimo režimą, tempkite fotografavimo režimų sąrašą kairėn arba dešinėn arba braukite kairėn arba dešinėn peržiūros ekranu.

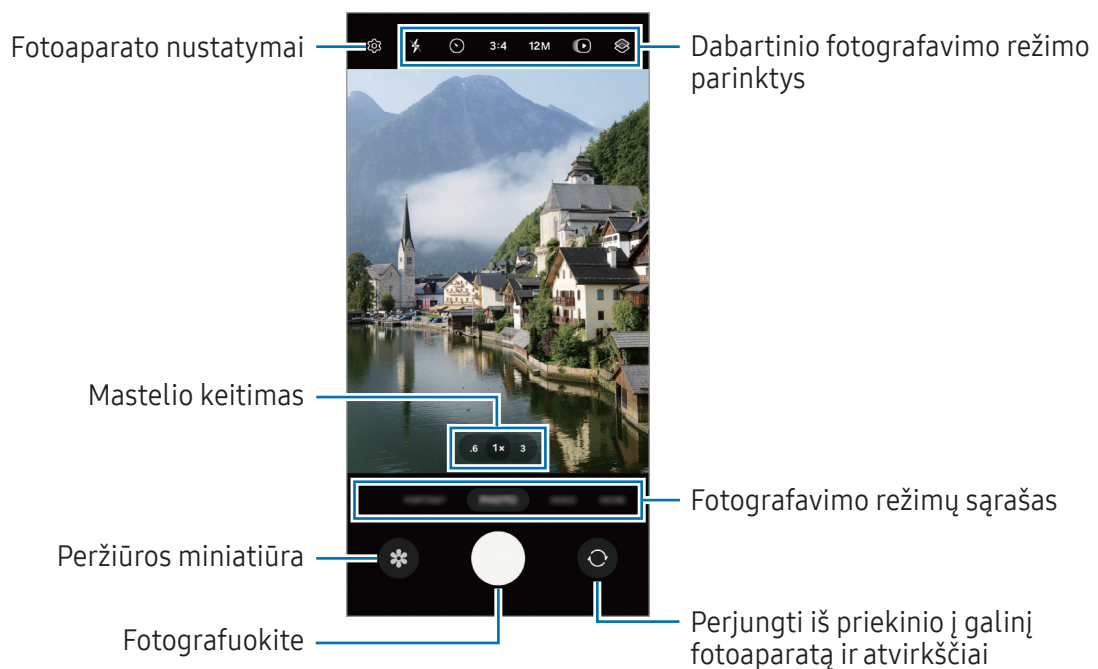



- Peržiūros ekranas gali skirtis priklausomai nuo fotografavimo režimo ir naudojamą fotoaparato.
- Jei objektas per arti, jis gali būti fokusuojamas neryškiai. Fotografuokite ar filmuokite tinkamu atstumu.
- Jei nuotraukos susiliejusios, nuvalykite fotoaparato objektyvą ir bandykite dar kartą.
- Įsitikinkite, kad objektyvas nepažeistas arba neužterštas. Priešingu atveju, prietaisas gali neveikti kai kuriais režimais, reikalaujančiais didelės raiškos.
- Jūsų prietaiso fotoaparatas turi plataus kampo objektyvą. Plataus kampo nuotraukose arba vaizdo įrašuose gali atsirasti nedideli iškraipymai, bet tai nėra prietaiso veikimo problema.
- Jei prietaisą veikia staigūs oro temperatūros pokyčiai, fotoaparato dangtelio išorėje ir viduje gali skirtis temperatūra ir dėl to fotoaparate gali atsirasti miglos arba susidaryti kondensatas. Pasistenkite vengti tokių sąlygų, kai planuojate naudoti fotoaparatą. Susidarius miglai, prieš fotografuodami ar įrašydami vaizdo įrašus leiskite fotoaparatomui natūraliai išdžiūti kambario temperatūroje, priešingu atveju vaizdas gali būti neryškus.

Fotoaparato mygtuko naudojimas

- Norėdami įrašyti vaizdo įrašą, palieskite ir laikykite palietę fotoaparato mygtuką.
- Jei tapsite fotoaparato mygtuką link  piktogramos, galėsite įrašyti vaizdo įrašą nelaikydami mygtuko.
- Norėdami nufotografuoti daug nuotraukų vienu metu, braukite fotoaparato mygtuką link ekrano krašto ir palaikykite. Jei paliesite  peržiūros ekrane ir paliesite **Braukite užrakto mygtuką → Kurti GIF**, galėsite kurti GIF failus.
- Jei pridėsite kitą fotoaparato mygtuką, jį galite perkelti bet kur ant ekrano ir patogiai fotografuoti. Peržiūros ekrane palieskite  → **Fotografavimo metodai** ir palieskite **Slankusis užrakto mygtukas** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Fotografavimo režimų sąrašo redagavimas

Norėdami redaguoti režimų sąrašą, sąrašą palieskite **DAUGIAU**, ir palieskite , tada vilkite režimus į norimą vietą.


Mastelio keitimo funkcijų naudojimas

Norėdami priartinti arba atitolinti naudodami galinį fotoaparata, pasirinkite norimo mastelio keitimo piktogramą peržiūros ekrane.

Taip pat galite pasirinkti norimą mastelio keitimo lygį mastelio keitimo lygių sąrašė, kuris parodomas palietus mastelio keitimo piktogramą.

Norėdami tiksliau reguliuoto mastelio keitimą, tempkite mastelio keitimo piktogramą, pritraukite du pirštus vieną prie kito arba juos patraukite vieną nuo kito peržiūros ekrane.

Jei mastelio keitimo santykis viršija tam tikrą mastą, pasirodys mastelio keitimo nukreipiamasis žemėlapis, nurodantis, kurioje vaizdo vietoje artinate vaizdą.

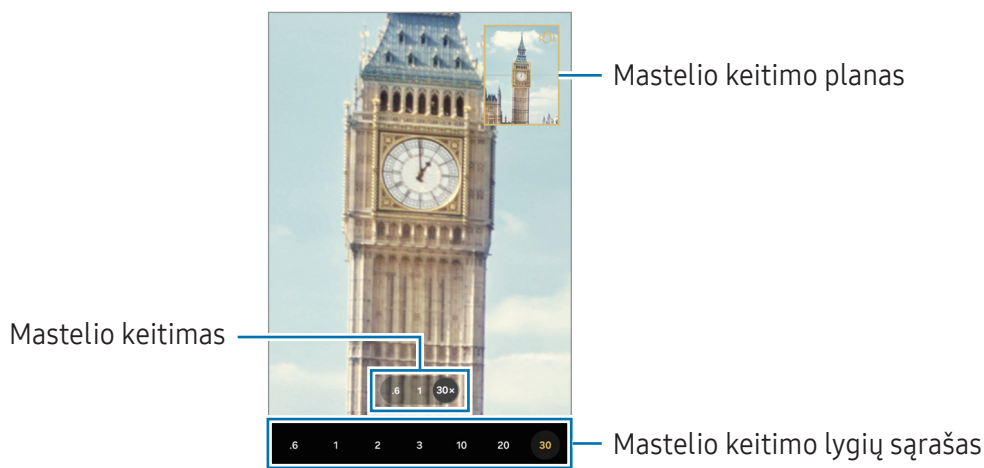

Fokusavimo (AF) ir ekspozicijos (AE) fiksavimas

Galite užfiksuoti fokusavimą arba išlaikymą pasirinktoje vietoje, kad fotoaparatas nesireguliuotų automatiškai priklausomai nuo objektų arba šviesos šaltinių pasikeitimo.

Palieskite ir laikykite palietę fokusavimo vietą, fokusavimo vietoje atsiras AF/AE rėmelis ir bus užfiksuoti fokusavimo bei ekspozicijos nustatymai. Nustatymai išliks užfiksuoti net po to, kai nufotografuosite.



Ši funkcija gali neveikti, priklausomai nuo fotografavimo režimo.

Dabartinio fotografavimo režimo parinktys

Peržiūros ekrane naudokite šias parinktis.

- ✖ : įjunkite arba išjunkite blykstę.
- ⌚ : pasirinkite delsimo trukmę prieš fotoaparatus automatiškai nufotografuojant.
- 3:4 : pasirinkite nuotraukų vaizdo formatą.
- 12M : pasirinkite nuotraukų raišką.
- ⏮ : įjunkite arba išjunkite judančios nuotraukos funkciją. Jei įjungsite, kelias sekundes iki paliečiant fotoaparato mygtuką bus filmuojamas ir vaizdo įrašas.
- ⛶ : įjunkite arba išjunkite superstabilumo funkciją.
- ∞ : pakeiskite „hyperlapse“ vaizdo įrašų įrašymo trukmę.
- AUTO : pasirinkite „hyperlapse“ vaizdo įrašų kadro dažnį.
- 9:16 : pasirinkite vaizdo įrašų vaizdo formatą.
- ^{FHD}₃₀ / ^{FHD}₂₄₀ / FHD : pasirinkite vaizdo įrašų raišką.
- 🌫 : taikykite filtro efektą ar grožio efektus.
- ☉ : pasirinkti matavimo būdą. Apibrėžia, kaip apskaičiuojami apšvietimo parametrai. ☉ **Centruotas matavimas** naudojama šviesa centrinėje kadro dalyje, kad būtų apskaičiuota kadro ekspozicija. ☼ **Matricos matavimas** pateikiami visi scenos vidurkiai. ☉ **Taškinis matavimas** naudojama šviesa koncentruotoje centrinėje kadro dalyje, kad būtų apskaičiuota kadro ekspozicija.
- ⚙ : reguliuokite spalvos toną.
- 💧 : režimu **MAISTAS** fokusuokite objektą rėmelyje ir suliekit vaizdą aplink rėmelį.
- 🌡 : naudodami režimą **MAISTAS**, reguliuokite spalvos temperatūrą.
- ⬇ : naudodami režimą **DVIGUBAS ĮRAŠYMAS**, pakeiskite išsaugojimo parinktį.
- 🖼 : naudodami režimą **DVIGUBAS ĮRAŠYMAS**, pakeiskite ekraną.
- 📏 : individualiai pritaikykite fotografavimo parinktis fotografuodami pavienius kadrus.



Veikiančios parinktys gali skirtis priklausomai nuo modelio ar fotografavimo režimo.

Fotografavimo režimas

Fotoaparatas automatiškai sureguliuoja fotografavimo parinktį pagal aplinką.

Fotografavimo režimų sąraše palieskite **NUOTRAUKA** ir palieskite , norėdami fotografuoti.

Skiriamosios gebos keitimas

Galite fotografuoti didele raiška.

Fotografavimo parinktyse bakstelėdami **12M** nustatykite norimą skiriamąją gebą ir fotografuokite.



Įvairiuose modeliuose raiška gali būti skirtinga.

Kadro pasiūlymai


Atpažindamas objekto padėtį ir kampą, fotoaparatas pasiūlo tobulą nuotraukos kompoziciją.

Peržiūros ekrane palieskite  ir palieskite **Kadro pasiūlymai** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

- 1 Fotografavimo režimų sąraše palieskite **NUOTRAUKA**.
Peržiūros ekrane atsiras vedlys.
- 2 Nukreipkite vedlį į objektą.
Fotoaparatas atpažins kompoziciją ir rekomenduojama kompozicija pasirodys peržiūros ekrane.
- 3 Pakreipkite prietaisą taip, kad vedlys sutaptų su rekomenduojama kompozicija.
Gavus tobulą kompoziciją vedlio spalva pasikeičia į geltoną.
- 4 Jei norite fotografuoti, palieskite .

Tobula kompozicija

Vadovas

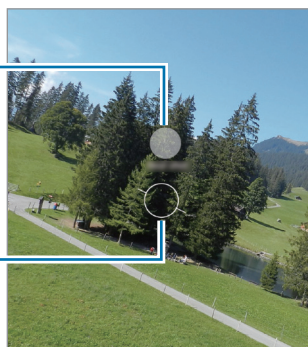

Autoportretų fotografavimas

Galite fotografuoti autoportretus naudodami priekinį fotoaparata.

- 1 Kad perjungtumėte į priekinį fotoaparato objektyvą asmenų darymui, peržiūros ekrane braukite aukštyn arba žemyn arba palieskite .
- 2 Nukreipkite priekinį fotoaparato objektyvą į save.
Norėdami fotografuoti autoportretus naudodami plataus kampo kraštovaizdžio ar žmonių fotografavimo kadra, palieskite .
- 3 Jei norite fotografuoti, palieskite .

Filtro ir grožio efektų taikymas

Galite pasirinkti filtro efektą bei keisti veido bruožus, tokius kaip odos atspalvis arba veido forma, prieš fotografuodami nuotrauką.

- 1 Peržiūros ekrane palieskite .
- 2 Pasirinkite efektus ir fotografuokite.
Palietę , galite atsisiųsti filtrus arba sukurti savo filtrą naudodami patinkančio atspalvio paveikslėlį iš **Galerija**.

Dokumentų arba teksto nuskaitymas

Galite nuskaityti dokumentus arba tekstą.

- 1 Fotografavimo režimų sąrašė palieskite **NUOTRAUKA**.
- 2 Nukreipkite fotoaparata link objekto ir palieskite .
-  piktograma bus rodoma tik nustačius dokumentą arba tekstą.
- 3 Palieskite **Nuskaityt**, pasirinkite norimą vietą ir palieskite **Išsaugot**.

Vaizdo įrašo režimas

Fotoaparatas automatiškai sureguliuoja fotografavimo parinktis pagal aplinką.

1 Fotografavimo režimų sąrašė palieskite **VAIZDO ĮRAŠAS** ir palieskite , norėdami įrašyti vaizdo įrašą.

- Norėdami perjungti iš priekinio į galinį fotoaparatą ir atvirkščiai, kai įrašomas vaizdo įrašas, braukite aukštyn arba žemyn peržiūros ekrane arba palieskite .
- Jei norite užfiksuoti vaizdo įrašo kadrą įrašymo metu, palieskite .

2 Jei norite nustoti įrašinėti vaizdo įrašą, palieskite .



- Jei ilgai naudosite vaizdo įrašo mastelio keitimo funkciją įrašinėdami vaizdo įrašą, vaizdo įrašo kokybė gali suprastėti siekiant apsaugoti prietaisą nuo perkaitimo.
- Optinis mastelio keitimas gali neveikti ten, kur prastas apšvietimas.

Raiškos keitimas

Galite įrašyti didelės raiškos vaizdo įrašus su maksimalia 8K raiška.

Filmavimo parinktyse bakstelėkite **FHD**₃₀, nustatykite norimą skiriamąją gebą ir filmuokite.

Baigę filmuoti vaizdo įrašą, galite leisti jį programoje **Galerija**. Palietus  ant patinkančio kadro, kadras bus išsaugotas kaip nuotrauka.

Vaizdo įrašų stabilizavimas (Itin stabilus)

Jei įrašant vaizdo įrašus vaizdas labai dreba, naudokite superstabilumo funkciją, kad stabilizuotumėte vaizdo įrašą.

Fotografavimo režimų sąrašė palieskite **VAIZDO ĮRAŠAS**, palieskite , fotografavimo parinktyse, kad įjungtumėte, tada įrašykite vaizdo įrašą.

Automatinio kadravimo funkcijos naudojimas

(Fotografavimo kampo ir mastelio keitimas sekant žmones)

Galite nustatyti prietaisą automatiškai pakeisti fotografavimo kampą ir mastelį atpažįstant ir sekant žmones, kai įrašomi vaizdo įrašai.

Fotografavimo režimų sąrašė palieskite **VAIZDO ĮRAŠAS**, palieskite , kad įjungtumėte, tada įrašykite vaizdo įrašą.


Norėdami stebėti ir reguliuoti fotografavimo kampą bei priartinti pasirinktus asmenis, palieskite aplink asmenį rodomą rėmelį. Norėdami išjungti stebėjimą, dar kartą palieskite rėmelį.

Dvigubo įrašymo režimas

Įrašykite vaizdo įrašus dviem fotoaparatais vienu metu. Galite atskirai išsaugoti kiekvieno fotoaparato vaizdo įrašą bei juos redaguoti. Taip pat galite leisti vaizdo įrašus įvairiais būdais, pvz., kelių langų ekrane arba įdėtinio vaizdo ekrane.

- 1 Fotografavimo režimų sąrašė palieskite **DAUGIAU** → **DVIGUBAS ĮRAŠYMAS**.
- 2 Palieskite , pasirinkite du objektyvus ir palieskite **Gerai**.
 - Norėdami atskirai išsaugoti kiekvieno fotoaparato vaizdo įrašą, palieskite .
 - Norėdami pakeisti ekraną, palieskite .
- 3 Jei norite filmuoti, palieskite .
- 4 Jei norite nustoti įrašinėti vaizdo įrašą, palieskite .

Pakeiskite išsaugojimo parinktį

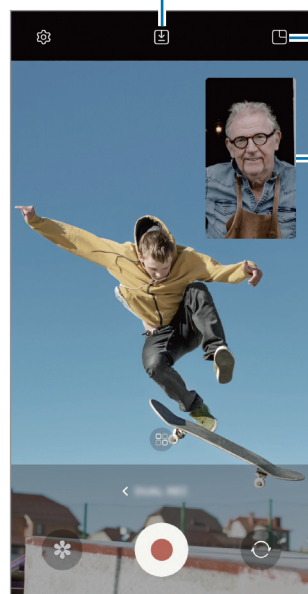

Pakeiskite ekraną

Įdėtinio vaizdo langas

Įdėtinio vaizdo lango valdymas leidžiant vaizdo įrašą

Nustatę ekrano režimą į  **Vaizdo vaizde rodinys**, galite keisti įdėtinio vaizdo lango dydį ar vietą įrašydami arba leisdami vaizdo įrašus.

- 1 Peržiūros ekrane palieskite , norėdami pakeisti išsaugojimo parinktį į  **Išsaugoti vaizdo įrašus atskiruose failuose**.
- 2 Jei norite filmuoti, palieskite .
Galite keisti įdėtinio vaizdo lango dydį ar vietą prieš įrašydami arba įrašydami.
 - Norėdami padidinti įdėtinio vaizdo lango dydį, palieskite langą ir palieskite .
 - Norėdami pakeisti įdėtinio vaizdo lango vietą, vilkite jį į norimą vietą.
- 3 Jei norite nustoti įrašinėti vaizdo įrašą, palieskite .


Taip pat galite valdyti įdėtinio vaizdo langą leisdami vaizdo įrašą. Peržiūros lange palieskite peržiūros miniatiūrą arba įjunkite programą **Galerija** ir pasirinkite vaizdo įrašą, tada palieskite  → **Atid. vaizdo įr. leistuvą**.

Vieno kadro režimas

Fotografuokite ir filmuokite vienu metu.

Prietaisas automatiškai parenka geriausius kadrus bei sukuria nuotraukas su filtrais arba vaizdo įrašus, kuriuose kartojamos tam tikros vietos.

- 1 Fotografavimo režimų sąrašė palieskite **DAUGIAU** → **VIENAS FIKSAVIMAS**.
- 2 Palieskite , norėdami užfiksuoti norimą reginį.
- 3 Peržiūros ekrane palieskite peržiūros miniatiūrą arba įjunkite programą **Galerija** ir pasirinkite failą. Norėdami peržiūrėti kitus rezultatus, palieskite  piktogramą. Norėdami atskirai išsaugoti rezultatus, palieskite ir laikykite palietę elementą, pažymėkite norimus elementus ir palieskite .

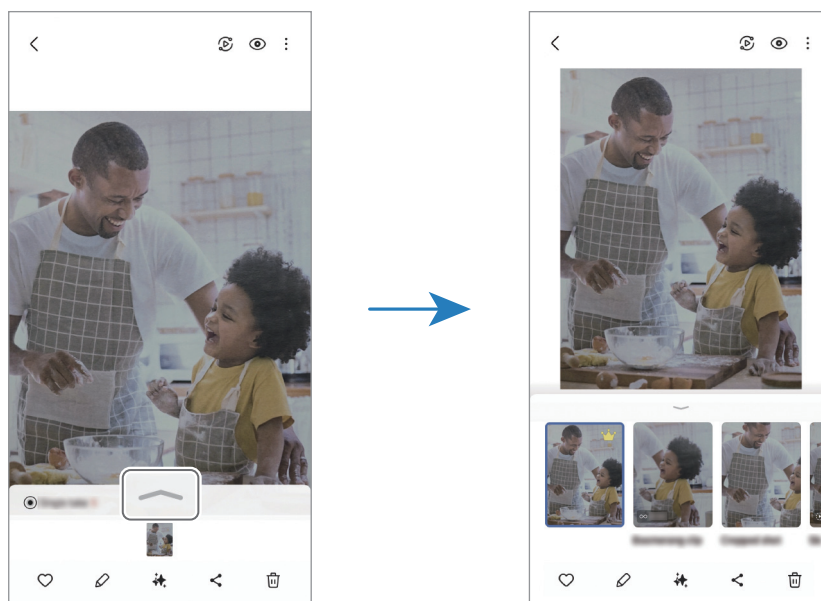

Portreto režimas / portreto vaizdo įrašymo režimas

Naudodami portreto režimą arba portretinio vaizdo įrašo režimą galite fotografuoti nuotraukas ar filmuoti vaizdo įrašus, kuriuose bus sulietas fonas ir aiškiai išskirtas objektas. Taip pat galite taikyti fono efektą ir jį redaguoti nufotografavę nuotrauką.

- 1 Fotografavimo režimų sąrašė palieskite **PORTRETAS** arba palieskite **DAUGIAU** → **PORTRETO VAIZD.**
- 2 Palieskite  ir pasirinkite norimą fono efektą.
Norėdami nustatyti fono efekto intensyvumą, vilkite reguliavimo juostą.
- 3 Kai peržiūros ekrane parodoma **Paruošta**, norėdami nufotografuoti palieskite , o norėdami įrašyti vaizdo įrašą – .



- Veikiančios parinktys gali skirtis, priklausomai nuo fotografavimo režimo.
- Naudokite šią funkciją ten, kur yra pakankamai šviesos.
- Fono suliejimo funkcija gali tinkamai neveikti šiomis sąlygomis:
 - Prietaisas ar objektas juda.
 - Objektas yra plonas arba permatomas.
 - Objekto spalva yra panaši į foną.
 - Objektas arba fonas yra nespaltvotas.

Profesionalus režimas / profesionalus vaizdo įrašymo režimas

Fotografuokite nuotraukas ar filmuokite vaizdo įrašus rankiniu būdu reguliuodami įvairias fotografavimo parinktis, pvz., išlaikymo vertę ir ISO vertę.

Fotografavimo režimų sąrašė palieskite **DAUGIAU** → **PROFESIONALUS** arba **PROFESIONALUS FILMAVIMAS**. Pasirinkite parinktį ir individualiai pritaikykite nustatymus, tada palieskite , norėdami fotografuoti, arba palieskite , norėdami filmuoti vaizdo įrašą.

Galimos parinktys

-  : atkurkite nuostatas.
- **ISO**: pasirinkite ISO vertę. Ji kontroliuoja fotoaparato jautrumą šviesai. Mažos vertės skirtos fotografuoti nejudančius ar ryškiai apšviestus objektus. Aukštesnės – greitai judančius ar prasčiau apšviestus. Tačiau didesnis ISO nustatymas gali sukelti triukšmą nuotraukose ar vaizdo įrašuose.
- **SPEED**: reguliuokite užrakto greitį. Esant mažam užrakto greičiui, patenka daugiau šviesos, taigi nuotrauka arba vaizdo įrašas tampa ryškesni. Tai idealiai tinka fotografuojant ar filmuojant peizažą arba fotografuojant ar filmuojant naktį. Esant dideliame užrakto greičiui patenka mažiau šviesos. Tai idealiai tinka greitai judantiems objektams fotografuoti ar filmuoti.
- **EV**: pakeiskite ekspozicijos reikšmę. Taip nustatote, kiek šviesos patenka ant fotoaparato jutiklio. Mažai apšviestose aplinkose naudokite ilgesnį išlaikymą.
- **FOCUS**: keisti fokusavimo režimą. Vilkite reguliavimo juostą, norėdami rankiniu būdu reguliuoti fokusavimą.
- **WB**: pasirinkite tinkamą baltos spalvos balansą, kad nuotraukos spalvos būtų tikroviškos. Galite nustatyti spalvinę temperatūrą.
- **MIC**: pasirinkite garso, kurį norite įrašyti aukščiausiu garso lygiu, kryptį. Taip pat galite prijungti USB arba „Bluetooth“ mikrofoną (profesionalų vaizdo įrašymo režimas).
- **Zoom**: reguliuokite priartinimo greitį (profesionalų vaizdo įrašymo režimas).

Skiriamosios gebos keitimas

Galite įrašyti didelės raiškos vaizdo įrašus su maksimalia 8K raiška.


Filmavimo parinktyse bakstelėkite ^{FHD}₃₀, nustatykite norimą skiriamąją gebą ir filmuokite.

Baigę filmuoti vaizdo įrašą, galite leisti jį programoje **Galerija**. Palietus  ant patinkančio kadro, kadras bus išsaugotas kaip nuotrauka.

Fokusavimo ir ekspozicijos sričių atskyrimas

Galite atskirti fokusavimo ir ekspozicijos sritis.

Palieskite ir laikykite palietę peržiūros ekraną. Ekrane atsiras AF / AE rėmelis. Tempkite rėmelį ten, kur norite atskirti fokusavimo ir ekspozicijos vietas.

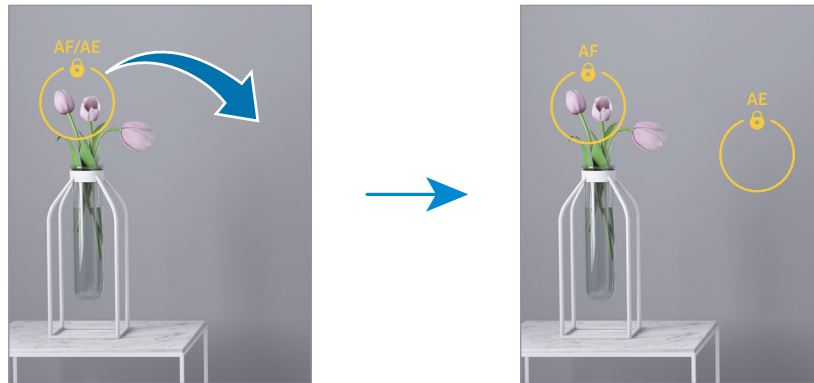

Nakties režimas

Fotografuokite prieblandoje be blykstės. Naudodami trikojį gausite šviesesnius ir stabilesnius rezultatus.

- 1 Fotografavimo režimų sąrašė palieskite **DAUGIAU** → **NAKTIS**.
Jei nustatysite laiką, rodomą ekrano apačioje, dešinėje, į **Maks.**, nuotraukos gali būti aiškesnės.
- 2 Palieskite  ir laikysite prietaisą stabiliai, kol bus baigtas fotografavimas.

Maisto režimas

Fotografuokite ryškesnių spalvų maistą.

- 1 Fotografavimo režimų sąrašė palieskite **DAUGIAU** → **MAISTAS**.
Ekrane bus parodytas rėmelis, o plotas aplink rėmelį bus sulietas.
- 2 Norėdami pakeisti rėmelio dydį, tempkite rėmelio kampą.
Palieskite norimą vietą arba tempkite rėmelį, kad jį perkeltumėte į kitą vietą.
- 3 Palieskite  ir tempkite reguliavimo juostą, norėdami reguliuoti spalvos temperatūrą.
- 4 Jei norite fotografuoti, palieskite .

Panoramos režimas

Nufotografuokite nuotraukų serijas panoraminiu režimu ir sujunkite jas, kad būtų sukurtas platus vaizdas.

- 1 Fotografavimo režimų sąrašė palieskite **DAUGIAU** → **PANORAMA**.
- 2 Palieskite  ir lėtai kreipkite prietaisą viena kryptimi.
Vaizdas turi išlikti fotoaparato vaizdo ieškiklio rėmelyje. Jeigu peržiūros vaizdas netelpa orientaciniame rėmelyje arba nejudinate prietaiso, prietaisas automatiškai nustos fotografuoti.
- 3 Norėdami nustoti fotografuoti, palieskite .




Stenkitės nefotografuoti neryškių fonų, pvz., tuščio dangaus ar blyškios sienos.

Sulėtinto judesio vaizdo režimas

Vaizdo, kurį būtų galima peržiūrėti sulėtintai, įrašymas. Galite nurodyti savo padarytų vaizdo įrašų dalis, kurias norite peržiūrėti sulėtintai.

- 1 Fotografavimo režimų sąrašė palieskite **DAUGIAU** → **SULĖTINTAS VAIZDAS** ir palieskite , norėdami įrašyti vaizdo įrašą.
- 2 Baigę įrašymą, palieskite , kad sustabdytumėte.
- 3 Peržiūros ekrane palieskite peržiūros miniatiūrą.
Greitoji vaizdo įrašo dalis bus nustatyta kaip sulėtinta ir bus paleistas vaizdo įrašas. Priklausomai nuo vaizdo įrašo, bus sukurta iki dviejų sulėtinto vaizdo dalių.
Norėdami redaguoti sulėtintu režimu įrašytą dalį, palieskite  ir tempkite dalies redagavimo juostą kairėn arba dešinėn.

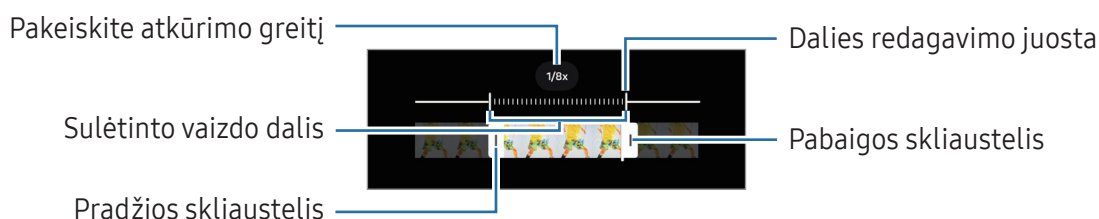

„Hyperlapse“ režimas

Jrašykite vaizdus, tokius kaip praeinantys žmonės arba pravažiuojantys automobiliai, ir peržiūrėkite juos kaip pagreitinto vaizdo įrašus.

- 1 Fotografavimo režimų sąrašė palieskite **DAUGIAU** → **PAGREITINTAI**.
- 2 Palieskite **AUTO** ir pasirinkite kadro dažnio parinktį.
 - Jei nustatysite kadro dažnį į **AUTO**, prietaisas automatiškai sureguliuos kadro dažnį pagal besikeičiantį vaizdo dažnį.
 - Jei norite įrašyti, kaip juda žvaigždės, nustatykite **➕ 300x** kadro dažnį ir palieskite .
- 3 Jei norite pradėti įrašymą, palieskite .
- 4 Norėdami baigti įrašymą, palieskite .



Galite naudoti naktinę „hyperlapse“ funkciją, paliesdami **AUTO** → **☾ 45x** arba **☾ 15x** fotografavimo parinktyse. Ši funkcija puikiai tinka, pvz., fotografuojant iš važiuojančio automobilio, kad atrodytų, kad šviesos taip pat juda.

Fotoaparato nustatymų tinkinimas

Peržiūros ekrane palieskite . Kai kurios parinktys gali neveikti, priklausomai nuo fotografavimo režimo.

Išmaniosios funkcijos

- **Nuskaityti dokumentus ir tekstą:** galiniu fotoaparatu nustačius dokumentą arba tekstą, bus parodyta  piktograma.
- **Nuskaityti QR kodus:** nustatykite prietaisą nuskaityti QR kodus iš peržiūros ekrano.
- **Kadro pasiūlymai:** nustatykite, kad prietaisas siūlytų idealią kompoziciją nuotraukoms pasitelkiant objekto padėties ir kampo atpažinimą.
- **Išmanusis optimizavimas**
 - **Kokybės optimizavimas:** pasirinkite kokybės parinktį.
 - **Scenos optimizavimo priemonė:** nustatykite prietaisą automatiškai sureguliuoti spalvų nustatymus ir taikyti optimizuotą efektą priklausomai nuo objekto ar regiono.

Nuotraukos

- **Braukite užrakto mygtuką:** pasirinkite norimą atlikti veiksmą, kai braukiate fotoaparato mygtuką link ekrano krašto ir jį palaikote.
- **Vandenženklis:** pridėkite vandenženklį fotografuodami.

- **Išplėstinės nuotraukų parinktys:** pasirinkite, kaip norite išsaugoti nuotraukas.
 - **Didelio efektyvumo nuotraukos:** fotografuokite naudodami didelio efektyvumo vaizdo formatą (HEIF).
 - **RAW kopijos:** išsaugokite nuotraukas kaip JPEG ir RAW failus (DNG failo formatas) „pro“ režimu. JPEG failuose nuotraukos suspaudžiamos ir užima mažiau saugyklos vietos. RAW failuose išsaugojami visi nuotraukos duomenys, kad būtų gauta geriausia vaizdo kokybė, ir nuotraukos išsaugomos nesuspaustos, tačiau tokie failai užima daugiau saugyklos vietos.

Asmenukės

- **Išsaug. asmenukes peržiūrėdami:** nustatykite įrenginį, kad užfiksavus priekiniu fotoaparatu, nuotraukos arba vaizdo įrašai būtų išsaugomi taip, kaip yra rodomi peržiūros ekrane, jų neapverčiant.
- **Br. aukš./žem. ir perj. fotoap.:** įjunkite šią funkciją, jei norite perjunginėti kameras braukdami aukštyn arba žemyn peržiūros ekrane.

Vaizdo įrašai

- **Automatinė kadru sparta:** nustatykite, kad prieblandoje automatiškai optimizuodamas kadru spartą įrenginys fiksuotų šviesesnius vaizdo įrašus.
 - **Vaizdo stabilizavimas:** įjunkite vaizdo stabilizavimą, siekdami sumažinti ar pašalinti vaizdo miglotumą dėl fotoaparato judėjimo filmuojant.
 - **Išplėstinės vaizdo įrašų parinktys**
 - **Vaizdo įrašo formatas:** pasirinkite vaizdo įrašo formatą.
 - **Did. spartos bitais vaizdo įr.:** padidinkite vaizdo įrašų bitų spartą. Naudojant šią funkciją failo dydis gali būti didesnis nei įprastų vaizdo įrašų.
 - **HDR10+ vaizdo įrašai:** galite įrašyti vaizdo įrašus, kuriuose optimizuotas kiekvieno vaizdo kontrastas ir spalvos.
 - **360 garso įrašymas:** galite įrašyti labiau prikaustančius 3D garso vaizdo įrašus naudodami „Bluetooth“ ausines, kuriose veikia 360 garso įrašymo funkcija.
-  • Gali būti, kad negalėsite leisti HEVC vaizdo įrašų kituose prietaisuose arba jais dalytis internete.
- Naudodami kai kuriuos fotografavimo režimus negalite įrašyti vaizdo įrašų HEVC formatu.
 - Norint tinkamai leisti HDR10+ vaizdo įrašą prietaisas turi palaikyti HDR10+.

Bendrieji

- **Sekamas automatinis fokusavimas:** nustatyti prietaisą sekti ir automatiškai fokusuoti pasirinktą objektą. Kai peržiūros ekrane pasirenkate objektą, prietaisas jį sufokusuoja net tuomet, kai jis juda arba kai pakeičiate fotoaparato padėtį.



Gali nepavykti stebėti subjekto dėl šių priežasčių:

- Objektas per didelis arba per mažas.
 - Subjektas juda per greitai.
 - Subjektas apšviestas iš nugaros arba fotografuojate tamsioje vietoje.
 - Subjekto spalvos ar raštas nesiskiria nuo fono.
 - Objekte yra horizontalių linijų, pavyzdžiui, žaliuzės.
 - Fotoaparatas labai dreba.
 - Vaizdo įrašo rezoliucija yra aukšta.
 - Vaizdo priartinimas arba nutolinimas naudojant optinį mastelio keitimą.
- **Tinklelis:** rodyti vaizdo ieškiklio vedlius, kad pasirenkant objektus padėtų sudaryti kompoziciją.
 - **Vietų žymos:** prie nuotraukos pridėkite vietos žymą pagal GPS.



- GPS signalo stiprumas gali sumažėti vietose, kur signalas gali būti užstojamas, pavyzdžiui, tarp pastatų ar žemumose, taip pat prastomis oro sąlygomis.
- Vietos informacija ant nuotraukų gali atsirasti įkėlus jas į internetą. Kad ši informacija nebūtų rodoma, išjunkite vietos žymės nustatymą.

- **Fotografavimo metodai**

- **Spauskite garsumo mygtukus:** fotografuokite arba įrašykite vaizdo įrašus, priartinkite arba atitolinkite, reguliuokite garsumą garsumo mygtuku.
 - **Balso komandos:** fotografuokite arba įrašykite vaizdo įrašus balso komandomis.
 - **Slankusis užrakto mygtukas:** pridėkite dar vieną perkeliamą mygtuką bet kur ekrane, kad galėtumėte fotografuoti.
 - **Rodyti delną:** parodykite delną priešais priekinį fotoaparata, kad nufotografuotumėte autoportretą arba pradėtumėte įrašinėti vaizdo įrašus.
- **Išlaikomi nustatymai:** įjungus fotoaparata paliekami paskutiniai naudoti nustatymai, tokie kaip fotografavimo režimas.
 - **Vibravimo atsakas:** nustatykite, kad tam tikrose situacijos, pvz., palietus fotoaparato mygtuką, prietaisas vibruotų.

Privatumas

- **Leidimai:** peržiūrėkite leidimus, reikalingus fotoaparato programai naudoti.
- **Iš naujo nustatyti nustatymus:** nustatyti fotoaparato nustatymus iš naujo.
- **Apie fotoaparatą:** pažiūrėkite fotoaparato programos versiją ir teisinę informaciją.
- **Susisiekite su mumis:** užduokite klausimus arba peržiūrėkite atsakymus į dažnai užduodamus klausimus.



Kai kurios funkcijos gali veikti ne visuose modeliuose.


Galerija

Įvadas

Peržiūrėkite prietaise saugomas nuotraukas bei vaizdo įrašus. Galite tvarkyti vaizdus bei vaizdo įrašus sudėdami juos į albumus arba kurti istorijas.


Galerijos naudojimas

Įjunkite programą **Galerija**.

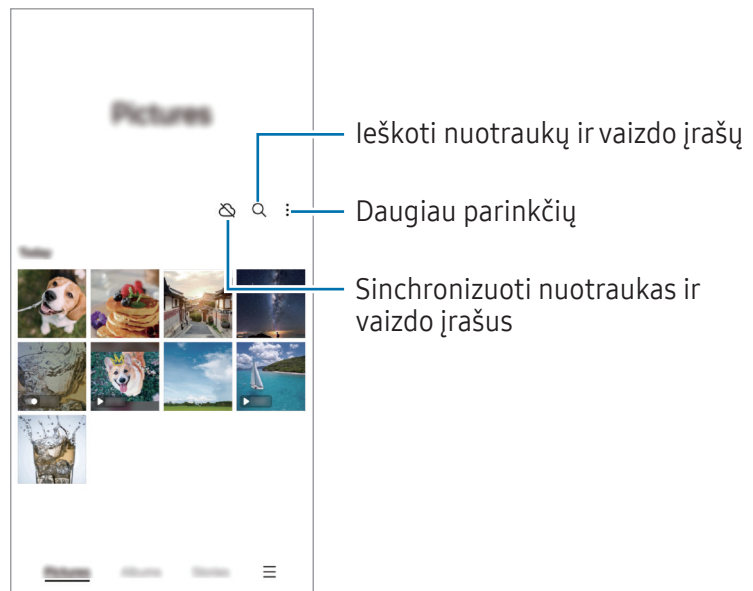

Vaizdų peržiūra

Ijunkite programą **Galerija** ir pasirinkite vaizdą. Peržiūrėti kitus failus braukiant kairėn ar dešinėn per ekraną.

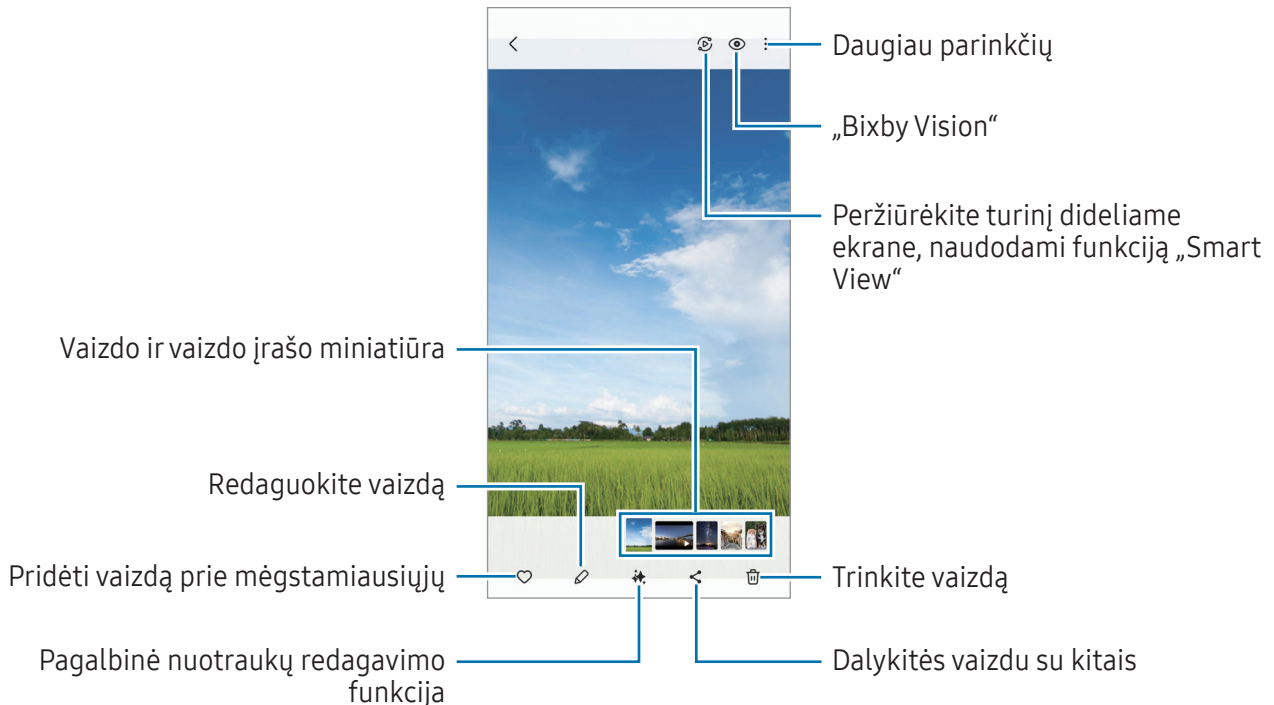

Nuotraukų tobulinimas

Galite patobulinti neryškias, išplaukusias ir prastos raiškos nuotraukas.

- 1 Ijunkite programą **Galerija** ir pasirinkite vaizdą.
- 2 Braukite aukštyn ekranu ir palieskite **Pagerinti**.
Galite peržiūrėti vaizdą prieš ir po.
- 3 Palieskite **↓**, norėdami išsaugoti patobulintą vaizdą.

Objektų išskyrimas nuotraukose

Atskirkite fone esantį objektą ir jį išskirkite. Galite nukopijuoti išskirtą paveikslėlį arba įvairiai jį panaudoti išsaugodami kaip lipduką arba paveikslėlį.



- 1 Atidarykite programą **Galerija** ir pasirinkite vaizdą arba vaizdo įrašą.
- 2 Palieskite ir laikykite palietę norimą išskirti objektą, tada pasirinkite parinktį.
Jei pasirenkate nuotrauką, nufotografuotą naudojant judančios nuotraukos funkciją, atsiras funkcija **Saug. kaip GIF**. Jei norite išsaugoti išskirtą vaizdą kaip GIF failą, palieskite **Saug. kaip GIF**.



Su vaizdo įrašais ši funkcija veikia, tik kai jie yra pristabdyti.

Padidintų vaizdų karpymas

- 1 Įjunkite programą **Galerija** ir pasirinkite vaizdą.
- 2 Patraukite du pirštus vieną nuo kito ant norimos išsaugoti vietos ir palieskite .
Iškirpta vieta bus išsaugota kaip failas.

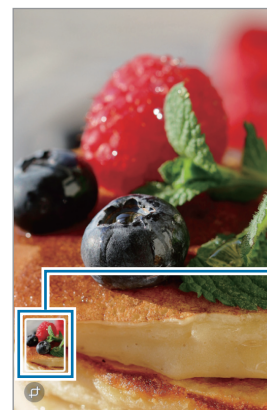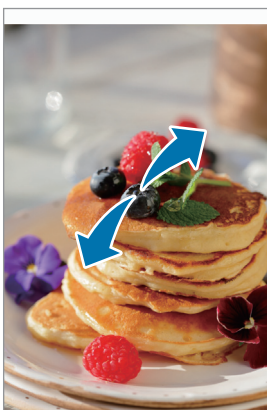


Išsaugoto
vaizdo
miniatiūra

Vaizdo įrašų peržiūra

Ijunkite programą **Galerija** ir pasirinkite norimą paleisti vaizdo įrašą. Peržiūrėti kitus failus braukiant kairėn ar dešinėn per ekraną.

Norėdami naudoti daugiau parinkčių atkuriant, palieskite  → **Atid. vaizdo įr. leistuvą**.

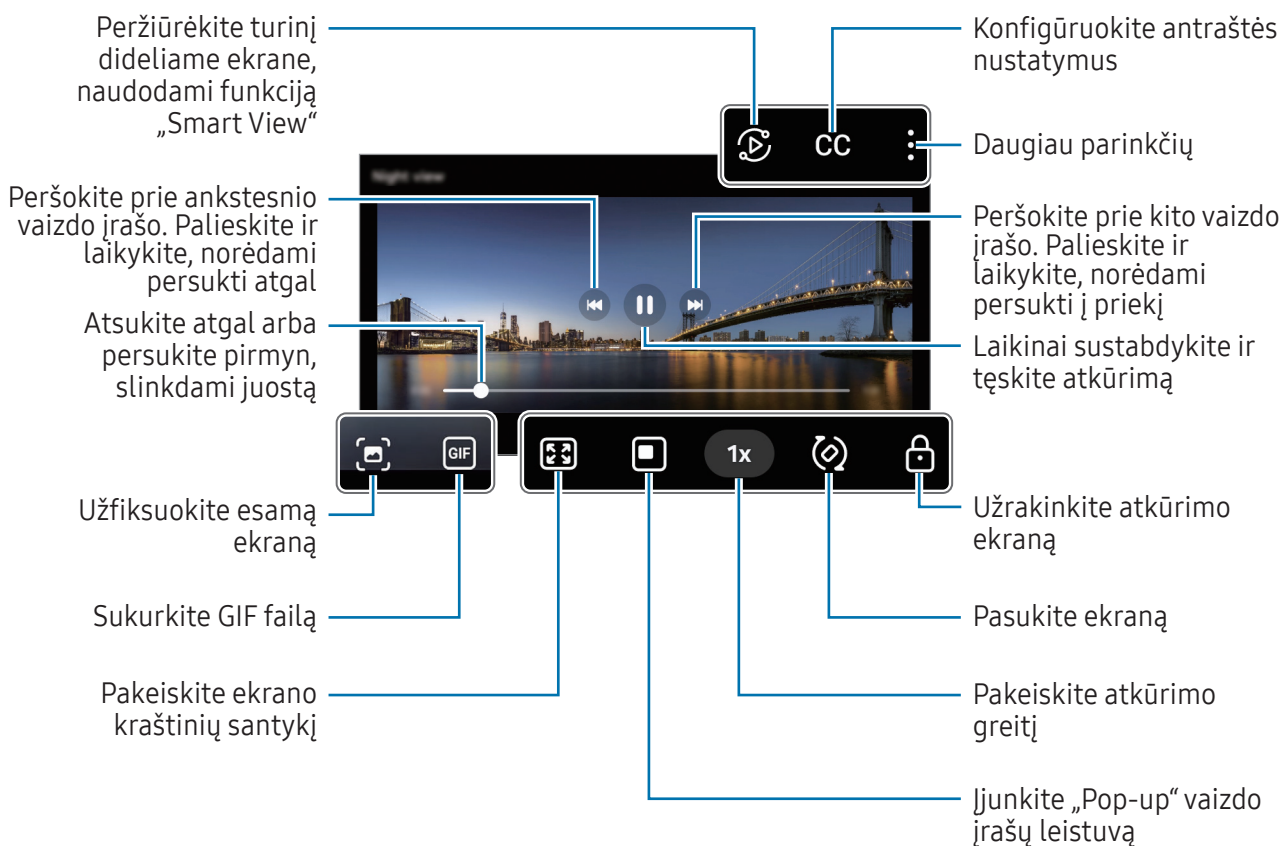

Norėdami reguliuoti ryškumą, braukite aukštyn arba žemyn kairėje atkūrimo ekrano pusėje, norėdami reguliuoti garsumą, braukite aukštyn arba žemyn dešinėje atkūrimo ekrano pusėje.

Atsukite atgal arba persukite pirmyn, braukdami kairėn arba dešinėn atkūrimo ekrane.

Albumai

Ijunkite programą **Galerija**, palieskite **Albumai** → , tada pasirinkite albumo tipą.

- **Albumas:** kurkite naujus albumus ir rankiniu būdu pridėkite nuotraukų bei vaizdo įrašų.
- **Automatiškai naujinamas albumas:** kurkite albumus, kuriuose automatiškai renkamos jūsų pasirinktų žmonių nuotraukos.
- **Grupė:** kurkite susijusių albumų grupę.
- **Bend. album.:** kurkite albumus, kuriais galėtumėte dalytis su kitais.

Istorijos

Jums užfiksavus arba išsaugojus vaizdus ir vaizdo įrašus, prietaisas nuskaitys jų datos ir vietos žymas, surūšiuos vaizdus ir vaizdo įrašus, o tada sukurs istorijas.

Ijunkite programą **Galerija**, palieskite **Istorijos** ir pasirinkite istoriją. Bakstelėję , galėsite naudoti įvairias parinktis, pvz., keisti istorijos pavadinimą.

Palietę  → **Kurti istoriją** istorijų sąrašė, galėsite rankiniu būdu kurti istorijas.

Vaizdų ir vaizdo įrašų sinchronizavimas

Ijunkite programą **Galerija**, palieskite , tada vykdykite ekrane teikiamas instrukcijas, kad baigtumėte sinchronizuoti. Kai **Galerija** programa sinchronizuojama su debesimi, piktograma pasikeičia į .

Sinchronizuojant, jūsų fotografuojamos nuotraukos ir filmuojami vaizdo įrašai taip pat bus išsaugoti debesyje. Programoje **Galerija** ir kituose prietaisuose galite peržiūrėti debesyje išsaugotus vaizdus ir vaizdo įrašus.



Susieję „Samsung“ paskyrą ir „Microsoft“ paskyrą, galite nustatyti debesies saugyklą kaip „Microsoft OneDrive“.

Vaizdų ir vaizdo įrašų trynimasis

Ijunkite programą **Galerija**, palieskite ir laikykite palietę norimą ištrinti vaizdą, vaizdo įrašą arba istoriją ir palieskite **Trinti**.

Šiukšlių dėžės funkcijos naudojimas

Ištrinti vaizdai ir vaizdo įrašai bus laikinai saugomi šiukšliadėžėje. Failai bus ištrinti po tam tikro laiko.

Norėdami pasiekti šiukšlių dėžėje esančius failus, įjunkite programą **Galerija** ir palieskite  → **Šiukšlinė**. Norėdami atkurti failus, palieskite **Redaguoti**, pasirinkite failus ir palieskite **Atkurti**.

AR zona

AR zonoje veikia su AR susijusios funkcijos. Pasirinkite funkciją ir fotografuokite linksmas nuotraukas ar filmuokite linksmus vaizdo įrašus.

Programos **Fotoaparatas** fotografavimo režimų sąraše palieskite **DAUGIAU** ir palieskite **AR ZONA**. Jei programų ekrane pridėjote programos piktogramą, įjunkite programą **AR zona**.




Kai kurios funkcijos gali veikti ne visuose modeliuose ir ne su visais paslaugų teikėjais.

AR Emoji Studio

Kurkite norimus jaustukus ir linksminkitės juos naudodami su įvairiomis funkcijomis.

Norėdami sukurti jaustuką, įjunkite programą „AR zona“, palieskite **AR Emoji Studio** ir vadovaukitės ekraneteikiamomis instrukcijomis.

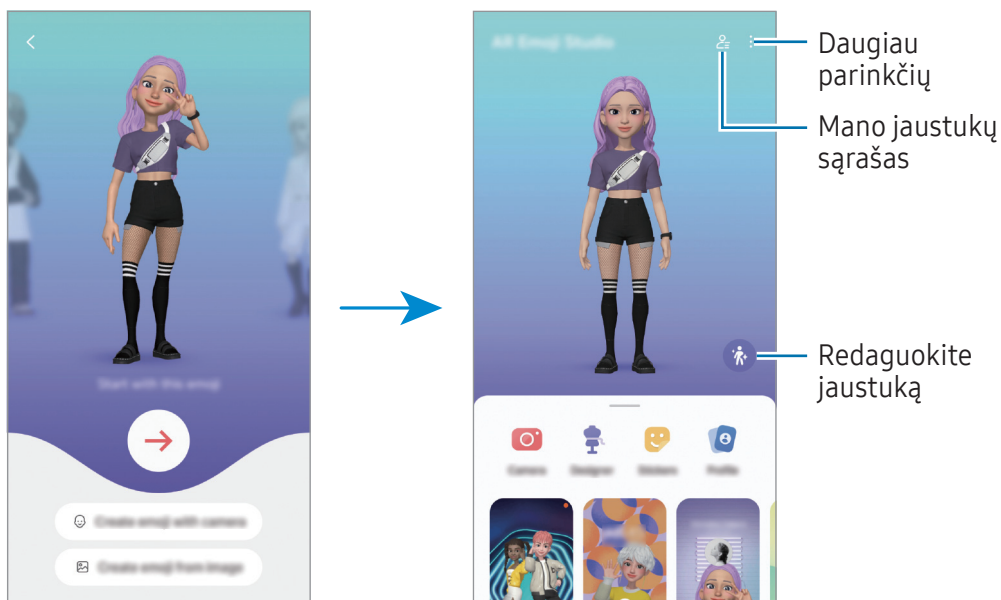

IR jaustukų fotoaparatas

Kurkite linksmas nuotraukas arba vaizdo įrašus su jaustuku, naudodami įvairius fotografavimo režimus.

Paleiskite „AR zona“ ir palieskite **IR jaustukų fotoaparatas**. Pasirinkite norimą naudoti jaustuką ir režimą, tada nufotografuokite vaizdą arba įrašykite vaizdo įrašą.

AR Emoji Stickers

Kuriant IR JAUSTUKUS, lipdukai su jaustukų išraiškomis ir veiksmais bus sukurti automatiškai. Savo jaustuko lipdukus galite naudoti siųsdami žinutes ar socialiniame tinkle.

Paleiskite „AR zona“ ir palieskite **AR Emoji Stickers**. Norėdami sukurti savo lipdukus, lipdukų sąrašo viršuje palieskite +.

AR Doodle

(Įrašykite vaizdo įrašus naudodami AR funkciją)

Įrašykite linksmų vaizdo įrašų naudodami virtualų rankraštį ar piešdami ant žmonių veidų, gyvūnėlių (kačių ir šunų) snukučių ir bet kur kitur. Kai fotoaparatas atpažins veidą ar erdvę, animuoti veido ornamentai seks veidą, kai jis judės, o animuoti ornamentai erdvėje bus fiksuojami toje pačioje vietoje, jei fotoaparatas judės.

Paleiskite „AR zona“ ir palieskite **AR Doodle**. Rašykite arba pieškite ekrane, o tada palieskite , kad įrašytumėte vaizdo įrašą. Jei paliesite  ir pradėsite puošti animuotais ornamentais, galėsite įrašyti save, papuoštą animuotais ornamentais.



Bixby

„Bixby“ yra naudotojo sąsaja, padedanti patogiau naudoti prietaisą. Galite pasakyti „Bixby“, ko norite. „Bixby“ paleis prašomą funkciją arba parodys norimą informaciją.

Daugiau informacijos rasite www.samsung.com/bixby.



„Bixby“ prieinamas tik tam tikromis kalbomis, tam tikros funkcijos gali būti neprieinamos konkrečiame regione.

„Bixby“ pažadinimas

Paspauskite ir laikykite paspaustą šoninį mygtuką, tada pasakykite „Bixby“ tai, ką norite pasakyti. Arba pasakykite pažadinimo frazę, pvz., „Hi, Bixby“ arba „Bixby“, tada pasakykite, ko norite.

Pažadinimo frazės nustatymas

- 1 Atidarykite **Nustatymai** ir palieskite **Išplėstinės funkcijos** → **Bixby** → **Voice wake-up**, tada palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.
- 2 Pasirinkite norimą žadinimo frazę iš **Wake-up phrase**.
Jei norite pažadinti „Bixby“ balsu, palieskite **Respond to my voice** jungiklį, kad jį įjungtumėte.



Paleidę šią programą pirmą kartą arba po duomenų nustatymo iš naujo, vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas, kad baigtumėte pirminį nustatymą.

Bixby Vision

Įvadas

„Bixby Vision“ yra paslauga, kuri, remdamasi vaizdo atpažinimu, teikia įvairias funkcijas. Naudokite „Bixby Vision“, norėdami ieškoti informacijos atpažindami objektus. Naudokite įvairias naudingas „Bixby Vision“ funkcijas.



- Priklausomai nuo vaizdo dydžio, formato arba raiškos, ši funkcija gali neveikti arba galite gauti neteisingus paieškos rezultatus.
- „Samsung“ neatsako už „Bixby Vision“ pateiktą informaciją apie produktus.

„Bixby Vision“ paleidimas

Paleiskite „Bixby Vision“ naudodami vieną iš šių būdų.

- Programos **Fotoaparatas** fotografavimo režimų sąrašė palieskite **DAUGIAU** ir palieskite **BIXBY VISION**.
- Programoje **Galerija** pasirinkite vaizdą ir palieskite .
- Jei programų ekrane pridėjote „Bixby Vision“ programos piktogramą, įjunkite programą **Bixby Vision**.

„Bixby Vision“ naudojimas

1 Paleiskite „Bixby Vision“.

2 Pasirinkite norimą naudoti funkciją.

- **VERSTI**: atpažinkite tekstą iš dokumentų ar vaizdų ir išverskite jį.
- **TEKSTAS**: atpažinkite tekstą iš dokumentų ar vaizdų ir jį išskirkite.
- **ATRASKIT**: ieškokite panašių į atpažintą objektą vaizdų ir susijusios informacijos internete.




- Galimos funkcijos ir paieškos rezultatai gali skirtis priklausomai nuo regiono arba paslaugų teikėjo.
- Jei kai kurios funkcijos nerodomos, įjunkite „Bixby Vision“, palieskite  → **Nustatymai**, tada palieskite jungiklius, esančius šalia funkcijų, kurias norite įjungti.

Kelių langai


(Kelių programų naudojimas vienu metu)

Paleiskite programas vienu metu kelių langų ekrano vaizde arba kelias programas išskylančiame vaizde.

 Kai kurios programos gali nepalaikyti šios funkcijos.

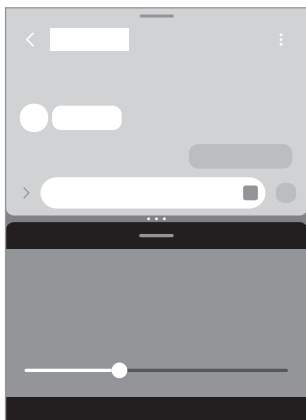

Kelių langų ekrano
vaizdas

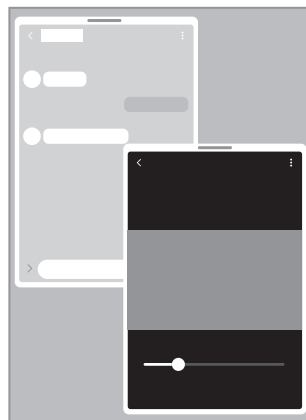

Iškylantysis vaizdas

Kelių langų režimo paleidimas

- Paskutinių naudotų programų mygtukas

Palieskite paskutinių naudotų programų mygtuką (|||), palieskite programos piktogramą, tada palieskite **Atidaryti naudojant padalyto ekrano rodinį** arba **Atidaryti išskylančiame rodinyje**.

- Braukimas ekranu

Atidarykite **Nustatymai**, palieskite **Išplėstinės funkcijos** → **Kelių langų**, tada palieskite **Brauk. perskirt. ekr. parodyti** arba **Brauk. išskyl. rodiniai parod.** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

-  • Norėdami keisti langų dydį, vilkite tarp programų langų esančius apskritimus (•••).
- Palieskite apskritimus (•••) tarp programų langų ir palieskite ☆. Programos, kurias naudojate kelių langų ekrano vaizde, bus išsaugotos kaip programų pora.
- Nuvilkite kelių langų valdiklį (—) į kitą vietą, kad perkeltumėte programos langą.
- Palietus kelių langų valdiklį (—), bus rodomi galimi meniu.

Samsung Internet


Naršykite internete ieškodami informacijos ir pažymėkite žymomis savo mėgstamus tinklalapius, kad juos būtų patogu pasiekti.

1 Įjunkite programą **Internetas**.

2 Įveskite žiniatinklio adresą arba raktinį žodį ir palieskite **Eiti**.

Jei įrankių juosta nepasirodo, švelniai brūkštelėkite ekranu žemyn.

Norėdami perjungti skirtukus, palieskite  arba adreso laukelyje braukite kairėn arba dešinėn.

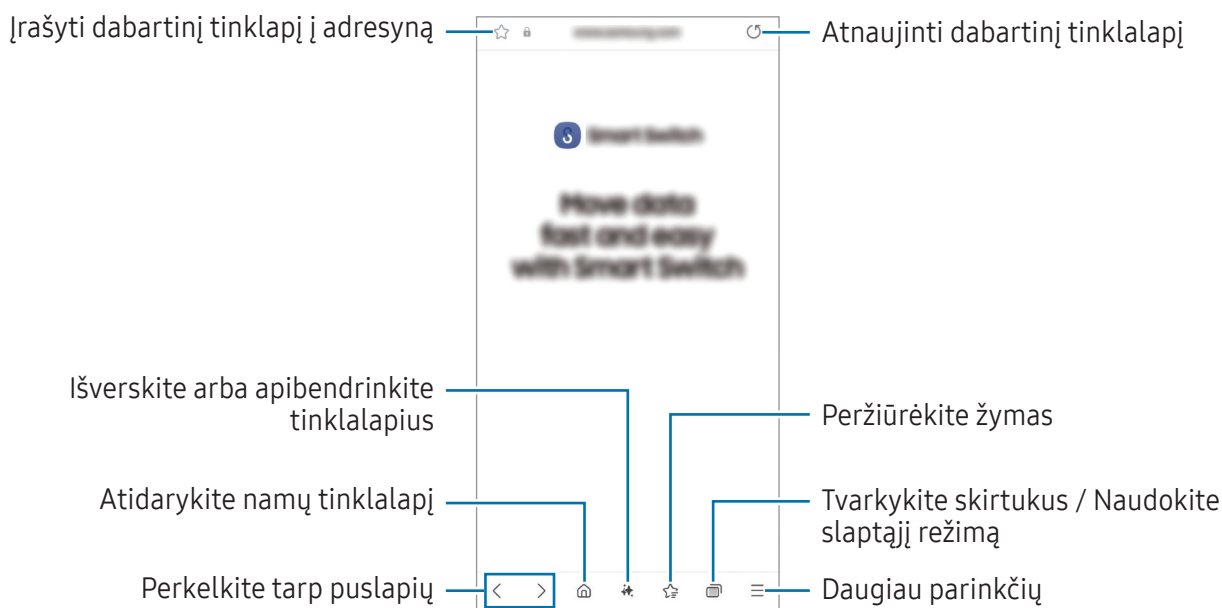

Slaptojo režimo naudojimas

Nustatę slaptojo režimo slaptažodį, galite neleisti kitiems peržiūrėti paieškos istorijos, naršymo istorijos, žymų ir išsaugotų puslapių.

1 Palieskite  → **Įjungti slaptojo režimą**.

2 Palieskite jungiklį **Užrakinti slaptojo režimą**, kad jį įjungtumėte, palieskite **Pradėti**, tada nustatykite slaptojo režimo slaptažodį.

Prietaisui veikiant slaptoju režimu bus pakeista įrankių juostų spalva. Norėdami išjungti slaptojo režimą, palieskite  → **Išjungti slaptojo režimą**.



Prietaisui veikiant slaptoju režimu, negalite naudoti kai kurių funkcijų, pvz., ekrano vaizdo fiksavimo.

Samsung Health

„Samsung Health“ padeda rūpintis savijauta ir sveikata. Nustatykite fitneso tikslus, patikrinkite savo pažangą ir stebėkite savo bendrą savijautą ir fizinę būklę. Taip pat galite lyginti žingsnių skaičiavimo įrašus su kitais „Samsung Health“ naudotojais ir peržiūrėti sveikatos patarimus.

Įjunkite programą **Sveikata**. Daugiau informacijos rasite www.samsung.com/samsung-health.


Samsung Notes

Kurkite užrašus įveddami tekstą klaviatūra arba rašydami ranka ar piešdami ekrane. Į savo užrašus taip pat galite įterpti vaizdus ar balso įrašus.

Užrašų kūrimas

- 1 Įjunkite programą **Notes**, palieskite  ir sukurkite užrašą.

Galite keisti įvedimo būdą paliesdami  arba .

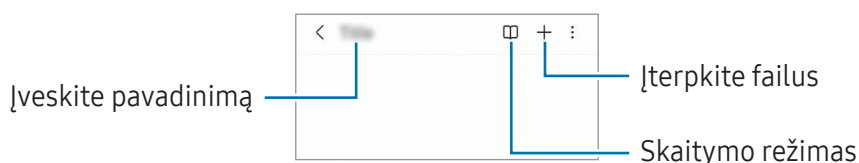

- 2 Baigę kurti užrašą, palieskite grįžimo mygtuką (<), kad išsaugotumėte.
Jei užrašą norite išsaugoti kitu formatu, palieskite  → **Išs. failą**.

Užrašų šalinimas

Palieskite ir laikykite palietę norimą ištrinti užrašą, tada palieskite **Trinti**.

Užrašų sinchronizavimas

Galite tikrinti ir redaguoti visuose savo prietaisuose turimus užrašus, būdami prisijungę prie tos pačios „Samsung“ paskyros.

Įjunkite programą **Notes** ir palieskite  → , tada palieskite **Sinchronizuoti su Samsung Cloud** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Samsung Members

Samsung Members teikia klientams palaikymo paslaugas, tokias kaip prietaiso trikčių diagnostika, ir suteikia galimybę naudotojams pateikti klausimus ir klaidų pranešimus. Taip pat galite dalytis informacija su kitais „Galaxy“ naudotojų bendruomenėje arba skaityti naujausias žinias ir patarimus. **Samsung Members** gali padėti jums išspręsti visas problemas, kurių gali kilti naudojantis prietaisu.

Samsung Kids

Galite riboti vaikų prieigą prie tam tikrų programų, nustatyti jų naudojimosi trukmę ir konfigūruoti nustatymus taip, kad vaikams suteiktumėte linksmą ir saugią aplinką, kai jie naudoja prietaisus.

Ijunkite pranešimų skydelį, braukite žemyn ir palieskite  (**Kids**). Jei greitojo valdymo skydelyje nerandate  (**Kids**), palieskite  → **Redaguoti** ir tempkite mygtuką virš jo, kad pridėtumėte. „Samsung Kids“ įjungę pirmą kartą arba įjungę po duomenų nustatymo iš naujo, vadovaukitės ekrane pateikiamais nurodymais, kad sąranką užbaigtumėte.

„Samsung Kids“ ekrane pasirinkite norimą naudoti programą.



Jūsų iš anksto nustatytas ekrano užrakimo būdas arba sukurtas PIN kodas bus naudojamas įjungiant funkciją **Tėvų kontrolės** arba išjungiant „Samsung Kids“.

Tėvų valdiklių funkcijų naudojimas

Konfigūruokite „Samsung Kids“ nustatymus ir peržiūrėti naudojimo istoriją.

„Samsung Kids“ ekrane palieskite  → **Tėvų kontrolės** ir įveskite atrakinimo kodą.

„Samsung Kids“ išjungimas

Norėdami išjungti „Samsung Kids“, palieskite grįžimo mygtuką () arba palieskite  → **Uždaryti** „Samsung Kids“, tada įveskite atrakinimo kodą.

Samsung Global Goals

Pasauliniai tikslai buvo nustatyti Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje 2015 m. ir juos sudaro tvariai visuomenei kurti skirti tikslai. Šie tikslai turi įtakos naikinant skurdą, kovojant su nelygybe ir stabdant klimato kaitą.

Su „Samsung Global Goals“ daugiau sužinokite apie pasaulinius tikslus ir prisijunkite prie judėjimo už geresnę ateitį.

Samsung TV Plus

Pasirinkite kanalus taip, tarsi naudotumėte televizorių, ir mėgaukitės įvairiu vaizdo turiniu nemokamai. Įjunkite programą **TV**.



Ši programa gali veikti ne visuose modeliuose ir ne su visais paslaugų teikėjais.

Samsung Find

Galite nustatyti prietaiso buvimo vietą net, kai jis neprijungtas prie tinklo. Taip pat galite dalytis savo buvimo vieta su kitais iš anksto nustatytais žmonėmis.

Įjunkite programą **Rasti**.

Samsung Shop

Samsung Shop yra mobili „Samsung“ teikiama apsipirkimo paslauga. Gaukite pasiūlymų ir informacijos apie „Samsung“ ir partnerių produktus bei paslaugas.

Įjunkite programą **Samsung Shop**.



Ši programa gali veikti ne visuose modeliuose ir ne su visais paslaugų teikėjais.

Galaxy Shop

Apsilankykite „Samsung“ tinklalapyje ir peržiūrėkite įvairią su gaminiais susijusią informaciją. Įjunkite programą **Galaxy Shop**.



Ši programa gali veikti ne visuose modeliuose ir ne su visais paslaugų teikėjais.

Galaxy Wearable

Naudodami programą „Galaxy Wearable“ galite tvarkyti nešiojamuosius prietaisus. Kai prijungiate telefoną prie nešiojamojo prietaiso, galite individualiai pritaikyti nešiojamojo prietaiso nustatymus ir programas.

Įjunkite programą **Wearable**.

Palieskite **Pradėti**, norėdami prijungti telefoną prie nešiojamojo prietaiso. Vadovaukitės ekrane teikiamomis instrukcijomis, kad užbaigtumėte nustatymą. Daugiau informacijos apie nešiojamojo prietaiso prijungimą prie prietaiso ir naudojimą rasite nešiojamojo prietaiso naudotojo vadove.

Kalendorius

Tvarkykite savo tvarkaraštį įvesdami artėjančius renginius savo planavimo priemonėje.

Ijunkite programą **Kalendorius** ir palieskite  arba dukart palieskite datą. Jei yra tą datą išsaugotų įvykių arba užduočių, palieskite datą ir palieskite .

Įvykių sinchronizavimas su savo paskyromis

- 1 Ijunkite **Nustatymai**, palieskite **Paskyros ir atsarginis kopijavimas** → **Tvarkyti paskyras**, tada pasirinkite paskyrą, su kuria bus sinchronizuojama.
- 2 Palieskite **Sinchronizuoti paskyrą** ir palieskite **Kalendorius** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Norėdami pridėti paskyras, su kuriomis bus sinchronizuojama, įjunkite programą **Kalendorius** ir palieskite  →  → **Tvarkyti kalendorius** → . Tada pasirinkite norimą sinchronizuoti paskyrą ir prisijunkite.

Reminder

Registruokite užduočių elementus kaip priminimus ir gaukite pranešimus pagal nustatytą sąlygą.

Ijunkite programą **Kalendorius** ir palieskite  → **Priminimai** → . Pasirodys ekranas „Reminder“ ir programos „Reminder“ piktograma () bus pridėta programų ekrane.



- Norėdami gauti tikslesnių pranešimų, prisijunkite prie „Wi-Fi“ ar mobiliojo ryšio tinklo.
- Norint naudoti vietos priminimus, reikia įjungti GPS funkciją. Vietos priminimai gali veikti ne visuose modeliuose.

Priminimų naudojimas

Ijunkite programą **Reminder**.

- Jei norite sukurti priminimus, palieskite .
- Jei norite užbaigti priminimus, palieskite  arba pasirinkite priminimą ir palieskite **Užbaigti**.
- Jei norite atkurti priminimus, palieskite  → **Baigta**, pasirinkite norimą atkurti priminimą ir tada palieskite **Atkurti**.
- Norėdami ištrinti priminimą, pasirinkite priminimą ir palieskite **Trinti**.

Diktofonas

Įrašykite arba paleiskite balso įrašus.

- 1 Įjunkite programą **Diktofonas**.
- 2 Jei norite pradėti įrašymą, palieskite . Kalbėkite į mikrofoną.
 - Norėdami sustabdyti įrašymą, palieskite .
 - Įrašinėdami balso įrašą, palieskite , kad pridėtumėte žymą.
- 3 Norėdami baigti įrašymą, palieskite .
- 4 Įveskite failo pavadinimą ir palieskite **Išsaugoti**.

Įrašymo režimo keitimas


Palieskite  →  → **Įrašymo režimas** ir pasirinkite režimą.

- **Standartinis**: tai įyra standartinis įrašymo režimas.
- **Interviu**: prietaisas dideliu garsumu įrašo garsą, kuris sklinda iš viršaus ir apačios, ir mažesniu garsu įrašo garsą iš šonų.

Pasirinktų balso įrašų leidimas

Kai perklausote interviu įrašus, galite juose nutildyti arba vėl įjungti tam tikrus garso šaltinius.

- 1 Pasirinkite balso įrašymą interviu režimu.
- 2 Norėdami nutildyti tam tikrus garso šaltinius, palieskite  atitinkama kryptimi, kuria garsas turi būti išjungtas.
Piktograma pasikeis į  ir garsas bus nutildytas.

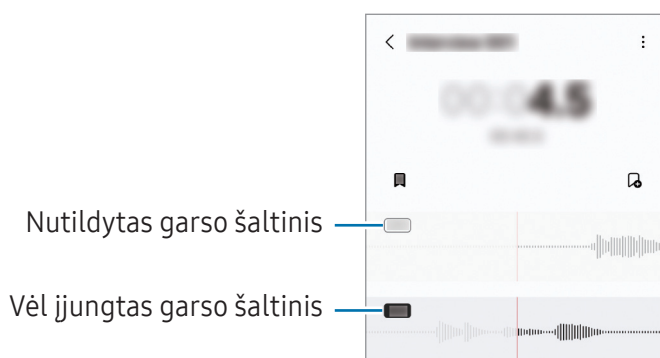

Mano failai

(Failų peržiūra ir tvarkymas)

Pasiekite ir tvarkykite įvairius failus, išsaugotus prietaise.

Ijunkite programą **Mano failai**.

Norėdami patikrinti, ar nėra nereikalingų duomenų, bei atlaisvinti vietos prietaiso saugykloje, palieskite **Tvarkyti saugyklą**.

Norėdami ieškoti failų arba aplankų, palieskite .

Laikrodis

Nustatykite signalus, patikrinkite esamą laiką daugelyje pasaulio miestų, matuokite renginio trukmę arba nustatykite konkretų laikotarpį.

Ijunkite programą **Laikrodis**.

Skaičiuotuvas

Atlikite pagrindinius ar mokslinius skaičiavimus.

Ijunkite programą **Skaičiuotuvas**.

-  : peržiūrėkite skaičiavimo istoriją. Norėdami išvalyti istoriją palieskite **Valyti istoriją**. Norėdami uždaryti skaičiavimų istorijos skydelį, palieskite .
-  : naudokite vienetų konvertavimo įrankį. Galite konvertuoti įvairias vertes, tokias kaip plotas, ilgis arba temperatūra, į kitus vienetus.
-  : pamatykite mokslinį skaičiuotuvą.

Gaming Hub

„Gaming Hub“ vietoje kaupia žaidimus, kurie buvo atsisiųsti iš „Play“ parduotuvė ir Galaxy Store.

Ijunkite programą **Gaming Hub** ir pasirinkite norimą žaidimą.



Žaidimai, parsisiųsti iš „Play“ parduotuvė ir Galaxy Store bus automatiškai rodomi „Gaming Hub“ ekrane. Jei ten nematote savo žaidimų, palieskite **Mano žaidimai** →  → **Pridėti žaidimų**.

Žaidimo pašalinimas iš „Gaming Hub“

Palieskite **Mano žaidimai**, palieskite ir laikykite palietę žaidimą, tada palieskite **Pašalinti iš „Gaming Hub“**.

Veikimo režimo keitimas

Galite keisti žaidimų veikimo režimą.

Ijunkite programą **Gaming Hub**, palieskite **Daugiau** → **Žaidimų spartintuvas** → **Žaidimų optimizavimas** ir pasirinkite norimą režimą.

- **Našumas:** žaidžiant žaidimus akcentuojamas geriausias veikimas. Jei naudojate šį režimą, prietaisas gali įkaisti dėl padidėjusio akumuliatoriaus energijos suvartojimo.
- **Įprastas:** subalansuoja veikimą ir akumuliatoriaus naudojimo trukmę.
- **Akumuliatoriaus tausojo priemonė:** taupo akumuliatoriaus energiją žaidžiant žaidimus.



Akumuliatoriaus energijos efektyvumas gali kisti priklausomai nuo žaidimo.

Žaidimų spartintuvas

(Žaidimo aplinkos konfigūravimas)

Naudodami „Game Booster“, galite žaisti žaidimus geresnėje aplinkoje. „Game Booster“ galite naudoti žaisdami.

Norėdami įjungti „Game Booster“ skydelį žaisdami žaidimus, palieskite  naršymo juostoje. Jei naršymo juosta paslėpta, ekrano apačią tempkite aukštyn, kad ji pasirodytų. Jei nustatėte naršymo juostoje naudoti **Braukimo gestai**, įjunkite pranešimų skydelį ir palieskite **Spustelėkite ir atidarykite žaidimų spartintuvą**.

-  : užrakinkite ekraną, kai žaidžiamas žaidimas. Norėdami atrakinti ekraną, bet kuria kryptimi tempkite užrakinimo piktogramą.
-  : paslėpkite naršymo juostos mygtukus. Norėdami matyti mygtukus, palieskite  naršymo juostoje.
-  : fiksiuokite ekrano kopijas.
-  : įrašykite žaidimo sesijas. Jei norite baigti įrašymą, palieskite .
-  : konfigūruokite „Game Booster“ nustatymus.
- **Pirmenybinis režimas**: nustatykite įrenginį blokuoti įeinančius skambučius ir visus pranešimus išskyrus signalus, kad niekas nesutrukdytų žaidimo.
- **Žaidimų optimizavimas**: keiskite veikimo režimą.
- **Akumulatorius**: patikrinkite likusią akumulatoriaus naudojimo trukmę.
- **Temperatūra / Atmintis**: patikrinkite prietaiso temperatūros ir atminties būsenas. Taip pat galite nustatyti prietaisą automatiškai reguliuoti garsumą ar vaizdo kadro dažnį, kad prietaisas neperkaistų, ir sustabdyti programų veikimą foniniu režimu, kai nepakanka atminties.



- Galite nustatyti įjungti „Game Booster“ skydelį naudojant naršymo juostą, kai naršymo juosta nustatyta į **Braukimo gestai**. „Game Booster“ skydelyje palieskite  → **Blokuoti žaidžiant** ir palieskite **Naršymo gestai** jungiklį, kad jį įjungtumėte.
- Prieinamos parinktys gali skirtis priklausomai nuo žaidimo.
- Žaidimai gali būti ribojami siekiant kontroliuoti prietaiso temperatūrą, jei temperatūra pakyla aukščiau nustatytos ribos.

Programų įjungimas iškylančiuosiuose languose žaidžiant žaidimus


Galite įjungti programas iškylančiuosiuose languose žaisdami žaidimą.

Palieskite  ir pasirinkite programą programų sąrašė.

SmartThings

Valdykite ir tvarkykite išmaniuosius prietaisus bei daiktų interneto (DI) gaminiu.

Ijunkite programą **SmartThings**. Daugiau informacijos sužinosite palietę **Meniu** → **Kaip naudotis**.

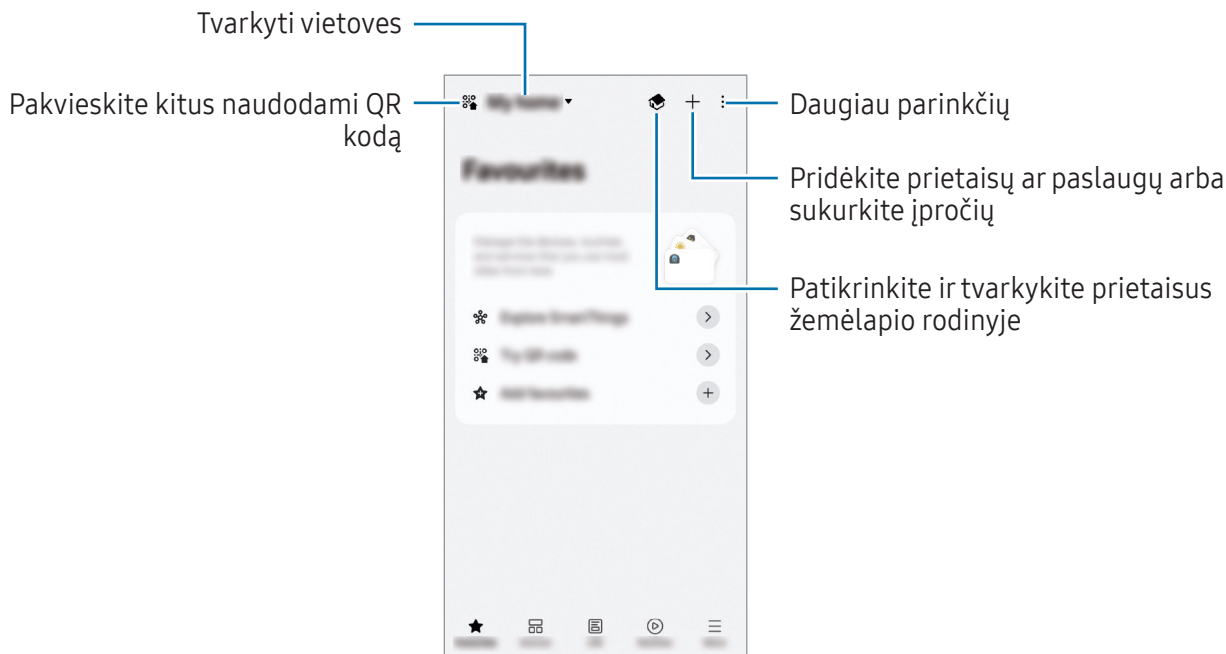

- **Mėgstamiausi:** pridėkite ir tvarkykite dažnai naudojamus prietaisus, įpročius ar paslaugas.
- **Įrenginiai:** pridėkite prietaisų arba juos tvarkykite.
- **Gyvenimas:** naudokite įvairias paslaugas, pvz., tikrinkite prietaiso būseną arba energijos suvartojimą, ir taupykite energiją naudodami DI energijos taupymo režimą.
- **Programos:** pridėkite įpročių arba juos tvarkykite.
- **Meniu:** peržiūrėkite naudingą informaciją, palaikomus prietaisus, tam tikrų funkcijų naudojimo instrukcijas ir kt.



- Prietaisai, kuriuos galite prijungti, gali skirtis priklausomai nuo regiono. Galimos funkcijos gali skirtis priklausomai nuo prijungto prietaiso.
- „Samsung“ garantija nedengia prijungtų prietaisų problemų arba defektų. Jei iškyla prijungtų prietaisų problemų arba atsiranda jų defektų, susisiekite su prietaisų gamintojais.

Turinio bendrinimas

Dalinkitės turiniu naudodamiesi įvairiomis dalijimosi parinktimis. Šie veiksmai yra dalijimosi paveikslėliais pavyzdys.

1 Įjunkite programą **Galerija** ir pasirinkite vaizdą.

2 Palieskite  ir pasirinkite dalinimosi būdą.



Dalijantis failais mobiliuoju tinklu gali būti taikomi papildomi mokesčiai.

Spartusis bendrinimas

Dalijimasis turiniu su netoliese esančiais prietaisais arba su adresatų sąraše esančiais žmonėmis.

1 Įjunkite programą **Galerija** ir pasirinkite vaizdą.

2 Kitame prietaise įjunkite pranešimų skydelį, braukite žemyn ir palieskite  (**Spartusis bendrinimas**), kad įjungtumėte. Jei greitojo valdymo skydelyje nerandate  (**Spartusis bendrinimas**), palieskite  → **Redaguoti** ir tempkite mygtuką virš jo, kad pridėtumėte.

3 Palieskite  → **Spartusis bendrinimas** ir pasirinkite prietaisą, į kurį norite siųsti vaizdą.

- Jei norite bendrinti nuorodą su QR kodu, bakstelėkite  ir nuskaitykite QR kodą.
- Norėdami dalytis su adresatais, palieskite **Peržiūrėti adresatą** >.
- Norėdami dalytis užšifruotu turiniu, palieskite  → **Įjungti privatų bendrinimą**. Gavėjas negali išsaugoti, kopijuoti ar persiųsti su juo pasidalyto turinio.

4 Priimkite failo persiuntimo prašymą kitame prietaise.

Nustatymas, kas gali rasti telefoną

Nustatykite, kas gali rasti telefoną ir į jį siųsti turinį.

1 Atidarykite pranešimų skydelį, braukite žemyn ir palieskite  (**Spartusis bendrinimas**).

2 Pasirinkite parinktį.

- **Niekas**: neleiskite kitiems rasti savo telefono. Jūsų telefoną gali rasti tik tie prietaisai, kurie yra prijungti prie tos pačios „Samsung“ paskyros.
- **Tik adresatai**: dalykitės su žmonėmis, kurie yra išsaugoti kaip adresatai.
- **Visi**: leiskite bet kuriam netoliese esančiam prietaisui dalytis informacija su savo telefonu.

„Music Share“

Naudodami dalijimosi muzika funkciją, galite su kitais dalytis „Bluetooth“ garsiakalbiu, kuris jau yra prijungtas prie jūsų telefono. Taip pat galite klausytis tos pačios muzikos per savo „Galaxy Buds“ ir kito asmens „Galaxy Buds“.

Ši funkcija galima tik prietaisuose, kurie palaiko dalijimosi muzika funkciją.

Dalijimasis „Bluetooth“ garsiakalbiu

Telefone įjunkite **Nustatymai**, palieskite **Prijungti įrenginiai** → **„Music Share“**, tada palieskite jungiklį ir jį įjunkite.

Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad galėtumėte dalytis „Bluetooth“ garsiakalbiu.

Muzikos klausymasis kartu su „Galaxy Buds“

Galite klausytis telefone esančios muzikos per savo ir draugo ausines.

Ši funkcija veikia tik „Galaxy Buds“ serijoje.

- 1 Įsitikinkite, kad telefonai ir ausinės yra susieti.
Kaip prijungti, žr. [Suporavimas su kitais „Bluetooth“ prietaisais](#).
- 2 Draugo telefone įjunkite **Nustatymai**, palieskite **Prijungti įrenginiai**, tada palieskite **„Music Share“** jungiklį, kad jį įjungtumėte.
Papildomomis funkcijomis, tokiomis kaip nustatymas, su kuo dalytis prietaisu, galite naudotis palietę **„Music Share“**.
- 3 Telefone įjunkite pranešimų skydelį ir palieskite **Medijos išvestis**.
- 4 Palieskite **„Music Share“** ir pasirinkite draugo ausines iš aptiktų prietaisų sąrašo.
- 5 Draugo telefone patvirtinkite susiejimo užklausą.
Paleidę muziką telefone, ją galėsite klausytis dviese per abejas ausines.

Smart View

(Televizoriaus ekrano dubliavimas)

Matykite telefone rodomą turinį dideliame ekrane, prijungdami telefoną prie televizoriaus arba monitoriaus, kuriame veikia ekrano dubliavimo funkcija.

1 Atidarykite pranešimų skydelį, braukite žemyn ir palieskite **Smart View**.

2 Pasirinkite prietaisą, kuriame bus dubliuojamas telefono ekranas.



Leidžiant vaizdo įrašą per „Smart View“, raiška gali skirtis priklausomai nuo televizoriaus modelio.

Programų transliavimas į ekraną

Vaizdo įrašą rodykite tik prijungtame ekrane, kai tuo pačiu metu tikrinате asmenines žinutes arba naudojate kitas telefono funkcijas.

Ijunkite programą, kad galėtumėte transliuoti vaizdo įrašą prijungtame ekrane, ir palieskite  → .



Kai kurios programos gali nepalaikyti šios funkcijos.

„Samsung DeX“

Naudodami „Samsung DeX“, galite naudoti mobilųjį prietaisą kaip kompiuterį prijungdami mobilųjį prietaisą prie išorinio ekrano, pvz., televizoriaus arba monitoriaus. Naudodami „Samsung DeX“, tuo pačiu metu galite naudoti mobilųjį prietaisą.

Daugiau informacijos rasite www.samsung.com/samsung-dex.



- Paleidžiant arba išjungiant „Samsung DeX“ veikiančios programos gali išsijungti.
- Kai kurios programos arba funkcijos gali neveikti naudojant „Samsung DeX“.

Belaidis prijungimas prie išorinių ekranų

Mobiliojo įrenginio telefone atidarykite pranešimų skydelį, braukite žemyn ir palieskite  (**DeX**).

Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis ir užbaikite prisijungimą. Kai kurie televizoriai arba monitoriai bus aptikti tik tuomet, kai juose bus įjungtas ekrano dubliavimo režimas.

Prijungimas laidu prie išorinių ekranų

Galite prijungti mobilųjį prietaisą prie išorinio ekrano naudodami HDMI adapterį (USB C tipo jungtis prie HDMI).



Naudokite tik oficialius, „Samsung DeX“ palaikančius priedus, kuriuos tiekia „Samsung“. Veikimo problemos ir sutrikimai, atsiradę dėl priedų, kurie nėra oficialiai palaikomi, naudojimo nėra įtraukiami į garantiją.

„Samsung DeX“ ekrano valdymas

Valdyti „Samsung DeX“ ekraną išoriniame ekrane galite toliau nurodytais būdais.

- Valdymas naudojant išorinę klaviatūrą ir pelę

Galite naudoti belaidę klaviatūrą / pelę.



Galite nustatyti pelės žymeklį pereiti iš išorinio ekrano į mobiliojo prietaiso ekraną. Įjunkite **Nustatymai**, pasirinkite **Samsung DeX → Pelė ir manipulatorius**, tada pasirinkite **Perkelti žymeklį į tel. ekraną** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

- Mobiliojo prietaiso kaip jutiklinio kilimėlio naudojimas

Mobiliojo įrenginio naršymo juostoje palieskite . Jei nustatėte naršymo juostoje naudoti **Braukimo gestai**, įjunkite pranešimų skydelį ir palieskite **Naudoti telef. kaip jut. kilim.**

- Ekrano klaviatūros naudojimas

Įvedant tekstą žinutėms siųsti, kuriant užrašus ar atliekant kitas užduotis, mobiliojo prietaiso ekrane automatiškai bus parodyta ekrano klaviatūra neprijungus išorinės klaviatūros.

„Google“ programos

„Google“ teikia pramogas, socialinio tinklo paslaugas ir programas verslui. Norint naudoti kai kurias programas būtina turėti „Google“ paskyrą.

Norėdami peržiūrėti daugiau informacijos apie programą, įjunkite kiekvienos programos pagalbos meniu.

- **Chrome:** ieškokite informacijos ir naršykite internete.
- **Gmail:** naudodami „Google Mail“ paslaugą, siųskite ir gaukite el. laiškus.
- **Žemėlapiai:** raskite savo buvimo vietą žemėlapyje, tyrinėkite pasaulio žemėlapi ir peržiūrėkite vietos informaciją apie įvairias aplink esančias vietas.
- **YT Music:** mėgaukitės įvairia muzika ir vaizdo įrašais, teikiamais „YouTube Music“. Taip pat galite peržiūrėti prietaise saugomas muzikos kolekcijas ir jų paklausyti.
- **Google TV:** įsigykite arba išsinuomokite vaizdo įrašus, tokius kaip filmai ir TV laidos, iš „Play“ parduotuvė.
- **Diskas:** saugokite turinį debesyje, pasiekite jį iš bet kur ir dalinkitės su kitais.
- **YouTube:** žiūrėkite ir kurkite vaizdo įrašus ir dalinkitės jais su kitais.
- **Nuotraukos:** ieškokite, tvarkykite ir redaguokite visas savo nuotraukas ir vaizdo įrašus iš įvairių šaltinių vienoje vietoje.
- **Google:** ieškokite norimos informacijos internete ar savo prietaise.
- **Meet:** skambinkite naudodami vaizdo skambučių funkciją arba kurkite vaizdo susitikimus, arba prisijunkite prie vaizdo susitikimų.
- **Žinutės:** siųskite ir gaukite žinutes savo įrenginyje arba kompiuteryje, bendrinkite įvairų turinį, pavyzdžiui nuotraukas ir vaizdo įrašus.
- **Padėjėjas:** balsu naudokite prietaiso funkcijas arba ieškokite informacijos.



Kai kurios programos gali veikti ne visuose modeliuose ir ne su visais paslaugų teikėjais.

Nustatymai

Įvadas

Tinkinkite prietaiso nustatymus.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai**. Arba atidarykite pranešimų skydelį ir palieskite .

Norėdami ieškoti nustatymų pagal raktažodžius, palieskite **Q**. Taip pat galite ieškoti nustatymų pasirinkdami žymą skirtuke **Pasiūlymai**.

Prisijunkite prie savo „Galaxy“

Prisijunkite prie „Samsung“ paskyros ir ją tvarkykite.

Nustatymų ekrane palieskite **Prisijunkite prie savo „Galaxy“**.

Ryšiai

Parinktys

Keiskite įvairių ryšių nustatymus, tokius kaip „Wi-Fi“ funkcija ir „Bluetooth“.

Nustatymų ekrane palieskite **Ryšiai**.

- **Wi-Fi:** norėdami prisijungti prie „Wi-Fi“ tinklo, interneto ir kitų tinkle esančių prietaisų, įjunkite „Wi-Fi“ funkciją. Daugiau informacijos žr. [Wi-Fi](#).
- **Bluetooth:** naudokitės „Bluetooth“, jei norite keistis duomenimis ar medijos failais su kitais „Bluetooth“ turinčiais prietaisais. Daugiau informacijos žr. [Bluetooth](#).
- **NFC ir bekontakčiai mokėjimai:** nuskaitykite artimojo lauko ryšio (NFC) žymes, kuriose yra informacijos apie gaminius. Be to, atsisiuntę reikiamas programas, šią funkciją galite naudoti atsiskaitydami ir įsigydami transporto ar renginių bilietus. Daugiau informacijos žr. [NFC ir bekontakčiai mokėjimai](#).

- **Lėktuvo režimas:** nustatykite prietaisą išjungti visas prietaiso belaides funkcijas. Galite naudotis tik ne tinklo paslaugomis.
 -  Laikytės oro linijų teikiamų taisyklių ir orlaivio personalo teikiamų instrukcijų. Tais atvejais, kai leidžiama naudoti prietaisą, visada jį naudokite įjungę skrydžio režimą.
- **SIM tvarkyklė:** aktyvinkite SIM arba USIM korteles ir tinkinkite SIM kortelės nustatymus. Daugiau informacijos ieškokite [SIM tvarkyklė](#).
- **Mobilieji tinklai:** konfigūruokite savo mobiliojo ryšio tinklo nustatymus.
- **Duomenų naudojimas:** nuolatos stebėkite, kiek yra nepanaudotos prietaiso atminties, ir tinkinkite nustatymus, kad užimtų kuo mažiau atminties. Nustatykite prietaisą automatiškai išjungti mobilųjį duomenų ryšį, kai panaudotų mobiliųjų duomenų kiekis pasiekia nustatytą ribą.

Galite įjungti duomenų taupymo funkciją, norėdami, kad kai kurios foniniu režimu veikiančios programos nesiųstų arba nepriimtų duomenų. Daugiau informacijos žr. [Duomenų taupymas](#).

Be to, galite nustatyti, kad programos naudotų tik „Wi-Fi“ ar mobiliuosius duomenis arba abu šiuos ryšius. Jei reikia daugiau informacijos, žr. [Leidžiami tinklai programoms](#).
- **Mob. saitvietė ir siejimas:** naudokite telefoną kaip mobiliąją saitvietę, skirtą dalytis telefono mobiliuoju duomenų ryšiu su kitais prietaisais. Daugiau informacijos apie mobiliąją saitvietę žr. [Mobilioji saitvietė](#).
 -  Naudojantis šia funkcija gali būti taikomi papildomi mokesčiai.
- **Daugiau ryšio nustatymų:** tinkinkite nustatymus norėdami valdyti kitas funkcijas. Daugiau informacijos žr. [Daugiau ryšio nustatymų](#).
 -  Kai kurios funkcijos gali veikti ne visuose modeliuose.

Wi-Fi

Norėdami prisijungti prie „Wi-Fi“ tinklo, interneto ir kitų tinkle esančių prietaisų, įjunkite „Wi-Fi“ funkciją.

Prisijungimas prie „Wi-Fi“ tinklo

- 1 Nustatymų ekrane palieskite **Ryšiai** → **Wi-Fi** ir palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.
- 2 „Wi-Fi“ tinklų sąrašą pasirinkite tinklą.

Tinklams su užrakimo piktograma reikalingas slaptažodis.



- Prietaisui prisijungus prie „Wi-Fi“ tinklo, prietaisas kaskart jungsis prie šio tinklo nereikalaujamas slaptažodžio. Nenorėdami, kad prietaisas automatiškai prisijungtų prie tinklo, palieskite  šalia tinklo ir palieskite **Automatinis pakartotinis prisijungimas** jungiklį, kad jį išjungtumėte.
- Jei negalite tinkamai prisijungti prie „Wi-Fi“ tinklo, pakartotinai paleiskite prietaiso „Wi-Fi“ funkciją arba belaidį maršruto parinktuvą.

„Wi-Fi“ tinklo kokybės informacijos peržiūra

Peržiūrėkite „Wi-Fi“ tinklo kokybės informaciją, pvz., greitį ir stabilumą.

Nustatymų ekrane palieskite **Ryšiai** → **Wi-Fi** ir palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte. Tinklo kokybės informacija atsiranda po „Wi-Fi“ tinklais. Jeigu ji nerodoma, palieskite  → **Intelligent Wi-Fi**, tada palieskite **Rodyti tinklo kokybės inform.** jungiklį, kad jį įjungtumėte.



Kokybės informacijos rodymas priklauso nuo „Wi-Fi“ tinklo.

„Wi-Fi“ tinklo slaptažodžių dalijimasis

Jei paprašysite prie apsaugoto „Wi-Fi“ tinklo prisijungusio asmens pasidalyti savo slaptažodžiu, galėsite prisijungti prie tinklo neįvesdami slaptažodžio. Ši funkcija veikia prietaisuose, kurie yra vienas kito adresatais, ir kito prietaiso ekranas privalo būti įjungtas.

- 1 Nustatymų ekrane palieskite **Ryšiai** → **Wi-Fi** ir palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.
- 2 „Wi-Fi“ tinklų sąrašą pasirinkite tinklą.
- 3 Palieskite **Prašyti slaptažodžio**.
- 4 Priimkite dalijimosi prašymą kitame prietaise.
„Wi-Fi“ slaptažodis įvestas jūsų prietaise ir jis prijungtas prie tinklo.

„Wi-Fi Direct“

„Wi-Fi Direct“ sujungia prietaisus tiesiogiai per „Wi-Fi“ tinklą be jokio prieigos taško.

- 1 Nustatymų ekrane palieskite **Ryšiai** → **Wi-Fi** ir palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.
- 2 Palieskite  → „Wi-Fi Direct“.
Aptikti prietaisai rodomi sąraše.
Jeigu prietaiso, prie kurio norite prijungti savo prietaisą, nėra sąraše, jame reikia įjungti „Wi-Fi Direct“ parinktį.
- 3 Pasirinkite prietaisą, prie kurio norite prisijungti.
Prietaisai bus sujungti, kai kitas prietaisas patvirtins „Wi-Fi Direct“ ryšio prašymą.
Norėdami nutraukti ryšį su prietaisu, pasirinkite prietaisą iš sąrašo.

Bluetooth

Naudokitės „Bluetooth“, jei norite keisti duomenimis ar medijos failais su kitais „Bluetooth“ turinčiais prietaisais.

Atsargumo priemonės naudojant „Bluetooth“

- „Samsung“ neatsako už duomenų, siųstų ar gautų per „Bluetooth“, praradimą, perėmimą ar netinkamą jų panaudojimą.
- Visada patikrinkite, ar bendrinate arba priimate duomenis iš patikimų ir saugių prietaisų. Jei tarp prietaisų yra kliūčių, veikimo atstumas gali būti mažesnis.
- Kai kurie įrenginiai, ypač nepatikrinti arba nepatvirtinti „Bluetooth SIG“, gali būti nesuderinami su prietaisu.
- Nenaudokite „Bluetooth“ funkcijos neteisėtiems tikslams (pavyzdžiui, failų piratinių kopijų siuntimui ar neteisėtam prisijungimui prie ryšio priemonių komerciniais tikslais). „Samsung“ neatsako už neteisėto „Bluetooth“ funkcijos naudojimo pasekmes.

Suporavimas su kitais „Bluetooth“ prietaisais

- 1 Nustatymų ekrane palieskite **Ryšiai** → **Bluetooth** ir palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.
Aptikti prietaisai bus rodomi sąraše.
 - 2 Pasirinkite prietaisą suporuoti.
Jeigu prietaiso, su kuriuo norite suporuoti, nėra sąraše, nustatykite prietaisą įjungti „Bluetooth“ poravimo režimą. Žr. kito prietaiso naudotojo vadovuose.
-  Kol atidarytas „Bluetooth“ nustatymų ekranas, jūsų telefoną galima matyti kituose prietaisuose.
- 3 Norėdami patvirtinti, telefone priimkite prašymą sukurti „Bluetooth“ ryšį.
Prietaisai bus sujungti, kai kitas prietaisas patvirtins „Bluetooth“ ryšio prašymą.
Norėdami atjungti prietaisus, palieskite  šalia prietaiso pavadinimo ir palieskite **Atsieti**.

Duomenų siuntimas ir gavimas

Daugybėje programų veikia duomenų siuntimo „Bluetooth“ ryšiu funkcija. Galite dalytis duomenimis, tokiais kaip adresatai arba medijos failai, su kitais „Bluetooth“ prietaisais. Toliau pateikiama veiksmų seka, skirta vaizdams siųsti į kitą prietaisą.

- 1 Įjunkite programą **Galerija** ir pasirinkite vaizdą.
- 2 Palieskite  → **Bluetooth** ir pasirinkite prietaisą, į kurį norite siųsti vaizdą.
Jeigu prietaiso, su kuriuo norite suporuoti savo prietaisą, nėra sąraše, jame reikia įjungti matomumo parinktį.
- 3 Priimkite „Bluetooth“ ryšio prašymą iš kito prietaiso.

NFC ir bekontakčiai mokėjimai

Telefonu galima nuskaityti artimojo lauko ryšio (NFC) žymes, kuriose yra informacijos apie gaminius. Be to, atsisiuntę reikiamas programas, šią funkciją galite naudoti atsiskaitydami ir įsigydami transporto ar renginių bilietus.



Prietaise yra įmontuota NFC antena. Elkitės su prietaisu atsargiai, kad nepažeistumėte NFC antenos.

Informacijos nuskaitymas iš NFC žymų

Naudokite NFC funkciją gaminio informacijai NFC žymose skaityti.

- 1 Nustatymų ekrane palieskite **Ryšiai** ir palieskite **NFC ir bekontakčiai mokėjimai** jungiklį, kad jį įjungtumėte.
- 2 NFC antenos sritį, esančią prietaiso užpakalinėje dalyje, laikykite ties NFC žyme. Pasirodys žymos informacija.



Įsitikinkite, kad prietaiso ekranas įjungtas ir atrakintas. Jei taip nėra, prietaisas neperskaitys NFC žymų arba negaus duomenų.

Mokėjimai naudojant NFC funkciją

Prieš tai, kai galėsite naudoti NFC funkciją atsiskaitymams, reikės užsiregistruoti, kad jums būtų suteikta mobiliųjų atsiskaitymų paslauga. Norėdami užsiregistruoti arba gauti išsamią informaciją apie paslaugą, kreipkitės į savo paslaugos teikėją.

- 1 Nustatymų ekrane palieskite **Ryšiai** ir palieskite **NFC ir bekontakčiai mokėjimai** jungiklį, kad jį įjungtumėte.
- 2 Palieskite NFC antenos sritį galinėje prietaiso dalyje, šalia NFC kortelių skaitytuvo.

Norėdami nustatyti numatytąją mokėjimo programą, atidarykite nustatymų ekraną ir palieskite **Ryšiai** → **NFC ir bekontakčiai mokėjimai** → **Bekontakčiai mokėjimai** → **Mokėjimas**, tada pasirinkite programą.



- Mokėjimo paslaugų sąrašas gali rodyti ne visas mokėjimo programas.
- Jei atnaujinsite mokėjimo programą arba įdiegsite naują, anksčiau naudotos mokėjimo paslaugos gali tinkamai neveikti. Jei taip nutiktų, nustatymų ekrane palieskite **Ryšiai** → **NFC ir bekontakčiai mokėjimai** → **Bekontakčiai mokėjimai** → **Mokėjimas** arba **Kita** ir pasirinkite kitą programą vietoj atnaujintos ar naujai įdiegtos programos. Arba panaikinkite pasirinktos programos pasirinkimą.

Duomenų taupymas

Sumažinkite duomenų naudojimą neleiddami kai kurioms fone veikiančioms programoms siųsti arba priimti duomenų.

Nustatymų ekrane palieskite **Ryšiai** → **Duomenų naudojimas** → **Duomenų taupymas** ir palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Įjungus duomenų taupymo funkciją, būsenos juostoje atsiras  piktograma.



 Norėdami pasirinkti programas, kurių duomenys bus naudojami netaikant ribojimų, palieskite **Duom. visad gali naud. šios pr.** ir pasirinkite programas.

Leidžiami tinklai programoms

Nustatykite, kad programos naudotų tik „Wi-Fi“ ar mobiliuosius duomenis arba abu šiuos ryšius.

Pvz., galite nustatyti prietaisą naudoti tik mobiliuosius duomenis programose, kurias norite apsaugoti, ar siuntimo programose, kurios gali atsijungti. Net jei neišjungssite „Wi-Fi“ funkcijos, programos bus įjungiamos naudojant mobiliuosius duomenis.

Nustatymų ekrane palieskite **Ryšiai** → **Duomenų naudojimas** → **Leidžiami tinklai programoms**.

Programų sąrašė palieskite norimą programą ir pasirinkite tinklo parinktį.

 Naudojantis mobiliaisiais duomenimis, gali būti taikomi papildomi mokesčiai.

Mobilioji saitvietė

Naudokite telefoną kaip mobiliąją saitvietę, skirtą dalytis telefono mobiliųjų duomenų ryšiu su kitais prietaisais.

- 1 Nustatymų ekrane palieskite **Ryšiai** → **Mob. saitvietė ir siejimas** → **Mobilioji saitvietė**.
 - 2 Palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.
Galite pakeisti tinklo pavadinimą, slaptažodį ir kitą informaciją.
Būsenos juostoje atsiranda piktograma .
 - 3 Kito prietaiso ekrane ieškokite ir pasirinkite savo telefoną iš „Wi-Fi“ tinklų sąrašo.
Arba mobiliosios saitvietės ekrane palieskite **QR kodas** ir nuskaitykite QR kodą su kitu prietaisu.
-  • Jei mobiliosios saitvietės neranda, telefone nustatykite **Dažnių juosta** į **2.4 GHz**, palieskite **Išsamiau**, tada palieskite **Paslėptas tinklas** jungiklį, kad jį išjungtumėte.
 - Įjungę funkciją **Automatinė saitvietė**, galite dalytis telefono mobiliuoju duomenų ryšiu su kitais prietaisais, prijungtais prie jūsų „Samsung“ paskyros.

Daugiau ryšio nustatymų

Norėdami valdyti kitas ryšio funkcijas, tinkinkite nustatymus.

Nustatymų ekrane palieskite **Ryšiai** → **Daugiau ryšio nustatymų**.

- **Įrenginių netoliese ieška**: nustatykite telefoną nuskaityti netoliese esančius prietaisus, prie kurių galima prisijungti.
- **Spausdinimas**: nustatykite prietaise įdiegtų spausdintuvo papildinių nustatymus. Galite ieškoti esančių spausdintuvų arba juos pridėti rankomis ir spausdinti failus. Daugiau informacijos žr. [Spausdinimas](#).
- **VPN**: nustatykite prietaise virtualius privačius tinklus (VPN), kad prisijungtumėte prie mokyklos ar įmonės privataus tinklo.
- **Asmeninis DNS**: nustatykite prietaisą naudoti didesnio saugumo privatų DNS.
- **Ethernet**: prijungę ethernet adapterį galėsite naudoti laidinį tinklą ir konfigūruoti tinklo nustatymus.
- **Automatiškai atnaujinti sistemos konfigūraciją**: leiskite automatiškai keisti konfigūraciją, kad tinklo ryšio funkcijos veiktų taip, kaip numatyta.

Spausdinimas

Nustatykite prietaise įdiegtų spausdintuvo papildinių nustatymus. Prietaisą prie spausdintuvo galima prijungti „Wi-Fi“ ar „Wi-Fi Direct“ ryšiu ir spausdinti nuotraukas ar dokumentus.



Kai kurie spausdintuvai gali būti nesuderinami su prietaisu.

Spausdintuvo papildinių pridėjimas

Pridėkite papildinius spausdintuvui, kurį norite prijungti prie prietaiso.

- 1 Nustatymų ekrane palieskite **Ryšiai** → **Daugiau ryšio nustatymų** → **Spausdinimas** → **Atsisiųsti papildinį**.
- 2 Pasirinkite spausdintuvo papildinį ir jį įdiekite.
- 3 Pasirinkite įdiegto spausdintuvo papildinį.
Prietaisas automatiškai ieškos spausdintuvų, kurie kaip ir jūsų prietaisas prijungti prie to paties „Wi-Fi“ tinklo.
- 4 Pasirinkite spausdintuvą, kurį norite pridėti.



Norėdami rankiniu būdu pridėti spausdintuvų, palieskite  → **Pridėti spausdintuvą**.

Spausdinamas turinys

Peržiūrėdami turinį, pvz., vaizdus arba dokumentus, įjunkite parinkčių sąrašą, palieskite **Spausdinti** →  → **Visi spausdintuvai...**, tada pasirinkite spausdintuvą.



Spausdinimo būdai gali skirtis priklausomai nuo turinio tipo.

Prijungti įrenginiai

Pakeiskite prietaiso ryšių nustatymus.

Nustatymų ekrane palieskite **Prijungti įrenginiai**.

- **Spartusis bendrinimas:** keisti sparčiojo bendrinimo nustatymus. Jei reikia daugiau informacijos, žr. [Spartusis bendrinimas](#).
- **„Music Share“:** keisti muzikos dalijimosi nustatymus. Jei reikia daugiau informacijos, žr. [„Music Share“](#).
- **Automatiškai perjungti ausines:** nustatykite „Galaxy Buds“, kad prisijungtų ne prie kito prietaiso, o prie telefono, kai skambinate ar atsiliepiate į skambutį, leidžiate mediją ir pan. Šią funkciją galite naudoti tik prisijungę prie tos pačios „Samsung“ paskyros kitame prietaise ir dėvėdami „Galaxy Buds“.
- **Skambinimas, žinučių siuntimas į kitus įrenginius:** prijunkite planšetinį kompiuterį ir telefoną, kad galėtumėte naudoti skambinimo ir žinučių siuntimo funkcijas planšetiniame kompiuteryje su telefono numeriu. Turite užregistruoti ir prisijungti prie tos pačios „Samsung“ paskyros planšetiniame kompiuteryje ir telefone. Kai kurios skambinimo ir žinučių siuntimo funkcijos gali neveikti.
- **Toliau naudoti programas kituose įrenginiuose:** naudokite telefono programas kituose prietaisuose, prijungtuose prie „Samsung“ paskyros.
- **Fotoaparato bendrinimas:** naudokite savo telefono fotoaparata kaip netoliese esančio planšetinio kompiuterio internetinę kamerą. Norint naudoti šią funkciją, abu prietaisai turi būti prijungti prie tos pačios „Samsung“ paskyros ir juose turi būti įjungtas „Wi-Fi“, „Bluetooth“ ryšys bei fotoaparato dalijimosi funkcija.
- **Susieti su „Windows“:** pasiekite ir naudokite mobiliojo prietaiso duomenis, pvz., programas ar nuotraukas, su „Windows“ veikiančiame kompiuteryje. Norint naudoti šią funkciją reikalinga „Microsoft“ paskyra. Daugiau informacijos rasite apsilankę <https://aka.ms/setup1tw>.
- **Kelių įrenginių valdymas:** naudokite prie „Samsung“ kompiuterio, kuris palaiko šią funkciją telefone, prijungtą pelę ir klaviatūrą.
- **Samsung DeX:** naudokite mobiliojo prietaiso funkcijas sąsajos aplinkoje panašiai kaip kompiuteryje. Jei reikia daugiau informacijos, žr. [„Samsung DeX“](#).
- **Smart View:** matykite telefone rodomą turinį dideliame ekrane, prijungdami telefoną prie televizoriaus arba monitoriaus, kuriame veikia ekrano dubliavimo funkcija. Jei reikia daugiau informacijos, žr. [Smart View](#).
- **Galaxy Wearable:** kai prijungiate telefoną prie nešiojamojo prietaiso, galite individualiai pritaikyti nešiojamojo prietaiso nustatymus ir programas. Daugiau informacijos žr. [Galaxy Wearable](#).

- **SmartThings:** valdykite ir tvarkykite išmaniuosius prietaisus bei daiktų interneto (DI) gaminiu. Dėl išsamesnės informacijos žr. [SmartThings](#).
- **Android Auto:** prijunkite prietaisą prie transporto priemonės ir valdykite kai kurias prietaiso funkcijas transporto priemonės ekrane.

Galaxy AI

Naudokite pažangiojo intelekto funkcijas, kad būtų lengviau naudoti prietaisą.

Nustatymų ekrane palieskite **Galaxy AI**. Daugiau informacijos žr. [Galaxy AI](#).

Režimai ir programos

Išvadas

Pasirinkite režimą pagal tuo metu atliekamą veiklą ar esamą buvimo vietą arba pridėkite pasikartojančius naudojimo veiksmus kaip įpročius bei patogiai naudokite prietaisą.

Nustatymų ekrane palieskite **Režimai ir programos**.

Režimų naudojimas

Režimų pridėjimas

- 1 Nustatymų ekrane palieskite **Režimai ir programos** → **Režimai**.
- 2 Pasirinkite norimą režimą arba palieskite **Pridėti režimą**, norėdami pridėti savo režimų.

Režimų paleidimas

Režimai veiks automatiškai, kai bus nustatytos jų veikimo sąlygos. Be to, panorėję juos galite paleisti rankiniu būdu paliesdami mygtuką.

Norėdami paleisti režimus rankiniu būdu, pasirinkite norimą režimą ir palieskite **Ijungti**.

Norėdami išjungti veikimo režimą, palieskite režimą ir palieskite **Išjungti**.

Įpročių naudojimas

Įpročių pridėjimas

- 1 Nustatymų ekrane palieskite **Režimai ir programos** → **Programos**.
- 2 Palieskite  ir pasirinkite norimą įprotį arba palieskite **+**, kad pridėtumėte savo įpročių. Jei norite nustatyti įpročio veikimo sąlygą į rankinį veikimą, palieskite **Paleisti rankiniu būdu**. Ši parinktis pasirodo tik tuomet, kai nėra nustatytų veikimo sąlygų.

Įpročių paleidimas

Automatiniai įpročiai veikia automatiškai, kai aptinkamos jų veikimo sąlygos. Įpročius, kurių veikimo sąlygą nustatėte į **Paleisti rankiniu būdu**, galite paleisti rankiniu būdu, kai tik norite, paliesdami mygtuką.

Jei programas norite paleisti rankiniu būdu, šalia norimos paleisti programos bakstelėkite . Jei norite naudoti valdiklį, palieskite įprotį skirtuke **Rankinės programos** ir palieskite **Daugiau** → **Nustatyti kaip valdiklį** → **Pridėti**. Įprotis bus pridėtas kaip valdiklis pradžios ekrane ir galėsite paleisti įprotį paliesdami valdiklį.

Norėdami sustabdyti veikiančius įpročius, palieskite įprotį skirtuke **Veikia** ir palieskite **Stabdyti**.

Garsai ir vibracija

Parinktys

Pakeiskite įvairių prietaiso garsų nustatymus.

Nustatymų ekrane palieskite **Garsai ir vibracija**.

- **Garsas / Vibruoti / Begarsis režimas**: nustatykite prietaisą naudoti garso režimą, vibravimą arba tylųjį režimą.
- **Vibruoti skambant**: nustatykite, kad, pranešdamas apie įeinančius skambučius, prietaisas vibruotų ir grotų skambučio toną.
- **Laikinais nutildyti**: nustatykite, kad prietaise tam tikrą laiką būtų naudojamas tylusis režimas.
- **Skambėjimo tonas**: keiskite skambučio skambėjimo toną.

- **Pranešimų garsas:** keiskite pranešimo garsą.
- **Sistemos garsas:** keiskite tam tikro veiksmo garsą, pvz. kraunant prietaisą.
- **Garsumas:** reguliuokite prietaiso garsumą.
- **Skambučių vibracija:** pakeiskite skambučio vibravimo nustatymus.
- **Pranešimo vibravimas:** pakeiskite pranešimo vibravimo nustatymus.
- **Sistemos vibracija:** pasirinkite veiksmus, kad gautumėte grįžtamąjį ryšį su vibracija, ir sureguliuotumėte vibracijos intensyvumą.
- **Vibravimo intensyvumas:** keiskite vibravimo jėgą.
- **Garso kokybė ir efektai:** nustatykite prietaiso garso kokybę ir efektus. Daugiau informacijos žr. [Garso kokybė ir efektai](#).
- **Atskirti programos garsą:** nustatykite, kad prietaisas leistų medijos garsą iš konkrečios programos nepriklausomai nuo kito garso prietaiso. Daugiau informacijos žr. [Atskirti programos garsą](#).



Kai kurios funkcijos gali veikti ne visuose modeliuose.

Garso kokybė ir efektai

Nustatykite prietaiso garso kokybę ir efektus.

Nustatymų ekrane palieskite **Garsai ir vibracija** → **Garso kokybė ir efektai**.

- **Dolby Atmos:** pasirinkite erdvinio garso režimą, optimizuotą įvairiems garso tipams, pvz.: filmams, muzikai ir balsui. Su „Dolby Atmos“ išgirskite judančius garsus, sklindančius aplink jus.
- **Vienodintuvas:** pasirinkite parinktį konkrečiam muzikos žanrui ir mėgaukitės optimizuotu garsu.
- **Adapt sound:** nustatykite geriausiai jums tinkantį garsą.
- **UHQ kokybės gerinimas:** pagerinkite muzikos ir vaizdo įrašų garso skiriamąją gebą naudodami laidines ausines arba „Bluetooth“ ausines, kurios veikia su UHQ.



Priklausomai nuo modelio, gali reikėti prijungti ausines, kad galėtumėte naudoti kai kurias funkcijas.

Atskirti programos garsą

Nustatykite prietaisą leisti medijos garsą per tam tikrą programą prijungtame „Bluetooth“ garsiakalbyje arba ausinėse.

Pvz.: galite klausytis navigacijos programos per prietaiso garsiakalbį tuomet, kaip klausote muzikos per muzikos programą per transporto priemonės „Bluetooth“ garsiakalbį.

- 1 Nustatymų ekrane palieskite **Garsai ir vibracija** → **Atskirti programos garsą** ir palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.
- 2 Pasirinkite programą, kuri leistų medijos garsus atskirai, ir palieskite grįžimo mygtuką (<).
- 3 Pasirinkite prietaisą pasirinktos programos medijos garsui leisti.

Pranešimai

Keiskite pranešimų nustatymus.

Nustatymų ekrane palieskite **Pranešimai**.

- **Programos pranešimai:** pasirinkite programas, kurių pranešimus norite gauti.
- **Rūšiuoti pranešimus:** pasirinkite pranešimų rūšiavimo būdą.
- **Užrakinto ekrano pranešimai:** nustatykite, kaip rodyti pranešimus užrakintame ekrane.
- **Pranešimų išskylančiųjų langų stilius:** pasirinkite išskylančiųjų pranešimų stilių ir pakeiskite nustatymus.
- **Netrukdyti:** nustatykite, kad prietaisas nutildytų visus garsus, išskyrus leidžiamas išimtis.
- **Papildomi nustatymai:** konfigūruokite pranešimų išplėstinius nustatymus.

Ekranas

Parinktys

Keiskite ekrano ir pradžios ekrano nustatymus.

Nustatymų ekrane palieskite **Ekranas**.

- **Šviesa / Tamsus:** įjunkite arba išjunkite tamsųjį režimą.
- **Tamsiojo režimo nustatymai:** sumažinkite akių įtampą pritaikydami tamsią temą, kai prietaisu naudojate naktį ar tamsioje vietoje. Taip pat tvarkaraštyje galite nustatyti tamsos režimą.
 Kai kuriose programose tamsios temos pritaikyti negalima.
- **Ryškumas:** sureguliuoti rodomo vaizdo ryškumą.
- **Prisitaikantis ryškumas:** nustatykite prietaisą sekti ryškumo nustatymus ir automatiškai juos taikyti panašiose apšvietimo sąlygose.
- **Judesių sklandumas:** pakeiskite ekrano atnaujinimo dažnį. Nustačius didelį atnaujinimo dažnį, ekranas slinks sklandžiau. Daugiau informacijos žr. [Judesių sklandumas](#).
- **Akių komforto skydas:** sumažinkite akių nuovargį ribodami ekrano skleidžiamos mėlynos šviesos kiekį. Tvarkaraštyje galite nustatyti šios funkcijos taikymą.
- **Ekrano režimas:** pakeiskite ekrano režimą, kad sureguliuotumėte ekrano spalvas ir kontrastą. Daugiau informacijos žr. [Ekrano režimo keitimas arba ekrano spalvos reguliavimas](#).
- **Šrifto dydis ir stilius:** keiskite šrifto dydį ir stilių.
- **Ekrano mastelis:** padidinkite arba sumažinkite elementų dydį ekrane.
- **Viso ekrano programos:** pasirinkite programas, kurias naudosite išnaudodami visą ekrano kraštinių santykį.
- **Fotoaparato iškarpa:** nustatykite prietaisą ekrane paslėpti priekinį fotoaparata.
- **Baigėsi ekrano laikas:** nustatykite trukmę, kurią prietaisui laukti prieš išjungiant ekrano apšvietimą.
- **Paprastasis režimas:** perjunkite į paprastąjį režimą, kad būtų rodomos didesnės piktogramos, ir pritaikykite paprastesnį pradžios ekrano išdėstymą.
- **Kraštiniai skydeliai:** keiskite briaunos skydelio nustatymus.

- **Naršymo juosta:** keiskite navigacijos juostos nustatymus. Daugiau informacijos ieškokite [Naršymo juosta \(programiniai mygtukai\)](#).
- **Apsauga nuo atsitiktinio lietimo:** nustatykite prietaisą nereaguoti į lietimą tuomet, kai jis yra tamsioje vietoje, tokioje kaip kišenė arba krepšys.
- **Lietimo jautrumas:** jei naudojate ekrano apsaugos priemones, padidinkite jutiklinio ekrano jautrumą.
- **Rodyti įkrovimo informaciją:** nustatykite prietaisą rodyti įkrovimo informaciją, tokią kaip likutinė akumuliatoriaus įkrova procentais esant išjungtam ekranui.
- **Ekrano sauga:** nustatykite prietaisą įjungti ekrano užsklandą, kai prietaisas yra kraunamas.



Kai kurios funkcijos gali veikti ne visuose modeliuose.

Judesių sklandumas

Atnaujinimo dažnis yra ekrano atnaujinimų kas sekundę skaičius. Norėdami išvengti ekrano mirgėjimo, kai perjungiate ekranus, naudokite didelį atnaujinimo dažnį. Ekranas slinks sklandžiau. Pasirinkę standartinį atnaujinimo dažnį akumuliatorių naudosite ilgiau.

- 1 Nustatymų ekrane palieskite **Ekranas → Judesių sklandumas**.
- 2 Pasirinkite atnaujinimo dažnį.
 - **Prisitaikantis:** matykite sklandesnes animacijas ir slinkimą automatiškai nustatydami didesnį ekrano atnaujinimo dažnį.
 - **Standartinis:** naudokite standartinį atnaujinimo dažnį įprastose situacijose, kad būtų naudojama mažiau akumuliatoriaus galios.

Ekranų režimo keitimas arba ekranų spalvos reguliavimas

Keiskite ekranų režimą arba reguliuokite ekranų spalvą pagal pageidavimą.

Ekranų režimo keitimas

Nustatymų ekrane palieskite **Ekranas** → **Ekranų režimas** ir pasirinkite norimą režimą.

- **Ryškū:** ši funkcija optimizuoja ekranų spalvų gamą, sodrumą ir ryškumą. Taip pat galite reguliuoti ekranų spalvų balansą pagal spalvos vertę.
- **Natūralus:** ši funkcija sureguliuoja ekraną taip, kad matytumėte natūralų atspalvį.




- Ekranų spalvą galite reguliuoti tik įjungę režimą **Ryškū**.
- Režimas **Ryškū** gali būti nesuderinamas su trečiųjų šalių programomis.

Viso ekranų spalvų balanso optimizavimas

Optimizuokite ekranų spalvą pagal pageidavimą reguliuodami spalvų atspalvius.

Nustatymų ekrane palieskite **Ekranas** → **Ekranų režimas** → **Ryškū** ir reguliuokite skirtuke **Baltos spalvos balansas** esančią spalvų reguliavimo juostą.

Tempiant spalvų reguliavimo juostą link **Šaltas**, didės mėlynos spalvos atspalvis. Tempiant juostą link **Šiltas**, didės raudonos spalvos atspalvis.

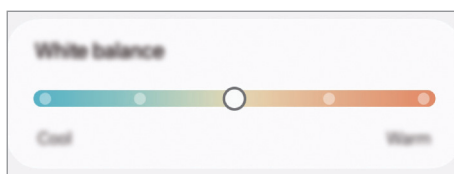

Ekranų atspalvio reguliavimas pagal spalvos vertę

Padidinkite arba sumažinkite tam tikrų spalvų atspalvius atskirai reguliuodami vertes „Raudona“, „Žalia“ arba „Mėlyna“.

- 1 Nustatymų ekrane palieskite **Ekranas** → **Ekranų režimas** → **Ryškū**.
- 2 Palieskite **Papildomi nustatymai**.
- 3 Reguluokite **R** (Raudonos), **G** (Žalios), arba **B** (Mėlynos) spalvų juostas pagal pageidavimą. Bus reguliuojamas ekranų atspalvis.
Norėdami reguliuoti ryškumo lygį, vilkite reguliavimo juostą skirtuke **Ryškumas**.

Akumulatorius

Patikrinkite akumulatoriaus įkrovos likutis ir likusį prietaiso naudojimo laiką. Jei prietaiso akumulatoriaus įkrovos lygis žemas, taupykite akumulatoriaus energiją įjungdami energijos taupymo funkcijas.

Nustatymų ekrane palieskite **Akumulatorius**.

- **Energijos taupymas:** norėdami pratęsti akumulatoriaus naudojimo laiką, įjunkite energijos taupymo režimą.
 - **Naudojimo fone apribojimai:** apribokite akumulatoriaus naudojimą programoms, kuriomis naudojate retai.
 - **Akumulatoriaus apsauga:** nustatykite sustabdyti įkrovimą, kai akumulatorius yra visiškai įkrautas, arba apriboti maksimalią įkrovą iš anksto nustatytu lygiu.
 - **Įkrovimo nustatymai:** konfigūruokite įkrovimo nustatymus.
 - **Belaidis energijos bendrinimas:** įkraukite kitą prietaisą naudodami savo telefono akumuliatorių. Jei reikia daugiau informacijos, žr. [Belaidis energijos bendrinimas](#).
 - **Rodyt akum. įkrovos proc.:** būsenos juostoje rodyti likusią akumulatoriaus įkrovą procentais.
 - **Akumulatoriaus informacija:** pažiūrėkite prietaiso akumulatoriaus informaciją.
- 
- Likęs naudojimo laikas lygus laikui, likusiam iki visiško akumulatoriaus išsikrovimo. Naudojimo laikas gali skirtis ir priklausyti nuo prietaiso nustatymų ir naudojimo sąlygų.
 - Galite negauti pranešimų iš kai kurių programų, kuriose naudojamas energijos taupymo režimas.

Ekrano fonas ir stillius

Keiskite pradžios ir užrakinto ekrano fono nustatymus.

Nustatymų ekrane palieskite **Ekrano fonas ir stillius**.

Temos

Taikykite įvairias prietaiso temas, kad pakeistumėte pradžios ekrano, užrakinto ekrano ir piktogramų vizualinius elementus.

Nustatymų ekrane palieskite **Temos**.

Pradžios ekranas

Konfigūruokite pradžios ekrano nustatymus, pvz., ekrano išdėstymą.

Nustatymų ekrane palieskite **Pradžios ekranas**.

Užrakinimo ekranas ir AOD

Parinktys

Keiskite užrakinimo ekrano ir „Always On Display“ nustatymus.

Nustatymų ekrane palieskite **Užrakinimo ekranas ir AOD**.

- **Ekrano užrakto tipas:** keiskite ekrano užrakinimo būdą.
- **Atrakinimo pratęsimas:** nustatykite prietaisą atsirakinti, kai aptinkamos patikimo vietos arba prietaisai. Dėl išsamesnės informacijos žr. [Atrakinimo pratęsimas](#).
- **Saugos užrakto nustatymai:** keiskite pasirinkto užrakinimo būdo ekrano užrakto nustatymus.
- **Always On Display:** nustatykite prietaisą, kad ekranui esant išjungtam būtų rodoma informacija. Daugiau informacijos žr. [Always On Display](#).
- **Redag. – paliesk. ir palaik.:** nustatykite prietaisą rodyti redagavimo parinktį, kai paliečiate ir laikote palietę užrakintą ekraną.
- **Tarptinklinio ryšio laikrodis:** pakeiskite ekrano nuostatas, kad esant tarptinklinio ryšio aplinkoje užrakintame ekrane būtų rodomas vietos ir namų laiko juostos laikas.
- **Valdikliai:** pakeiskite užrakintame ekrane bakstelėjus laikrodį parodomų elementų nustatymus.
- **Apie užrakinimo ekraną:** peržiūrėkite užrakinimo ekrano versiją ir teisinę informaciją.



- Kai kurios funkcijos gali veikti ne visuose modeliuose ir ne su visais paslaugų teikėjais.
- Galimos parinktys gali skirtis pagal pasirinktą ekrano užrakinimo būdą.

Atrakinimo pratęsimas

Galite nustatyti prietaisą atsirakinti ir būti atrakintam, kai aptinkamos patikimo vietos arba prietaisai.

Pvz., jei namus nustatėte kaip patikimą vietą, grįžus namo prietaisas aptiks vietą ir automatiškai atsirakins.

Nustatymų ekrane palieskite **Užrakinimo ekranas ir AOD** → **Atrakinimo pratęsimas** ir vykdykite ekrane teikiamas instrukcijas, kad baigtumėte nustatyti.



- Šią funkciją galėsite naudoti po to, kai nustatysite ekrano užrakinimo būdą.
- Jei nenaudosite prietaiso keturias valandas arba įjungsite prietaisą, turėsite atrakinti ekraną naudodami nustatytą derinį, PIN kodą arba slaptažodį.

Always On Display

(Informacijos rodymas esant išjungtam ekranui)

Galite peržiūrėti informaciją, pvz.: laikrodį arba kalendorių, arba valdyti muzikos atkūrimą ekrane, kai jis yra išjungtas.

Taip pat galite patikrinti pranešimus, tokius kaip naujos žinutės arba praleisti skambučiai.

Norėdami, kad „Always On Display“ būtų rodoma tik esant iš anksto nustatytai sąlygai, nustatymų ekrane palieskite **Užrakinimo ekranas ir AOD** → **Always On Display** → **Kada rodyti**, tada pasirinkite norimą parinktį.



„Always On Display“ ekrano ryškumas gali keistis automatiškai, priklausomai nuo apšvietimo sąlygų.

Pranešimų atidarymas „Always On Display“ ekrane

Gavus žinučių, praleistų skambučių arba programų pranešimų, pranešimų piktogramos bus rodomos „Always On Display“ ekrane. Norėdami peržiūrėti pranešimą, dukart palieskite pranešimo piktogramą.



Jei ekranas užrakintas, turite jį atrakinti, kad peržiūrėtumėte pranešimus.

„Always On Display“ funkcijos išjungimas

Ijunkite pranešimų skydelį, braukite žemyn ir palieskite  (**Always On Display**), kad išjungtumėte. Jei greitojo valdymo skydelyje nerandate  (**Always On Display**), palieskite  → **Redaguoti** ir tempkite mygtuką virš jo, kad pridėtumėte.

Arba nustatymų ekrane palieskite **Užrakinimo ekranas ir AOD**, tada palieskite **Always On Display** jungiklį, kad jį išjungtumėte.

Sauga ir privatumas

Parinktys

Patikrinkite prietaiso saugumo ir privatumo būseną bei pakeiskite nustatymus.

Nustatymų ekrane palieskite **Sauga ir privatumas**.

- **Užrakinimo ekranas:** keiskite užrakinto ekrano nustatymus.
- **Paskyros saugumas:** pakeisti savo paskyrų nustatymus.
- **Pamesto įrenginio apsauga:** įjunkite arba išjunkite funkciją „leškoti mano mobiliojo“. Prisijunkite prie smarththingsfind.samsung.com, jei norite surasti ir valdyti pamestą arba pavogtą telefoną. Taip pat galite patikrinti prie šio telefono prijungtų nešiojamųjų prietaisų buvimo vietą.
- **Programos sauga:** nuskaitykite programas ir apsaugokite savo prietaisą nuo kenkėjiškos programinės įrangos.
- **Naujiniai:** pažiūrėkite prietaiso programinės įrangos versiją ir patikrinkite, ar yra jos naujinių.
- **Biometrija:** pakeiskite biometrinių duomenų nustatymus. Daugiau informacijos žr. dalyse [Veido atpažinimas](#) ir [Pirštų atspaudų atpažinimas](#).
- **Auto Blocker:** apsaugokite savo įrenginį blokuodami grėsmes ir kitą įtartina veiklą.
- **Daugiau saugumo nustatymų:** sukonfigūruokite papildomus apsaugos nustatymus. Daugiau informacijos žr. [Saugus aplankas](#), [Saugusis „Wi-Fi“](#) ir [Samsung Pass](#).
- **Per paskutines 24 val. naudoti leidimai:** patikrinkite programos arba funkcijos leidimų naudojimo istoriją.
- **Leidimų tvarkyklė:** leiskite arba neleiskite programoms naudotis įrenginio funkcijomis ar duomenimis.

- **Papildomi privatumo valdikliai:** valdykite prieigą prie tokių funkcijų kaip mikrofonas ir iškarpinė.
- **Daugiau privatumo nustatymų:** sukonfigūruokite papildomus privatumo nustatymus.



Kai kurios funkcijos gali veikti ne visuose modeliuose ir ne su visais paslaugų teikėjais.

Veido atpažinimas

Galite nustatyti prietaisą atrakinti ekraną atpažinus jūsų veidą.



- Jeigu naudojate veidą kaip ekrano atrakinimo būdą, veido negalite naudoti ekranui atrakinti pirmą kartą po to, kai prietaisas įjungiamas. Norėdami naudotis prietaisu, turite atrakinti ekraną, naudodami derinį, PIN kodą arba slaptažodį, kurį nustatėte registruodami veidą. Nepamirškite derinio, PIN kodo arba slaptažodžio.
- Jei pakeisite ekrano atrakinimo būdą į **Braukimas** arba **Nėra**, kurie nėra saugūs, visi biometriniai duomenys bus ištrinti.



Atsargumo priemonės naudojant veido atpažinimo būdą

Prieš naudodami veido atpažinimą prietaisui atrakinti, laikykitės šių atsargumo priemonių.

- Prietaisą galėtų atrakinti kas nors, kas atrodo taip, kaip jūsų atvaizdas.
- Veido atpažinimas ne toks saugus kaip derinys, PIN kodas arba slaptažodis.

Geresniam veido atpažinimui

Atsižvelkite į tai naudodami veido atpažinimą:

- Atsižvelkite į registravimo sąlygas, tokias kaip akinių, skrybėlių, kaukių dėvėjimas, barzdos turėjimas arba daug makiažo
- Registruodami įsitikinkite, kad esate gerai apšviestoje vietoje ir kad fotoaparato objektyvas yra švarus
- Įsitikinkite, kad jūsų vaizdas neišplaukęs ir rezultatai yra geri

Veido registravimas

Kad geriau atpažintų veidą, registruokite jį būdami patalpoje, kur nėra tiesioginės saulės šviesos.

1 Nustatymų ekrane palieskite **Sauga ir privatumas** → **Biometrija** → **Veido atpažinimas**.

2 Perskaitykite ekrane pateiktas instrukcijas ir palieskite **Tęsti**.

3 Nustatykite ekrano užrakinimo būdą.

4 Veidas turi būti ekrane rodomame rėmelyje.

Fotoaparatas nuskenuos veidą.



- Jei atrakinimas atpažįstant veidą neveikia tinkamai, palieskite **Šalinti veido duomenis**, kad pašalintumėte užregistruotą veidą, ir užregistruokite veidą iš naujo.
- Norėdami pagerinti veidų atpažinimą, palieskite **Pridėkite alternatyvią išvaizdą ir pagerinkite atpažinimą** ir pridėkite alternatyvią išvaizdą.

Ekranų atrakinimas naudojant savo veidą

Galite atrakinti ekraną veidu vietoj derinio, PIN kodo arba slaptažodžio.

1 Nustatymų ekrane palieskite **Sauga ir privatumas** → **Biometrija** → **Veido atpažinimas**.

2 Atrakinkite ekraną naudodami iš anksto nustatytą ekrano užrakinimo būdą.

3 Palieskite **Atrakinimas veidu** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

4 Pažiūrėkite į ekraną, kai jis užrakintas.

Jei veidą atpažįstą, ekraną atrakinsite nenaudodami papildomų ekrano atrakinimo būdų. Jei veido neatpažįsta, naudokite iš anksto nustatytą ekrano atrakinimo būdą.

Registruotų veido duomenų ištrynimasis

Galite ištrinti užregistruotus veido duomenis.

1 Nustatymų ekrane palieskite **Sauga ir privatumas** → **Biometrija** → **Veido atpažinimas**.

2 Atrakinkite ekraną naudodami iš anksto nustatytą ekrano užrakinimo būdą.

3 Palieskite **Šalinti veido duomenis** → **Šalinti**.

Kai registruotas veidas bus ištrintas, bus išjungtos ir visos susijusios funkcijos.

Pirštų atspaudų atpažinimas

Tam, kad pirštų atspaudų atpažinimo funkcija veiktų, jūsų pirštų atspaudų informacija turi būti įregistruota ir saugoma jūsų prietaise.



- Ši funkcija gali veikti ne visuose modeliuose ir ne su visais paslaugų teikėjais.
- Pirštų atspaudų atpažinimui naudojamos unikalios kiekvieno piršto atspaudų charakteristikos, kad būtų padidintas jūsų prietaiso saugumas. Tikimybė, kad pirštų atspaudų jutiklis supainios du skirtingus pirštų atspaudus yra labai maža. Tačiau retais atvejais, kai atskiri pirštų atspaudai yra labai panašūs, jutiklis gali atpažinti juos kaip identišką atspaudą.
- Veikimą gali paveikti stora arba kokios nors spalvos apsauginė plėvelė. Jei naudojate ekrano apsaugą, įsitikinkite, kad ji pažymėta kaip suderinama su ant ekrano esančiu pirštų atspaudų jutikliu. (Pvz., „Samsung“ parduodamos ekrano apsaugos.)
- Jeigu naudojate piršto atspaudą kaip ekrano atrakinimo būdą, piršto atspaudą negalite naudoti ekranui atrakinti pirmą kartą po to, kai prietaisas įjungiamas. Norėdami naudotis prietaisu, turite atrakinti ekraną, naudodami derinį, PIN kodą arba slaptažodį, kurį nustatėte registruodami piršto atspaudą. Nepamirškite derinio, PIN kodo arba slaptažodžio.
- Jei jūsų piršto atspaudą neatpažįsta, atrakinkite prietaisą naudodami derinį, PIN kodą arba slaptažodį, kurį nustatėte registruodami piršto atspaudą, tuomet perregistruokite pirštų atspaudus. Jei pamiršite derinį, PIN kodą arba slaptažodį, negalėsite naudoti prietaiso, jei neatkursite jo gamyklinių nustatymų. „Samsung“ neatsako už duomenų praradimą arba nepatogumus, kilusius dėl užmirštų atrakinimo kodų.
- Jei pakeisite ekrano atrakinimo būdą į **Braukimas** arba **Nėra**, kurie nėra saugūs, visi biometriniai duomenys bus ištrinti.

Kad būtų lengviau atpažinti pirštų atspaudus

Prietaisu nuskaitydami pirštų atspaudus atminkite toliau nurodytas aplinkybes, kurios gali paveikti funkcijos veiksmingumą:

- Prietaisas gali neatpažinti susiraukšlėjusių arba randuotų pirštų.
- Prietaisas gali neatpažinti mažų arba plonų pirštų atspaudų.
- Norėdami pagerinti atpažinimą, užregistruokite atspaudus tų pirštų, kuriuos dažniausiai naudojate užduotims prietaise atlikti.

- Prietaise, ekrano apačioje, centre yra įmontuotas pirštų atspaudų jutiklis. Įsitikinkite, kad ekrano apsauga arba ekranas pirštų atspaudų jutiklio vietoje nėra subraižytas arba pažeistas daiktais, pavyzdžiui, monetomis, raktais, rašikliais ir pakabukais.
- Įsitikinkite, kad pirštų atspaudų jutiklio vieta ekrano apačioje, centre ir pirštai yra švarūs ir sausi.
- Prietaisas gali neatpažinti sulenkto piršto arba piršto galiuko atspaudų. Paspauskite ekraną taip, kad piršto galiukas užimtų didelį pirštų atspaudų atpažinimo vietos paviršių.

Pirštų atspaudų registravimas

Nustatymų ekrane palieskite **Sauga ir privatumas** → **Biometrija** → **Pirštų atspaudai** ir vykdykite ekrane pateiktas instrukcijas, kad užregistruotumėte piršto atspaudą. Jei užregistravę norite patikrinti, ar piršto atspaudas buvo užregistruotas ir jo pavadinimą, palieskite **Tikrinti pridėtus pirštų atsp.**

Ekrano atrakinimas pirštų atspaudais

Negalite atrakinti ekrano piršto atspaudu vietoj derinio, PIN kodo arba slaptažodžio.

- 1 Nustatymų ekrane palieskite **Sauga ir privatumas** → **Biometrija** → **Pirštų atspaudai**.
- 2 Atrakinkite ekraną naudodami iš anksto nustatytą ekrano užrakinimo būdą.
- 3 Palieskite **Atrak. pirštų atspaudais** jungiklį, kad jį įjungtumėte.
- 4 Kai ekranas užrakintas, padėkite pirštą ant pirštų atspaudų jutiklio ir nuskenuokite piršto atspaudą.

Pirštų atspaudų atpažinimas, kai ekranas išjungtas

- 1 Nustatymų ekrane palieskite **Sauga ir privatumas** → **Biometrija** → **Pirštų atspaudai**.
- 2 Atrakinkite ekraną naudodami iš anksto nustatytą ekrano užrakinimo būdą.
- 3 Palieskite **Pirštų atspaudai visada įjungti** jungiklį, kad jį įjungtumėte.
Jei paliesite **Rod. piktogramą išjungus ekraną**, galėsite keisti, kada rodyti piršto atspaudų atpažinimo piktogramą, arba nustatyti nerodyti piktogramos.

Užregistruotų pirštų atspaudų panaikinimas

Galite ištrinti registruotus pirštų atspaudus.

- 1 Nustatymų ekrane palieskite **Sauga ir privatumas** → **Biometrija** → **Pirštų atspaudai**.
- 2 Atrakinkite ekraną naudodami iš anksto nustatytą ekrano užrakinimo būdą.
- 3 Pasirinkite piršto atspaudą, kurį norite ištrinti, ir palieskite **Šalinti**.

Saugus aplankas

Saugos aplankas saugo jūsų privatų turinį ir programas, pavyzdžiui, nuotraukas bei kontaktus, kad jie nebūtų prieinami kitiems. Galite saugoti privatų turinį ir programas, net kai prietaisas yra atrakintas.

-  Saugos aplankas – tai atskira, apsaugota saugykla. Saugos aplanke esančių duomenų negalima persiųsti į kitus prietaisus nepatvirtintais dalijimosi būdais, tokiais kaip USB arba „Wi-Fi Direct“. Bandant tinkinti operacinę sistemą arba modifikuoti programinę įrangą, saugos aplankas bus automatiškai blokuojamas ir neprieinamas. Prieš išsaugant duomenis saugos aplanke įsitikinkite, kad padarėte duomenų atsarginę kopiją kitoje saugioje vietoje.

Saugos aplanko nustatymas

- 1 Įjunkite **Nustatymai** ir palieskite **Sauga ir privatumas** → **Daugiau saugumo nustatymų** → **Saugus aplankas**.
- 2 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad užbaigtumėte nustatymą. „Samsung“ paskyroje pasirodžius iškylančiam langui, kuriame klausiama, ar norite iš naujo nustatyti saugos aplanko užrakinimo būdą, palieskite **Leisti**. Jei pamiršote užrakinimo būdą, galite jį iš naujo nustatyti „Samsung“ paskyroje. Jei šios funkcijos neįjungsite, negalėsite iš naujo nustatyti užrakinimo būdo, jei jį pamiršite.

Pabaigus nustatyti, pasirodys saugos aplanko ekranas ir saugos aplanko programos piktograma() bus pridėta programų ekrane.

-  Kai programa **Saugus aplankas** yra užrakinta, turite ją atrakinti iš anksto nustatyto užrakinimo būdu.
- Norėdami pakeisti saugos aplanko pavadinimą arba piktogramą, palieskite  → **Pritaikyti**.

Saugos aplanko automatinio užrakto sąlygos nustatymas

1 Įjunkite programą **Saugus aplankas** ir palieskite  → **Nustatymai** → **Automat. užrakinti Saugųjį aplanką**.

2 Pasirinkite užrakinimo parinktį.



Norėdami rankiniu būdu užrakinti saugos aplanką, palieskite  → **Užrakinti ir išeiti**.

Turinio perkėlimas į saugos aplanką

Perkelkite turinį, pvz., nuotraukas ir vaizdo įrašus, į saugos aplanką. Šie veiksmai – tai pavyzdys, kaip perkelti vaizdą iš numatytosios saugyklos į saugos aplanką.

1 Įjunkite programą **Saugus aplankas** ir palieskite  → **Pridėti failų**.

2 Palieskite **Vaizdai**, pažymėkite norimus perkelti vaizdus ir palieskite **Atlikta**.

3 Palieskite **Perkelti**.

Pasirinkti elementai bus ištrinti iš pirminio aplanko ir perkelti į saugos aplanką. Norėdami kopijuoti elementus, palieskite **Kopijuoti**.



Turinio perkėlimo būdai gali skirtis priklausomai nuo turinio tipo.

Turinio perkėlimas iš saugos aplanko

Perkelkite turinį iš saugos aplanko į numatytosios saugyklos atitinkamą programą. Šie veiksmai – tai pavyzdys, kaip perkelti vaizdą iš saugos aplanko į numatytąją saugyklą.

1 Įjunkite programą **Saugus aplankas** ir palieskite **Galerija**.

2 Pasirinkite vaizdą ir palieskite  → **Iškelti iš Saugusis aplankas**.

Pasirinkti elementai bus perkelti į **Galerija** numatytoje saugykloje.

Programų pridėjimas

Pridėkite norimą naudoti programą į saugos aplanką.

1 Įjunkite programą **Saugus aplankas** ir palieskite **+**.

2 Pažymėkite prietaise įdiegtą vieną arba daugiau programų ir palieskite **Pridėti**.

Programų pašalinimas iš saugos aplanko

Palieskite ir palaikykite programą, kurią norite ištrinti, ir palieskite **Pašalinti**.

Paskyrų pridėjimas

Pridėkite savo „Samsung“ ir „Google“ paskyras arba kitas paskyras sinchronizavimui su programomis saugos aplanke.

- 1 Įjunkite programą **Saugus aplankas** ir palieskite  → **Nustatymai** → **Tvarkyti paskyras** → **Pridėti paskyrą**.
- 2 Pasirinkite paskyros paslaugą.
- 3 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad užbaigtumėte paskyros nustatymą.

Saugos aplanko slėpimas

Galite paslėpti saugos aplanko šaukinį programų ekrane.

Įjunkite programą **Saugus aplankas**, palieskite  → **Nustatymai**, tada palieskite **Pridėti Saugus aplankas prie programų ekrano** jungiklį, kad jį išjungtumėte.

Arba įjunkite pranešimų skydelį, braukite žemyn ir palieskite  (**Saugusis aplankas**), kad išjungtumėte šią funkciją. Jei greitojo valdymo skydelyje nerandate  (**Saugusis aplankas**), palieskite  → **Redaguoti** ir tempkite mygtuką virš jo, kad pridėtumėte.

Jei norite, kad saugos aplankas vėl būtų rodomas, įjunkite **Nustatymai**, palieskite **Sauga ir privatumas** → **Daugiau saugumo nustatymų** → **Saugus aplankas**, tada palieskite **Pridėti Saugus aplankas prie programų ekrano** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Saugos aplanko šalinimas

Galite pašalinti saugos aplanką, įskaitant jame esantį turinį ir programas.

Įjunkite programą **Saugus aplankas** ir palieskite  → **Nustatymai** → **Daugiau nustatymų** → **Pašalinti**.

Norėdami kurti atsarginę turinio kopiją prieš pašalindami saugos aplanką, pažymėkite **Iškelti medijos failus iš saugiojo aplanko** ir palieskite **Pašalinti**. Norėdami pasiekti saugos aplanko duomenis, kuriems buvo sukurta atsarginė kopija, įjunkite programą **Mano failai** ir palieskite **Vidinė saugykla** → **Download** → **Secure Folder**.



Samsung Notes išsaugotų užrašų atsarginė kopija nebus kuriama.

Saugusis „Wi-Fi“

Saugus „Wi-Fi“ ryšys yra paslauga, kuri apsaugo jūsų „Wi-Fi“ tinklo ryšį. Ji šifruoja duomenis naudodama „Wi-Fi“ tinklus ir neleidžia stebėti programų bei svetainių, kad galėtumėte saugiai naudotis „Wi-Fi“ tinklais. Pvz., naudojant nesaugų „Wi-Fi“ tinklą viešose vietose, pvz., kavinėse ar oro uostuose, saugaus „Wi-Fi“ paslauga automatiškai įjungiama, kad niekas negalėtų pavogti jūsų prisijungimo informacijos ar stebėti veiklos programose ir svetainėse.

Nustatymų ekrane palieskite **Sauga ir privatumas** → **Daugiau saugumo nustatymų** → **Saugusis „Wi-Fi“** ir vykdykite ekrane pateiktas instrukcijas, kad pabaigtumėte nustatymą. Jei paliesite **Apsaugos veikla**, galėsite peržiūrėti istoriją ir sužinoti, kaip ir kada jūsų tinklas buvo apsaugotas saugiu „Wi-Fi“ ryšiu.

Įjungus saugaus „Wi-Fi“ ryšio paslaugą, būsenos juostoje atsiras  piktograma.



- Naudojant šią funkciją „Wi-Fi“ tinklas gali veikti lėčiau.
- Priklausomai nuo „Wi-Fi“ tinklo, paslaugų teikėjo ar modelio, ši funkcija gali neveikti.

Programų, kurias norite apsaugoti naudodami saugų „Wi-Fi“ ryšį, pasirinkimas

Pasirinkite programas, kurias norite apsaugoti naudodami saugų „Wi-Fi“ ryšį, kad galėtumėte apsaugoti duomenis, pvz., slaptažodį ar veiklą programose, ir jų nepasiektų kiti asmenys.

Nustatymų ekrane palieskite **Sauga ir privatumas** → **Daugiau saugumo nustatymų** → **Saugusis „Wi-Fi“** →  → **Nustatymai** → **Apsaugotos programos** ir palieskite jungiklius šalia programų, kurias norite apsaugoti naudodami saugų „Wi-Fi“ ryšį.



Kai kurios programos gali nepalaikyti šios funkcijos.

Apsaugos plano įsigijimas

Kiekvieną mėnesį jums teikiamas nemokamas „Wi-Fi“ tinklų apsaugos planas. Taip pat galite įsigyti mokamus apsaugos planus ir galite turėti neribotą pralaidumo apsaugą ribotą laiką.

1 Nustatymų ekrane palieskite **Sauga ir privatumas** → **Daugiau saugumo nustatymų** → **Saugusis „Wi-Fi“**.

2 Palieskite **Apsaugos planas** → **Padidinti** ir pasirinkite norimą planą.



Tam tikruose apsaugos planuose galite perkelti apsaugos planą į kitą prietaisą, prijungtą prie jūsų „Samsung“ paskyros.

3 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad užbaigtumėte įsigijimą.

Samsung Pass

Užregistruokite savo biometrinius duomenis „Samsung Pass“ ir patvirtinkite savo tapatybę naudodami paslaugas, kuriose reikia prisijungti ar pateikti asmens informaciją.



- Prisijungimo prie svetainės funkcija veikia tik svetainėse, prie kurių prisijungiate per programą „**Samsung**“ **internetas**. Kai kurios svetainės gali nepalaikyti šios funkcijos.
- Registruoti biometriniai duomenys išsaugomi tik jūsų prietaise ir nesinchronizuojami su kitais prietaisais ar serveriais.

„Samsung Pass“ registravimas

Prieš naudodami „Samsung Pass“, užregistruokite savo biometrinius duomenis „Samsung Pass“.

Nustatymų ekrane palieskite **Sauga ir privatumas** → **Daugiau saugumo nustatymų** → **Samsung Pass**. Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad užbaigtumėte nustatymą.

„Samsung“ paskyros slaptažodžio patvirtinimas

Registruotus biometrinius duomenis galima naudoti vietoje „Samsung“ paskyros slaptažodžio tapatybei patvirtinti, pavyzdžiui, perkant turinį iš **Galaxy Store**.

„Samsung Pass“ pagrindiniame ekrane palieskite **☰** → **Nustatymai** → **Paskyra ir sinchronizavimas** ir palieskite **Patvirtinti naudojant Samsung Pass** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

„Samsung Pass“ naudojimas prisijungti prie svetainių

Galite naudoti „Samsung Pass“ norėdami prisijungti prie svetainių, kuriose veikia automatinė ID ir slaptažodžio įvedimo funkcija.

- 1 Svetainės prisijungimo puslapyje įveskite ID ir slaptažodį, tada palieskite prisijungimo prie svetainės mygtuką.
- 2 Pasirodžius iškylančiajam langui su klausimu, ar norite išsaugoti prisijungimo informaciją, pažymėkite **Prisijungti naudojant „Samsung Pass“** ir palieskite **Prisimint**.

„Samsung Pass“ naudojimas prisijungti prie programų

Galite naudoti „Samsung Pass“ norėdami prisijungti prie programų, kuriose veikia automatinė ID ir slaptažodžio įvedimo funkcija.

- 1 Programos prisijungimo puslapyje įveskite ID ir slaptažodį, tada palieskite prisijungimo prie programos mygtuką.
- 2 Pasirodžius iškylančiam langui su klausimu, ar norite išsaugoti prisijungimo informaciją, palieskite **Išsaugoti**.

Prisijungimas naudojant prieigos raktus

Programose ar svetainėse, kuriose veikia prisijungimas su prieigos raktu, galite prisijungti naudodami „Samsung Pass“ išsaugotą prieigos raktą vietoj ID ir slaptažodžio.

- 1 Naudojamoje programoje ar svetainėje sukurkite prieigos raktą.
Skirtingose programose ar svetainėse prieigos rakto kūrimo būdai gali skirtis.
- 2 Pasirodžius iškylančiam langui su klausimu, ar norite išsaugoti prieigos raktą, pasirinkite „Samsung Pass“.
- 3 Vadovaukitės ekrane teikiamomis instrukcijomis, kad išsaugotumėte prieigos raktą.
Dabar galite prisijungti naudodami „Samsung Pass“ išsaugotą prieigos raktą.

Prisijungimo informacijos tvarkymas

Peržiūrėkite svetainių ir programų, kuriuose nustatėte naudoti „Samsung Pass“, sąrašą ir tvarkykite prisijungimo informaciją.

- 1 „Samsung Pass“ pagrindiniame ekrane palieskite **Programos/svet.** ir sąraše pasirinkite svetainę arba programą.
- 2 Palieskite **Redaguoti** ir keiskite savo ID, slaptažodį ir svetainės arba programos pavadinimą.
Norėdami ištrinti savo prisijungimo informaciją, palieskite **Trinti**.

„Samsung Pass“ naudojimas su svetainėmis ir programomis

Naudodami svetaines arba programas, kuriose veikia „Samsung Pass“, galite prisijungti su „Samsung Pass“.

Norėdami peržiūrėti su „Samsung Pass“ veikiančių svetainių ir programų sąrašą, „Samsung Pass“ pagrindiniame ekrane palieskite  → **Nustatymai** → **Partneriai**. Jei nėra svetainių arba programų, kurios palaiko „Samsung Pass“, **Partneriai** nepasirodys.



- Svetainės arba programos gali neveikti priklausomai nuo paslaugų teikėjo ar modelio.
- „Samsung“ neatsako už nuostolius arba nepatogumus, kurie kyla jungiantis prie svetainių arba programų per „Samsung Pass“.

Automatinis asmeninės informacijos įvedimas

Galite naudoti „Samsung Pass“ norėdami įvesti asmeninę informaciją, pvz., adresą ar mokėjimo kortelės informaciją, programose, kuriose veikia automatinio įvedimo funkcija.

1 „Samsung Pass“ pagrindiniame ekrane, skirtuke **Privati informacija** pasirinkite parinktį.

2 Įveskite informaciją ir palieskite **Išsaugoti**.

Dabar „Samsung Pass“ užregistruotus biometrinius duomenis galite naudoti automatiškai įvesdami asmeninę informaciją palaikomose programose.

„Samsung Pass“ duomenų trynimas

Galite ištrinti savo biometrinius duomenis, prisijungimo informaciją ir programos duomenis, užregistruotus „Samsung Pass“.

„Samsung Pass“ pagrindiniame ekrane palieskite  → **Nustatymai** → **Įrenginiai, naudojančys Samsung Pass** →  → **Išeikite iš Samsung Pass**.



- Jūsų „Samsung“ paskyra išliks aktyvi.
- „Samsung Pass“ duomenys taip pat bus ištrinti kituose prietaisuose, naudotuose prisijungti prie „Samsung“ paskyros.

Vieta

Pakeiskite vietos informacijos leidimų nustatymus.

Nustatymų ekrane palieskite **Vieta**.

- **Programos leidimai:** peržiūrėkite programų, turinčių leidimą gauti prietaiso buvimo vietos informaciją, sąrašą ir redaguokite leidimo nustatymus.
- **Vietos nustat. paslaugos:** nustatykite prietaisą naudoti „Wi-Fi“ arba „Bluetooth“ funkciją, kad būtų didesnis buvimo vietos informacijos tikslumas net ir tada, kai funkcijos išjungtos. Taip pat galite peržiūrėti prietaise naudojamas buvimo vietos nustatymo paslaugas.
- **Naujausia prieiga:** peržiūrėkite, kuriose programose prašoma informacijos apie jūsų dabartinę buvimo vietą.

Saugumas ir pavojus

Tvarkykite savo medicininę informaciją ir skubios pagalbos adresatus. Taip pat galite pakeisti skubios pagalbos funkcijų, pvz., belaidžių skubios pagalbos įspėjimų, nustatymus.

Nustatymų ekrane palieskite **Saugumas ir pavojus**.

- **Medicininiai duomenys:** įveskite medicininę informaciją.
- **Pagalbos tarnybų nr.:** pridėkite skubios pagalbos adresatų.
- **Pagalbos SOS:** skambinkite pagalbos tarnyboms iš anksto nustatytu numeriu, kelis kartus paspausdami šoninį mygtuką, kaip nurodyta šios funkcijos nustatymų ekrane.
- **Bendrinimas prireikus pagalbos:** nustatykite prietaisą tam tikrą laiką siųsti informaciją, pvz. buvimo vietą arba prietaiso mažesnės akumuliatoriaus įkrovos pranešimus, nelaimės atvejo adresatams.
- **Pranešimų nutildymas vairuojant:** automatiškai įjunkite funkciją „Netrukdyti“ vairuojant.
- **Vietovės paslaugos kritiniu atveju:** įjunkite skubios pagalbos vietos nustatymo (ELS) funkciją.
- **Belaidžiai nepaprastieji įspėjimai:** keiskite belaidžių skubios pagalbos įspėjimų nustatymus.
- **Įspėjimai apie žemės drebėjimą:** įjunkite įspėjimo apie žemės drebėjimus funkciją.
- **Įspėjimai apie nepageidaujamą stebėjimo priemonę:** gausite pranešimą, jei bus nustatyta, kad nežinomas sekiklis keliauja kartu su jumis.



Kai kurios funkcijos gali veikti ne visuose regionuose ir modeliuose.

Paskyros ir atsarginis kopijavimas

Parinktys

Sinchronizuokite, kurkite atsarginę kopiją arba atkurkite prietaiso duomenis naudodamiesi „Samsung Cloud“. Taip pat galite prisijungti prie paskyrų, tokių kaip „Samsung“ paskyra arba „Google“ paskyra, arba perkelti duomenis į kitus prietaisus arba iš jų per „Smart Switch“.

Nustatymų ekrane palieskite **Paskyros ir atsarginis kopijavimas**.

- **Tvarkyti paskyras:** pridėkite savo „Samsung“ ir „Google“ paskyras arba kitas paskyras sinchronizavimui.
- **„Samsung Cloud“:** kurkite atsargines duomenų ir nustatymų kopijas bei atkurkite anksčiau turėto prietaiso duomenis ir nustatymus, net kai nebeturite prietaiso. Daugiau informacijos žr. [„Samsung Cloud“](#).
- **Google Drive:** apsaugokite prietaise saugomą asmeninę informaciją, programų duomenis ir nustatymus. Galite sukurti neskelbtinos informacijos atsarginę kopiją. Norėdami sukurti atsarginę duomenų kopiją, turite prisijungti prie savo „Google“ paskyros.
- **Smart Switch:** įjunkite „Smart Switch“ ir perkelkite duomenis iš anksčiau turėto prietaiso. Jei reikia daugiau informacijos, žr. [Duomenų perkėlimas iš ankstesnio prietaiso \(„Smart Switch“\)](#).



Reguliariai kurkite atsargines duomenų kopijas saugiose vietose, tokiose kaip „Samsung Cloud“ arba kompiuteris, kad galėtumėte juos atkurti, jei duomenys būtų sugadinti arba prarasti dėl nenumatyto gamyklinių duomenų atstatymo.

„Samsung Cloud“

Kurkite atsarginę prietaiso duomenų kopiją „Samsung Cloud“ ir vėliau tuos duomenis atkurkite.

Atsarginių duomenų kopijų kūrimas

Sukurkite atsarginę prietaiso duomenų kopiją „Samsung Cloud“.

- 1 Nustatymų ekrane palieskite **Paskyros ir atsarginis kopijavimas** ir palieskite **Kurti atsarginę kopiją** skirtuke „**Samsung Cloud**“.
- 2 Palieskite jungiklius prie kiekvieno elemento, kurio atsarginę kopiją norite sukurti, ir palieskite **Kurti atsarginę kopiją dabar**.

3 Palieskite **Atlikta**.



- Atsarginė kai kurių duomenų kopija nebus sukurta. Norėdami patikrinti, kurių duomenų atsarginė kopija bus sukurta, nustatymų ekrane palieskite **Paskyros ir atsarginis kopijavimas**, tada palieskite **Kurti atsarginę kopiją** skirtuke „Samsung Cloud“.
- Norėdami peržiūrėti kitų prietaisų atsarginės kopijos duomenis „Samsung Cloud“, nustatymų ekrane palieskite **Paskyros ir atsarginis kopijavimas** → **Atkurti duomenis**, tada pasirinkite norimą prietaisą.

Duomenų atkūrimas

Galite atkurti atsarginę duomenų kopiją iš „Samsung Cloud“ savo prietaise.

- 1 Nustatymų ekrane palieskite **Paskyros ir atsarginis kopijavimas**.
- 2 Palieskite **Atkurti duomenis** ir pasirinkite norimą prietaisą.
- 3 Pažymėkite elementus, kuriuos norite atkurti, ir palieskite **Atkurti**.

Google

Konfigūruokite tam tikrų „Google“ teikiamų funkcijų nustatymus.

Nustatymų ekrane palieskite **Google**.

Išplėstinės funkcijos

Parinktys

Ijunkite išplėstinės funkcijas ir keiskite jas valdančius nustatymus.

Nustatymų ekrane palieskite **Išplėstinės funkcijos**.

- **Bixby:** „Bixby“ yra naudotojo sąsaja, padedanti patogiau naudoti prietaisą. Daugiau informacijos žr. [Bixby](#).
 - **Išmanieji pasiūlymai:** nustatykite prietaisą analizuoti pagrindinę pasirinkto teksto ar gautos žinutės informaciją, pvz., įvykius ir adresus, ir pasiūlyti juos įtraukti kaip įvykius į kalendorių arba naudoti susijusias programas. Taip pat galite gauti naudingų veiksmų arba įvestino teksto pasiūlymų remiantis programos naudojimo istorija.
 -  Surinkta informacija saugoma ir naudojama tik šiame prietaise, siekiant apsaugoti jūsų asmeninę informaciją.
 - **Laboratorijos:** naudokitės naujomis įrenginio funkcijomis.
 - **Šoninis mygtukas:** pasirinkite programą ar funkciją, kurią norite paleisti šoniniu mygtuku. Daugiau informacijos patiekama [Šoninio mygtuko nustatymas](#).
 - **Kelių langų:** nustatykite, kaip bus paleidžiamas kelių langų režimas. Be to, galite sukonfigūruoti kelių langų režimo nustatymus. Daugiau informacijos žr. [Keli langai](#).
 - **Judesiai ir gestai:** įjunkite judesio funkciją ir sukonfigūruokite nustatymus. Daugiau informacijos žr. [Judesiai ir gestai](#).
 - **Valdymo viena ranka režimas:** įjunkite valdymo viena ranka režimą, kad būtų patogiau naudojant prietaisą viena ranka.
 - **Ekrano nuotraukos ir ekrano vaizdo įrašai:** pakeiskite ekrano nuotraukos ir ekrano įrašymo nustatymus.
 - **Rodyti adresatus, kai bendrinate turinį:** nustatykite prietaisą rodyti žmones, su kuriais bendravote per dalijimosi parinkčių skydelį, kad galėtumėte tiesiogiai dalytis turiniu.
 - **Vaizdo skambučių efektai:** nustatykite, būtų naudojami įvairūs efektai, pvz., fono keitimas vaizdo skambučių metu. Daugiau informacijos žr. [Vaizdo skambučių efektai](#).
 -  Ši funkcija prieinama tik tam tikrose programose.
 - **Dual Messenger:** įdiekite antrą programą ir naudokite dvi atskiras paskyras toje pačioje „messenger“ programoje. Daugiau informacijos žr. [Dual Messenger](#).
-  Kai kurios funkcijos gali veikti ne visuose modeliuose ir ne su visais paslaugų teikėjais.

Judesiai ir gestai

Ijunkite judesio funkciją ir sukonfigūruokite nustatymus.

Nustatymų ekrane palieskite **Išplėstinės funkcijos** → **Judesiai ir gestai**.

- **Pažadinti pakeliant:** nustatykite prietaisą įjungti ekraną, kai pakeliate prietaisą.
- **Bakstel. dukart ir įj. ekraną:** nustatykite, kad išjungtas ekranas būtų įjungiamas bet kurią jo vietą palietus du kartus.
- **Bakstel. dukart ir išj. ekraną:** nustatykite prietaisą išjungti ekraną dukart palietus tuščia vietą pradžios ekrane ar užrakintame ekrane.
- **Įspėti, kai telefonas paimamas:** nustatykite, kad prietaisas praneštų apie praleistą skambutį ar naują žinutę, kai jį pakeliate.



Ši funkcija gali neveikti, jei ekranas įjungtas ar prietaisas yra ant nelygaus paviršiaus.

- **Nutildyti gestais:** nustatykite prietaisą, kad, atliekant judesius arba gestus, nutiltų tam tikti garsai.
- **Užfiksuoti braukiant delnu:** nustatykite prietaisą, kad ekrane rodomą vaizdą užfiksuotumėte braukdami per jį skersai delnu į kairę ar dešinę. Užfiksuotus vaizdus galite peržiūrėti **Galerija**. Naudojantis kai kuriomis programomis ir funkcijomis ekrano nuotraukos užfiksuoti negalima.



Dėl per didelio prietaiso purtymo arba jo sutrenkimo gali atsirasti nenumatytų kai kurių funkcijų įvesčių naudojant jutiklius.

Vaizdo skambučių efektai

Galite naudoti įvairius efektus, pvz., keisti foną vaizdo skambučių metu.

Vaizdo skambučių programos ekrane įjunkite pranešimų skydelį, braukite žemyn ir palieskite **Vaizdo skambučių efektai**.

-  : atkurkite nuostatas.
-  : pasirinkite arba pridėkite fono spalvų ar paveikslėlių, kuriuos norite naudoti vaizdo skambučių metu.
- **Fonas:** pakeiskite arba suliekit foną vaizdo skambučių metu.
- **Veidas:** pritaikykite veidui grožio efektų.

- **Atspalvis:** reguliuokite ekrano atspalvį ir ryškumą.
- **Automatinis kadravimas:** įjunkite arba išjunkite automatinio kadravimo funkciją. Įjungus šią funkciją, prietaise automatiškai pakeičiamas fotografavimo kampas ir mastelis atpažįstant ir sekant žmones vaizdo skambučių metu.




- Kai kurios funkcijos gali veikti ne visuose modeliuose.
- Kai kurios funkcijos veikia tik naudojant priekinį fotoaparata.

Dual Messenger

Įdiekite antrą programą ir naudokite dvi atskiras paskyras toje pačioje „messenger“ programoje.

- 1 Nustatymų ekrane palieskite **Išplėstinės funkcijos → Dual Messenger**.
Pasirodys palaikomos programos.
- 2 Norėdami įdiegti antrą programą, palieskite programos jungiklį.
Bus įdiegta antra programa. Antros programos piktograma bus rodoma su .

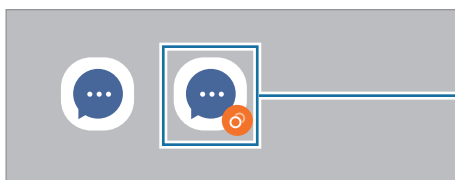

Antra programa



- Priklausomai nuo programos, dviejų „messenger“ paskyrų funkcija gali neveikti.
- Kai kurios antros programos funkcijos gali būti ribotos.

Antros programos šalinimas

- 1 Nustatymų ekrane palieskite **Išplėstinės funkcijos → Dual Messenger**.
- 2 Palieskite norimos pašalinti programos jungiklį ir palieskite **Pašalinti**.
Visi su antra programa susiję duomenys bus ištrinti.



Jei pašalinsite pirmą programą, antra programa taip pat bus ištrinta.

Skaitmeninė gerovė ir tėvų kontrolė

Peržiūrėkite prietaiso naudojimo istoriją ir naudokite funkcijas, kurios neleistų prietaisui trukdyti jūsų gyvenimo. Taip pat galite nustatyti tėvų kontrolę vaikams ir valdyti jų skaitmenines reikmes.

Nustatymų ekrane palieskite **Skaitmeninė gerovė ir tėvų kontrolė**.

- **Dažniausiai naudojamos programos:** peržiūrėkite vienos dienos dažniausiai naudojamų programų sąrašą.
- **Ekrano laiko tikslas:** nustatykite, kiek laiko per dieną norite naudotis prietaisu.
- **Programų laikmačiai:** apribokite kiekvienos programos kasdienio naudojimo trukmę nustatydami laikmatį. Kai pasieksite ribą, programa bus išjungta ir nebegalėsite jos naudoti.
- **Vairavimo monitorius:** įjunkite vairavimo stebėjimo programą ir stebėkite, kiek laiko naudojate prietaisą vairuodami.
- **Vaikščiojimo stebėjimo programa:** įjunkite ėjimo stebėjimo programą ir stebėkite, kiek laiko naudojate prietaisą eidami.
- **Garsumo monitorius:** įjunkite garsumo stebėjimo programą, kad apsaugotumėte savo klausą.
- **Tėvų kontrolės:** tvarkykite savo vaikų naudojimąsi skaitmeniniais prietaisais.

Įrenginio priežiūra

Prietaiso priežiūros funkcija leidžia sužinoti bendrą informaciją apie prietaiso akumuliatoriaus, saugyklos, atminties ir sistemos saugumo būseną. Be to, galite optimizuoti prietaisą.

Nustatymų ekrane palieskite **Įrenginio priežiūra**.

- **Optimizuoti dabar:** išjunkite fone veikiančias arba neįprastai daug akumuliatoriaus energijos naudojančias programas bei nuskaitykite užstrigusias programas bei kenkimo programinę įrangą, kad optimizuotumėte prietaiso veikimą.
- **Akumuliatorius:** patikrinkite akumuliatoriaus įkrovos likutis ir likusį prietaiso naudojimo laiką. Jei prietaiso akumuliatoriaus įkrovos lygis žemas, taupykite akumuliatoriaus energiją įjungdami energijos taupymo funkcijas. Dėl išsamesnės informacijos žr. [Akumuliatorius](#).

- **Saugykla:** patikrinkite naudojamos ir laisvos saugyklos būseną ir atlaisvinkite saugyklos vietos ištrindami nereikalingus failus, pvz., šiukšliadėžėje esančius failus, nenaudojamus failus arba pasikartojančius failus, juos patikrinę.
- 
 - Tikrasis laisvos vietos kiekis vidinėje saugykloje yra mažesnis nei nurodytas, nes jos dalį užima operacinė sistema ir numatytosios programos. Galima talpa gali kisti naujinant prietaisą.
 - „Samsung“ internetinio puslapio specifikacijų dalyje galite peržiūrėti galimą naudoti prietaiso vidinės saugyklos talpą.
- **Atmintis:** patikrinkite atminties naudojimą arba palieskite **Valyti**, kad atlaisvintumėte vietos atmintyje sustabdydami fone veikiančias programas.
- **Programų apsauga:** kad būtumėte saugūs, nuskaitykite, ar prietaise nėra kenkimo programinės įrangos ir ar nevyksta kita įtartina veikla.
- **Veikimo profilis:** pakeiskite veikimo profilį, atsižvelgdami į įrenginio apdorojimo spartą, akumuliatoriaus veikimo trukmę ir aušinimo efektyvumą.
- **Automatinis optimizavimas:** atlikite automatinį optimizavimą uždarydami fonines programas arba išvalydami atmintį, kad prietaisas geriausiai veiktų.
Bakstelėkite **Automatiškai leisti iš naujo** ir nustatykite, kad prietaisas būtų automatiškai paleidžiamas iš naujo aptikus veikimo problemas arba jūsų nustatytu laiku.
- **Program.įrang.naujinimas:** atnaujinkite prietaiso programinę įrangą naudodamiesi belaidės programinės aparatinės įrangos (FOTA) paslauga. Taip pat galite suplanuoti programinės įrangos atnaujinimus.
- **Diagnostika:** išbandykite prietaisą naudodami „Samsung Members“.
- **Priežiūros režimas:** įjunkite priežiūros režimą, kad apsaugotumėte savo privatumą, kai kas nors kitas naudoja jūsų prietaisą, pvz., išsiųsdami jį taisyti.

Programos

Tvarkykite prietaiso programas ir keiskite jų nustatymus. Galite peržiūrėti programų naudojimo informaciją, keisti jų pranešimų ir leidimų nustatymus arba pašalinti ar išjungti nereikalingas programas.

Nustatymų ekrane palieskite **Programos**.

Bendrasis valdymas

Individualiai nustatykite prietaiso sistemos nustatymus arba nustatykite prietaisą iš naujo.

Nustatymų ekrane palieskite **Bendrasis valdymas**.

- **Kalba:** prietaiso kalbų pasirinkimas. Jei reikia daugiau informacijos, žr. [Prietaiso kalbų pridėjimas](#).
- **Programos kalbos:** pasirinkite kiekvienai programai norimą naudoti kalbą.
- **Kalbų paketai:** tvarkykite arba atsisiųskite įvesties balsu, teksto įgarsinimo funkcijos ir vertimo kalbų paketus.
- **Data ir laikas:** pasiekite ir keiskite nustatymus, valdydami, kaip prietaisas rodo laiką ir datą.



Visiškai išsekus akumuliatoriui, data ir laikas bus nustatytas iš naujo.

- **„Samsung“ klaviatūra nustatymai:** keiskite „Samsung“ klaviatūros nustatymus.
- **Klaviat. sąrašas ir numatytoji:** pasirinkite norimą pagal numatymą naudoti klaviatūrą ir pakeiskite klaviatūros nustatymus.
- **Fizinė klaviatūra:** keiskite išorinės klaviatūros nustatymus.
- **Pelė ir manipulatorius:** pakeiskite išorinės pelės ar sensorinio valdiklio nustatymus.
- **Slaptažodžiai, prieigos kodai ir automatinis pildymas:** pakeiskite pageidaujamą paslaugą arba tvarkykite visų paslaugų slaptažodžius, prieigos raktus ir automatinį pildymą.
- **Atkurti:** nustatykite prietaiso nustatymus iš naujo arba atkurkite gamyklinius prietaiso nustatymus.
- **Pritaikymo paslauga:** nustatykite ir gaukite suasmenintą paslaugą atsižvelgiant į jūsų pomėgius ir įrenginio naudojimą.
- **Susisiekite su mumis:** užduokite klausimus arba peržiūrėkite atsakymus į dažnai užduodamus klausimus.

Prietaiso kalbų pridėjimas

Galite pridėti kalbų, kurias norite naudoti prietaise.

- 1 Nustatymų ekrane palieskite **Bendrasis valdymas** → **Kalba** → **Pridėti kalbą**.
- 2 Pasirinkite norimą pridėti kalbą.
- 3 Norėdami nustatyti pasirinktą kalbą kaip numatytąją kalbą, palieskite **Nust. numatyt.** Norėdami palikti dabartinį kalbos nustatymą, palieskite **Palikt esamą**.
Pasirinkta kalba bus pridėta kalbų sąrašė. Jei pakeitėte numatytąją kalbą, pasirinkta kalba bus pridėta sąrašo viršuje.

Norėdami pakeisti numatytąją kalbą, kalbų sąrašė pasirinkite norimą kalbą ir palieskite **Taikyti**. Jei programa nepalaiko numatytosios kalbos, bus naudojama kita palaikoma kalba sąrašė.

Prieiga neįgaliesiems

Konfigūruokite įvairias nustatymus norėdami palengvinti naudojimąsi prietaisu.

Nustatymų ekrane palieskite **Prieiga neįgaliesiems**.

- **Rekomenduojama jums:** patikrinkite šiuo metu naudojamas pasiekiamumo funkcijas ir kitas rekomenduojamas funkcijas.
- **Regos patobulinimai:** pasirinkite nustatymus, kad prietaisu būtų lengviau naudotis silpnaregiams.
- **TalkBack:** įjunkite „TalkBack“ funkciją, kuri pateikia atsiliepimus balsu. Jei norite patikrinti pagalbinę šios funkcijos naudojimo informaciją, palieskite **Nustatymai** → **Mokymo programa ir pagalba**.
- **Klausos gerinimo priemonės:** pasirinkite nustatymus, kad prietaisu būtų lengviau naudotis neprigirdintiesiems.
- **Valdymas ir rankų funkcijų sutrikimai:** pasirinkite nustatymus, kad prietaisu būtų lengviau naudotis asmenims su ribotomis fizinėmis rankų galimybėmis.
- **Papildomi nustatymai:** sukonfigūruokite tiesioginės prieigos nustatymus ir pranešimų funkcijas.
- **Įdiegtos programos:** peržiūrėkite prietaise įdiegtas prieigos neįgaliesiems paslaugas.
- **Apie pritaikymą neįgaliesiems:** patikrinkite prieigos neįgaliesiems informaciją.
- **Susisiekite su mumis:** užduokite klausimus arba peržiūrėkite atsakymus į dažnai užduodamus klausimus.

Program.įrang.naujinimas

Atnaujinkite prietaiso programinę įrangą naudodamiesi belaidės programinės aparatinės įrangos (FOTA) paslauga. Taip pat galite suplanuoti programinės įrangos atnaujinimus.

Nustatymų ekrane palieskite **Program.įrang.naujinimas**.

- **Atsisiųsti ir įdiegti:** patikrinkite ir įdiekite naujinius rankiniu būdu.
- **Auto. atsisiuntimas per „Wi-Fi“:** nustatykite prietaisą atsisiųsti naujinius automatiškai, kai prisijungiama prie „Wi-Fi“ tinklo.
- **Paskutinis atnaujinimas:** peržiūrėkite informaciją apie naujausią programinės įrangos naujinį.



Jei išleidžiami skubūs programinės įrangos naujiniai, skirti prietaiso saugumui ir naujo tipo saugumo grėsmėms blokuoti, jie bus įdiegti automatiškai be jūsų sutikimo.

Saugumo naujinių informacija

Saugumo naujiniai skirti prietaiso saugumui sustiprinti ir asmeninei informacijai apsaugoti. Savo modelio saugumo naujinių ieškokite apsilankę security.samsungmobile.com.



Internetinėje svetainėje palaikomos tik kai kurios kalbos.

Apie telefoną

Ijunkite prietaiso informaciją.

Nustatymų ekrane palieskite **Apie telefoną**.

Norėdami pakeisti prietaiso pavadinimą palieskite **Pervardyti**.

- **Būsenos informacija:** peržiūrėkite įvairią prietaiso informaciją, tokią kaip SIM kortelės būseną, „Wi-Fi“ MAC adresą ir serijos numerį.
- **Teisinė informacija:** peržiūrėkite su prietaisu susijusią teisinę informaciją, pvz., saugos informaciją ir atvirojo kodo licenciją.
- **Programos informacija:** peržiūrėkite prietaiso programinės įrangos informaciją, pvz., operacinės sistemos versiją ir programinės aparatinės įrangos versiją.
- **Akumuliatoriaus informacija:** pažiūrėkite prietaiso akumuliatoriaus informaciją.

Naudojimo įspėjimai

Atsargumo priemonės naudojant prietaisą

Kad saugiai ir tinkamai naudotumėtės prietaisu, perskaitykite šį vadovą.

- Aprašai pagrįsti numatytaisiais prietaiso nustatymais.
- Dalis turinio jūsų turimame prietaise gali skirtis priklausomai nuo regiono, paslaugų teikėjo, modelio specifikacijų ar prietaiso programinės įrangos.
- Naudojantis tam tikromis programomis ar funkcijomis, prietaisui gali būti reikalingas ryšys su „Wi-Fi“ ar mobiliuoju tinklu.
- Turinys (aukštos kokybės turinys), kuriam naudojama daug CPU arba atminties išteklių, turi įtakos visam prietaiso veikimui. Su šiuo turiniu susijusios programos gali tinkamai neveikti, atsižvelgiant į prietaiso specifikacijas ir aplinką, kurioje jis naudojamas.
- „Samsung“ neatsako už su veikimu susijusias problemas, kurias sukelia ne „Samsung“, o kitų tiekėjų programos.
- „Samsung“ neatsako už veikimo sutrikimus ar neatitikimus, kurie kyla dėl keistų registru nustatymų ar modifikuotos operacinės sistemos programinės įrangos. Bandydami tinkinti operacinę sistemą galite paveikti prietaisą arba programas ir jie gali pradėti veikti netinkamai.
- Šiame prietaise įdiegtai programinei įrangai, garso šaltiniams, ekrano fonams, paveikslėliams ir kitam medijos turiniui suteikta riboto naudojimo licencija. Šių medžiagų išrinkimas ir naudojimas komerciniams ar kitokiems tikslams yra autoriaus teisių pažeidimas. Naudotojai yra visiškai atsakingi už nelegalų medijos naudojimą.
- Už duomenų paslaugas, pvz., žinučių siuntimo, įkėlimo bei atsisiuntimo, automatinio sinchronizavimo ar vietos nustatymo paslaugas, gali būti taikomi papildomi mokesčiai, atsižvelgiant į jūsų mokėjimo planą. Didelės apimties failų siuntimui rekomenduojama naudoti „Wi-Fi“ funkciją.
- Numatytosios programos, kurios iš anksto įdiegtos į prietaisą, gali būti be išankstinio įspėjimo atnaujintos arba gali būti nutrauktas jų palaikymas.
- Modifikavus prietaiso operacinę sistemą arba įdiegus programinę įrangą ne iš oficialių šaltinių, prietaisas gali pradėti netinkamai veikti ir galite netekti duomenų arba jie gali būti sugadinti. Šie veiksmai yra „Samsung“ licencinės sutarties pažeidimai, tokiu atveju nustos galioti garantija.

- Ekraną aiškiai matysite net lauke stipriai šviečiant saulei, nes kontrastas automatiškai reguliuojamas pagal aplinką. Dėl gaminio pobūdžio ilgai rodant nejudančius grafinius vaizdus gali atsirasti povaizdžių (gali sudegti ekranas) arba šėšėlių.
 - Rekomenduojama dalyje arba visame ekrane nenaudoti fiksuotų grafinių vaizdų ilgą laiką ir išjungti ekraną, kai nenaudojate prietaiso.
 - Galite nustatyti, kad ekranas automatiškai išsijungtų, kai jo nenaudojate. Įjunkite **Nustatymai** ir palieskite **Ekranas** → **Baigėsi ekrano laikas**, tada pasirinkite laiką, kuriam praėjus bus išjungtas prietaiso ekranas.
 - Norėdami nustatyti, kad būtų automatiškai reguliuojamas ekrano ryškumas pagal aplinką, įjunkite **Nustatymai**, palieskite **Ekranas**, tada palieskite **Prisitaikantis ryškumas** jungiklį, kad jį įjungtumėte.
- Kai kurie prietaisai (atsižvelgiant į regioną ar modelį) turi gauti Federalinių ryšių komisijos (FCC) patvirtinimą.

Jei prietaisas patvirtintas FCC, galite peržiūrėti prietaiso FCC ID. Norėdami pažiūrėti FCC ID, įjunkite **Nustatymai** ir palieskite **Apie telefoną** → **Būsenos informacija**. Jei prietaisas neturi FCC ID, tai reiškia, kad prietaiso nebuvo leista parduoti JAV ar jos teritorijose ir jis galėjo būti įvežtas į JAV tik asmeniniam savininko naudojimui.
- Dažnių juostų pločiai, su kuriais veikia prietaisas, gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.
- 5G tinklo pasiekiamumas gali skirtis priklausomai nuo modelio, šalies, tinklo tiekėjo ir naudotojo aplinkos.
- Jūsų prietaise yra magnetų. Laikykite jį atokiai nuo kredito kortelių, implantuotų medicinos prietaisų ir kitų prietaisų, kuriuos gali paveikti magnetai. Medicinos prietaisų atveju laikykite prietaisą didesniu nei 15 cm atstumu. Nustokite naudoti prietaisą, jei įtariate, kad jis trikdo medicinos prietaiso veikimą, ir pasikonsultuokite su gydytoju arba medicinos prietaiso gamintoju.

Instrukcijų piktogramos



Įspėjimas: atvejai, kai galite susižaloti ar sužaloti kitus



Perspėjimai: atvejai, kai galite sugadinti savo prietaisą ar kitą įrangą



Pranešimas: pastabos, naudojimo patarimai ar papildoma informacija

Pastabos dėl pakuotės turinio ir priedų

Norėdami sužinoti komplekto turinį, žr. trumpąjį darbo pradžios vadovą.

- Su prietaisu teikiami elementai ir bet kokie galimi priedai gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.
- Kartu teikiami elementai skirti tik šiam prietaisui ir gali būti nesuderinami su kitais prietaisais.
- Išvaizda ir specifikacijos gali keistis be išankstinio įspėjimo.
- Papildomų priedų galite įsigyti iš vietinio „Samsung“ mažmeninės prekybos atstovo. Prieš įsigydami įsitikinkite, kad jie suderinami su prietaisu.
- Naudokite „Samsung“ patvirtintus priedus. Nepatvirtintų priedų naudojimas gali sukelti veikimo sutrikimus, kuriems garantija negalioja.
- Tai, ar bet kuris iš priedų yra galimas, priklauso tik nuo juos gaminančių įmonių. Norėdami daugiau informacijos apie galimus priedus, žr. „Samsung“ svetainėje.
- Su šiuo prietaisu galima naudoti ausines, kurios veikia su skaitmeniniu išėjimu (USB C tipas). Tačiau prietaisas gali būti nesuderinamas su ausinėmis, kuriose naudojamas kitoks garso išėjimo būdas arba kurias gamina kitas gamintojas.
- Su pridedamu USB laidu galima įkrauti iki 3 A. Kroviklis nepridedamas.
- Aplinkos apsaugos sumetimais įkroviklio šiame rinkinyje nėra. Šis prietaisas gali būti maitinamas naudojant daugumą USB maitinimo adapterių ir kabelių su USB-C tipo kištuku.

Atsparumas vandeniui ir dulkėms

Prietaisas yra atsparus vandeniui ir dulkėms bei atitinka toliau nurodytus tarptautinius standartus.

- IP68 atsparumo vandeniui įvertinimo sertifikatas: pagal IEC 60529 standarto reikalavimus buvo išbandytas 15–35 °C, 86–106 kPa, 1,5 m gylio gėlame vandenyje 30 min. nejudinamas.

Laikykitės pateiktų rekomendacijų, kad prietaisas išliktų atsparus vandeniui ir dulkėms.

- Saugokite prietaisą nuo baseinų ar jūros vandens.
- Jei ant prietaiso patenka nešvaraus vandens ar kitų skysčių, pvz., muiluoto vandens, aliejaus, kvepalų, apsaugos nuo saulės priemonių, rankų valiklio, cheminių produktų, pvz., kosmetikos, arba skysčių, kuriuose yra alkoholio, nuplaukite prietaisą netekančiu gėlu vandeniu, nuvalykite minkšta, švaria šluoste ir prieš naudodami gerai išdžiovinkite, kad išlaikytumėte atsparumą vandeniui.
- Saugokite prietaisą nuo smarkiai bėgančio vandens. Staigus vandens slėgio padidėjimas gali viršyti užtikrintą atsparumo vandeniui lygį.
- Tokiose vietose kaip sauna ar garinė pirtis, dėl staigių temperatūros pokyčių gali sumažėti atsparumas vandeniui.
- Jei prietaisas išoriškai sutrenkiamas arba yra pažeidžiamas, jo atsparumas vandeniui gali sumažėti.

Jei ant prietaiso patenka vandens ar teršalų, vadovaukitės pateiktomis rekomendacijomis.

- Prietaisą nuvalykite minkšta ir švaria šluoste, tada gerai nusauskite.
- Jei mikrofonas ar garsiakalbis nėra visiškai išdžiūvęs, pokalbio metu garsas gali būti neaiškus.
- Ekranas ir kitos funkcijos tinkamai neveiks, jeigu prietaisas bus naudojamas vandenyje.
- Nejunkite įkroviklio ar jokių priedų, kol prietaisas nėra visiškai sausas. Prijungus priedą arba įkroviklį, kai universali jungtis dar nėra išdžiūvusi, galima sugadinti prietaisą.

Jūsų „Samsung Galaxy“ įrenginio atsparumas vandeniui ir dulkėms nėra nuolatinis ir laikui bėgant gali sumažėti dėl įprasto nusidėvėjimo.

Situacijos, kai prietaisas įkaista, ir sprendimai

Kai prietaisas įkaista įkraunant akumuliatorių

Įkraunant prietaisas ir įkroviklis gali tapti karšti. Belaidžio įkrovimo arba greitojo įkrovimo metu palietus prietaisas gali atrodyti karštesnis. Tai neturi įtakos prietaiso naudojimo trukmei arba veikimui ir yra laikoma normaliu prietaiso veikimu. Jei akumuliatorius tampa per karštas, gali sulėtėti įkrovimo greitis arba įkroviklis gali nustoti krauti.

Prietaisui įkaitus, atlikite šiuos veiksmus:

- Atjunkite įkroviklį nuo prietaiso ir išjunkite bet kokias veikiančias programas. Palaukite, kol prietaisas atvės, tuomet iš naujo pradėkite krauti prietaisą.
- Jei apatinė prietaiso dalis perkaista, taip gali nutikti dėl pažeisto prijungto USB laido. Pakeiskite pažeistą USB laidą nauju, „Samsung“ patvirtintu laidu.
- Naudodami belaidį įkroviklį, tarp prietaiso ir belaidžio įkroviklio nedėkite kitų daiktų, tokių kaip metalinių objektų, magnetų ir kortelių su magnetinėmis juostelėmis.



Belaidžio arba sparčiojo įkrovimo funkcija veikia tik palaikomuose modeliuose.

Kai prietaisas įkaista naudojant

Kai naudojate funkcijas arba programas, kurioms reikia daugiau energijos, arba jas naudojate ilgai, prietaisas gali laikinai įkaisti dėl padidėjusio akumuliatoriaus energijos suvartojimo. Išjunkite bet kokias veikiančias programas ir kurį laiką nenaudokite prietaiso.

Toliau pateikiami situacijų pavyzdžiai, kai prietaisas gali perkaisti.

- Pirminio nustatymo po įsigijimo arba duomenų atkūrimo metu
- Parsisiunčiant didelius failus

- Naudojant programas, kurioms reikia daugiau energijos, arba ilgai naudojant programas
 - Ilgai žaidžiant aukštos kokybės žaidimus
 - Ilgai įrašinėjant vaizdo įrašus
 - Transliuojant vaizdo įrašus, kai naudojamas maksimalaus ryškumo nustatymas
 - Prijungiant prie televizoriaus
- Atliekant keletą užduočių vienu metu (arba leidžiant daug programų fone)
 - Naudojant kelių langų režimą
 - Atnaujinant arba įdiegiant programas, kai įrašinėjami vaizdo įrašai
 - Parsisiunčiant didelius failus vaizdo skambučio metu
 - Įrašinėjant vaizdo įrašus, kai naudojama navigacijos programa
- Naudojant daug duomenų, skirtų sinchronizuoti su debesiu, el. paštu arba kitomis paskyromis
- Naudojant navigacijos programą automobilyje, kai į prietaisą šviečia tiesioginiai saulės spinduliai
- Naudojant mobiliosios saitvietės ir prietaisų sujungimo funkciją
- Naudojant mobiliųjį prietaisą ten, kur silpnas signalas arba signalas nepriimamas
- Įkraunant akumuliatorių pažeistu USB laidu
- Kai prietaiso universali jungtis pažeista arba joje yra nepageidaujamų medžiagų, tokių kaip skystis, dulkės, metalo dulkės ir pieštukų šerdelės
- Kai naudojantės tarptinkliniu ryšiu

Prietaisui įkaitus, atlikite šiuos veiksmus:

- Prietaise įdiekite naujausią programinę įrangą.
- Prietaisas gali įkaisti dėl veikiančių nesuderinamų programų. Išjunkite ir iš naujo įjunkite prietaisą.
- Išjunkite „Wi-Fi“, GPS ir „Bluetooth“ funkcijas, kai jų nenaudojate.
- Išjunkite programas, dėl kurių padidėja akumuliatoriaus energijos suvartojimas arba kurios veikia fone, kai nėra naudojamos.
- Ištrinkite nereikalingus failus ir nenaudojamas programas.
- Sumažinkite ekrano ryškumą.
- Jei prietaisas perkais arba bus karštas ilgą laiką, kurį laiką jo nenaudokite. Jei prietaisas ir toliau perkaista, susisieki su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru arba įgaliotuoju techninio aptarnavimo centru.

Atsargumo priemonės prietaiso perkaitimo atveju

Jei pradėjote jaustis nemaloniai dėl to, kad prietaisas perkaito, nustokite naudoti prietaisą.

Kai prietaisas perkaista, jo funkcijos ir veikimo sparta gali būti apriboti arba prietaisas gali būti išjungtas, kad atvėstų. Funkcija veikia tik tam tikruose modeliuose.

- Jei prietaisas perkais, ekrano ryškumas, ekrano atnaujinimo dažnis ir veikimo greitis bus apriboti, kad būtų sumažinta prietaiso temperatūra. Net jei rodoma akumuliatoriaus įkrovimo indikatorius piktograma, gali būti įkraunama lėtai. Jei įkrovimas bus sustabdytas dėl padidėjusios prietaiso temperatūros, akumuliatoriaus indikatorius piktograma mirksės.
- Kai prietaisas pasiekia tam tikrą temperatūrą, parodomas įspėjamasis pranešimas, kad būtų išvengta prietaiso gedimo, odos dirginimo ir sužeidimų bei akumuliatoriaus ištekėjimo. Kol prietaisas atvės, veikiančios programos bus išjungtos, o visos skambinimo ir kitos funkcijos bus ribojamos, išskyrus skambučius pagalbos tarnyboms.
- Jei bus parodytas antras pranešimas dėl toliau kylančios prietaiso temperatūros, prietaisas išsijungs. Nenaudokite prietaiso, kol prietaiso temperatūra nenukris iki nurodytos darbinės temperatūros. Jei antrasis pranešimas bus parodytas skambučio pagalbos tarnyboms metu, skambutis nebus išjungtas priverstiniu išjungimu.



Rekomenduojama darbinė temperatūra

Rekomenduojama prietaiso darbinė temperatūra yra 0–35 °C. Jei prietaisas naudojamas nerekomenduojamoje temperatūroje, jis gali sugesti arba gali sutrumpėti akumuliatoriaus veikimo laikas.

Veikimo aplinkai skirtos atsargumo priemonės

Prietaisas gali įkaisti dėl aplinkos esant šioms sąlygoms. Būkite atsargūs, kad nesutrumpėtų akumuliatoriaus veikimo laikas, nesugestų prietaisas arba nekiltų gaisro.

- Nelaikykite prietaiso labai šaltoje arba karštoje temperatūroje.
- Ilgai nelaikykite prietaiso tiesioginėje saulės šviesoje.
- Ilgai nenaudokite arba nelaikykite prietaiso labai karštose aplinkose, pvz., automobilyje vasarą.
- Nepadėkite prietaiso vietose, kurios gali perkaisti, pvz.: ant elektrino šildymo kilimėlio.
- Nelaikykite prietaiso arti šildytuvų arba ant jų, pavyzdžiui, mikrobangų krosnelėse, ant karštos kepimo įrangos ar aukšto slėgio kontenerių.
- Nenaudokite laido su nulupta ar pažeista danga ir nenaudokite pažeisto ar netinkamai veikiančio įkroviklio ar akumuliatoriaus.

Priedas

Trikčių diagnostika

Prieš susisiekdami su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru arba įgaliojotuoju techninio aptarnavimo centru pabandykite toliau pateiktus sprendimus. Dalis sprendimų gali nebūti tinkami jūsų prietaisui.

Norėdami išspręsti problemas, kilusias naudojantis prietaisu, taip pat galite naudotis „Samsung Members“.

Kai įjungiate ar naudojate prietaisą, jis paprašys įvesti vieną iš šių kodų:

- Slaptažodis: kai įjungta prietaiso užrakto funkcija, turite įvesti nustatytą prietaiso slaptažodį.
- PIN kodas: pirmą kartą naudodami prietaisą ar kai įjungta PIN kodo funkcija, turite įvesti ant SIM arba USIM kortelės nurodytą PIN kodą. Šią funkciją galite išjungti naudodami meniu „Užrakinti SIM kortelę“.
- PUK: SIM arba USIM kortelė užblokuota, nes tikriausiai kelis kartus įvedėte neteisingą PIN kodą. Turite įvesti paslaugų teikėjo suteiktą PUK kodą.
- PIN2 kodas: kai pasiekiate meniu, kur reikia įvesti PIN2 kodą, turite įvesti su SIM arba USIM kortele suteiktą PIN2 kodą. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Prietaisas rodo tinklo arba paslaugų klaidų žinutes

- Kai esate vietovėse, kur silpnas signalas arba blogai sekasi užmegzti ryšį, ryšys gali nutrūkti. Pereikite į kitą vietą ir pabandykite dar kartą. Judant gali kelis kartus pasirodyti klaidų pranešimai.
- Be abonemento negalėsite naudotis kai kuriomis parinktimis. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Prietaisas neįsijungia

Jei akumuliatorius visiškai išsikrovęs, prietaisas neįsijungs. Prieš naudodamiesi prietaisu, pilnai įkraukite akumuliatorių.

Lietimo atpažinimas veikia lėtai arba netinkamai

- Lietimo atpažinimas gali tinkamai neveikti:
 - Jei prie ekrano pritvirtinsite ekrano apsaugą arba pasirinktinus priedus;
 - Jei dėvėsite pirštines, jei liečiant ekraną rankos nebus švarios arba jei ekraną liosite aštriais daiktais ar pirštų galais;
 - Esant drėgnoms sąlygoms arba ant jo patekus vandens.
- Iš naujo paleiskite prietaisą, taip pašalindami bet kokias laikinas programinės įrangos triktis.
- Patikrinkite, ar prietaise įdiegta naujausia programinės įrangos versija.
- Jei ekranas subraižytas arba pažeistas, susisieki su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru arba įgaliojotuoju techninio aptarnavimo centru.

Prietaisas nebereaguoja arba įvyksta kritinė klaida

Pabandykite šiuos sprendimus. Jei problema lieka neišspręsta, susisieki su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru arba įgaliojotuoju techninio aptarnavimo centru.

Prietaiso paleidimas iš naujo

Jei prietaisas nebereaguoja arba užstringa, gali prireikti uždaryti programas ar išjungti prietaisą, o tada jį vėl įjungti.

Priverstinis paleidimas iš naujo

Jei prietaisas yra užstringęs ir į nieką nereaguoja, vienu metu paspauskite ir ilgiau nei 7 sek. laikykite paspaudę šoninį mygtuką ir garsumo mažinimo mygtuką, kad prietaisas būtų paleistas iš naujo.

Prietaiso atstatymas į pradinę būseną

Jei problema neišsprendžiama šiais būdais, atkurkite gamintojo duomenis.

Įjunkite **Nustatymai**, palieskite **Bendrasis valdymas** → **Atkurti** → **Gamyklinių duomenų atkūrimas** → **Nust. iš n.** → **Trinti viską**. Atminkite, kad prieš atkuriant gamyklinius nustatymus reikia pasidaryti visų svarbių prietaise laikomų duomenų atsargines kopijas.

Nepavyksta prisiskambinti

- Patikrinkite, ar prisijungėte prie tinkamo korinio ryšio tinklo.
- Patikrinkite, ar nenustatėte skambučių draudimo numeriui, į kurį jūs bandote skambinti.
- Patikrinkite, ar nenustatėte skambučių draudimo numeriui, iš kurio negaunate skambučio.

Kiti negirdi jūsų skambučio metu

- Patikrinkite, ar neuždengiate įmontuoto mikrofono.
- Patikrinkite, ar mikrofonas arti burnos.
- Jei naudojate ausines, įsitikinkite, kad jos tinkamai prijungtos.

Skambučio metu girdimas aidas

Reguluokite garsumą spausdami garsumo mygtuką arba pereikite į kitą vietą.

Mobilusis ar interneto ryšys dažnai dingsta arba garso kokybė yra prasta

- Patikrinkite, ar neužstojaite prietaiso vidinės antenos.
- Kai esate vietovėse, kur silpnas signalas arba blogai sekasi užmegzti ryšį, ryšys gali nutrūkti. Ryšio problemų gali kilti dėl trikdžių paslaugų teikėjo bazinėse stotyse. Pereikite į kitą vietą ir pabandykite dar kartą.
- Jeigu prietaisu naudojotės keliaudami, belaidės tinklų paslaugos gali neveikti dėl paslaugų teikėjo tinkluose kilusių problemų.

Akumuliatorius nesikrauna tinkamai (tik naudojant „Samsung“ patvirtintus įkroviklius)

- Patikrinkite, ar įkroviklis prijungtas tinkamai.
- Apsilankykite „Samsung“ techninio aptarnavimo centre arba įgaliotajame techninio aptarnavimo centre ir paprašykite pakeisti akumuliatorių.

Akumulatorius išsikrauna greičiau nei iš karto nusipirkus

- Jei prietaisą arba akumuliatorių paveikia labai žema ar labai aukšta temperatūra, jo įkrovimo talpa gali sumažėti.
- Akumuliatoriaus energijos suvartojimas padidės naudojantis tam tikromis funkcijomis arba programomis, pvz., GPS, žaidimais arba internetu.
- Akumulatorius susinaudoja ir jo talpa laikui bėgant mažėja.

Ijungus fotoaparata rodomi klaidų pranešimai

Prietaise turi būti pakankamai laisvos saugyklos vietos ir akumuliatoriaus energijos, kad būtų galima naudoti fotoaparato programą. Jei gaunate klaidų pranešimų įjungdami fotoaparato programą, išbandykite toliau nurodytus veiksmus.

- Įkraukite akumuliatorių.
- Atlaisvinkite šiek tiek saugyklos vietos perkeldami failus į kompiuterį arba ištrindami juos prietaise.
- Išjunkite ir iš naujo įjunkite prietaisą.

Jei išbandžius šiuos patarimus vis tiek kyla problemų su fotoaparato programa, susisiekite su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru arba įgaliojotuoju techninio aptarnavimo centru.

Nuotraukų kokybė prastesnė nei peržiūroje

- Nuotraukų kokybė gali svyruoti priklausomai nuo aplinkos ir fotografavimo technikos.
- Jei fotografuojate tamsiose vietose, naktį ar patalpoje, gali atsirasti triukšmas vaizduose arba nuotraukos gali būti nesufokusuotos.

Atidarant multimedijos failus pasirodo klaidų žinutės

Jei atidarant multimedijos failus pasirodo klaidų žinutės arba failai prietaise nėra atkuriami, išbandykite šiuos veiksmus:

- Atlaisvinkite šiek tiek saugyklos vietos perkeldami failus į kompiuterį arba ištrindami juos prietaise.
- Patikrinkite, ar muzikos failas nėra apsaugotas pagal „Digital Rights Management“ (DRM). Jei apsaugotas naudojant DRM, patikrinkite, ar turite atitinkamą licenciją ar raktą leisti failą.

- Įsitikinkite, kad prietaisas palaiko šiuos failų formatus. Jei failo formatai nepalaikomi, pvz., „DivX“ ar AC3, įdiekite juos palaikančias programas. Norėdami sužinoti, su kokiais failų formatais veikia jūsų prietaisas, apsilankykite „Samsung“ tinklalapyje.
- Prietaisas palaiko nuotraukas ir vaizdo įrašus, kurie užfiksuoti šiuo prietaisu. Kitu prietaisu užfiksuotos nuotraukos ir vaizdo įrašai gali neveikti tinkamai.
- Prietaisas veikia su paslaugų teikėjų ar papildomų paslaugų teikėjų licencijuotais multimedijos failais. Dalis internete randamo turinio, pvz., skambėjimo tonai, vaizdo įrašai ar ekrano fonai, gali tinkamai neveikti.

„Bluetooth“ tinkamai neveikia

Jei nenustatomas kitas „Bluetooth“ prietaisas, yra ryšio problemų arba veikimo sutrikimų, bandykite šiuos veiksmus:

- Įsitikinkite, kad prietaisas, prie kurio norite prijungti, yra paruoštas skenuoti arba sujungti.
- Patikrinkite, ar jūsų telefonas ir kitas „Bluetooth“ prietaisas yra didžiausiose „Bluetooth“ ryšio veikimo ribose (10 m).
- Telefone įjunkite **Nustatymai**, palieskite **Ryšiai**, tada palieskite **Bluetooth** jungiklį, kad jį vėl įjungtumėte.
- Telefone įjunkite **Nustatymai**, palieskite **Bendrasis valdymas** → **Atkurti** → **Iš naujo nustatyti „Wi-Fi“ ir „Bluetooth“ nustatymus** → **Iš naujo nustatyti nustatymus**, norėdami iš naujo nustatyti tinklo nustatymus. Atlikdami nustatymą iš naujo galite prarasti registruotą informaciją.

Jei pasinaudojus patarimais problema lieka neišspręsta, susisiekite su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru arba įgaliojotuoju techninio aptarnavimo centru.

Prijungus prietaisą prie kompiuterio nepavyksta sukurti ryšio

- Patikrinkite, ar USB laidas, kurį naudojate, suderinamas su prietaisu.
- Patikrinkite, ar kompiuteryje įdiegta ir atnaujinta tinkama tvarkyklė.

Prietaisas negali rasti esamos vietos

GPS signalus gali blokuoti įvairios kliūtys, pvz., patalpų sienos. Nustatykite prietaisą naudoti „Wi-Fi“ arba mobiliuosius tinklus, kad tokiais atvejais galėtų rasti esamą vietą.

Prietaise išsaugoti duomenys prarasti

Visada sukurkite atsarginę prietaise saugomų svarbių duomenų kopiją. Priešingu atveju negalėsite atkurti sugadintų ar prarastų duomenų. „Samsung“ neatsako už prietaise saugomų duomenų praradimą.

Prietaiso karkaso išorėje atsiranda mažas tarpas

- Šis tarpas būtina gamybinė ypatybė ir dalys gali šiek tiek vibruoti.
- Laikui bėgant, dėl trinties tarp detalių tarpas gali šiek tiek padidėti.

Prietaiso saugykloje nėra pakankamai vietos

Ištrinkite nereikalingus duomenis, tokius kaip spartinančioji atmintinė, naudodamiesi prietaiso priežiūros funkcija, arba ištrinkite nenaudojamas programas arba failus rankiniu būdu, kad atlaisvintumėte vietos saugykloje.

Nerodomas pradžios mygtukas

Naršymo juosta su pradžios mygtuku gali pranykti naudojantis tam tikromis programomis arba funkcijomis. Norėdami įjungti naršymo juostą, tempkite aukštyn nuo ekrano apačios.

Akumulatoriaus išėmimas

- Norėdami išimti akumuliatorių, susisieki su įgaliotu aptarnavimo centru. Norėdami gauti akumulatoriaus išėmimo instrukcijas, apsilankykite www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
- Savo pačių saugumui **nebandykite išimti** akumulatoriaus patys. Netinkamai išėmus akumuliatorių, gali būti pažeistas akumulatorius ir prietaisas, gali susižeisti žmogus ir prietaisas gali tapti nesaugiu naudoti.
- „Samsung“ neprisiima atsakomybės už žalą arba nuostolius (susijusius su sutartimi arba deliktu, įskaitant neapdairumą), atsiradusius dėl netikslaus šių įspėjimų ir instrukcijų laikymosi, išskyrus mirtį ir sužeidimus dėl „Samsung“ neapdairumo.

Autoriaus teisės

Autorių teisės © 2024 m., „Samsung Electronics Co., Ltd.“

Šis vadovas saugomas pagal tarptautinius autoriaus teisių įstatymus.

Jokios šio vadovo dalies negalima perkurti, platinti, versti arba persiųsti bet kokia forma ir bet koku būdu: elektroniniu ar mechaniniu, įskaitant fotokopijavimą, įrašymą arba saugojimą bet kokiose informacinėse saugyklose ir gavimo sistemose.

Prekių ženklai

- Samsung ir Samsung logotipas yra registruotieji „Samsung Electronics Co., Ltd.“ prekių ženklai.
- „Bluetooth®“ yra pasaulinis „Bluetooth SIG, Inc.“ prekių ženklas.
- „Wi-Fi®“, „Wi-Fi Direct™“, „Wi-Fi CERTIFIED™“ ir „Wi-Fi“ logotipas yra registruotieji „Wi-Fi Alliance“ prekių ženklai.
- Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“ licenciją. „Dolby“, „Dolby Atmos“ ir dvigubos D simbolis yra „Dolby Laboratories“ prekės ženklai.
- Visi prekių ženklai ir autorių teisės priklauso atitinkamiems savininkams.