

УПАТСТВО ЗА КОРИСНИКОТ

Содржина

Почнуваме

- 5 Распоред и функции на уред
- 9 Полнење на батеријата
- 14 Nano-SIM картичка и eSIM
- 16 Вклучување и исклучување на уредот
- 17 Почетно поставување
- 17 Samsung account
- 18 Пренесување податоци од Вашиот претходен уред (Smart Switch)
- 19 Разбирање на екранот
- 27 Панел за известувања
- 29 Слика од екран и запис од екран
- 31 Внесување текст
- 33 Извлекување текст

Апликации и одлики

- 34 Инсталирање или деинсталирање апликации
- 35 Galaxy AI
- 41 Телефон
- 45 Контакти
- 48 Пораки
- 49 Камера
- 67 Галерија
- 72 AR Зона
- 74 Bixby
- 75 Bixby Vision
- 76 Повеќе прозорци (Користење повеќе апликации одеднаш)

- 77 Интернет на Samsung
- 78 Samsung Health
- 78 Samsung Notes
- 79 Samsung Members
- 79 Samsung Kids
- 80 Samsung Global Goals
- 80 Samsung TV Plus
- 80 Samsung Find
- 80 Samsung Shop
- 81 Galaxy Shop
- 81 Galaxy Wearable
- 82 Календар
- 82 Reminder
- 83 Диктафон
- 84 Мои датотеки (Проверка и управување со датотеките)
- 84 Часовник
- 84 Калкулатор
- 85 Gaming Hub
- 86 Game Booster (Конфигурација на Вашата играчка средина)
- 87 SmartThings
- 88 Споделување содржина
- 89 Music Share
- 90 Smart View (Одразување на ТВ-екран)
- 90 Samsung DeX
- 92 Google апликации

Поставувања

- 93 Вовед
- 93 Најавете се на Вашиот Galaxy
- 93 Конекции
 - 95 Wi-Fi
 - 96 Bluetooth
 - 98 NFC и бесконтактни плаќања
 - 99 Штедач на податоци
 - 99 Дозволени мрежи за апликации
 - 100 Мобилен хотспот
 - 100 Повеќе поставувања за поврзување
- 102 Поврзани уреди
- 103 Galaxy AI
- 103 Режи́ми и Рутини
 - 103 Користење на режими
 - 104 Како да ги користите рутинските дејства
- 104 Звуци и вибрации
 - 105 Квалитет на звукот и ефекти
 - 106 Одделен звук на апликации
- 106 Известувања
- 107 Екран
 - 108 Мазност на движење
 - 109 Промена на режимот на екранот или приспособување на бојата на екран
- 110 Батерија
- 110 Заднина и стил
- 110 Тематика
- 111 Основен екран
 - 111 Екран за заклучување и AOD
 - 112 Продолжено отклучување
 - 112 Always On Display (Прикажување информации додека екранот е исклучен)
- 113 Безбедност и приватност
 - 114 Препознавање лице
 - 116 Препознавање отпечаток од прст
 - 118 Безбедна папка
 - 121 Безбеден Wi-Fi
 - 122 Samsung Pass
- 125 Локација
- 125 Безбедност и итни случаи
- 126 Сметки и резервна копија
 - 126 Samsung Cloud
- 127 Google
- 128 Напредни функции
 - 129 Движења и гестови
 - 129 Ефекти за видеоповик
 - 130 Dual Messenger
- 131 Дигитална Благосостојба и родителски контроли
- 131 Грижа на уредот
- 132 Апликации
- 133 Општо управување
- 134 Пристапност
- 135 Ажурирање на софтвер
- 135 За телефонот

Забелешки за употреба

- 136 Мерки на претпазливост при користење на уредот
- 138 Белешки на содржината на пакувањето и додатоците
- 139 Одржување на отпорноста на вода и прашина
- 140 Ситуации и решенија за прегрејување на уред


Додаток

- 144 Решавање проблеми
- 149 Отстранување на батеријата

Почнуваме

Распоред и функции на уред



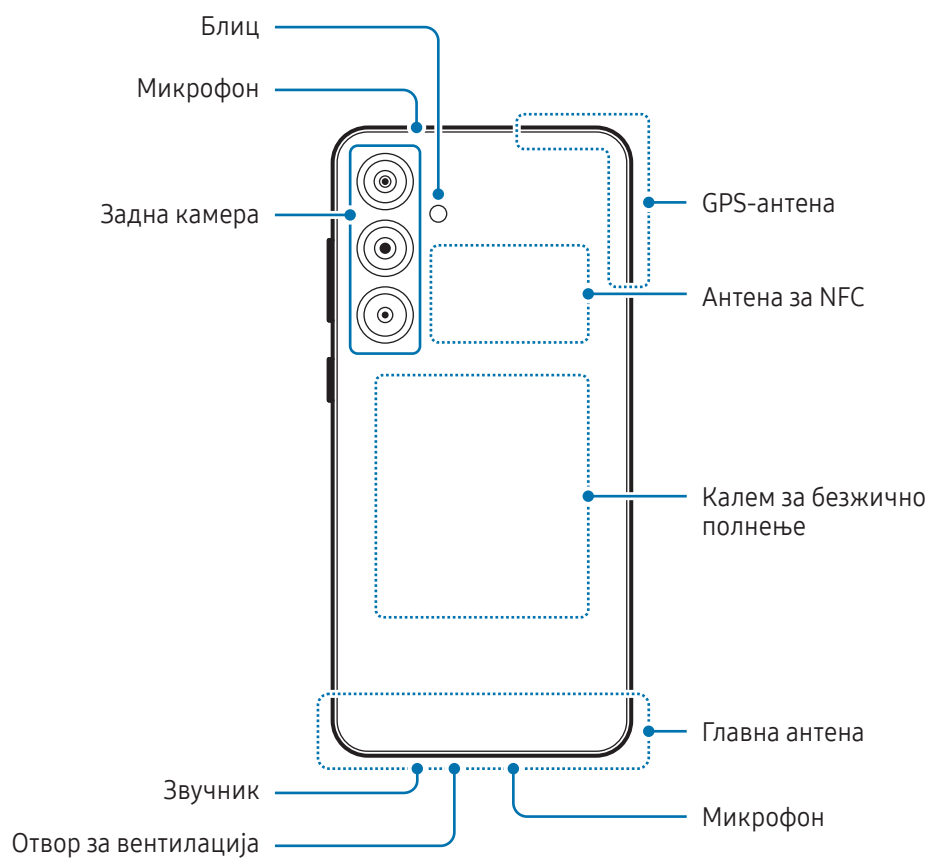



- Кога користите звучник, како на пример, кога емитувате медиумски фајлови, или кога го користите звучникот на телефонот, не ставајте го уредот блиску до ушите.
- Внимавајте да не го изложувате објективот на камерата на силен извор на светлина, како на пример директна сончева светлина. Ако објективот на камерата се изложи на силен извор на светлина, како на пример директна сончева светлина, сензорот за сликање на камерата може да се оштети. Оштетениот сензор за сликање не може да се поправи и ќе предизвика точки или дамки на сликите.
- Ако го користите уредот со скршено стакло или скршено акрилно тело, постои опасност од повреда. Користете го уредот само откако бил поправен во сервисен центар на Samsung или во овластен сервисен центар.
- Ако прав или туѓи тела влезат во микрофонот, звучникот или приемникот, или ако овие делови се покриени, звукот на уредот може да стане потивок или одредени одлики може да престанат да работат. Ако се обидете да го отстраните правот или туѓите тела со остар предмет, уредот може да се оштети, а тоа може да влијае врз неговиот изглед.



- Проблеми со поврзување и празнење на батеријата може да се појават во следните случаи:
 - ако во областа на антената на уредот прикачувате метални лепенки
 - ако на уредот ставате капак направен од метален материјал
 - ако ја покривате областа на антената на уредот со Вашите раце или други предмети додека користите одредени одлики, како повици или врската за мобилни податоци
- Ако отворот за вентилација е покриен со додаток, како што се заштитна фолија или лепенка, за време на повици или медиумска репродукција може да се јават несакани звуци.
- Не покривајте го сензорот за светлина со додатоци, како лепенки или капак. Тоа може да предизвика неправилно работење на батериите.

Физички копчиња


Копче	Функција
Странично копче	• Кога уредот е исклучен, држете го притиснато за да го вклучите. • Притиснете за да го вклучите или заклучите екранот. • Држете притиснато за да почнете разговор со Bixby. За повеќе информации, погледнете во Bixby. • Притиснете двапати или држете притиснато за да ја отворите апликација или одликата што ја поставувате.
Странично копче + копче за намалување на јачина на тон	• Притиснете ги истовремено за да доловите снимка од екран. • Држете ги притиснати истовремено за да го исклучите уредот.

Поставување на страничното копче

Изберете апликација или одлика што ќе ја стартувате ако го притиснете страничното копче двапати или ако го држите притиснато страничното копче.

Отворете ја **Поставувања**, допрете **Напредни функции** → **Странично копче** и изберете ја опцијата што ја сакате.

Копчиња што може да се програмираат

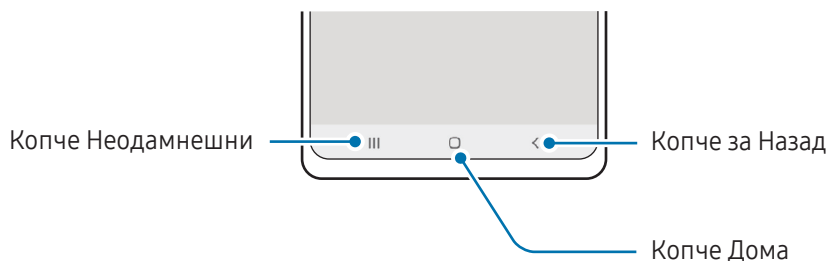


Кога ќе го вклучите екранот, во долниот дел на екранот ќе се појават копчињата што може да се програмираат. За повеќе информации погледнете во [Навигациска лента \(копчиња што може да се програмираат\)](#).

Полнење на батеријата

Наполнете ја батеријата пред да ја употребите првпат, или кога не сте ја користеле подолг период.

Жичено полнење

Поврзете го USB кабелот со USB адаптерот за напојување и вклучете го кабелот во повеќенаменскиот приклучок на уредот за да ја полните батеријата. Откако ќе се наполни целосно, исклучете го полначот од уредот.

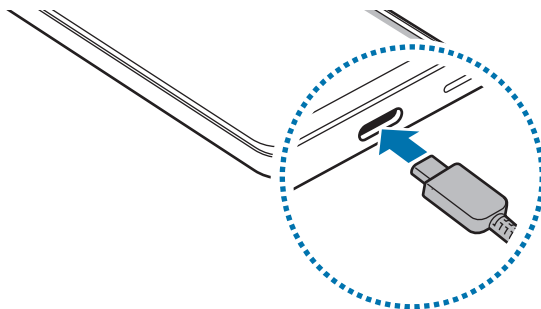

Безжично полнење

Уредот има вграден калем за безжично полнење. Можете да ја полните батеријата користејќи безжичен полнач (се продава одделно).

Поставете го центарот на задниот дел на уредот на центарот на безжичниот полнач за да ја полните батеријата. Откако целосно ќе се наполни, исклучете го уредот од безжичниот полнач.

Предвиденото време за полнење ќе се прикаже на панелот за известување. Фактичкото време на полнење подразбира дека уредот не се употребува и може да се разликува во зависност од условите на полнење. Безжичното полнење може да не работи непречено во зависност од типот на додаток или капак. За стабилно безжично полнење, се препорачува да го одвоите капакот или додатокот од уредот.

**Предупредувања за безжично полнење**

Ако не ги почитувате предупредувањата, уредот можеби нема да се полни или може да се прегрее, а уредот и кои било картички може да се оштетат.

- Не поставувајте го уредот на безжичниот полнач со кредитна картичка или картичка за радиофреквентна идентификација (RFID) (како картичка за превоз или клуч-картичка) поставена меѓу задниот дел на уредот и капакот на уредот.
- Не поставувајте го уредот на безжичниот полнач кога меѓу уредот и безжичниот полнач постојат спроводливи материјали, како на пример метални објекти и магнети.



- Ако го користите безжичниот полнач во области со слаби мрежни сигнали, можно е да го губите мрежниот прием.
- Користете безжични полначи одобрени од Samsung. Ако користите други безжични полначи, можно е батеријата да не се полни прописно.

Брзо споделување

Користете супербрз или брз полнач. За да ја користите одликата за брзо безжично полнење, користете полнач и компоненти што ја поддржуваат одликата.

Можете да го проверите статусот на поврзување на полначот ако ја отворите **Поставувања** и допрете на **Батерија**.




- Ако брзото полнење на функционира, отворете ги **Поставувања**, допрете на **Батерија** → **Поставувања за полнење** и потоа проверете дали одликата што ја сакате е вклучена. Исто така, проверете дали USB кабелот и USB адаптерот се поврзани правилно.
- Можете да ја наполните батеријата бргу, додека уредот или неговиот екран е исклучен.
- Ако безжичниот полнач има внатрешен вентилатор, вентилаторот може да создава бука при брзото безжично полнење. Додадете рутинско дејство за да ја поставите одликата за брзо безжично полнење да се исклучува автоматски во претходно одредено време користејќи ги **Рутини**. Кога одлика на брз безжичен полнач се исклучува, звукот на вентилаторот на полначот и светлото на индикатор ќе се намалат.


Споделување безжично напојување

Можете да полните и друг уред со батеријата на Вашиот телефон. Можете да полните друг уред дури и кога го полните Вашиот телефон. Во зависност од типот на додаток или капакот што се употребува, одликата за Споделување безжично напојување може да не работи правилно. Се препорачува да ги отстраните сите додатоци и капакот што ги користите пред да ја употребите оваа одлика.


- 1 Отворете го панелот за известување, поминете со прстот надолу и потоа допрете  (**Споделување безжично напојување**) за да го вклучите. Ако не можете да го најдете  (**Споделување безжично напојување**) на брзата плоча за поставки, допрете на  → **Уреди** и повлечете го копчето за да го додадете.
- 2 Поставете го уредот во центарот на Вашиот телефон, со нивните задни страни завртени една кон друга.

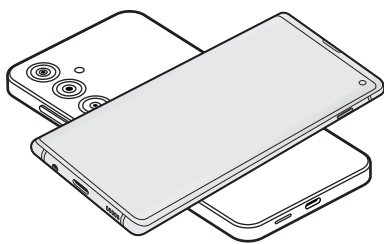

Телефон

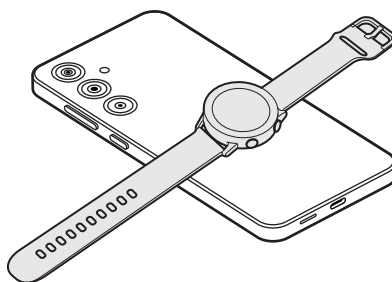

Galaxy Watch

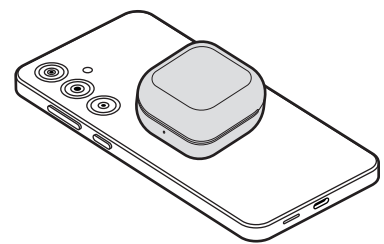

Galaxy Buds

- 3 Кога полнењето ќе заврши, исклучете го вториот уред од Вашиот телефон.



Не користете слушалки додека споделувате напојување. Тоа може да влијае на блиските уреди.



- Позицијата на калемот за безжично полнење може да се разликува во зависност од уредот. Приспособете ги уредите така што калемите да се поврзуваат правилно.
- Некои одлики може да бидат недостапни додека се врши споделување на напојување.
- Само уредите што ја поддржуваат одликата за безжично полнење може да се полнат со користење на оваа одлика. Некои уреди може да не се полнат. За да ги проверите уредите што ја поддржуваат одликата Споделување безжично напојување, посетете ја веб-страницата на Samsung.
- За правилно полнење, не движете ги и не употребувајте ги уредите додека се полнат.
- Напојувањето што му се дава на другиот уред може да биде помало од количеството што се споделува со него од Вашиот телефон.
- Ако го полните другиот уред додека го полните Вашиот телефон, брзината на полнење може да се зголеми или уредот може да не се полни правилно во зависност од типот на полначот.
- Брзината или ефикасноста на полнење може да се разликува во зависност од состојбата на телефонот или од околината.

Како да поставите граница на споделувањето енергија

Можете да поставите уредот да престане да споделува енергија кога преостанатата енергија на батеријата ќе падне под одредено ниво.

Отворете ја **Поставувања**, допрете **Батерија** → **Споделување безжично напојување** → **Ограничување на батеријата**, и потоа поставете ја границата.

Намалување на потрошувачката на батеријата

Вашиот уред нуди разни опции што можат да Ви помогнат да ја зачувате енергијата на батеријата.

- Оптимизирајте го уредот користејќи ја неговата одлика за грижа.
- Кога не го користите уредот, исклучете го екранот со притискање на страничното копче.
- Вклучете го режимот за штедење енергија.
- Затворете ги непотребните апликации.
- Исклучете ја одликата Bluetooth кога не се употребува.
- Исклучете ја автоматската синхронизација на апликации што треба да се синхронизираат.
- Деактивирајте го времето на исклучување на заднинското светло.
- Намалете ја осветленоста на екранот.

Совети и предупредувања за полнењето на батерија



Користете само батерија, полнач и кабел одобрен од Samsung и специфично дизајнирани за Вашиот уред. Некомпатибилна батерија, полнач и кабел може да предизвикаат сериозни повреди или оштетување на Вашиот уред.



- Неправилното поврзување на полначот може да предизвика сериозно оштетување на уредот. Штетите предизвикани од неправилно користење не се покриени со гаранцијата.
- Користете само кабел USB од тип C што Ви е испорачан со уредот. Уредот може да се оштети ако користите Micro USB-кабел.
- Ако го полните уредот додека повеќенаменскиот приклучок е влажен, уредот може да се оштети. Исушете го целосно повеќенаменскиот приклучок пред да го полните уредот.



- За штедење енергија, исклучете го полначот кога не е во употреба. Полначот нема прекинувач за вклучување/исклучување и затоа мора да го исклучите полначот од електричниот приклучок кога не е во употреба, за да избегнете непотребно трошење електрична енергија. Полначот треба да остане во близина на електричниот приклучок и да е лесно достапен додека трае полнењето.
- Кога употребувате полнач, се препорачува да користите одобрен полнач што ги гарантира перформансите за полнење.
- Ако батеријата е целосно испразнета, уредот не може да се вклучи веднаш кога ќе се поврзе полначот. Оставете ја целосно празната батерија да се наполни неколку минути пред да го вклучите уредот.
- Ако користите повеќе апликации истовремено, мрежни апликации или апликации што бараат поврзување со друг уред, батеријата брзо ќе се испразни. За да избегнете трошење енергија за време на пренос на податоци, секогаш користете ги овие апликации по целосното полнење на батеријата.
- Користењето друг извор на струја освен полначот, како на пример компјутер, може да резултира со побавно полнење, заради пониска струја.
- Можете да го користите уредот во текот на полнењето, но целосното полнење на батеријата може да потрае подолго.
- Ако уредот прима нестабилно напојување додека се полни, екранот може да не функционира. Доколку тоа се случи, исклучете го полначот од уредот.
- Додека се врши полнење, уредот и полначот може да се загреат. Ова е вообичаена појава и не би требало да влијае врз работниот век или функционирањето на уредот. Ако батеријата се загрее повеќе од вообичаеното, полначот може да запре со полнење.
- Ако уредот не се полни правилно, однесете ги уредот и полначот во сервисен центар на Samsung или во овластен сервисен центар.

Nano-SIM картичка и eSIM

Вметнете ја SIM или USIM-картичката или преземерте ја eSIM добиена од Вашиот оператор.

За разлика од физичката nano-SIM картичка, eSIM е вметната дигитална SIM-картичка. За да имате два телефонски броја или оператори за еден уред, внесете друга SIM или USIM-картичка или преземерте друга eSIM.



- eSIM може да биде недостапна во зависност од регионот, операторот или моделот.
- Некои услуги за кои е потребна мрежна врска може да не бидат достапни во зависност од операторот.
- Ако ги користите nano-SIM-картичката и eSIM, или две eSIM, тоа може да предизвика помала брзина на пренос на податоци во некои области.

Внесување на SIM или USIM-картичка



- 1 Внесете ја иглата за исфрлање во дупката на лежиштето за да го олабавите лежиштето.
- 2 Внимателно извлекете го лежиштето од отворот на лежиштето.
- 3 Поставете ја SIM или USIM-картичката со златните контакти завртени нагоре и нежно притиснете ја SIM или USIM-картичката во лежиштето за да ја прицврстите.

4 Вратете го лежиштето во отворот на лежиштето.



- Употребувајте само nano-SIM картичка.
- Внимавајте да не ја изгубите, или не дозволувајте други да ја користат SIM или USIM-картичката. Samsung не е одговорен за никакви штети или неправилности предизвикани од изгубени или украдени картички.
- Внимавајте, иглата за исфрлање треба да биде под прав агол на дупката. Во спротивно уредот може да се оштети.
- Ако картичката не е цврсто поставена во лежиштето, SIM-картичката може да излезе или падне од лежиштето.
- Ако го внесете лежиштето во Вашиот уред додека лежиштето е влажно, Вашиот уред може да се оштети. Секогаш проверувајте дали лежиштето е суво.
- Внесете го целосно лежиштето во отворот на лежиште за да спречите навлегување течност во Вашиот уред.

Преземање на eSIM

Отворете ги **Поставувања** и допрете **Конекции** → **SIM-уредувач** → **Додај eSIM**. Штом ќе се најде мобилниот пакет, следете ги упатствата на екранот за преземање на eSIM.

Ако операторот Ви дал QR-код, отворете ги **Поставувања**, допрете **Конекции** → **SIM-уредувач** → **Додај eSIM** → **Скенирај QR-код** и потоа скенирајте го QR-кодот.

SIM-уредувач

Отворете ги **Поставувања** и допрете **Конекции** → **SIM-уредувач**.

- **SIM-картички:** Активирајте ја Вашата SIM-картичка и приспособете ги нагодувањата на SIM-картичка.
- **eSIM-ови:** Преземете ја или активирајте ја eSIM.
- **Претпочитани SIM-картички:** Изберете да користите специфични SIM-картички за одредени одлики, како на пример за говорни повици, кога се активирани две картички.
- **Префрлање податоци:** Поставете уредот да користи друга SIM-картичка за податочни услуги, ако претпочитаната SIM-картичка не може да се поврзе со мрежата.




Може да настанат дополнителни трошоци кога ја користите оваа одлика.

- **Повеќе поставувања за SIM:** Приспособете ги нагодувањата за повик или за eSIM.

Вклучување и исклучување на уредот



Следете ги поставените предупредувања и насоки од овластените лица кога се наоѓате во области каде што користењето безжични уреди е ограничено, како на пример авиони и болници.

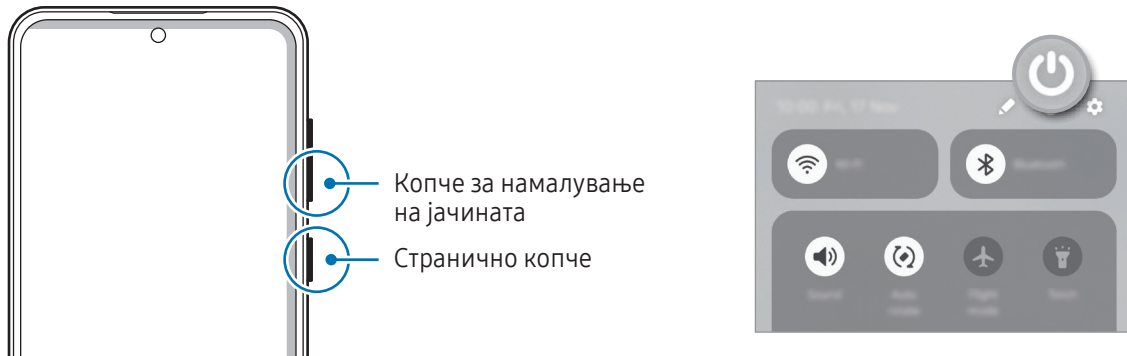

Вклучување на уредот

Држете го притиснато неколку секунди страничното копче за да го вклучите уредот.

Исклучување на уредот

1 За да го исклучите уредот, држете го притиснато страничното копче и копчето за намалување на јачина на тон истовремено. Алтернативно, отворете го панелот за известување, поминете со прстот надолу и потоа допрете .

2 Допрете на **Исклучување**.

За да го рестартирате уредот, допрете **Ресетирај**.



Ако сакате да поставите уредот да се исклучува кога го држите притисната страничното копче, допрете на **Поставувања за Стран. копче** и допрете на **Мени Исклучување** во **Притисни и задржи**.

Присилно рестартирање

Ако Вашиот уред се блокирал и не реагира, држете го истовремено притиснато страничното копче и копчето за намалување на јачина на тон подолго од 7 секунди за да го рестартирате.

Итни повици и здравствени информации

Можете да остварите итен повик или да проверите здравствени информации што сте ги зачувале.

Држете ги притиснати истовремено страничното копче и копчето за намалување на јачината на тон и потоа допрете **SOS повик** или **Медицински информации**. Алтернативно, отворете го панелот за известување, поминете со прстот надолу и потоа допрете  → **SOS повик** или **Медицински информации**.



За да управувате со здравствените информации и контактите за итен случај, отворете ги **Поставувања** и допрете **Безбедност и итни случаи**.

Почетно поставување

Кога го вклучувате уредот првпат или откако сте извршиле ресетирање на податоци, следете ги упатствата на екранот за да го поставите Вашиот уред.



Ако не се поврзете со мрежа Wi-Fi, можеби нема да можете да поставите некои одлики на уредот во текот на почетното поставување.

Samsung account

Кога користите сметка Samsung, можете да користите голем број услуги на Samsung што се обезбедуваат преку мобилни уреди, ТВ-уреди и интернет-страницата на Samsung.

За да го проверите списокот со услуги што може да се користат со Вашата сметка Samsung, посетете ја account.samsung.com.

- 1 Отворете ги **Поставувања** и допрете на **Најавете се на Вашиот Galaxy**.
Алтернативно, отворете ги **Поставувања** и допрете **Сметки и резервна копија** → **Управувајте со сметките** → **Додај сметка** → **Samsung account**.
- 2 Најавете се на Вашата сметка Samsung. Ако немате сметка Samsung, допрете на **Дали сте заборавиле лозинка или немате сметка?** → **Направи сметка**.

Како да го најдете Вашето ИД и да ја ресетирате Вашата лозинка

Ако сте го заборавиле ИД или лозинката на сметката Samsung, допрете на **Дали сте заборавиле лозинка или немате сметка?** → **Заборавен ИД** или **Заборавена лозинка** на екранот за најавување на сметка Samsung. Можете да го најдете ИД или да ја ресетирате Вашата лозинка откако ќе ги внесете потребните информации.

Како да се одјавите од Вашата сметка Samsung.

Кога се одјавувате од Вашата сметка Samsung, податоците како што се контактите или настаните, ќе се отстранат од Вашиот уред.

- 1 Отворете ги **Поставувања** и допрете на **Сметки и резервна копија** → **Управувајте со сметките**.
- 2 Допрете на **Samsung account** → **Мој профил** и допрете **Одјави се** во долниот дел на екранот.
- 3 Допрете на **Одјави се**, внесете ја лозинката за Вашата сметка Samsung и потоа допрете **ОК**.

Пренесување податоци од Вашиот претходен уред (Smart Switch)

Пренесете ги податоците од претходниот уред со USB-кабел или безжично. Исто така, може да ги пренесете податоците од надворешен склад или компјутер.

Отворете **Поставувања** и допрете **Сметки и резервна копија** → **Преф. подат. за пост. на уредот**, па следете ги упатствата на екранот за да ги пренесете податоците.

За детали и ограничувања, посетете ја www.samsung.com/smartswitch.

- За да пренесете податоци со помош на надворешен склад, допрете .
- За да проверите кои податоци биле пренесени, допрете на  → **Резултат од префрлање**.




- Оваа одлика може да не биде поддржана на некои уреди или компјутери.
- За Samsung, авторските права се сериозно прашање. Пренесувајте само содржина што е Ваша сопственост или која имате право да ја пренесувате.

Разбирање на екранот

Контрола на екран


Допирање

Допрете го екранот.

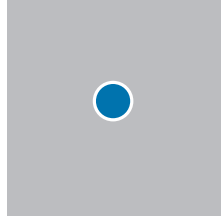


Допирање и држење

Допрете и држете го екранот приближно 2 секунди.

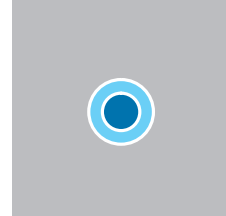


Влечење

Допрете и држете една ставка и одвлечете ја во целната позиција.

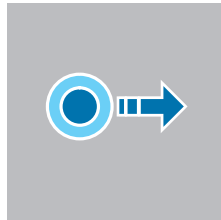


Двојно допирање

Допрете двојно на екранот.

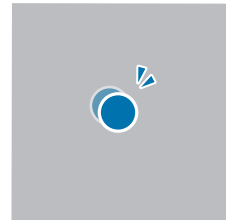


Лизгање

Поминете со прстот нагоре, надолу, налево или надесно.

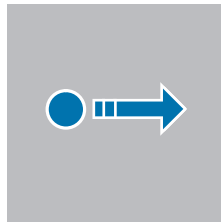

Ширење и спојување

Раздалечете ги или спојте ги прстите на екранот.

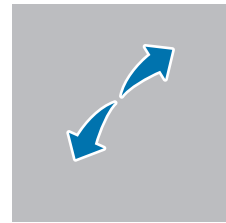


- Не дозволувајте екранот да дојде во контакт со други електрични уреди. Електричните празнења може да предизвикаат неисправност на екранот.
- За да избегнете оштетување на екранот, не допирајте го со остри предмети и не притискајте го пресилно со Вашите прсти или друг предмет.
- Се препорачува да не користите долготрајно фиксна графика на дел или на целиот екран. Тоа може да има како последици пост-слики (разобличеност на приказот) или заматеност.



Уредот може да не ги препознае внесувањата со допир во близина на рабовите на екранот кои се вон областа за внесување со допир.

Навигациска лента (копчиња што може да се програмираат)

Кога ќе го вклучите екранот, копчињата што може да се програмираат ќе се појават на навигациската лента во долниот дел на екранот. Копчињата што може да се програмираат се стандардно поставени на копче Неодамнешни, копче Дома и копче Назад. Функциите на копчињата може да се изменат во согласност со апликацијата што се употребува во моментот или средината во која се користат.

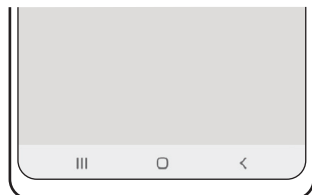

Копче	Функција
Неодамнешни	Допрете за да се отвори списокот со неодамнешни апликации.
○ Дома	- Допрете за да се вратите во почетниот екран. - Допрете и држете за да ја стартувате Заокружете за пребарување. Допрете или нацртајте круг околу слика или текст.
< Назад	Допрете го за да се вратите на претходниот приказ.

Криење на навигациската лента

Проверете датотеки или користете апликации на поширок екран со криење на навигациската лента.

Отворете ги **Поставувања** и допрете на **Екран → Навигациска лента → Гестови за поминување**.

Почетен екран и екран со апликации


Почетниот екран е почетната точка за пристап во сите одлики на уредот. Прикажува виџети, кратенки до апликации и др.

Екранот со апликации прикажува икони за сите апликации, вклучувајќи ги новоинсталираните апликации.

Префрлање меѓу почетниот екран и екранот со апликации

На почетниот екран, поминете со прстот нагоре за да го отворите екранот со апликации.

За да се вратите во почетниот екран, поминете со прстот нагоре или надолу за да го отворите екранот со апликации. Алтернативно, допрете го копчето Дома (○) или копчето Назад (<).

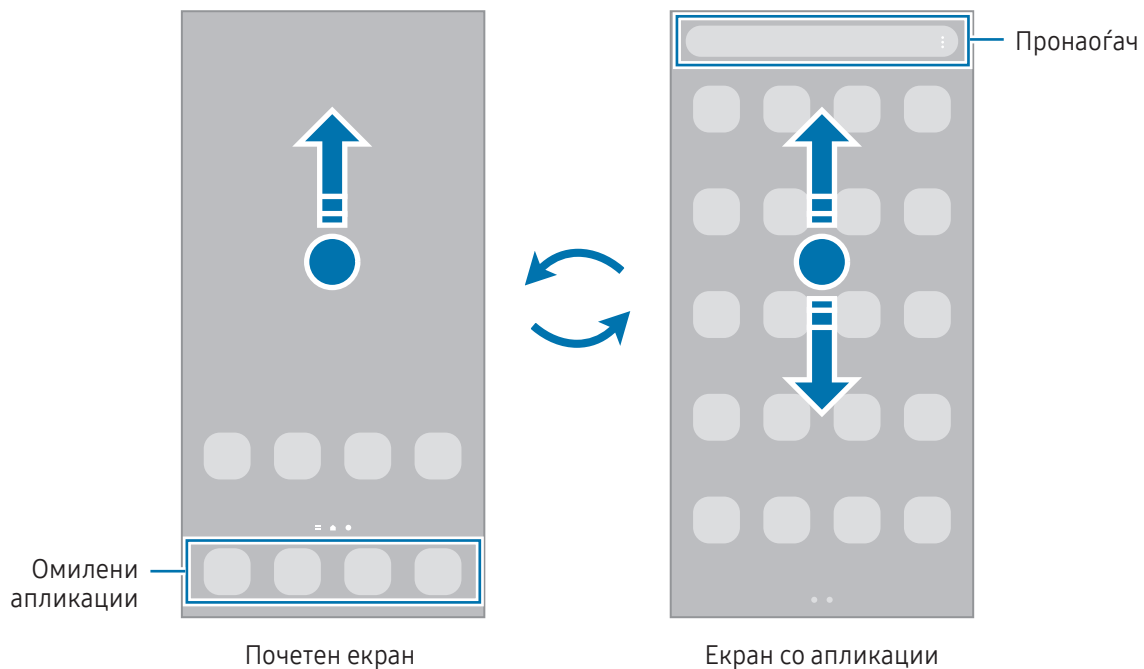


Ако на почетниот екран го додадете копчето за Апликации, можете да го отворите екранот со апликации кога го допирате тоа копче. На почетниот екран, допрете и држете една празна област, допрете **Поставув.** и потоа допрете го копчето **Прикажете го копчето Апликации на Почетниот екран** за да го вклучите. Копчето за апликации ќе се додаде во долниот дел на почетниот екран.



Уредување на основниот екран

На почетниот екран допрете и држете една празна област или спојте ги прстите на екранот за да пристапите во опциите за уредување. Можете да поставите тапет, да додадете виџети и друго. Исто така, можете да додадете, избришете или преуредите панели на почетен екран.

- Додавање панели: Поминете со прстот налево и потоа допрете **+**.
- Преместување панели: Влечете еден преглед на панел во нова локација.
- Бришење панели: Допрете **✖** на панелот.

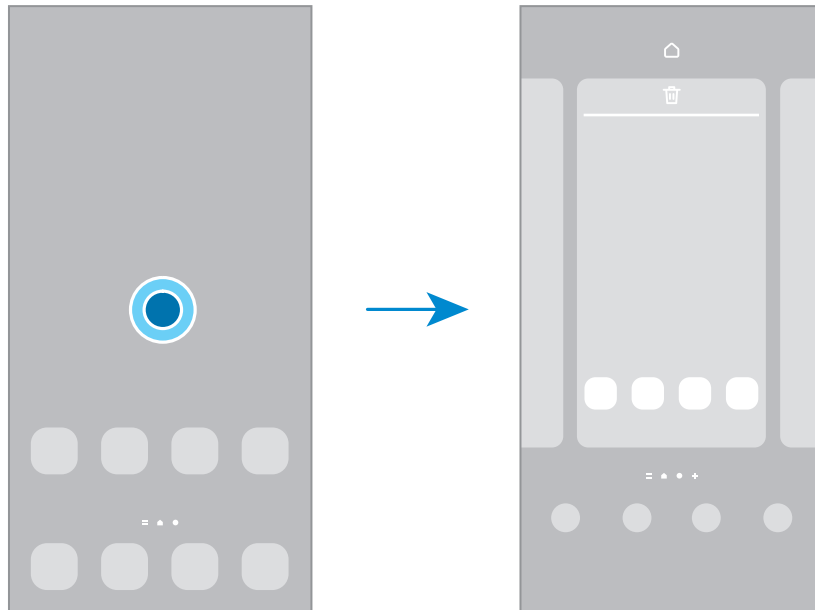

- **Заднина и стил:** Изменете ги нагодувања на тапет на почетниот екран и заклучениот екран.
- **Тематика:** Изменете ја темата на уредот. Визуелните елементи на интерфејсот, како на пример боите, иконите и тапетите, ќе се изменат во зависност од избраната тема.
- **Виџети:** Виџетите се мали апликации кои стартуваат специфични одлики на апликации за да обезбедат информации или практичен пристап до Вашиот почетен екран. Изберете виџет и допрете **Додај**. Виџетот ќе се додаде на почетниот екран.
- **Поставув.:** Конфигурирајте ги нагодувањата на почетниот екран, како на пример, распоредот на екран.

Прикажување на сите апликации на почетниот екран

Без да користите одвоен екран со апликации, можете да поставите уредот да ги прикажува сите апликации на почетниот екран. На почетниот екран допрете и држете една празна област и потоа допрете **Поставув. → Распоред на почетниот екран → Само Почетниот екран → Примени**.

Стартување на Наоѓачот

Пребарајте содржина во уредот.

- 1 На екранот со апликации, допрете **Пребарај**.
- 2 Внесете клучен збор.
Ќе се пребаруваат апликации и содржина на Вашиот уред.
Ако допрете  на тастатурата, можете да пребарувате повеќе содржини.

Преместување ставки

Влечете некоја ставка на нова локација. За преместување на ставката во друг панел, влечете ја кон страната на екранот. Ако допрете и држите некоја ставка и допрете на **Избери**, можете да изберете повеќе ставки и да ги преместите заедно наеднаш.


За да додадете кратенка на апликација на почетниот екран, допрете и задржете една ставка на екранот со апликации и потоа одвлечете ја во **Додај Дома**. Кратенката за апликација ќе се додаде на почетниот екран.

Исто така, можете да преместите често користени апликации во областа со кратенки во долниот дел на почетниот екран.

Креирање папки

На почетниот екран или на екранот со апликации, одвлечете една апликација преку друга апликација.

Ќе се креира нова папка што ќе ги содржи избраните апликации. Допрете **Име на папка** и внесете го името на папката.

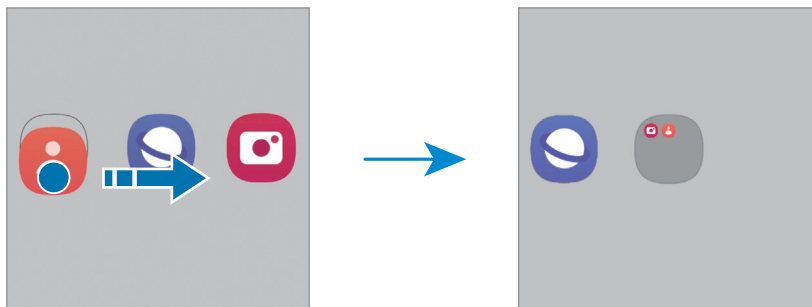

- Додавање повеќе апликации

Допрете **+** на папката. Штиклирајте ги апликациите што сакате да ги додадете и допрете **Готово**. Исто така, можете да додадете една апликација влечејќи ја во папката.

- Преместување апликации од папката

Влечете некоја апликација на нова локација.

- Бришење папка


Допрете и држете една папка и потоа допрете **Избриши**. Ќе се ибрише само папката. Апликациите од папката ќе се преместат на екранот со апликации.

Рабен панел

Можете да пристапите до Вашите омилен апликации и одлики од Рабните панели.

Влечете ја рачката на Рабниот панел кон средината на екранот.

Ако рачката на Рабниот панел не е видлива, отворете ги **Поставувања**, допрете **Екран** и потоа допрете го копчето **Плочи на раб** за да го вклучите.

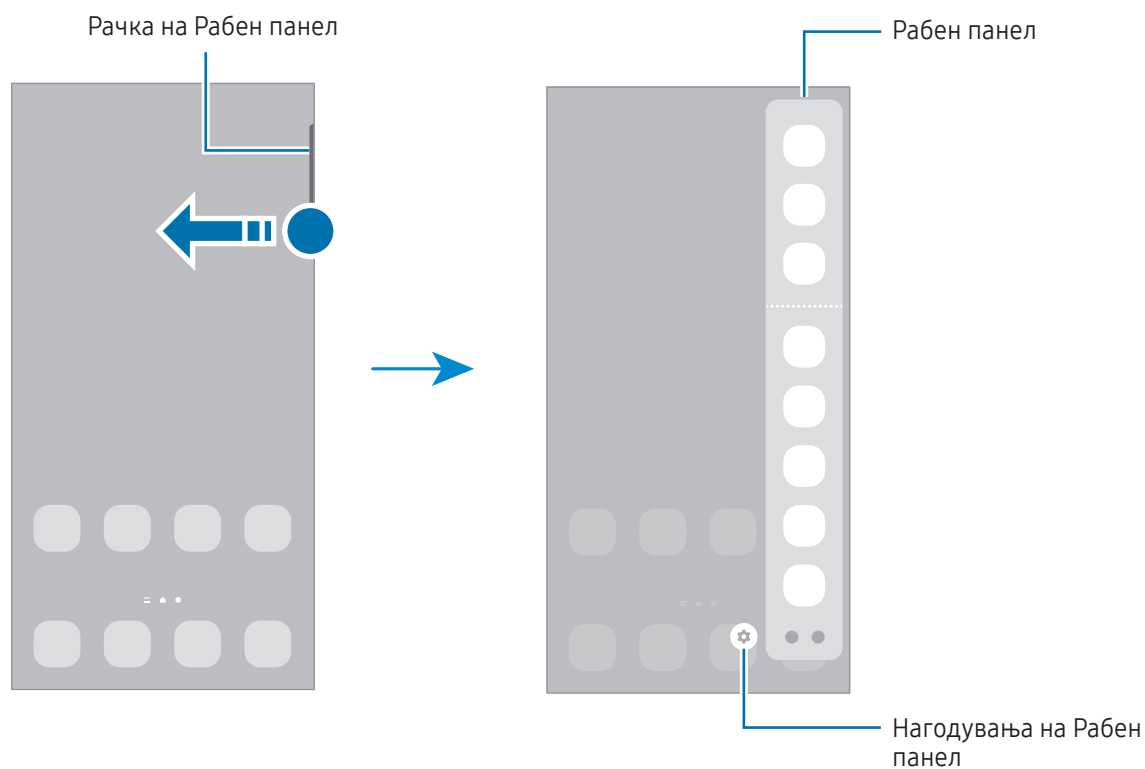

Екран за заклучување

Со притискање на страничното копче екранот се исклучува и се заклучува. Исто така, екранот се исклучува и автоматски се заклучува ако уредот не се употребува одреден период.

За да го отклучите екранот, поминете со прстот во кој било правец кога екранот ќе се вклучи.

Ако екранот е исклучен или функцијата Always On Display е вклучена, притиснете го Страничното копче и допрете двапати на екранот. За повеќе информации во врска со Always On Display, осврнете се на [Always On Display](#).

Уредување кратенки

Можете да ги смените кратенките што се наоѓаат во долниот дел на заклучениот екран во други апликации или одлики што ги сакате.

Допрете и држете го заклучениот екран, допрете ја иконата на кратенка, изберете ја апликацијата или одликата што ја сакате и потоа допрете на **Готово**.

Промена на метод за заклучување екран

За да го измените методот за заклучување екран, отворете ги **Поставувања**, допрете **Екран за заклучување** и **AOD** → **Вид заклучување на екранот** и потоа изберете метод.

Кога поставувате шема, PIN, лозинка или биометриските податоци за методот за заклучување екран, можете да ги заштитите Вашите лични информации, за да спречите други да имаат пристап во Вашиот уред. Откако ќе го поставите методот за заклучување екран, уредот ќе бара код за отклучување секој пат кога го отклучувате.



Можете да го поставите Вашиот уред да изведува ресетирање на фабрички вредности ако не го внесете точно кодот за отклучување неколку пати по ред и ја достигнете границата на обиди. Отворете ги **Поставувања**, допрете **Екран за заклучување** и **AOD** → **Пост. за безбедно заклучување**, отклучете го екранот користејќи го претходно поставениот метод за заклучување и потоа допрете го копчето **Автомат. фабр. ресетирање** за да го вклучите.

Икони на индикатор

На статусната лента во горниот дел на екранот се покажуваат иконите на индикатор. Иконите наброени во табелата се најчести.

Икона	Значење
	Нема сигнал
	Јачина на сигнал
	Роаминг (надвор од нормалната област на покриеност со услугата)
	Мрежата GPRS е поврзана
	Мрежата EDGE е поврзана
	Мрежата UMTS е поврзана

Икона	Значење
	Мрежата HSDPA е поврзана
	Мрежата HSPA+ е поврзана
	Мрежата LTE е поврзана
	Мрежата 5G е поврзана
	Мрежа LTE поврзана во мрежа LTE што ја вклучува мрежата 5G
	Поврзано преку Wi-Fi
	Одликата Bluetooth е вклучена
	Се користат услугите за локација
	Повик во тек
	Пропуштен повик
	Нова текстуална или мултимедијална порака
	Алармот е вклучен
	Режим за исклучување звук / Режим за вибрација
	Режимот за летало е вклучен
	Настаната грешка или потребно внимание
	Полнење батерија / Ниво на енергија на батерија




- Можно е статусната лента да не се појавува во горниот дел на екранот во некои апликации. За да се прикаже статусната лента, влечете надолу од горниот дел на екранот.
- Некои икони на индикатор се јавуваат само кога ќе го отворите панелот за известување.
- Иконите на индикатор може да изгледаат различно во зависност од операторот или моделот.

Панел за известувања

Кога добивате нови известувања, иконите на индикатор се појавуваат на статусната лента. За да проверите повеќе информации за иконите, отворете го панелот за известување и проверете ги деталите.


За да го отворите панелот за известување, влечете ја статусната лента надолу. За да го затворите панелот за известување, поминете со прстот нагоре по екранот.

Можете да ги употребите следниве функции на панелот за известување.

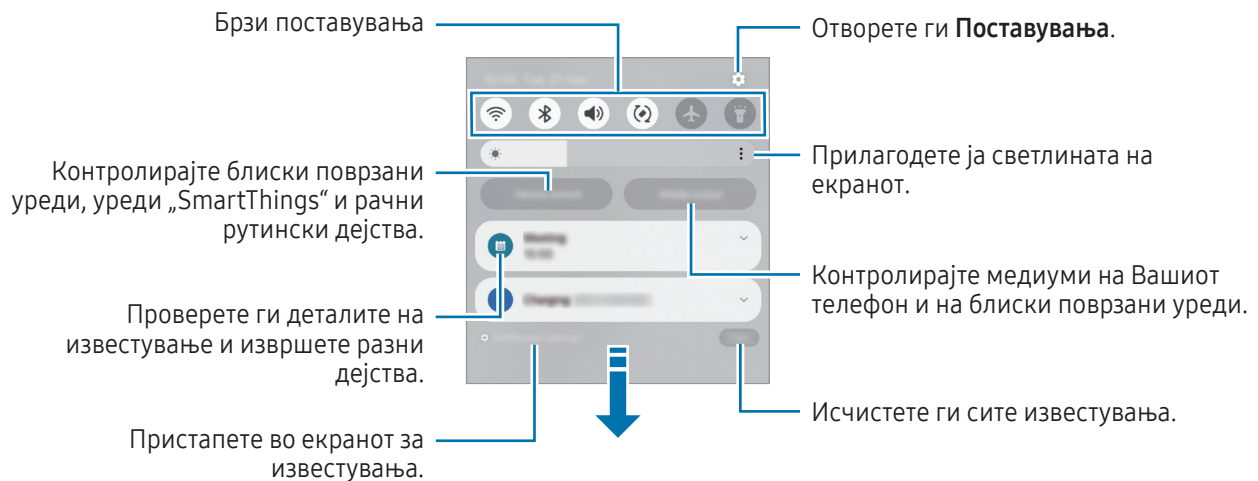

Како да го користите панелот за брзи поставувања

Поминете со прстот надолу на панелот за известувања за да го отворите панелот за брзи поставувања.

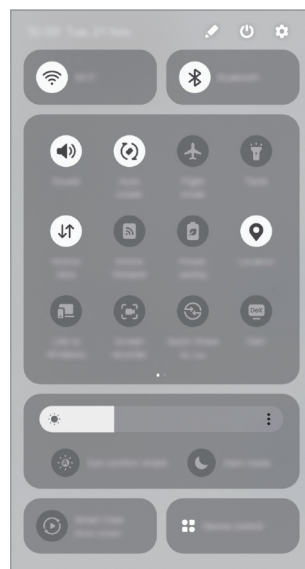

Допрете го секое копче за да ја вклучите или исклучите конкретната одлика. За да пристапите до подетални поставувања, допрете го текстот на копчето или допрете и држете едно копче.

За да ги уредувате копчињата, допрете  → **Уреди**.

Контрола на медиумско емитување

Контролирајте медиуми на Вашиот телефон и на блиски поврзани уреди на панелот за известувања.

- 1 Отворете го панелот за известувања и допрете **Медиумски излез**.
- 2 Допрете ги иконите на контролерот за да го контролирате емитувањето.

Како да контролирате блиски уреди

Стартувајте ги и контролирајте ги блиските поврзани уреди, често користените уреди SmartThings и рачните рутински дејства од панелот за известување.

- 1 Отворете го панелот за известување и допрете **Конт. на уред**.
Ќе се појават блиските поврзани уреди, уредите SmartThings и рачните рутински дејства.
- 2 Изберете го блискиот уред или уредот SmartThings што сакате да го контролирате, или изберете рачно рутинско дејство за да ги стартувате.

Слика од екран и запис од екран

Слика од екран

Доловете слика од екран додека го користите уредот, за да пишувате, цртате, скратувате или да го споделувате доловениот екран. Можете да го доловите тековниот екран и област за лизгање.

Како да доловите слика од екран

Користете го следниот метод за да доловите слика од екран. Можете да ги проверите доловените снимки од екран во **Галерија**.

- Копче за сликање

Притиснете ги истовремено Страничното копче и копчето за намалување на јачината на тон.

- Гест за сликање


Со работ на дланката поминете со раката лево или десно преку екранот.

Ако доловувањето слика од екран со минување не е вклучено, отворете ги **Поставувања**, допрете **Напредни функции** → **Движења и гестови**, и потоа допрете го копчето **Поминете со дланката за доловување** за да го вклучите.



Не е возможно да се направи слика од екранот додека се користат одредени апликации и одлики.

Откако ќе доловите снимка од екран, употребете ги следните опции на алатникот во долниот дел од екранот:



-  : Снимете ја тековната содржина и скриената содржина на продолжена страница, како интернет-страница. Кога ќе допрете , екранот автоматски ќе продолжи да се лизга надолу и ќе се долови повеќе содржина.
-  : Пишувајте или цртајте на снимката од екран или отсечете дел од снимката од екран. Можете да ја проверите отсечената област во **Галерија**.
- **#** : Додадете ознаки на снимката од екран. За да пребарате снимка според ознака, допрете на **Q** и допрете го полето за пребарување во **Галерија**. Можете да пристапите до списокот со ознаки и да ја пребарате снимката од екран што ја сакате.

-  : Споделете ја снимката од екран со други.



Ако опциите не се видливи на доловениот екран, отворете ги **Поставувања**, допрете **Напредни функции** → **Екрански снимки и снимања на екранот**, и потоа допрете го копчето **Прик. лента со алати по снимање** за да го вклучите.

Запис од екран

Снимајте го екранот додека го користите уредот.

- 1 Отворете го панелот за известување, поминете со прстот надолу и потоа допрете  (**Снимач на екран**).
- 2 Изберете опција за звукот и допрете **Почни снимање**.
Снимањето ќе почне по одбројувањето.
 - За да пишете или да цртате на екранот, допрете .
 - За да го снимите екранот со видеослој од себе, допрете .
- 3 Кога ќе завршите со снимање на видеозаписот, допрете .
Можете да го проверите видеозаписот во **Галерија**.




За да ги измените нагодувањата на снимачот на екран, отворете ги **Поставувања** и допрете **Напредни функции** → **Екрански снимки и снимања на екранот**.

Внесување текст

Распоред на тастатура

Кога внесувате текст, автоматски се појавува тастатура.

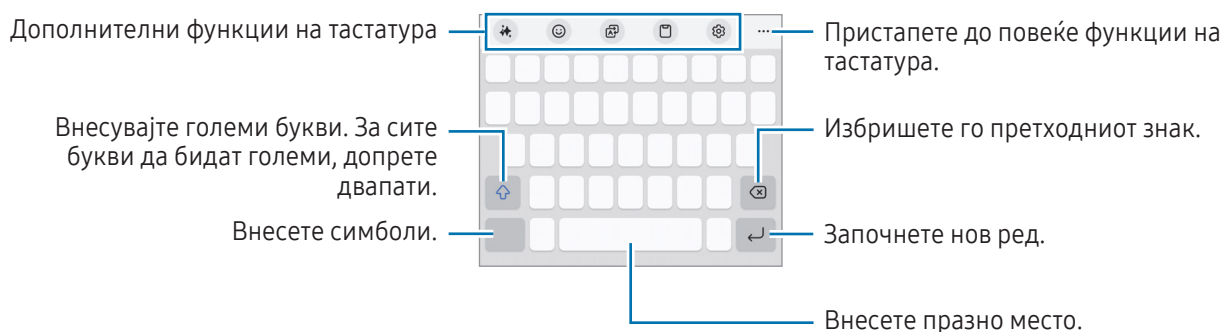

Внесувањето текст не поддржува одредени јазици. За внесување текст, треба да го измените работниот јазик на еден од поддржаните јазици.

Измена на работниот јазик

Допрете  → **Јазици и видови** → **Управ. со јазици за внес** и изберете ги јазиците што ќе ги користите. Кога ќе изберете два или повеќе јазици, може да префрлате меѓу јазиците за внес преку допирање на .

За да го измените типот на тастатура, допрете  → **Јазици и видови**, изберете јазик и потоа изберете го типот тастатура што го сакате.



На тастатура **3 x 4**, секое копче има по три или четири знака. За да внесете знак, допирајте го постојано соодветното копче сè додека не се појави саканиот знак.

Користење на копчето за тастатура

Можете да го смените методот за внесување текст со допирање на копчето за тастатурата во навигациската лента.

За да го смените копчето на тастатура во навигациската лента, допрете и држете го копчето на тастатурата и изберете ја опцијата што ја сакате.

-  : Внесување текст преку говор.
-  : Промена на тастатура.



Ако копчето за тастатура не се појави во лентата за навигација, отворете ги **Поставувања**, допрете **Општо управување** → **Список со тастатури и зададена** и потоа допрете го копчето **Копче за тастатура на навигациската лента** за да го вклучите.

Дополнителни функции на тастатура

-  : Сменете го стилот на пишување, добивајте предлози за правопис и граматика и преведувајте пораки во избрани апликации за размена на пораки и текстуални пораки. Кога ја внесувате темата за којашто сакате уредот да пишува, уредот ќе состави реченици во стилот што ќе го изберете.
-  : Внесете е-моџи, лепенки и друго. Исто така, можете да ги внесете лепенките Емоџи што личат на Вас. За повеќе информации погледнете во [Налепници на AR Емоџи](#).
-  : Преведете текст и внесете го.
-  : Додајте ставка од клип-таблата.
-  : Променете ги нагодувањата за тастатура.

Допрете  за да користите повеќе функции на тастатура.

-  : Префрлете се во режим на работа со една рака.
-  : Променете го режимот на тастатурата.
-  : Препознајте текст од документи или слики и внесете го.
-  : Уредете го списокот со функции на тастатура.



Некои одлики може да бидат недостапни во зависност од операторот или моделот.


Копирање и пресликување

- 1 Допрете и држете преку текст.
- 2 Влечете  или  за да го изберете саканиот текст, или допрете **Избери ги сите** за да го изберете целиот текст.
- 3 Допрете **Копирај** или **Исечи**.
Избраниот текст се копира во посредната меморија.
- 4 Допрете и држете во точката каде што сакате да го внесете текстот и допрете **Пресликај**.
За да пресликате текст што сте го ископирале претходно, допрете **Посредна меморија** и изберете го текстот.

Извлекување текст

Додека користите некои апликации, како што е апликацијата **Галерија** или **Камера**, можете да извлечете текст од сликите и да користите опции, како да го ископирате или споделите. Следните дејства се пример како да извлечете текст во апликацијата **Галерија**.

- 1 Додека проверувате некоја слика во апликацијата **Галерија**, допрете на .
Иконата  се појавува само кога постои текст за извлекување.
- 2 Изберете некоја област за да извлечете текст.

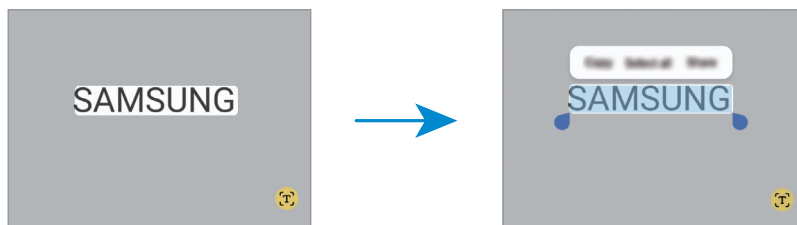

- 3 Изберете ја опцијата што Ве интересира.

Апликации и одлики

Инсталирање или деинсталирање апликации

Galaxy Store

Купете и преземете апликации. Можете да преземете апликации што се специјализирани за уредите Samsung Galaxy.

Отворете ја апликацијата **Store**. Прегледувајте апликации според категорија или допрете  за пребарување на клучен збор.



- Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од операторот или моделот.
- За да го измените нагодувањето за автоматско ажурирање, допрете **Мени** →  → **Автоматски ажурирај апликации**, и потоа изберете една опција.

Play Store

Купете и преземете апликации.

Отворете ја апликацијата **Play Store**. Прегледајте апликации според категорија или пребарајте апликации по клучен збор.



- За да ги измените нагодувањата за автоматско ажурирање, допрете ја иконата на Вашата сметка, допрете **Поставки** → **Мрежни поставки** → **Автоматско ажурирање апликации** и потоа изберете една опција.

Управување со апликации

Деинсталирање или деактивирање апликации

Допрете и задржете една апликација и изберете опција.

- **Одинстал.:** Деинсталирајте преземени апликации.
- **Оневозможни:** Исклучете избрани стандардни апликации кои не може да се деинсталираат од уредот.



Некои апликации може да не ја поддржуваат оваа одлика.

Активирање апликации

Отворете ги **Поставувања**, допрете **Апликации** →  → **Оневозможено** → **ОК**, изберете една апликација и потоа допрете **Вклучи**.

Поставување дозволи на апликација

За правилна работа на некои апликации, можеби ќе им треба дозвола за пристап или користење информации на Вашиот уред.

За да пристапите до нагудувањата на дозволи на апликација, отворете ги **Поставувања** и допрете **Апликации**. Изберете една апликација и допрете **Дозволи**. Можете да го проверите списокот со дозволи на апликацијата и да ги измените нејзините дозволи.

За да ги проверите или измените нагудувањата на дозволи на апликација според категорија на дозвола, отворете ги **Поставувања** и допрете **Апликации** →  → **Управител со дозволи**. Изберете една ставка и изберете апликација.



Ако не дадете дозволи на апликациите, основните одлики на апликациите може да не работат правилно.

Galaxy AI

Вовед

Користете напредни интелигентни одлики што Ви помагаат да го користите Вашиот уред.



- Некои одлики може да бидат недостапни во зависност од регионот, операторот или моделот.
- Ако сакате податоците да се обработуваат само во уредот за да се зголеми заштитата на личните информации, отворете ја **Поставувања**, допрете на **Galaxy AI**, и потоа допрете го копчето **Обраб. податоци само на уредот** за да го вклучите. За некои одлики е потребно онлајн обработување за подобри резултати и обработка на податоци.

Подобрување на Вашата комуникација

Преведување телефонски повици во реално време (Помош за повици)

Добијте превод во реално време на јазикот што сте го избале за време на говорните повици.

За да ја користите оваа одлика, отворете ја апликацијата **Телефон**, допрете на  → **Поставувања** → **Превод во живо**, и потоа допрете го копчето за да ја вклучите.

Кога упатувате или добивате говорен повик, допрете на **Помош за повици** → **Превод во живо**. Изберете ги јазиците од панелот за превод во горниот дел на екранот. За да престанете да преведувате, лизгајте десно прстот десно по екранот за повици и допрете на **Сопри толкување**.

За да смените дополнителни поставувања, отворете ја апликацијата **Телефон** и допрете на  → **Поставувања** → **Превод во живо**.

Преведување пораки во апликации за пораки (Помош за разговор)

Можете да преведувате текстуални пораки во апликации за пораки.

- 1 Додека проверувате или составувате порака, допрете на  на тастатурата Samsung и допрете на **Превод на разговор**.
- 2 Изберете ги јазиците од панелот за превод во горниот дел на екранот. Преводите ќе се прикажуваат под секој порака.

Промена на стилот на пишување (Помош за разговор)

Можете да го смените стилот на пишување, да примате предлози за правопис и граматика и, исто така, автоматски да создавате текст на темата што ја опишувате.

Додека составувате порака допрете на  на Тастатурата Samsung и изберете ја опцијата што ја сакате.

- **Составувач:** Кога ја внесувате темата за којашто сакате уредот да пишува, уредот ќе состави реченици во стилот што ќе го изберете.
- **Стил на пишување:** Сменете го стилот на пишување.
- **Правопис и граматика:** Добивајте предлози за правопис и граматика.

Преведување разговори (Толкувач)

Добивајте преводи од Вашите разговори во живо и извезувајте ги во говор или текст.

- 1 Отворете го панелот за известување, поминете со прстот надолу и потоа допрете  (**Толкувач**).
- 2 Изберете го Вашиот јазик и јазикот на соговорникот. Ако јазикот што го сакате не се наоѓа на списокот, допрете на **Додај јазици** и преземете го јазичниот пакет.
- 3 Допрете на  и почнете го разговорот.

Како да го користите толкувањето на говор (Толкувач)

Добивајте преводи на живо од предавања, состаноци и многу повеќе.

- 1 Отворете го панелот за известување, поминете со прстот надолу и потоа допрете  (Толкувач).
- 2 Допрете на  → **Режим на слушање**.
- 3 Изберете ги јазиците од панелот за превод во горниот дел на екранот.
- 4 Допрете на  за да почнете да преведувате.

Изразете ја Вашата продуктивност

Како да ги користите одликите на Помош за белешка (Samsung Notes)

Вршете автоматско форматирање или резимирање на белешки, поправајте печатни грешки или преведувајте белешки. Исто така, можете да создадете ново уметничко дело од цртеж користејќи ја одликата Цртање во слика.

Отворете ја апликацијата **Notes**, создадете белешка, допрете на  на алатникот и потоа изберете ја опцијата што ја сакате.

Конверзија на говорен запис во текст (Samsung Notes)

Можете да ги конвертирате во текст говорните записи што сте ги внеле во белешки во апликацијата **Samsung Notes**.

Отворете ја апликацијата **Notes**, изберете белешка што вклучува говорен запис, допрете  на алатникот, а потоа допрете **Транскрибир**.

Резимирање и превод на говорни записи (Диктафон)

Конвертирајте говорни записи во текст на екран и проверете резимеа. Исто така, можете да преведувате конвертиран текст на други јазици.

- 1 Отворете ја апликацијата **Диктафон**.
- 2 Изберете еден говорен запис.
- 3 Допрете на **Транскрибир**.
 - За да ги проверите клучните зборови и резимето, допрете на **Резиме**.
 - За да го преведете конвертираниот текст, допрете на  и изберете јазик.
 - За да го препишете записот на друг јазик, допрете на  → **Повторно транскрибирај**.
 - За да го уредите конвертираниот текст, допрете на  → **Уредување текст на транскрипција**.

Преведување или резимирање интернет-страници (Помош за пребарување)

Добивајте кратки резимеа од текст од интернет-страници заедно со целосно преводи.

Отворете ја апликацијата **Интернет** и допрете ✨, и изберете ја опцијата што ја сакате.

Преведување на текст користејќи ја камерата (Камера)

Можете да преведете текст користејќи ја камерата.

- 1 Отворете ја апликацијата **Камера** и допрете на **ФОТОГРАФИЈА** во списокот со режими за снимање.
- 2 Насочете ја камерата кон предметот и допрете на .
Иконата  ќе се појави само кога се детектирал некој документ или текст.
- 3 Допрете на **Преведи**.
Текстот ќе се преведе во тековниот јазик на уредот.

Заокружете за пребарување

Пребарајте информации за саканиот дел на сликата или текстот на екранот.

Допрете и држете го копчето Дома () или допрете или нацртајте круг околу сликата или текстот.

Како да создадете импресивни слики

Уредување слики со Помош за фотографија (Галерија)

Уредувајте слики со движење, отстранување или менување на големината на луѓето или предметите во нив и потоа создадете нова заднина за да ги пополните деталите што недостасуваат.

- 1 Отворете ја апликацијата **Галерија** и изберете една слика.
- 2 Допрете ✨.
- 3 Допрете или нацртајте нешто што сакате да го избришете или преместите.
Ако сакате да го приспособите нагибот, влечете ја лентата за приспособување на нагиб.
- 4 Допрете и држете ја избраната област и влечете ја онаму каде што сакате или допрете на  за да ја избришете.
- 5 Допрете на **Генерирај**.
- 6 Допрете на **Зачувај копија** за да ја зачувате сликата.

Како да додадете предмети на слика со цртање (Галерија)

Можете да додадете предмети на слика со цртање.

- 1 Отворете ја апликацијата **Галерија** и изберете една слика.
- 2 Допрете  → .
- 3 Нацртајте предмет на сликата.
За да ја смените бојата или дебелината на пенкалото, допрете на .
- 4 Допрете на **Генерирај**.
- 5 Изберете го резултатот што го сакате и допрете на **Зачувај копија** за да ја зачувате сликата.

Како да создадете нови портрети (Галерија)

Можете да создавате разни нови портрети, како 3D слики, од слики.

- 1 Отворете ја апликацијата **Галерија** и изберете една слика.
- 2 Допрете на  → **Студио за портрети**.
- 3 Изберете го стилот што го сакате и допрете на **Генерирај**.
- 4 Изберете го резултатот што го сакате и допрете на **Зачувај копија** за да ја зачувате сликата.

Како да создадете стереоскопски слики (Галерија)

Можете да примените стереоскопски ефект на слики од луѓе или животни (мачки и кучиња).

- 1 Отворете ја апликацијата **Галерија** и изберете една слика.
- 2 Лизгајте го прстот нагоре по екранот и допрете на **Ефект во живо**.
- 3 Допрете на **Зачувај копија** за да ја зачувате датотеката.

Како да ја користите одликата Инстант бавно движење (Галерија)

Можете да емитувате избран дел од видеото во бавно движење и да проверите повеќе детали со допирање и држење на тој дел.

- 1 Отворете ја апликацијата **Галерија** и изберете видеозапис што ќе се емитова.
- 2 За да го емитувате видеото, допрете и држете го екранот.



Оваа одлика може да биде недостапна во зависност од датотеката.

Како да ја користите одликата Цртеж во слика

Создадете нова уметност од Вашите цртежи.

- 1 Влечете ја рачката на Рабниот панел кон средината на екранот и допрете на .
- 2 Цртајте на екранот, изберете еден стил на слика и потоа допрете на **Генерирај**.
- 3 Изберете го резултатот што го сакате и допрете на  за да ја зачувате сликата.

Како да ја користите одликата Паметно избирање

Изберете една област на екранот и извршете дејства, како на пример споделување или зачувување. Исто така, можете да цртате во избраната област и да ја користите одликата Цртање во слика.

- 1 Влечете ја рачката на Рабниот панел кон средината на екранот и допрете на .
- 2 Допрете или нацртајте круг околу содржината што сакате да ја изберете и допрете на **Од скица до слика**.
- 3 Лизгајте го прстот десно по екранот и допрете на **Генерирај**.
- 4 Изберете го резултатот што го сакате и допрете на  за да ја зачувате сликата.

Како да создадете сопствени тапети

Создавајте тапети избирајќи категории и клучни зборови или менувајќи го автоматски тапетот на заклучениот екран врз основа на времето и прогнозата.

- 1 Отворете ги **Поставувања** и допрете на **Заднина и стил**.
- 2 Допрете на **Сменете заднини** → **Направи со вештачка интелигенција** и изберете ја опцијата што ја сакате.
 - **Генеративно**: Создавајте нови тапети со категории и клучни зборови по Ваш избор.
 - **Фотографски амбиент**: Сменете го автоматски тапетот на заклучениот екран врз основа на прогнозата и времето.

Како да создадете нова картичка на профил (Контакти)

Можете да ја смените картичката на профил ако создадете нови портрети.

- 1 Отворете ја апликацијата **Контакти** и допрете го Вашиот профил.
- 2 Допрете ја картичката на профил и допрете на **Уреди картичка за профил** → **Смени карт.на профил**.
- 3 Изберете ја сликата на портрет што ја сакате и допрете на **Студио за портрети**.
- 4 Изберете го стилот што го сакате и допрете на **Генерирај**.
- 5 Изберете го резултатот што го сакате и допрете на **Готово** → **Готово**.


Телефон

Вовед

Упатете или одговорете на гласовни или видеоповици.

Упатување повици

- 1 Отворете ја апликацијата **Телефон** и допрете **Тастатура**.
- 2 Внесете телефонски број.
- 3 Допрете  за да упатите говорен повик, или допрете  или  за да упатите видеоповик.

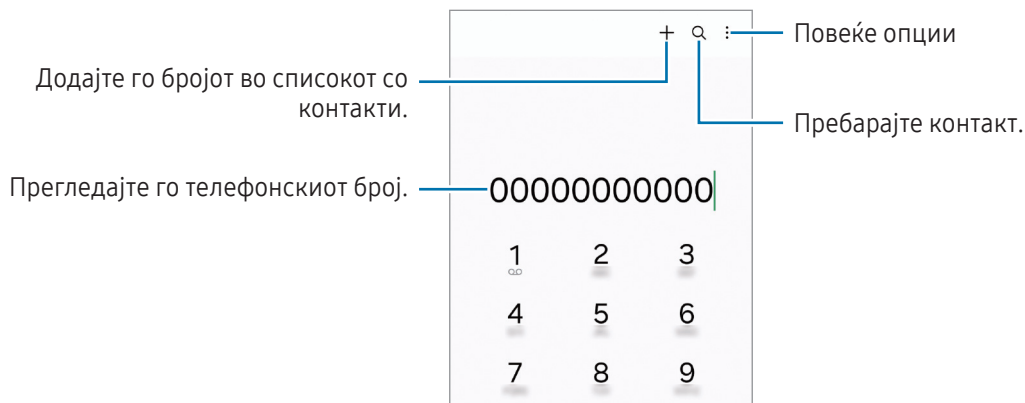

Упатување повици од дневници на повици или списоци на контакти

Отворете ја апликацијата **Телефон**, допрете **Последно** или **Контакти**, и потоа поминете со прстот десно на еден контакт или на телефонски број за да извршите повик.

Ако оваа одлика е исклучена, допрете  → **Поставувања** → **Други поставувања за повици**, и потоа допрете го копчето **Помини за повик или порака** за да ја вклучите.

Користење Брзо бирање

За да поставите број за брзо повикување, отворете ја апликацијата **Телефон**, допрете **Тастатура** →  → **Броеви за брзо бирање**, изберете број за брзо бирање и потоа додадете телефонски број.

За да упатите повик, допрете и држете го бројот за брзо бирање на тастатурата. За бројот 10 и нагоре на броевите за брзо бирање, најпрво допрете го првиот број (броеви) на бројот, и потоа допрете и задржете го последниот број.

На пример, ако го поставите бројот 123 како број за брзо бирање, допрете 1, допрете 2 и потоа допрете и задржете го 3.

Упатување меѓународен повик

- 1 Отворете ја апликацијата **Телефон** и допрете **Тастатура**.
- 2 Допрете и задржете **0** сè додека не се појави знакот **+**.
- 3 Внесете го кодот за државата, подрачје и телефонскиот број и потоа допрете .

Примање повици

Одговарање на повик

Кога доаѓа повик, одвлечете го  надвор од големиот круг.

Одбивање повик

Кога доаѓа повик, одвлечете го  надвор од големиот круг.

За да пратите порака кога одбивате дојдовен повик, влечете ја лентата **Прати порака** нагоре и изберете порака за да ја пратите.

За да создадете разни пораки за одбивање, отворете ја апликацијата **Телефон**, допрете  → **Поставувања** → **Пораки за брзо одбивање**, внесете порака и потоа допрете .

Блокирање на телефонски броеви

Блокирајте повици од специфични броеви додадени во Вашиот список на блокирани броеви.

Отворете ја апликацијата **Телефон**, допрете на  → **Поставувања** → **Блокирајте броеви** и потоа изберете ги контактите или телефонските броеви за да ги зачувате во списокот со блокирани броеви.

Кога блокираните броеви ќе се обидуваат да контактираат со Вас, нема да добиете известувања. Повиците ќе се евидентираат во дневникот со повици.



Исто така, можете да блокирате дојдовни повици од луѓе кои не ги прикажуваат своите повикувачки броеви. Допрете го копчето **Блок. повици од непознати броеви** за да ја вклучите одликата.

Опции во тек на повици

- **Помош за повици → Повик со текст:** Комуницирајте со друго лице преку текст. Освртете се на [Повик со текст](#) за повеќе информации.
- **Помош за повици → Превод во живо:** Добијте превод во реално време на јазикот што сте го избрале за време на говорните повици. За да ја користите оваа одлика, отворете ја апликацијата **Телефон**, допрете на  → **Поставувања → Превод во живо**, и потоа допрете го копчето за да ја вклучите. Погледнете [Преведување телефонски повици во реално време \(Помош за повици\)](#) за повеќе информации.
- **Додај повик:** Упатете втор повик. Првиот повик ќе биде задржан. Кога ќе го завршите вториот повик, првиот повик ќе продолжи.
- **Стави на чекање:** Задржете повик.
- **Видео повик:** Префрлете на видеоповик.
- **Bluetooth:** Префрлете се на слушалка Bluetooth ако е поврзана со уредот.
- **Звучник:** Вклучете го и исклучете го звучникот. Кога го користите звучникот, поставете го уредот подалеку од ушите.
- **Исклучи микрофон:** Исклучете го микрофонот за да не Ве слуша соговорникот.
- **Тастатура / Прикриј:** Отворете ја или затворете ја тастатурата.
-  : Прекинете го тековниот повик.
-  : За време на видеоповик, префрлете на гласовен повик.
-  : Поставете уредот да го смени аголот на сликање и да зумира автоматски со препознавање и следење на луѓе додека вршите видеоповик.
-  : Во тек на видеоповик, заклучете го екранот.
- **Ефекти:** За време на видеоповик, применете разни ефекти.
-  : Во тек на видеоповик, променете го соодносот на ширина/висина на екранот.
- **Камера:** За време на повик, исклучете ја камерата за да не Ве гледа соговорникот.
- **Префрли:** За време на повик, префрлајте се помеѓу предната и задната камера.



Некои одлики може да бидат недостапни во зависност од операторот или моделот.

Помош за повици

Повик со текст

Комуницирајте со друго лице преку текст.

Кога упатувате или добивате говорен повик, допрете на **Помош за повици** → **Повик со текст**.

Кога повикот ќе се поврзи, на другото лице автоматски му се испорачува говорен поздрав и она што другото лице го кажува се прикажува како текст на екранот.

Ако изберете одговор од списокот со брзи одговори, тој ќе се емитува кај другото лице како говор.

За да се префрлите на говорен повик, лизгајте со прстот десно по екранот за повици и допрете на **Профрли на говорен повик**.

За да ги смените поставувањата, отворете ја апликацијата **Телефон** и допрете на  → **Поставувања** → **Повик со текст**.

Превод во живо

Добијте превод во реално време на јазикот што сте го избрале за време на говорните повици. Погледнете [Преведување телефонски повици во реално време \(Помош за повици\)](#) за повеќе информации.

Контакти

Вовед

Креирајте нови контакти или управувајте со контактите на уредот.

Додавање контакти

Создавање нов контакт

- 1 Отворете ја апликацијата **Контакти** и допрете **+**.
- 2 Изберете локација за складот.
- 3 Внесете ги информациите на контакт и допрете **Зачувај**.

Увезување контакти

Додајте контакти со увезување од складот на Вашиот уред.

- 1 Отворете ја апликацијата **Контакти** и допрете **≡** → **Уредување контакти** → **Увези контакти**.
- 2 Следете ги упатствата на екранот за да увезете контакти.

Синхронизација на контакти со веб-сметки

Синхронизирајте ги контактите на уредот со онлајн контактите зачувани во Вашите веб-сметки, како сметката Samsung.

- 1 Отворете ги **Поставувања**, допрете **Сметки и резервна копија** → **Управувајте со сметките** и изберете ја сметката што сакате да ја синхронизирате.
- 2 Допрете **Синхронизирај сметка** и допрете го копчето **Контакти** за да го вклучите.

Пребарување контакти

Отворете ја апликацијата **Контакти**. Допрете  на врвот од списокот со контакти и внесете критериуми за пребарување.

Допрете го контактот. Потоа, преземете едно од следниве дејства:

-  : Воспоставете гласовен повик.
-  : Составете порака.
-  /  : Упатете видеоповик.
-  : Составете порака на е-пошта.

Бришење контакти

1 Отворете ја апликацијата **Контакти** и допрете  → **Измени**.

2 Изберете контакти и допрете **Избриши**.

За да избришете контакти еден по еден, допрете на контакт од списокот со контакти и допрете **Повеќе** → **Избриши**.

Споделување контакти

Можете да споделувате контакти со други со користење на разни опции за споделување.

1 Отворете ја апликацијата **Контакти** и допрете  → **Измени**.

2 Изберете контакти и допрете **Сподели**.

3 Изберете метод за споделување.

Создавање групи

Можете да додадете групи, како семејство или пријатели и да управувате со контактите според групи.

1 Отворете ја апликацијата **Контакти** и допрете  → **Групи** → **Нова група**.

2 Следете ги упатствата на екранот за да создадете група.

Спојување двојни контакти

Ако Вашиот список со контакти содржи дуплирани контакти, спојте ги во еден за да го рационализирате списокот со контакти.

- 1 Отворете ја апликацијата **Контакти** и допрете  → **Уредување контакти** → **Спој контакти**.
- 2 Штиклирајте контакти и допрете **Спој**.

Како да го поставите Вашиот телефон

Можете да ја поставите сликата на Вашиот профил и картичката на профил.

- 1 Отворете ја апликацијата **Контакти** и допрете го Вашиот профил.
- 2 Допрете на **Направи картичка за профил**.
- 3 Следете ги упатствата на екранот за да ја поставите картичката на профил.
Сликата што ја избирате за картичката на профил ќе се примени и како слика на профил.
- 4 За да ја смените сликата на профил, допрете ја сликата на профил или картичката и допрете на .
- 5 Следете ги упатствата на екранот за да ја поставите сликата на профил.

Како да го споделите Вашиот профил

Луѓето можат да го гледаат Вашиот профил кога ги повикувате или кога ги прегледуваат Вашите информации за контакт.

- 1 Отворете ја апликацијата **Контакти** и допрете го Вашиот профил.
- 2 Допрете на **Картичка и слика на профил** и допрете на копчето **Спод. карт. и слика на профил** за да го вклучите.

Пораки


Вовед

Испратете и проверете пораки според разговор.

Може да настанат дополнителни трошоци при праќање или примање пораки додека се наоѓате во роаминг.

Праќање пораки

- 1 Отворете ја апликацијата **Пораки** и допрете .
- 2 Додадете приматели и внесете порака.
За да снимите и да пратите говорна порака, допрете и задржете го , и изговорете ја пораката.
Иконата на снимка ќе се појави само додека полето за внесување порака е празно.
- 3 Допрете  за да ја испратите пораката.

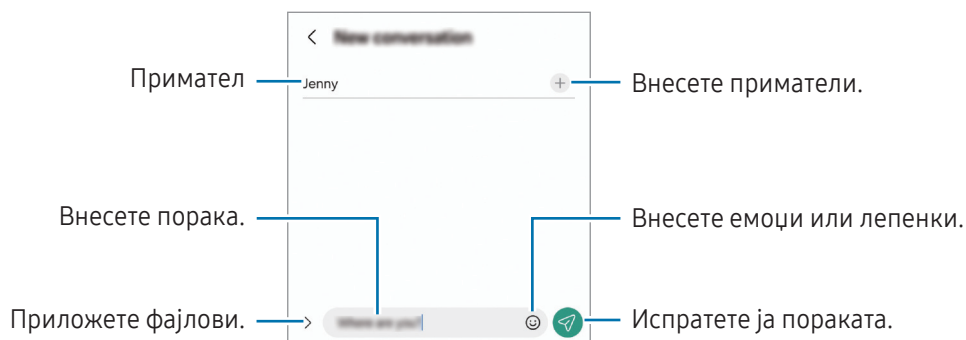

Проверка на пораки

- 1 Отворете ја апликацијата **Пораки** и потоа допрете **Разговори**.
- 2 На списокот со пораки, изберете еден контакт или телефонски број.
 - За да одговорите на пораката, допрете го полето за внесување порака, внесете ја пораката и потоа допрете .
 - За да ја приспособите големината на фонот, раздалечете ги или спојте ги прстите на екранот.

Сортирање пораки

Можете да сортирате пораки според категорија.

Отворете ја апликацијата **Пораки** и допрете на **Разговори** → **+**.

Ако опцијата за категорија не се појавува, допрете на **⋮** → **Поставувања** и допрете го копчето **Категории на разговор** за да го вклучите.

Бришење пораки

Допрете и задржете порака што сакате да ја избришете, а потоа допрете **Бриши**.

Промена на нагодувањата на порака

Отворете ја апликацијата **Пораки**, допрете **⋮** → **Поставувања**. Ако сакате да блокирате несакани пораки, изменете ги нагодувањата за известување и друго.

Камера

Вовед

Сликајте фотографии и снимајте видеозаписи користејќи разни режими и нагодувања.

Правила на однесување при користење на камерата

- Не сликајте фотографии или снимајте видеозаписи од други луѓе без нивна дозвола.
- Не сликајте фотографии или снимајте видеозаписи каде што е забрането со закон.
- Не сликајте фотографии или снимајте видеозаписи на места каде што може да ја загоризите приватноста на други луѓе.

Фотографирање

1 Отворете ја апликацијата **Камера**.

Исто така, може да ја отворите апликацијата со притискање на страничното копче двапати или со влечење на  налево од кругот на заклучениот екран.



- Некои одлики на камера не се достапни кога ја отворите апликацијата **Камера** од заклучениот екран или кога екранот е исклучен, но методот за заклучување екран е поставен.
- Камерата автоматски се исклучува кога не се користи.
- Некои методи може да бидат недостапни во зависност од операторот или моделот.

2 Допрете ја сликата на приказот за преглед каде што треба да се фокусира камерата.

За да ја приспособите осветленоста на сликите, влечете ја лентата за приспособување што се појавува над или под кружната рамка.

3 Допрете за да фотографирате.

За да го измените режимот за сликање, влечете го списокот со режими за сликање налево или надесно, или, поминете со прстот налево или надесно по екранот за преглед.





- Екранот за преглед може да се разликува во зависност од режимот за сликање и која камера се користи.
- Фокусот може да биде нејасен ако предметот се наоѓа блиску. Сликајте фотографии и снимајте видеозаписи од соодветна оддалеченост.
- Ако сликите што ги сликате изгледаат заматени, исчистете го објективот на камерата и обидете се повторно.
- Проверете дали леќата е оштетена или валкана. Ако не е, уредот може да не работи како што треба во одредени режими за кои се потребни високи резолуции.
- Камерата на Вашиот уред има широкоаголна леќа. Кај фотографиите и видеозаписите под широк агол може да се појави мало изобличување и тоа не укажува на проблеми во изведбата на уредот.
- Камерата може да се замагли или да се појави кондензација, ако уредот се изложи на нагли промени на температурата на воздухот, заради разлика во температурата внатре и надвор од капакот на камерата. Обидете се да избегнете вакви услови кога планирате да ја користите камерата. Ако сепак дојде до замаглување, причекајте додека камерата не се исуши на собна температура пред да сликате фотографии или да снимате видеозаписи, во спротивно резултатите може да изгледаат замаглени.

Користење на копчето за камера

- Допрете и држете го копчето за камерата за да снимите видеозапис.
- Ако го одвлечете копчето за камерата до иконата , можете да снимите видеозапис без да го држите копчето.
- За да сликате слики со континуирана голема брзина, поминете со прстот по копчето за камера на работ на екранот и задржете го. Ако допрете на  на екранот за преглед и ако допрете на **Помин. на копчето Сликање за да → Направете GIF**, можете да создадете GIF-ови.
- Ако додадете друго копче за камера, можете да го движите каде било на екранот и да сликате фотографии попрактично. На екранот за преглед, допрете  → **Начини на снимање** и допрете на **Копче за лебдечко сликање** за да го вклучите.

Уредување на списокот со режими за сликање

За да го уредите списокот со режими за сликање, допрете на **ПОВЕЌЕ** во списокот, допрете на , и потоа одвлечете ги режимите онаму каде што сакате.

Како да ги користите одликите за зумирање

За да зумирате или одзумирате со задната камера, изберете ја саканата икона на зумирање на екранот за преглед.

Исто така, можете да го изберете саканото ниво на зумирање од списокот со нивоа на зумирање што се појавува кога ја допирате иконата на зумирање.

За да го приспособите попрецизно зумирањето, влечете ја иконата на зумирање, спојте ги прстите или раширете ги прстите на екранот за преглед.

Ако соодносот на зумирање надминува одреден износ, ќе се појави мапа-водилка за зумирање за да Ви покаже каде зумирате на сликата.



Заклучување на фокусот (AF) и експозицијата (AE)

Можете да го заклучите фокусот или експозицијата на избрана област, за да спречите камерата автоматски да се приспособи врз основа на промените на предметите или изворите на светлина.

Допрете и држете ја областа за да фокусирате, а во неа ќе се појави рамката AF/AE и нагудувањето за фокус во експозиција ќе се заклучи. Нагудувањето останува заклучено дури и откако ќе сликате фотографија.



Оваа одлика може да биде недостапна во зависност од режимот за сликање.

Опции за тековен режим за сликање

На екранот за преглед, користете ги следните опции.

-  : Вклучете го или исклучете го блицот.
-  : Изберете го времетраењето на задоцнувањето пред камерата да слика фотографија автоматски.
- **3:4**: Изберете сооднос ширина/висина за фотографии.
- **12M**: Изберете резолуција за сликите.
-  : Вклучете ја или исклучете ја одликата за подвижна фотографија. Ако ја вклучите, ќе се сними и видеоклип од неколку секунди пред да го допрете копчето за камерата.
-  : Вклучете ја или исклучете ја одликата за супер-стабилна фотографија.
-  : Изменете го времето на снимање на видеозаписите со забрзано снимање.
- **AUTO**: Изберете брзина на приказ на кадри на видеозаписи со забрзано снимање.
- **9:16**: Изберете сооднос на ширина/висина за видеозаписи.
-  /  / **FHD**: Изберете резолуција за видеозаписите.
-  : Применете ефект на филтер или ефекти за убавина.
-  : Изберете метод за мерење. Ова утврдува како се пресметуваат вредностите на светлината.
 **Централно мерење** ја користи светлината во средниот дел на снимката за да ја пресмета експозицијата на снимката.  **Матрично мерење** прави просек од целата сцена.  **Мерење во точка** ја користи светлината во концентриран среден дел на снимката за да ја пресмета експозицијата на снимката.
-  : Приспособете го тонот на боја.
-  : Во режимот **ХРАНА** фокусирајте се на предметот во рамката и заматете ја сликата надвор од рамката.
-  : Во режимот **ХРАНА**, приспособете го тонот на бојата.
-  : Во режим **ДВОЈНО СНИМАЊЕ** изменете ја опцијата за зачувување.
-  : Во режим **ДВОЈНО СНИМАЊЕ** изменете го екранот.
-  : Приспособете ги опциите за сликање кога сликате еднократни снимки.



Достапните опции може да се разликуваат во зависност од моделот или режимот за сликање.

Фоторежим

Камерата ги приспособува автоматски опциите за снимање во зависност од околината.

Во списокот со режими за снимање, допрете **ФОТОГРАФИЈА** и допрете  за да снимате фотографија.

Промена на резолуцијата

Може да снимате фотографии со висока резолуција.

Во опциите за снимање, допрете **12M** за да ја промените резолуцијата на саканата резолуција и снимате слика.




Резолуцијата може да се разликува во зависност од регионот.

Предлози за слики

Камерата може да Ве посветува за идеална композиција за фотографијата со препознавање на позицијата и аголот на Вашиот предмет.

На екранот за преглед, допрете  и допрете го копчето **Предлози за слики** за да го вклучите.

- 1 Во списокот со режими за снимање, допрете **ФОТОГРАФИЈА**.
На екранот за преглед ќе се појави водич.
- 2 Насочете го водичот кон предметот.
Камерата ја препознава композицијата и на екранот за преглед ќе се појави препорачаната композиција.
- 3 Движете го уредот така што водичот да се совпаѓа со препорачаната композиција.
Кога ќе се постигне идеална композиција, водичот ќе ја смени бојата во жолта.
- 4 Допрете  за да фотографирате.

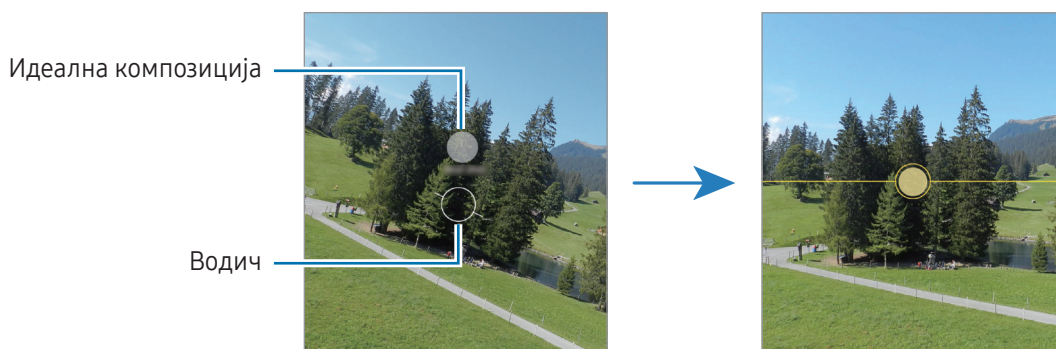

Како да сликате селфи

Можете да сликате автопортрети со предната камера.

- 1 На екранот за преглед, поминете со прстот нагоре или надолу или допрете  за да се префрлите на предната камера за автопортрети.
- 2 Свртете се накај леќата на предната камера.
За да сликате автопортрети со широкоаголна снимка од пејзаж или луѓе, допрете на .
- 3 Допрете  за да фотографирате.

Примена на филтер и ефекти за убавина

Пред да сликате фотографија, можете да изберете ефект на филтер, и исто така, да ги измените одликите на лицето, како тонот на кожата или обликот на лицето.

- 1 На екранот за преглед, допрете .
- 2 Изберете ефекти и сликајте фотографија.
Ако допрете на , можете да преземете филтри или да создадете сопствен филтер користејќи слика со тон на боја што Ви се допаѓа од **Галерија**.

Скенирање документи или текст

Можете да скенирате документи или текст.

- 1 Во списокот со режими за сликање, допрете **ФОТОГРАФИЈА**.
- 2 Насочете ја камерата кон предметот и допрете на .
- Иконата  ќе се појави само кога се детектирал некој документ или текст.
- 3 Допрете на **Скенирај**, изберете ја областа што ја сакате и потоа допрете на **Зачувај**.

Видеорежим

Камерата ги приспособува автоматски опциите за сликање во зависност од околината.

- 1 Во списокот со режими за сликање, допрете **ВИДЕО** и допрете  за да снимите видеозапис.
 - За да се префрлате меѓу предните и задните камери додека снимате, поминете со прстот нагоре или надолу на екранот за преглед или допрете .
 - За да направите слика од видеозаписот додека снимате, допрете .
- 2 Допрете  за да прекинете да снимате видеозапис.
 -  Ако ја користите одликата за видеозирање подолго време додека снимате видеозапис, квалитетот на видеозаписот може да се намали за да го спречи уредот да се презагрее.
 - Оптичкиот зум може да не функционира во средини со слаба осветленост.

Промена на резолуцијата

Можете да снимите видеозаписи со висока резолуција со максимална резолуција 8K.

Во опциите за сликање, допрете **FHD 30** за да ја промените резолуцијата на саканата резолуција и снимете видео.

Кога ќе завршите со снимањето видеозапис, емитувајте го видеозаписот во апликацијата **Галерија**. Кога ќе допрете на  на слика што Ви се допаѓа, сликата ќе се зачува како фотографија.

Стабилизација на видеозаписи (Супер стабилно)

Ако се јави многу треперење додека снимате видеозапис, користете ја одликата Супер-стабилност за понатамошна стабилизација на видеозаписот.

Допрете на **ВИДЕО** во списокот со режими за сликање, допрете на  во опциите за сликање за да го вклучите и потоа снимете видеозапис.

Користење на одликата за автоматско врамување

(Промена на аголот на сликање и зумирање со следење на луѓе)

Можете да поставите уредот да го смени аголот на сликање и да зумира автоматски со препознавање и следење на луѓето додека снимате видеозапис.

Во списокот со режими за сликање, допрете **ВИДЕО** и допрете  за да го вклучите и потоа снимете видеозапис.


За да го следите и приспособите аголот на сликање и да зумирате врз одредено лице, допрете ја рамката што се прикажува околу тоа лице. За да го исклучите следењето, допрете ја повторно рамката.

Режим на двократна снимка

Снимајте истовремено видеозаписи со две камери. Можете да ги зачувате видеозаписите од секоја камера одделно и да ги уредите. Исто така, можете да ги емитувате видеозаписите на разни начини, како во поделен приказ или во приказ слика во слика.

- 1 Во списокот со режими за снимање, допрете **ПОВЕЌЕ** → **ДВОЈНО СНИМАЊЕ**.
- 2 Допрете на , изберете две леќи и потоа допрете **ОК**.
 - За да ги зачувате видеозаписите на секоја камера одделно, допрете на .
 - За да смените екранот допрете на .
- 3 Допрете  за да снимите видеозапис.
- 4 Допрете  за да прекинете да снимате видеозапис.

Изменете ја опцијата за зачувување.

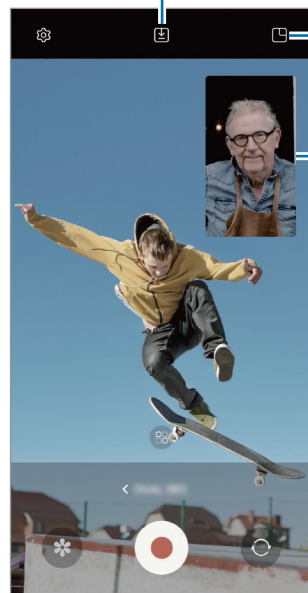

Изменете го екранот.

Прозорец на слика во слика

Контролирање на прозорецот слика во слика додека емитувате видеозапис

Ако поставите екранот да  **Преглед на слика во слика**, можете да ја измените големината или локацијата на прозорецот слика во слика додека го снимате или емитувате видеозаписот.

- 1 На екранот за преглед допрете на  за да ја измените опцијата за зачувување во  **Зачувајте видеа во одделни датотеки**.
- 2 Допрете  за да снимите видеозапис.
Можете да ја измените големината на локацијата на прозорецот слика во слика пред и за време на снимањето.
 - За да го зголемите прозорецот слика во слика, допрете го прозорецот и допрете на .
 - За да го преместите прозорецот слика во слика, одвлечете го онаму каде што сакате.
- 3 Допрете  за да прекинете да снимате видеозапис.

Исто така, можете да го контролирате на прозорецот слика во слика додека го емитувате видеозаписот. Допрете го минијатурниот приказ на екранот за преглед или отворете ја апликацијата **Галерија** и изберете го видеозаписот, а потоа допрете на  → **Отвори во Видео плеер**.


Режим на еден кадар

Сликајте разни фотографии и видеозаписи во еден кадар.

Вашиот уред автоматски ги избира најдобрите снимки и создава фотографии со филтри или видеозаписи со одредени повторени делови.

- 1 На списокот со режими за сликање, допрете **ПОВЕЌЕ** → **ЕДЕН КАДАР**.
- 2 Допрете  за да ја доловите сцената што сакате.
- 3 Допрете го минијатурниот приказ на екранот за преглед или отворете ја апликацијата **Галерија** и изберете ја датотеката.

За да ги проверите другите резултати, допрете ја иконата . За да ги зачувате резултатите поединечно, допрете и држете една ставка, штиклирајте ги ставките што ги сакате и потоа допрете на .

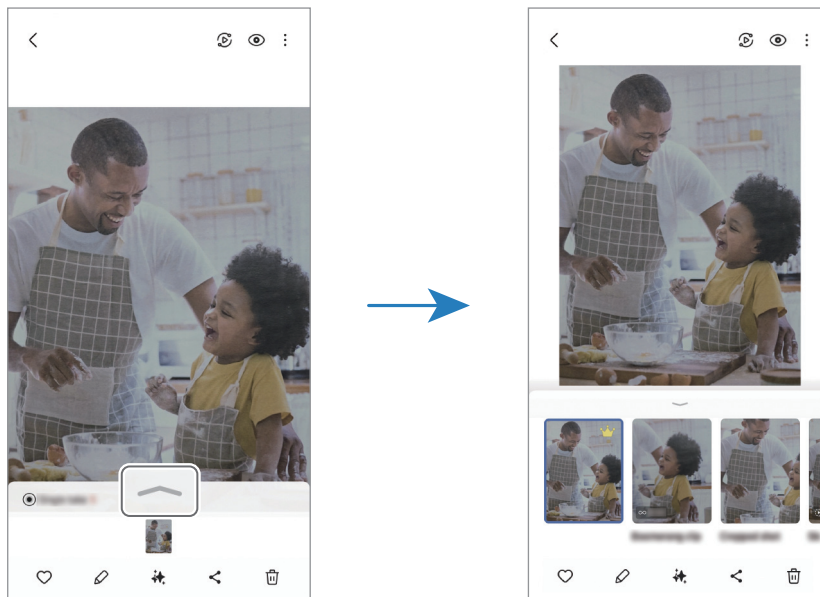

Режим за портрет/Режим за видеопортрет

Користејќи го режимот за портрет или режимот за видеопортрет, можете да доловите фотографии или видеозаписи во кои заднината е заматена, а предметот се истакнува јасно. Исто така, можете да примените заднински ефект и да го уредите откако ќе ја сликате фотографија.

- 1 Во списокот со режими за сликање, допрете **ПОРТРЕТ** или допрете **ПОВЕЌЕ** → **ВИДЕО НА ПОРТРЕТ**.
- 2 Допрете  и изберете го заднинскиот ефект што го сакате.
За да го приспособите интензитетот на заднинскиот ефект, влечете ја лентата за приспособување.
- 3 Кога на екранот за преглед ќе се појави **Подготвено**, допрете на  за да сликате фотографија, или допрете на допрете на  за да снимите видеозапис.



- Достапните опции може да варираат во зависност од режимот за сликање.
- Користете ја оваа одлика на место каде што има доволно светло.
- Заматеноста на заднина може да не се примени правилни во следните услови:
 - Уредот или предметот се движи.
 - Предметот е теник или транспарентен.
 - Предметот има слична боја со заднината.
 - Предметот или заднината се едноставни.

Професионален режим/Режим за професионален видеозапис

Сликајте фотографии или видеозаписи додека рачно приспособувате разни опции за сликање, како на пример вредност на експозиција и вредност ISO.

Во списокот со режими за сликање, допрете **ПОВЕЌЕ** → **ПРОФИ** или **PRO VIDEO**. Изберете опции и приспособете ги нагудувањата и потоа допрете  за да сликате фотографија или допрете  за да снимите видеозапис.

Достапни опции

-  : Ресетирајте ги нагудувањата.
- **ISO**: Изберете ISO вредност. Со ова се контролира чувствителноста за светлина на камерата. Ниските вредности се за фиксни или силно осветлени објекти. Високите вредности се за брзодвижечки или слабоосветлени објекти. Меѓутоа, повисоките ISO нагудувања може да резултираат со бучава во фотографиите или видеозаписите.
- **SPEED**: Прилагодете ја брзината на копчето за фотографирање. Бавната брзина на копчето за фотографирање дозволува да влегува повеќе светлина, па така фотографијата или видеозаписот стануваат посветли. Ова е идеално за фотографии или видеозаписи со пејзажи или за фотографии или видеозаписи снимани во нокни услови. Големата брзина на копчето за фотографирање дозволува да влегува помалку светлина. Ова е идеално за сликање слики или видеозаписи со предмети што се движат брзо.
- **EV**: Изменете ја вредноста на експозиција. Со ова се одредува колку светлина да прима сензорот на камерата. За слабоосветлени ситуации, користете висока експозиција.
- **FOCUS**: Променете го режимот на фокус. Влечете ја лентата за приспособување за да го приспособите фокусот рачно.
- **WB**: Изберете соодветен баланс на бело, така што сликите да имаат опсег на реални бои. Можете да ја нагодите температурата на боја.
- **MIC**: Изберете од кој правец сакате звукот да се снима на повисоко ниво. Исто така, можете да користите микрофон USB или Bluetooth ако го поврзете со Вашиот уред (Режим за професионален видеозапис).
- **ZOOM**: Приспособете ја брзината на зумот (Режим за професионален видеозапис).

Промена на резолуцијата

Можете да снимите видеозаписи со висока резолуција со максимална резолуција 8K.


Во опциите за сликање, допрете **FHD 30** за да ја промените резолуцијата на саканата резолуција и снимете видео.

Кога ќе завршите со снимањето видеозапис, емитувајте го видеозаписот во апликацијата **Галерија**. Кога ќе допрете на  на слика што Ви се допаѓа, сликата ќе се зачува како фотографија.

Разделување на областа на фокусирање и областа на експозиција

Можете да ја разделите областа на фокусирање и областа на експозиција.

Допрете и држете го екранот за преглед. На екранот ќе се појави рамката AF/AE. Влечете ја рамката во областа каде сакате да ги разделите областа на фокус и областа на експозиција.

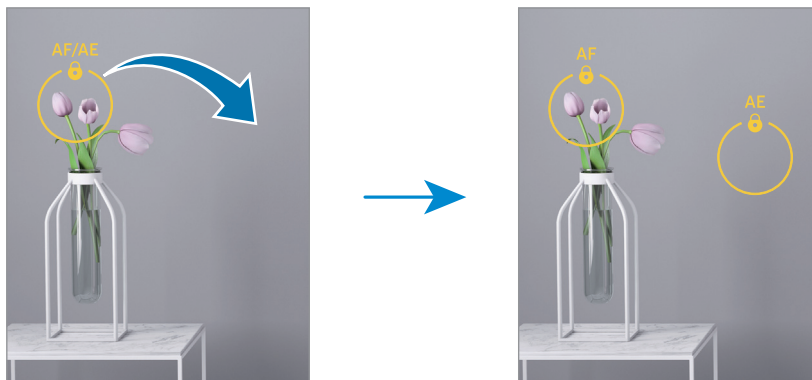

Ноќен режим

Сликајте фотографии во услови со слаба осветленост без да користите блиц. Кога користите триножник, можете да добиете посветли и постабилни резултати.

- 1 Во списокот со режими за сликање, допрете **ПОВЕЌЕ** → **НАВЕЧЕР**.
Ако го поставите времето што се појавува во десниот долен дел на екранот на **Макс.**, може да добиете појасни слики.
- 2 Допрете на  и задржете го уредот стабилно додека не заврши сликањето.

Режим Храна

Сликајте фотографии од храна со поживописни бои.

- 1 Во списокот со режими за сликање, допрете **ПОВЕЌЕ** → **ХРАНА**.
На екранот ќе се појави рамка и областа надвор од рамката ќе биде заматена.
- 2 За да ја смените големината на рамката, влечете еден агол на рамката.
Допрете ја областа што ја сакате или влечете ја рамката за да ја преместите.
- 3 Допрете  и влечете ја лентата за прилагодување за да ја приспособите температурата на боја.
- 4 Допрете  за да фотографирате.

Панорамски режим

Користејќи режим за панорама, направете низа фотографии и потоа соединете ги за да создадете широк пејзаж.

- 1 Во списокот со режими за сликање, допрете **ПОВЕЌЕ → ПАНОРАМА**.
- 2 Допрете  и движете го споро уредот во една насока.
Зачувајте ја сликата во внатрешноста на рамката на далечинскиот визир на камерата. Ако прегледот на слика е надвор од рамката водилка или ако не го движите уредот, уредот автоматски ќе престане да слика фотографии.
- 3 Допрете  за да го прекинете сликањето фотографии.




Избегнувајте да сликате фотографии со неодредени заднини, како на пример празно небо или обичен сид.

Режим на споро движење

Снимете видеозапис што ќе го гледате во споро движење. Можете да одредите делови од Вашите видеозаписи што ќе се емитуваат во споро движење.

- 1 Во списокот со режими за сликање, допрете **ПОВЕЌЕ → БАВНО ДВИЖЕЊЕ** и допрете  за да снимите видеозапис.
- 2 Кога ќе го завршите снимањето, допрете  за да прекинете.
- 3 На екранот за преглед, допрете го минијатурниот преглед.
Брзиот дел од видеозаписот ќе биде поставен како дел со споро движење и видеозаписот ќе почне да се емитира. Врз основа на видеозаписот ќе се создадат до два дела со бавно движење.
За да го уредите делот со бавно движење, допрете  и влечете ја лентата за уредување дел лево или десно.

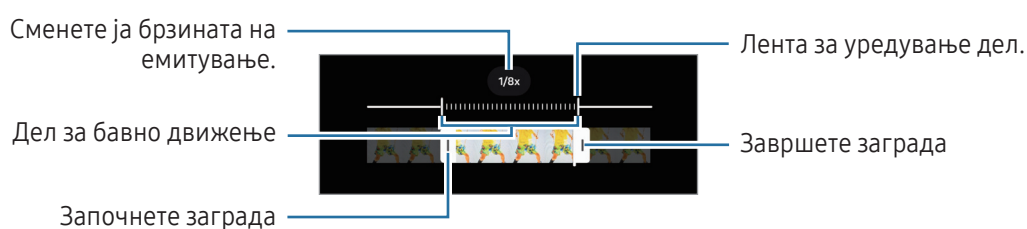

Режим за забрзано снимање

Снимајте сцени, како на пример луѓе или автомобили што се движат, и гледајте ги како забрзани видеозаписи.

- 1 Во списокот со режими за сликање, допрете **ПОВЕЌЕ** → **ХИПЕРЛАПСА**.
- 2 Допрете **AUTO** и изберете ја опцијата за брзина на приказ на кадри.
 - Ако поставите брзина на приказ на кадри на **AUTO**, уредот автоматски ќе ја приспособи брзината на приказ на кадри според брзината на менување на сцената.
 - Ако сакате да снимите ѕвездени траги, поставете ја брзина на приказ на кадри на **+300x** и допрете на .
- 3 Допрете  за започнување со снимање.
- 4 Допрете  за завршување на снимањето.



Може да ја користите одликата за забрзано снимање со допирање на **AUTO** → **45x** или **15x** на опциите за сликање. Оваа одлика е соодветна за снимање снимки од возило што се движи, за да изгледа дека и уредот се движи.

Прилагодување на нагодувања за камера

На екранот за преглед, допрете . Некои опции може да не бидат достапни во зависност од режимот за сликање.

Интелигентни функции

- **Скенирајте документи и текст:** Кога задната камера детектира документ или текст, ќе се појави иконата .
- **Скенирајте QR-кодови:** Поставете уредот да скенира QR-кодови од екранот за преглед.
- **Предлози за слики:** Поставување уредот да дава предлог за идеална композиција на фотографијата со препознавање на положбата и аголот на субјектот.
- **Интелигентна оптимизација**
 - **Оптимизација на квалитет:** Изберете опција за квалитет.
 - **Оптимизатор на сцени:** Поставете го уредот да ги приспособи автоматски нагодувањата за боја и да го примени автоматски оптимизираниот ефект во зависност од предметот или сцената.

Слики

- **Помин. на копчето Сликање за да:** Изберете го дејството што ќе го вршите кога минувате со прстот на копчето за камера кон работ на екран и го задржувате.
- **Воден жиг:** Додајте воден знак кога фотографирате слики.

- **Напредни опции за слика:** Избор како сакате да ги зачувувате фотографиите.
 - **Слики со висока ефикасност:** Направете фотографии во Високо ефикасен формат на слика (High Efficiency Image Format - HEIF).
 - **Копии RAW:** Зачувајте ги сликите и како JPEG-датотеки и како RAW-датотеки (формат на датотеки DNG) во професионален режим. Датотеките JPEG ги компримираат сликите и зафаќаат помалку простор во складот. Датотеките RAW ги задржуваат сите податоци на фотографијата за најдобар квалитет на слика и ги зачувуваат сликите некомпиримирани, но зафаќаат помалку простор во складот.

Селфиња

- **Зачув.селфија како што е прегл.:** Поставување уредот да ги зачувува фотографиите или видеата онака како што се појавуваат на екранот за преглед кога се снима со предната камера без да ги превртува.
- **Пом. нагоре/над. за мен. камери:** Вклучете ја оваа функција за да ги менувате камерите со лизгање нагоре или надолу на екранот за преглед.

Видеа

- **Автоматско FPS:** Поставете го уредот да снима посветли видеа во услови со слаба осветленост преку автоматско оптимизирање на брзината на приказ на кадри.
- **Стабилизирање видео:** Вклучете го ефектот против тресење, за да ја елиминирате или намалите заматената слика што се јавува како резултат од тресењето на камерата додека снимате видеозапис.
- **Напредни опции за видео**
 - **Видео формат:** Изберете го форматот на видеозапис.
 - **Видеа со гол. брзина на битови:** Зголемете го протокот на видеозаписи. Ако ја користите оваа одлика, големината на датотека може да биде поголема од нормални видеозаписи.
 - **Видеа HDR10+:** Можете да снимате видеозаписи во кои контрастот и бојата на секоја сцена се оптимизирани.
 - **Снимање звук во 360 степени:** Можете да снимите видеозаписи со подлабок 3D звук користејќи слушалки Bluetooth што ја поддржуваат одликата за снимање аудио 360.



- Можеби нема да можете да ги емитувате HEVC датотеките на други уреди или да ги споделувате онлајн.
- Во некои режими за сликање не можете да снимате видеозаписи во формат HEVC.
- За правилно емитирање на видеозапис HDR10+, уредот мора да поддржува HDR10+.

Општо

- **Следење автоматски фокус:** Поставете уредот да следи и автоматски да се фокусира на избран предмет. Кога избирате предмет на екранот за преглед, уредот автоматски ќе се фокусира на предметот, дури и ако предметот се движи или кога ја менувате позицијата на камерата.



Пронаоѓањето објект може да не биде успешно во следните услови:

- Предметот е премногу голем или премногу мал.
- Објектот се движи прекумерно.
- Објектот има заднинско светло или Вие сликате во темно место.
- Боите или шемите на објектот и заднината се исти.
- Предметот има хоризонтални декорации, како ролетни.
- Камерата се тресе прекумерно.
- Резолуцијата на видеозаписот е висока.
- Кога зумирате или одзумирате со оптичкиот зум.

- **Мрежа:** Прикажува водилки во визирот што ќе Ви помагаат во креирање композиција кога бирате субјекти.
- **Ознаки за локација:** Прикачете GPS ознака на фотографијата.



- Силата на GPS-сигналот може да се намали во локации каде што има пречки за сигналот, како што е меѓу згради или ниски подрачја или во лоши временски услови.
- Вашата локација може да се прикаже на Вашите фотографии кога ќе ги поставите на интернет. За да го избегнете тоа, исклучете го нагудувањето за ознака за локација.

- **Начини на снимање**

- **Притис. коп. за Јач. звук за да:** Сликајте слики или снимајте видеозаписи, зумирајте или одзумирајте, или контролирајте ја јачината на тонот со помош на копчето за јачина на звук.
- **Говорни команди:** Сликајте слики или снимајте видеозаписи користејќи говорни наредби.
- **Копче за лебдечко сликање:** Додадете уште едно подвижно копче каде било на екранот за да сликате слики.
- **Прикажи дланка:** Поставете ја дланката пред предната камера за да сликате селфи или за да почнете да снимате видеозаписи.

- **Поставувања за задржување:** Задржете ги последните нагудувања што ги користевте, како на пример, режимот за сликање, кога ја отворите камерата.
- **Вибрации:** Поставете уредот да вибрира во одредени ситуации, како на пример, кога го допирате копчето за камера.

Приватност

- **Дозволи:** Пристапете до дозволите потребни за користење на апликацијата Камера.
- **Ресетирај поставувања:** Ресетирајте ги нагодувањата за камерата.
- **За Камера:** Проверете ја верзијата на камера и правните информации.
- **Контактирајте со нас:** Поставете прашања или проверете ги често поставуваните прашања.



Некои одлики може да бидат недостапни во зависност од моделот.


Галерија

Вовед

Пристапете до сликите и видеозаписите зачувани во Вашиот уред. Исто така, можете да управувате со сликите и видеозаписи според албум или да создадете приказни.


Како да ја користите апликацијата Галерија

Отворете ја апликацијата **Галерија**.

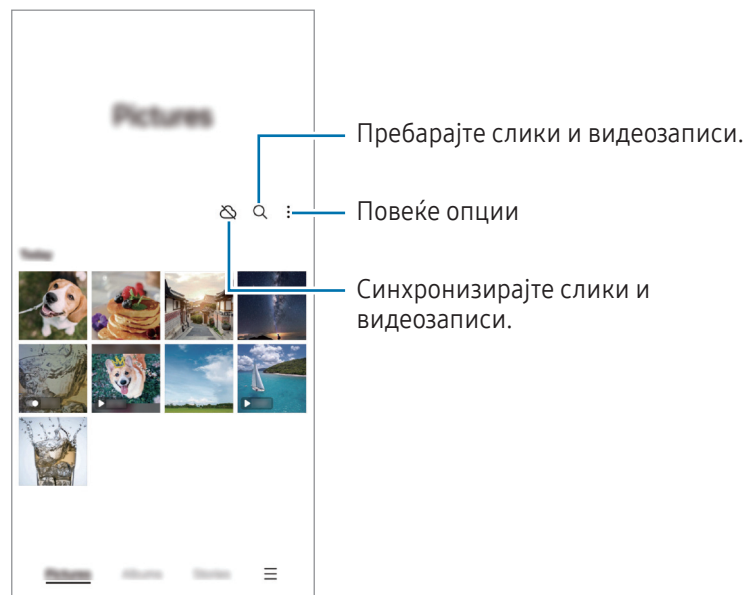

Гледање слики

Отворете ја апликацијата **Галерија** и изберете една слика. За да видите други датотеки, повлечете лево или десно на екранот.

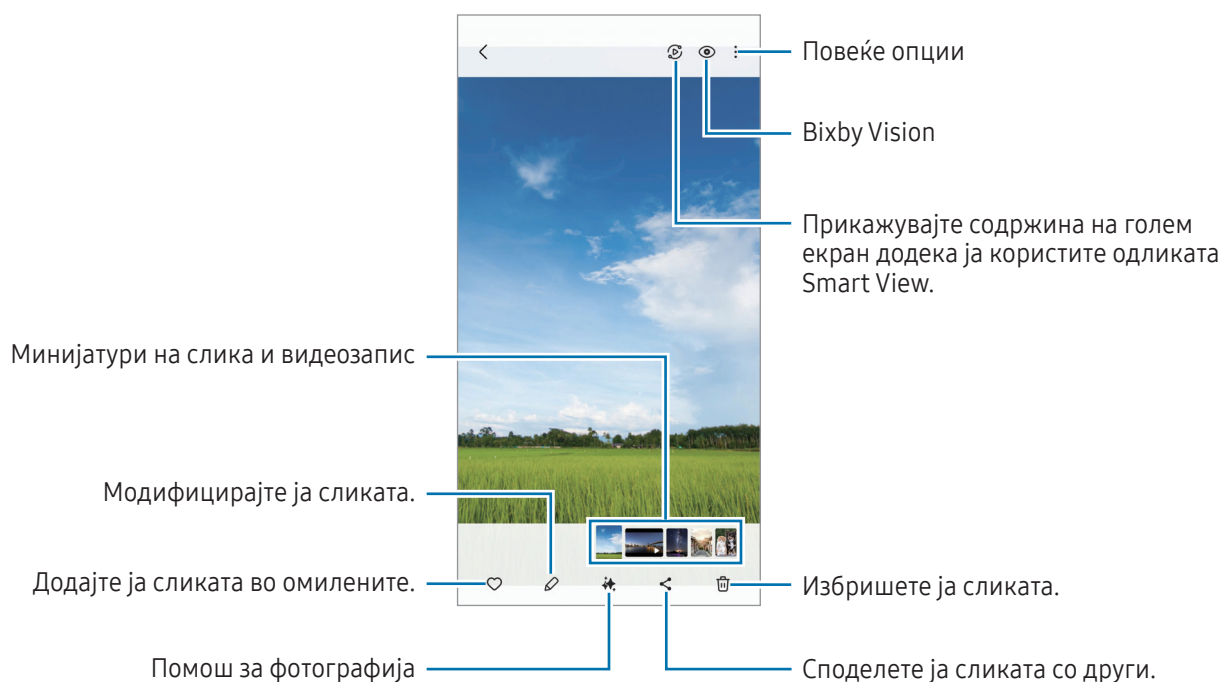

Подобрување на квалитетот на слики

Можете да ги подобрите истрошените, заматените и сликите со ниска резолуција.

- 1 Отворете ја апликацијата **Галерија** и изберете една слика.
- 2 Лизгајте го прстот нагоре по екранот и допрете на **Ремастерирај**.
Можете да ја проверите сликата пред и после.
- 3 Допрете на **↓** за да ја зачувате подобрената слика.

Извлекување предмети од слики

Одвојте еден предмет од заднината и извлекете го. Можете да ја копирате извлечената слика или да ја користите на разни начини ако ја зачувате како налепница или слика.



- 1 Отворете ја апликацијата **Галерија** и изберете една слика или видеозапис.
- 2 Допрете и држете го предметот што сакате да го извлекете и изберете една опција.
Кога избирате една слика сликана со одликата подвижна фотографија, ќе се појави одликата **Зачув. како GIF**. Ако сакате да ја зачувате извлечената слика како GIF, допрете на **Зачув. како GIF**.



За видеозаписи, оваа карактеристика е достапна само кога се паузирани.

Отсекување на зголемени слики

- 1 Отворете ја апликацијата **Галерија** и изберете една слика.
- 2 Раздвојте ги двата прсти на областа што сакате да ја зачувате и допрете на .
Отсечената област ќе се зачува како датотека.

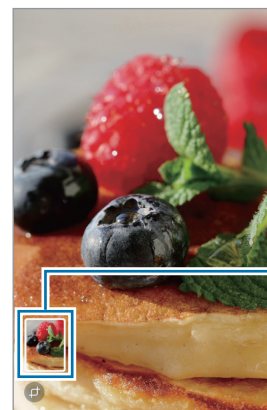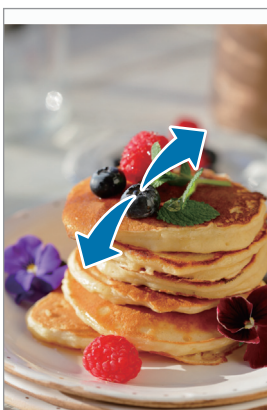


Минијатура
од зачувана
слика

Гледање видеозаписи

Отворете ја апликацијата **Галерија** и изберете видеозапис што ќе се емитува. За да видите други датотеки, повлечете лево или десно на екранот.

За да користите повеќе опции во текот на емитувањето, допрете  → **Отвори во Видео плеер**.

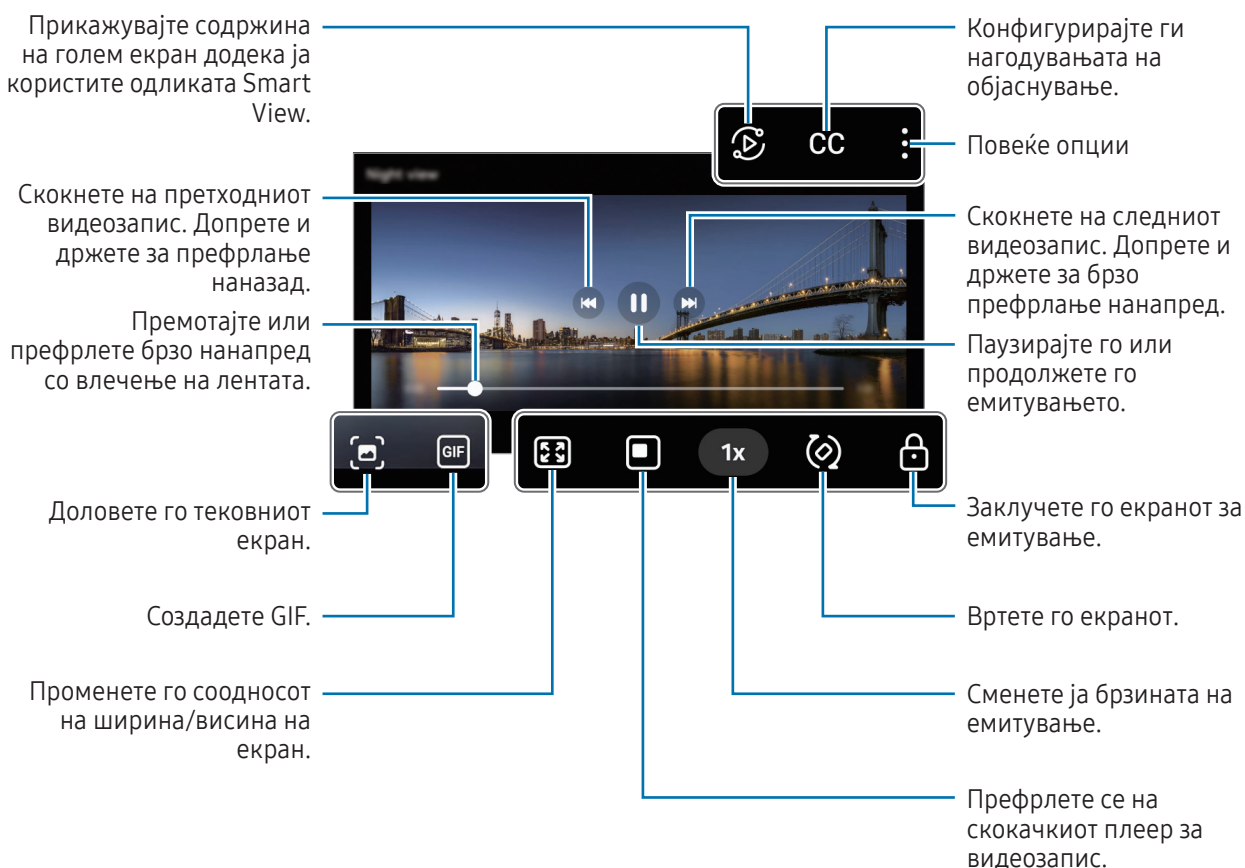

Влечете нагоре или надолу на левата страна од екранот за емитување за да ја прилагодите осветленоста, или влечете нагоре или надолу на десната страна на екранот за емитување за да ја прилагодите јачината на тон.

За премотување или брзо префрлање нанапред, поминете со прстот налево или надесно за екранот за емитување.

Албуми

Отворете ја апликацијата **Галерија**, допрете на **Албуми** →  и потоа изберете една тип на албум.

- **Албум:** Создадете нови албуми и рачно додавајте слики и видеозаписи.
- **Албум со автоматско ажурирање:** Создадете албуми што автоматски ги собираат сликите од луѓето што ги избирате.
- **Група:** Создадете група поврзани албуми.
- **Спод. албум:** Создадете албуми што можете да ги споделувате со други.

Приказни

Кога доловувате или зачувувате слика и видеозаписи, уредот ќе го прочита нивните ознаки за датум и локација, ќе ги подреди сликите и видеозаписите и потоа создава приказни.

Отворете ја апликацијата **Галерија**, допрете **Приказни** и потоа изберете една приказна. Ако допрете , може да користите различни опции, како што е менувањето на насловот на приказната.

Ако допрете на  → **Направи приказна** во списокот со приказни, можете да создадете приказни рачни.

Синхронизација на слики и видеозаписи

Отворете ја апликацијата **Галерија**, допрете , и потоа следете ги упатствата на екранот за завршување на синхронизацијата. Кога апликацијата **Галерија** и облакот се синхронизирани, иконата ќе се промени во .

Додека вршите синхронизација, сликите и видеозаписите што ги сликате, исто така ќе се зачуваат во облакот. Можете да пристапите до сликите и видеозаписите зачувани во облакот во апликацијата **Галерија** и од други уреди.



Кога ја поврзвате сметката Samsung и сметката Microsoft, можете да го поставите Microsoft OneDrive како склад во облак.

Бришење слики или видеозаписи

Отворете ја апликацијата **Галерија**, допрете и држете слика, видеозапис или приказна што сакате да ја избришете, и потоа допрете **Избриши**.

Како да ја користите одликата Корпа за отпадоци

Сликите и видеозаписите што ги бришете ќе се складираат привремено во корпата за отпадоци. Датотеките ќе се избришат по одреден период.

За да пристапите до датотеките во корпата за отпадоци, отворете ја апликацијата **Галерија** и допрете  → **Ѓубре**. За да обновите датотеките, допрете на **Измени**, изберете датотеки и потоа допрете на **Врати**.

AR Зона

Зоната AR Ви нуди одлики поврзани со AR. Одберете некоја од одликите и сликајте забавни фотографии или видеозаписи.

Во апликацијата **Камера** допрете **ПОВЕЌЕ** на списокот со режими за сликање и допрете **AR ЗОНА**. Ако сте ја додале иконата на апликацијата на екранот со Апликации, отворете ја апликацијата **AR Зона**.




Некои одлики може да бидат недостапни во зависност од операторот или моделот.

Студио за AR Емоџи

Создадете Емоџи онака како што сакате и забавувајте се со нив во разни одлики.

Стартувајте ја Зоната AR, допрете **Сту.за AR Емоџи**, а потоа следете ги упатствата на екранот за да создадете емоџи.

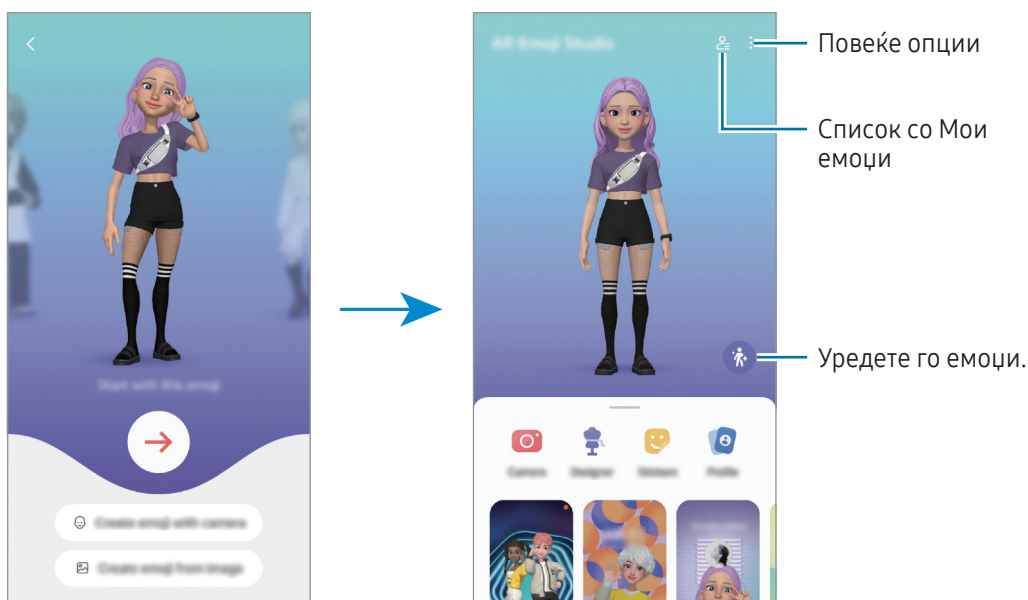

Камера на AR Емоџи

Создадете забавни фотографии или видеозаписи со емоџи користејќи разни режими за сликање.

Стартувајте ја апликацијата Зона AR и допрете **Кам.на AR Емоџи**. Изберете го емоџи и режимот што сакате да го употребите, потоа сликајте слика или снимете видео.

Налепници на AR Емоџи

Кога создавате AR Емоџи, автоматски ќе се создадат лепенки со емоџи изрази и дејства. Можете да ги користите лепенките емоџи кога праќате пораки или на социјална мрежа.

Стартувајте ја апликацијата Зона AR и допрете **Налеп.на AR Емоџи**. За да создадете сопствени лепенки, допрете **+** во горниот дел на списокот со лепенки.

AR Doodle

(Снимање видеозаписи со одликата AR)

Снимајте забавни видеозаписи со виртуелен ракопис или цртежи на лицата на луѓето или на миленичињата (мачки и кучиња) или на друго место. Кога камерата препознава лице или простор, цртежите на лицето ќе го следат лицето кога се движи, а цртежот во просторот ќе се фиксира во истото место дури и кога камерата се движи.

Стартувајте ја Зона AR и допрете **AR Doodle**. Пишувајте или цртајте на екранот и допрете  за да снимите видеозапис. Ако допрете  и ако потоа почнете да цртате, можете да се снимите додека цртате.



Bixby

Bixby Voice е кориснички интерфејс што Ви помага да го користите уредот попрактично. Може да кажете што сакате на Bixby. Bixby ќе ја стартува одликата што ќе ја побарате или ќе ги прикаже информациите што ги сакате.

Посетете ја страницата www.samsung.com/bixby за повеќе информации.



Bixby е достапна само на неколку јазици и може да биде недостапна во зависност од регионот.

Будење на Bixby

Додека го притискате и држите страничното копче, кажете му го она што го сакате на Bixby. Алтернативно, изговорете ја фразата за будење, како што е „Hi, Bixby“ или „Bixby“ и кажете го она што го сакате.

Поставување фраза за будење

- 1 Отворете **Поставувања** и допрете **Напредни функции** → **Bixby** → **Voice wake-up**, па допрете го копчето за да го вклучите.
- 2 Изберете фраза за будење што ја сакате во **Wake-up phrase**.
За да го разбудите Bixby со Вашиот глас, допрете го копчето **Respond to my voice** за да го вклучите.



Кога ја извршувате оваа апликација првпат или сте ја рестартирале откако сте извршиле ресетирање на податоци, следете ги упатствата на екранот за да го извршите почетното поставување.

Bixby Vision

Вовед

Bixby Vision е услуга што Ви овозможува разни одлики врз основа на препознавање на слика. Можете да ја користите Bixby Vision за да пребарувате информации со препознавање предмети. Можете да користите голем број корисни одлики на Bixby Vision.



- Оваа одлика може да биде недостапна или може да не добивате точни резултати од пребарување во зависност од големината, форматот или резолуцијата на слика.
- Samsung не е одговорен за информациите за производот што ги нуди Bixby Vision.

Стартување на Bixby Vision

Стартувајте ја Bixby Vision со помош на еден од овие методи.

- Во апликацијата **Камера** допрете **ПОВЕЌЕ** на списокот со режими за сликање и допрете **BIXBY VISION**.
- Во апликацијата **Галерија** изберете една слика и допрете .
- Ако сте ја додале иконата на апликацијата Bixby Vision на екранот со апликации, отворете ја апликацијата **Bixby Vision**.

Користење на Bixby Vision

1 Стартувајте ја Bixby Vision.

2 Изберете ја одликата што сакате да ја употребите.

- **ПРЕВЕДИ:** Препознајте текст од документи или слики и преведете го.
- **ТЕКСТ:** Препознајте текст од документи или слики и извлекете го.
- **ОТКРИЈТЕ:** Пребарајте слики на интернет што се слични со предметот што сте го препознале и поврзани информации.



- Достапните одлики и резултати од пребарување може да се разликуваат во зависност од регионот или операторот.
- Ако некои одлики не се појавуваат, стартувајте ја Bixby Vision, допрете на  → **Поставувања**, и потоа допрете ги копчињата до одликите што сакате да ги вклучите.


Повеќе прозорци

(Користење повеќе апликации одеднаш)


Извршувајте апликации во исто време во приказ на поделен екран или повеќе апликации во скокачкиот приказ.



Некои апликации може да не ја поддржуваат оваа одлика.

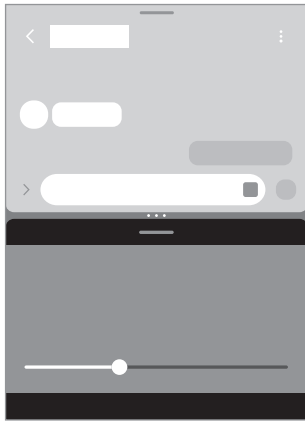

Приказ на поделен екран

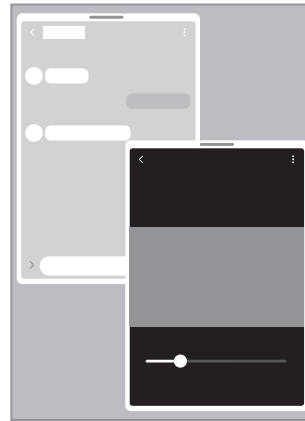

Скокачки приказ

Стартување Повеќе прозорци

- Копче Неодамнешни

Допрете го копчето Неодамнешни (|||), допрете една икона на апликација и потоа допрете **Отвори во преглед на поделен екран** или **Отвори во појавен преглед**.

- Поминете со прстот на екранот

Отворете ја апликацијата **Поставувања**, допрете на **Напредни функции** → **Повеќе прозорци** и потоа допрете го копчето **Поминете за поделен екран** или **Поминете за појавен преглед** за да го вклучите.



- Влечете ги круговите (• • •) помеѓу прозорците на апликацијата за да ја прилагодите големината на прозорците.
- Допрете ги круговите (• • •) помеѓу прозорците на апликации и допрете ☆. Апликациите што ги користите во приказ на поделен екран ќе се зачуваат како пар апликации.
- Повлечете ја рачката на повеќе прозорци (—) до нова локација да го преместите прозорецот на апликацијата.
- Кога ја допирате рачката на повеќе прозорци (—), ќе се појават достапните менија.


Интернет на Samsung

Прегледајте на интернет за да пребарате информации и означете ги Вашите омилен интернет-страници за лесно да пристапите до нив.

- 1 Отворете ја апликацијата **Интернет**.
- 2 Внесете ја веб-адресата или клучен збор, и потоа допрете **Оди**.

Ако адресната лента не се појави, поминете благо со прстот надолу по екранот.

За префрлање помеѓу картички, допрете на  или поминете со прстот налево или надесно во полето на адреса.

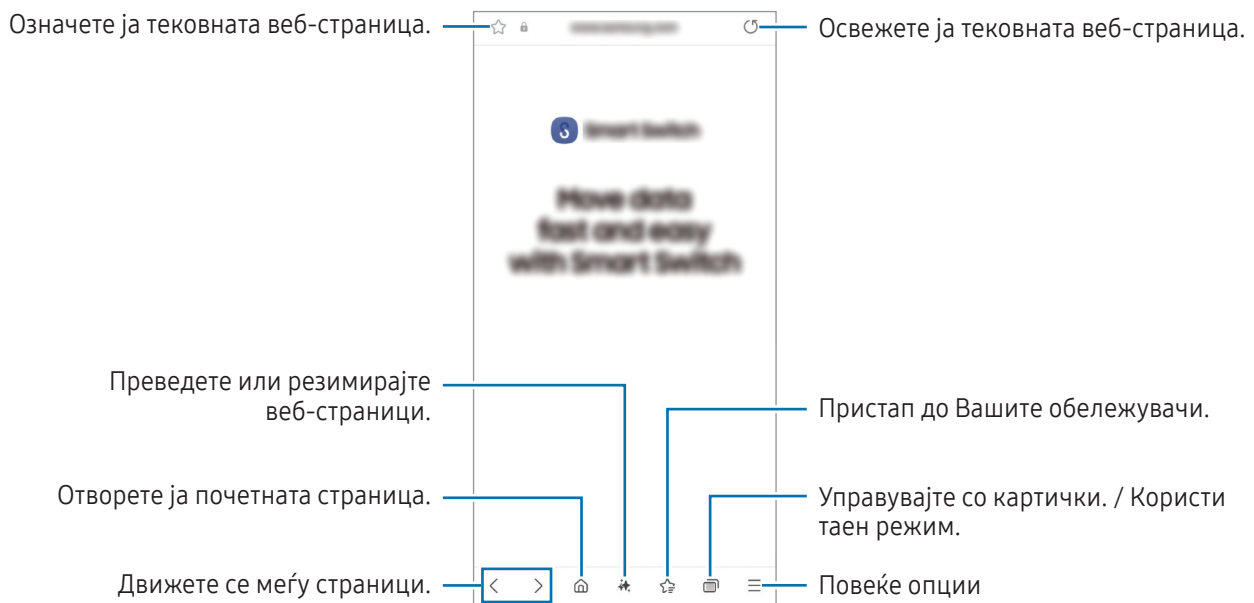

Користење Таен режим

Ако поставите лозинка за Тајниот режим, можете да ги спречите другите да ја пристапуваат до Вашата историја на пребарување, историја на прегледување, обележувачи и зачувани страници.

- 1 Допрете  → **Вклучи Таен режим**.
- 2 Допрете го копчето **Заклучете го Тајниот режим** за да го вклучите, допрете **Почни**, и потоа поставете лозинка за Тајниот режим.

Во Таен режим уредот ќе ја измени бојата на алатниците. За да го исклучите Тајниот режим, допрете  → **Исклучи Таен режим**.



Во Таен режим не можете да користите некои одлики, како доловување на екран.

Samsung Health

Samsung Health Ви помага да управувате со Вашата добросостојба и физичка кондиција. Поставете цели за физичка кондиција, проверувајте го Вашиот напредок и следете ја Вашата севкупна благосостојба и физичка кондиција. Исто така, можете да ги споредите Вашите рекордни броеви на чекори со други корисници на Samsung Health и да проверите совети за здравје.

Отворете ја апликацијата **Здравје**. Посетете ја страницата www.samsung.com/samsung-health за повеќе информации.

Samsung Notes

Создадете белешки со внесување текст од тастатура или со пишување или цртање на екранот. Исто така, можете да внесете слики или говорни записи во Вашите белешки.

Креирање белешки

- 1 Отворете ја апликацијата **Notes**, допрете  и потоа создадете белешка.
Можете да го измените методот на внесување со допирање на  или .



- 2 Кога ќе завршите со составување на белешката, допрете го копчето за Назад () за да ја зачувате.
Ако сакате да ја зачувате белешката во друг формат на фајл, допрете  → **Зач.как.дат.**

Бришење белешки

Допрете ја и задржете ја белешката што сакате да ја избришете и допрете **Избриши**.

Синхронизација на белешки

Можете да ги проверите и уредите белешките на сите уреди што се најавени на истата сметка Samsung.

Отворете ја апликацијата **Notes**, допрете на  →  и потоа допрете го копчето **Синхронизирајте со Samsung Cloud** за да го вклучите.

Samsung Members

Samsung Members нуди услуги за поддршка на клиенти, како проблеми со дијагноза на уред и им дозволува на корисниците да поднесуваат прашања и извештаи за грешки. Исто така, можете да споделувате информации со други во заедницата на корисници на Galaxy или да ги проверите најновите вести и совети. **Samsung Members** може да Ви помогне да решите проблеми со кои може да сретнете додека го користите Вашиот уред.

Samsung Kids

Можете да го ограничите пристапот на децата до одредени апликации, да го поставите времето на користење и да конфигурирате нагудувања за да овозможите забавна и безбедна средина за децата кога го користат уредот.

Отворете го панелот за известување, поминете со прстот надолу и потоа допрете  (**Kids**). Ако не можете да ја најдете  (**Kids**) на брзата плоча за поставки, допрете на  → **Уреди** и повлечете го копчето за да ја додадете. Кога ја стартувате Samsung Kids првпат или откако сте извршиле ресетирање на податоци, следете ги упатствата на екранот за да го завршите поставувањето.

На екранот на Samsung Kids изберете ја апликацијата што сакате да ја употребите.



Претходно создадениот метод за заклучување на екранот или создадениот PIN ќе се употреби за вклучување на одликата **Родителски контроли** или за затворање на Samsung Kids.

Користење на одликите за родителска контрола

Можете да ги конфигурирате нагудувањата на Samsung Kids и да ја проверите историјата на користење.

На екранот на Samsung Kids допрете  → **Родителски контроли** и внесете го кодот за отклучување.

Како да ја затворите Samsung Kids

За да ја затворите Samsung Kids, допрете го копчето за Назад () или допрете  → **Затвори Samsung Kids**, и потоа внесете го кодот за отклучување.

Samsung Global Goals

Глобалните цели, што беа поставени од Генералното собрание на Обединетите нации во 2015 година, се состојат од цели насочени кон создавање одржливо општество. Овие цели имаат моќ да стават крај на сиромаштијата, да ѝ се спротивстават на нееднаквоста и да ги прекинат климатските промени.

Со Samsung Global Goals, научете повеќе за глобалните цели и приклучете му се на движењето за подобра утрешнина.

Samsung TV Plus

Изберете ги каналите како да користите ТВ-уред и уживајте бесплатно во разновидната видеосодержина.

Отворете ја апликацијата **TV**.



Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од операторот или моделот.

Samsung Find

Можете да го најдете Вашиот уред, дури и ако не е поврзан на мрежа. Исто така, можете да ја споделувате неговата локација со други лице што ќе ги одредите претходно.

Отворете ја апликацијата **Find**.

Samsung Shop

Samsung Shop е мобилна услуга за купување што ја обезбедува Samsung. Добивајте понуди или информации за Samsung и за производите и услугите од неговите партнери.

Отворете ја апликацијата **Samsung Shop**.



Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од операторот или моделот.

Galaxy Shop

Пристапете на веб-страницата на Samsung и проверете разни информации поврзани со производите. Отворете ја апликацијата **Galaxy Shop**.



Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од операторот или моделот.

Galaxy Wearable

Користејќи ја апликацијата Galaxy Wearable, можете да управувате со Вашите уреди што се носат. Кога ќе го поврзете Вашиот телефон со уредот што се носи, можете да ги приспособите наредувањата и апликациите на уредот што се носи.

Отворете ја апликацијата **Wearable**.

Допрете **Почни** за да го поврзете Вашиот телефон со уред што се носи. Следете ги упатствата на екранот за да го завршите поставувањето. Осврнете се на упатството за корисник на уред што се носи за повеќе информации како да го поврзете и користите уредот што се носи со Вашиот уред.

Календар

Управувајте со Вашиот распоред со внесување претстојни настани во Вашиот планер.

Отворете ја апликацијата **Календар** и допрете  или допрете двапати на еден датум. Ако на тој датум веќе постојат зачувани настани или задачи, допрете го датумот и допрете .

Синхронизација на настани со Вашите сметки

1 Отворете ги **Поставувања**, допрете **Сметки и резервна копија** → **Управувајте со сметките** и потоа изберете ја сметката што сакате да ја синхронизирате.

2 Допрете **Синхронизирај сметка** и допрете го копчето **Календар** за да го вклучите.

За да додадете сметки со кои ќе се синхронизирате, отворете ја апликацијата **Календар** и допрете  →  → **Уреди календари** → . Потоа изберете сметка со која сакате да се синхронизирате и најавете се.

Reminder

Регистрирајте ставки што треба да ги направите како потсетници и добивајте известувања во согласност со условот што ќе го поставите.

Отворете ја апликацијата **Календар** и допрете  → **Потсетници** → . Ќе се појави екранот на Reminder и иконата на апликацијата Reminder () ќе се додаде на екранот со апликации.



- За да добивате поточни известувања, поврзете се со Wi-Fi или со мобилна мрежа.
- За да користите потсетници за локација, мора да биде вклучена одликата GPS. Потсетниците за локација може да бидат недостапни во зависност од моделот.

Користење потсетник

Отворете ја апликацијата **Reminder**.

- За да креирате потсетници, допрете на .
- За да завршите потсетници, допрете  или изберете еден потсетник и допрете **Заврши**.
- За да обновите потсетници, допрете  → **Завршено**, изберете потсетник што треба да се обнови и допрете **Врати**.
- За да избришете потсетник, изберете го потсетникот и допрете **Избриши**.

Диктафон

Снимајте или емитувајте говорни записи.

- 1 Отворете ја апликацијата **Диктафон**.
- 2 Допрете  за започнување со снимање. Зборувајте во микрофонот.
 - Допрете  за паузирање на снимањето.
 - Додека снимате говорен запис, допрете на  за да внесете обележувач.
- 3 Допрете  за завршување на снимањето.
- 4 Внесете име на фајл и допрете **Зачувај**.

Промена на режимот за снимање


Допрете на  →  → **Режим за снимање** и изберете режим.

- **Стандардно:** Ова е режимот за стандардно снимање.
- **Интервју:** Уредот снима звук од горниот и долниот дел на уредот со висока јачина на тон, а ја намалува јачината на тон странично.

Емитување избрани говорни записи

Кога прегледувате снимки од интервју, можете да исклучите или да вклучите одредени извори на звуци во снимката.

- 1 Изберете еден говорен запис снимен во режим на интервју.
- 2 За да исклучите извори на звуци, допрете  за соодветната насока во која звукот треба да се исклучи.
Иконата ќе се измени во  и звукот ќе се исклучи.

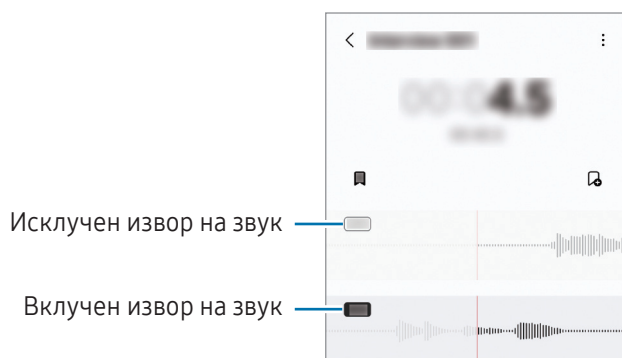

Мои датотеки

(Проверка и управување со датотеките)

Пристапете и управувајте со разни датотеки зачувани во уредот.

Отворете ја апликацијата **Мои датотеки**.

За да проверите дали постојат непотребни податоци и за да ослободите простор во складот на уредот, допрете **Управувај со склад**.

За да пребарате фајлови или папки, допрете .

Часовник

Поставете аларми, проверете го тековното време во многу градови во светот, внесете време на настан или поставете одредено времетраење.

Отворете ја апликацијата **Часовник**.

Калкулатор

Вршете основни аритметички или научни пресметки.

Отворете ја апликацијата **Калкулатор**.

-  : Проверете ја историјата на пресметки. За да ја избришете историјата, допрете **Избриши историја**. За да ја затворите историјата на пресметки, допрете .
-  : Користете ја алатката за конверзија на единици. Можете да конвертирате разни вредности, како на пример област, должина или температура, во други единици.
-  : Прикажете го научниот калкулатор.

Gaming Hub

Gaming Hub ги собира Вашите игри преземени од **Play Store** и **Galaxy Store** на едно место.

Отворете ја апликацијата **Gaming Hub** и изберете ја играта што ја сакате.



Игрите преземени од **Play Store** и **Galaxy Store** ќе се прикажат автоматски на екранот на Gaming Hub. Ако Вашите игри не се наоѓаат таму, допрете на **Мои игри** →  → **Додај игри**.

Отстранување на игра од Gaming Hub

Допрете **Мои игри**, допрете и држете една игра и потоа допрете на **Отстрани од Gaming Hub**.

Промена на режимот за изведба

Можете да го измените режимот за изведба на игра.

Отворете ја апликацијата **Gaming Hub**, допрете **Повеќе** → **Game Booster** → **Оптимизација на игри** и потоа изберете го саканиот режим.

- **Изведба:** Ова се фокусира врз доставувањето на најдобра изведба додека играте игри. Ако го користите овој режим, Вашиот уред може да се загрее заради зголемена потрошувачка на батерија.
- **Стандардно:** Ова ја балансира изведбата и времето на користење на батеријата.
- **Штедач на батерија:** Овој режим ја штеди енергијата на батеријата додека играте игри.



Ефикасноста на енергијата на батерија може да се разликува по игра.

Game Booster

(Конфигурација на Вашата играчка средина)

Можете да играте игри во подобра средина со Game Booster. Можете да го користите Game Booster додека играте игри.

За да го отворите панелот на Game Booster додека играте игри, допрете  на лентата за навигација. Ако лентата за навигација е сокриена, влечете нагоре од долниот дел на екранот за да ја видите. Ако сте ја поставиле навигациската лента да користи **Гестови за поминување**, отворете го панелот за известување и допрете **Допрете за да се отвори Game Booster**.

-  : Заклучете го екранот додека ја играте играта. За да го отклучите екранот, влечете ја иконата за заклучување во кој било правец.
-  : Скријте ги копчињата на навигациската лента. За да ги видите копчињата, допрете  на навигациската лента.
-  : Доловете слики од екран.
-  : Снимете ја Вашата сесија од игра. За запирање на снимањето, допрете .
-  : Конфигурирајте ги нагодувањата за Game Booster.
- **Приоритетен режим**: Поставете го уредот да блокира дојдовни повици и сите известувања освен аларми за да спречите нарушување на Вашата игра.
- **Оптимизација на игри**: Променете го режимот за изведба.
- **Батерија**: Проверете го времето на користење на преостанатата батерија.
- **Температура / Меморија**: Проверете ја температурата и статусот на меморијата на уредот. Исто така, можете да го поставите уредот да ја приспособува автоматски јачината на тонот или брзината на кадри на видеозаписот, за да спречите уредот да се прегрева и да ги запира апликациите да се вршат во заднина кога нема доволно меморија.



- Можете да поставите да го отворите панелот на Game Booster од навигациската лента кога навигациската лента е поставена на **Гестови за поминување**. На панелот на Game Booster, допрете  → **Блокирајте за време на игра** и допрете го копчето **Гестови за навигација** за да го вклучите.
- Достапните одлики може да се разликуваат во зависност од играта.
- Перформансите на игри може да бидат ограничени за да се контролира температурата на уредот, ако температурата се покачи над одредено ниво.


Отворање апликации во скокачки прозорци додека играте игри

Можете да отворите апликации во скокачки прозорци додека играте игра.

Допрете  и изберете една апликација од списокот со апликации.

SmartThings

Контролирајте и управувајте паметни апарати и производи Internet of Things „Интернет на нештата“ (IoT). Отворете ја апликацијата **SmartThings**. За повеќе информации, допрете на **Мени** → **Како се кор.**

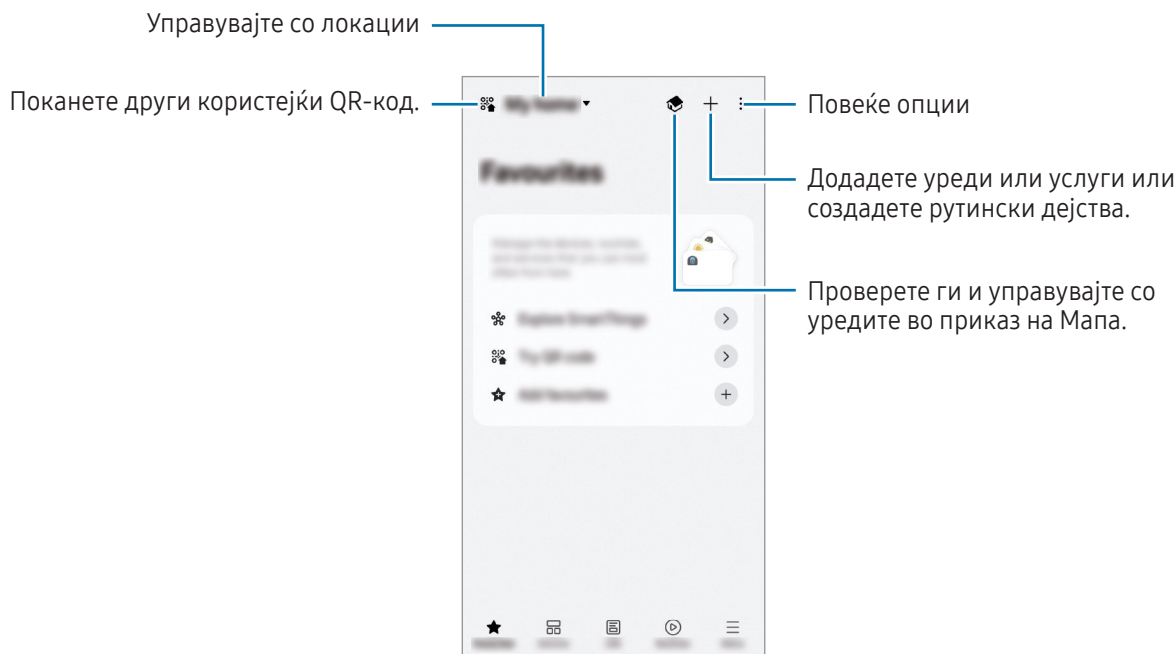

- **Омилени**: Додадете и управувајте со често користени уреди, рутински дејства или услуги.
- **Уреди**: Додавајте или управувате со уреди.
- **Живот**: Користете разни услуги, на пример, статус на уредот или потрошувачка на енергија и заштедете енергија користејќи го режимот за енергија со ВИ.
- **Рутини**: Додавајте или управувате со рутински дејства.
- **Мени**: Проверувајте корисни информации, поддржани уреди, како да користите одредени одлики и друго.



- Уредите што можете да ги поврзете може да се разликуваат во зависност од регионот. Достапните одлики може да се разликуваат во зависност од поврзаниот уред.
- Проблемите или дефектите на поврзаните уреди не се опфатени од гаранцијата на Samsung. Кога на поврзаните уреди се јавуваат проблеми или дефекти, контактирајте со производителот на тој уред.

Споделување содржина

Споделувајте одлики користејќи разни опции за споделување. Следните дејства се пример за споделување слики.

- 1 Отворете ја апликацијата **Галерија** и изберете една слика.
- 2 Допрете  и изберете го методот за споделување што го сакате.



Може да настанат дополнителни трошоци кога споделувате датотеки преку мобилната мрежа.

Quick Share

Споделете содржина со блиски уреди или со луѓе во Вашите контакти.

- 1 Отворете ја апликацијата **Галерија** и изберете една слика.
- 2 На другиот уред отворете го панелот за известувања, поминете со прстот надолу и потоа допрете  (**Quick Share**) за да го вклучите. Ако не можете да ја најдете  (**Quick Share**) на брзата плоча за поставки, допрете на  → **Уреди** и повлечете го копчето за да ја додадете.
- 3 Допрете  → **Quick Share** и изберете уред на кој сакате да ја префрлите сликата.
 - За да ја споделите врска со QR-код, допрете  и скенирајте го QR-кодот.
 - За да споделите со контакти, допрете **Види контакт** >.
 - За да споделите шифрирана содржина, допрете  → **Вклучи Приватно споделување**. Примателот не може да ја зачува, копира или праќа повторно споделената содржина.
- 4 Прифатете го барањето за пренос на датотека на другиот уред.

Како да поставите кој може да го наоѓа Вашиот телефон

Поставете кому му е дозволено да го најде и да праќа содржина на Вашиот телефон.

- 1 Отворете го панелот за известување, поминете со прстот надолу и потоа допрете  (**Quick Share**).
- 2 Изберете една опција.
 - **Никој**: Не дозволувајте никому да го најде Вашиот телефон. Само други уреди најавени на истата сметка Samsung можат да го наоѓаат Вашиот телефон.
 - **Само контакти**: Споделувајте само со луѓе зачувани во Вашите контакти.
 - **Сите**: Дозволете им на кои било уреди во близина да споделуваат со Вашиот телефон.

Music Share

Користејќи ја одликата Споделување музика, можете да го споделувате звучникот Bluetooth што е веќе поврзан со Вашиот телефон со друго лице. Исто така, можете да ја слушате истата музика на Вашите Galaxy Buds и на Galaxy Buds на друго лице.

Оваа одлика е достапна на уреди што ја поддржуваат одликата Споделување музика.

Споделување звучник Bluetooth

На телефонот отворете ги **Поставувања**, допрете **Поврзани уреди** → **Music Share**, па допрете го прекинувачот за да го вклучите.

Следете ги упатствата на екранот за да го споделите Вашиот звучник со Bluetooth.

Како да слушате музика заедно со Galaxy Buds

Можете да слушате музика на Вашиот телефон заедно преку малите ушни слушалки и малите ушни слушалки на пријателот.

Оваа одлика се поддржува само кај Серијата Galaxy Buds.

- 1 Обезбедете дека секој телефон и пар мали ушни слушалки се поврзани.
Осврнете се на [Спојување со други уреди со Bluetooth](#) за начинот за поврзување.
- 2 На телефонот на пријателот отворете ги **Поставувања**, допрете **Поврзани уреди** и потоа допрете го копчето **Music Share** за да го вклучите повторно.
Можете да користите дополнителни одлики, како да поставите со кого да го споделувате Вашиот уред со допирање на **Music Share**.
- 3 На Вашиот телефон, отворете го панелот за известувања и допрете **Медиумски излез**.
- 4 Допрете на **Music Share** и изберете ги малите ушни слушалки на пријателот од списокот со детектирани уреди.
- 5 На телефонот на пријателот прифатете го барањето за поврзување.
Кога емитувате музика преку телефонот, можете да ја слушате заедно преку двете мали ушни слушалки.

Smart View

(Одразување на ТВ-екран)

Прикажете ја содржината што се прикажува на екранот на Вашиот телефон на голем екран со поврзување на Вашиот уред со ТВ-уред со вклучена одлика за одразување екран.

- 1 Отворете го панелот за известување, поминете со прстот надолу и потоа допрете на **Smart View**.
- 2 Изберете го уредот за да извршите одразување на екранот на Вашиот телефон.



Кога емитувате видеозапис со Smart View, резолуцијата може да се разликува во зависност од моделот на ТВ-уредот.

Емитирање апликации на екранот

Прикажувајте видеозапис само на поврзаниот екран додека истовремено проверувате приватни пораки или користите други одлики на телефонот.

Отворете ја апликацијата за да емитувате видеозаписи на поврзаниот екран и допрете на  → .



Некои апликации може да не ја поддржуваат оваа одлика.

Samsung DeX

Користејќи ја Samsung DeX можете да го користите мобилниот уред како компјутер со поврзување на мобилниот уред со надворешен екран, како на пример ТВ-уред или монитор. Додека ја користите Samsung DeX, можете истовремено да го користите и мобилниот уред.

Посетете ја страницата www.samsung.com/samsung-dex за повеќе информации.



- Кога почнувате или завршувате со работа на Samsung DeX, апликациите што работат можеби ќе се затворат.
- Некои апликации или одлики можеби нема да бидат достапни кога го користите Samsung DeX.

Безжично поврзување со надворешни екрани

На Вашиот мобилен уред отворете го панелот за известување, поминете со прстот надолу и потоа допрете на  (DeX). Следете ги упатствата на екранот за комплетирање на поврзувањето. Некои ТВ-уреди или монитори ќе се детектираат само кога е вклучен нивниот режим за одразување екран.

Жичено поврзување со надворешни екрани

Можете да го поврзете мобилниот уред со надворешен екран користејќи HDMI адаптер (USB од тип C во HDMI).



Користете само официјални Samsung DeX додатоци препорачани и обезбедени од Samsung. Проблемите при изведбата и неправилното функционирање предизвикано од неodobrenи додатоци не се опфатени со гаранцијата.

Контрирање на екранот на Samsung DeX

Користете ги следниве начини за да го контролирате екранот на Samsung DeX на надворешен екран.

- Контролирање со надворешна тастатура и глушец

Можете да користите безжична тастатура/глушец.



Можете да поставите покажувачот на глушецот да се движи од надворешниот екран на екранот на мобилниот уред. Отворете ги **Поставувања**, изберете **Samsung DeX → Глвче и подлога** и потоа изберете го копчето **Прен. го покаж. на екр. на тел.** за да го вклучите.

- Користење на мобилниот уред како подлога на допир

На Вашиот мобилен уред, допрете  на навигациската лента. Ако сте ја поставиле навигациската лента да користи **Гестови за поминување**, отворете го панелот за известување и допрете **Кор.го телефонот како доп.подл.**

- Користење на тастатурата на екран

Кога внесувате текст за да пратите пораки, кога создавате белешки или кога извршувате други задачи, на екранот на мобилниот уред ќе се појави автоматски тастатура на екранот, без да поврзете надворешна тастатура.

Google апликации

Google пружа забава, социјални мрежи и апликации за бизнис. Може да Ви биде потребна сметка на Google за пристап до некои апликации.

За да проверите повеќе информации за апликација, пристапете во менито за помош на секоја апликација.

- **Chrome:** Пребарувајте информации и прегледувајте интернет-страници.
- **Gmail:** Праќајте или примајте е-пошта преку услугата Google Mail.
- **Карти:** Најдете ја Вашата локација на мапата, пребарувајте на светска мапа и пристапете до информации за локации на разни места во Ваша близина.
- **YT Music:** Уживајте во разновидна музика и видеозаписи обезбедени од YouTube Music. Исто така, можете да пристапите до музичките колекции складирани на Вашиот уред и да ги емитувате.
- **Google TV:** Купете или изнајмете видеозаписи, како филмови и ТВ-програми од **Play Store**.
- **Drive:** Складирајте ја Вашата содржина во облак, пристапувајте во неа од каде било и споделувајте ја со други.
- **YouTube:** Гледајте и креирајте видеозаписи и споделувајте ги со други.
- **Фотографии:** Пребарајте, управувајте и уредувајте ги сите Ваши фотографии и видеозаписи од разни извори на едно место.
- **Google:** Пребарувајте брзо ставки на интернет на Вашиот уред.
- **Meet:** Вршете видеоповици или создавајте или приклучувајте се во видеосредби.
- **Messages:** Испратете и примете пораки на Вашиот уред или компјутер и споделете разна содржина, како на пример слики и видеа.
- **Assistant:** Користете одлики на уредот или пребарувајте информации користејќи говор.



Некои апликации може да бидат недостапни во зависност од операторот или моделот.

Поставувања

Вовед

Приспособете ги нагодувањата на уредот.

На екранот со апликации, допрете **Поставувања**. Алтернативно, отворете го панелот за известување и допрете .

За пребарување нагодувања со помош на клучен збор, допрете . Исто така, можете да пребарувате нагодувања со избирање ознака во **Предлози**.

Најавете се на Вашиот Galaxy

Најавете се на Вашата сметка Samsung и управувајте со неа.

На екранот со Нагодувања допрете на **Најавете се на Вашиот Galaxy**.

Конекции

Опции

Изменете ги нагодувањата за разни конекции, како на примера за одликата Wi-Fi Bluetooth.

На екранот со Нагодувања, допрете **Конекции**.

- **Wi-Fi:** Вклучете ја одликата Wi-Fi за поврзување на Wi-Fi мрежа и пристап на интернет или до други мрежни уреди. Освртете се на [Wi-Fi](#) за повеќе информации.
- **Bluetooth:** Користете Bluetooth за размена на податоци или медиумски фајлови со други уреди со вклучена одлика Bluetooth. Освртете се на [Bluetooth](#) за повеќе информации.
- **NFC и бесконтактни плаќања:** Читајте ознаки за комуникација (NFC) што содржат информации за производи. Исто така, можете да ја користите оваа одлика за да плаќате и купувате карти за превоз или за настани, по преземање на потребните апликации. За повеќе информации, погледнете во [NFC и бесконтактни плаќања](#).

- **Режим за летало:** Поставете уредот да ги исклучува сите безжични функции на Вашиот уред. Можете да користите само услуги што не зависат од мрежа.



Следете ги правилата дадени од авиокомпанијата и упатствата од персоналот на авионот. Во случаи кога е дозволено да го користите уредот, користете го секогаш во Режимот за летало.

- **SIM-уредувач:** Активирајте ги Вашите SIM или USIM-картички и прилагодете ги опциите за SIM-картичката. За повеќе информации, погледнете во [SIM-уредувач](#).
- **Мобилни мрежи:** Конфигурирајте ги нагодувањата на Вашата мобилна мрежа.
- **Користење податоци:** Следете го количеството искористени податоци и приспособете ги нагодувањата за ограничување. Поставете уредот автоматски да ја исклучува мобилната податочна врска, кога количеството мобилни податоци што сте го искористиле ја достигне одредената граница.

Можете да ја вклучите одликата за зачувување податоци за да спречите некои апликации што се извршуваат во заднина да праќаат или примаат податоци. За повеќе информации, погледнете во [Штедач на податоци](#).

Исто така, може да поставите апликациите да користат само Wi-Fi или само мобилни податоци или и двете. За повеќе информации, погледнете во [Дозволен мрежи за апликации](#).

- **Моб. хотсп. и споделување врска:** Користете го телефонот како мобилен хотспот за да ја споделувате конекцијата со мобилна мрежа на Вашиот телефон со други уреди. За повеќе информации во врска со мобилниот хотспот, осврнете се на [Мобилен хотспот](#).



Може да настанат дополнителни трошоци кога ја користите оваа одлика.

- **Повеќе поставувања за поврзување:** Прилагодете ги нагодувањата за контролирање на други одлики. За повеќе информации, погледнете во [Повеќе поставувања за поврзување](#).



Некои одлики може да бидат недостапни во зависност од моделот.

Wi-Fi

Вклучете ја одликата Wi-Fi за поврзување на Wi-Fi мрежа и пристап на интернет или до други мрежни уреди.

Поврзување со Wi-Fi мрежа

- 1 На екранот со Нагодувања, допрете **Конекции** → **Wi-Fi**, и допрете го копчето за да го вклучите.
- 2 Изберете една мрежа од списокот со Wi-Fi мрежи.
За мрежите со икона на катанец треба лозинка.



- Штом уредот ќе се поврзе со Wi-Fi мрежа, уредот ќе се поврзува повторно со таа мрежа секогаш кога е достапна, без да му треба лозинка. За да спречите автоматско поврзување на уредот со мрежата, допрете на  што се наоѓа до мрежата и допрете го копчето **Автоматско повторно поврзување** за да го исклучите.
- Ако не можете да се поврзете прописно со мрежа Wi-Fi, рестартирајте ја одликата Wi-Fi на Вашиот уред или безжичниот насочувач.

Како да ги проверите информациите за квалитет на Wi-Fi-мрежата

Проверете ги информациите за квалитет на Wi-Fi мрежата, како што се брзината и стабилноста.

На екранот со Нагодувања, допрете **Конекции** → **Wi-Fi**, и допрете го копчето за да го вклучите. Информациите за квалитет на мрежата ќе се појават во Wi-Fi мрежи. Ако не се појават, допрете  → **Intelligent Wi-Fi** и допрете го копчето **Прикаж. инф. за квал.на мрежата** за да го вклучите.



Информациите за квалитет може да не се појават во зависност од Вашата Wi-Fi-мрежа.

Споделување лозинки за Wi-Fi-мрежа

Ако извршите барање кај лице кое е поврзано на безбедна Wi-Fi-мрежа за да ја споделите нејзината лозинка, можете да се поврзете на мрежата без да ја внесете лозинката. Оваа одлика е достапна кај уреди кои контактирале еден со друг и екранот на другиот уред мора да биде вклучен.

- 1 На екранот со Нагодувања, допрете **Конекции** → **Wi-Fi**, и допрете го копчето за да го вклучите.
- 2 Изберете една мрежа од списокот со Wi-Fi мрежи.
- 3 Допрете на **Побарај лозинка**.
- 4 Прифатете го барањето за споделување на другиот уред.
Лозинката за Wi-Fi се внесува на Вашиот уред и тој се поврзува со мрежата.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct директно поврзува уреди преку Wi-Fi мрежа без да бара пристапна точка.

- 1 На екранот со Нагодувања, допрете **Конекции** → **Wi-Fi**, и допрете го копчето за да го вклучите.
- 2 Допрете  → **Wi-Fi Direct**.
Детектираните уреди се наведени во список.
Ако уредот со кој сакате да се поврзете не се наоѓа во списокот, побарајте уредот да ја вклучи својата одлика Wi-Fi Direct.
- 3 Изберете уред со кој ќе се поврзете.
Уредите ќе се поврзат кога другиот уред ќе го прифати барањето за поврзување со Wi-Fi Direct.
За да го завршите поврзувањето на уредот, изберете го уредот што сакате да го исклучите од списокот.

Bluetooth

Користете Bluetooth за размена на податоци или медиумски фајлови со други уреди со вклучена одлика Bluetooth.

Мерки на претпазливост за користење Bluetooth

- Samsung не е одговорна за загуба, крадење или злоупотреба на податоци што се испратени или примени преку Bluetooth.
- Секогаш уверете се дека споделувате и примате податоци од уреди на коишто им верувате и коишто се соодветно обезбедени. Доколку постојат пречки помеѓу уредите, досегот на брановите може да се намали.
- Некои уреди, особено тие што не се тестирани или одобрени од Bluetooth SIG, може да бидат некомпатибилни со Вашиот уред.
- Не користете ја одликата Bluetooth за нелегални намени (на пример, правење пиратски копии на датотеки или незаконско прислушување комуникации за комерцијални потреби). Samsung не е одговорен за последиците од незаконското користење на одликата Bluetooth.

Спојување со други уреди со Bluetooth

1 На екранот со Нагодувања, допрете **Конекции** → **Bluetooth** и допрете го копчето за да го вклучите. Детектираните уреди ќе се наведат во список.

2 Изберете уред за спојување.

Ако уредот со кој сакате да се споите не се наоѓа на списокот, поставете уредот да влезе во режим за спокување преку Bluetooth. Осврнете се на упатството за корисник на другиот уред.



Вашиот телефон е видлив за други уреди додека екранот за нагодување Bluetooth е отворен.

3 За да потврдите, прифатете го барањето за поврзување преку Bluetooth на Вашиот телефон.

Уредите ќе се поврзат кога другиот уред ќе го прифати барањето за поврзување со Bluetooth.

За да го прекинете спојувањето на уреди, допрете на  до името на уредот за да го прекинете спојувањето и допрете на **Прекини поврзување**.

Примање и праќање податоци

Многу апликации поддржуваат пренос на податоци преку Bluetooth. Можете да споделувате податоци, како контакти или медиумски датотеки со други Bluetooth уреди. Следните дејства се пример за испраќање слика на друг уред.

1 Отворете ја апликацијата **Галерија** и изберете една слика.

2 Допрете  → **Bluetooth** и изберете уред на кој сакате да ја префрлите сликата.

Ако уредот со кој сакате да се споите не се наоѓа во списокот, побарајте уредот да ја вклучи опцијата за видливост.

3 Прифатете го барањето за поврзување преку Bluetooth со другиот уред.

NFC и бесконтактни плаќања

Можете да го користите Вашиот телефон за да читате ознаки за комуникација (NFC) што содржат информации за производи. Исто така, можете да ја користите оваа одлика за да плаќате и купувате карти за превоз или за настани, по преземање на потребните апликации.



Уредот содржи вградена антена за NFC. Внимателно ракувајте со уредот за да избегнете оштетување на антената за NFC.

Читање информации од NFC-ознаки

Користете ја одликата NFC за да читате информации за производи од NFC-ознаки.

- 1 На екранот со Нагодувања, допрете **Конекции** и допрете го копчето **NFC и бесконтактни плаќања** за да го вклучите.
- 2 Поставете ја областа на антена за NFC што се наоѓа во задниот дел од уредот во близина на NFC-ознака. Ќе се појави информацијата од ознаката.



Проверете дали екранот на уредот е вклучен и отклучен. Во спротивно, уредот нема да ги чита NFC-ознаките или да прима податоци.

Плаќања преку одликата NFC

Пред да ја користите одликата NFC за да плаќате, мора да се регистрирате за услугата плаќање со мобилен. За да се регистрирате или да добиете повеќе детали за услугата, контактирајте со Вашиот оператор.

- 1 На екранот со Нагодувања, допрете **Конекции** и допрете го копчето **NFC и бесконтактни плаќања** за да го вклучите.
- 2 Допрете ја областа на антена за NFC што се наоѓа во задниот дел од уредот со читачот на NFC-картички.

За да поставите стандардна апликација за плаќање, отворете го екранот со Нагодувања и допрете **Конекции** → **NFC и бесконтактни плаќања** → **Бесконтактни плаќања** → **Плаќање**, и потоа изберете една апликација.



- Списокот на услуги за плаќање може да не ги вклучува сите достапни апликации.
- Ако ја ажурирате апликацијата за плаќање или ако инсталирате нова, услугите за плаќање што сте ги користеле претходно може да не работат правилно. Во таков случај, на екранот Нагодувања, допрете на **Конекции** → **NFC и бесконтактни плаќања** → **Бесконтактни плаќања** → **Плаќање** или **Други** и потоа изберете друга апликација наместо ажурираната или новоинсталирана апликација. Или, отселектирајте ја избраната апликација.

Штедач на податоци

Намалете го користењето на податоци со спречување некои апликации што се извршуваат во заднина да праќаат или примаат податоци.

На екранот со Нагодувања, допрете **Конекции** → **Користење податоци** → **Штедач на податоци** и потоа допрете го копчето за да го вклучите.

Кога одликата за штедење податоци е вклучена, на лентата за состојба ќе се појави иконата .



Одликата за штедење податоци е вклучена



За да изберете апликации што користат податоци без ограничување, допрете **Апл. што секог. можат кор. под.** и изберете апликации.

Дозволени мрежи за апликации

Поставете апликациите да користат само Wi-Fi или само мобилни податоци или и двете.

На пример, можете да поставите уредот да користи само мобилни податоци за апликации што сакате да бидат безбедни или за апликации за стриминг што може да се исклучат. Дури и ако не ја исклучите одликата Wi-Fi, апликациите ќе се отворат користејќи мобилни податоци.

На екранот со Нагодувања, допрете на **Конекции** → **Користење податоци** → **Дозволени мрежи за апликации**. Допрете на апликацијата што ја сакате од списокот со апликации и изберете опција за мрежа.



Може да настанат дополнителни трошоци кога користите мобилни податоци.

Мобилен хотспот

Користете го телефонот како мобилен хотспот за да ја споделувате мобилната врска за податоци на Вашиот телефон со други уреди.

- 1 На екранот со Нагодувања, допрете **Конекции** → **Моб. хотсп. и споделување врска** → **Мобилен хотспот**.
 - 2 Допрете го копчето за да го вклучите.
Можете да го смените името, лозинката на мрежата и друго.
Иконата  се појавува на статусната лента.
 - 3 На екранот на другиот уред, пребарајте и изберете го Вашиот телефон од списокот со Wi-Fi мрежи.
Алтернативно, допрете **Код QR** на екранот на мобилниот хотспот и скенирајте го QR-кодот со другиот уред.
-  • Ако мобилниот хотспот не се најде, на Вашиот телефон поставете ја **Опсег** на **2,4 GHz**, допрете **Дополнително**, и потоа допрете го копчето **Скриена мрежа** за да го исклучите.
 - Ако ја вклучите одликата **Автоматски Хотспот**, можете да ја споделувате мобилната податочна врска на Вашиот телефон со други уреди пријавени на Вашата сметка Samsung.

Повеќе поставувања за поврзување

Приспособете ги нагодувањата за контролирање на други одлики за поврзување.

На екранот со Нагодувања, допрете **Конекции** → **Повеќе поставувања за поврзување**.

- **Скенирање на блиски уреди:** Поставете телефонот да скенира блиски уреди со кои ќе се поврзе.
- **Печатење:** Конфигурирајте ги нагодувањата за додатоците за печатач што се инсталирани на уредот. Можете да пребарувате достапни печатачи или да додадете печатач за рачно печатење датотеки. Осврнете се на [Печатење](#) за повеќе информации.
- **VPN:** Поставување виртуелни приватни мрежи (VPNs) на уредот за поврзување со приватната мрежа на училиштето или компанијата.
- **Приватен DNS:** Поставете уредот да користи безбеден DNS.
- **Етернет:** Кога користите адаптер за Етернет, можете да користите жичена мрежа и да конфигурирате мрежни нагодувања.
- **Автоматско ажурирање на системските конфигурации:** Дозволете автоматските промени во конфигурацијата да осигураат дека функциите за мрежно поврзување функционираат како што се очекува.

Печатење

Конфигурирајте ги нагодувањата за додатоците за печатач што се инсталирани на уредот. Можете да го поврзете уредот со печатач преку Wi-Fi или Wi-Fi Direct и да печатите слики или документи.



Некои печатачи може да не бидат компатибилни со уредот.

Додавање приклучоци за печатач

Додадете приклучоци за печатачи со кои сакате да го поврзете уредот.

- 1 На екранот со Нагодувања, допрете **Конекции** → **Повеќе поставувања за поврзување** → **Печатење** → **Преземи додаток**.
- 2 Изберете додаток за печатач и инсталирајте го.
- 3 Изберете го инсталираниот приклучок за печатач.
Уредот автоматски ќе пребарува печатачи што се поврзани со истата Wi-Fi мрежа како и Вашиот уред.
- 4 Изберете печатач што ќе го додадете.



За рачно додавање печатачи, допрете  → **Додај печатач**.

Печатење содржина

Кога пристапувате до содржина, како слики или документи, пристапете во списокот со опции, допрете **Печати** →  → **Сите печатачи...** и потоа изберете печатач.



Методите за печатење може да се разликуваат зависно од видот на содржина.

Поврзани уреди

Променете ги нагодувањата за поврзувања на уред.

На екранот со Нагодувања, допрете **Поврзани уреди**.

- **Quick Share:** Изменете ги поставувањата за Quick Share. За повеќе информации, осврнете се на [Quick Share](#).
- **Music Share:** Изменете ги поставувањата за Споделување музика. За повеќе информации, осврнете се на [Music Share](#).
- **Автоматски префрли Buds:** Поставете Galaxy Buds да се префрлаат од друг уред на телефонот кога одговарате на повик, емитувате медиуми и друго. Можете да ка користите оваа одлика кога сте се најавиле на истата сметка Samsung на другиот уред и ги носите Galaxy Buds.
- **Повикување и текстуални пораки на други уреди:** Поврзете го таблетот и телефонот за да ги користите одликите за повикување и праќање пораки на таблетот со бројот на телефонот. Мора да се регистрирате и да се најавите на истата сметка Samsung на таблетот и на телефонот. Некои функции за повици и размена на пораки може да не бидат достапни.
- **Продолжете апликации на други уреди:** Користете ги апликациите на Вашиот телефон на други уреди најавени на Вашата сметка Samsung.
- **Споделување на камера:** Користете ја камерата на телефонот како веб-камера за близок таблет. За да ја користите оваа одлика, двата уреди треба да бидат најавени на истата сметка Samsung и одликите Wi-Fi, Bluetooth и Споделување камера да биде вклучени.
- **Врска до Windows:** Пристапете до податоците на мобилниот уред и користете ги, на пример апликации или слики, на компјутер со Windows. За да ја користите оваа одлика Ви треба сметка на Microsoft. Посетете ја <https://aka.ms/setuptlw> за детали.
- **Multi control:** Користете глумче и тастатура поврзани на компјутер Samsung што ја поддржува оваа одлика на Вашиот телефон.
- **Samsung DeX:** Користете ги одликите на мобилниот уред во средина на интерфејс слична на компјутерска. За повеќе информации, погледнете во [Samsung DeX](#).
- **Smart View:** Прикажете ја содржината што се прикажува на екранот на Вашиот телефон на голем екран со поврзување на Вашиот уред со ТВ-уред со вклучена одлика за одразување екран. За повеќе информации, осврнете се на [Smart View](#).
- **Galaxy Wearable:** Кога ќе го поврзете Вашиот телефон со уредот што се носи, можете да ги приспособите нагодувањата и апликациите на уредот што се носи. Осврнете се на [Galaxy Wearable](#) за повеќе информации.

- **SmartThings:** Контролирајте и управувајте паметни апарати и производи Internet of Things „Интернет на нештата“ (IoT). За повеќе информации, погледнете во [SmartThings](#).
- **Android Auto:** Поврзете го Вашиот уред со возило и контролирајте некои од одликите на уредот на екранот на возилото.

Galaxy AI

Користете напредни интелигентни одлики што Ви помагаат да го користите Вашиот уред.

На екранот со Нагодувања, допрете **Galaxy AI**. Освртете се на [Galaxy AI](#) за повеќе информации.

Режими и Рутини

Вовед

Изберете режим врз основа на тековната активност или локација, или пак додадете шаблони за повторливо користење како рутински дејства и користете го уредот попрактично.

На екранот со Нагодувања, допрете **Режими и Рутини**.

Користење на режими

Додавање режими

- 1 На екранот со Нагодувања, допрете **Режими и Рутини** → **Режими**.
- 2 Изберете го режимот што го сакате или допрете на **Додај режим** за да додадете сопствени режими.

Вршење на режими

Режимите ќе се вршат автоматски кога ќе се детектираат нивните услови. Исто така, можете да ги правите рачно со допирање на копчето секогаш кога сакате.

За рачно вршење на режими изберете го режимот што го сакате и допрете на **Вклучи**.

За да ги исклучите режимите што се вршат, допрете го режимот и допрете на **Исклучи**.

Како да ги користите рутинските дејства

Како да додадете рутински дејства

- 1 На екранот со Нагодувања, допрете **Режими и Рутини** → **Рутини**.
- 2 Допрете на  и изберете го рутинското дејство што го сакате или допрете на  за да додадете сопствени рутински дејства.
Ако сакате да го поставите условот за вршење на рутинското дејство на рачен, допрете **Започни рачно**. Оваа опција ќе се појавува само кога не сте поставиле услови за вршење.

Вршење на рутински дејства

Автоматските рутински дејства ќе се вршат автоматски кога ќе се детектираат нивните услови. За рутински дејства за кои сте поставиле услови за вршење како **Започни рачно**, можете да ги правите рачно со допирање на копчето по потреба.

За рачно извршување рутински дејства, допрете  до рутинското дејство што сакате да го извршите. Ако сакате да користите виџет, допрете едно рутинско дејство во **Рачни рутини** и допрете на **Уште** → **Постави како виџет** → **Додај**. Рутинското дејство ќе се додаде како виџет на почетниот екран и можете да го вршите рутинското дејство со допирање на виџетот.

За да престанете да ги извршувате рутински дејства, допрете го рутинското дејство под **Работи** и допрете на **Стоп**.

Звуци и вибрации

Опции

Променете ги нагодувањата за различните звуци на уредот.

На екранот со Нагодувања, допрете **Звуци и вибрации**.

- **Звук / Вибрации / Исклучи звук:** Поставете уредот да употребува режим за звук, режим за вибрација или тивок режим.
- **Вибрации при свонење:** Поставете уредот да вибрира и емитува звук на свонење за дојдовни повици.
- **Привремено исклуч. звук:** Поставете уредот да го користи тивкиот режим одреден временски период.
- **Тон на свонење:** Изменете го звукот на свонење за повик.

- **Звук за известување:** Изменете го звукот на известување.
- **Системски звук:** Променете го звукот за користење одредени дејства, како што е полнењето на уредот.
- **Јачина на тон:** Приспособете ја јачината на тонот на уредот.
- **Вибрации за повик:** Изменете го шаблонот за вибрација при повик.
- **Вибрација за известување:** Изменете го шаблонот за вибрација при известување.
- **Системска вибрација:** Изберете дејства за кои ќе добивате повратна вибрација и приспособете го интензитетот на вибрацијата.
- **Интензитет на вибрациите:** Прилагодете го интензитетот на вибрациите за известување.
- **Квалитет на звукот и ефекти:** Поставете ги нагодувањата за квалитет на звук и ефекти. Осврнете се на [Квалитет на звукот и ефекти](#) за повеќе информации.
- **Одделен звук на апликации:** Поставете уредот да емитува звук од медиуми за специфична апликација на другиот аудиоуред. Осврнете се на [Одделен звук на апликации](#) за повеќе информации.



Некои одлики може да бидат недостапни во зависност од моделот.

Квалитет на звукот и ефекти

Поставете ги нагодувањата за квалитет на звук и ефекти.

На екранот со Нагодувања, допрете **Звуци и вибрации** → **Квалитет на звукот и ефекти**.

- **Dolby Atmos:** Изберете режим за опркужувачки звук, оптимизиран за разни типови аудио, како филмови, музика и глас. Со Dolby Atmos, можете да доживеете возбудливо аудио доживување што тече секаде околу Вас.
- **Еквилајзер:** Изберете една опција за специфички музички жанрови и уживајте во оптимизиран звук.
- **Adapt sound:** Поставете го најдобриот звук за Вас.
- **UHQ-засилувач:** Подобрете ја резолуцијата на звукот на музиката или видеозаписите кога користите жичени слушалки или слушалки Bluetooth што поддржуваат UHQ.



Во зависност од моделот, мора да поврзете слушалки за да користите некои одлики.

Одделен звук на апликации

Поставете го уредот да емитува звук од медиуми за специфична апликација на поврзаниот звучник или слушалки Bluetooth.

На пример, можете да ја слушате апликацијата навигација на звучникот од Вашиот уред додека слушате емитување од апликацијата Музика преку звучникот Bluetooth на возилото.

- 1 На екранот со Нагодувања, допрете **Звуци и вибрации** → **Одделен звук на апликации** и допрете го копчето за да го вклучите.
- 2 Изберете една апликација за да емитувате звуци од медиуми одделно и допрете го копчето за Назад (<).
- 3 Изберете уред на кој ќе се емитува звукот на медиуми од избраната апликација.

Известувања

Променете ги нагодувањата за известување.

На екранот со Нагодувања, допрете **Известувања**.

- **Известувања за апликации:** Изберете ги апликациите од кои сакате да добивате известувања.
- **Подредување известувања:** Изберете метод за подредување на известувањата.
- **Извест. на Екран за заклучување:** Поставете како да се прикажуваат известувањата на заклучениот екран.
- **Стил на појавно известување:** Изберете стил на скокачко известување и изменете ги нагодувањата.
- **Не вознемирувај:** Поставете уредот да ги исклучи сите тонови, освен за дозволените исклучоци.
- **Напредни поставувања:** Извршете конфигурација на напредните нагодувања за известувања.

Екран

Опции

Изменете ги нагодувања за екран и почетен екран.

На екранот со Нагодувања, допрете **Екран**.

- **Светло / Темно:** Вклучете го или исклучете го Темниот режим.
- **Поставувања за темен режим:** Намалете го напрегањето на очите со примена на темна тема кога го користите уредот ноќе или во темна средина. Можете да поставите распоред за примена на темен режим.
 Темната тема можеби нема да се применува кај некои апликации.
- **Светлина:** Прилагодете ја светлината на екранот.
- **Адаптивна осветленост:** Поставете уредот да ги следи нагодувањата за осветленост и да ги применува автоматски со слични услови на осветлување.
- **Мазност на движење:** Изменете ја стапката на освежување на екранот. Кога ќе ја поставите стапката на освежување, екранот ќе се движи без пречки. Осврнете се на [Мазност на движење](#) за повеќе информации.
- **Заштита за удобност на очите:** Намалете го напрегањето на очите со ограничување на количеството сина светлина што ја емитува екранот. Можете да поставите распоред за примена на оваа одлика.
- **Екрански режим:** Изменете го режимот на екран за да ги приспособите бојата и контрастот на екранот. За повеќе информации, погледнете во [Промена на режимот на екранот или приспособување на бојата на екран](#).
- **Големина и стил на фонот:** Изменете ја големината и стилот на фонт.
- **Зумирање на екран:** Направете ги ставките на екранот поголеми или помали.
- **Апликации на цел екран:** Изберете апликации што ќе ги користите со сооднос на ширина/висина на екран во полн екран.
- **Отсекување камера:** Поставете уредот да ја крие предната камера од екранот.
- **Истечено време за екранот:** Поставете временски период пред уредот да го исклучи заднинското светло на екранот.
- **Лесен режим:** Преферлете се во лесен режим за да се прикажат поголеми икони и поедноставен распоред на почетниот екран.
- **Плоча на раб:** Изменете ги нагодувањата за Рабниот панел.

- **Навигациска лента:** Изменете ги нагодувањата на лентата за навигација. За повеќе информации погледнете во [Навигациска лента \(копчиња што може да се програмираат\)](#).
- **Заштита од случаен допир:** Поставете уредот да спречува екранот да детектира допирни внесувања кога се наоѓа во темно место, како во џеб или во торба.
- **Допирна чувствителност:** Зголемување на чувствителноста на допир на екранот за користење со штитник на екранот.
- **Прикажете информации за полнење:** Поставете уредот да ги прикажува информациите за полнење, како што е процентот на преостаната батерија, кога екранот е исклучен.
- **Заштита на екранот:** Поставете уредот да стартува заштитник за екранот кога уредот се полни.



Некои одлики може да бидат недостапни во зависност од моделот.

Мазност на движење

Стапката на освежување всушност е колкупати екранот се освежува секоја секунда. Користете повисока стапка на освежување за да спречите екранот да трепка кога се префрлате помеѓу екрани. Екранот ќе се лизга понепречено. Кога избирате стандардна стапка на освежување, ќе ја користите батеријата подолго.

- 1 На екранот со Нагодувања, допрете **Екран → Мазност на движење**.
- 2 Изберете стапка на освежување.
 - **Приспособливо:** Добијте поглатки анимации и прелистување со автоматско приспособување на стапката на освежување на екранот на повисока.
 - **Стандардна:** Користете стандардна стапка на освежување во нормални ситуации за да ја зачувате енергијата на батеријата.

Промена на режимот на екранот или приспособување на бојата на екран

Променете го режимот на екран или приспособете ја бојата на екранот по Ваш вкус.

Промена на режимот на екран

На екранот со Нагодувања, допрете **Екран** → **Екрански режим** и изберете го режимот што го сакате.

- **Живописно:** Ова го оптимизира опсегот на боја, заситеноста и острината на екранот. Исто така, можете да го приспособите балансот на бојата на екран според вредност на боја.
- **Природно:** Ова го приспособува екранот на природен изглед.




- Можете да ја приспособите бојата на екран само во режимот **Живописно**.
- Режимот **Живописно** можеби нема да биде компатибилен со апликации од трети страни.

Оптимизација на балансот на боја на полн екран

Оптимизирајте ја бојата на екран со приспособување на тоновите на боја онака како што Ви се допаѓаат.

На екранот со Нагодувања, допрете **Екран** → **Екрански режим** → **Живописно** и приспособете ја лентата за приспособување боја во **Баланс на белата**.

Кога ја влечете лентата за приспособување на боја кон **Свежо**, тонот на сина боја ќе се зголеми. Кога ја влечете лентата за приспособување на боја кон **Топло**, тонот на црвена боја ќе се зголеми.

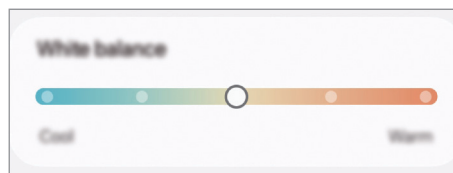

Приспособување на тонот на екран според вредноста на боја

Зголемете или намалете одредени тонови на боја со индивидуално приспособување на вредноста на црвената, зелената или сината боја.

- 1 На екранот со Нагодувања, допрете **Екран** → **Екрански режим** → **Живописно**.
- 2 Допрете **Напредни поставувања**.
- 3 Приспособете ја лентата за **Ц** (црвена), **З** (зелена) или **С** (сина) боја по сопствен вкус. Тонот на екранот ќе се приспособи.
За да го приспособите нивото на живост, влечете ја лентата под **Живост на боите**.

Батерија

Проверете го преостанатиот капацитет на батеријата и времето што Ви останува за користење на уредот. За уреди со ниско ниво на батерија, зачувајте ја енергијата на батерија со вклучување на одликите за заштеда на енергија.

На екранот со Нагодувања допрете **Батерија**.

- **Штедење енергија:** Вклучете го режимот за штедење енергија за да го продолжите времето на користење на батеријата.
- **Огранич.за користење во заднина:** Ограничете го користењето на батерија од апликации што не ги користите често.
- **Заштита на батеријата:** Поставете полнењето да запира кога батеријата е целосно полна или ограничете го максималното полнење на претходно поставено ниво.
- **Поставувања за полнење:** Конфигурирајте ги поставките за полнење.
- **Споделување безжично напојување:** Полнете друг уред со батеријата на Вашиот телефон. За повеќе информации, осврнете се на [Споделување безжично напојување](#).
- **Пок. процент на батерија:** Прикажете го преостанатиот процент на батерија на статусната лента.
- **Информации за батеријата:** Проверете ги информациите за батеријата.



- Преостанатото време за користење го прикажува времето што преостанува пред да се испразни батеријата. Преостанатото време за користење зависи од нагодувањата на Вашиот уред и условите на работа.
- Можеби нема да добивате известувања од некои апликации што користат режим за заштеда на енергија.

Заднина и стил

Изменете ги нагодувања на тапет на почетниот екран и заклучениот екран.

На екранот со Нагодувања, допрете **Заднина и стил**.

Тематика

Применете разни теми на уредот за да ги измените визуелните елементи на почетниот екран, заклучен екран и икони.

На екранот со Нагодувања, допрете **Тематика**.

Основен екран

Конфигурирајте ги нагодувањата на почетниот екран, како на пример, распоредот на екран.

На екранот со Нагодувања, допрете **Основен екран**.

Екран за заклучување и AOD

Опции

Сменете ги поставувањата на Екранот за заклучување и Always On Display.

На екранот со Нагодувања, допрете **Екран за заклучување и AOD**.

- **Вид заклучување на екранот:** Изменете го методот за заклучување на екран.
- **Продолжено отклучување:** Поставете уредот да се отклучува кога се детектираат доверливи локации или уреди. За повеќе информации, погледнете во [Продолжено отклучување](#).
- **Пост. за безбедно заклучување:** Изменете ги нагодувањата за заклучување на екран за избраниот метод за заклучување.
- **Always On Display:** Поставување уредот да прикажува информации додека екранот е исклучен. Осврнете се на [Always On Display](#) за повеќе информации.
- **Допрете и држете за да уредите:** Поставете уредот да ги прикажува опциите за уредување кога го допирате и држите заклучениот екран.
- **Часовник за роаминг:** Го менува часовникот да го покажува времето на локалната и на домашната временска зона на заклучениот екран кога сте во роаминг.
- **Виџети:** Изменете ги нагодувањата на ставките што се прикажуваат кога ќе допрете на заклучениот екран од часовникот.
- **За Екран за заклучување:** Проверете ја верзијата на Заклучување на екран и правните информации.



- Некои одлики може да бидат недостапни во зависност од операторот или моделот.
- Достапните опции може да се разликуваат во зависност од избраниот метод за заклучување на екран.

Продолжено отклучување

Можете да поставите уредот да се отклучува сам и да останува отклучен кога се детектираат доверливи локации или уреди.

На пример, ако сте го поставиле Вашиот дом како доверлива локација, кога ќе стигнете дома Вашиот уред ќе ја детектира локацијата и ќе се отклучи автоматски.

На екранот со Нагодувања, допрете **Екран за заклучување и AOD → Продолжено отклучување** и следете ги упатствата на екранот за да го завршите поставувањето.



- Оваа одлика ќе биде достапна за употреба откако сте поставиле метод за заклучување на екран.
- Ако не го користите Вашиот уред четири часа или кога го вклучувате уредот, мора да го отклучите екранот со помош на шема, PIN или лозинка што сте ја поставиле.

Always On Display

(Прикажување информации додека екранот е исклучен)

Можете да проверите информации, како на пример часовникот или календарот, или да го контролирате емитувањето музика од екранот кога е исклучен.

Исто така, можете да ги проверите известувањата за нови пораки или пропуштени повици.

За да поставите Always On Display да се појавува само за време на претходно поставен услов, на екранот со Нагодувања, допрете на **Екран за заклучување и AOD → Always On Display → Каде да се прикаже**, и потоа изберете ја опцијата што ја сакате.



- Осветленоста на Always On Display може да се менува автоматски во зависност од светлосните услови.

Отворање на известувања во Always On Display

Кога добивате порака, пропуштен повик или известувања од апликации, на Always On Display ќе се прикажат икони. Допрете двапати на иконата за известување за да го проверите известувањето.



- Ако екранот е заклучен, мора да го отклучите за да ги проверите известувањата.

Исклучување на одликата Always On Display

Отворете го панелот за известување, поминете со прстот надолу и потоа допрете  (Always On Display) за да го исклучите. Ако не можете да ја најдете  (Always On Display) на брзата плоча за поставки, допрете на  → **Уреди** и повлечете го копчето за да ја додадете.

Алтернативно, на екранот со Нагодувања, допрете **Екран за заклучување и AOD**, и потоа допрете го копчето **Always On Display** за да го исклучите.

Безбедност и приватност

Опции

Проверете го статусот на безбедност и приватност на уредот и изменете ги нагодувањата.

На екранот со Нагодувања, допрете **Безбедност и приватност**.

- **Екран за заклучување:** Изменете ги опциите за заклучениот екран.
- **Безбедност на сметката:** Изменете ги нагодувањата на Вашите сметки.
- **Заштита на изгубен уред:** Вклучете ја или исклучете ја одликата Најди го мојот мобилен. Пристапете на smartthingsfind.samsung.com за да го следите и контролирате Вашиот загубен или украден телефон. Исто така, можете да ја проверите локацијата на уредите што се носат поврзани со овој телефон.
- **Безбедност на апликацијата:** Скенирајте ги апликациите и заштитете го уредот од злонамерен софтвер.
- **Ажурирања:** Проверете ја верзијата на софтверот на Вашиот уред и проверете дали постојат ажурирања.
- **Биометрија:** Менување на поставките за биометриски податоци. За повеќе информации, погледнете во [Препознавање лице](#) и [Препознавање отпечаток од прст](#).
- **Автоматски блокатор:** Чувајте го Вашиот уред безбеден со блокирање на закани и друга сомнителна активност.
- **Повеќе безбедносни поставувања:** Конфигурирајте дополнителни безбедносни нагодувања. Осврнете се на [Безбедна папка](#), [Безбеден Wi-Fi](#) и [Samsung Pass](#) за повеќе информации.
- **Дозволи што се користеле во минатите 24 часа:** Проверете ја апликацијата или минатото на користење на функцијата.
- **Управител со дозволи:** Дозволете или забранете апликации да пристапуваат до одлики или податоци на уредот.

- **Допол. контроли за приватност:** Контролирајте го пристапот до функции, како што се микрофонот и складот со податоци.
- **Повеќе поставув. за приватност:** Конфигурирајте дополнителни поставки за приватност.



Некои одлики може да бидат недостапни во зависност од операторот или моделот.

Препознавање лице

Можете да поставите уредот да го отклучува екранот со препознавање на Вашето лице.



- Ако го користите лицето како метод за заклучување на екран, лицето не може да се употреби за отклучување на екранот првиот пат откако сте го вклучиле уредот. За да го користите уредот, мора да го отклучите екранот користејќи ја шемата, PIN или лозинката што сте ги поставиле кога го регистриравте лицето. Бидете внимателни да не ја заборавите шемата, PIN или лозинката.
- Ако го измените методот за заклучување екран во **Поминете** или **Исклучено**, што не се безбедни, сите Ваши биометриски податоци ќе се избришат.



Предупредувања за користење препознавање на лицето

Пред да користите препознавање на лице за да го отклучите уредот, имајте ги предвид следните предупредувања.

- Некој или нешто што личи на Вашата слика може да го отклучи уредот.
- Препознавањето лице е помалку безбедно отколку со шема, PIN или лозинка.

За подобро препознавање на лице

Земете во предвид при користење на препознавање на лице:

- Исто така, земете ги предвид условите кога правите регистрација, т.е. ако носите очила, шапка, маска, брада или дебел слој шнимка.
- Кога правите регистрација, осигурете се дека се наоѓате во добро осветлена просторија и дека објективот на камера е чиста
- Осигурете се дека сликата не е матна за подобри резултати од совпаѓање

Регистрација на Вашето лице

За подобра регистрација на лице, регистрирајте го лицето во внатрешна просторија без да го изложувате на директна сончева светлина.

- 1 На екранот со Нагодувања, допрете **Безбедност и приватност** → **Биометрија** → **Препознавање лице**.
- 2 Прочитајте ги упатствата на екранот и допрете **Продолжи**.
- 3 Поставете метод за заклучување екран.
- 4 Поставете го лицето во рамката на екранот.
Камерата ќе го скенира Вашето лице.



- Ако отклучувањето на екран со лице не функционира исправно, допрете **Отстранете ги податоц.за лицето** за да го отстраните регистрираното лице и да го регистрирате повторно.
- За да го подобрите препознавањето на лице, допрете **Додајте алтернативен изглед за подобрување на препознавањето** и додадете алтернативен изглед.

Отклучување на екранот со лицето

Можете да го отклучите екранот со Вашето лице наместо да користите шема, PIN или лозинка.

- 1 На екранот со Нагодувања, допрете **Безбедност и приватност** → **Биометрија** → **Препознавање лице**.
- 2 Отклучете го екранот користејќи го претходно поставениот метод за заклучување.
- 3 Допрете го копчето **Отклучување со лице** за да го вклучите.
- 4 На заклучениот екран, погледнете во екранот.
Кога Вашето лице ќе се препознае, можете да го отклучите екранот без да користите други дополнителни методи за отклучување на екран. Ако Вашето лице не се препознае, употребете го сегашниот метод за заклучување на екран.

Бришење на регистрираните податоци за лице

Можете да ги избришете податоците за лице што го регистриравте.

- 1 На екранот со Нагодувања, допрете **Безбедност и приватност** → **Биометрија** → **Препознавање лице**.
- 2 Отклучете го екранот користејќи го претходно поставениот метод за заклучување.
- 3 Допрете **Отстранете ги податоц.за лицето** → **Отстрани**.
Штом ќе се избрише регистрираното лице, ќе се исклучат и сите поврзани одлики.

Препознавање отпечаток од прст

За да функционира препознавањето отпечатоци, информациите за Вашиот отпечаток треба да се регистрираат и зачуваат на Вашиот уред.



- Оваа одлика може да биде недостапна во зависност од операторот или моделот.
- Препознавањето на отпечатоци ги користи единствените карактеристики на секој отпечаток за да ја подобри безбедноста на Вашиот уред. Веројатноста сензорот за отпечаток да смеша два различни отпечатоци е многу мала. Меѓутоа, во ретки случаи кога одделните отпечатоци се многу слични, сензорот може да ги препознае како идентични.
- Дебелиот заштитен филм може да влијае врз изведбата. Ако користите заштита на екран, проверете дали е означена како компатибилна со сензорот за отпечаток од прст на екранот. (Како што е заштитата на екран што ја продава Samsung)
- Ако го користите отпечатокот од прст како метод за заклучување на екран, отпечатокот од прст не може да се употреби за отклучување на екранот првиот пат откако сте го вклучиле уредот. За да го користите уредот, мора да го отклучите екранот користејќи ја шемата, PIN или лозинката што сте ги поставиле кога го регистриравте отпечатокот од прст. Бидете внимателни да не ја заборавите шемата, PIN или лозинката.
- Ако Вашиот отпечаток од прст не се препознава, отклучете го уредот со помош на шема, PIN или лозинка што сте ги поставиле кога ги регистриравте зениците, и потоа регистрирајте го повторно Вашиот отпечаток. Ако сте ги заборавиле шемата, PIN-от или лозинката, нема да можете да го користите уредот ако не го ресетирате. Samsung не е одговорен за каква било загуба на податоци или непријатности предизвикани од загубата на шифри за отклучување.
- Ако го измените методот за заклучување екран во **Поминете** или **Исклучено**, што не се безбедни, сите Ваши биометриски податоци ќе се избришат.

За подобро препознавање на отпечатоци

Кога ги скенирате Вашите отпечатоци на уредот, треба да знаете дека следните услови може да влијаат врз изведбата на одликата:

- Уредот може да не препознава отпечатоци на кои има бразди или лузни.
- Уредот може да не ги препознае отпечатоците од многу малечки или тенки прсти.
- За да ја подобрите изведбата на препознавање, регистрирајте ги отпечатоците од прстите што ја користите повеќе за да изведувате задачи на уредот.

- Уредот содржи вграден сензор за препознавање отпечаток од прст во долниот среден дел на екранот. Осигурете се дека штитникот на екран или екранот во областа на сензорот за препознавање отпечаток од прст не се изгребени или оштетени со метални предмети, како метални пари, клучеви, стила и ѓердани.
- Осигурете се дека областа на сензорот за препознавање отпечаток од прст што се наоѓа во средниот долен дел на екранот и Вашите прсти се чисти и суви.
- Ако го свиткате прстот или ако го користите врвот на прстот, уредот може да не ги препознае отпечатоците. Притиснете го екранот, така што врвот на прстот да ја опфати целосно широката површина на областа за препознавање отпечаток од прст.

Регистрирање отпечатоци

На екранот со Поставувања, допрете **Безбедност и приватност** → **Биометрија** → **Отпечатоци од прст** и следете ги упатствата на екранот за да го регистрирате отпечатокот од прст. По регистрирањето, може да проверите дали Вашиот отпечаток од прст е регистриран, како и неговото име со допирање на **Пров. на дод.отпечатоци од прст**.

Отклучување на екранот со отпечатоци од прсти

Можете да го отклучите екранот со Вашиот отпечаток од прст наместо да употребите шема, PIN или лозинка.

- 1 На екранот со Нагодувања, допрете **Безбедност и приватност** → **Биометрија** → **Отпечатоци од прст**.
- 2 Отклучете го екранот користејќи го претходно поставениот метод за заклучување.
- 3 Допрете го копчето **Отклучув. со отп. на прст** за да го вклучите.
- 4 На заклучениот екран, поставете го Вашиот прст на сензорот за препознавање отпечаток од прст и скенирајте го Вашиот отпечаток од прст.

Препознавање на Вашите отпечатоци од прсти кога екранот е исклучен

- 1 На екранот со Нагодувања, допрете **Безбедност и приватност** → **Биометрија** → **Отпечатоци од прст**.
- 2 Отклучете го екранот користејќи го претходно поставениот метод за заклучување.
- 3 Допрете го копчето **Отпеч.од прст секогаш е вклучен** за да го вклучите.
Ако допрете на **Прикажи икона кога е искл. екр.**, можете да смените кога да се прикажува иконата за препознавање отпечаток од прст или да поставите иконата да не се прикажува.

Бришење регистрирани отпечатоци

Можете да ги избришете регистрираните отпечатоци од прсти.

- 1 На екранот со Нагодувања, допрете **Безбедност и приватност** → **Биометрија** → **Отпечатоци од прст**.
- 2 Отклучете го екранот користејќи го претходно поставениот метод за заклучување.
- 3 Изберете отпечаток што сакате да го избришете и допрете **Отстрани**.

Безбедна папка

Безбедната папка ја штити Вашата приватна содржина и апликации, како на пример фотографии и контакти, од пристап на други лица. Можете да ја заштитите Вашата приватна содржина и апликации дури и кога уредот е отклучен.



Безбедната папка е одделна, обезбедена област за складирање. Податоците во Безбедната папка не може да се преместат во други уреди преку неодобрани методи за споделување, како USB или Wi-Fi Direct. Обидот да се приспособи оперативниот систем или да се измени софтверот, ќе предизвика Безбедната папка да се заклучи автоматски и да стане непристапна. Пред да зачувате податоци во Безбедната папка, проверете дали сте направиле резервна копија од податоците во друга безбедна локација.

Поставување Безбедна папка

- 1 Отворете ги **Поставувања** и допрете **Безбедност и приватност** → **Повеќе безбедносни поставувања** → **Безбедна папка**.

- 2 Следете ги упатствата на екранот за да го завршите поставувањето.

Кога се појавува скок-прозорец што Ве прашува дали сакате да го ресетирате типот на заклучување на безбедната папка со сметката Samsung што се појавува, допрете на **Дозволи**. Ако сте го заборавиле типот на заклучување, можете да го ресетирате со помош на сметката Samsung. Ако не сте ја вклучиле оваа одлика, не можете да го ресетирате типот на заклучување ако сте го заборавиле.

Кога ќе завршите со поставување, екранот на Безбедна папка ќе се појави и иконата на апликацијата Безбедна папка () ќе се додаде на екранот со апликации.



- Кога апликацијата **Безбедна папка** е заклучена, мора да ја отклучите користејќи го претходно поставениот метод за заклучување.
- За да го измените името или иконата на Безбедна папка, допрете  → **Прилагоди**.

Како да поставите услов за автоматско заклучување за Безбедната папка

- 1 Отворете ја апликацијата **Безбедна папка** и допрете  → **Поставувања** → **Автом. заклучув. на Безбедна папка**.
 - 2 Изберете опција за заклучување.
-  За рачно заклучување на Вашата Безбедна папка, допрете  → **Заклучи и излези**.

Преместување на содржина во Безбедна папка

Преместете содржина, како на пример фотографии и контакти, во Безбедната папка. Следните дејства се пример за преместување на слика од зададениот склад во безбедната папка.

- 1 Отворете ја апликацијата **Безбедна папка** и допрете  → **Додај датотеки**.
- 2 Допрете **Слики**, штиклирајте ги сликите што сакате да ги преместите и потоа допрете **Готово**.
- 3 Допрете **Премести**.
Избраните ставки ќе се избришат од оригиналната папка и ќе се префрлат во Безбедната папка. За да копирате ставки, допрете **Копирај**.

 Методите за преместување содржина може да се разликуваат во зависност од видот на содржина.

Преместување на содржина од Безбедна папка

Преместете содржина од Безбедната папка во соодветната апликација во зададениот склад. Следните дејства се пример за преместување на слика од Безбедната папка во зададениот склад.

- 1 Отворете ја апликацијата **Безбедна папка** и допрете **Галерија**.
- 2 Изберете една слика и допрете  → **Префрлете надвор од Безбедна папка**.
Избраните ставки ќе се преместат во **Галерија** во зададениот склад.

Додавање апликации

Додадете една апликација што ќе ја користите во Безбедната папка.

- 1 Отворете ја апликацијата **Безбедна папка** и допрете на **+**.
- 2 Штиклирајте една или повеќе апликации инсталирани на уредот и допрете **Додај**.

Отстранување апликации од Безбедна папка

Допрете и држете една апликација што сакате да ја избришете и допрете **Деинсталирај**.

Додавање сметки

Додајте ги Вашите сметки Samsung и Google, или други сметки, за да се синхронизираат апликациите во безбедна папка.

- 1 Отворете ја апликацијата **Безбедна папка** и допрете  → **Поставувања** → **Управувајте со сметките** → **Додај сметка**.
- 2 Изберете една услуга на сметка.
- 3 Следете ги упатствата на екранот за завршите со поставувањето на сметката.

Криење на Безбедна папка

Можете да ја скриете кратенката на Безбедната папка на екранот со апликации.

Отворете ја апликацијата **Безбедна папка**, допрете  → **Поставувања**, и потоа допрете го копчето **Додајте Безбедна папка во екранот Апликации** за да ја исклучите.

Алтернативно, отворете го панелот за известување, поминете со прстот надолу и потоа допрете  (**Безбедна папка**) за да ја исклучите оваа одлика. Ако не можете да ја најдете  (**Безбедна папка**) на брзата плоча за поставки, допрете на  → **Уреди** и повлечете го копчето за да ја додадете.

Ако сакате да ја покажете повторно Безбедната папка, отворете ги **Поставувања**, допрете **Безбедност и приватност** → **Повеќе безбедносни поставувања** → **Безбедна папка**, и потоа допрете го копчето **Додајте Безбедна папка во екранот Апликации** за да ја вклучите.

Деинсталација на Безбедна папка

Можете да ја деинсталирате Безбедната папка, вклучувајќи ја содржината и апликациите во неа.

Отворете ја апликацијата **Безбедна папка** и допрете  → **Поставувања** → **Повеќе поставувања** → **Одинсталирај**.

За да направите резервна копија од содржина пред да ја деинсталирате Безбедната папка, штиклирајте **Премести ги медиумските датотеки надвор од Безбедна папка** и допрете **Одинсталирај**. За да пристапите до податоци од кои е направена резервна копија во Безбедната папка, отворете ја апликацијата **Мои датотеки** и допрете **Внатрешен склад** → **Download** → **Secure Folder**.



Од белешките зачувани во **Samsung Notes** нема да се направи резервна копија.

Безбеден Wi-Fi

Безбедна Wi-Fi е услуга што Ви го обезбедува поврзувањето со Вашата Wi-Fi мрежна врска. Таа ги шифрира податоците користејќи Wi-Fi мрежи и ги деактивира апликациите и веб-страниците за следење, за да можете да користите безбедно Wi-Fi мрежи. На пример, кога користите небезбедна Wi-Fi мрежа на јавни места, како во кафулиња или на аеродроми, Безбедна Wi-Fi се вклучува автоматски така што никој да не може да ги хакира Вашите информации за најавување или да ја следи Вашата активност во апликации или на веб-страници.

На екранот со Нагодувања, допрете **Безбедност и приватност** → **Повеќе безбедносни поставувања** → **Безбеден Wi-Fi** и следете ги упатствата на екранот за да го завршите поставувањето. Ако допрете на **Активност за заштита**, можете да ја проверите историјата како и кога Вашата мрежа била заштитена со Безбедна Wi-Fi.

Кога Безбедна Wi-Fi е вклучена, на статусната лента ќе се појави иконата .



- Користењето на оваа одлика може да има како резултат помала брзина на Wi-Fi мрежата.
- Оваа одлика може да биде недостапна во зависност од Wi-Fi мрежата, операторот или моделот.

Како да изберете апликации што ќе се заштитуваат користејќи ја Безбедна Wi-Fi

Изберете ги апликациите што ќе се штитат со Безбедна Wi-Fi, за да можете да ги заштитите безбедно податоците, како на пример, лозинките или Вашата активност во апликацијата, од пристап од други лица.

На екранот со Нагодувања, допрете **Безбедност и приватност** → **Повеќе безбедносни поставувања** → **Безбеден Wi-Fi** →  → **Поставувања** → **Заштитени апликации** и допрете ги копчињата до апликациите што сакате да се штитат со Безбедна Wi-Fi.



Некои апликации може да не ја поддржуваат оваа одлика.

Како да купите програма за заштита

Секој месец Ви се обезбедува бесплатна програма за заштита на Wi-Fi мрежи. Исто така, можете да купите платени програми за заштита и да имате неограничена заштита на проток за ограничено време.

1 На екранот со Нагодувања, допрете **Безбедност и приватност** → **Повеќе безбедносни поставувања** → **Безбеден Wi-Fi**.

2 Допрете **Пакет за заштита** → **Надгради** и изберете ја програмата што ја сакате.



За одредени програми за заштита, можете да ја пренесете програмата за заштита на друг уред што е најавен на Вашата сметка Samsung.

3 Следете ги упатствата на екранот за да го завршите купувањето.

Samsung Pass

Регистрирајте ги Вашите биометриски податоци во Samsung Pass и потврдувајте го Вашиот идентитет кога користите услуги што бараат најавување или лични информации.



- Одликата за најавување на веб-локација е достапна само за веб-локации до кои пристапувате преку апликацијата **Интернет на Samsung**. Некои веб-локации може да не ја поддржуваат оваа одлика.
- Регистрираните биометриски податоци се зачувуваат само во Вашиот уред и не се синхронизираат со други уреди или сервери.

Регистрирање на Samsung Pass

Пред да ја употребите Samsung Pass, регистрирајте ги Вашите биометрички податоци на Samsung Pass.

На екранот со Нагодувања, допрете **Безбедност и приватност** → **Повеќе безбедносни поставувања** → **Samsung Pass**. Следете ги упатствата на екранот за да го завршите поставувањето.

Проверка на лозинката на сметката Samsung

Можете да ги користите регистрираните биометриски податоци за да го проверите идентитетот наместо да ја внесувате лозинката за сметката Samsung, кога, на пример, купувате содржина од **Galaxy Store**.

На главниот екран на Samsung Pass допрете **⋮** → **Поставувања** → **Сметка и синхронизирање** и потоа, допрете го копчето **Потврди со Samsung Pass** за да го вклучите.

Користење на Samsung Pass за најава на веб-локации

Можете да ја користите Samsung Pass за да се најавувате на веб-локации што поддржуваат автоматско пополнување на ИД и лозинка.

- 1 При најавувањето на веб-страницата внесете го ИД и лозинката и потоа допрете го копчето за најавување на веб-страницата.
- 2 Кога ќе се појави скокачки прозорец во кој ќе бидете запрашани дали сакате да ги зачувате информациите за најава, штиклирајте **Најавете се со Samsung Pass** и допрете **Запомни**.

Користење на Samsung Pass за најава во апликации

Можете да ја користите Samsung Pass за да се најавувате на апликации што поддржуваат автоматско пополнување на ИД и лозинка.

- 1 При најавувањето во апликацијата внесете го ИД и лозинката и потоа допрете го копчето за најавување во апликацијата.
- 2 Кога ќе се појави скокачки прозорец во кој ќе бидете запрашани дали сакате да го зачувате информациите за најава, допрете **Зачувај**.

Најавување со пристапни клучеви

Во апликации или на интернет-страници што поддржуваат најавување со пристапни клучеви, можете да се најавите со пристапен клуч зачуван во Samsung Pass, наместо со ИД и лозинка.

- 1 Во апликацијата или на интернет-страницата што ги употребувате, создадете пристапен клуч. Методите за создавање пристапен клуч може да се разликуваат во зависност од апликацијата или интернет-страницата.
- 2 Кога ќе се појави скокачки прозорец во кој ќе бидете запрашани дали сакате да го зачувате пристапниот клуч, изберете Samsung Pass.
- 3 Следете ги упатствата на екранот за да го зачувате пристапниот клуч. Сега можете да се најавите со лозинката зачувана во Samsung Pass.

Управување со информациите за најавување

Проверете го списокот со веб-локации и апликации што сте одредиле да ги користите со Samsung Pass и управувајте со Вашите информации за најавување.

- 1 На главниот екран на Samsung Pass, допрете **Апл./инт.-стр.** и изберете веб-локација или апликација од списокот.
- 2 Допрете **Измени** и изменете го Вашето ИД, лозинката и името на веб-локацијата или апликацијата. За да ги избришете Вашите информации за најавување, допрете **Избриши**.

Користење на Samsung Pass со веб-локации и апликации

Кога користите веб-локации или апликации што ја поддржуваат Samsung Pass, можете да се најавите на Samsung Pass.

За да го проверите списокот со веб-локации и апликации што ја поддржуваат Samsung Pass, на главниот екран на Samsung Pass допрете  → **Поставувања** → **Партнери**. Ако не постојат веб-локации или апликации што ја поддржуваат Samsung Pass, **Партнери** нема да се појави.



- Достапните веб-локации и апликации може да се разликуваат во зависност од операторот или моделот.
- Samsung не е одговорна за каква било загуба или незгода предизвикана од најавување во веб-локации или апликации преку Samsung Pass.

Автоматско внесување на личните информации

Можете да ја користите Samsung Pass за да ги внесувате личните информации, како на пример, адресата или информациите од платежната картичка, во апликации што поддржуваат автоматско пополнување.

1 На главниот екран на Samsung Pass изберете опција од **Приватни информации**.

2 Внесете ги информациите и допрете **Зачувај**.

Сега можете да ги користите биометриските податоци што ги регистриравте на Samsung Pass кога ги внесовте автоматски личните информации во поддржаните апликации.

Бришење на податоците од Samsung Pass

Можете да ги избришете Вашите биометриски податоци, информациите за најава и податоците од апликација регистрирани во Samsung Pass.

На главниот екран на Samsung Pass, допрете  → **Поставувања** → **Уреди што користат Samsung Pass** →  → **Напуштете го Samsung Pass**.



- Вашата сметка Samsung ќе остане активна.
- Податоците од Samsung Pass на други уреди што се најавени на Вашата сметка Samsung исто така ќе се избришат.

Локација

Променете ги нагодувањата за дозволите за локациските информации.

На екранот со Нагодувања, допрете **Локација**.

- **Дозволи за апликација:** Проверете го списокот со апликации што имаат дозвола за пристап до локацијата на уредот и уредете ги нагодувања за дозвола.
- **Услуги за локација:** Поставете уредот да ја користи одликата Wi-Fi или Bluetooth за да ја зголеми прецизноста на Вашите информации за локација, дури и кога одликите се исклучени. Исто така, можете да ги проверите услугите за локација што ги користи Вашиот уред.
- **Скорешен пристап:** Проверете кои апликации бараат информации за Вашата тековна локација.

Безбедност и итни случаи

Управувајте со здравствените информации и контактите за итен случај. Исто така, можете да ги измените нагодувањата за итни одлики, како безжични предупредувања за итен случај.

На екранот со Нагодувања, допрете **Безбедност и итни случаи**.

- **Медицински информации:** Внесете ги Вашите здравствени информации.
- **Итни контакти:** Додадете ги Вашите контакти за итен случај.
- **SOS за итни случаи:** Упатете повик за итен случај до претходно одреден број кога го притискате страничното копче неколку пати како што е наведено на екранот за поставки за оваа функција.
- **Споделување во итни случаи:** Поставете уредот во одреден временски период да праќа информации, како на пример, за Вашата локација или известувања за слаба батерија на Вашиот уред кај контактите за итен случај.
- **Исклучете го звукот на известувањата додека возите:** Активирајте ја автоматски одликата Не вознемирувај додека возите.
- **Локациска услуга во итни случаи:** Вклучете ја одликата Услуга за лоцирање при итен случај (ELS).
- **Безжични итни предупредувања:** Изменете ги нагодувањата за безжични предупредувања за итен случај.
- **Предупредувања за земјотрес:** Вклучете ја одликата за предупредувања за земјотрес.
- **Предупредувања за непознат следач:** Ќе примите известување ако се детектира некој непознат што патува со Вас.



Некои одлики може да бидат недостапни во зависност од регионот или моделот.

Сметки и резервна копија

Опции

Синхронизација, резервна копија или обновување на податоците на Вашиот уред со помош на Samsung Cloud. Исто така, можете да се најавувате на сметки, како Вашата сметка Samsung или сметка Google или да пренесете податоци во или од други уреди преку Smart Switch.

На екранот со Нагодувања, допрете **Сметки и резервна копија**.

- **Управувајте со сметките:** Додадете ги Вашите сметки Samsung и Google или други сметки, со кои ќе вршите синхронизација.
- **Samsung Cloud:** Направете резервна копија од податоците и нагодувањата, и обновете ги податоците и нагодувањата од претходниот уред дури и кога не е со Вас. Осврнете се на [Samsung Cloud](#) за повеќе информации.
- **Google Drive:** Чувајте ги безбедни Вашите лични информации, податоци од апликации и нагодувања на уредот. Можете да направите резервна копија од Вашите чувствителни информации. Мора да се најавите на Вашата сметка Google за да направите резервна копија од податоците.
- **Smart Switch:** Отворете ја Smart Switch и пренесете податоци од Вашиот претходен уред. За повеќе информации погледнете во [Пренесување податоци од Вашиот претходен уред \(Smart Switch\)](#).



Редовно правете резервни копии од Вашите податоци во безбедна локација, како Samsung Cloud или компјутер, за да можете да ги обновите ако се оштетени или загубени заради ненамерно ресетирање на фабрички податоци.

Samsung Cloud

Направете резервна копија од податоците во Вашиот уред на Samsung Cloud и обновете ги подоцна.

Правење резервна копија од податоци

Можете да направите резервна копија од податоците во Вашиот уред на Samsung Cloud.

- 1 На екранот со Нагодувања, допрете **Сметки и резервна копија** и допрете **Архивирање податоци** во **Samsung Cloud**.
- 2 Допрете ги копчињата до ставките од кои сакате да направите резервна копија и допрете **Направи резервна копија сега**.

3 Допрете **Готово**.



- Од некои податоци нема да се направат резервни копии. За да проверите кои од кои податоци ќе се направи рез. копија, на екранот со Нагодувања, допрете **Сметки и резервна копија** и допрете **Архивирање податоци** во **Samsung Cloud**.
- За да ги проверите податоците од рез. копија за други уреди во Вашиот Samsung Cloud, на екранот со Нагодувања, допрете **Сметки и резервна копија** → **Врати податоци**, и потоа изберете го уредот што го сакате.

Обнова на податоци

Можете да ги обновите податоците од кои сте направиле резервна копија од Samsung Cloud во Вашиот уред.

- 1 На екранот со Нагодувања, допрете **Сметки и резервна копија**.
- 2 Допрете **Врати податоци** и изберете го уредот што го сакате.
- 3 Штиклирајте ги ставките што сакате да ги обновите и допрете **Обнови**.

Google

Конфигурирајте нагодувања за некои одлики обезбедени од Google.

На екранот со Нагодувања, допрете **Google**.

Напредни функции

Опции

Вклучете ги напредните одлики и изменете ги нагодувањата за нивна контрола.

На екранот со Нагодувања, допрете **Напредни функции**.

- **Vixby:** Vixby Voice е кориснички интерфејс што Ви помага да го користите уредот попрактично. За повеќе информации, погледнете во [Vixby](#).
- **Паметни предлози:** Поставете уредот да анализира клучни информации во избраниот текст или примената порака, како што се настани и адреси, и да Ви препорачува да се додадат како настани во календар или да се употребуваат во поврзани апликации. Исто така, може да добивате препораки за корисни дејства или текст што треба да го внесете врз основа на историјата на користење на апликацијата.
 Собраните информации се складираат и се употребуваат само на овој уред за да ги штитат Вашите лични информации.
- **Лаборатории:** Користете нови одлики од уредот.
- **Странично копче:** Изберете една апликација или одлика за да ја стартувате со помош на страничното копче. За повеќе информации погледнете во [Поставување на страничното копче](#).
- **Повеќе прозорци:** Поставете како да се стартуваат Повеќе прозорци. Исто така, може да ги конфигурирате нагодувањата за Повеќе прозорци. Осврнете се на [Повеќе прозорци](#) за повеќе информации.
- **Движења и гестови:** Вклучете ја одликата за движење и конфигурирајте ги нагодувањата. Осврнете се на [Движења и гестови](#) за повеќе информации.
- **Еднорачен режим:** Вклучете го режимот за ракување со една рака за полесна работа при користењето на уредот со една рака.
- **Екрански снимки и снимања на екранот:** Изменете ги поставките за снимки од екран и снимач на екран.
- **Прикажете контакти кога споделувате содржина:** Поставете уредот да ги прикажува луѓето со кои сте контактирале на панелот со опции за споделување, за да можете директно да споделувате содржина.
- **Ефекти за видео повик:** Поставете да користите разни ефекти како што е менување на заднината за време на видеоповици. Осврнете се на [Ефекти за видеоповик](#) за повеќе информации.
 Оваа одлика е достапна само кај некои апликации.
- **Dual Messenger:** Инсталирајте ја втората апликација и користете две посебни сметки за истата апликација за брзи пораки. За повеќе информации, погледнете во [Dual Messenger](#).

 Некои одлики може да бидат недостапни во зависност од операторот или моделот.

Движења и гестови

Вклучете ја одликата за движење и конфигурирајте ги нагодувањата.

На екранот со Нагодувања, допрете **Напредни функции** → **Движења и гестови**.

- **Подигни за будење:** Поставете уредот да го вклучува екранот кога го земате в рака.
- **Доп. двапати за да го вкл. екр.:** Го поставува уредот да го вклучува екранот со двојно допирање каде било на екранот додека екранот е исклучен.
- **Доп. двапати за да го искл.екр.:** Поставете уредот да го исклучува екранот со двоен допир во празна област на Почетниот екран на заклучениот екран.
- **Тревога кога телефонот е кренат:** Поставете уредот да Ве известува ако имате пропуштени повици или нови пораки кога ќе го подигнете уредот.



Оваа одлика може да не функционира ако екранот е вклучен или уредот не се наоѓа на рамна површина.

- **Исклучете звук со гестови:** Поставете уредот да исклучува одредени звуци со движења или гестови.
- **Поминете со дланката за доловување:** Поставете уредот да долови слика од екранот кога со дланката ќе поминете налево или надесно преку екранот. Можете да ги проверите доловените слики во **Галерија**. Не е возможно да се направи слика од екранот додека се користат одредени апликации и одлики.



Прекумерното тресење или удар на уредот може да предизвикаат несакано внесување за некои одлики што користат сензори.

Ефекти за видеоповик

Можете да користите разни одлики, на пример промена на заднина за време на видеоповици.

На екранот на апликацијата за видеоповици, отворете го панелот за известување, поминете со прстот надолу и потоа допрете на **Ефекти за видео повик**.

-  : Ресетирајте ги нагодувањата.
-  : Изберете или додадете заднински бои или слики што ќе ги користите во тек на видеоповици.
- **Заднина:** Сменете ја или заматете ја заднината во тек на видеоповици.
- **Лице:** Применете ефекти за убавина на лицето.

- **Нијанса:** Приспособете го тонот на боја и осветленоста на екранот.
- **Автоматско вграмување:** Вклучете или исклучете ја одликата за автоматско вграмување. Кога ја вклучувате оваа одлика, уредот го менува аголот на сликање и да зумира автоматски со препознавање и следење на луѓето додека вршите видеоповик.




- Некои одлики може да бидат недостапни во зависност од моделот.
- Некои одлики се достапни само кога ја користите предната камера.

Dual Messenger

Инсталирајте ја втората апликација и користете две посебни сметки за истата апликација за брзи пораки.

- 1 На екранот со Нагодувања, допрете **Напредни функции** → **Dual Messenger**.
Ќе се појават поддржаните апликации.
- 2 Допрете го копчето на една апликација за да ја инсталирате втората апликација.
Втората апликација ќе се инсталира. Иконата на втората апликација ќе се прикаже со .

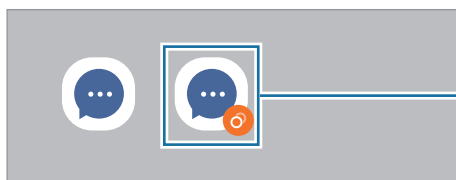

Втора апликација



- Одликата Dual Messenger може да биде недостапна во зависност од апликацијата.
- Некои одлики на апликацијата може да бидат ограничени за втората апликација.

Деинсталација на втора апликација

- 1 На екранот со Нагодувања, допрете **Напредни функции** → **Dual Messenger**.
- 2 Допрете го копчето на апликацијата што сакате да ја деинсталирате и допрете **Одинсталирај**.
Сите податоци поврзани со втората апликација ќе се избришат.



- Ако ја деинсталирате првата апликација, ќе се избрише и втората апликација.

Дигитална Благосостојба и родителски контроли

Проверете ја историјата од користењето на Вашиот уред и користете одлики за да спречите уредот да Ви смета во животот. Исто така, можете да поставите родителски контроли за Вашите деца и да го управувате нивното дигитално користење.

На екранот со Нагодувања, допрете **Дигитална Благосостојба и родителски контроли**.

- **Најчесто користени апликации:** Проверете го списокот на најчесто користените апликации во денот.
- **Цел за гасење на екранот:** Поставете цели колку долго да го користите уредот на ден.
- **Тајмери на апликација:** Ограничете го дневното користење на секоја апликација со поставување на тајмер. Кога ќе ја достигнете таа граница, апликацијата ќе се исклучи и нема да можете да ја користите.
- **Монитор за возење:** Вклучете го мониторот за возење за да набљудувате колку време го користите уредот додека возите.
- **Монитор за пешачење:** Вклучете го мониторот за пешачење за да набљудувате колку време го користите уредот додека пешачите.
- **Следење на јачината на звукот:** Вклучете го надзорот на јачина на тон за да го заштитите слухот.
- **Родителски контроли:** Управувајте со дигиталната употреба од страна на Вашите деца.

Грижа на уредот

Одликата Грижа за уред овозможува да го прегледате статусот на батеријата на Вашиот уред, просторот за складирање, меморијата и безбедноста на системот. Исто така, можете да го оптимизирате уредот.

На екранот со Нагодувања допрете **Грижа на уредот**.

- **Оптимизирај сега:** Затворете ги апликациите што се вршат во заднина или користат големо количество батерија и скенирајте за апликации со падови и злонамерен софтвер за да го оптимизирате Вашиот уред.
- **Батерија:** Проверете го преостанатиот капацитет на батеријата и времето што Ви останува за користење на уредот. За уреди со ниско ниво на батерија, зачувајте ја енергијата на батерија со вклучување на одликите за заштеда на енергија. За повеќе информации, погледнете во [Батерија](#).

- **Склад:** Проверете го статусот на складот што се употребува и складот што е достапен и ослободете простор во складот со бришење на непотребни датотеки, како датотеки во корпата за отпадоци, некористени датотеки или двојни датотеки, откако ќе ги проверите.
- 
 - Вистинскиот достапен капацитет на внатрешниот склад е помал од назначениот капацитет, бидејќи оперативниот систем и стандардните апликации заземаат дел од складот. Достапниот капацитет може да се промени кога ќе го ажурирате уредот.
 - Можете да го проверите слободниот капацитетот на внатрешниот склад во делот Спецификација на уредот на интернет-страницата на Samsung.
- **Меморија:** Проверете го користењето на меморијата или допрете на **Исч. сега** за да ослободите меморија со стопирање на апликации што се вршат во заднина.
- **Заштита на апликацијата:** Скенирајте го уредот за злонамерни апликации или други сомнителни активности за да останете безбедни.
- **Профил за перформанси:** Променете го профилот за перформанси имајќи ги предвид брзината на обработка на уредот, траењето на батеријата и ефикасноста на ладењето.
- **Автоматско оптимизирање:** Извршете автоматска оптимизација така што ќе ги затворите апликациите во заднина или ќе ја исчистите меморијата, за да го одржите уредот да работи во најдобра состојба.
Допрете **Автоматски рестартирај** за да го поставите уредот да се рестартува автоматски кога ќе се откријат проблеми со перформансите или во времето што ќе го поставите.
- **Ажурирање на софтвер:** Ажурирајте во софтверот на Вашиот уред преку услугата „фирмвер преку воздух“ (FOTA). Исто така, можете да направите и распоред за ажурирања на софтвер.
- **Дијагностика:** Тестирајте го Вашиот уред користејќи ја Samsung Members.
- **Режим на одржување:** Вклучете го режимот за одржување за да ја штитите приватноста кога некој друг го користи Вашиот уред, на пример, кога сте го пратиле на поправка.

Апликации

Управувајте со апликациите на уредот и изменете ги нивните наредувања. Можете да ги проверите информациите за користење на апликации, да ги измените нивните наредувања за известување или дозволи, или да деинсталирате или исклучите непотребни апликации.

На екранот со Наредувања допрете **Апликации**.

Општо управување

Приспособете ги нагодувањата на системот на Вашиот уред или ресетирајте го уредот.

На екранот со Нагодувања, допрете **Општо управување**.

- **Јазик:** Изберете јазици за уредот. За повеќе информации, погледнете во [Додавање јазици за уредот](#).
- **Јазици на апликација:** Изберете го јазикот што сакате да го користите за секоја апликација.
- **Јазични пакети:** Управувајте или преземајте јазични пакети за говорно внесување, одликата текст во говор и превод.
- **Датум и време:** Пристапете и изменете ги нагодувањата за контрола како уредот ги прикажува датумот и времето.



Ако батеријата целосно се испразни, времето и датумот ќе се ресетираат.

- **Поставувања за Тастатура Samsung:** Изменете ги нагодувањата на тастатурата Samsung.
- **Список со тастатури и зададена:** Изберете тастатура што ќе ја користите како стандардна и изменете ги нагодувањата на тастатура.
- **Физичка тастатура:** Изменете ги нагодувањата на тастатурата.
- **Глувче и подлога:** Изменете ги нагодувањата на надворешен глушец или подлошка.
- **Лозинки, шифри и автоматско пополнување:** Менувајте ја Вашата претпочитана услуга или управувајте со сите услуги за лозинки и автоматско пополнување.
- **Ресетирање:** Ресетирајте ги нагодувањата на Вашиот уред или извршете ресетирање на фабрички податоци.
- **Услуга за прилагодување:** Поставете да добивате персонализирана услуга врз основа на Вашите интереси и како да го користите уредот.
- **Контактирајте со нас:** Поставете прашања или проверете ги често поставуваните прашања.

Додавање јазици за уредот

Можете да додадете јазици што ќе ги користите на Вашиот уред.

- 1 На екранот со Нагодувања, допрете **Општо управување → Јазик → Додај јазик**.
- 2 Изберете јазик што ќе го додадете.
- 3 За да го поставите избраниот јазик како стандарден јазик, допрете **Пост. како осн.** За да го задржите тековното нагодување на јазик, допрете **Задржи момент**.
Избраниот јазик ќе се додаде во списокот со јазици. Ако сте извршиле измена на стандардниот јазик, избраниот јазик ќе се додаде на прво место во списокот.

За да го смените стандардниот јазик од списокот со Вашите јазици, изберете го јазикот што го сакате и допрете **Примени**. Ако некоја апликација не го поддржува стандардниот јазик, ќе се користи следниот поддржан јазик на списокот.

Пристапност

Конфигурирајте разни нагодувања за да ја подобрите пристапноста до уредот.

На екранот со Нагодувања, допрете **Пристапност**.

- **Препорачано за Вас:** Проверете ги одликите за пристапност што ги користите во моментот и проверете други препорачани одлики.
- **Подобрувања на видот:** Приспособување на поставките за подобрување на пристапноста за корисници со пречки во видот.
- **TalkBack:** Вклучете ја TalkBack која овозможува говорни повратни информации. За да проверите информации како да ја користите оваа одлика, допрете **Поставувања → Упатство и помош**.
- **Подобрувања за слушање:** Приспособување на поставките за подобрување на пристапноста за корисници со пречки во слухот.
- **Интеракција и подвижност:** Приспособување на поставките за подобрување на пристапноста за корисници со намалена умешност.
- **Напредни поставувања:** Конфигурирање поставки за директен пристап и одлики за известување.
- **Инсталирани апликации:** Проверете ги услугите за пристапност инсталирани на уредот.
- **За Пристапност:** Прегледајте ги информациите за Пристапност.
- **Контактирајте со нас:** Поставете прашања или проверете ги често поставуваните прашања.

Ажурирање на софтвер

Ажурирајте во софтверот на Вашиот уред преку услугата „фирмвер преку воздух“ (FOTA). Исто така, можете да направите и распоред за ажурирања на софтвер.

На екранот со Нагодувања, допрете **Ажурирање на софтвер**.

- **Преземете и инсталирајте:** Вршете рачна проверка и инсталација на ажурирања.
- **Автоматско презем. преку Wi-Fi:** Поставете уредот автоматски да презема ажурирања кога е поврзан на Wi-Fi мрежа.
- **Последно ажурирање:** Проверете информации за најновото ажурирање на софтвер.



Ако за безбедноста на Вашиот уред и за да се блокираат нови видови безбедносни закани се објават итни ажурирања на софтвер, тие ќе се инсталираат автоматски без Ваша согласност.

Информации за безбедносни ажурирања

Информациите за безбедносни ажурирања се пружаат за да се зајакне безбедноста на Вашиот уред и за да се заштитат личните информации. За безбедносните ажурирања за Вашиот модели, посетете ја security.samsungmobile.com.



Интернет-страницата поддржува само неколку јазици.

За телефонот

Пристапете во информациите на Вашиот уред.

На екранот со Нагодувања, допрете **За телефонот**.

За да го измените името на уред, допрете **Преименувај**.

- **Информации за состојбата:** Проверете разни информации на уред, како состојба на SIM картичка, Wi-Fi адреса MAC и сериски број.
- **Правни информации:** Пристапете до правните информации поврзани со уредот, како безбедносните информации и отворениот код на лиценца.
- **Информации за софтверот:** Пристапете до информациите за софтвер, како верзијата на оперативен систем и верзијата на фирмвер.
- **Информации за батеријата:** Проверете ги информациите за батеријата.

Забелешки за употреба

Мерки на претпазливост при користење на уредот

Ве молиме внимателно прочитајте го овој водич кога го користите уредот за да се осигурате за неговата безбедна и правилна употреба.

- Описите се засновани на стандардните нагодувања на уредот.
- Некои содржини може да се разликуваат од Вашиот уред во зависност од регионот, операторот, спецификациите на модел или софтверот на уредот.
- На уредот може да му треба да се поврзе со Wi-Fi или мобилна мрежа кога користи некои апликации или одлики.
- Содржините (содржини со висок квалитет), за кои е потребен силен CPU и голема меморија, ќе имаат влијание врз перформансите на уредот. Апликациите поврзани со содржината може да не работат правилно во зависност од спецификациите на уредот и средината во која тој се користи.
- Samsung не е одговорен за проблеми во изведбата предизвикани од апликации од кои било други набавувачи, освен Samsung.
- Samsung не е одговорен за проблеми со перформансите или некомпатибилностите предизвикани со менувањето на нагодувањата на регистарот или менувањето на софтверот на оперативниот систем. Обидите да се прилагоди оперативниот систем може да предизвикаат неправилно функционирање на Вашиот уред или на апликациите.
- Софтверот, звучните извори, заднините, сликите и другите медиумски содржини понудени во овој уред се лиценцирани за ограничена употреба. Преземањето и користењето на овие материјали за комерцијални или други цели е прекршување на законите за авторски права. Корисниците се целосно одговорни за незаконско користење на медиумите.
- Може да настанат дополнителни трошоци за податочни услуги, како што се разменување пораки, поставување и преземање, автоматска синхронизација, или користење услуги за лоцирање во зависност од Вашиот договор. За пренесување на големи фајлови, се препорачува да ја користите одликата Wi-Fi.
- Стандардните апликации што доаѓаат со уредот подлежат на ажурирања и постои можност веќе да не се поддржуваат без претходно известување.
- Модификувањето на оперативниот систем на уредот или инсталирањето софтвер од неофицијални извори може да резултира со неправилно функционирање на уредот и оштетување или загуба на податоци. Овие дејства претставуваат прекршување на Вашиот договор за лиценца со Samsung и Вашата гаранција веќе нема да важи.

- Можете да го гледате екранот јасно дури и при силно надворешно сончево светло, со автоматско приспособување на опсегот на контраст врз основа на околната средина. Заради природата на производот, долготрајното прикажување на фиксна графика може да има како резултат пост-слики (разобличеност на приказот) или заматеност.
 - Се препорачува да не користите долготрајно фиксна графика на дел или на целиот екран и да го исклучувате екранот кога не го користите уредот.
 - Можете да поставите екранот да се исклучува автоматски кога не го употребувате. Отворете ги **Поставувања**, допрете на **Екран** → **Истечено време за екранот** и потоа изберете колку долго сакате уредот да чека пред да го исклучи екранот.
 - За да поставите екранот да ја приспособува автоматски својата осветленост врз основа на околната средина, отворете ги **Поставувања**, допрете на **Екран**, и потоа допрете го копчето **Адаптивна осветленост** за да го вклучите.
- Во зависност од регионот или моделот, некои уреди треба да добијат одобрение од Федералната комисија за комуникации (FCC).

Доколку Вашиот уред е одобрен од FCC, можете да ја проверите ознаката на одобрението за уредот (FCC ID). За да пристапите до ознаката на одобрението за него (FCC ID), отворете ги **Поставувања** и допрете **За телефонот** → **Информации за состојбата**. Ако Вашиот уред нема ИД на FCC, тогаш тоа значи дека уредот не бил одобрен за продажба во САД или во нејзините територии, и дека може да се донесе во САД само за лична употреба на сопственикот.
- Протоците што уредите ги поддржуваат може да се разликуваат во зависност од регионот или операторот.
- Достапноста на мрежата 5G може да се разликува според модел, земја, оператор и корисничка средина.
- Вашиот уред содржи магнети. Чувајте го подалеку од кредитни картички, имплантирани медицински помагала и други уреди врз кои магнетите може да влијаат. Во случај на медицински помагала, чувајте го уредот оддалечен од нив повеќе од 15 см. Престанете да го користите уредот ако се сомневате дека се јавува интерференција со медицинското помагало и советувајте се со Вашиот лекар или производителот на медицинското помагало.

Икони за инструкции



Предупредување: ситуации кои можат да предизвикаат Ваша повреда и повреда на другите



Внимание: ситуации кои можат да предизвикаат оштетување на Вашиот уред или на друга опрема



Напомена: белешки, совети за употреба или дополнителни информации

Белешки на содржината на пакувањето и додатоците

Осврнете се на брзиот водич за употреба за содржината на пакувањето.

- Опремата испорачана со уредот и достапните додатоци можат да се разликуваат во зависност од регионот или операторот.
- Испорачаната опрема е наменета само за овој уред и може да не биде компатибилна со други уреди.
- Изгледите и спецификациите можат да се променат без претходно известување.
- Можете да купите дополнителни додатоци од Вашата локална продавница на Samsung. Осигурете се дека тие се компатибилни со уредот пред да ги купите.
- Користете додатоци одобрени од Samsung. Користењето неодобрени додатоци може да предизвика проблеми со изведбата и неисправно работење што не се покриени со гаранцијата.
- Достапноста на додатоци може да подлежи на промени, а тоа сосема зависи од производствените компании. За повеќе информации за достапната дополнителна опрема, посетете ја интернет-страницата на Samsung.
- Со уредот може да се употребуваат слушалки (USB од тип C) што поддржуваат дигитален излез. Но, уредот може да биде некомпатибилен со слушалки што користат различен метод за аудиоизлез или се изработени од различен производител.
- Испорачаниот USB-кабел поддржува полнење до 3 A. Полначот не е вклучен во испораката.
- Поради еколошки причини, во овој пакет не е вклучен полнач. Овој уред може да се напојува со повеќето USB адаптери за напојување и со кабел со приклучок за USB од тип C.

Одржување на отпорноста на вода и прашина

Вашиот уред е отпорен на вода и прав и ги исполнува следните меѓународни стандардни.

- Сертификација за рејтинг на водоотпорност IP68: Во согласност со барањата на стандардот IEC 60529, беше тестиран на 15–35 °C, 86–106 kPa, во слатка вода со длабочина од 1,5 м 30 минути без движење.

Мора да ги почитувате упатствата за да ја зачувате отпорноста на вода и прав на Вашиот уред.

- Не изложувајте го уредот на вода од базен или морска вода.
- Ако уредот се изложи на нечиста вода или други течности, како сапуница, масло, парфем, средство за сончање, средство за чистење раце, хемиски производи како што се козметички средства или течности што вклучуваат алкохол, исчистете го уредот со слатка вода што не тече, избришете го со мека и чиста крпа, и потоа исушете го темелно пред да го употребите за да ја зачувате водоотпорноста.
- Не изложувајте го уредот на вода што тече под голем притисок. Ненадеен пораст на притисокот на водата може да го надмине гарантираното ниво на водоотпорност.
- Во места како што се сауна или соба со пареа, изведбата на водоотпорност може да се оштети заради ненадејни промени на температурата.
- Ако уредот се изложи на надворешен удар или ако се оштети, неговата водоотпорност може да се намали.

Ако уредот се изложи на вода или на загадувачи, следете ги упатствата подолу:

- Избришете го уредот со мека и чиста крпа и исушете го темелно.
- Ако микрофонот или звучникот не се целосно суви, тоа може да има како резултат звукот за време на повик да не биде чист.
- Екранот и другите одлики може да не функционираат исправно ако уредот се користи во вода.
- Не поврзувајте го полначот или кои било други додатоци сè додека уредот не е целосно сув. Уредот може да се оштети ако некој додаток или полнач е поврзан, но повеќенаменскиот приклучок сè уште не е сув.

Отпорноста на вода и прашина на уредот Samsung Galaxy не е трајна и може да се намали со текот на времето поради вообичаеното користење.

Ситуации и решенија за прегрејување на уред

Кога уредот се загрева додека се полни батеријата

Додека се врши полнење, уредот и полначот може да се загреат. За време на безжично полнење или брзо полнење можно е уредот да го чувствувате потопол на допир. Ова не влијае врз животниот век или изведбата на уредот и е во нормалниот опсег на работа на уредот. Ако батеријата стане премногу жешка, брзината на полнење може да се намали или полначот може да запре со полнење.

Кога уредот ќе се загрее направете го следното:

- Исклучете го полначот од уредот и затворете ги сите апликации што работат. Причекајте додека уредот не се излади и потоа продолжете повторно.
- Ако долниот дел од уредот се презагрее, тоа може да е поради оштетен USB кабел. Заменете го оштетениот USB кабел со нов, одобрен од Samsung.
- Кога користите безжичен полнач, меѓу уредот и безжичниот полнач не ставајте други тела, како на пример метални предмети, магнети и картички со магнетна лента.



Одликата за безжично или брзо полнење е достапна само кај моделите за коишто има поддршка.

Кога уредот се загрева во текот на користење

Кога користите одлики или апликации на кои им е потребна повеќе енергија или ги користите подолго време, Вашиот уред може привремено да се загрее заради зголемена потрошувачка на батерија. Затворете ги сите апликации што работат и не користете го уредот одредено време.

Осврнете се на следните примери за ситуации во кои уредот може да се прегрее.

- Во тек на почетното поставување откако сте го купиле или кога обновувате податоци
- Кога преземате големи фајлови

- Кога користите апликации на кои им треба повеќе енергија или кога користите апликации подолго време
 - Кога играте висококвалитетни игри подолго време
 - Кога снимате видеозаписи подолго време
 - Кога емитувате видеозаписи додека го користите поставувањето со максимална осветленост
 - Кога е поврзан на телевизор
- Кога истовремено вршите повеќе задачи (или, кога во заднина работат голем број апликации)
 - Кога ја користите Повеќе прозорци
 - Кога ажурирате или инсталирате апликации додека снимате видеозапис
 - Кога преземате големи фајлови додека вршите видеоповик
 - Кога снимате видеозаписи додека користите апликација за навигација
- Кога користите големо количество податоци или кога вршите синхронизација со облак, е-пошта или други сметки
- Кога користите апликација за навигација во возило, додека уредот е поставен на директна сончева светлина
- Кога го користите Мобилниот хотспот и одликата за Спојување
- Кога го користите уредот во области со слаб сигнал или без прием
- Кога ја полните батеријата со оштетен USB кабел
- Кога повеќенаменскиот приклучок на уредот е оштетен или изложен на туѓи тела, како течност, прашина, метална прашина и олово од молив
- Кога се наоѓате во роаминг

Кога уредот ќе се загрее направете го следното:

- Чувајте го уредот ажуриран со најновиот софтвер.
- Конфликтите меѓу апликациите што работат може да предизвикаат уредот да се загрее. Рестартирајте го уредот.
- Исклучете ги одликите Wi-Fi, GPS и Bluetooth кога не ги користите.
- Затворете апликации што ја зголемуваат потрошувачката на батерија или што работат во заднина кога не ги користите.
- Избришете непотребни фајлови или апликации што не ги користите.
- Намалете ја осветленоста на екранот.
- Ако уредот се презагрее или чувствувате дека е жежок подолго време, не користете го. Ако уредот продолжи да се прегрева, обратете се до сервисен центар на Samsung или овластен сервисен центар.

Мерки на претпазливост при прегревање на уредот

Ако почнете да се чувствувате непријатно бидејќи уредот се прегрева, престанете да го користите уредот.

Кога уредот ќе се загрее, одликите и перформансите може да бидат ограничени или уредот може да се исклучи за да се излади. Одликата е достапна само кај моделите за коишто има поддршка.

- Ако уредот се прегрее, осветленоста на екран, стапката на освежување на екран и брзината на изведба ќе се ограничи за да се намали температурата на екранот. Дури и ако се појави индикаторот за полнење на батерија, полнењето може да биде споро. Кога полнењето запира бидејќи температурата на уредот се зголемила, иконата на индикаторот на батерија ќе трепка.
- Ако уредот достигне одредена температура, ќе се појави предупредувачка порака за да се спречи дефект на уредот, воспаление на кожата и оштетување и протекување на батеријата. Апликациите што се вршат ќе се затворат и сите повици и други одлики ќе се ограничат, освен повиците за итни случаи, сè додека уредот не се излади.
- Ако се појави втора порака заради понатамошно зголемување на температурата на уредот, уредот ќе се исклучи. Не користете го уредот сè додека температурата не се спушти во препорачаниот опсег на работна температура. Ако втората предупредувачка порака се појави во текот на итен повик, повикот нема да се исклучи со присилно запирање на уредот.



Препорачан опсег на работна температура

Препорачаната работна температура на уредот е од 0 °C до 35 °C. Користењето на уредот надвор од препорачаниот опсег на температура може да го оштети уредот или да го намали животниот век на батеријата.

Предупредувања за работната околина

Вашиот уред може да се загрее заради средината во следните услови. Бидете внимателни за да избегнете скратување на работниот век на батеријата, оштетување на уредот или предизвикување пожар.

- Не чувајте го Вашиот уред на многу високи или ниски температури.
- Не изложувајте го Вашиот уредот директна сончева светлина подолго време.
- Не користете го и не чувајте го Вашиот уред долго време во многу топли простории, како на пример во автомобил во лето.
- Не ставајте го уредот на места што се презагреваат, како на пример на електрична подлога за греење.
- Не чувајте го Вашиот уред во близина на или во грејни тела, микробранови печки, опрема за готвење или садови под висок притисок.
- Не користете кабел чиј надворешен слој е истрошен или оштетен, и не користете полнач или батерија што се оштетени или што не функционираат правилно.

Додаток

Решавање проблеми

Пред да се обратите во сервисен центар на Samsung или во овластен сервисен центар, Ве молиме обидете се со следниве решенија. Некои ситуации може да не бидат применливи на Вашиот уред.

Исто така, можете да ја користите Samsung Members за да решавате какви било проблеми на кои може да најдете додека го користите Вашиот уред.

Кога ќе го вклучите Вашиот уред или додека го користите, уредот бара да се внесе еден од следниве кодови:

- Лозинка: Кога одликата за заклучување на уред е вклучена, ќе морате да ја внесете лозинката што сте ја поставиле за уредот.
- PIN: Кога го користите уредот првпат или кога е барањето PIN е вклучено, мора да го внесете PIN-кодот испорачан со SIM или USIM-картичката. Можете да ја исклучите оваа одлика преку менито Заклучување на SIM-картичка.
- PUK: Вашата SIM или USIM-картичка е блокирана, најчесто како резултат на внесување погрешен PIN неколку пати. Морате да го внесете PUK-кодот испорачан од Вашиот оператор.
- PIN2: Кога пристапувате кон мени за кое е потребен PIN2-код, морате да го внесете PIN2 -кодот испорачан со SIM или USIM-картичката. За повеќе информации, контактирајте со Вашиот оператор.

Вашиот уред прикажува пораки за грешка во мрежата или услугата

- Кога сте во подрачја со слаб сигнал или лош прием, може да изгубите прием. Преместете се во друго подрачје и обидете се повторно. Додека се движите, може да се појават пораки за грешка неколку пати.
- Не можете да пристапите до некои од опциите без претплата. За повеќе информации, контактирајте со Вашиот оператор.

Вашиот уред не се вклучува

Кога батеријата е целосно испразнета, Вашиот уред нема да се вклучи. Целосно пополнете ја батеријата пред да го вклучите уредот.

Препознавањето на допир работи бавно или неправилно

- Препознавањето на допир може да работи неправилно во следните ситуации:
 - ако на екранот поставите заштита на екран или изборни додатоци
 - ако носите ракавици, ако рацете не Ви се чисти додека го допирате екранот или ако го допирате екранот со остри предмети или со врвовите на прстите
 - во влажни услови или кога е изложен на вода.
- Рестартирајте го Вашиот уред за да се исчистат сите евентуални софтверски проблеми.
- Осигурете се дека софтверот на Вашиот уред е ажуриран со најновата верзија.
- Доколку екранот е изгребан или оштетен, посетете сервисен центар на Samsung или овластен сервисен центар.

Вашиот уред се блокира или се соочува со фатален проблем

Пробајте ги следниве решенија. Ако проблемот и натаму останува нерешен, обратете се до сервисен центар на Samsung или овластен сервисен центар.

Рестартирање на уредот

Ако Вашиот уред се блокира или прекинува повици, можеби ќе треба да ги затворите сите апликации или да го исклучите и да го вклучите повторно.

Присилно рестартирање

Ако Вашиот уред се блокирал и не реагира, држете го истовремено притиснато страничното копче и копчето за намалување на јачина на тон подолго од 7 секунди за да го рестартирате.

Ресетирање на уредот

Ако со овие методи Вашиот проблем не се реши, извршете фабричко ресетирање на податоците.

Отворете ги **Поставувања** и допрете **Општо управување** → **Ресетирање** → **Ресетирање на фабрички податоци** → **Ресетирај** → **Избриши сè**. Пред да извршите ресетирање на фабричките вредности, не заборавајте да направите резервни копии од сите важни податоци зачувани во уредот.

Повиците не се поврзуваат

- Осигурете се дека сте пристапиле до точната мобилна мрежа.
- Осигурете се дека не сте поставиле забрана за повици за телефонскиот број што го бирате.
- Осигурете се дека не сте поставиле забрана за повици за дојдовниот телефонски број.

Другите не можат да Ве слушаат при разговорот

- Осигурете се дека не го покривате вградениот микрофон.
- Осигурете се дека микрофонот е блиску до Вашата уста.
- Ако користите слушалки, бидете сигурни дека се правилно поврзани.

Се слуша ехо од звукот за време на разговорот

Приспособете ја јачината на тон со притискање на копчето за јачина на звук или преместете се во друга област.

Доаѓа до чести прекини во врската со мобилната мрежа или со интернет или аудио-квалитетот е лош

- Осигурете се дека не ја блокирате внатрешната антена на уредот.
- Кога сте во подрачја со слаб сигнал или лош прием, може да изгубите прием. Може да имате проблеми со поврзувањето заради проблеми со базната станица на операторот. Преместете се во друго подрачје и обидете се повторно.
- Кога го користите уредот додека се движите, услугите на безжична мрежа може да бидат исклучени заради проблеми со мрежата на операторот.

Батеријата не се полни правилно (за полначи одобрени од Samsung)

- Уверете се дека полначот е правилно поврзан.
- Посетете сервисен центар на Samsung или овластен сервисен центар и заменете ја батеријата.

Батеријата се троши побрзо од периодот кога била купена

- Кога го изложувате уредот или батеријата на многу ниски или високи температури, корисниот капацитет може да се намали.
- Потрошувачката на батеријата ќе се зголеми кога користите одредени одлики или апликации, како на пример, GPS, игри или интернет.
- Батеријата е потрошен дел и корисниот капацитет ќе се намалува со текот на времето.

Се јавуваат пораки за грешка кога се отвора камерата

Вашиот уред мора да има доволно достапен склад и енергија на батеријата за да работи апликацијата на камерата. Ако добивате пораки за грешка кога ја отворате камерата, обидете се со следново:

- Сменете ја батеријата.
- Ослободете склад така што ќе префрлите некои од фајловите на компјутерот или бришејќи ги од уредот.
- Рестартирајте го уредот.

Ако сè уште имате проблеми со апликацијата на камера по обидите со овие совети, контактирајте со сервисен центар на Samsung или со овластен сервисен центар.

Квалитетот на фотографиите е понизок од оној на прегледот

- Квалитетот на Вашите фотографии може да се разликува во зависност од околината и фотографските техники што ги користите.
- Ако фотографирате во темни области, ноќе или во затворена просторија, може да се јават пречки на сликата или сликите може да бидат вон фокус.

Се појавуваат пораки за грешка при отворање мултимедијални датотеки

Ако добивате пораки за грешка или мултимедијалните датотеки не се емитуваат кога ги отворате на Вашиот уред, обидете се со следново:

- Ослободете склад така што ќе префрлите некои од фајловите на компјутерот или бришејќи ги од уредот.
- Осигурете се дека музичкиот фајл не е заштитен со DRM (Управување со дигитални права). Ако датотеката е заштитена со DRM, бидете сигурни дека ја имате соодветната лиценца или клуч за емитување на датотеката.

- Осигурете се дека уредот ги поддржува форматите на фајлови. Ако некој формат на датотека не е поддржан, како на пример DivX или AC3, инсталирајте апликација што го поддржува. За да ги проверите форматите на датотеки што ги поддржува Вашиот уред, посетете ја веб-страницата на Samsung.
- Вашиот уред поддржува фотографии и видеозаписи снимени со уредот. Фотографиите и видеозаписите снимени со други уреди може да не работат правилно.
- Вашиот уред поддржува мултимедијални фајлови што се овластени од Вашиот мрежен оператор или од операторите за дополнителни услуги. Некои содржини кои кружат на интернет, како што се тонови за свонење, видеозаписи или заднини, може да не работат правилно.

Bluetooth не функционира правилно

Ако не е лоциран друг уред со Bluetooth или постојат проблеми со поврзување или неправилности во изведбата, пробајте го следното:

- Проверете дали уредот со кој сакате да се поврзете е подготвен за скенирање или за поврзување.
- Бидете сигурни дека Вашиот телефон и другиот Bluetooth уред се во максимален Bluetooth опсег (10 м).
- На телефонот отворете ги **Поставувања**, допрете **Конекции** и потоа допрете го копчето **Bluetooth** за да го вклучите повторно.
- На телефонот отворете ги **Поставувања**, допрете **Општо управување** → **Ресетирање** → **Ресетирај поставувања за Wi-Fi и Bluetooth** → **Ресетирај поставувања** за да ги ресетирате мрежните ресетирања. Можете да загубите регистрирани информации кога вршите ресетирање.

Ако овие совети не го решат проблемот, обратете се до сервисен центар на Samsung или овластен сервисен центар.

Не се воспоставува врска кога го поврзувате уредот со компјутер

- Осигурете се дека USB кабелот што го користите е компатибилен со Вашиот уред.
- Осигурете се дека го имате инсталирано правилниот драјвер на Вашиот компјутер и дека го имате ажурирано.

Вашиот уред не може да ја пронајде Вашата моментална локација

Сигналите на GPS може да се попречени во некои локации како на пример во затворен простор. Поставете уредот да користи Wi-Fi или мобилна мрежа за пронаоѓање на Вашата локација во вакви ситуации.

Загубени се податоци зачувани на уредот

Секогаш правете резервни копии на сите важни податоци зачувани во уредот. Во спротивно, нема да може да ги вратите податоците ако се оштетат или загубат. Samsung не е одговорен за губењето какви било податоци зачувани во уредот.

Се појавува мала празнина околу надворешноста на уредот

- Оваа празнина е неопходна производна одлика и може да дојде до одредени мали протресувања или вибрации на некои делови.
- Со тек на време, триењето помеѓу деловите може да предизвика оваа празнина малку да се прошири.

Нема доволно простор во складот на уредот

Избришете непотребни податоци, како кеш, користејќи ја одликата за грижа за уредот или избришете ги рачно апликациите или фајловите што не ги користите за да ослободите простор во складот.

Копчето Дома не се појавува

Лентата за навигација каде што се наоѓа копчето Дома може да исчезне додека користите одредени апликации или одлики. За да пристапите до лентата за навигација, влечете нагоре од долниот дел на екранот.

Отстранување на батеријата

- За да ја отстраните батеријата, контактирајте со овластен сервисен центар. За да добиете упатства за отстранување на батеријата, Ве молиме посетете ја www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
- За Ваша безбедност, **не обидувајте се да ја отстраните** батеријата. Ако батеријата не е соодветно отстранета, тоа може да доведе до оштетување на батеријата и уредот, да предизвика лична повреда и да резултира со намалена безбедност на уредот.
- Samsung не прифаќа никаква одговорност за оштетување или загуба (по договор или правење прекршок, вклучувајќи невнимание) што може да произлезе од неспособност прецизно да ги следите овие предупредувања и упатства, освен смрт или лична повреда предизвикана од невнимание на Samsung.

Авторско право

Авторско право © 2024 Samsung Electronics Co., Ltd.

Овој водич е заштитен според меѓународните закони за авторски права.

Ниеден дел од овој водич за корисникот не смее да се копира, дистрибуира, преведува или пренесува во која било форма или на кој било начин, електронски или механички, вклучувајќи фотокопирање, снимање, чување во кое било складиште за информации и систем за пронаоѓање.

Трговски марки

- Samsung и логото Samsung се регистрирани трговски марки на Samsung Electronics Co., Ltd.
- Bluetooth® е регистрирана трговска марка на Bluetooth SIG, Inc. ширум светот.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, и логото Wi-Fi се регистрирани трговски марки на Wi-Fi Alliance.
- Произведено под лиценца од Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos и двојниот симбол D се заштитни знаци на Dolby Laboratories.
- Сите други трговски марки и авторски права се сопственост на нивните соодветни сопственици.