

SAMSUNG

GUIA DO UTILIZADOR

SM-S721B
SM-S721B/DS

Portuguese. 09/2024. Rev.1.0

www.samsung.com

Índice

Começar

- 5 Desenho e funções do dispositivo
- 9 Carregar a bateria
- 14 Cartão Nano-SIM e eSIM
- 16 Ligar e desligar o dispositivo
- 17 Configuração inicial
- 17 Samsung account
- 18 Transferir dados do seu dispositivo anterior (Smart Switch)
- 19 Compreender o ecrã
- 27 Painel de notificações
- 29 Captura de ecrã e gravação de ecrã
- 31 Introduzir texto
- 33 Extrair texto

Aplicações e funcionalidades

- 34 Instalar e desinstalar aplicações
- 35 Galaxy AI
- 41 Telefone
- 45 Contactos
- 48 Mensagens
- 49 Câmara
- 67 Galeria
- 72 Zona RA
- 74 Bixby
- 75 Bixby Vision
- 76 Ecrã dividido (utilizar várias aplicações ao mesmo tempo)

- 77 Samsung Internet
- 78 Samsung Health
- 78 Samsung Notes
- 79 Samsung Members
- 79 Samsung Kids
- 80 Samsung Global Goals
- 80 Samsung TV Plus
- 80 Samsung Find
- 80 Samsung Shop
- 81 Galaxy Shop
- 81 Galaxy Wearable
- 82 Agenda
- 82 Reminder
- 83 Gravador de Voz
- 84 Os Meus Ficheiros (verificar e gerir os ficheiros)
- 84 Relógio
- 84 Calculadora
- 85 Gaming Hub
- 86 Game Booster (configurar o ambiente de jogos)
- 87 SmartThings
- 88 Partilhar conteúdo
- 89 Music Share
- 90 Smart View (espelhar um ecrã de TV)
- 90 Samsung DeX
- 92 Aplicações Google

Definições

- 93 Introdução
- 93 Iniciar sessão no seu disp. Galaxy
- 93 Ligações
 - 95 Wi-Fi
 - 96 Bluetooth
 - 98 NFC e pagamentos contactless
 - 99 Economizador de dados
 - 99 Redes permitidas para aplicações
 - 100 PA Móvel
 - 100 Mais definições de ligação
- 102 Dispositivos ligados
- 103 Galaxy AI
- 103 Modos e Rotinas
 - 103 Utilizar os modos
 - 104 Utilizar rotinas
- 104 Sons e vibração
 - 105 Efeitos e qualidade som
 - 106 Som de aplicação separado
- 106 Notificações
- 107 Visor
 - 108 Suavidade de movimento
 - 109 Alterar o modo ou ajustar a cor do visor
- 110 Bateria
- 110 Fundo e estilo
- 110 Temas
- 111 Ecrã principal
- 111 Ecrã bloqueado e AOD
- 112 Desbloqueio Extra
- 112 Always On Display (apresentar informações quando o ecrã está desligado)
- 113 Segurança e privacidade
 - 114 Reconhecimento facial
 - 116 Reconhecimento de impressão digital
 - 118 Pasta Segura
 - 121 Wi-Fi Seguro
 - 122 Samsung Pass
- 125 Localização
- 125 Segurança e emergência
- 126 Contas e cópia de segurança
 - 126 Samsung Cloud
- 127 Google
- 128 Funções avançadas
 - 129 Movimentos e gestos
 - 129 Efeitos de chamada de vídeo
 - 130 Dual Messenger
- 131 Bem-estar Digital e controlos parentais
- 131 Manutenção do dispositivo
- 132 Aplicações
- 133 Gestão geral
- 134 Acessibilidade
- 135 Atualização de software
- 135 Acerca do telefone

Avisos relativos à utilização


- 136 Precauções sobre a utilização do dispositivo
- 138 Notas sobre os acessórios e o conteúdo da embalagem
- 139 Manter a resistência à água e ao pó
- 140 Situações e soluções de sobreaquecimento do dispositivo


Anexos

- 144 Resolução de problemas
- 149 Retirar a bateria

Começar

Desenho e funções do dispositivo

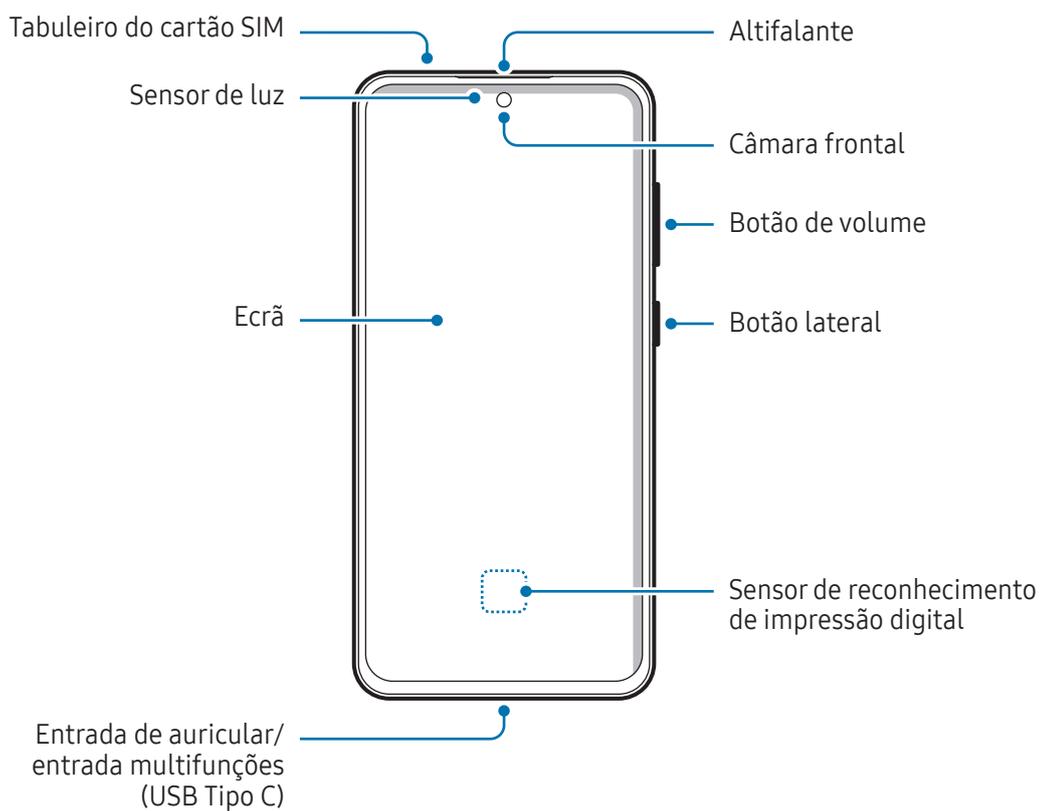

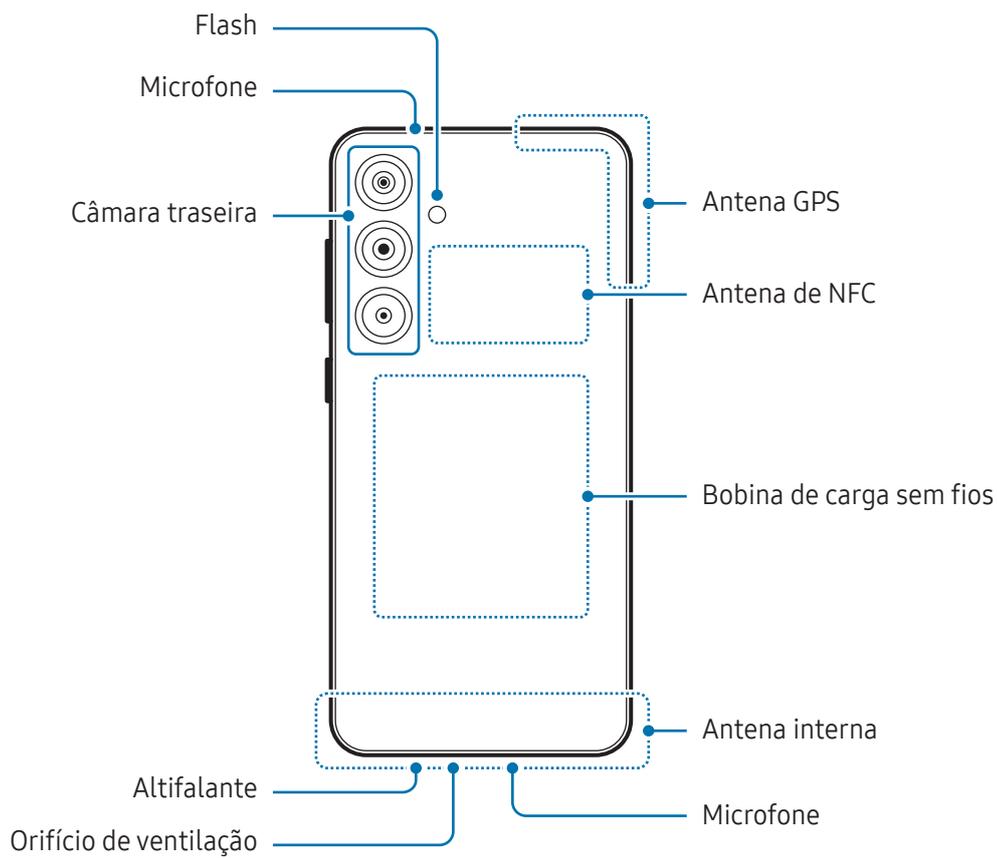



- Ao utilizar os altifalantes, como por exemplo ao reproduzir ficheiros multimédia ou ao utilizar a opção de alta voz, não coloque o dispositivo próximo dos ouvidos.
- Tenha cuidado para não expor a objetiva da câmara a uma fonte de luz forte, como luz solar direta. Se a objetiva da câmara for exposta a uma fonte de luz forte, como luz solar direta, o sensor de imagem da câmara poderá ficar danificado. Um sensor de imagem danificado é irreparável e causará pontos ou manchas nas fotografias.
- Se utilizar o dispositivo com o respetivo corpo em acrílico ou vidro partido, pode existir o risco de ferimento. Utilize o dispositivo apenas após este ter sido reparado num Centro de Assistência Samsung ou num centro de assistência autorizado.
- Se pó ou materiais estranhos entrarem no microfone, no altifalante ou no recetor acústico, ou se estas partes forem tapadas, o dispositivo pode ficar sem som ou determinadas funcionalidades podem não funcionar. Se tentar remover o pó ou os materiais estranhos com um objeto afiado, o dispositivo pode ficar danificado e a aparência pode ser alterada.



- Problemas de conexão e bateria viciada podem ocorrer nas situações seguintes:
 - Se colocar autocolantes metálicos na zona da antena do dispositivo
 - Se colocar uma capa no dispositivo feita de material metálico
 - Se cobrir a zona da antena do dispositivo com as suas mãos ou outros objetos enquanto utiliza certas funções, tais como, chamadas e ligação de dados móveis
- Se o orifício de ventilação estiver tapado por um acessório, como um protetor de ecrã ou um autocolante, poderão ocorrer ruídos indesejados durante as chamadas ou a reprodução de multimédia.
- Não cubra a área do sensor de luminosidade com acessórios, tais como autocolantes ou uma capa. Ao fazê-lo, poderá causar um funcionamento incorreto do sensor.

Botões rígidos


Tecla	Função
Botão lateral	<ul style="list-style-type: none"> Quando o dispositivo está desligado, prima sem soltar para o ligar. Prima para ligar ou bloquear o ecrã. Prima sem soltar para começar uma conversa com a Bixby. Consulte Bixby para mais informações. Prima duas vezes ou prima sem soltar para abrir a aplicação ou a funcionalidade definida.
Botão lateral + Botão de diminuir o volume	<ul style="list-style-type: none"> Prima em simultâneo para efetuar uma captura de ecrã. Prima sem soltar em simultâneo para desligar o dispositivo.

Definir o botão lateral

Selecione uma aplicação ou uma funcionalidade para iniciar premindo o botão lateral duas vezes ou premindo-o sem soltar.

Abra **Definições**, toque em **Funções avançadas** → **Botão lateral** e, em seguida, selecione uma opção.

Botões virtuais

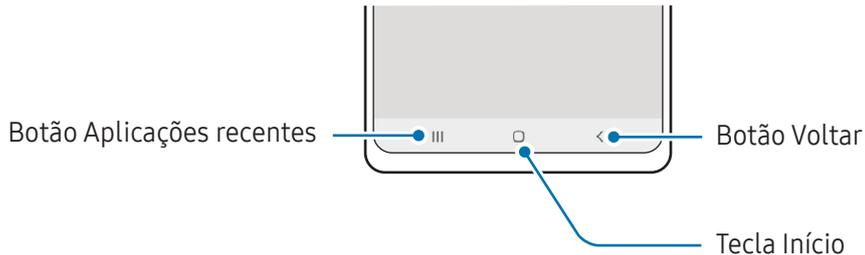


Quando ligar o ecrã, os botões irão aparecer no fundo do ecrã. Consulte [Barra de navegação \(teclas\)](#) para obter mais informações.

Carregar a bateria

Carregue a bateria antes de utilizá-la pela primeira vez ou quando não for utilizada por longos períodos de tempo.

Carregamento por cabo

Ligue o cabo USB ao carregador e ligue o cabo à entrada multifunções do dispositivo para carregar a bateria. Depois de o carregamento estar concluído, desligue o carregador do dispositivo.

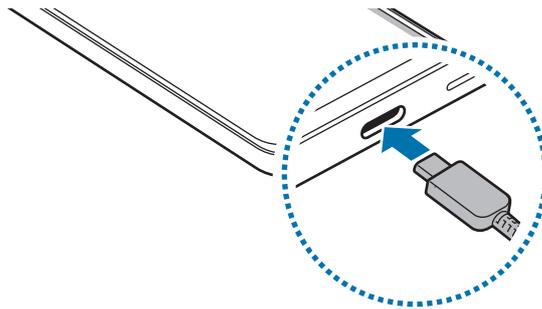

Carregamento sem fios

O dispositivo tem uma bobina de carga sem fios embutida. Pode carregar a bateria utilizando o carregador sem fios (vendido em separado).

Coloque o centro da parte traseira do dispositivo no centro do carregador sem fios para carregar a bateria. Depois de o carregamento estar concluído, retire o dispositivo do carregador sem fios.

O tempo de carregamento previsto irá surgir no painel de notificações. O tempo de carregamento efetivo parte do princípio de que o dispositivo não está a ser utilizado e pode variar consoante as condições do carregamento. O carregamento sem fios pode não funcionar corretamente dependendo do tipo de acessório ou capa. Para um carregamento sem fios estável, recomenda-se que remova a capa ou o acessório do dispositivo.



Precauções para o carregamento sem fios

Se não seguir as precauções, o dispositivo pode não carregar devidamente, pode sobreaquecer ou tanto o dispositivo como eventuais cartões podem ser danificados.

- Não coloque o dispositivo no carregador sem fios com um cartão de crédito ou com um cartão de identificação por radiofrequência (RFID), por exemplo, um cartão de transportes ou um cartão-chave, colocado entre a parte de trás do dispositivo e a capa.
- Não coloque o dispositivo no carregador sem fios quando materiais condutores, como objetos de metal e ímanes, estiverem colocados entre o dispositivo e o carregador sem fios.



- Se utilizar um carregador sem fios em áreas com sinal de rede fraco, poderá perder a receção de rede.
- Utilize carregadores sem fios aprovados pela Samsung. Se utilizar outros carregadores sem fios, a bateria poderá não carregar adequadamente.

Carregamento rápido

Utilize um carregador rápido ou super-rápido. Para utilizar a Funcionalidade de carregamento rápido sem fios, utilize um carregador e componentes para suportar a funcionalidade.

Pode consultar o estado da ligação do carregador ao abrir **Definições** e tocar em **Bateria**.




- Se o carregamento rápido não funcionar, abra **Definições**, toque em **Bateria** → **Definições de carregamento** e, em seguida, verifique se a funcionalidade pretendida está ativada. Além disso, verifique se o cabo USB e o carregador estão ligados corretamente.
- Pode carregar a bateria mais rapidamente enquanto o dispositivo ou o ecrã estão desligados.
- Se o carregador sem fios tiver uma ventoinha interna, esta poderá produzir ruído durante o carregamento rápido sem fios. Adicione uma rotina para configurar a desativação automática da funcionalidade de carregamento rápido sem fios à hora predefinida com o **Rotinas**. Quando a funcionalidade de carregamento rápido sem fios se desliga, o ruído da ventoinha do carregador e a luz indicadora serão reduzidos.


Partilha de energia sem fios

Pode carregar outro dispositivo com a bateria do seu telemóvel. Pode carregar outro dispositivo mesmo enquanto carrega o seu telemóvel. A funcionalidade de partilha de energia sem fios pode não funcionar corretamente consoante os tipos de acessórios ou a capa utilizada. Recomenda-se que remova todos os acessórios e a capa que está a utilizar antes de utilizar esta funcionalidade.


- 1 Abra o painel de notificações, deslize para baixo e toque em  (**Partilha de energia sem fios**) para ativar. Caso não consiga encontrar  (**Partilha de energia sem fios**) no painel instantâneo de definições, toque em  → **Editar** e arraste o botão para adicionar.
- 2 Coloque o outro dispositivo no centro do seu telemóvel, com as partes traseiras viradas uma para a outra.

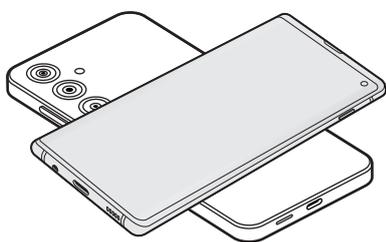

Telefone

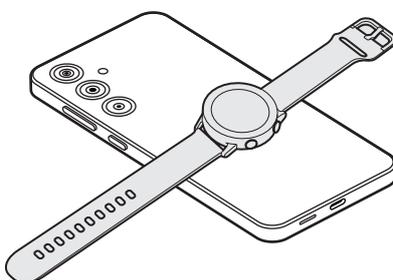

Galaxy Watch

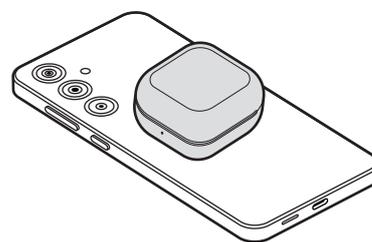

Galaxy Buds

- 3 Quando o carregamento terminar, desligue o outro dispositivo do telemóvel.

 Não utilize auriculares enquanto partilha energia. Ao fazê-lo poderá afetar os dispositivos próximos.



- A localização da bobina de carga sem fios pode variar consoante o dispositivo. Ajuste os dispositivos de forma que as bobinas de carregamento se liguem corretamente.
- Algumas funcionalidades não estão disponíveis durante a partilha de energia.
- Apenas os dispositivos que suportam a funcionalidade de carregamento sem fios podem ser carregados com esta funcionalidade. Alguns dispositivos podem não ser carregados. Para consultar os dispositivos compatíveis com a funcionalidade Partilha de energia sem fios, visite o site da Samsung.
- Para carregar corretamente, não mova nem utilize os dispositivos durante o carregamento.
- A energia carregada para o outro dispositivo pode ser inferior à quantidade que o seu telemóvel partilhou com o mesmo.
- Se carregar o outro dispositivo enquanto carrega o telemóvel, a velocidade de carregamento pode diminuir ou o dispositivo pode não ser carregado corretamente, dependendo do tipo de carregador.
- A velocidade ou eficiência de carregamento pode variar consoante o estado do telemóvel ou o ambiente envolvente.

Definir o limite para a partilha de energia

Pode configurar o dispositivo para interromper a partilha de energia quando a energia restante da bateria ficar abaixo de um determinado nível.

Abra **Definições**, toque em **Bateria** → **Partilha de energia sem fios** → **Limite da bateria** e, em seguida, defina o limite.

Reduzir o consumo da bateria

O seu dispositivo dispõe de várias opções que o ajudam a economizar a energia da bateria.

- Otimize o dispositivo utilizando a funcionalidade de manutenção do dispositivo.
- Quando não estiver a utilizar o dispositivo, prima o botão lateral para desligar o ecrã.
- Ative o modo de poupança de energia.
- Feche as aplicações desnecessárias.
- Desative a funcionalidade Bluetooth quando não a utilizar.
- Desative a sincronização automática das aplicações que precisam de ser sincronizadas.
- Reduza a duração da luz de fundo.
- Diminua o brilho do ecrã.

Dicas de carregamento da bateria e cuidados



Utilize apenas baterias, carregadores e cabos aprovados pela Samsung que tenham sido especificamente concebidos para o dispositivo. A utilização de baterias, carregadores e cabos incompatíveis pode causar ferimentos graves ou danificar o seu dispositivo.



- A ligação incorreta do carregador pode causar danos graves no dispositivo. Todos os danos causados por utilização incorreta não estão cobertos pela garantia.
- Utilize apenas o cabo USB Tipo C fornecido com o dispositivo. O dispositivo poderá ficar danificado se utilizar um cabo micro USB.
- Se carregar o dispositivo e a entrada multifunções estiver molhada, o dispositivo pode danificar-se. Seque cuidadosamente a entrada multifunções antes de carregar o dispositivo.



- Para economizar energia, desligue o carregador da tomada quando este não estiver a ser utilizado. O carregador não possui um interruptor ligar/desligar, pelo que deve desligá-lo da tomada elétrica quando não estiver a ser utilizado, de maneira a poupar energia. O carregador deve ficar próximo da tomada elétrica e deve estar acessível enquanto está a carregar.
- Quando utilizar um carregador, recomenda-se que utilize um carregador aprovado que garanta o desempenho de carregamento.
- Se a bateria estiver totalmente descarregada, não é possível ligar imediatamente o dispositivo quando o ligar ao carregador. Deixe a bateria recarregar alguns minutos antes de ligar o dispositivo.
- Se utilizar várias aplicações em simultâneo, aplicações de rede ou aplicações que requeiram uma ligação a outro dispositivo, a bateria esgotar-se-á rapidamente. Para evitar que se desligue durante a transferência de dados, utilize estas aplicações sempre depois de carregar totalmente a bateria.
- Utilizar outra fonte de energia que não o carregador, tal como um computador, pode originar uma velocidade de carregamento mais lenta, devido à corrente elétrica ser mais fraca.
- Pode utilizar o dispositivo enquanto este estiver a ser carregado, no entanto, poderá demorar mais tempo para carregar a bateria.
- É possível que o ecrã não funcione caso a alimentação recebida pelo dispositivo durante o carregamento seja instável. Se isto acontecer, desligue o carregador do dispositivo.
- Enquanto carrega, é possível que o dispositivo e o carregador aqueçam. Esta situação é normal e não deverá afetar a vida útil do dispositivo nem o seu desempenho. Caso a bateria aqueça mais do que o normal, o carregador poderá deixar de carregar.
- Caso o dispositivo não esteja a ser carregado adequadamente, leve o carregador e o dispositivo a um Centro de Assistência Samsung ou a um centro de assistência autorizado.

Cartão Nano-SIM e eSIM


Introduza o cartão SIM ou USIM, ou transfira o eSIM fornecido pela operadora.

Ao contrário de um cartão Nano-SIM físico, um eSIM é um SIM digital integrado. Para ter dois números de telefone ou duas operadoras para um único dispositivo, introduza outro cartão SIM ou USIM ou transfira outro eSIM.



- Dependendo da região, da operadora ou do modelo, o eSIM poderá não estar disponível.
- Alguns serviços que requerem uma ligação de rede poderão não estar disponíveis dependendo da sua operadora.
- A utilização do cartão nano-SIM juntamente com o eSIM, ou de dois eSIMs, pode resultar em velocidades de transferência de dados mais lentas em algumas zonas.

Introduzir o cartão SIM ou USIM

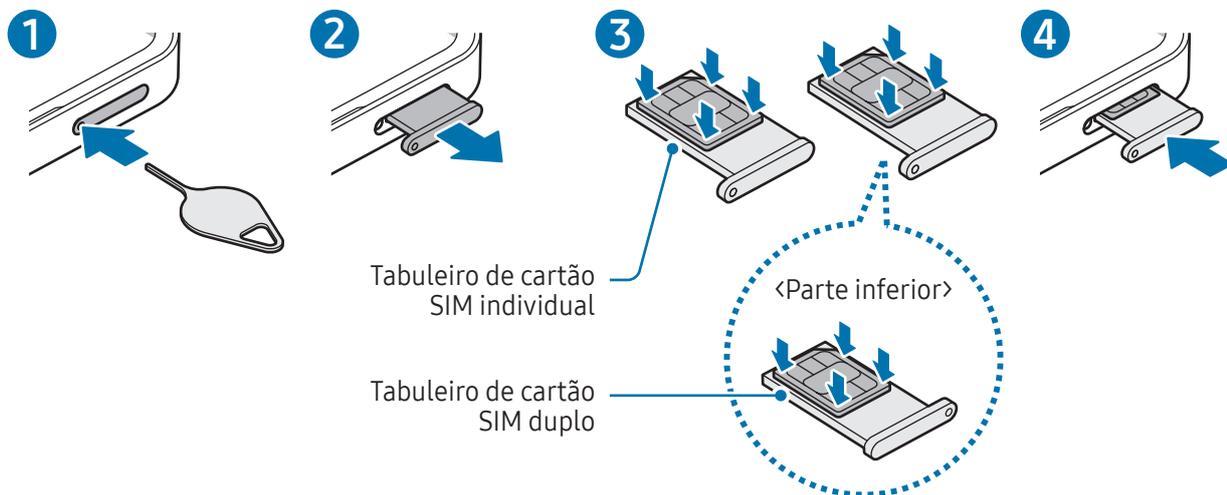

- 1 Insira o clipe de ejeção no orifício do tabuleiro para soltar o tabuleiro.
- 2 Retire o tabuleiro cuidadosamente da respetiva ranhura.
- 3 Coloque o cartão SIM ou USIM no tabuleiro com os contactos dourados virados para cima e encaixe-o, pressionando-o cuidadosamente.

4 Volte a inserir o tabuleiro na respetiva ranhura.



- Utilize apenas um cartão Nano-SIM.
- Não perca nem deixe ninguém utilizar o seu cartão SIM ou USIM. A Samsung não é responsável por danos ou inconvenientes causados pela perda ou roubo dos cartões.
- Certifique-se de que o clipe de ejeção é inserido em posição perpendicular ao orifício. Caso contrário, poderá danificar o dispositivo.
- Se o cartão não estiver fixo com segurança no tabuleiro, o cartão SIM poderá sair ou cair do tabuleiro.
- Se colocar o tabuleiro no dispositivo, com o tabuleiro molhado, o seu dispositivo poderá ficar danificado. Certifique-se sempre de que o tabuleiro está seco.
- Insira completamente o tabuleiro na ranhura de modo a evitar que entrem líquidos no dispositivo.

Transferir um eSIM

Abra **Definições** e toque em **Ligações** → **Gestor SIM** → **Adicionar eSIM**. Quando um plano de dados móveis for encontrado, siga as instruções apresentadas no ecrã para transferir o eSIM.

Se a sua operadora lhe fornecer um código QR, abra **Definições**, toque em **Ligações** → **Gestor SIM** → **Adicionar eSIM** → **Digitalizar código QR** e, em seguida, leia o código QR.

Gestor SIM (modelos dual SIM)

Abra **Definições** e toque em **Ligações** → **Gestor SIM**.

- **Cartões SIM:** ative o cartão SIM para o utilizar e personalize as definições do cartão SIM.
- **eSIMs:** transfira ou ative o eSIM.
- **SIMs preferidos:** se forem ativados dois cartões, selecione os cartões SIM que pretende utilizar para algumas funcionalidades, como chamadas de voz.
- **Mudança de dados:** configure o dispositivo para utilizar outro cartão SIM para os serviços de dados se não for possível ligar o cartão SIM preferido à rede.




Poderá ter custos adicionais quando utilizar esta funcionalidade.

- **Mais definições do SIM:** personalize as definições do eSIM ou das chamadas.

Ligar e desligar o dispositivo

-  Respeite todos os avisos e informações dadas por pessoal autorizado quando se encontrar em áreas onde o uso de dispositivos sem fios é restrito, tal como aviões e hospitais.

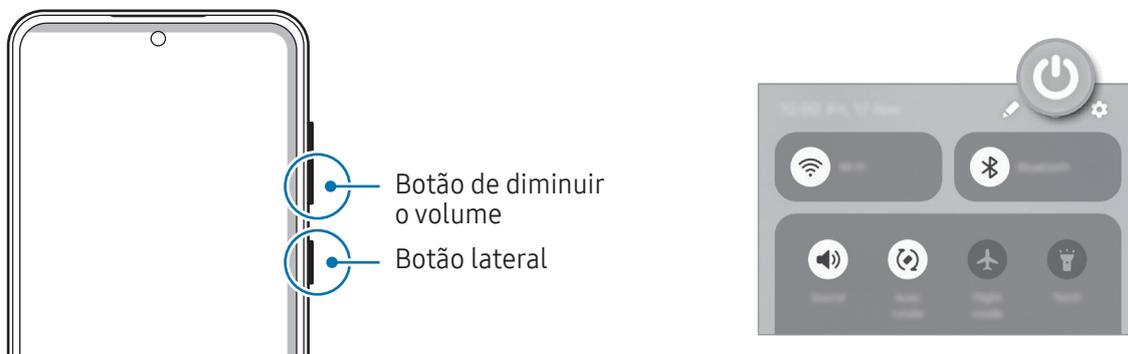

Ligar o dispositivo

Prima sem soltar o botão lateral durante alguns segundos para ligar o dispositivo.

Desligar o dispositivo

- 1 Para desligar o dispositivo, prima sem soltar o botão lateral e o botão de diminuir o volume ao mesmo tempo. Em alternativa, abra o painel de notificações, deslize o dedo para baixo e, em seguida, toque em .
- 2 Toque em **Desligar**.
Para reiniciar o dispositivo, toque em **Reiniciar**.

-  Se pretender configurar o dispositivo para se desligar quando prime sem soltar o botão lateral, toque em **Definições do Botão lateral** e em **Menu Desligar** em **Premir sem soltar**.

Reinício forçado

Se o dispositivo bloquear ou deixar de responder, prima sem soltar o botão lateral e, ao mesmo tempo, o botão de diminuir o volume durante mais de 7 segundos de modo a reiniciá-lo.

Chamadas de emergência e informações médicas

Pode efetuar chamadas de emergência ou verificar as informações médicas que tenha guardado.

Prima sem soltar o botão lateral e o botão de diminuir o volume em simultâneo e, em seguida, toque em **Emergência** ou **Informações médicas**. Em alternativa, abra o painel de notificações, deslize para baixo e, em seguida, toque em  → **Emergência** ou **Informações médicas**.

 Para gerir as suas informações médicas e contactos de emergência, abra **Definições** e toque em **Segurança e emergência**.

Configuração inicial

Quando ligar o dispositivo pela primeira vez ou depois de repor os dados de origem, siga as instruções no ecrã para configurar o dispositivo.

 Caso não se consiga ligar a uma rede Wi-Fi, poderá não conseguir configurar algumas funcionalidades do dispositivo durante a configuração inicial.

Samsung account

Utilizando a mesma Samsung account, pode utilizar vários serviços Samsung que são disponibilizados através de dispositivos móveis, TV e o site da Samsung.

Para verificar a lista de serviços que podem ser usados com a sua Samsung account, visite account.samsung.com

- 1 Abra **Definições** e toque em **Iniciar sessão no seu disp. Galaxy**.
Em alternativa, abra **Definições** e toque em **Contas e cópia de segurança** → **Gerir contas** → **Adicionar conta** → **Samsung account**.
- 2 Inicie sessão na sua Samsung account. Se não tiver uma Samsung account, toque em **Esqueceu a palavra-passe ou não tem uma conta?** → **Criar conta**.

Localizar o seu ID e repor a palavra-passe

Caso se esqueça do ID ou da palavra-passe da sua Samsung account, toque em **Esqueceu a palavra-passe ou não tem uma conta?** → **Esqueceu ID** ou **Esqueceu palavra-passe** no ecrã de início de sessão da Samsung account. Pode encontrar o seu ID ou repor a sua palavra-passe depois de introduzir os dados necessários.

Terminar sessão na sua Samsung account

Quando termina sessão na sua Samsung account, os seus dados, como os contactos ou eventos, também serão removidos do dispositivo.

- 1 Abra **Definições** e toque em **Contas e cópia de segurança** → **Gerir contas**.
- 2 Toque em **Samsung account** → **O meu perfil** e, depois, toque em **Terminar sessão** na parte inferior do ecrã.
- 3 Toque em **Terminar sessão**, introduza a palavra-passe da sua Samsung account e, em seguida, toque **OK**.

Transferir dados do seu dispositivo anterior (Smart Switch)

Transfira dados do seu dispositivo anterior com o cabo USB ou sem fios. Também pode transferir dados a partir do armazenamento externo ou do computador.

Abra **Definições** e toque em **Contas e cópia de segurança** → **Transferir dados p/ config. disp.** Em seguida, observe as instruções no ecrã para proceder à transferência de dados.

Visite www.samsung.com/smartswitch para mais informações e limites.


- Para transferir dados através do armazenamento externo, toque em .
 - Para verificar os dados transferidos, toque em  → **Resultado da transferência**.
-  • Esta funcionalidade poderá não ser suportada em alguns dispositivos ou computadores.
- Os direitos de autor são um assunto muito sério para a Samsung. Transfira apenas o conteúdo sobre o qual é detentor ou tem o direito de transferir.

Compreender o ecrã

Controlar o ecrã


Tocar

Toque no ecrã.

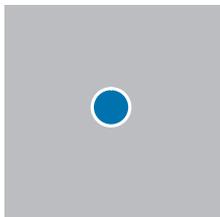


Tocar sem soltar

Toque sem soltar no ecrã durante, aproximadamente, dois segundos.

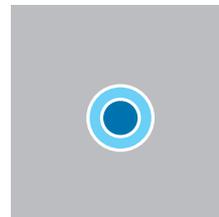


Arrastar

Toque sem soltar num item e arraste-o para a localização de destino.

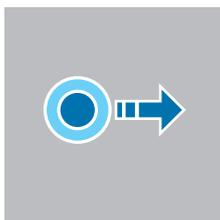


Toque duplo

Toque duas vezes no ecrã.

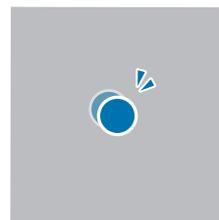


Deslizar

Deslize para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita.

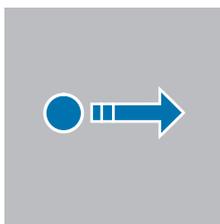

Afastar e juntar

Afaste dois dedos ou aproxime-os no ecrã.

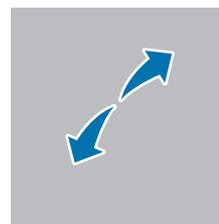


- Não permita que o ecrã entre em contacto com outros dispositivos elétricos. Descargas eletroestáticas poderão causar o mau funcionamento do ecrã.
- Para evitar danificar o ecrã, não lhe toque com nenhum objeto afiado, nem exerça demasiada pressão com os dedos ou com outro objeto.
- Recomenda-se que não utilize gráficos fixos na totalidade ou em parte do ecrã por longos períodos de tempo. Ao fazê-lo, poderá criar sobreposição de imagens (queimadura do ecrã) ou imagens fantasma.



O dispositivo poderá não reconhecer as introduções de toque muito perto das margens do ecrã, pois estão fora da área de introdução de toque.

Barra de navegação (teclas)

Quando ligar o ecrã, as teclas virtuais irão aparecer na barra de navegação no fundo do ecrã. As teclas virtuais estão predefinidas para a tecla Aplicações recentes, tecla Início e tecla voltar. As funções das teclas podem variar consoante a aplicação que estiver a ser utilizada ou o ambiente de utilização.

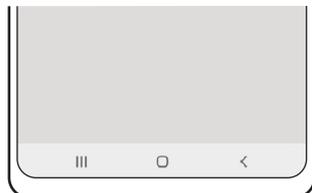

Tecla		Função
	Aplicações recentes	<ul style="list-style-type: none"> • Toque para abrir a lista de aplicações recentes.
○	Início	<ul style="list-style-type: none"> • Toque para voltar para o Ecrã inicial. • Toque sem soltar para iniciar a funcionalidade Fazer um Círculo para Pesquisar. Toque ou desenhe um círculo à volta da imagem ou texto.
<	Voltar	<ul style="list-style-type: none"> • Toque para voltar para o ecrã anterior.

Ocultar a barra de navegação

Oculte a barra de navegação para aceder a ficheiros ou utilizar aplicações num ecrã maior.

Abra **Definições** e toque em **Visor** → **Barra de navegação** → **Gestos de deslizar**.

Ecrã inicial e ecrã de Aplicações


O Ecrã inicial é o ponto de partida para aceder a todas as funções do dispositivo. Exibe widgets e atalhos para aplicações e outros itens.

O ecrã de Aplicações mostra ícones de todas as aplicações, incluindo as novas aplicações instaladas.

Alternar entre o Ecrã inicial e o ecrã de Aplicações

No Ecrã inicial, deslize para cima para abrir o ecrã de Aplicações.

Para voltar ao Ecrã inicial, deslize para cima ou para baixo no ecrã de Aplicações. Em alternativa, toque no botão Início (○) ou no botão Voltar (<).

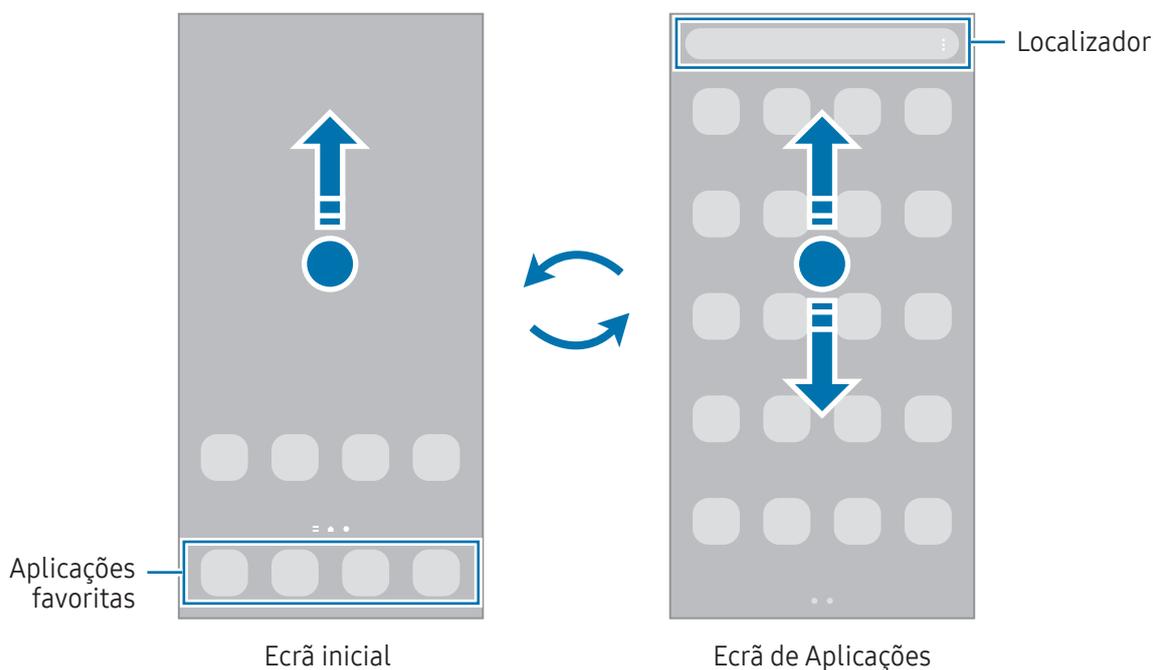


Caso adicione o botão Aplicações no Ecrã inicial, pode abrir o ecrã de Aplicações tocando nesse botão. No Ecrã inicial, toque sem soltar numa zona vazia, toque em **Definições** e, em seguida, toque no interruptor **Mostrar botão do ecrã Aplicações no Ecrã inicial** para ativar. A tecla Aplicações será adicionada à parte inferior do ecrã Inicial.



Editar o ecrã inicial

No Ecrã inicial, toque sem soltar numa área vazia ou junte os dedos para aceder às opções de edição. Pode definir o fundo, adicionar widgets e muito mais. Também pode adicionar, eliminar ou reordenar os painéis do Ecrã inicial.

- Adicionar painéis: deslize para a esquerda e, em seguida, toque em **+**.
- Mover painéis: arraste uma pré-visualização de painel para uma localização nova.
- Eliminar painéis: toque em  no painel.

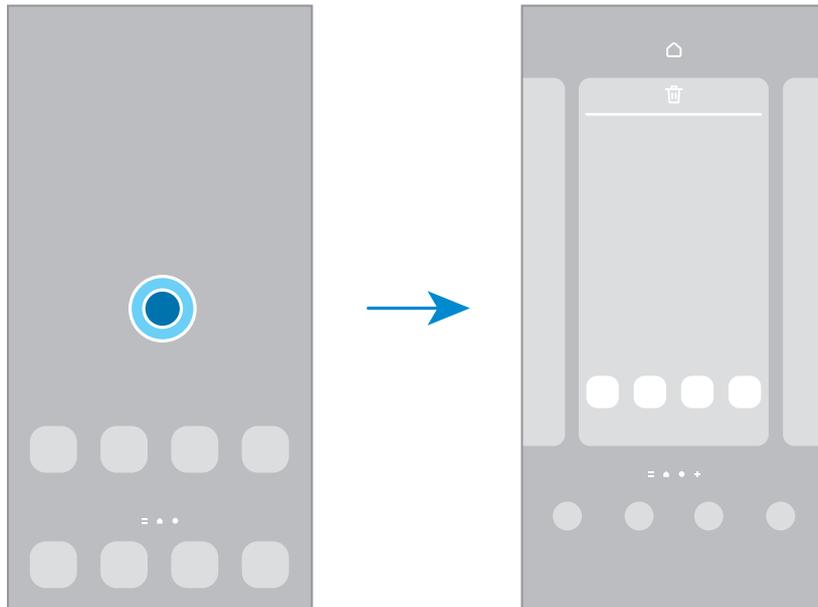

- **Fundo e estilo:** altere as definições do fundo do Ecrã inicial e do ecrã bloqueado.
- **Temas:** altere o tema do dispositivo. Elementos visuais do interface, tais como cores, ícones e fundos irão ser modificados dependendo do tema selecionado.
- **Widgets:** os widgets são pequenas aplicações que iniciam funcionalidades de aplicações específicas para fornecer informações e acesso prático ao seu Ecrã inicial. Selecione um widget e toque em **Adicionar**. O widget será adicionado ao Ecrã inicial.
- **Definições:** configure as definições do Ecrã inicial, como o esquema do ecrã.

Exibir todas as aplicações no Ecrã inicial

Sem utilizar um ecrã de Aplicações separado, pode definir o dispositivo para exibir todas as aplicações no Ecrã inicial. No Ecrã inicial, toque sem soltar numa zona vazia e, em seguida, toque em **Definições** → **Esquema do Ecrã principal** → **Apenas Ecrã principal** → **Aplicar**.

Iniciar o Finder

Procure conteúdos no dispositivo.

- 1 No ecrã de Aplicações, toque em **Procurar**.
- 2 Introduza a palavra-chave.
A pesquisa inclui as aplicações e conteúdos existentes no dispositivo.
Se tocar em  no teclado, pode procurar mais conteúdo.

Mover itens


Arraste um item para uma localização nova. Para mover o item para outro painel, arraste-o para o lado do ecrã. Se tocar sem soltar num item e tocar em **Selecionar**, pode selecionar mais itens e movê-los ao mesmo tempo.

Para adicionar um atalho para uma aplicação no Ecrã inicial, toque sem soltar num item no ecrã de Aplicações e, em seguida, toque em **Adic. ao Ecrã prin.** Irá ser adicionado um atalho para a aplicação no Ecrã inicial.

Pode também mover aplicações utilizadas frequentemente para a área de atalhos na parte inferior do Ecrã inicial.

Criar pastas

No Ecrã inicial ou no ecrã de Aplicações, toque sem soltar numa aplicação e arraste-a sobre outra aplicação. Uma nova pasta contendo as aplicações selecionadas será criada. Toque em **Nome da pasta** e introduza um nome para a pasta.

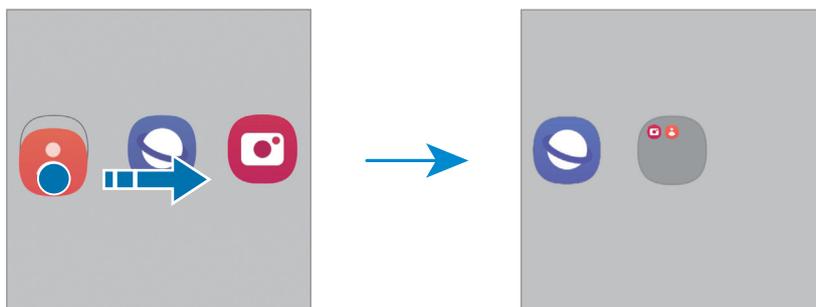

- **Adicionar mais aplicações**

Toque em **+** na pasta. Assinale as aplicações a adicionar e toque em **Concluir**. Pode, também, adicionar uma aplicação ao arrastá-la para a pasta.

- **Mover aplicações de uma pasta**

Arraste uma aplicação para uma localização nova.

- **Eliminar uma pasta**


Toque sem soltar numa pasta e, em seguida, toque em **Eliminar**. Só a pasta será eliminada. As aplicações da pasta serão deslocadas para o ecrã de Aplicações.

Painel lateral

Pode aceder às suas aplicações e funcionalidades favoritas a partir dos painéis laterais.

Arraste a alça do painel lateral na direção do centro do ecrã.

Se a alça do painel lateral não estiver visível, abra **Definições**, toque em **Visor** e, em seguida, toque no interruptor **Painéis laterais** para ativar.

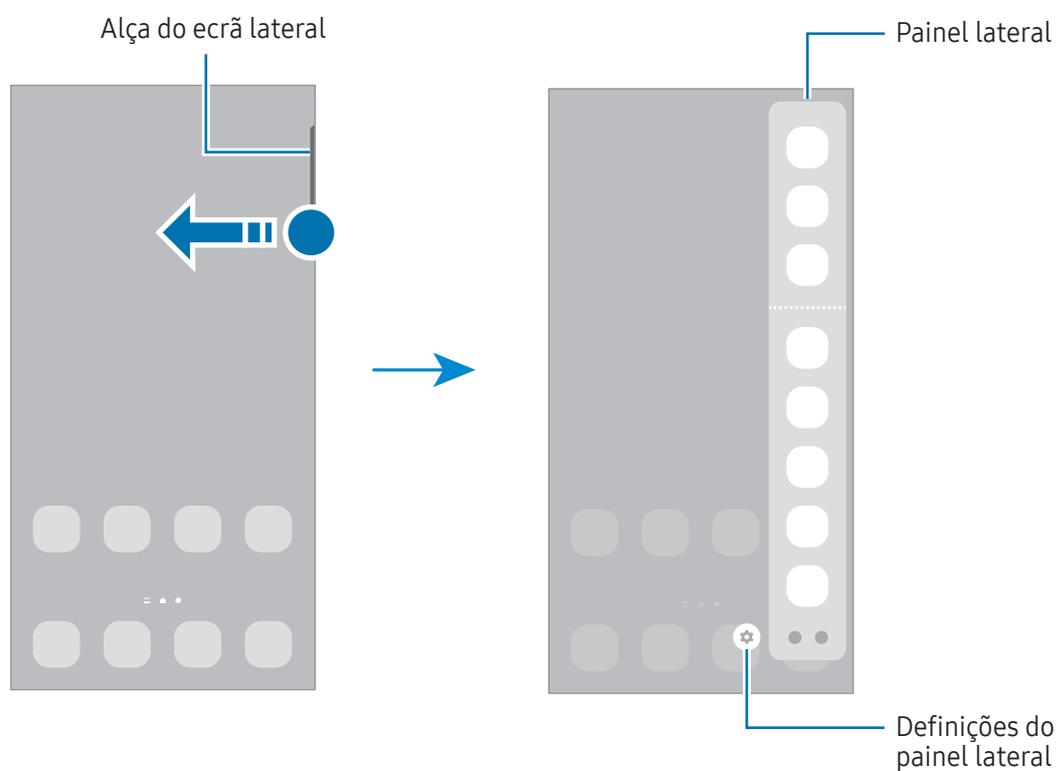

Bloqueio do ecrã

Premir o botão lateral desliga o ecrã e bloqueia-o. Além disso, o ecrã desliga-se e bloqueia automaticamente se o dispositivo não for utilizado durante um período de tempo específico.

Para desbloquear o ecrã, deslize o dedo em qualquer direção quando o ecrã estiver ligado.

Se o ecrã estiver desligado ou o Always On Display estiver ativado, prima o Botão lateral ou toque duas vezes no ecrã. Para obter mais informações sobre o Always On Display, consulte [Always On Display](#).

Editar atalhos

Pode alterar os atalhos do fundo do ecrã bloqueado para outras aplicações ou funcionalidades que pretender.

Toque sem soltar no ecrã bloqueado, toque no ícone de atalho, selecione a aplicação ou funcionalidade pretendida e, em seguida, toque em **Concluir**.

Alterar o método de bloqueio de ecrã

Para alterar o método de bloqueio do ecrã, abra **Definições**, toque em **Ecrã bloqueado e AOD** → **Tipo de bloqueio do ecrã** e, em seguida, selecione um método.

Quando define um padrão, PIN, palavra-passe ou os seus dados biométricos como método de bloqueio do ecrã, poderá proteger a sua informação pessoal, impedindo que outros possam aceder ao seu dispositivo. Depois de definir um método de bloqueio do ecrã, o dispositivo irá requerer um código de desbloqueio sempre que o desbloquear.

 Pode definir o seu dispositivo para realizar um reinício de dados de fábrica, se inserir várias vezes um código de desbloqueio errado, de seguida, e atingir o número de tentativas limite. Abra **Definições**, toque em **Ecrã bloqueado e AOD** → **Definições de bloqueio seguro**, desbloqueie o ecrã utilizando o método de bloqueio do ecrã predefinido e, em seguida, toque no interruptor **Reposição de fábrica** para ativar.

Ícones indicadores

Surgem na barra de estado ícones indicadores no cimo do ecrã. Os ícones listados na tabela são os mais comuns.

Ícone	Significado
	Sem rede
	Potência do sinal
	Roaming (fora da área normal de serviço)
	Rede GPRS ligada

Ícone	Significado
	Rede EDGE ligada
	Rede UMTS ligada
	Rede HSDPA ligada
	Rede HSPA+ ligada
	Rede 4G ligada
	Rede 5G ligada
	Rede 4G ligada em rede 4G que inclui a rede 5G
	Wi-Fi ligado
	Funcionalidade Bluetooth ativada
	Serviços de localização a serem utilizados
	Chamada em curso
	Chamada perdida
	Nova SMS ou MMS
	Alarme ativado
	Modo silencioso/modo de vibração
	Modo de voo ativado
	Ocorreu um erro ou aconselha-se atenção
	Carregamento da bateria/nível de carga da bateria




- A barra de estado pode não surgir na parte superior do ecrã em algumas aplicações. Para exibir a barra de estado, arraste para baixo desde a parte superior do ecrã.
- Alguns ícones indicadores surgem apenas quando abre o painel de notificações.
- Os ícones indicadores podem variar dependendo da operadora ou do modelo.

Painel de notificações

Quando recebe novas notificações, surgem ícones indicadores na barra de estado. Para aceder a mais informação sobre os ícones, abra o painel de notificações e consulte os detalhes.


Para abrir o painel de notificações, arraste a barra de estado para baixo. Para fechar o painel de notificação, deslize o dedo de baixo para cima no ecrã.

Pode utilizar as funções seguintes no painel de notificações.

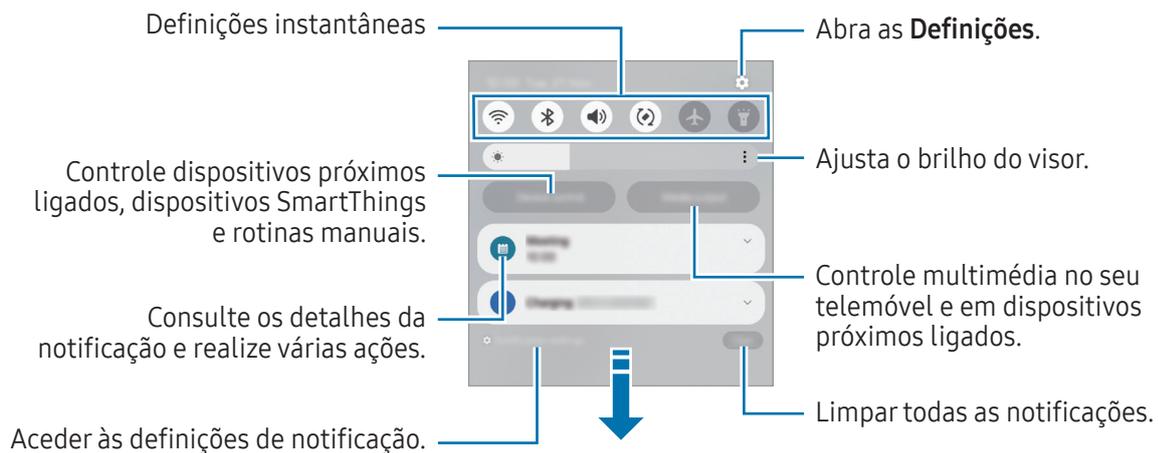

Utilizar o painel instantâneo de definições

Deslize para baixo no painel de notificações para abrir o painel instantâneo de definições.

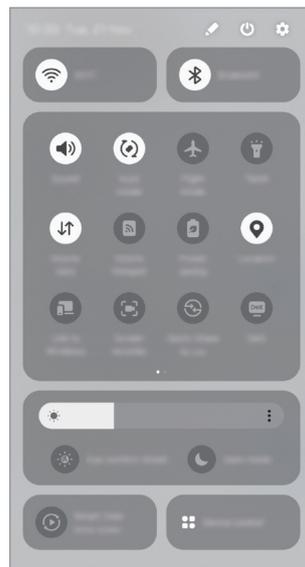

Toque em cada botão para ligar ou desligar a funcionalidade específica. Para aceder a definições mais detalhadas, toque no texto do botão ou toque num botão sem soltar.

Para editar os botões, toque em  → **Editar**.

Controlar a reprodução de multimédia

Controle multimédia no seu telemóvel e em dispositivos próximos ligados no painel de notificações.

- 1 Abra o painel de notificações e toque em **Saída multimédia**.
- 2 Toque nos ícones no controlador para controlar a reprodução.

Controlar dispositivos próximos

Inicie e controle dispositivos próximos ligados, dispositivos SmartThings utilizados com frequência e rotinas manuais no painel de notificações.

- 1 Abra o painel de notificações e toque em **Controlo de disp.**
Irá aparecer dispositivos próximos ligados, dispositivos SmartThings e rotinas manuais.
- 2 Selecione um dispositivo próximo ou um dispositivo SmartThings para o controlar, ou selecione uma rotina manual para a iniciar.

Captura de ecrã e gravação de ecrã

Captura de ecrã

Efetue uma captura de ecrã enquanto utiliza o dispositivo e escreva nela, desenhe, recorte-a ou partilhe-a. Pode capturar o ecrã atual e área deslocável.

Como efetuar uma captura de ecrã

Utilize os métodos seguintes para efetuar uma captura de ecrã. Pode consultar as capturas de ecrã efetuadas na **Galeria**.

- Captura com botão

Prima o botão lateral e o botão de diminuir o volume em simultâneo.

- Captura com deslize

Com o cutelo da mão, deslize a mão para a esquerda ou para a direita no ecrã.

Se a opção de efetuar uma captura de ecrã com a mão não estiver ativada, abra **Definições**, toque em **Funções avançadas** → **Movimentos e gestos** e, em seguida, toque no interruptor **Passar a mão para capturar** para ativar.



Não é possível efetuar uma captura de ecrã enquanto utiliza algumas aplicações e funcionalidades.

Após efetuar a captura de ecrã, utilize as seguintes opções da barra de ferramentas na parte inferior do ecrã.



- : capture o conteúdo atual e o conteúdo oculto numa página alongada, tal como uma página web. Quando tocar em , o ecrã desloca-se automaticamente para baixo e captura mais conteúdo.
- : escreva ou desenhe na captura de ecrã ou recorte uma parte da mesma. Pode aceder à área recortada na **Galeria**.
- **#**: adicione etiquetas à captura de ecrã. Para procurar capturas de ecrã por etiqueta, toque em **Q** e no campo de pesquisa na **Galeria**. Pode aceder à lista de etiquetas e procurar a captura de ecrã pretendida.

- : partilhe a captura de ecrã com outras pessoas.



Se as opções não estiverem visíveis no ecrã capturado, abra **Definições**, toque em **Funções avançadas** → **Capturas de ecrã e gravações de ecrã** e, em seguida, toque no interruptor **Mostrar barra ferram. após captura** para ativar.

Gravação de ecrã

Grave o ecrã enquanto utiliza o dispositivo.

- 1 Abra o painel de notificações, deslize para baixo e, em seguida, toque em  (**Gravador de ecrã**).
- 2 Selecione uma definição de som e toque em **Iniciar gravação**.
Após a contagem decrescente, a gravação é iniciada.
 - Para escrever ou desenhar no ecrã, toque em .
 - Para gravar o ecrã com uma sobreposição de vídeo sua, toque em .
- 3 Quando terminar de gravar o vídeo, toque em .
Pode aceder ao vídeo na **Galeria**.




Para alterar as definições da gravação de ecrã, abra **Definições** e toque em **Funções avançadas** → **Capturas de ecrã e gravações de ecrã**.

Introduzir texto

Teclado

Quando introduz texto, é automaticamente apresentado um teclado.

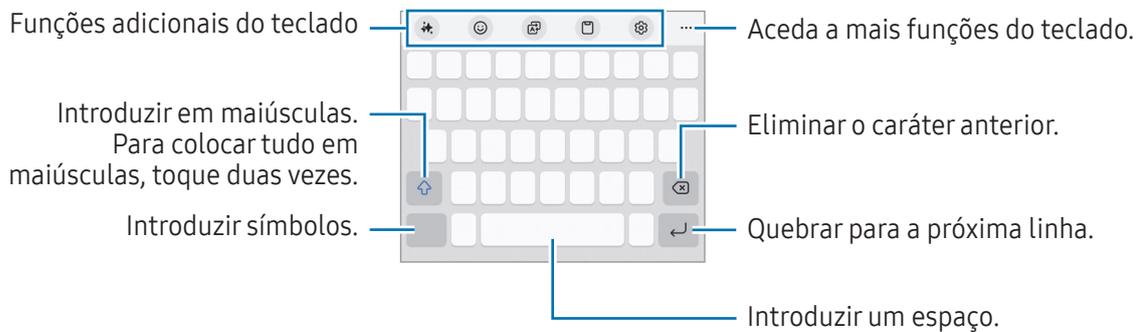

A introdução de texto não é compatível com alguns idiomas. Para introduzir texto, terá de alterar o idioma de escrita para um dos idiomas suportados.

Alterar o idioma de escrita

Toque em → **Idiomas e Teclados** → **Gerir idiomas de introdução** e selecione os idiomas a utilizar. Quando seleciona dois ou mais idiomas, pode alternar entre os idiomas de introdução ao tocar em .

Para o tipo de teclado, toque em → **Idiomas e Teclados**, selecione o idioma e, em seguida, selecione o tipo de teclado que pretende.

Num teclado **3 x 4**, uma tecla representa três ou quatro caracteres. Para introduzir um carácter, toque na tecla correspondente repetidamente até que o carácter desejado surja.

Utilizar o botão de teclado

Pode alterar o método de introdução de texto ao tocar no botão de teclado na barra de navegação.

Para alterar o botão do teclado na barra de navegação, toque sem soltar no botão do teclado e selecione a opção pretendida.

-  : introduzir texto para voz.
-  : altere o teclado.

 Se o botão de teclado não aparecer na barra de navegação, abra **Definições**, toque em **Gestão geral** → **Lista de teclados e padrão** e, em seguida, toque no interruptor **Botão do teclado na barra de navegação** para ativar.

Funções adicionais do teclado

-  : mude o estilo de escrita, obtenha sugestões de ortografia e gramática e traduza mensagens em determinadas aplicações de chat e mensagens de texto. Quando introduzir o tópico sobre o qual pretende que o dispositivo escreva, o dispositivo escreverá frases no estilo que selecionar.
-  : introduzir emojis, autocolantes e muito mais. Também pode usar os autocolantes emoji que se pareçam consigo. Consulte [Autocolantes Emoji](#) para mais informações.
-  : traduza texto e introduza-o.
-  : adicionar um item à área de transferências.
-  : alterar as definições do teclado.

Toque em ●●● para utilizar mais funções do teclado.

-  : mudar para o modo de operação com uma mão.
-  : alterar o modo de teclado.
-  : detete texto em documentos ou imagens e introduza-o.
-  : edite a lista de funções do teclado.

 Algumas funcionalidades poderão não estar disponíveis dependendo da operadora ou do modelo.


Copiar e colar

- 1 Toque sem soltar sobre o texto.
- 2 Arraste  ou  para selecionar o texto desejado ou toque em **Selecionar tudo** para selecionar todo o texto.
- 3 Toque em **Copiar** ou **Cortar**.
O texto selecionado é copiado para a área de transferência.
- 4 Toque sem soltar onde pretende que o texto seja inserido e toque em **Colar**.
Para colar o texto que copiou anteriormente, toque em **Área transferência** e selecione o texto.

Extrair texto

Enquanto utiliza algumas aplicações, como a aplicação **Galeria** ou **Câmara**, pode extrair texto das imagens e usar opções, como copiar ou partilhar o texto. As ações que se seguem são um exemplo da extração de texto na aplicação **Galeria**.

- 1 Enquanto vê uma imagem na aplicação **Galeria**, toque em .
O ícone  só aparece quando existe texto para extrair.
- 2 Selecione uma área para extrair texto.

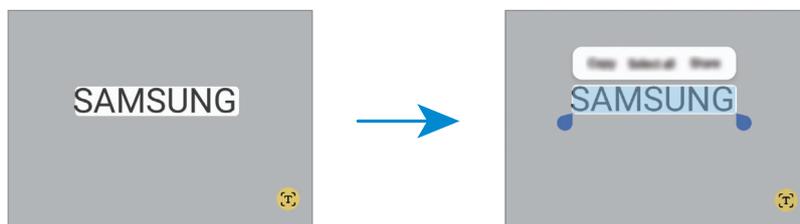

- 3 Selecione a opção pretendida.

Aplicações e funcionalidades

Instalar e desinstalar aplicações

Galaxy Store

Adquirir e transferir aplicações. Pode transferir aplicações especializadas para dispositivos Samsung Galaxy. Abra a aplicação **Store**. Navegue pelas categorias de aplicações ou toque em **Q** para procurar uma palavra-chave.



- Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da operadora ou do modelo.
- Para alterar as definições de atualização automática, toque em **Menu** →  → **Atualizar apps automaticamente** e selecione uma opção.

Play Store

Adquirir e transferir aplicações.

Abra a aplicação **Play Store**. Navegue pelas categorias de aplicações ou procure-as por palavra-chave.



- Para alterar as definições de atualização automática, toque no ícone da sua conta, toque em **Definições** → **Preferências de rede** → **Atualizar apps automaticamente** e, em seguida, selecione uma opção.

Gerir aplicações

Desinstalar ou desativar aplicações

Toque sem soltar numa aplicação e selecione uma opção.

- **Desinst.:** desinstale as aplicações transferidas.
- **Desativ.:** desative as aplicações padrão selecionadas que não podem ser desinstaladas no dispositivo.



- Algumas aplicações podem não suportar esta funcionalidade.

Ativar aplicações

Abra **Definições**, toque em **Aplicações** →  → **Desativado** → **OK**, selecione uma aplicação e, em seguida, toque em **Ativar**.

Configurar permissões de aplicações

Para que algumas aplicações funcionem corretamente, elas precisam de permissão para aceder ou utilizar informação do seu dispositivo.

Para aceder às definições de permissões das aplicações, abra **Definições** e toque em **Aplicações**. Selecione uma aplicação e toque em **Permissões**. Pode consultar a lista de permissões das aplicações e alterar as suas permissões.

Para consultar ou alterar as definições de permissões de aplicações por categoria de permissão, abra **Definições** e toque em **Aplicações** →  → **Gestor de autorizações**. Selecione um item e selecione uma aplicação.

 Se não ativar as permissões das aplicações, as funcionalidades básicas das aplicações podem não funcionar corretamente.

Galaxy AI

Introdução

Utilize funcionalidades de inteligência avançada para o ajudar a usar o seu dispositivo.

- 
- Algumas funcionalidades poderão não estar disponíveis dependendo da região, da operadora ou do modelo.
 - Se pretende que o tratamento dos dados seja efetuado apenas no seu dispositivo para aumentar a proteção das suas informações pessoais, abra **Definições**, toque em **Galaxy AI** e, em seguida, toque no interruptor **Processar dados apenas no disp.** para o ativar. Algumas funcionalidades requerem tratamento online para melhores resultados e tratamento de dados.

Otimizar a sua comunicação

Tradução de chamadas em tempo real (Assistente de chamadas)

Obtenha tradução em tempo real para o idioma que selecionou durante as chamadas de voz.

Para utilizar esta funcionalidade, abra a aplicação **Telefone**, toque em  → **Definições** → **Tradução em tempo real** e toque no interruptor para o ativar.

Ao fazer ou receber uma chamada de voz, toque em **Assistente de chamadas** → **Tradução em tempo real**. Selecione os idiomas no menu do tradutor na parte superior do ecrã. Para parar de traduzir, deslize para a direita no ecrã da chamada e toque em **Parar de interpretar**.

Para alterar definições adicionais, abra a aplicação **Telefone** e toque em  → **Definições** → **Tradução em tempo real**.

Traduzir mensagens na aplicação de mensagens (Assistente de chamadas)

Pode traduzir mensagens de texto nas aplicações de mensagens.

- 1 Ao verificar ou compor uma mensagem, toque em  no Teclado Samsung e toque em **Tradução de conversa**.
- 2 Selecione os idiomas no menu do tradutor na parte superior do ecrã.
As traduções serão apresentadas por baixo de cada mensagem.

Alterar o estilo de escrita (Assistente de chamadas)

Pode alterar o estilo de escrita, receber sugestões de ortografia e gramática e, também, gerar texto automaticamente sobre um tópico que descreva.

Enquanto escreve uma mensagem, toque em  no teclado Samsung e selecione a opção pretendida.

- **Compositor:** quando introduzir o tópico sobre o qual pretende que o dispositivo escreva, o dispositivo escreverá frases no estilo que selecionar.
- **Estilo de escrita:** altere o estilo de escrita.
- **Ortografia e gramática:** receba sugestões de ortografia e gramática.

Traduzir conversas (Intérprete)

Desfrute da tradução em tempo real das suas conversas e transforme-as em voz ou texto.

- 1 Abra o painel de notificações, deslize para baixo e, em seguida, toque em  (**Intérprete**).
- 2 Selecione o seu idioma e o idioma da outra parte.
Se o idioma pretendido não se encontrar na lista, toque em **Adicionar idiomas** e transfira o pacote de idioma.
- 3 Toque em  e inicie a conversa.

Utilizar a interpretação de voz (Intérprete)

Desfrute da tradução em direto de palestras, reuniões e muito mais.

- 1 Abra o painel de notificações, deslize para baixo e, em seguida, toque em  (**Intérprete**).
- 2 Toque em  → **Modo de audição**.
- 3 Selecione os idiomas no menu do tradutor na parte superior do ecrã.
- 4 Toque em  para iniciar a tradução.

Aumentar a produtividade

Utilizar as funcionalidades de Assistência para notas (Samsung Notes)

Formate automaticamente ou resuma notas, corrija erros ortográficos ou traduza notas. Também pode gerar novas peças artísticas a partir dos seus desenhos utilizando a funcionalidade Esboço para imagem.

Abra a aplicação **Notes**, crie uma nota, toque em  na barra de ferramentas e selecione a opção que deseja.

Converter gravações de voz em texto (Samsung Notes)

Pode converter gravações de voz que introduziu nas notas da aplicação **Samsung Notes** em texto.

Abra a aplicação **Notes**, selecione uma nota que inclua uma gravação de voz, toque em  na barra de ferramentas e, em seguida, toque em **Transcrever**.

Resumir e traduzir gravações de voz (Gravador de Voz)

Converta gravações de voz para texto no ecrã e verifique resumos. Pode também traduzir o texto convertido para outros idiomas.

- 1 Abra a aplicação **Gravador de Voz**.
- 2 Selecione uma gravação de voz.
- 3 Toque em **Transcrever**.
 - Para verificar as palavras-chave e o resumo, toque em **Resumo**.
 - Para traduzir o texto convertido, toque em  e selecione o idioma.
 - Para transcrever a gravação para outro idioma, toque em  → **Transcrever novamente**.
 - Para editar o texto convertido, toque em  → **Editar texto de transcrição**.

Traduzir e resumir páginas Web (Assistente de navegação)

Desfrute de resumos simples do texto de páginas Web juntamente com as suas traduções completas.

Abra a aplicação **Internet**, toque em  e selecione a opção que deseja.

Traduzir texto utilizando a câmara (Câmara)

Pode traduzir texto utilizando a câmara.

- 1 Abra a aplicação **Câmara** e toque em **FOTOGRAFIA** na lista de modos de fotografia.
- 2 Aponte a câmara para o objeto e toque em .
O ícone  aparece apenas quando for detetado um documento ou texto.
- 3 Toque em **Traduzir**.
O texto será traduzido para o idioma predefinido atualmente no dispositivo.

Fazer um Círculo para Pesquisar

Procure informações sobre a parte pretendida da imagem ou do texto no ecrã.

Toque sem soltar no botão Início () e toque numa imagem ou texto ou desenhe um círculo à volta dos mesmos.

Criar imagens épicas

Edite imagens com o Assistente de fotos (Galeria)

Edite imagens ao mover, remover ou redimensionar pessoas ou objetos nas mesmas e, em seguida, gere um novo fundo ou preencha partes em falta.

- 1 Abra a aplicação **Galeria** e selecione uma imagem.
- 2 Toque em .
- 3 Toque ou faça um desenho à volta do que pretende apagar ou mover.
Se pretender ajustar a inclinação, arraste a barra de ajuste da inclinação.
- 4 Toque sem soltar na área selecionada e arraste-a para a localização pretendida ou toque em  para a eliminar.
- 5 Toque em **Gerar**.
- 6 Toque em **Guardar cópia** para guardar a imagem.

Adicionar objetos numa imagem através do desenho (Galeria)

Pode adicionar objetos em imagens através do desenho.

- 1 Abra a aplicação **Galeria** e selecione uma imagem.
- 2 Toque em  → .
- 3 Desenhe objetos na imagem.
Para alterar a cor ou a espessura da caneta, toque em .
- 4 Toque em **Gerar**.
- 5 Selecione o resultado que deseja e toque em **Guardar cópia** para guardar a imagem.

Criar novos retratos (Galeria)

Pode gerar vários retratos novos, como imagens 3D, a partir de imagens.

- 1 Abra a aplicação **Galeria** e selecione uma imagem.
- 2 Toque em  → **Estúdio fotográfico**.
- 3 Selecione o estilo que deseja e toque em **Gerar**.
- 4 Selecione o resultado que deseja e toque em **Guardar cópia** para guardar a imagem.

Criar imagens estereoscópicas (Galeria)

Pode aplicar o efeito estereoscópico a imagens de pessoas ou animais de estimação (gatos e cães).

- 1 Abra a aplicação **Galeria** e selecione uma imagem.
- 2 Deslize para cima no ecrã e toque em **Efeito em tempo real**.
- 3 Toque em **Guardar cópia** para guardar o ficheiro.

Utilizar a funcionalidade de Câmara lenta instantânea (Galeria)

Pode reproduzir uma parte selecionada do vídeo em câmara lenta e verificar mais detalhes tocando sem soltar nessa parte.

- 1 Abra a aplicação **Galeria** e selecione o vídeo que pretende reproduzir.
- 2 Durante a reprodução do vídeo, toque sem soltar no ecrã.

 Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo do ficheiro.

Utilizar a funcionalidade Esboço para imagem

Crie novas peças artísticas a partir dos seus desenhos.

- 1 Arraste a alça do Painel lateral na direção do centro do ecrã e toque em .
- 2 Desenhe no ecrã, selecione um estilo de imagem e, de seguida, toque em **Gerar**.
- 3 Selecione o resultado que deseja e toque em  para guardar a imagem.

Utilizar a funcionalidade de Seleção inteligente

Pode selecionar uma área no ecrã e executar ações, tais como partilhar ou guardar. Também pode desenhar na área selecionada e utilizar a funcionalidade Esboço para imagem.

- 1 Arraste a alça do Painel lateral na direção do centro do ecrã e toque em .
- 2 Toque ou faça um círculo à volta do conteúdo que deseja selecionar e toque em **Esboço para imagem**.
- 3 Desenhe no ecrã e toque em **Gerar**.
- 4 Selecione o resultado que deseja e toque em  para guardar a imagem.

Criar as suas próprias imagens de fundo

Crie imagens de fundo ao selecionar categorias e palavras-chave ou altere automaticamente a imagem de fundo do ecrã bloqueado com base na hora e no tempo.

- 1 Abra as **Definições** e toque em **Fundo e estilo**.
- 2 Toque em **Alterar fundos** → **Criar com IA** e selecione uma opção à sua escolha.
 - **Generativo**: crie imagens de fundo novas com as categorias e as palavras-chave que selecionar.
 - **Ambiente fotográfico**: altere a imagem de fundo do ecrã bloqueado automaticamente com base no tempo e na hora.

Gerar um novo cartão de perfil (Contactos)

Pode alterar o seu cartão de perfil ao gerar novos retratos.

- 1 Abra a aplicação **Contactos** e toque no seu perfil.
- 2 Toque no seu cartão de perfil e em **Editar cartão de perfil** → **Alterar cartão perfil**.
- 3 Selecione a imagem que deseja e toque em **Estúdio fotográfico**.
- 4 Selecione o estilo que deseja e toque em **Gerar**.
- 5 Selecione o resultado que deseja e toque em **Concluído** → **Concluído**.


Telefone

Introdução

Atender ou efetuar chamadas de voz e vídeo.

Efetuar chamadas

- 1 Abra a aplicação **Telefone** e toque em **Teclado**.
- 2 Introduza um número de telefone.
- 3 Toque em  para efetuar uma chamada de voz ou toque em  ou  para efetuar uma chamada de vídeo.

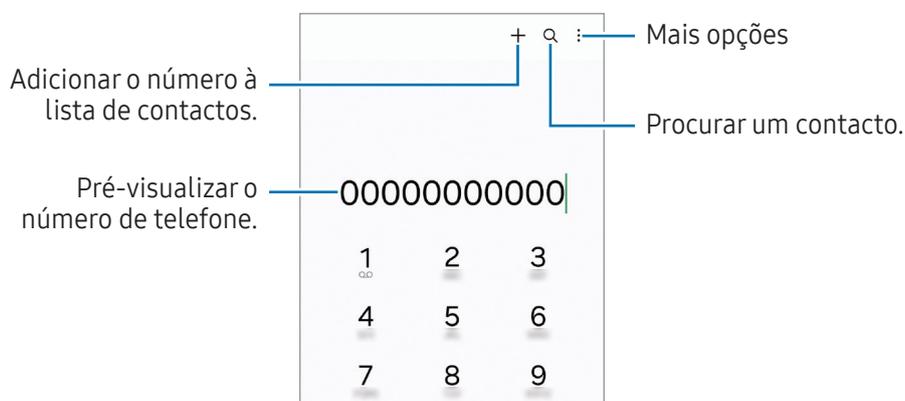

Efetuar chamadas a partir dos registos de chamadas ou lista telefónica

Abra a aplicação **Telefone**, toque em **Recentes** ou **Contactos** e deslize um contacto ou número de telefone para a direita para efetuar uma chamada.

Se esta funcionalidade estiver desativada, toque em  → **Definições** → **Outras definições de chamadas** e, em seguida, toque no interruptor **Deslizar para ligar ou trocar msg** para a ativar.

Utilizar a marcação rápida

Para definir um número para a marcação rápida, abra a aplicação **Telefone**, toque em **Teclado** →  → **Números de marcação rápida**, selecione um número de marcação rápida e, em seguida, adicione um número de telefone.

Para efetuar uma chamada, toque sem soltar num número de marcação rápida no teclado. Para os números de marcação rápida de 10 e acima, toque no(s) primeiro(s) dígito(s) do número e toque sem soltar no último. Por exemplo, se definir o número **123** como um número de marcação rápida, toque no **1**, no **2** e, em seguida, toque sem soltar no **3**.

Efetuar uma chamada internacional

- 1 Abra a aplicação **Telefone** e toque em **Teclado**.
- 2 Toque sem soltar no **0** até que o sinal **+** surja.
- 3 Introduza o indicativo do país, da área e o número de telefone e toque em .

Receber chamadas

Atender uma chamada

Quando receber uma chamada, arraste  para fora do círculo maior.

Rejeitar uma chamada

Quando receber uma chamada, arraste  para fora do círculo maior.

Para enviar uma mensagem quando rejeitar uma chamada, arraste a barra **Enviar mensagem** para cima e selecione uma mensagem para enviar.

Para criar várias mensagens de rejeição, abra a aplicação **Telefone**, toque em  → **Definições** → **Mensagens de rejeição rápidas**, introduza uma mensagem e, em seguida, toque em .

Bloquear números de telefone

Bloqueie chamadas de números específicos adicionados à sua lista de bloqueados.

Abra a aplicação **Telefone**, toque em  → **Definições** → **Bloquear números** e, em seguida, selecione os contactos ou números de telefone que pretende guardar na lista de números bloqueados.

Quando os números bloqueados o tentarem contactar, não irá receber notificações. As chamadas serão registadas no registo de chamadas.



Pode também bloquear as chamadas a receber de pessoas que não mostrem o seu ID de chamador. Toque no interruptor **Bloquear chamadas n.ºs desconhecidos** para ativar a funcionalidade.

Opções durante as chamadas

- **Assistente de chamadas** → **Chamada de texto**: comunique com a outra parte através de texto. Consulte [Chamada de texto](#) para mais informação.
- **Assistente de chamadas** → **Tradução em tempo real**: obtenha tradução em tempo real para o idioma que selecionou durante as chamadas de voz. Para utilizar esta funcionalidade, abra a aplicação **Telefone**, toque em  → **Definições** → **Tradução em tempo real** e toque no interruptor para o ativar. Para obter mais informações, consulte [Tradução de chamadas em tempo real \(Assistente de chamadas\)](#).
- **Adicionar chamada**: efetua uma segunda chamada. A primeira chamada irá ser colocada em espera. Quando terminar a segunda chamada, a primeira chamada irá ser retomada.
- **Colocar chamada em espera**: colocar uma chamada em espera.
- **Cham. vídeo**: mude para uma chamada de vídeo.
- **Bluetooth**: muda para um auricular Bluetooth se estiver ligado ao dispositivo.
- **Altifalante**: ligue ou desligue o altifalante. Ao utilizar o altifalante, mantenha o dispositivo afastado dos seus ouvidos.
- **Desligar micro**: desliga o microfone para que o outro participante não o possa ouvir.
- **Teclado / Ocultar**: abre ou fecha o teclado.
-  : termina a chamada atual.
-  : durante uma videochamada, mude para uma chamada de voz.
-  : defina o dispositivo para alterar o ângulo e o zoom automaticamente ao reconhecer e acompanhar pessoas durante as videochamadas.
-  : durante uma chamada de vídeo, bloqueie o ecrã.
- **Efeitos**: durante uma videochamada, aplique vários efeitos.
-  : durante uma chamada de vídeo, altere o tamanho do ecrã.
- **Câmara**: durante uma videochamada, desliga a câmara para que o outro participante não o possa ver.
- **Mudar**: durante uma videochamada, alterna entre a câmara frontal e a câmara traseira.



Algumas funcionalidades poderão não estar disponíveis dependendo da operadora ou do modelo.

Assistente de chamadas

Chamada de texto

Comunique com a outra parte através de texto.

Ao fazer ou receber uma chamada de voz, toque em **Assistente de chamadas** → **Chamada de texto**.

Quando a ligação é estabelecida, é entregue automaticamente uma saudação por voz à outra parte e o que esta diz é apresentado como texto no seu ecrã.

Se seleccionar uma resposta a partir da lista de respostas rápidas ou introduzir texto, a resposta ou o texto é transmitido através de voz para a outra parte.

Para mudar para uma chamada de voz, deslize para a direita no ecrã da chamada e toque em **Mudar para chamada de voz**.

Para alterar as definições, abra a aplicação **Telefone** e toque em  → **Definições** → **Chamada de texto**.

Tradução em tempo real

Obtenha tradução em tempo real para o idioma que seleccionou durante as chamadas de voz. Para obter mais informações, consulte [Tradução de chamadas em tempo real \(Assistente de chamadas\)](#).

Contactos

Introdução

Criar e gerir os contactos no dispositivo.

Adicionar contactos

Criar um novo contacto

- 1 Abra a aplicação **Contactos** e toque em **+**.
- 2 Selecione uma localização de armazenamento.
- 3 Introduza as informações de contacto e toque em **Guardar**.

Importar contactos

Adicione contactos importando-os de outros armazenamentos para o seu dispositivo.

- 1 Abra a aplicação **Contactos** e toque em **≡** → **Gerir contactos** → **Importar contactos**.
- 2 Siga as instruções apresentadas no ecrã para importar os contactos.

Sincronizar contactos com as suas contas online

Sincronize os contactos do seu dispositivo com os contactos online guardados nas suas contas online, tal como a sua Samsung account.

- 1 Abra **Definições**, toque em **Contas e cópia de segurança** → **Gerir contas** e selecione a conta com a qual pretende sincronizar.
- 2 Toque em **Sincronizar conta** e toque no interruptor **Contactos** para ativar.

Procurar contactos

Abra a aplicação **Contactos**. Toque em  no cimo da lista de contactos e introduza critérios de procura.

Toque no contacto. Em seguida, escolha uma das seguintes ações:

-  : efetuar uma chamada de voz.
-  : redigir uma mensagem.
-  /  : efetuar uma chamada de vídeo.
-  : redigir um e-mail.

Eliminar contactos

1 Abra a aplicação **Contactos** e toque em  → **Editar**.

2 Selecione os contactos e toque em **Eliminar**.

Para eliminar os contactos um a um, toque num contacto na lista de contactos e, depois, em **Mais** → **Eliminar**.

Partilhar contactos

Pode partilhar contactos com outras pessoas utilizando várias opções de partilha.

1 Abra a aplicação **Contactos** e toque em  → **Editar**.

2 Selecione os contactos e toque em **Partilhar**.

3 Selecione um método de partilha.

Criar grupos

Pode adicionar grupos, como família ou amigos, e gerir os contactos por grupo.

1 Abra a aplicação **Contactos** e toque em  → **Grupos** → **Criar grupo**.

2 Siga as instruções apresentadas no ecrã para criar um grupo.

Combinar contactos

Se existirem contactos duplicados na sua lista de contactos, combine-os num único contacto para organizar a sua lista de contactos.

- 1 Abra a aplicação **Contactos** e toque em  → **Gerir contactos** → **Unir contactos**.
- 2 Assinale os contactos e toque em **Juntar**.

Configurar o seu perfil

Pode definir a sua imagem ou cartão de perfil.

- 1 Abra a aplicação **Contactos** e toque no seu perfil.
- 2 Toque em **Criar cartão de perfil**.
- 3 Siga as instruções no ecrã para configurar o seu cartão de perfil.
A imagem que seleccionar para o cartão de perfil também será aplicada como a sua imagem de perfil.
- 4 Para alterar a sua imagem de perfil, toque na imagem de perfil ou no cartão e, em seguida, toque em .
- 5 Siga as instruções no ecrã para definir a sua imagem de perfil.

Partilhar o seu perfil

As pessoas podem ver o seu perfil quando lhes telefona ou quando consultam as suas informações de contacto.

- 1 Abra a aplicação **Contactos** e toque no seu perfil.
- 2 Toque em **Cartão e fotografia de perfil** e, em seguida, no interruptor **Partilhar cartão e foto de perfil** para ativar.

Mensagens


Introdução

Envie e consulte mensagens por conversa.

Poderá ter custos adicionais no envio ou receção de mensagens enquanto estiver em roaming.

Enviar mensagens

- 1 Abra a aplicação **Mensagens** e toque em .
- 2 Adicione destinatários e introduza uma mensagem.
Para gravar e enviar uma mensagem de voz, toque sem soltar em  e diga a sua mensagem. O ícone de gravação apenas é apresentado quando o campo de introdução de mensagem estiver vazio.
- 3 Toque em  para enviar a mensagem.

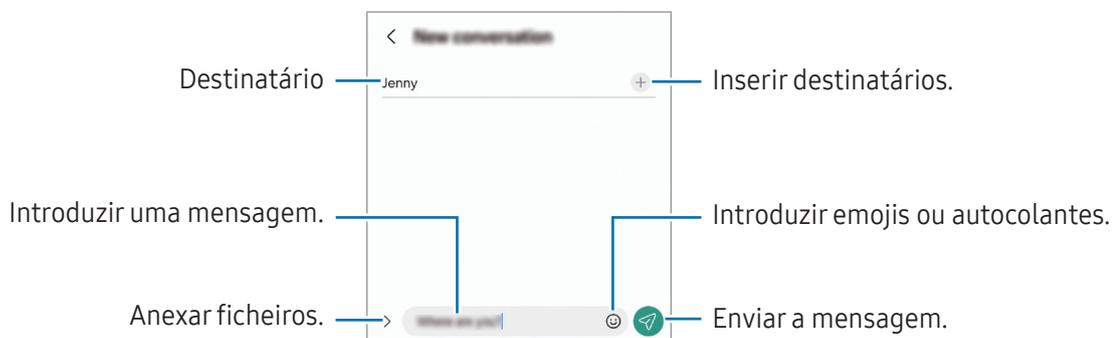

Verificar mensagens

- 1 Abra a aplicação **Mensagens** e toque em **Conversações**.
- 2 Na lista de mensagens, selecione um contacto ou número de telefone.
 - Para responder à mensagem, toque no campo de introduzir mensagem, introduza uma mensagem e, em seguida, toque em .
 - Para ajustar o tamanho da letra, afaste dois dedos ou aproxime-os no ecrã.

Ordenar mensagens

Pode ordenar as mensagens por categoria.

Abra a aplicação **Mensagens** e toque em **Conversações** → **+**.

Se a opção de categoria não aparecer, toque em **⋮** → **Definições** e toque no interruptor **Categorias de conversa** para ativar.

Eliminar mensagens

Toque sem soltar numa mensagem que pretenda eliminar e, em seguida, toque em **Eliminar**.

Alterar as definições das mensagens

Abra a aplicação **Mensagens** e toque em **⋮** → **Definições**. Pode bloquear as mensagens não desejadas, alterar as definições das notificações e muito mais.

Câmara

Introdução

Tire fotografias e grave vídeos utilizando vários modos e definições.

Protocolo da câmara

- Não tire fotografias nem grave vídeos de pessoas sem a sua permissão.
- Não tire fotografias nem grave vídeos onde seja legalmente proibido.
- Não tire fotografias nem grave vídeos em locais onde poderá estar a violar a privacidade de outras pessoas.

Tirar fotografias

1 Abra a aplicação **Câmara**.

Também pode abrir a aplicação ao premir o botão lateral duas vezes ou ao arrastar o ícone  para a esquerda no ecrã bloqueado.




- Algumas funcionalidades da câmara não estão disponíveis quando abre a aplicação **Câmara** a partir do ecrã bloqueado ou quando o ecrã está desligado enquanto o método de bloqueio de ecrã está definido.
- A câmara desliga-se automaticamente quando não estiver em uso.
- Alguns métodos poderão não estar disponíveis dependendo da operadora ou do modelo.

2 Toque na imagem no ecrã de pré-visualização onde pretende que a câmara foque.

Para ajustar o brilho das fotografias, arraste a barra de ajuste apresentada acima ou abaixo da moldura circular.

3 Toque em para tirar uma fotografia.

Para alterar o modo de fotografia, arraste a lista de modos de fotografia para a esquerda ou para a direita ou deslize para a esquerda ou para a direita no ecrã de pré-visualização.

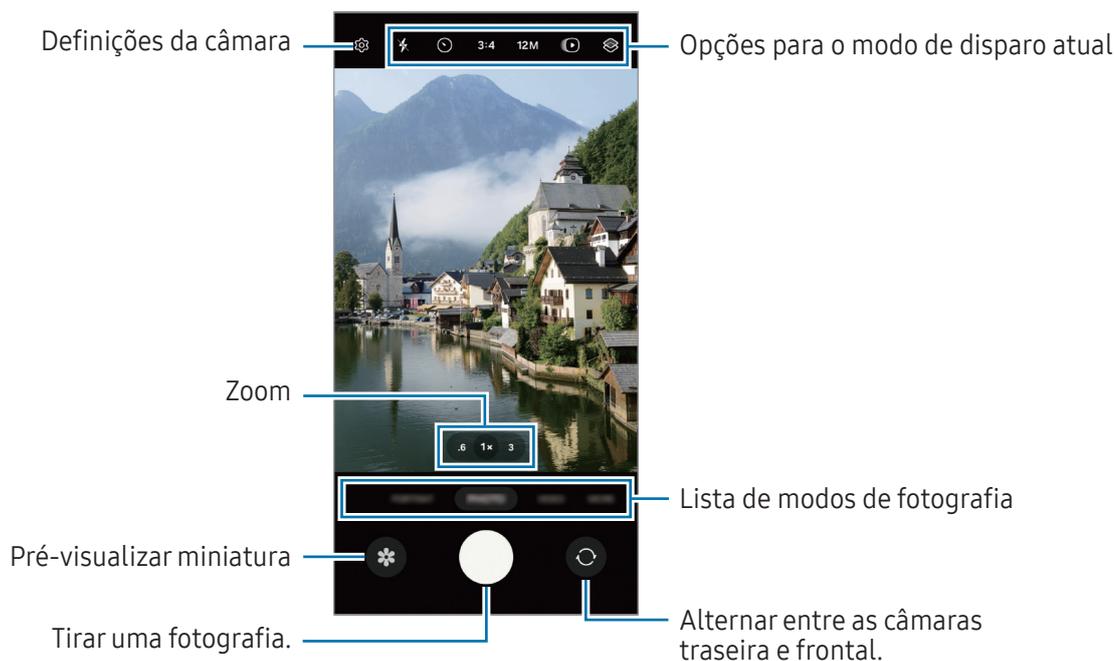



- O ecrã de pré-visualização pode variar dependendo do modo de fotografia e da câmara utilizada.
- O foco poderá não ser nítido se o motivo estiver próximo. Tire fotografias ou grave vídeos a uma boa distância.
- Se as fotos que tira aparentam estar desfocadas, limpe a objetiva da câmara e volte a tentar.
- Certifique-se de que a objetiva não está danificada ou contaminada. De outro modo, o dispositivo poderá não funcionar corretamente em alguns modos que requeiram alta resolução.
- A câmara do seu dispositivo tem uma objetiva grande-angular. Poderá ocorrer ligeira distorção em fotografias ou vídeos com ângulo de visualização amplo, o que não indica problemas de desempenho do dispositivo.
- A câmara poderá ficar embaciada ou formar condensação caso o dispositivo seja exposto a mudanças de temperatura repentinas, devido à diferença de temperatura fora e dentro da cobertura da câmara. Tente evitar essas condições ao utilizar a câmara. Se a câmara ficar embaciada, deixe a mesma secar naturalmente à temperatura ambiente antes de tirar fotografias ou gravar vídeos, caso contrário poderão ficar desfocados.

Utilizar o botão de câmara

- Toque sem soltar no botão de câmara para gravar um vídeo.
- Se arrastar o botão de câmara para o ícone , pode gravar um vídeo sem manter o botão premido.
- Para tirar fotografias em sequência, deslize o botão de câmara até à margem do ecrã sem soltar. Se tocar em  no ecrã de pré-visualização e tocar em **Deslizar Botão de obturador para** → **Criar GIF**, pode criar GIF.
- Se adicionar outro botão de câmara, pode movê-lo para qualquer parte do ecrã e tirar fotografias de forma mais conveniente. No ecrã de pré-visualização, toque em  → **Métodos de disparo** e no **Botão de obturador flutuante** para ativar.

Editar a lista de modos de disparo

Para editar a lista de modos de disparo, toque em **MAIS** na lista, toque em  e, em seguida, arraste os modos para onde pretender.

Utilizar as funcionalidades de zoom

Para ampliar ou reduzir ao usar a câmara traseira, selecione o ícone de zoom pretendido no ecrã de pré-visualização.

Também pode seleccionar o nível de zoom pretendido na lista de níveis de zoom ao tocar no ícone de zoom.

Para ajustar o zoom de forma mais precisa, arraste o ícone de zoom, aproxime dois dedos ou afaste dois dedos no ecrã de pré-visualização.

Se a proporção de zoom exceder um determinado nível, surgirá um mapa de zoom que indicará qual a zona da imagem que está a ampliar.



Bloquear o foco (AF) e a exposição (AE)

Pode bloquear o foco ou a exposição numa área seleccionada para evitar que a câmara se ajuste automaticamente com base nas mudanças de objetos ou nas fontes de luz.

Toque sem soltar na área para focar; a moldura AF/AE irá surgir na área e a definição de foco e exposição será bloqueada. A definição permanece bloqueada mesmo depois de tirar uma fotografia.

 Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo do modo de fotografia.

Opções para o modo de disparo atual

No ecrã de pré-visualização, utilize as opções seguintes.

-  : ligue ou desligue o flash.
-  : selecione o período de espera antes da câmara tirar uma fotografia automaticamente.
- **3:4**: selecione uma proporção para fotografias.
- **12M**: selecione uma resolução para as fotografias.
-  : ative ou desative a funcionalidade de fotografia em movimento. Se a ativar, também será gravado um clipe de vídeo que mostrará as imagens captadas alguns segundos antes de tocar no botão de câmara.
-  : ative ou desative a funcionalidade de super estabilização.
-  : altere o tempo de gravação dos vídeos de movimento rápido.
- **AUTO**: selecione uma velocidade de fotogramas para os vídeos de movimento rápido.
- **9:16**: selecione uma proporção para vídeos.
- **FHD₃₀ / FHD₂₄₀ / FHD**: selecione uma resolução para os vídeos.
-  : aplique um efeito de filtro ou efeitos de beleza.
-  : selecione um método de medição. Isto determina como os valores de luminosidade são calculados.  **Medição ponderada ao centro** utiliza a luz na parte central da fotografia para calcular a exposição da fotografia.  **Medição matricial** calcula a média da cena completa.  **Medição pontual** utiliza a luz numa área concentrada central da fotografia para calcular a exposição da fotografia.
-  : ajuste o tom da cor.
-  : no modo **ALIMENTOS**, foca um objeto dentro da moldura circular e desfoca a imagem exterior à frame.
-  : no modo **ALIMENTOS**, ajuste a temperatura da cor.
-  : no modo **GRAVAÇÃO DUPLA**, altere a opção de guardar.
-  : no modo **GRAVAÇÃO DUPLA**, altere o ecrã.
-  : personalize as opções das fotografias com a funcionalidade de captação única.



As opções disponíveis poderão variar dependendo do modo de disparo ou do modelo.

Modo de fotografia

A câmara ajusta as opções de disparo automaticamente consoante o ambiente.

Na lista dos modos de fotografia, toque em **FOTOGRAFIA** e toque em  para tirar uma fotografia.

Alterar a resolução

Pode tirar fotografias de alta resolução.

Nas opções de fotografia, toque em **12M** para alterar para a resolução que pretende e tire uma fotografia.


 A resolução poderá variar dependendo do modelo.

Sugestões de disparo

A câmara reconhece a posição e o ângulo do motivo e sugere a composição ideal para a fotografia.

No ecrã de pré-visualização, toque em  e toque no interruptor **Sugestões de disparo** para ativar.

- 1 Na lista de modos de fotografia, toque em **FOTOGRAFIA**.
Irá surgir uma guia no ecrã de pré-visualização.
- 2 Aponte a guia ao motivo.
A câmara reconhece a composição e a composição recomendada aparece no ecrã de pré-visualização.
- 3 Mova o dispositivo de modo que a guia corresponda à composição recomendada.
Quando conseguir a composição ideal, a guia mudará para amarelo.
- 4 Toque em  para tirar uma fotografia.

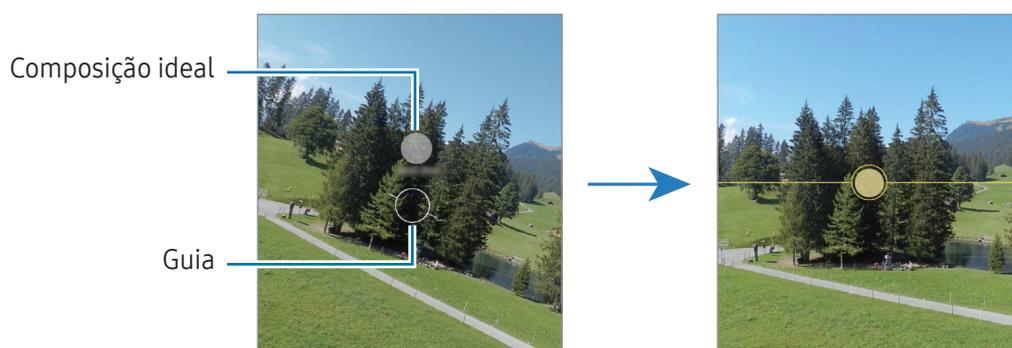

Tirar selfies

Pode tirar selfies com a câmara frontal.

- 1 No ecrã de pré-visualização, deslize o dedo para cima ou para baixo ou toque em  para mudar para a câmara frontal para selfies.
- 2 Olhe para a objetiva da câmara frontal.
Para tirar selfies com um disparo de ângulo amplo da paisagem ou das pessoas, toquem em .
- 3 Toque em  para tirar uma fotografia.

Aplicar efeitos de filtro e de beleza

Pode seleccionar um efeito de filtro e modificar características do rosto, tais como o tom da pele ou o formato do rosto antes de tirar uma fotografia.

- 1 No ecrã de pré-visualização, toque em .
- 2 Selecione os efeitos e tire uma fotografia.
Se tocar em , pode transferir filtros ou criar o seu próprio filtro com uma imagem com um tom de cor de que goste na **Galeria**.

Digitalizar documentos ou texto

Pode digitalizar documentos ou texto.

- 1 Na lista de modos de fotografia, toque em **FOTOGRAFIA**.
- 2 Aponte a câmara para o objeto e toque em .
O ícone  aparece apenas quando for detetado um documento ou texto.
- 3 Toque em **Pesquisar**, selecione a área pretendida e, em seguida, toque em **Guardar**.

Modo de vídeo

A câmara ajusta as opções de disparo automaticamente consoante o ambiente.

- 1 Na lista de modos de fotografia, toque em **VÍDEO** e toque em  para gravar um vídeo.
 - Para alternar entre as câmaras traseira e frontal enquanto grava, deslize o dedo para cima ou para baixo no ecrã de pré-visualização ou toque em .
 - Para capturar uma imagem a partir do vídeo enquanto grava, toque em .
 - 2 Toque em  para parar a gravação do vídeo.
-  • Caso utilize a funcionalidade de zoom de vídeo durante um longo período de tempo ao gravar um vídeo, a qualidade do vídeo poderá ser diminuída para evitar que o dispositivo sobreaqueça.
- O zoom ótico poderá não funcionar em ambientes com pouca luminosidade.

Alterar a resolução

Pode gravar vídeos de alta resolução com uma resolução máxima de 8K.

Nas opções de fotografia, toque em  para alterar para a resolução que pretende e grave o vídeo.

Quando terminar de gravar um vídeo, reproduza-o na aplicação **Galeria**. Se tocar em  num fotograma de que goste, este será guardado como uma fotografia.

Estabilizar vídeos (Super estável)

Caso trema demasiado ao gravar vídeos, utilize a funcionalidade Super estável para obter maior estabilização de vídeo.

Toque em **VÍDEO**, na lista de modos de fotografia, toque em  nas opções de fotografia para ativar e, em seguida, grave um vídeo.

Utilizar a funcionalidade de emoldramento automático

(alterar o ângulo de disparo e o zoom ao acompanhar as pessoas)

Pode definir o dispositivo para alterar o ângulo de disparo e o zoom automaticamente ao reconhecer e acompanhar as pessoas enquanto grava vídeos.

Na lista de modos de fotografia, toque em **VÍDEO**, toque em  para ativar e, em seguida, grave um vídeo.

Para acompanhar e ajustar o ângulo de disparo e o aumento do zoom numa pessoa selecionada, toque na moldura apresentada à volta da pessoa. Para desativar o acompanhamento, toque novamente na moldura.

Modo Grav. dupla

Grave vídeos com duas câmaras ao mesmo tempo. Pode guardar os vídeos de cada uma das câmaras em separado e editá-los. Também pode reproduzir os vídeos de várias formas, como em vista de ecrã dividido ou vista imagem na imagem.

- 1 Na lista de modos de fotografia, toque em **MAIS** → **GRAVAÇÃO DUPLA**.
- 2 Toque em , selecione duas objetivas e, em seguida, toque em **OK**.
 - Para guardar os vídeos de cada câmara em separado, toque em .
 - Para alterar o ecrã, toque em .
- 3 Toque em  para gravar um vídeo.
- 4 Toque em  para parar a gravação do vídeo.

Alterar a opção de guardar.



Alterar o ecrã.

Janela de imagem na imagem

Controlar a janela de imagem na imagem durante a reprodução de um vídeo

Se definir o ecrã como  **Vista de imagem na imagem**, pode alterar o tamanho ou a localização da janela de imagem na imagem durante a gravação ou reprodução de um vídeo.

- 1 No ecrã de pré-visualização, toque em  para alterar a opção de guardar para  **Guardar vídeos em ficheiros separados**.
- 2 Toque em  para gravar um vídeo.
Pode alterar o tamanho ou a localização da janela de imagem na imagem antes e durante a gravação.
 - Para aumentar a janela de imagem na imagem, toque na janela e em .
 - Para mover a janela de imagem na imagem, arraste-a para onde pretende.
- 3 Toque em  para parar a gravação do vídeo.

Também pode controlar a janela de imagem na imagem durante a reprodução do vídeo. Toque na miniatura de pré-visualização no ecrã de pré-visualização ou abra a aplicação **Galeria**, selecione o vídeo e, em seguida, toque em  → **Abrir no Leitor de vídeo**.

Modo de disparo único

Tire várias fotografias e grave vários vídeos com um único disparo.


O seu dispositivo seleciona automaticamente os melhores planos e cria fotografias com filtros ou vídeos com determinadas secções repetidas.

1 Na lista de modos de fotografia, toque em **MAIS** → **CAPTAÇÃO ÚNICA**.

2 Toque em  para capturar o momento desejado.

3 Toque na miniatura de pré-visualização no ecrã de pré-visualização ou abra a aplicação **Galeria** e seleccione o ficheiro.

Para consultar outros resultados, toque no ícone . Para guardar os resultados separadamente, toque sem soltar num item, assinale os itens pretendidos e, em seguida, toque em .

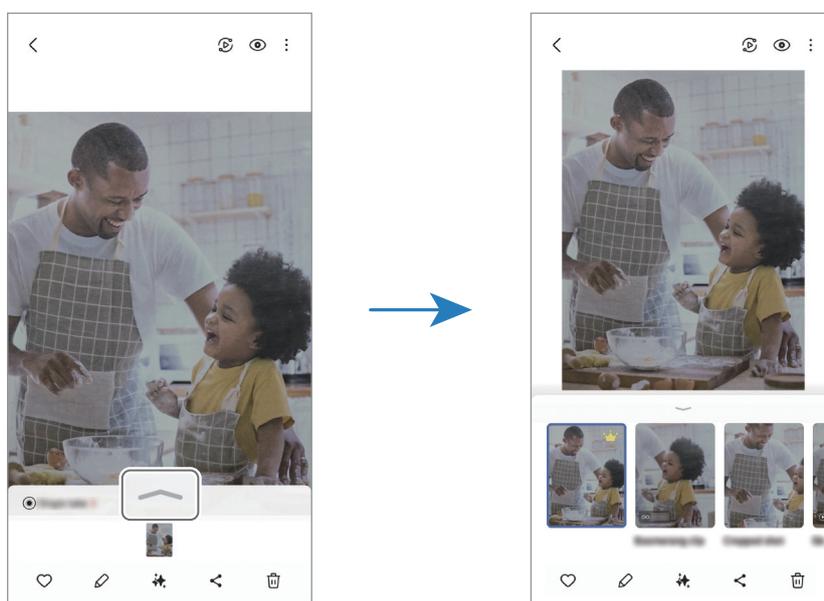

Modo de retrato/modo de vídeo vertical

Ao utilizar o modo de retrato ou o modo de vídeo vertical, pode tirar fotografias ou gravar vídeos em que o fundo fica desfocado e o motivo se destaca claramente. Também pode aplicar um efeito de fundo e editá-lo depois de tirar uma fotografia.

- 1 Na lista de modos de fotografia, toque em **RETRATO** ou toque em **MAIS** → **VÍDEO DE RETRATO**.
- 2 Toque em  e selecione o efeito de fundo pretendido.
Para ajustar a intensidade do efeito de fundo, arraste a barra de ajuste.
- 3 Quando surgir **Pronto** no ecrã de pré-visualização, toque em  para tirar uma fotografia ou em  para gravar um vídeo.



- As opções disponíveis poderão variar dependendo do modo de disparo.
- Utilize esta funcionalidade num local com luz suficiente.
- O fundo desfocado poderá não ser aplicado corretamente nas seguintes condições:
 - O dispositivo ou o motivo pode estar a mover-se.
 - O motivo é fino ou transparente.
 - O motivo tem uma cor semelhante à do fundo.
 - O motivo ou fundo são simples.

Modo profissional/Modo de vídeo profissional

Tire fotografias ou grave vídeos ajustando manualmente várias opções de fotografia, tal como o valor da exposição e o valor ISO.

Na lista de modos de fotografia, toque em **MAIS** → **PRO** ou **VÍDEO PRO**. Selecione opções e personalize as definições e depois toque em  para tirar uma fotografia ou toque em  para gravar um vídeo.

Opções disponíveis

-  : repor as definições.
- **ISO**: selecione um valor de ISO. Isto controla a sensibilidade da câmara à luz. Valores baixos são para motivos estáticos ou com luzes brilhantes. Valores altos são para motivos com movimentos rápidos ou com pouca luz. Contudo, definições de ISO mais altas podem resultar em ruído visual nas fotografias ou vídeos.
- **SPEED**: ajustar a velocidade do obturador. Uma velocidade do obturador mais lenta permite mais entrada de luz, pelo que a fotografia ou vídeo se torna mais claro. Isto é ideal para fotografias ou vídeos de cenários ou fotografias ou vídeos captados à noite. Uma velocidade do obturador mais rápida permite menos entrada de luz. Isto é ideal para tirar fotografias ou gravar vídeos de motivos em rápido movimento.
- **EV**: altere o valor de exposição. Isto determina a quantidade de luz que o sensor da câmara recebe. Para condições de pouca luz, utilize uma exposição superior.
- **FOCUS**: alterar o modo de foco. Arraste a barra de ajuste para ajustar manualmente o foco.
- **WB**: selecione um equilíbrio de brancos apropriado, de maneira a que as imagens tenham cores reais. Pode definir a temperatura da cor.
- **MIC**: seleccionar o som da direção que pretende gravar a um nível mais alto. Também pode utilizar um microfone Bluetooth ou USB ao ligá-lo ao seu dispositivo (modo de vídeo profissional).
- **ZOOM**: ajuste a velocidade de zoom (modo de vídeo profissional).

Alterar a resolução

Pode gravar vídeos de alta resolução com uma resolução máxima de 8K.


Nas opções de fotografia, toque em $\frac{FHD}{30}$ para alterar para a resolução que pretende e grave o vídeo.

Quando terminar de gravar um vídeo, reproduza-o na aplicação **Galeria**. Se tocar em  num fotograma de que goste, este será guardado como uma fotografia.

Separar a área de foco da área de exposição

Pode separar a área de foco da área de exposição.

Toque sem soltar no ecrã de pré-visualização. A moldura AF/AE irá surgir no ecrã. Arraste a moldura para o sítio onde pretende separar a área de foco e a área de exposição.

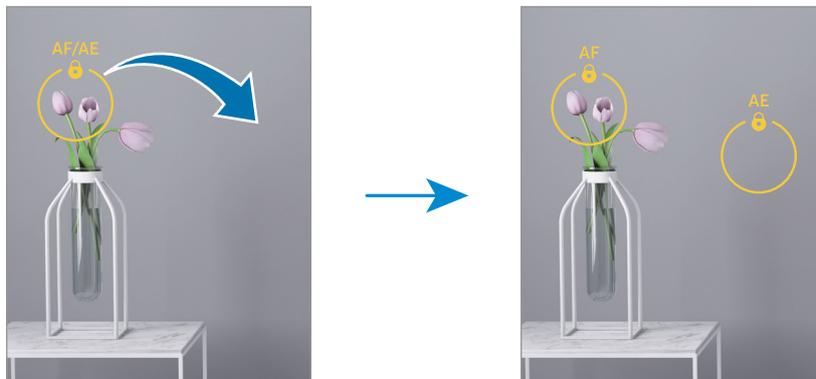

Modo noite

Tire uma fotografia em condições de baixa luminosidade, sem utilizar o flash. Se utilizar um tripé, obterá resultados com maior luminosidade e nitidez.

- 1 Na lista de modos de fotografia, toque em **MAIS** → **NOTURNO**.
Se definir o tempo apresentado na parte inferior direita do ecrã para **Máx.**, poderá obter fotografias mais nítidas.
- 2 Toque em e mantenha o dispositivo estável até a captura estar concluída.

Modo alimentos

Tire fotografias de comida com cores mais vibrantes.

- 1 Na lista de modos de fotografia, toque em **MAIS** → **ALIMENTOS**.
Aparece uma moldura no ecrã e a área fora desta fica desfocada.
- 2 Para redimensionar a moldura, arraste uma margem da moldura.
Toque na área que pretende ou arraste a moldura para a mover.
- 3 Toque em e arraste a barra de ajuste para ajustar a temperatura da cor.
- 4 Toque em para tirar uma fotografia.

Modo panorama

Com o modo de panorama, tire uma série de fotografias e cole-as entre si para criar uma cena mais ampla.


- 1 Na lista de modos de fotografia, toque em **MAIS** → **PANORAMA**.
- 2 Toque em  e mova o dispositivo lentamente numa direção. Mantenha a imagem dentro da moldura no visor da câmara. Se a imagem de pré-visualização estiver fora da moldura guia ou se não mover o dispositivo, o dispositivo para automaticamente de tirar fotografias.
- 3 Toque em  para parar de tirar fotografias.

 Evite tirar fotografias de fundos indistintos, tal como céu limpo ou uma parede branca.

Modo câmara lenta

Grave um vídeo para o visualizar em câmara lenta. Pode especificar as secções dos seus vídeos para serem reproduzidas em câmara lenta.

- 1 Na lista de modos de fotografia, toque em **MAIS** → **CÂMARA LENTA** e toque em  para gravar um vídeo.
- 2 Quando terminar de gravar, toque em  para parar.
- 3 No ecrã de pré-visualização, toque na miniatura de pré-visualização. A secção rápida do vídeo será configurada como uma secção de câmara lenta e a reprodução do vídeo será iniciada. Serão criadas até duas secções de câmara lenta com base no vídeo. Para editar a secção de câmara lenta, toque em  e arraste a barra de edição da secção para a esquerda ou para a direita.

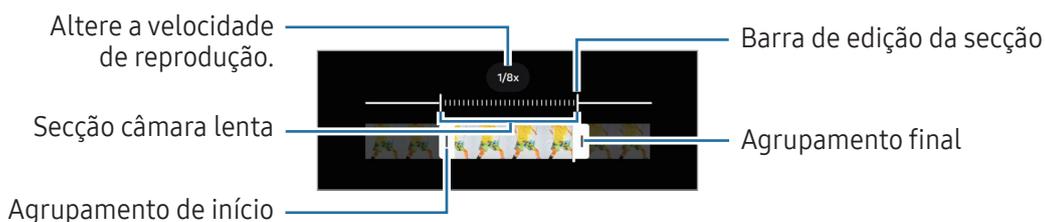

Modo movimento rápido

Grave cenas, tais como, carros ou pessoas a passar e visualize-as em vídeos de movimento rápido.

- 1 Na lista de modos de fotografia, toque em **MAIS** → **MOVIMENTO RÁPIDO**.
- 2 Toque em **AUTO** e selecione uma opção de velocidade de fotogramas.
 - Se definir a velocidade de fotogramas para **AUTO**, o dispositivo irá ajustar automaticamente a velocidade de fotogramas de acordo com a alteração da taxa da cena.
 - Se pretender gravar rastros de estrelas, defina a velocidade de fotogramas como **+300x** e toque em .
- 3 Toque em  para iniciar a gravação.
- 4 Toque em  para terminar a gravação.

 Pode utilizar a funcionalidade de movimento rápido noturno tocando em **AUTO** → **45x** ou **15x** nas opções de disparo. Esta funcionalidade é boa para realizar ações como tirar fotografias a partir de veículos em movimento em que a luz parece estar também a mover-se.

Personalizar as definições da câmara

No ecrã de pré-visualização, toque em . Algumas opções poderão não estar disponíveis dependendo do modo de fotografia.

Funcionalidades inteligentes

- **Digitalizar documentos e texto:** quando a câmara traseira detetar um documento ou texto, o ícone  aparecerá.
- **Digitalizar códigos QR:** configure o dispositivo para que leia códigos QR a partir do ecrã de pré-visualização.
- **Sugestões de disparo:** defina o dispositivo para sugerir a composição ideal para a fotografia ao reconhecer a posição e o ângulo do seu objeto.
- **Otimização inteligente**
 - **Otimização da qualidade:** selecione uma opção de qualidade.
 - **Otimizador de fotos:** defina o dispositivo de modo a ajustar as definições de cor e aplicar o efeito otimizado automaticamente consoante o motivo ou a cena.

Fotografias

- **Deslizar Botão de obturador para:** selecione uma ação a executar quando desliza a tecla de câmara até à margem do ecrã sem soltar.
- **Marca de água:** adicione uma marca de água ao tirar fotografias.

- **Opções de fotografia avançadas:** selecione como pretende guardar as fotografias.
 - **Imagens de alta eficácia:** tire fotografias em Formato de imagem de eficiência elevada (HEIF).
 - **Cópias RAW:** guarde as fotografias como ficheiros JPEG e RAW (formato de ficheiro DNG) no modo profissional. Os ficheiros JPEG comprimem as fotografias e ocupam menos armazenamento. Os ficheiros RAW retêm todos os dados da fotografia para a melhor qualidade de imagem possível e guardam as fotografias não comprimidas, mas ocupam mais armazenamento.

Selfies

- **Guardar selfies como pré-visualiz.:** defina o dispositivo para guardar as fotografias ou os vídeos tal como estes são apresentados no ecrã de pré-visualização quando captados com a câmara frontal, sem inversão.
- **Deslizar cima/baixo p/ mudar câm.:** ative esta funcionalidade para alternar entre as câmaras ao deslizar o dedo para cima ou para baixo no ecrã de pré-visualização.

Vídeos

- **FPS automático:** defina o dispositivo para gravar vídeos mais claros em condições de baixa luminosidade, otimizando automaticamente a taxa de frames.
 - **Estabiliz. de vídeo:** ative estabilizador de vídeo para reduzir ou eliminar o desfoque da imagem resultante da trepidação da câmara enquanto grava um vídeo.
 - **Opções de vídeo avançadas**
 - **Formato de vídeo:** selecione o formato de vídeo.
 - **Vídeos veloc. transmissão:** aumente a taxa de bits dos vídeos. Se utilizar esta funcionalidade, o tamanho de ficheiro poderá ser maior do que os vídeos normais.
 - **Vídeos HDR10+:** pode gravar vídeos em que o contraste e a cor de cada cena são otimizados.
 - **Gravação de áudio 360:** : pode gravar vídeos com som 3D mais imersivo com auscultadores Bluetooth que suportem a funcionalidade de gravação de áudio 360.
-  Pode não ser possível reproduzir vídeos HEVC noutros dispositivos ou partilhá-los online.
 - Não é possível gravar vídeos no formato HEVC em alguns modos de fotografia.
 - Para reproduzir o vídeo HDR10+ corretamente, o dispositivo tem de suportar HDR10+.

Gerais

- **Rastreo de foco automático:** defina o dispositivo para acompanhar e focar automaticamente no motivo selecionado. Quando seleciona um objeto no ecrã de pré-visualização, o dispositivo foca automaticamente o objeto mesmo se este estiver em movimento ou se alterar a posição da câmara.
-  Acompanhar um motivo pode não ser possível nas condições seguintes:
 - O motivo está demasiado claro ou escuro.
 - O motivo move-se demasiado.
 - O motivo tem luz de fundo ou está a fotografar num sítio escuro.
 - As cores ou padrões do motivo são as mesmas do fundo.
 - O motivo inclui padrões horizontais, como persianas.
 - A câmara vibra demasiado.
 - A resolução do vídeo é alta.
 - O zoom ótico está a ser utilizado para aumentar ou diminuir o zoom.
- **Linhas de grelha:** exibe guias no visor para o ajudar na composição quando selecionar motivos.
- **Etiquetas de localização:** anexe uma etiqueta de localização GPS à fotografia.
 -  A força do sinal de GPS poderá ser fraca em locais onde o sinal possa estar obstruído, como entre edifícios ou em áreas de baixa altitude ou com más condições atmosféricas.
 - A sua localização poderá aparecer nas fotografias quando as transferir para a Internet. Para evitar isso, desative a definição de etiqueta de localização.
- **Métodos de disparo**
 - **Premir Botões de volume para:** tirar fotografias ou gravar vídeos, aumentar ou reduzir o zoom, ou controlar o volume com o botão de volume.
 - **Comandos de voz:** tire fotografias ou grave vídeos com comandos de voz.
 - **Botão de obturador flutuante:** adicione outro botão móvel em qualquer parte do ecrã para tirar fotografias.
 - **Mostrar palma:** mostre a palma da mão à câmara frontal para tirar selfies ou começar a gravar vídeos.
- **Definições a manter:** mantenha as últimas definições utilizadas, como o modo de fotografia, quando abre a câmara.
- **Aviso de vibração:** configure o dispositivo para vibrar em situações específicas, como por exemplo, quando toca na tecla de câmara.

Privacidade

- **Permissões:** aceda às permissões necessárias para a utilização da aplicação Câmara.
- **Repor definições:** reponha as definições da câmara.
- **Acerca da Câmara:** consulte a versão e as informações legais da Câmara.
- **Contacte-nos:** faça perguntas ou consulte as perguntas frequentes.



Algumas funcionalidades poderão não estar disponíveis dependendo do modelo.


Galeria

Introdução

Aceda a imagens e vídeos armazenados no seu dispositivo. Também pode gerir imagens e vídeos por álbum ou criar histórias.


Utilizar a Galeria

Abra a aplicação **Galeria**.

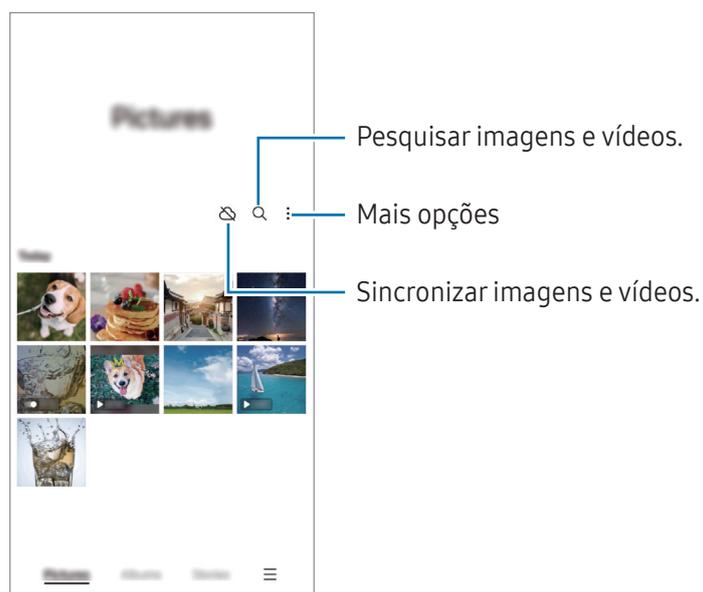

Ver imagens

Abra a aplicação **Galeria** e selecione uma imagem. Para ver outros ficheiros, deslize o dedo para a esquerda ou para a direita no ecrã.

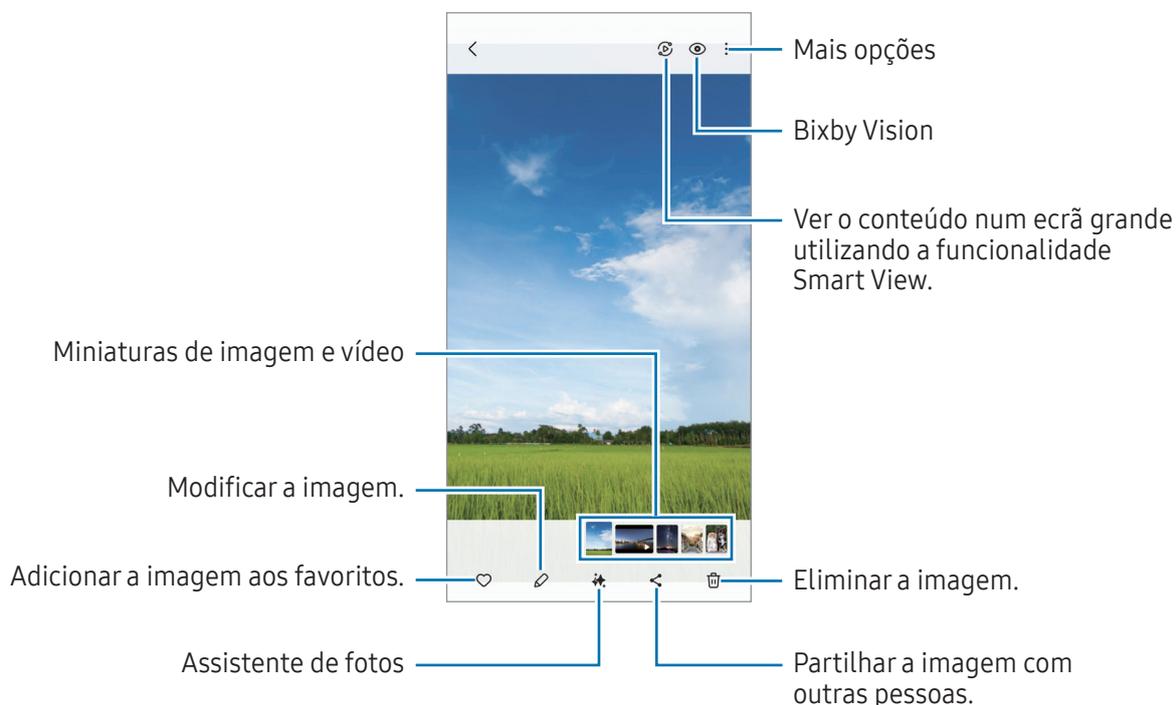

Reconstrução de imagens

Pode melhorar as imagens baças, tremidas e de baixa resolução.

- 1 Abra a aplicação **Galeria** e selecione uma imagem.
- 2 Deslize para cima no ecrã e toque em **Remasterizar**.
Pode verificar o antes e o depois.
- 3 Toque em **↓** para guardar a imagem reconstruída.

Extrair objetos de imagens


Separe um objeto do fundo e extraia-o. Pode copiar a imagem extraída ou utilizá-la de diversas formas, gravando-a como sticker ou como imagem.

- 1 Abra a aplicação **Galeria** e selecione uma imagem ou um vídeo.
- 2 Toque sem soltar no objeto que pretende extrair e selecione uma opção.
Quando seleciona uma imagem tirada com a funcionalidade de fotografia em movimento, a funcionalidade **Guardar como GIF** irá aparecer. Se desejar guardar a imagem extraída como GIF, toque em **Guardar como GIF**.

 Para vídeos, esta função só se encontra disponível quando os vídeos estiverem em pausa.

Recortar imagens ampliadas


- 1 Abra a aplicação **Galeria** e selecione uma imagem.
- 2 Afaste dois dedos na área que pretende guardar e toque em .
A área cortada é guardada como ficheiro.

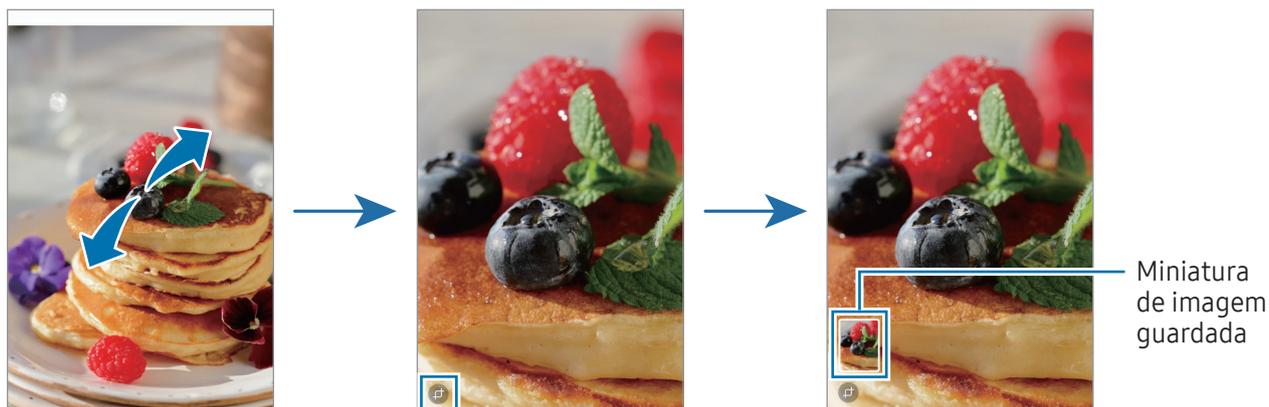

Visualizar vídeos

Abra a aplicação **Galeria** e selecione o vídeo que pretende reproduzir. Para ver outros ficheiros, deslize o dedo para a esquerda ou para a direita no ecrã.

Para utilizar mais opções durante a reprodução, toque em  → **Abrir no Leitor de vídeo**.

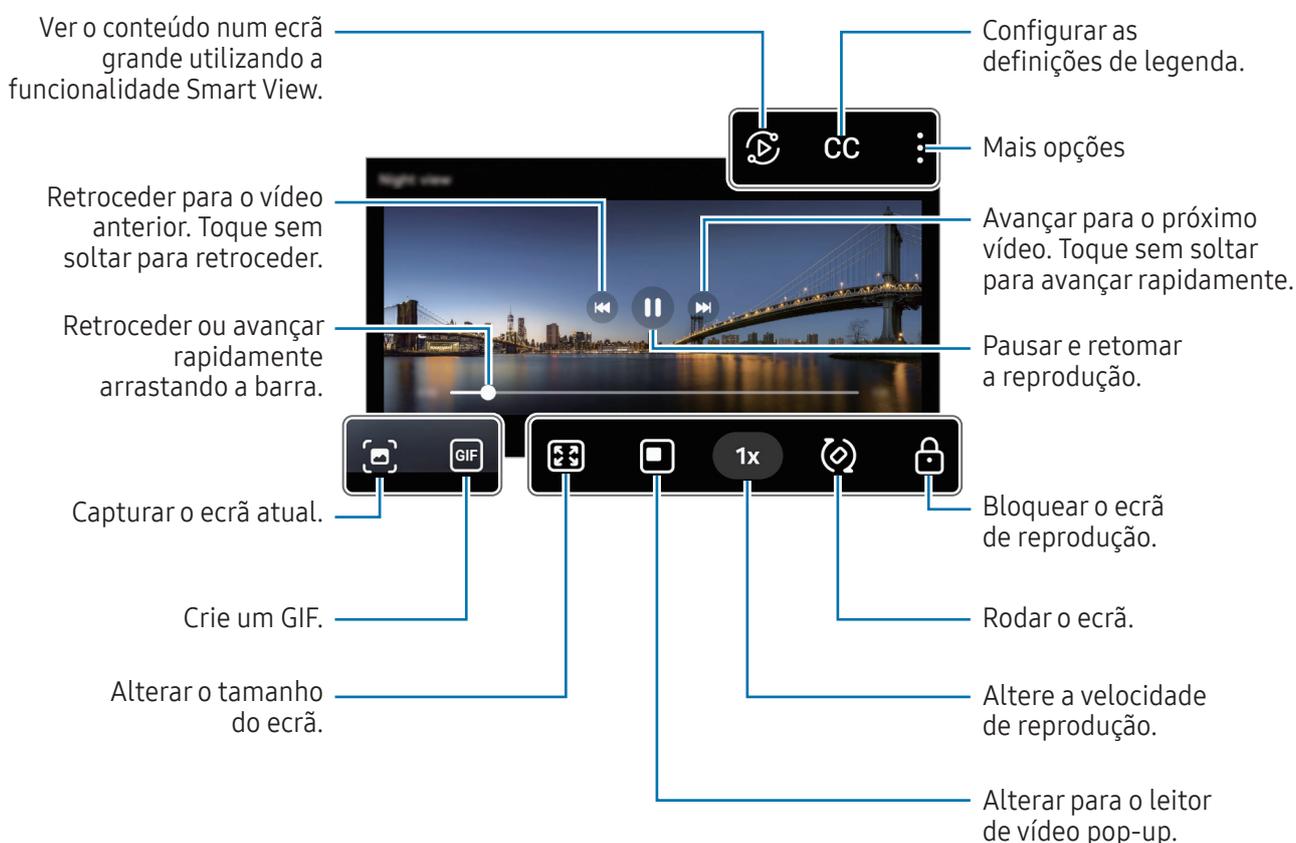

Arraste para cima ou para baixo, no lado esquerdo do ecrã de reprodução, para ajustar o brilho ou arraste para cima ou para baixo, no lado direito do ecrã de reprodução, para ajustar o volume.

Para retroceder ou avançar rapidamente, deslize para a esquerda ou direita no ecrã de reprodução.

Álbuns

Abra a aplicação **Galeria**, toque em **Álbuns** →  e, em seguida, selecione um tipo de álbum.

- **Álbum**: crie novos álbuns e adicione imagens e vídeos manualmente.
- **Álbum de atualização automática**: crie álbuns que recolhem automaticamente imagens de pessoas selecionadas.
- **Grupo**: crie um grupo de álbuns relacionados.
- **Álbum partilh.**: crie álbuns que pode partilhar com outras pessoas.

Histórias

Quando captura ou guarda imagens e vídeos, o dispositivo lê as respetivas etiquetas de data e localização, ordena as imagens e os vídeos e, depois, cria histórias.

Abra a aplicação **Galeria**, toque em **Histórias** e, em seguida, selecione uma história. Se tocar em , pode utilizar várias opções, como alterar o título das histórias.

Se tocar em  → **Criar história** na lista de histórias, pode criar histórias manualmente.

Sincronizar imagens e vídeos

Abra a aplicação **Galeria**, toque em  e, em seguida, siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir a sincronização. Assim que a aplicação **Galeria** e a cloud estiverem sincronizadas, o ícone será alterado para .

Durante a sincronização, as imagens e os vídeos que criar também serão guardados na cloud. Pode aceder às imagens e aos vídeos guardados na cloud na aplicação **Galeria** e noutros dispositivos.

 Quando associa a sua Samsung account à conta Microsoft, pode definir o Microsoft OneDrive como o serviço de armazenamento na cloud.

Eliminar imagens ou vídeos

Abra a aplicação **Galeria**, toque sem soltar numa imagem, num vídeo ou numa história que pretende eliminar e, em seguida, toque em **Eliminar**.

Utilizar a funcionalidade de reciclagem

As imagens e os vídeos que eliminar serão armazenados temporariamente na reciclagem. Os ficheiros serão eliminados depois de um determinado tempo.

Para aceder aos ficheiros na reciclagem, abra a aplicação **Galeria** e toque em  → **Lixo**. Para restaurar ficheiros, toque em **Editar**, selecione os ficheiros e, em seguida, toque em **Restaurar**.

Zona RA

A Zona RA fornece as funcionalidades relacionadas com a RA. Escolha uma funcionalidade e tire fotografias ou grave vídeos divertidos.


Na aplicação **Câmara**, toque em **MAIS** na lista de modos de fotografia e toque em **ZONA RA**. Se adicionou o ícone da aplicação ao ecrã de Aplicações, abra a aplicação **Zona RA**.

 Algumas funcionalidades poderão não estar disponíveis dependendo da operadora ou do modelo.

Estúdio Emoji

Crie emojis ao seu gosto e divirta-se a usá-los em várias funcionalidades.

Inicie a Zona RA, toque em **Estúdio Emoji** e, em seguida, siga as instruções no ecrã para criar um emoji.

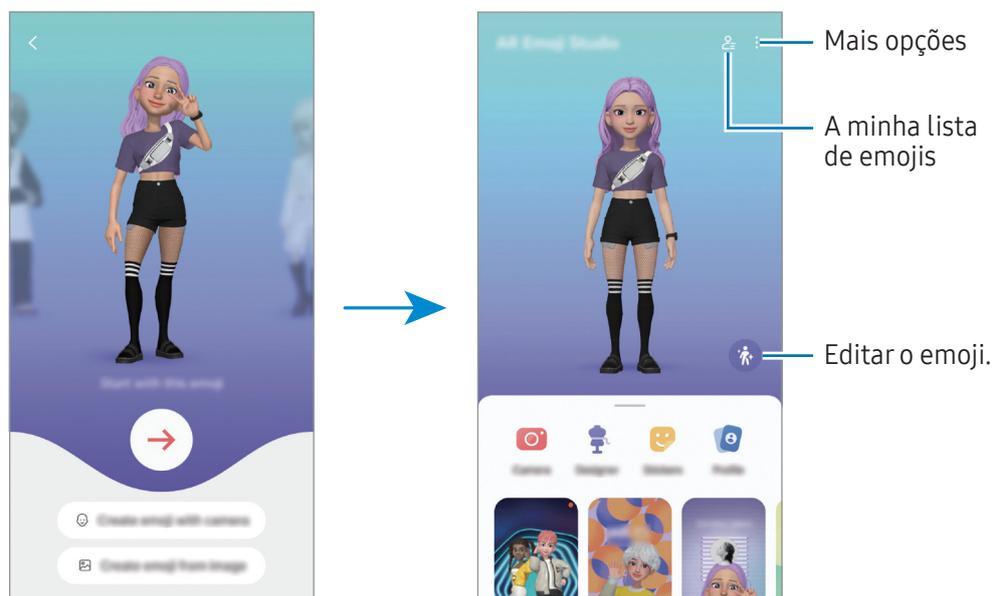

Câmara Emoji

Crie fotografias ou vídeos divertidos com emoji utilizando vários modos de disparo.

Inicie a Zona RA e toque em **Câmara Emoji**. Selecione o emoji e o modo que pretende utilizar e, em seguida, tire uma fotografia ou grave um vídeo.

Autocolantes Emoji

Quando cria EMOJIS, serão criados automaticamente autocolantes com expressões e ações emoji. Pode utilizar os seus autocolantes emoji quando envia mensagens ou numa rede social.

Inicie a Zona RA e toque em **Autocolantes Emoji**. Para criar os seus próprios autocolantes, toque em **+** na parte superior da lista de autocolantes.

Rabiscos RA

(gravar vídeos com a funcionalidade RA)

Grave vídeos divertidos com escrita manual virtual ou desenhos em caras de pessoas ou animais de estimação (gatos e cães) ou em qualquer outra área. Quando a câmara reconhece um rosto ou um espaço, os rabiscos na cara seguem-no à medida que se move, enquanto os rabiscos no espaço ficam fixos no mesmo lugar, mesmo que a câmara se mova.

Inicie a Zona RA e toque em **Rabiscos RA**. Escreva ou desenhe no ecrã e toque em  para gravar um vídeo. Se tocar em  e depois começar a rabiscar, pode gravar-se a si mesmo a rabiscar.



Bixby

A Bixby é uma interface de utilizador que o ajuda a utilizar o dispositivo de forma mais conveniente. Pode dizer o que quiser à Bixby. A Bixby abrirá a funcionalidade que solicitar ou mostrará a informação que pretende.

Visite www.samsung.com/bixby para obter mais informações.



A Bixby está disponível apenas em alguns idiomas e poderá não estar disponível dependendo da região.

Ativar a Bixby

Ao premir sem soltar o botão lateral, diga o que pretende à Bixby. Em alternativa, diga a expressão de ativação, tal como “Hi, Bixby” ou “Bixby”, e, em seguida, diga o que pretende.

Configurar uma expressão de ativação

- 1 Abra **Definições** e toque em **Funções avançadas** → **Bixby** → **Voice wake-up**. Em seguida, toque no interruptor para ativar.
- 2 Selecione a expressão de ativação que pretende em **Wake-up phrase**.
Para ativar a Bixby com a sua voz, toque no interruptor **Respond to my voice** para ativar.



Quando iniciar esta aplicação pela primeira vez ou a reiniciar depois de fazer um reinício de dados, siga as instruções no ecrã para terminar a configuração inicial.

Bixby Vision

Introdução

A Bixby Vision é um serviço que disponibiliza várias funcionalidades com base no reconhecimento de imagem. Pode utilizar a Bixby Vision para que esta procure informações através do reconhecimento de objetos. Utilize uma variedade de funcionalidades úteis da Bixby Vision.



- Esta funcionalidade pode não estar disponível ou poderá não obter os resultados de pesquisa corretos dependendo do tamanho, formato ou resolução da imagem.
- A Samsung não se responsabiliza pelas informações de produto fornecidas pela Bixby Vision.

Iniciar a Bixby Vision

Inicie a Bixby Vision utilizando um destes métodos.

- Na aplicação **Câmara**, toque em **MAIS** na lista de modos de fotografia e toque em **BIXBY VISION**.
- Na aplicação **Galeria**, selecione uma imagem e toque em .
- Se adicionou o ícone da aplicação Bixby Vision ao ecrã de Aplicações, abra a aplicação **Bixby Vision**.

Utilização da Bixby Vision

1 Inicie a Bixby Vision.

2 Selecione a funcionalidade que pretende utilizar.

- **TRADUZIR**: detete e traduza texto em documentos ou imagens.
- **TEXTO**: detete texto em documentos ou imagens e extraia.
- **DESCOBRIR**: pesquise por imagens semelhantes ao objeto reconhecido online e informações relacionadas.




- As funcionalidades disponíveis e resultados de procura podem variar dependendo da região ou da operadora.
- Se algumas funcionalidades não aparecerem, inicie a Bixby Vision, toque em  → **Definições** e, em seguida, toque nos interruptores junto às funcionalidades que pretende ativar.

Ecrã dividido


(utilizar várias aplicações ao mesmo tempo)

Execute aplicações em simultâneo na vista de ecrã dividido ou várias aplicações na vista pop-up.

 Algumas aplicações podem não suportar esta funcionalidade.

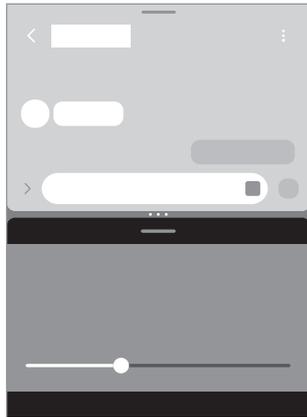

Vista de ecrã dividido

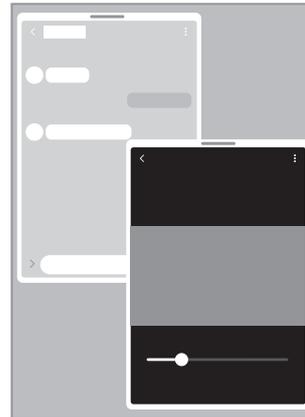

Vista pop-up

Iniciar Multi Janela

- Botão Aplicações recentes

Toque no botão Aplicações recentes (|||), toque no ícone da aplicação e, em seguida, toque em **Abrir na vista de ecrã dividido** ou **Abrir na vista de pop-ups**.

- Arrastar ecrã

Abra **Definições**, toque em **Funções avançadas** → **Multijanela**, e, em seguida, toque no interruptor **Deslizar para ecrã dividido** ou **Deslizar para vista de pop-ups** para ativar.



- Arraste os círculos (•••) entre as janelas da aplicação para ajustar o tamanho das janelas.
- Toque nos círculos (•••) entre as janelas de aplicações e toque em ☆. As aplicações que estão a utilizar na vista de ecrã dividido serão guardadas como um par de aplicações.
- Arraste a alça de ecrã dividido (—) para um novo local, para mover a janela da aplicação.
- Quando toca na alça de ecrã dividido (—), aparecem os menus disponíveis.


Samsung Internet

Navegue na Internet para procurar informação e adicionar páginas Web aos seus Favoritos para aceder às mesmas mais convenientemente.

- 1 Abra a aplicação **Internet**.
- 2 Introduza o endereço web ou uma palavra-chave e toque em **Ir**.

Se a barra de ferramentas não aparecer, deslize ligeiramente para baixo no ecrã.

Para alternar entre separadores, toque em  ou deslize o dedo para a esquerda ou para a direita no campo de endereço.

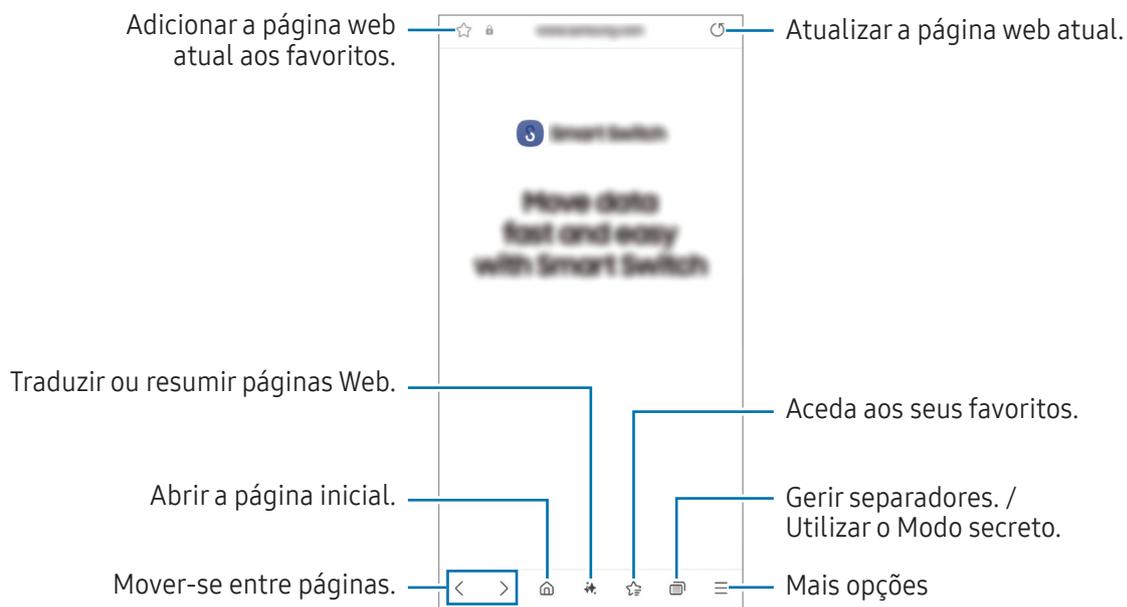

Utilizar o Modo secreto

Se definir uma palavra-passe para o Modo secreto, pode impedir que outras pessoas consultem o seu histórico, o histórico de pesquisa, os favoritos e as páginas guardadas.

- 1 Toque em  → **Ligar Modo secreto**.
- 2 Toque no interruptor **Bloquear Modo secreto** para ativar, toque em **Iniciar** e, em seguida, defina uma palavra-passe para o Modo secreto.

No Modo secreto, o dispositivo irá alterar a cor das barras de ferramentas. Para desativar o Modo secreto, toque em  → **Desligar Modo secreto**.

 No Modo secreto, não poderá utilizar algumas funcionalidades, tal como a captura de ecrã.

Samsung Health

A aplicação Samsung Health ajuda-o a gerir o seu bem-estar e fitness. Defina objetivos de fitness, verifique o seu progresso e mantenha-se ao corrente do seu bem estar em geral. Também pode comparar os seus registos de contagem de passos com outros utilizadores do Samsung Health e obter sugestões de saúde.

Abra a aplicação **Saúde**. Visite www.samsung.com/samsung-health para obter mais informações.

Samsung Notes

Crie notas ao introduzir texto a partir do teclado ou escrevendo ou desenhando no ecrã. Também pode inserir imagens ou gravações de voz nas suas notas.

Criar notas

- 1 Abra a aplicação **Notes**, toque em  e, em seguida, crie uma nota.
Pode alterar o método de introdução tocando em  ou .



- 2 Quando terminar de compor a nota, toque no botão Voltar (<) para a guardar.
Se quiser guardar a nota noutra formato de ficheiro, toque em  → **Guardar cm fich.**

Eliminar notas

Toque sem soltar numa nota que pretende eliminar e toque em **Eliminar**.

Sincronizar notas

Pode verificar e editar notas em todos os seus dispositivos com sessão iniciada na mesma Samsung account.

Abra a aplicação **Notes**, toque em  →  e, em seguida, toque no interruptor **Sincronizar com Samsung Cloud** para o ativar.

Samsung Members

A aplicação **Samsung Members** oferece serviços de assistência a clientes, como por exemplo diagnósticos de problemas do dispositivo, e permite o envio de perguntas e relatórios de erros. Também pode partilhar informações com outras pessoas na comunidade de utilizadores Galaxy ou consultar as notícias e dicas mais recentes sobre os modelos. A aplicação **Samsung Members** pode ajudá-lo a resolver problemas que possa ter durante a utilização do seu dispositivo.

Samsung Kids

Pode limitar o acesso das crianças a determinadas aplicações, definir os horários de utilização e configurar definições para proporcionar um ambiente divertido e seguro para as crianças quando utilizam o dispositivo.

Abra o painel de notificações, deslize para baixo e, em seguida, toque em  (**Kids**). Caso não consiga encontrar  (**Kids**) no painel instantâneo de definições, toque em  → **Editar** e arraste o botão para adicionar. Quando iniciar o Samsung Kids pela primeira vez ou depois de fazer um reinício de dados, siga as instruções no ecrã para terminar a configuração.

No ecrã Samsung Kids, selecione a aplicação que pretende utilizar.



O método de bloqueio de ecrã predefinido ou o PIN que criou será utilizado quando ativar a funcionalidade **Controlos parentais** ou quando fechar o Samsung Kids.

Utilizar as funcionalidades de controlo parental

Pode configurar as definições do Samsung Kids e consultar o histórico de utilização.

No ecrã do Samsung Kids, toque em  → **Controlos parentais** e introduza o código de desbloqueio.

Fechar o Samsung Kids

Para fechar o Samsung Kids, toque no botão Voltar () ou toque em  → **Fechar Samsung Kids** e, em seguida, introduza o seu código de desbloqueio.

Samsung Global Goals

Os Objetivos Mundiais, que foram definidos pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 2015, consistem em metas com a finalidade de criar uma sociedade sustentável. Estes objetivos têm a capacidade de acabar com a pobreza, lutar contra as desigualdades e travar as alterações climáticas.

Com os Samsung Global Goals, fique a saber mais sobre estas metas e junte-se ao movimento por um futuro melhor.

Samsung TV Plus

Selecione os canais como faria com uma TV e desfrute gratuitamente de vários conteúdos de vídeo.

Abra a aplicação **TV**.



Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da operadora ou do modelo.

Samsung Find

Pode localizar o seu dispositivo mesmo que não esteja ligado a uma rede. Também pode partilhar a sua localização com outras pessoas predefinidas.

Abra a aplicação **Find**.

Samsung Shop

Samsung Shop é o serviço de compras móvel fornecido pela Samsung. Receba ofertas ou informações sobre os produtos e serviços da Samsung e dos seus parceiros.

Abra a aplicação **Samsung Shop**.



Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da operadora ou do modelo.

Galaxy Shop

Aceda ao website da Samsung e consulte várias informações relacionadas com os produtos.

Abra a aplicação **Galaxy Shop**.



Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da operadora ou do modelo.

Galaxy Wearable

Ao utilizar a aplicação Galaxy Wearable, pode gerir os seus dispositivos wearable. Quando liga o seu telemóvel ao dispositivo wearable, pode personalizar as suas definições e aplicações.

Abra a aplicação **Wearable**.

Toque em **Iniciar** para ligar o seu telemóvel ao dispositivo wearable. Siga as instruções no ecrã para concluir a configuração. Consulte o guia do utilizador do dispositivo wearable para obter mais informações sobre como ligar e utilizar o wearable com o seu dispositivo.

Agenda

Gira a sua agenda introduzindo eventos futuros.

Abra a aplicação **Agenda** e toque em  ou toque duas vezes numa data. Se na data já existirem eventos ou tarefas guardadas, toque na data e toque em .

Sincronizar eventos com as suas contas

- 1 Abra **Definições**, toque em **Contas e cópia de segurança** → **Gerir contas** e selecione a conta com a qual pretende sincronizar.
- 2 Toque em **Sincronizar conta** e toque no interruptor **Agenda** para ativar.

Para adicionar contas com as quais sincronizar, abra a aplicação **Agenda** e toque em  →  → **Gerir agendas** → . Depois, selecione uma conta a sincronizar e inicie sessão.

Reminder

Registe os itens de tarefas e receba notificações de acordo com as condições definidas.

Abra a aplicação **Agenda** e toque em  → **Lembretes** → . O ecrã Reminder surge e o ícone da aplicação Reminder () é adicionado ao ecrã de Aplicações.



- Para receber notificações mais precisas, ligue-se a uma rede Wi-Fi ou móvel.
- Para utilizar lembretes de localização, a funcionalidade de GPS tem de estar ativada. Os lembretes de localização podem não estar disponíveis dependendo do modelo.

Utilizar o lembrete

Abra a aplicação **Reminder**.

- Para criar lembretes, toque em .
- Para concluir lembretes, toque em  ou selecione um lembrete e toque em **Concluir**.
- Para restaurar lembretes, toque em  → **Concluído**, selecione um lembrete a restaurar e, em seguida, toque em **Restaurar**.
- Para eliminar um lembrete, selecione um lembrete e toque em **Eliminar**.

Gravador de Voz

Grave ou reproduza gravações de voz.

- 1 Abra a aplicação **Gravador de Voz**.
- 2 Toque em  para iniciar a gravação. Fale para o microfone.
 - Toque em  para pausar a gravação.
 - Enquanto cria uma gravação de voz, toque em  para inserir um favorito.
- 3 Toque em  para terminar a gravação.
- 4 Introduza um nome de ficheiro e toque em **Guardar**.

Alterar o modo de gravação


Toque em  →  → **Modo de gravação** e selecione um modo.

- **Padrão:** este é o modo de gravação padrão.
- **Entrevista:** o dispositivo grava som a partir da parte de cima e da parte de baixo do dispositivo em volume alto, ao mesmo tempo que reduz o volume do som pelas laterais.

Reproduzir gravações de voz selecionados

Quando voltar a ouvir gravações de entrevistas, pode silenciar ou colocar som em determinadas fontes de som na gravação.

- 1 Selecione uma gravação de voz gravada no modo de entrevista.
- 2 Para silenciar fontes de som, toque em  para a direção correspondente que o som deve ser silenciado.
O ícone será alterado para  e o som será silenciado.

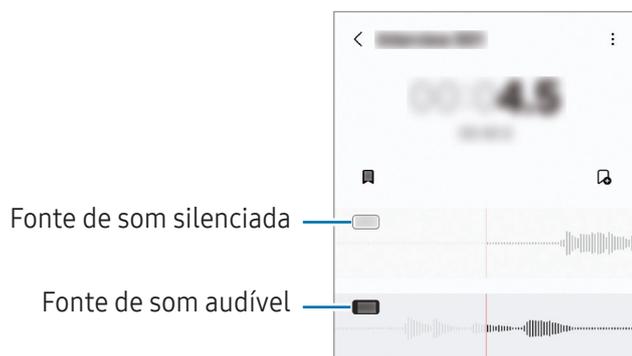

Os Meus Ficheiros

(verificar e gerir os ficheiros)

Aceda e gira vários ficheiros armazenados no dispositivo.

Abra a aplicação **Os Meus Ficheiros**.

Para verificar a existência de dados desnecessários e libertar espaço de armazenamento no dispositivo, toque em **Gerir armazenamento**.

Para procurar ficheiros ou pastas, toque em **Q**.

Relógio

Defina alarmes, verifique a hora atual em várias cidades do mundo, temporize um evento ou defina uma duração específica.

Abra a aplicação **Relógio**.

Calculadora

Faça cálculos científicos ou aritméticos básicos.

Abra a aplicação **Calculadora**.

-  : consulte o histórico de cálculos. Para limpar o histórico, toque em **Limpar histórico**. Para fechar o painel do histórico de cálculos, toque em .
-  : utilize a ferramenta de conversão de unidades. Pode converter vários valores, tais como área, comprimento ou temperatura, para outras unidades.
-  : apresentar a calculadora científica.

Gaming Hub

O Gaming Hub agrupa os seus jogos transferidos da **Play Store** e da **Galaxy Store** num único local.

Abra a aplicação **Gaming Hub** e selecione o jogo pretendido.

 Os jogos transferidos da **Play Store** e da **Galaxy Store** serão apresentados automaticamente no ecrã do Gaming Hub. Se os seus jogos não aparecerem aí, toque em **Os meus jogos** →  → **Adicionar jogos**.

Remover um jogo do Gaming Hub

Toque em **Os meus jogos**, toque sem soltar num jogo e, em seguida, toque em **Remover do Gaming Hub**.

Alterar o modo de desempenho

Pode alterar o modo de desempenho de jogo.

Abra a aplicação **Gaming Hub**, toque em **Mais** → **Game Booster** → **Otimização do jogo** e, em seguida, selecione o modo que pretende.

- **Desempenho:** foca-se em oferecer um alto desempenho durante os jogos. Se utilizar este modo, o seu dispositivo poderá aquecer devido ao aumento do consumo da bateria.
- **Padrão:** equilibra o desempenho com o tempo de utilização da bateria.
- **Poupança de bateria:** poupa energia da bateria durante os jogos.

 A eficiência da energia da bateria pode variar dependendo do jogo.

Game Booster

(configurar o ambiente de jogos)

Pode jogar jogos num ambiente melhor com o Game Booster. Pode utilizar o Game Booster enquanto joga. Para abrir o painel do Game Booster enquanto joga jogos, toque em  na barra de navegação. Se a barra de navegação estiver oculta, arraste para cima a partir do fundo do ecrã para a exibir. Caso tenha definido a barra de navegação para utilizar **Gestos de deslizar**, abra o painel de notificações e toque em **Tocar para abrir o Game Booster**.

-  : bloqueie o ecrã durante o jogo. Para desbloquear o ecrã, arraste o ícone de bloqueio em qualquer direção.
-  : ocultar os botões na barra de navegação. Para apresentar os botões, toque em  na barra de navegação.
-  : capturar imagens do ecrã.
-  : grave as suas sessões de jogo. Para parar a gravação, toque em .
-  : configure as definições do Game Booster.
- **Modo de prioridade**: defina o dispositivo para bloquear chamadas a receber e todas as notificações, exceto alarmes, para evitar que o seu jogo seja interrompido.
- **Otimização do jogo**: alterar o modo de desempenho.
- **Bateria**: consulte o tempo de utilização restante da bateria.
- **Temperatura/Memória**: verifique a temperatura e o estado da memória do dispositivo. Também pode definir o dispositivo para que ajuste automaticamente o volume ou a velocidade de fotogramas, de modo a impedir que sobreaqueça e que as aplicações funcionem em segundo plano quando não existe memória suficiente.



- É possível definir que o painel do Game Booster abra a partir da barra de navegação quando esta está definida para **Gestos de deslizar**. No painel do Game Booster, toque em  → **Bloquear durante o jogo** e toque no interruptor **Gestos de navegação** para ativar.
- As opções disponíveis podem variar consoante o jogo.
- O desempenho dos jogos poderá ser limitado para controlar a temperatura do dispositivo, caso a temperatura supere um determinado nível.

Abrir aplicações em janelas pop-up durante os jogos


Pode abrir aplicações em janelas pop-up durante um jogo.

Toque em  e selecione uma aplicação na lista de aplicações.

SmartThings

Controle e faça a gestão de eletrodomésticos inteligentes e de produtos Internet of Things (IoT).

Abra a aplicação **SmartThings**. Para mais informações, toque em **Menu** → **Como utilizar**.

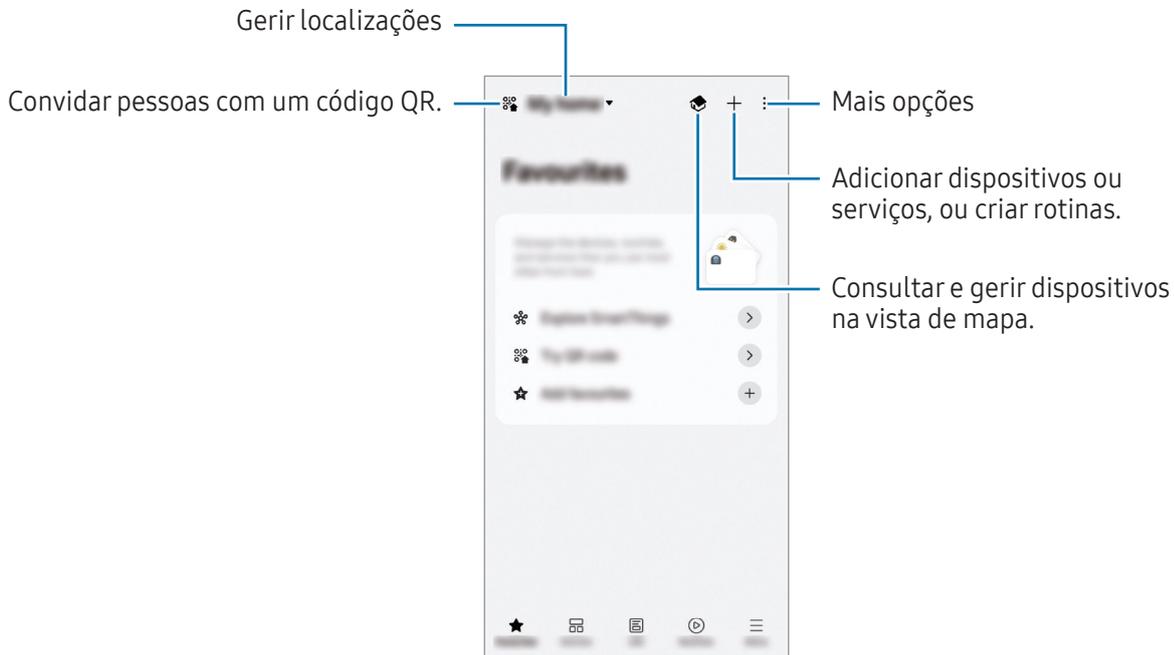

- **Favoritos:** adicione e gira dispositivos, rotinas ou serviços de utilização frequente.
- **Dispositivos:** adicione ou gira dispositivos.
- **Vida:** utilize vários serviços, como verificação do estado ou utilização de energia do dispositivo e poupança de energia com o modo Energia IA.
- **Rotinas:** adicione ou gira rotinas.
- **Menu:** verifique informações importantes, dispositivos suportados, como utilizar certas funcionalidades e muito mais.



- Os dispositivos que pode ligar poderão variar dependendo da região. As funcionalidades disponíveis poderão diferir dependendo do dispositivo ligado.
- Os problemas ou defeitos dos dispositivos ligados não estão cobertos pela garantia da Samsung. Quando ocorrerem problemas ou defeitos nos dispositivos ligados, contacte o fabricante do dispositivo.

Partilhar conteúdo

Partilhe conteúdo utilizando várias opções de partilha. As ações seguintes são um exemplo de partilha de imagens.

- 1 Abra a aplicação **Galeria** e selecione uma imagem.
- 2 Toque em  e selecione o método de partilha pretendido.



Podem ser aplicados custos adicionais ao partilhar ficheiros através da rede móvel.

Quick Share

Partilhe conteúdo com dispositivos próximos ou pessoas nos seus contactos.

- 1 Abra a aplicação **Galeria** e selecione uma imagem.
- 2 No outro dispositivo, abra o painel de notificações, deslize para baixo e, em seguida, toque em  (**Quick Share**) para ativar. Caso não consiga encontrar  (**Quick Share**) no painel instantâneo de definições, toque em  → **Editar** e arraste o botão para adicionar.
- 3 Toque em  → **Quick Share** e selecione um dispositivo para o qual transferir a imagem.
 - Para partilhar a ligação com um código QR, toque em  e faça a leitura do código QR.
 - Para partilhar com contactos, toque em **Ver contacto** >.
 - Para partilhar conteúdo encriptado, toque em  → **Ligar Partilha privada**. Os conteúdos partilhados não podem ser guardados, copiados ou reenviados por quem os recebe.
- 4 Aceite o pedido de transferência de ficheiro no outro dispositivo.

Definir quem pode localizar o seu telemóvel

Defina quem tem autorização para procurar e enviar ficheiros para o seu telemóvel.

- 1 Abra o painel de notificações, deslize o dedo para baixo e toque em  (**Quick Share**).
- 2 Selecione uma opção.
 - **Ninguém**: não permita que os outros encontrem o seu telemóvel. Apenas outros dispositivos com sessão aberta da mesma Samsung account podem localizar o seu telefone.
 - **Contactos apenas**: partilhe com pessoas guardadas nos seus contactos.
 - **Todos**: permita que qualquer dispositivo próximo partilhe com o seu telemóvel.

Music Share

Com a funcionalidade Partilha de música, pode partilhar com outra pessoa o altifalante Bluetooth ligado ao seu telemóvel. Também pode ouvir a mesma música nos Galaxy Buds e nos Galaxy Buds de outra pessoa.

Esta funcionalidade está disponível apenas em dispositivos que suportem a funcionalidade Partilha de música.

Partilhar um altifalante Bluetooth

No telemóvel, abra **Definições**, toque em **Dispositivos ligados** → **Music Share** e, em seguida, toque no interruptor para ativar.

Siga as instruções no ecrã para partilhar o seu altifalante Bluetooth.

Ouvir música em conjunto com os Galaxy Buds

Podem ouvir música no seu telemóvel em conjunto através dos seus Galaxy Buds e dos do seu amigo.

Esta funcionalidade é compatível com a série Galaxy Buds.

- 1 Certifique-se de que o telemóvel e os pares de Galaxy Buds estão ligados.
Consulte [Emparelhar com outros dispositivos Bluetooth](#) para saber como efetuar a ligação.
- 2 No telemóvel do seu amigo, abra **Definições**, toque em **Dispositivos ligados** e, em seguida, toque no interruptor **Music Share** para ativar.
Pode utilizar funcionalidades adicionais, como definir com quem pretende partilhar o seu dispositivo, ao tocar em **Music Share**.
- 3 No seu telemóvel, abra o painel de notificações e toque em **Saída multimédia**.
- 4 Toque em **Music Share** e selecione os Galaxy Buds do seu amigo na lista de dispositivos detetados.
- 5 No telemóvel do seu amigo, aceite o pedido de ligação.
Quando reproduz música através do seu telemóvel, podem ouvi-la em conjunto através dos Galaxy Buds de ambos.

Smart View

(espelhar um ecrã de TV)

Veja o conteúdo apresentado no seu telemóvel num ecrã grande ao ligá-lo a uma TV ou monitor compatível com Screen Mirroring.

1 Abra o painel de notificações, deslize para baixo e toque em **Smart View**.

2 Selecione um dispositivo para espelhar o ecrã do telemóvel.



Quando reproduzir um vídeo através da funcionalidade Smart View, a resolução poderá variar consoante o modelo da TV.

Transmitir aplicações para o ecrã

Apresente o vídeo no ecrã ligado apenas enquanto está a verificar mensagens privadas ou a utilizar outras funcionalidades do seu telefone ao mesmo tempo.

Abra a aplicação para reproduzir um vídeo no ecrã ligado e toque em  → .



Algumas aplicações podem não suportar esta funcionalidade.

Samsung DeX

Com o Samsung DeX, pode utilizar o seu dispositivo móvel como um computador ao ligá-lo a um monitor externo, como uma TV ou um monitor. Pode utilizar o seu dispositivo móvel ao mesmo tempo que utiliza o Samsung DeX.

Visite www.samsung.com/samsung-dex para obter mais informações.



- Ao iniciar ou terminar o Samsung DeX, as aplicações em execução poderão ser encerradas.
- Algumas aplicações ou funcionalidades poderão não estar disponíveis durante a utilização do Samsung DeX.

Ligações sem fios a monitores externos

No dispositivo móvel, abra o painel de notificações, deslize o dedo para baixo e toque em  (**DeX**). Siga as instruções no ecrã para completar a configuração. Algumas TV ou monitores só serão detetados quando o modo Screen Mirroring estiver ativado.

Ligações com fios a monitores externos

Pode ligar o dispositivo móvel a um monitor externo com um adaptador HDMI (USB Tipo C para HDMI).



Utilize apenas os acessórios oficiais compatíveis com o Samsung DeX que são fornecidos pela Samsung. Os problemas de desempenho e mau funcionamento causados pela utilização de acessórios não suportados não estão cobertos pela garantia.

Controlar o ecrã Samsung DeX

Utilize os seguintes métodos para controlar o ecrã Samsung DeX num monitor externo.

- Controlo com um teclado e um rato externos

Pode utilizar um teclado/rato sem fios.



Pode fazer com que o ponteiro do rato passe do monitor externo para o ecrã do dispositivo móvel. Abra **Definições**, seleccione **Samsung DeX** → **Rato e trackpad** e, em seguida, seleccione o interruptor **Mover ponteiro para ecrã telefone** para ativar.

- Utilizar o dispositivo móvel como touchpad

No dispositivo móvel, toque em , na barra de navegação. Caso tenha definido a barra de navegação para utilizar **Gestos de deslizar**, abra o painel de notificações e toque em **Utilizar tel. como painel toque**.

- Utilizar o teclado no ecrã

Quando introduz texto para enviar mensagens, criar notas ou realizar outras tarefas, aparece automaticamente um teclado no ecrã do dispositivo móvel sem ligar um teclado externo.

Aplicações Google

O Google fornece entretenimento, redes sociais e aplicações de negócios. Pode ser necessário uma conta Google para aceder a algumas aplicações.

Para consultar mais informações da aplicação, aceda ao menu de ajuda de cada aplicação.

- **Chrome:** procure informação e navegue pelas páginas web.
- **Gmail:** envie ou receba e-mails através do serviço Google Mail.
- **Maps:** encontre a sua localização no mapa, procure o mapa do mundo e aceda a informações de localização de vários locais perto de si.
- **YT Music:** disfrute de uma variedade de músicas e vídeos disponibilizados pelo YouTube Music. Pode igualmente aceder às coleções de música armazenadas no seu dispositivo e reproduzi-las.
- **Google TV:** compre ou alugue vídeos, como filmes e programas de TV, a partir da **Play Store**.
- **Drive:** armazene o seu conteúdo na cloud, aceda-lhe em qualquer lugar e partilhe-o com outras pessoas.
- **YouTube:** veja ou crie vídeos e partilhe-os com outras pessoas.
- **Fotos:** procure, gira e edite todas as suas fotografias e vídeos de várias fontes e locais.
- **Google:** procure itens na Internet ou no seu dispositivo.
- **Meet:** faça videochamadas ou crie ou participe em videoconferências.
- **Mensagens:** envie e receba mensagens no seu dispositivo ou computador, e partilhe diversos conteúdos, como imagens e vídeos.
- **Assistente:** utilize as funcionalidades do dispositivo ou procure informações com a sua voz.



Algumas aplicações poderão não estar disponíveis dependendo da operadora ou do modelo.

Definições

Introdução

Personalize as definições do dispositivo.

No ecrã de Aplicações, toque em **Definições**. Em alternativa, abra o painel de notificações e toque em .

Para procurar definições introduzindo palavra-chave, toque em . Também pode pesquisar definições ao seleccionar uma etiqueta em **Sugestões**.

Iniciar sessão no seu disp. Galaxy

Inicie sessão na sua Samsung account e faça a respetiva gestão.

No ecrã de Definições, toque em **Iniciar sessão no seu disp. Galaxy**.

Ligações

Opções

Altere as definições para várias ligações, tal como a funcionalidade Wi-Fi e Bluetooth.

No ecrã de definições, toque em **Ligações**.

- **Wi-Fi:** ative a funcionalidade Wi-Fi para ligar a uma rede Wi-Fi e aceder à Internet ou a outros dispositivos de rede. Consulte [Wi-Fi](#) para mais informação.
- **Bluetooth:** utilize o Bluetooth para trocar dados ou ficheiros de multimédia com outros dispositivos com Bluetooth ativo. Consulte [Bluetooth](#) para mais informação.
- **NFC e pagamentos contactless:** consulte etiquetas NFC (Near Field Communication) que contêm informações sobre produtos. Pode também utilizar esta funcionalidade para efetuar pagamentos e adquirir bilhetes para transportes ou eventos depois de transferir as aplicações necessárias. Consulte [NFC e pagamentos contactless](#) para obter mais informações.

- **Modo de avião:** configure o dispositivo para desativar todas as funções sem fios no seu dispositivo. Só poderá utilizar serviços não dependentes da rede.
 - ❗ Siga os regulamentos fornecidos pela companhia aérea, bem como as instruções dadas pela tripulação. Nos casos em que seja permitida a utilização do dispositivo, use-o sempre em modo de voo.
- **Gestor SIM:** ative os seus cartões SIM ou USIM e personalize as definições do cartão SIM. Consulte [Gestor SIM \(modelos dual SIM\)](#) para obter mais informações.
- **Redes móveis:** configure as definições da sua rede móvel.
- **Utilização de dados:** mantenha-se ao corrente da quantidade de dados que utiliza e personalize as definições para os limitar. Defina o dispositivo para desativar automaticamente a ligação de dados móveis quando a quantidade de dados móveis disponíveis para utilizar atingir o seu limite específico. Pode ativar a funcionalidade de economizador de dados para impedir que algumas aplicações executadas em segundo plano enviem ou recebam dados. Consulte [Economizador de dados](#) para mais informações.

Também pode configurar aplicações para utilizar apenas a rede Wi-Fi ou os dados móveis ou ambos. Consulte [Redes permitidas para aplicações](#) para mais informações.
- **PA Móvel e Ancoragem:** utilize o telemóvel como um PA móvel para partilhar a ligação de dados móveis do telemóvel com outros dispositivos. Para obter mais informações sobre o PA móvel, consulte [PA Móvel](#).
 - ✍ Poderá ter custos adicionais quando utilizar esta funcionalidade.
- **Mais definições de ligação:** personalize as definições para controlar outras funcionalidades. Consulte [Mais definições de ligação](#) para obter mais informações.
 - ✍ Algumas funcionalidades poderão não estar disponíveis dependendo do modelo.

Wi-Fi

Ative a funcionalidade Wi-Fi para ligar a uma rede Wi-Fi e aceder à Internet ou a outros dispositivos de rede.

Ligar a uma rede Wi-Fi

- 1 No ecrã de Definições, toque em **Ligações** → **Wi-Fi** e toque no interruptor para ativar.
- 2 Selecione uma rede da lista de redes Wi-Fi.

As redes com o ícone de cadeado requerem uma palavra-passe.



- Assim que o dispositivo se ligar a uma rede Wi-Fi, o dispositivo irá voltar a ligar-se a essa rede sempre que ela estiver disponível sem necessitar de uma palavra-passe. Para evitar que o dispositivo se ligue à rede automaticamente, toque em  junto à rede e toque no interruptor **Voltar a ligar automaticamente** para desativar.
- Se não conseguir ligar corretamente a uma rede Wi-Fi, reinicie a funcionalidade Wi-Fi do seu dispositivo ou o router sem fios.

Consultar as informações de qualidade da rede Wi-Fi

Consulte as informações de qualidade da rede Wi-Fi, como a velocidade e a estabilidade.

No ecrã de Definições, toque em **Ligações** → **Wi-Fi** e toque no interruptor para ativar. As informações da qualidade da rede irão aparecer por baixo das redes Wi-Fi. Se não aparecerem, toque em  → **Intelligent Wi-Fi** e no interruptor **Mostrar info da qualidade da rede** para ativar.



As informações de qualidade podem não ser apresentadas dependendo da rede Wi-Fi.

Partilhar palavras-passe de redes Wi-Fi

Se pedir a uma pessoa ligada a uma rede Wi-Fi para partilhar a respetiva palavra-passe, pode ligar-se à rede sem introduzir a palavra-passe. Esta funcionalidade está disponível entre dispositivos com contacto prévio e o ecrã do outro dispositivo tem de estar ativado.

- 1 No ecrã de Definições, toque em **Ligações** → **Wi-Fi** e toque no interruptor para ativar.
- 2 Selecione uma rede da lista de redes Wi-Fi.
- 3 Toque em **Pedir palavra-passe**.
- 4 Aceite o pedido de partilha no outro dispositivo.
A palavra-passe da rede Wi-Fi é introduzida no seu dispositivo e este é ligado à rede.

Wi-Fi Direct

O Wi-Fi Direct liga dispositivos diretamente através de uma rede Wi-Fi sem necessidade de um ponto de acesso.

- 1 No ecrã de Definições, toque em **Ligações** → **Wi-Fi** e toque no interruptor para ativar.
- 2 Toque em  → **Wi-Fi Direct**.
Os dispositivos detetados são listados.
Se o dispositivo ao qual pretende ligar não se encontrar na lista, solicite que o dispositivo ligue a sua funcionalidade Wi-Fi Direct.
- 3 Selecione um dispositivo ao qual se pretende ligar.
Os dispositivos serão ligados quando o outro dispositivo aceitar o pedido de ligação Wi-Fi Direct.
Para terminar a ligação ao dispositivo, selecione o dispositivo que pretende desligar na lista.

Bluetooth

Utilize o Bluetooth para trocar dados ou ficheiros de multimédia com outros dispositivos com Bluetooth ativo.

Precauções sobre a utilização de Bluetooth

- A Samsung não se responsabiliza pela perda, interceção ou uso indevido de dados enviados ou recebidos através de Bluetooth.
- Certifique-se sempre de que só troca informações com dispositivos que conhece e que estão seguros. Se existirem obstáculos entre os dispositivos, a distância de ação pode ser reduzida.
- Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não foram testados ou aprovados pela Bluetooth SIG, podem ser incompatíveis com o seu dispositivo.
- Não utilize a funcionalidade Bluetooth para fins ilegais (como, por exemplo, piratear cópias de ficheiros ou escuta ilegal de conversas para fins comerciais). A Samsung não se responsabiliza pelas repercussões de utilização ilegal da funcionalidade Bluetooth.

Emparelhar com outros dispositivos Bluetooth

- 1 No ecrã de Definições, toque em **Ligações** → **Bluetooth** e toque no interruptor para ativar.
Os dispositivos detetados serão listados.
- 2 Selecione um dispositivo para emparelhar.
Se o dispositivo ao qual pretende emparelhar não se encontrar na lista, configure o dispositivo para entrar no modo de emparelhamento de Bluetooth. Consulte os guias do utilizador do outro dispositivo.
 O seu telemóvel está visível para outros dispositivos enquanto o ecrã de definições Bluetooth estiver aberto.
- 3 Aceite o pedido de ligação Bluetooth no seu telemóvel para confirmar.
Os dispositivos serão ligados quando o outro dispositivo aceitar o pedido de ligação Bluetooth.
Para desemparelhar dispositivos, toque em  junto do nome do dispositivo que pretende desemparelhar e, depois, em **Desemparelhar**.

Enviar e receber dados

Muitas aplicações são compatíveis com a transferência de dados através de Bluetooth. Pode partilhar dados, tais como contactos ou ficheiros de multimédia, com outros dispositivos Bluetooth. As seguintes ações são um exemplo de envio de uma imagem para outro dispositivo.

- 1 Abra a aplicação **Galeria** e selecione uma imagem.
- 2 Toque em  → **Bluetooth** e selecione um dispositivo para o qual transferir a imagem.
Se o dispositivo ao qual pretende emparelhar não se encontrar na lista, solicite que o dispositivo ligue a sua opção de visibilidade.
- 3 Aceite o pedido de ligação Bluetooth no outro dispositivo.

NFC e pagamentos contactless

Pode utilizar o seu telemóvel para consultar etiquetas NFC (Near Field Communication) que contêm informações sobre produtos. Pode também utilizar esta funcionalidade para efetuar pagamentos e adquirir bilhetes para transportes ou eventos depois de transferir as aplicações necessárias.

-  O dispositivo contém uma antena NFC embutida. Manuseie o dispositivo com cuidado para não danificar a antena NFC.

Ler informações de etiquetas NFC

Utilize a funcionalidade NFC para ler informações sobre produtos em etiquetas NFC.

- 1 No ecrã de Definições, toque em **Ligações** e toque no interruptor **NFC e pagamentos contactless** para ativar.
- 2 Coloque a área de antena NFC, na parte traseira do seu dispositivo, junto de uma etiqueta NFC. Surge a informação sobre a etiqueta.

-  Certifique-se de que o ecrã do dispositivo está ligado e desbloqueado. Caso contrário, o dispositivo não irá ler as etiquetas NFC ou os dados recebidos.

Efetuar pagamentos com a funcionalidade NFC

Antes de poder utilizar a funcionalidade NFC para efetuar pagamentos, deve registar o serviço de pagamentos móveis. Para registar ou obter mais informações sobre o serviço, contacte a sua operadora.

- 1 No ecrã de Definições, toque em **Ligações** e toque no interruptor **NFC e pagamentos contactless** para ativar.
- 2 Aproxime a área de antena NFC, na parte traseira do seu dispositivo, ao leitor de cartões NFC.

Para definir a aplicação predefinida para pagamentos, abra o ecrã de definições e toque em **Ligações** → **NFC e pagamentos contactless** → **Pagamentos contactless** → **Pagamento** e, em seguida, seleccione uma aplicação.

- 
 - A lista de serviços de pagamento pode não incluir todas as aplicações de pagamento disponíveis.
 - Se atualizar a aplicação de pagamento ou instalar outra, os serviços de pagamento que utilizava antes podem não funcionar corretamente. Se tal acontecer, no ecrã de definições, toque em **Ligações** → **NFC e pagamentos contactless** → **Pagamentos contactless** → **Pagamento** ou **Outros** e, em seguida, seleccione outra aplicação em vez da aplicação atualizada ou recentemente instalada. Ou anule a seleção da aplicação selecionada.

Economizador de dados

Reduza a utilização de dados impedindo que algumas aplicações executadas em segundo plano enviem ou recebam dados.

No ecrã de Definições, toque em **Ligações** → **Utilização de dados** → **Economizador de dados** e toque no interruptor para ativar.

Quando a funcionalidade de economizador de dados está ativada, o ícone  será apresentado na barra de estado.



 Para selecionar as aplicações que podem utilizar dados sem restrição, toque em **Apps que podem usar sempre dados** e seleccione as aplicações.

Redes permitidas para aplicações

Configure aplicações para utilizar apenas a rede Wi-Fi ou os dados móveis ou ambos.

Por exemplo, pode definir o dispositivo para utilizar apenas os dados móveis para aplicações que pretende manter seguras ou para aplicações de streaming que podem ser desligadas. Mesmo que não desative a funcionalidade Wi-Fi, as aplicações são abertas com os dados móveis.

No ecrã de Definições, toque em **Ligações** → **Utilização de dados** → **Redes permitidas para aplicações**. Toque numa aplicação que pretenda a partir da lista de aplicações e seleccione uma opção de rede.

 Poderá incorrer em custos adicionais quando utilizar os dados móveis.

PA Móvel

Utilize o seu telemóvel como um PA móvel para partilhar a ligação de dados móveis do telemóvel com outros dispositivos.

- 1 No ecrã de definições, toque em **Ligações** → **PA Móvel e Ancoragem** → **PA Móvel**.
 - 2 Toque no interruptor para ativar.
Pode mudar o nome ou a palavra-passe da rede, entre outros.
O ícone  surge na barra de estado.
 - 3 No ecrã do outro dispositivo, procure e selecione o seu telemóvel na lista de redes Wi-Fi.
Em alternativa, toque em **Código QR** no ecrã do PA móvel e leia o código QR com o outro dispositivo.
-  • Caso não encontre o PA móvel, no telemóvel, defina a **Banda** como **2.4 GHz**, toque em **Avançado** e, em seguida, toque no interruptor **Rede oculta** para desativar.
 - Se ativar a funcionalidade **PA automático**, pode partilhar a ligação de dados móveis do seu telemóvel com outros dispositivos com sessão iniciada na sua Samsung account.

Mais definições de ligação

Personalize as definições para controlar outras funcionalidades de ligação.

No ecrã de definições, toque em **Ligações** → **Mais definições de ligação**.

- **Pesquisa de dispositivos próximos:** configure o telemóvel para procurar dispositivos próximos aos quais se ligar.
- **Impressão:** configure as definições dos plug-ins da impressora instalados no dispositivo. Pode procurar impressoras disponíveis ou adicionar uma manualmente para imprimir ficheiros. Consulte [Impressão](#) para mais informação.
- **VPN:** configure redes virtuais privadas (VPN) no seu dispositivo para se ligar à rede privada de uma escola ou empresa.
- **DNS privado:** defina o dispositivo para utilizar o DNS privado com segurança reforçada.
- **Ethernet:** quando liga um adaptador Ethernet, pode utilizar uma rede com fios e configurar as definições da rede.
- **Atualizar automaticamente configurações de sistema:** permita alterações automáticas à configuração para garantir que as funcionalidades de ligação à rede funcionam conforme o esperado.

Impressão

Configure as definições dos plug-ins da impressora instalados no dispositivo. Pode ligar o dispositivo a uma impressora através de Wi-Fi ou de Wi-Fi Direct e imprimir imagens ou documentos.

 Algumas impressoras podem não ser compatíveis com o dispositivo.

Adicionar os plug-ins de impressora

Adicione plug-ins para impressoras que você deseja ligar com o dispositivo.

- 1 No ecrã de definições, toque em **Ligações** → **Mais definições de ligação** → **Impressão** → **Transferir plug-in**.
- 2 Selecione o plug-in de impressora a instalar.
- 3 Selecione o plug-in de impressora instalado.
O dispositivo procura automaticamente impressoras que estejam ligadas à mesma rede Wi-Fi que o seu dispositivo.
- 4 Selecione uma impressora para adicionar.

 Para adicionar impressoras manualmente, toque em  → **Adicionar impressora**.

Imprimir conteúdo

Enquanto acede a conteúdo, tal como imagens ou documentos, vá à lista de opções, toque em **Imprimir** →  → **Todas as impressoras...** e, em seguida, selecione uma impressora.

 Os métodos de impressão poderão variar dependendo do tipo de conteúdo.

Dispositivos ligados

Altere as definições das ligações de dispositivos.

No ecrã de Definições, toque em **Dispositivos ligados**.

- **Quick Share:** altere as definições de Quick Share. Consulte [Quick Share](#) para mais informação.
- **Music Share:** altere as definições de Music Share. Consulte [Music Share](#) para mais informação.
- **Mudança automática para Buds:** configure os Galaxy Buds para mudarem de outro dispositivo para o telemóvel quando faz ou atende uma chamada, reproduz multimédia, entre outras coisas. Pode utilizar esta funcionalidade apenas se tiver a sessão iniciada na mesma Samsung account do outro dispositivo e estiver a usar os seus Galaxy Buds.
- **Chamadas e mensagens noutros dispositivos:** ligue o tablet e o telemóvel para utilizar as funcionalidades de chamada e mensagem no tablet com o seu número de telefone. Tem de se registar e iniciar sessão na mesma Samsung account no tablet e no telemóvel. Algumas funcionalidades de chamadas e mensagens podem não estar disponíveis.
- **Continuar aplicações noutros dispositivos:** utilize as aplicações do seu telemóvel noutros dispositivos com sessão iniciada na sua Samsung account.
- **Partilha da câmara:** utilize a câmara do telemóvel como webcam para um tablet próximo. Para utilizar esta funcionalidade, ambos os dispositivos têm de ter sessão iniciada na mesma Samsung account e ter o Wi-Fi, o Bluetooth e a funcionalidade de Partilha da câmara ligados.
- **Ligar ao Windows:** aceda e use os dados do dispositivo móvel, tais como aplicações ou imagens, num computador Windows. Para utilizar esta funcionalidade, é necessária uma conta Microsoft. Visite <https://aka.ms/setuptw> para mais informações.
- **Multicontrolo:** utilize um rato e um teclado ligados a um computador Samsung compatível com esta funcionalidade no telemóvel.
- **Samsung DeX:** utilize as funcionalidades do seu dispositivo móvel num ambiente de interface semelhante ao de um computador. Consulte [Samsung DeX](#) para obter mais informações.
- **Smart View:** veja o conteúdo apresentado no seu telemóvel num ecrã grande ao ligá-lo a uma TV ou monitor compatível com Screen Mirroring. Consulte [Smart View](#) para mais informações.
- **Galaxy Wearable:** quando liga o seu telemóvel ao dispositivo wearable, pode personalizar as suas definições e aplicações. Consulte [Galaxy Wearable](#) para mais informação.

- **SmartThings:** controle e faça a gestão de eletrodomésticos inteligentes e de produtos Internet of Things (IoT). Consulte [SmartThings](#) para mais informações.
- **Android Auto:** ligue o seu dispositivo a um veículo e controle algumas das funcionalidades do dispositivo no ecrã do veículo.

Galaxy AI

Utilize funcionalidades de inteligência avançada para o ajudar a usar o seu dispositivo.

No ecrã de Definições, toque em **Galaxy AI**. Consulte [Galaxy AI](#) para mais informação.

Modos e Rotinas

Introdução

Selecione um modo com base na sua atividade ou localização recente ou adicione os seus padrões de utilização recorrentes como rotinas e utilize o seu dispositivo de forma mais conveniente.

No ecrã de Definições, toque em **Modos e Rotinas**.

Utilizar os modos

Adicionar modos

- 1 No ecrã de Definições, toque em **Modos e Rotinas** → **Modos**.
- 2 Selecione um modo que queira ou toque em **Adicionar modo** para adicionar os seus próprios modos.

Executar modos

Os modos serão executados automaticamente quando as respetivas condições forem detetadas. Pode executá-los também manualmente ao tocar no botão sempre que quiser.

Para executar os modos manualmente, selecione o modo que pretende e toque em **Ligar**.

Para desativar um modo em execução, toque no modo e em **Desligar**.

Utilizar rotinas

Adicionar rotinas

- 1 No ecrã de Definições, toque em **Modos e Rotinas** → **Rotinas**.
- 2 Toque em  e selecione a rotina pretendida ou toque em **+** para adicionar as suas próprias rotinas. Se pretender definir a condição de execução da rotina como manual, toque em **Iniciar manualmente**. Esta opção irá aparecer apenas quando não existirem condições de execução definidas.

Executar rotinas

As rotinas automáticas serão executadas automaticamente quando as respetivas condições forem detetadas. No caso das rotinas para as quais definiu a condição de execução como **Iniciar manualmente**, pode executá-las manualmente tocando no botão sempre que quiser.

Para executar as rotinas manualmente, toque em  junto à rotina que pretende executar. Se pretender utilizar um widget, toque numa rotina em **Rotinas manuais** e toque em **Mais** → **Definir como widget** → **Adicionar**. A rotina será adicionada como widget ao ecrã inicial e pode tocar no mesmo para a executar.

Para parar de executar rotinas, toque na rotina sob a opção **Em execução** e toque em **Parar**.

Sons e vibração

Opções

Altere as definições de vários sons do dispositivo.

No ecrã de definições, toque em **Sons e vibração**.

- **Som / Vibrar / Silenciar**: defina o dispositivo para utilizar o modo de som, o modo de vibração ou o modo silencioso.
- **Vibrar ao tocar**: configure o dispositivo para vibrar e reproduzir um tom de toque para chamadas a receber.
- **Silenciamento temporário**: defina o dispositivo para utilizar o modo silencioso após um certo período.
- **Tom de toque**: alterar o tom de toque de chamada.

- **Som de notificação:** altere o som de notificação.
- **Som de sistema:** alterar o som a utilizar em certas ações, tais como carregar o dispositivo.
- **Volume:** ajuste o nível de volume do dispositivo.
- **Vibração de chamada:** altere as definições de vibração das chamadas.
- **Vibração de notificação:** altere as definições de vibração das notificações.
- **Vibração de sistema:** selecione ações para receber feedback vibratório e ajuste a intensidade da vibração.
- **Intensidade da vibração:** ajusta a intensidade da vibração da notificação.
- **Efeitos e qualidade som:** defina a qualidade de som e os efeitos sonoros do dispositivo. Consulte [Efeitos e qualidade som](#) para mais informação.
- **Som de aplicação separado:** defina o dispositivo para reproduzir som multimédia de uma aplicação específica separadamente noutro dispositivo áudio. Consulte [Som de aplicação separado](#) para mais informação.



Algumas funcionalidades poderão não estar disponíveis dependendo do modelo.

Efeitos e qualidade som

Defina a qualidade de som e os efeitos sonoros do dispositivo.

No ecrã de definições, toque em **Sons e vibração** → **Efeitos e qualidade som**.

- **Dolby Atmos:** selecione um modo de som surround otimizado para vários tipos de áudio, como por exemplo filmes, música e voz. Com o Dolby Atmos, terá uma experiência envolvente de som em movimento.
- **Equalizador:** selecione uma opção para um estilo de música específico e optimize o som.
- **Adapt sound:** defina o melhor som para si.
- **Otimizador UHQ:** melhore a resolução do som da música e dos vídeos quando utiliza auriculares com fios ou auriculares Bluetooth que suportem UHQ.



Dependendo do modelo, poderá ter de ligar auriculares para utilizar algumas funcionalidades.

Som de aplicação separado

Configure o dispositivo para reproduzir som multimédia a partir de uma aplicação específica no altifalante ou auricular Bluetooth ligados.

Por exemplo, pode ouvir a aplicação de Navegação através do altifalante do dispositivo enquanto ouve a reprodução da aplicação Música através do altifalante Bluetooth do veículo.

- 1 No ecrã de Definições, toque em **Sons e vibração** → **Som de aplicação separado** e toque no interruptor para ativar.
- 2 Selecione uma aplicação para reproduzir sons multimédia separadamente e toque no botão Voltar (<).
- 3 Selecione um dispositivo para reproduzir o som multimédia da aplicação selecionada.

Notificações

Altere as definições de notificação.

No ecrã de definições, toque em **Notificações**.

- **Notificações da aplicação:** selecione as aplicações das quais pretende receber notificações.
- **Ordenar notificações:** selecione um método para ordenar as notificações.
- **Notificações do Ecrã bloqueado:** defina como pretende ver as notificações no ecrã bloqueado.
- **Estilo de sobreposição de notificação:** selecione um estilo de pop-up de notificação e altere as definições.
- **Não incomodar:** defina o dispositivo para silenciar todos os sons, excluindo as exceções permitidas.
- **Definições avançadas:** configure as definições avançadas das notificações.

Visor

Opções

Altere as definições do visor e do Ecrã inicial.

No ecrã de definições, toque em **Visor**.

- **Claro / Escuro:** ative ou desative o modo escuro.
- **Definições de Modo escuro:** reduza a tensão ocular ao aplicar o tema escuro quando utilizar o dispositivo à noite ou num local escuro. Também pode definir uma agenda para aplicar o modo escuro.
 O tema escuro pode não ser aplicado em algumas aplicações.
- **Brilho:** ajusta o brilho do visor.
- **Brilho adaptativo:** defina o dispositivo para manter o controlo dos seus ajustes de brilho e aplicá-los automaticamente em condições de iluminação semelhantes.
- **Suavidade de movimento:** altere a taxa de atualização do ecrã. Quando é selecionada uma taxa de atualização elevada, o ecrã desloca-se de forma mais suave. Consulte [Suavidade de movimento](#) para mais informação.
- **Escudo de conforto ocular:** reduza a tensão ocular ao limitar a quantidade de luz azul emitida pelo ecrã. Pode definir um horário para a ativação desta funcionalidade.
- **Modo de ecrã:** altere o modo de ecrã para ajustar a cor e o contraste do visor. Consulte [Alterar o modo ou ajustar a cor do visor](#) para mais informações.
- **Estilo e tamanho da fonte:** altere o tamanho e o estilo da fonte.
- **Zoom do ecrã:** torne os itens no ecrã maiores ou mais pequenos.
- **Aplicações de ecrã inteiro:** selecione as aplicações a utilizar com o tamanho de ecrã completo.
- **Recorte da câmara:** defina o dispositivo para ocultar a câmara frontal do ecrã.
- **Duração da luz de fundo:** defina quanto tempo o dispositivo espera até desligar a luz de fundo do visor.
- **Modo fácil:** mude para o modo fácil para ver ícones maiores e aplicar um esquema mais simples no ecrã Principal.
- **Painéis laterais:** altere as definições do painel lateral.

- **Barra de navegação:** altere as definições da barra de navegação. Consulte [Barra de navegação \(teclas\)](#) para obter mais informações.
- **Proteção contra toques acidentais:** defina o dispositivo para evitar que o ecrã detete o toque quando está num local escuro, tal como no bolso ou na mala.
- **Sensibilidade de toque:** aumente a sensibilidade ao toque do ecrã para utilizar com protetores de ecrã.
- **Mostrar info de carregamento:** configure o dispositivo para apresentar as informações de carregamento, como a percentagem de bateria restante, quando o ecrã está desligado.
- **Proteção do ecrã:** defina o dispositivo para iniciar a proteção de ecrã quando o dispositivo estiver a carregar.



Algumas funcionalidades poderão não estar disponíveis dependendo do modelo.

Suavidade de movimento

A taxa de atualização é o número de vezes, por segundo, que o ecrã é atualizado. Utilize uma taxa de atualização elevada para evitar que o ecrã trema entre ecrãs. A deslocação do ecrã é mais suave. Se selecionar uma taxa de atualização normal, pode utilizar a bateria durante mais tempo.

- 1 No ecrã de definições, toque em **Visor** → **Suavidade de movimento**.
- 2 Selecione uma taxa de atualização.
 - **Adaptativo:** obtenha animações mais leves e um scroll mais suave ao ajustar automaticamente a taxa de atualização do ecrã para um valor mais alto.
 - **Normal:** utilize uma taxa de atualização normal em situações comuns para conservar a energia da bateria.

Alterar o modo ou ajustar a cor do visor

Altere o modo de ecrã ou ajuste a cor do visor como preferir.

Alterar o modo de ecrã

No ecrã de definições, toque em **Visor** → **Modo de ecrã** e selecione o modo pretendido.

- **Viva**: esta opção otimiza a gama de cor, a saturação e a nitidez do visor. Também é possível ajustar o equilíbrio de cor do visor por valor de cor.
- **Natural**: esta opção ajusta o ecrã para um tom natural.



- Apenas é possível ajustar a cor do visor no modo **Viva**.
- O modo **Viva** pode não ser compatível com aplicações de terceiros.

Otimizar o equilíbrio de cor do ecrã completo

Otimize a cor do visor ajustando os tons de cor como preferir.

No ecrã de definições, toque em **Visor** → **Modo de ecrã** → **Viva** e arraste a barra de ajuste de cor sob **Equilíbrio de brancos**.

Ao arrastar a barra de ajuste de cor em direção a **Frio**, o tom de cor azul aumentará. Ao arrastar a barra em direção para **Quente**, o tom de cor vermelho aumentará.



Ajustar o tom do ecrã por valor de cor

Aumente ou diminua determinados tons de cor ajustando os valores de Vermelho, Verde ou Azul individualmente.

- 1 No ecrã de definições, toque em **Visor** → **Modo de ecrã** → **Viva**.
- 2 Toque em **Definições avançadas**.
- 3 Ajuste a barra de cores **R** (Vermelho), **G** (Verde) ou **B** (Azul) de acordo com a sua preferência. O tom do ecrã será ajustado.
Para ajustar o nível de vivacidade, arraste a barra em **Vivacidade**.

Bateria

Verifique a energia restante da bateria e o tempo de utilização do dispositivo. Para dispositivos com quantidades baixas de bateria, conserve a energia da bateria ao ativar funcionalidades de poupança de energia.

No ecrã de Definições, toque em **Bateria**.

- **Economia de energia:** ative o modo de poupança de energia para prolongar o tempo de utilização da bateria.
 - **Limites utilização segundo plano:** limite a utilização da bateria por parte de aplicações que não utiliza com frequência.
 - **Proteção da bateria:** defina para parar o carregamento quando a bateria está completamente carregada ou limitar a carga máxima a um nível predefinido.
 - **Definições de carregamento:** configure as definições de carregamento.
 - **Partilha de energia sem fios:** carregue outro dispositivo com a bateria do seu telemóvel. Consulte [Partilha de energia sem fios](#) para mais informação.
 - **Mostrar percent. bateria:** visualize a percentagem de bateria restante na barra de estado.
 - **Informações da bateria:** consulte as informações da bateria.
-  • O tempo de utilização restante mostra o tempo restante antes da energia da bateria se esgotar. O tempo de utilização pode variar dependendo das definições do seu dispositivo e das condições de funcionamento.
- Poderá não receber notificações de algumas aplicações que utilizem o modo de poupança de energia.

Fundo e estilo

Altere as definições do fundo do Ecrã inicial e do ecrã bloqueado.

No ecrã de definições, toque em **Fundo e estilo**.

Temas

Aplique vários temas no dispositivo para alterar os elementos visuais do Ecrã inicial, ecrã bloqueado e ícones.

No ecrã de definições, toque em **Temas**.

Ecrã principal

Configure as definições do Ecrã inicial, como o esquema do ecrã.

No ecrã de definições, toque em **Ecrã principal**.

Ecrã bloqueado e AOD

Opções

Altere as definições do ecrã de bloqueio e do Always On Display.

No ecrã de Definições, toque em **Ecrã bloqueado e AOD**.

- **Tipo de bloqueio do ecrã:** altere o método de bloqueio do ecrã.
 - **Desbloqueio Extra:** configure o dispositivo para se desbloquear automaticamente quando são detetadas localizações ou dispositivos de confiança. Consulte [Desbloqueio Extra](#) para mais informações.
 - **Definições de bloqueio seguro:** altere as definições de bloqueio de segurança para o método de bloqueio selecionado.
 - **Always On Display:** defina o dispositivo para exibir informações enquanto o ecrã está desligado. Consulte [Always On Display](#) para mais informação.
 - **Tocar sem soltar para editar:** configure o dispositivo para apresentar as opções de edição quando toca sem soltar no ecrã bloqueado.
 - **Relógio de roaming:** altere o relógio para apresentar tanto o fuso horário local como do local onde vive no ecrã bloqueado quando está em roaming.
 - **Widgets:** altere as definições dos itens exibidos quando toca no relógio no ecrã bloqueado.
 - **Acerca do Ecrã bloqueado:** consulte a versão e as informações legais do Bloqueio do ecrã.
-  • Algumas funcionalidades poderão não estar disponíveis dependendo da operadora ou do modelo.
- As opções disponíveis podem variar dependendo do método de bloqueio do ecrã selecionado.

Desbloqueio Extra

Configure o dispositivo para se desbloquear automaticamente e permanecer desbloqueado quando são detetadas localizações ou dispositivos de confiança.

Por exemplo, se tiver configurado a sua residência como uma localização de confiança, ao chegar a casa o dispositivo detetará a localização e desbloquear-se-á automaticamente.

No ecrã de Definições, toque em **Ecrã bloqueado e AOD** → **Desbloqueio Extra** e siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir a configuração.



- Esta funcionalidade estará disponível para utilização após a configuração de um método de bloqueio de ecrã.
- Caso não utilize o dispositivo durante quatro horas ou ao ligar o dispositivo, tem de desbloquear o ecrã utilizando o padrão, PIN ou palavra-passe definidos.

Always On Display

(apresentar informações quando o ecrã está desligado)

Pode consultar informações, tais como o relógio ou o calendário, ou controlar a reprodução de música no ecrã quando este estiver desligado.

Também pode ver notificações para novas mensagens ou chamadas não atendidas.

Para configurar o Always On Display para aparecer apenas durante a condição predefinida, no ecrã de Definições, toque em **Ecrã bloqueado e AOD** → **Always On Display** → **Quando mostrar** e selecione a opção pretendida.



- O brilho do Always On Display pode alterar-se automaticamente dependendo das condições de luminosidade.

Abrir notificações no Always On Display

Quando receber uma mensagem, chamada perdida ou notificações de aplicações, são apresentados ícones de notificação no Always On Display. Toque duas vezes num ícone de notificação para consultar a respetiva notificação.



- Se o ecrã estiver bloqueado, tem de o desbloquear para consultar as notificações.

Desativar a funcionalidade Always On Display

Abra o painel de notificações, deslize para baixo e, em seguida, toque em  (**Always On Display**) para desativar. Caso não consiga encontrar  (**Always On Display**) no painel instantâneo de definições, toque em  → **Editar** e arraste o botão para adicionar.

Em alternativa, no ecrã de Definições, toque em **Ecrã bloqueado e AOD** e, em seguida, toque no interruptor **Always On Display** para desativar.

Segurança e privacidade

Opções

Verifique o estado da segurança e privacidade do dispositivo e altere as definições.

No ecrã de Definições, toque em **Segurança e privacidade**.

- **Ecrã bloqueado:** altere as definições do ecrã bloqueado.
- **Segurança da conta:** altere as definições das suas contas.
- **Proteção de dispositivo perdido:** ative ou desative a funcionalidade Localizar o meu telemóvel. Acesse a smarththingsfind.samsung.com para acompanhar e controlar o seu telemóvel perdido ou roubado. Também pode obter a localização dos dispositivos wearable ligados a este telemóvel.
- **Segurança da aplicação:** analise as aplicações e mantenha o dispositivo protegido de software malicioso.
- **Atualizações:** consulte a versão do software do seu dispositivo e verifique se há atualizações.
- **Dados biométricos:** altere as definições dos dados biométricos. Consulte [Reconhecimento facial](#) e [Reconhecimento de impressão digital](#) para mais informação.
- **Bloqueador Automático:** mantenha o seu dispositivo seguro com o bloqueio de ameaças e outras atividades suspeitas.
- **Mais definições de segurança:** configure definições adicionais. Consulte [Pasta Segura](#), [Wi-Fi Seguro](#) e [Samsung Pass](#) para mais informação.
- **Permissões utilizadas nas últimas 24 horas:** consulte o histórico de utilização de permissões da aplicação ou da funcionalidade.
- **Gestor de autorizações:** permita ou rejeite que as aplicações acessem a funcionalidades ou dados no seu dispositivo.

- **Controlos privacidade adicionais:** controle o acesso às funcionalidades, tais como o microfone e a área de transferência.
- **Mais definições de privacidade:** configure definições de privacidade adicionais.



Algumas funcionalidades poderão não estar disponíveis dependendo da operadora ou do modelo.

Reconhecimento facial

Pode definir o dispositivo para desbloquear o ecrã ao reconhecer o seu rosto.



- Se utilizar o rosto como método de bloqueio do ecrã, o rosto não poderá ser utilizado para desbloquear o ecrã pela primeira vez quando liga o dispositivo. Para utilizar o dispositivo, é necessário desbloqueá-lo utilizando o padrão, PIN ou uma palavra-passe que definiu quando registou o seu rosto. Não se esqueça do seu padrão, PIN ou palavra-passe.
- Se alterar o método de bloqueio do ecrã para **Passar o dedo** ou **Nenhum**, que não são seguros, todos os dados biométricos serão eliminados.

Precauções ao utilizar o reconhecimento facial

Antes de utilizar a o reconhecimento facial para desbloquear o dispositivo, deverá tomar as seguintes precauções.

- O dispositivo pode ser desbloqueado por alguém ou algo que se pareça com a sua imagem.
- O reconhecimento de rosto é menos seguro do que o padrão, o PIN ou a palavra-passe.

Para um melhor reconhecimento facial

Considere o seguinte quando utilizar o reconhecimento de rosto:

- Ao registar-se, considere condições como a utilização de óculos, chapéus, máscaras, barbas ou maquilhagem carregada
- Certifique-se de que está numa área bem iluminada e que a objetiva da câmara está limpa ao registar-se
- Certifique-se de que a imagem não está desfocada para obter melhores resultados de correspondência

Registrar o seu rosto

Para obter um melhor registo de rosto, faça-o dentro de casa e longe da luz solar direta.

- 1 No ecrã de Definições, toque em **Segurança e privacidade** → **Dados biométricos** → **Reconhecimento de rosto**.
- 2 Leia as instruções no ecrã e toque em **Continuar**.
- 3 Defina um método de bloqueio do ecrã.
- 4 Posicione o rosto dentro da moldura que aparece no ecrã.
A câmara irá digitalizar o seu rosto.



- Se o desbloqueio do ecrã com o seu rosto não estiver a funcionar corretamente, toque em **Remover dados de rosto** para remover o seu rosto registado e volte a registá-lo.
- Para melhorar o reconhecimento facial, toque em **Adicionar aspeto alternativo para melhorar reconhecimento** e adicione uma aparência alternativa.

Desbloquear o ecrã com o rosto

Pode desbloquear o ecrã com o seu rosto em vez de usar um padrão, PIN ou palavra-passe.

- 1 No ecrã de Definições, toque em **Segurança e privacidade** → **Dados biométricos** → **Reconhecimento de rosto**.
- 2 Desbloqueie o ecrã utilizando o método de bloqueio do ecrã predefinido.
- 3 Toque no interruptor de **Desbloqueio com rosto** para o ativar.
- 4 No ecrã bloqueado, olhe para o ecrã.
Quando o seu rosto for reconhecido, pode desbloquear o ecrã sem utilizar qualquer método adicional de bloqueio de ecrã. Se o seu rosto não for reconhecido, utilize o método de bloqueio de ecrã predefinido.

Eliminar os dados de rosto registados

Pode eliminar os dados de rosto que registou.

- 1 No ecrã de Definições, toque em **Segurança e privacidade** → **Dados biométricos** → **Reconhecimento de rosto**.
- 2 Desbloqueie o ecrã utilizando o método de bloqueio do ecrã predefinido.
- 3 Toque em **Remover dados de rosto** → **Remover**.
Quando o rosto registado for eliminado, todas as funcionalidades relacionadas também serão desativadas.

Reconhecimento de impressão digital

De maneira a que o reconhecimento de impressão digital funcione, a informação das suas impressões digitais deve ser registada e armazenada no seu dispositivo.



- Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da operadora ou do modelo.
- O reconhecimento de impressão digital utiliza características únicas de cada impressão digital para melhorar a segurança do seu dispositivo. A probabilidade do sensor de impressão digital confundir duas impressões digitais diferentes é muito baixa. Contudo, em certos casos onde duas impressões digitais separadas são bastante semelhantes, o sensor pode reconhecê-las como idênticas.
- Uma película protetora espessa ou colorida pode afetar o desempenho. Se utilizar um protetor de ecrã, certifique-se de que é compatível com o sensor de impressão digital no ecrã. (por exemplo, os protetores de ecrã vendidos pela Samsung)
- Se utilizar a impressão digital como método de bloqueio do ecrã, a impressão digital não poderá ser utilizada para desbloquear o ecrã pela primeira vez quando liga o dispositivo. Para utilizar o dispositivo, é necessário desbloqueá-lo utilizando o padrão, PIN ou uma palavra-passe que definiu quando registou a sua impressão digital. Não se esqueça do seu padrão, PIN ou palavra-passe.
- Se a sua impressão digital não for reconhecida, desbloqueie o dispositivo com o padrão, PIN ou palavra-passe que definiu ao registar a impressão digital e, em seguida, volte a registá-la. Se se esquecer do padrão, PIN ou palavra-passe, não poderá utilizar o dispositivo se não efetuar a reposição. A Samsung não é responsável por qualquer perda de dados ou inconveniente causado pelo esquecimento de códigos de bloqueio.
- Se alterar o método de bloqueio do ecrã para **Passar o dedo** ou **Nenhum**, que não são seguros, todos os dados biométricos serão eliminados.

Para um melhor reconhecimento da impressão digital

Quando digitaliza as suas impressões digitais no dispositivo, tenha em atenção as seguintes condições que podem afetar o desempenho da funcionalidade:

- O dispositivo poderá não reconhecer as suas impressões digitais caso tenham rugas ou cicatrizes.
- O dispositivo poderá não reconhecer impressões digitais de dedos pequenos ou finos.
- Para melhorar o desempenho do reconhecimento, registre as impressões digitais dos dedos que mais utiliza para realizar tarefas no dispositivo.

- O seu dispositivo tem um sensor de reconhecimento de impressão digital no centro da parte inferior do ecrã. Certifique-se de que o protetor de ecrã ou o ecrã na área do sensor de reconhecimento de impressão digital não é riscado ou danificado por objetos, como moedas, chaves, canetas e colares.
- Certifique-se de que a área do sensor de reconhecimento de impressão digital no centro da parte inferior do ecrã e os seus dedos estão limpos e secos.
- Se dobrar o dedo ou utilizar a ponta de um dedo, o dispositivo poderá não reconhecer as suas impressões digitais. Prima o ecrã de forma a que sua impressão digital se espalhe por toda a superfície da área do sensor de reconhecimento de impressão digital.

Registar impressões digitais

No ecrã de definições, toque em **Segurança e privacidade** → **Dados biométricos** → **Impressões digitais** e siga as instruções no ecrã para registar a sua impressão digital. Após o registo, para verificar se a sua impressão digital está registada e o respetivo nome, toque em **Verificar impressões digitais**.

Desbloquear o ecrã com as impressões digitais

Pode desbloquear o ecrã com a sua impressão digital em vez de usar um padrão, PIN ou palavra-passe.

- 1 No ecrã de Definições, toque em **Segurança e privacidade** → **Dados biométricos** → **Impressões digitais**.
- 2 Desbloqueie o ecrã utilizando o método de bloqueio do ecrã predefinido.
- 3 Toque no interruptor de **Desbloquear com impressão** para o ativar.
- 4 No ecrã bloqueado, coloque o seu dedo no sensor de reconhecimento de impressão digital e digitalize a sua impressão digital.

Reconhecer as suas impressões digitais com o ecrã desligado

- 1 No ecrã de Definições, toque em **Segurança e privacidade** → **Dados biométricos** → **Impressões digitais**.
- 2 Desbloqueie o ecrã utilizando o método de bloqueio do ecrã predefinido.
- 3 Toque no interruptor **Impressão digital sempre ligada** para o ativar.
Se tocar em **Mostrar ícone com ecrã desligado**, pode alterar quando é que o ícone de reconhecimento de impressão digital é apresentado ou configurar para não apresentar o ícone.

Eliminar impressões digitais registadas

Pode eliminar as impressões digitais registadas.

- 1 No ecrã de Definições, toque em **Segurança e privacidade** → **Dados biométricos** → **Impressões digitais**.
- 2 Desbloqueie o ecrã utilizando o método de bloqueio do ecrã predefinido.
- 3 Selecione a impressão digital a eliminar e toque em **Remover**.

Pasta Segura

A Pasta Segura evita que os seus conteúdos privados e as suas aplicações, tais como fotos e contactos, sejam acedidos por outras pessoas. Pode manter a privacidade e segurança dos seus conteúdos privados e das suas aplicações, mesmo se o dispositivo estiver bloqueado.

- ❗ A Pasta Segura é uma área de armazenamento segura e separada. Os dados da Pasta Segura não podem ser transferidos para outros dispositivos com métodos de partilha não aprovados, como por USB ou pelo Wi-Fi Direct. Se tentar personalizar o sistema operativo ou modificar o software, a Pasta Segura fica automaticamente bloqueada e inacessível. Antes de guardar dados na Pasta Segura, deve fazer uma cópia de segurança dos dados noutra local seguro.

Configurar a pasta segura

- 1 Abra **Definições** e toque em **Segurança e privacidade** → **Mais definições de segurança** → **Pasta Segura**.
- 2 Siga as instruções que aparecem no ecrã para concluir a configuração.
Quando surgir uma janela pop-up a perguntar se pretende repor o tipo de bloqueio da Pasta Segura com a sua Samsung account, toque em **Permitir**. Se se esqueceu do tipo de bloqueio da Pasta Segura, pode repô-lo com a Samsung account. Se não ativar esta funcionalidade, não poderá repor o tipo de bloqueio, se se esquecer do mesmo.
Quando a configuração for concluída, será apresentado o ecrã da Pasta Segura e o ícone da aplicação Pasta Segura (🔒) será adicionado ao ecrã de Aplicações.

- 📝 • Quando a aplicação **Pasta Segura** está bloqueada, tem de a desbloquear com o método de bloqueio predefinido.
- Para alterar o nome ou o ícone da Pasta Segura, toque em ⋮ → **Personalizar**.

Definir uma condição de bloqueio automático para a Pasta Segura

- 1 Abra a aplicação **Pasta Segura** e toque em  → **Definições** → **Bloqueio automático da Pasta Segura**.
- 2 Selecione uma opção de bloqueio.



Para bloquear manualmente a sua Pasta Segura, toque em  → **Bloquear e sair**.

Mover conteúdo para a Pasta Segura

Mova conteúdo, tal como fotos e vídeos para a Pasta Segura. As seguintes ações são exemplos de como mover uma imagem do armazenamento padrão para a Pasta Segura.

- 1 Abra a aplicação **Pasta Segura** e, em seguida, toque em  → **Adicionar ficheiros**.
- 2 Toque em **Imagens**, assinale as imagens a mover e toque em **Concluir**.
- 3 Toque em **Mover**.

Os itens selecionados serão eliminados da pasta original e movidos para a Pasta Segura. Para copiar itens, toque em **Copiar**.



O método para mover conteúdo pode variar consoante o tipo de conteúdo.

Mover conteúdo da Pasta Segura

Mova conteúdo da Pasta Segura para a aplicação correspondente no armazenamento padrão. As seguintes ações são exemplos de como mover uma imagem da Pasta Segura para o armazenamento padrão.

- 1 Abra a aplicação **Pasta Segura** e toque em **Galeria**.
- 2 Selecione uma imagem e toque em  → **Mover para fora da Pasta Segura**.
Os itens selecionados serão movidos para a **Galeria** no armazenamento padrão.

Adicionar aplicações

Adicione uma aplicação para utilizar na Pasta Segura.

- 1 Abra a aplicação **Pasta Segura** e toque em **+**.
- 2 Assinale uma ou mais aplicações instaladas no dispositivo e toque em **Adicionar**.

Remover aplicações da Pasta Segura

Toque sem soltar numa aplicação para eliminar e toque em **Desinstalar**.

Adicionar contas

Adicione as suas contas Samsung e Google ou outras contas para sincronizar com as aplicações na Pasta Segura.

- 1 Abra a aplicação **Pasta Segura** e toque em  → **Definições** → **Gerir contas** → **Adicionar conta**.
- 2 Selecione um serviço de uma conta.
- 3 Siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir a configuração da conta.

Ocultar a Pasta Segura

Pode ocultar o atalho da Pasta Segura no ecrã de Aplicações.

Abra a aplicação **Pasta Segura**, toque em  → **Definições** e, em seguida, toque no interruptor **Adicionar Pasta Segura ao ecrã Aplicações** para desativar.

Em alternativa, abra o painel de notificações, deslize para baixo e, em seguida, toque em  (**Pasta Segura**) para desativar a funcionalidade. Caso não consiga encontrar  (**Pasta Segura**) no painel instantâneo de definições, toque em  → **Editar** e arraste o botão para adicionar.

Se quiser mostrar novamente a Pasta Segura, abra **Definições**, toque em **Segurança e privacidade** → **Mais definições de segurança** → **Pasta Segura** e, em seguida, toque no interruptor **Adicionar Pasta Segura ao ecrã Aplicações** para ativar.

Desinstalar a Pasta Segura

Pode desinstalar a Pasta Segura, incluindo o conteúdo e as aplicações guardados.

Abra a aplicação **Pasta Segura** e toque em  → **Definições** → **Mais definições** → **Desinstalar**.

Para realizar a cópia de segurança de conteúdo antes de desinstalar a Pasta Segura, assinale **Mover ficheiros multimédia para fora da Pasta Segura** e toque em **Desinstalar**. Para aceder a dados com cópia de segurança efetuada da Pasta Segura, abra a aplicação **Os Meus Ficheiros** e toque em **Armazenamento interno** → **Download** → **Secure Folder**.



Não será criada a cópia de segurança das notas guardadas no **Samsung Notes**.

Wi-Fi Seguro

O Wi-Fi Seguro é um serviço que protege a ligação de rede Wi-Fi. Encripta os dados quando utiliza redes Wi-Fi e desativa a monitorização de aplicações e sites para que possa utilizar as redes Wi-Fi em segurança. Por exemplo, quando utiliza uma rede Wi-Fi não segura em locais públicos, como cafés ou aeroportos, o Wi-Fi Seguro é automaticamente ativado, para que ninguém consiga aceder ilegalmente aos seus dados de início de sessão ou monitorizar a sua atividade em aplicações e sites.

No ecrã de Definições, toque em **Segurança e privacidade** → **Mais definições de segurança** → **Wi-Fi Seguro** e siga as instruções que aparecem no ecrã para concluir a configuração. Se tocar em **Atividade de proteção**, pode verificar o histórico de como e quando a sua rede foi protegida com Secure Wi-Fi.

Quando o Wi-Fi Seguro é ativado, o ícone  será apresentado na barra de estado.



- A utilização desta funcionalidade pode resultar numa velocidade de rede Wi-Fi mais lenta.
- Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da rede Wi-Fi, da operadora ou do modelo.

Selecionar aplicações para proteger através do Wi-Fi Seguro

Selecione aplicações para proteger através do Wi-Fi Seguro, para que possa proteger os dados de forma segura, tais como a sua palavra-passe ou a sua atividade em aplicações, do acesso de outras pessoas.

No ecrã de Definições, toque em **Segurança e privacidade** → **Mais definições de segurança** → **Wi-Fi Seguro** →  → **Definições** → **Aplicações protegidas** e toque nos interruptores junto às aplicações que pretende proteger com o Wi-Fi Seguro.



Algumas aplicações podem não suportar esta funcionalidade.

Comprar um plano de proteção

Todos os meses, é-lhe fornecido um plano de proteção gratuito para redes Wi-Fi. Também pode adquirir planos de proteção pagos para ter proteção de largura de banda ilimitada durante um período de tempo limitado.

1 No ecrã de Definições, toque em **Segurança e privacidade** → **Mais definições de segurança** → **Wi-Fi Seguro**.

2 Toque em **Plano de proteção** → **Atualizar** e selecione o plano que pretende.



Em determinados planos de proteção, pode transferir o plano de proteção para outro dispositivo que tenha sessão iniciada na sua Samsung account.

3 Siga as instruções que aparecem no ecrã para concluir a compra.

Samsung Pass

Registe os seus dados biométricos no Samsung Pass e verifique a sua identidade quando utilizar serviços que exigem que inicie sessão ou dados pessoais.



- A funcionalidade de início de sessão no site só está disponível para sites a que aceda através da aplicação **Samsung Internet**. Alguns sites podem não suportar esta funcionalidade.
- Os dados biométricos registados são guardados apenas no dispositivo e não são sincronizados com outros dispositivos ou servidores.

Registar o Samsung Pass

Antes de utilizar o Samsung Pass, registe os seus dados biométricos no mesmo.

No ecrã de Definições, toque em **Segurança e privacidade** → **Mais definições de segurança** → **Samsung Pass**. Siga as instruções que aparecem no ecrã para concluir a configuração.

Verificar a palavra-passe da Samsung account

Pode utilizar os dados biométricos registados para verificar a sua identidade em vez de introduzir a palavra-passe da Samsung account, por exemplo, quando compra conteúdo na **Galaxy Store**.

No ecrã principal do Samsung Pass, toque em  → **Definições** → **Conta e sincronização** e, em seguida, no toque no interruptor **Verificar com Samsung Pass** para ativar.

Utilizar o Samsung Pass para iniciar sessão em sites

Pode utilizar o Samsung Pass para iniciar sessão em sites que suportem o preenchimento automático de ID e palavras-passe.

- 1 Na página de início de sessão do website, introduza o seu ID e a sua palavra-passe e, depois, toque no botão de iniciar sessão do website.
- 2 Quando surgir uma janela pop-up a perguntar se pretende guardar as informações de início de sessão, assinale **Iniciar sessão com o Samsung Pass** e toque em **Lembrar**.

Utilizar o Samsung Pass para iniciar sessão em aplicações

Pode utilizar o Samsung Pass para iniciar sessão em aplicações que suportem o preenchimento automático de ID e palavras-passe.

- 1 Na página de início de sessão da aplicação, introduza o seu ID e a sua palavra-passe e, depois, toque no botão de iniciar sessão da aplicação.
- 2 Quando surgir uma janela pop-up a perguntar se pretende guardar as informações de início de sessão, toque em **Guardar**.

Iniciar sessão com chaves de acesso

Em aplicações ou websites que suportem o início de sessão com uma chave de acesso, pode fazê-lo através de uma chave de acesso guardada no Samsung Pass ao invés de ID e palavra-passe.

- 1 Na aplicação ou website que está a usar, crie uma chave de acesso.
O método para criar uma chave de acesso pode variar dependendo da aplicação ou website.
- 2 Quando surgir uma janela pop-up a perguntar se pretende guardar a chave de acesso, selecione Samsung Pass.
- 3 Siga as instruções que aparecem no ecrã para guardar a chave de acesso.
Agora, pode iniciar sessão com a palavra-passe guardada no Samsung Pass.

Gerir informações de início de sessão

Consulta a lista dos sites e aplicações que definiu para utilizar o Samsung Pass e faça a gestão das suas informações de início de sessão.

- 1 No ecrã principal de Samsung Pass, toque em **Apps/sites Web** e selecione um website ou aplicação da lista.
- 2 Toque em **Editar** e modifique o seu ID, a palavra-passe e o nome do site ou aplicação.
Para eliminar as suas informações de início de sessão, toque em **Eliminar**.

Utilizar o Samsung Pass com sites e aplicações

Ao utilizar sites ou aplicações que suportem o Samsung Pass, pode iniciar sessão com o mesmo.

Para consultar a lista de sites e aplicações que suportam o Samsung Pass, no ecrã principal do Samsung Pass, toque em  → **Definições** → **Parceiros**. Caso não existam sites ou aplicações disponíveis que suportem o Samsung Pass, a opção **Parceiros** não será apresentada.



- Os sites e as aplicações disponíveis poderão variar dependendo da operadora ou do modelo.
- A Samsung não se responsabiliza por qualquer perda ou inconveniência causada por iniciar sessão em sites ou aplicações através do Samsung Pass.

Introduzir as informações pessoais automaticamente

Pode utilizar o Samsung Pass para introduzir as suas informações pessoais, como o seu endereço ou informação do cartão de pagamento, em aplicações que suportem o preenchimento automático.

- 1 No ecrã principal do Samsung Pass, selecione uma opção em **Informações privadas**.
- 2 Introduza as informações e toque em **Guardar**.
Já pode utilizar os dados biométricos que registou no Samsung Pass ao introduzir as informações pessoais automaticamente em aplicações suportadas.

Eliminar os seus dados do Samsung Pass

Pode eliminar os seus dados biométricos, informações de início de sessão e dados de aplicações registados no Samsung Pass.

No ecrã principal do Samsung Pass, toque em  → **Definições** → **Dispositivos a utilizar Samsung Pass** →  → **Sair de Samsung Pass**.



- A sua Samsung account permanecerá ativa.
- Os dados do Samsung Pass existentes noutros dispositivos ligados à sua Samsung account também serão eliminados.

Localização

Altere as definições sobre as permissões para informações de localização.

No ecrã de definições, toque em **Localização**.

- **Permissões de aplicações:** consulte a lista de aplicações com permissão para aceder à localização do dispositivo e edite as definições de permissões.
- **Serviços de localização:** configure o dispositivo para utilizar a funcionalidade Wi-Fi ou Bluetooth para aumentar a precisão das suas informações de localização, mesmo quando as funcionalidades estiverem desativadas. Também pode consultar os serviços de localização que o seu dispositivo está a utilizar.
- **Acesso recente:** consulte a lista de aplicações que solicitam informações da sua localização atual.

Segurança e emergência

Gira as suas informações médicas e contactos de emergência. Também pode alterar as definições das funcionalidades de emergência, tais como alertas de emergência sem fios.

No ecrã de definições, toque em **Segurança e emergência**.

- **Informações médicas:** introduza as suas informações médicas.
- **Contactos de emergência:** adicione os seus contactos de emergência.
- **SOS de emergência:** efetue uma chamada de emergência para o número predefinido quando prime o botão lateral várias vezes, conforme especificado no ecrã de definições desta funcionalidade.
- **Partilha de emergência:** configure o dispositivo para enviar informações, como a sua localização ou notificações de bateria fraca do seu dispositivo, para os seus contactos de emergência durante um determinado período de tempo.
- **Silencie as notificações durante a condução:** ative a funcionalidade Não perturbar automaticamente durante a condução.
- **Serviço de localização de emergência:** ative a funcionalidade do serviço de localização de emergência (ELS).
- **Alertas de emergência sem fios:** altere as definições dos alertas de emergência sem fios.
- **Alertas de terramoto:** ative a funcionalidade de alerta de terramoto.
- **Alertas de rastreador desconhecido:** receberá uma notificação se um monitor desconhecido for detetado a viajar consigo.



Algumas funcionalidades poderão não estar disponíveis dependendo da região ou do modelo.

Contas e cópia de segurança

Opções

Sincronize, faça uma cópia de segurança ou restaure os dados do dispositivo com a Samsung Cloud. Também pode iniciar sessão em contas, como a sua Samsung account ou a conta Google, ou transferir dados para, ou de, outros dispositivos através do Smart Switch.

No ecrã de definições, toque em **Contas e cópia de segurança**.

- **Gerir contas:** adicione as suas contas Samsung e Google ou outras contas para sincronizar.
- **Samsung Cloud:** faça uma cópia de segurança dos seus dados e definições e restaure os dados e as definições do dispositivo anterior, mesmo quando não o tem. Consulte [Samsung Cloud](#) para mais informação.
- **Google Drive:** mantenha a sua informação pessoal, dados de aplicações e definições seguras no seu dispositivo. Pode criar cópias de segurança da sua informação confidencial. Tem de iniciar sessão na sua conta Google para criar cópias de segurança dos dados.
- **Smart Switch:** abra o Smart Switch e transfira dados do seu dispositivo anterior. Consulte [Transferir dados do seu dispositivo anterior \(Smart Switch\)](#) para mais informações.



Efetue regularmente cópias de segurança de dados para uma localização segura, como a Samsung Cloud ou um computador, para que possa repô-los caso estes estejam danificados ou se os perder devido uma reposição de dados de fábrica acidental.

Samsung Cloud

Faça uma cópia de segurança dos dados do seu dispositivo para a Samsung Cloud e restaure-os mais tarde.

Cópia de segurança de dados

Pode fazer uma cópia de segurança dos dados do seu dispositivo para a Samsung Cloud.

- 1 No ecrã de definições, toque em **Contas e cópia de segurança** e toque em **Fazer cópia de segurança dos dados** em **Samsung Cloud**.
- 2 Toque nos interruptores junto aos itens dos quais pretende efetuar a cópia de segurança e toque em **Criar cópia de segurança agora**.

3 Toque em **Concluir**.



- Não serão criadas cópias de segurança de alguns dados. Para verificar os dados dos quais será feita uma cópia de segurança, no ecrã de definições, toque em **Contas e cópia de segurança** e toque em **Fazer cópia de segurança dos dados** em **Samsung Cloud**.
- Para consultar os dados de cópia de segurança de outros dispositivos na Samsung Cloud, no ecrã de Definições, toque em **Contas e cópia de segurança** → **Restaurar dados** e, em seguida, selecione o dispositivo pretendido.

Restaurar dados

Pode restaurar os dados de cópia de segurança da Samsung Cloud para o seu dispositivo.

- 1 No ecrã de definições, toque em **Contas e cópia de segurança**.
- 2 Toque em **Restaurar dados** e selecione o dispositivo que pretende.
- 3 Assinale os itens que pretende restaurar e toque em **Restaurar**.

Google

Configure as definições de algumas funcionalidades fornecidas pela Google.

No ecrã de definições, toque em **Google**.

Funções avançadas

Opções

Ative funcionalidades avançadas e altere as definições que as controlam.

No ecrã de definições, toque em **Funções avançadas**.

- **Bixby**: a Bixby é uma interface de utilizador que o ajuda a utilizar o dispositivo de forma mais conveniente. Consulte [Bixby](#) para mais informações.
- **Sugestões inteligentes**: configure o dispositivo para analisar informações importantes em texto selecionado ou mensagens recebidas, como eventos e endereços, e sugerir que as mesmas sejam adicionadas como eventos ao calendário ou a utilização de aplicações relacionadas. Também pode obter sugestões de ações úteis ou texto a introduzir com base no seu histórico de utilização de aplicações.
 -  As informações recolhidas apenas são armazenadas e utilizadas neste dispositivo de modo a proteger os seus dados pessoais.
- **Labs**: utilize novas funcionalidades do dispositivo.
- **Botão lateral**: selecione uma aplicação ou funcionalidade para iniciar utilizando o botão lateral. Consulte [Definir o botão lateral](#) para obter mais informações.
- **Multijanela**: configure como pretende iniciar Ecrã dividido. Pode também configurar as definições para Ecrã dividido. Consulte [Ecrã dividido](#) para mais informação.
- **Movimentos e gestos**: ative a funcionalidade de movimento e configure as definições. Consulte [Movimentos e gestos](#) para mais informação.
- **Modo de uma mão**: ative o modo de operação com uma mão, quando lhe convir usar o dispositivo apenas com uma mão.
- **Capturas de ecrã e gravações de ecrã**: altere as definições das capturas de ecrã e da gravação de ecrã.
- **Mostrar contactos ao partilhar conteúdo**: configure o dispositivo para mostrar as pessoas que contactou no painel das opções de partilha, para poder partilhar conteúdos diretamente.
- **Efeitos de chamada de vídeo**: defina a utilização de vários efeitos, como a alteração do fundo durante videochamadas. Consulte [Efeitos de chamada de vídeo](#) para mais informação.
 -  Esta funcionalidade só está disponível em algumas aplicações.
- **Dual Messenger**: instale a segunda aplicação e utilize duas contas separadas para a mesma aplicação de messenger. Consulte [Dual Messenger](#) para mais informações.

 Algumas funcionalidades poderão não estar disponíveis dependendo da operadora ou do modelo.

Movimentos e gestos

Ative a funcionalidade de movimento e configure as definições.

No ecrã de definições, toque em **Funções avançadas** → **Movimentos e gestos**.

- **Levantar para ativar:** defina o dispositivo para ativar o ecrã quando o levantar.
- **Tocar duas vezes para ligar ecrã:** defina o dispositivo para ativar o ecrã quando toca duas vezes em qualquer parte do ecrã quando o ecrã está desligado.
- **Tocar duas vezes p/ desligar ecrã:** configure o dispositivo para que desligue o ecrã quando tocar duas vezes numa área vazia no Ecrã inicial ou no ecrã bloqueado.
- **Alerta ao pegar no telefone:** configure o dispositivo para o alertar para chamadas perdidas ou novas mensagens quando pegar no dispositivo.



Esta funcionalidade poderá não funcionar se o ecrã estiver ligado ou se o dispositivo não estiver sob uma superfície plana.

- **Silenciar com gestos:** configure o dispositivo para silenciar alarmes ao utilizar movimentos ou gestos.
- **Passar a mão para capturar:** configure o dispositivo para tirar uma captura de ecrã quando passar a parte lateral da mão para a esquerda ou direita ao longo do ecrã. Pode aceder às imagens capturadas na **Galeria**. Não é possível efetuar uma captura de ecrã enquanto utiliza algumas aplicações e funcionalidades.



Agitar excessivamente ou um impacto no dispositivo podem ter um efeito indesejável nalgumas funcionalidades que utilizem sensores.

Efeitos de chamada de vídeo

Pode utilizar várias funcionalidades como a alteração de fundo durante videochamadas.

No ecrã da aplicação de videochamadas, abra o painel de notificações, deslize o dedo para baixo e toque em **Efeitos de chamada de vídeo**.

-  : repor as definições.
-  : seleccione ou adicione cores ou imagens de fundo para utilizar durante as videochamadas.
- **Segundo plano:** altere ou desfoque o fundo durante as videochamadas.
- **Rosto:** aplique efeitos de embelezar ao rosto.

- **Tom da cor:** ajuste o brilho e o tom da cor do ecrã.
- **Auto framing:** ative ou desative a funcionalidade de enquadramento automático. Quando ativar esta funcionalidade, o dispositivo altera o ângulo de disparo e o zoom automaticamente ao reconhecer e acompanhar as pessoas durante as videochamadas.



- Algumas funcionalidades poderão não estar disponíveis dependendo do modelo.
- Algumas funcionalidades estão disponíveis apenas quando utilizar a câmara frontal.

Dual Messenger


Instale a segunda aplicação e utilize duas contas separadas para a mesma aplicação de messenger.

1 No ecrã de definições, toque em **Funções avançadas** → **Dual Messenger**.

As aplicações suportadas serão exibidas.

2 Toque no interruptor de uma aplicação para instalar a segunda aplicação.

A segunda aplicação será instalada. O ícone da segunda aplicação será apresentado com .

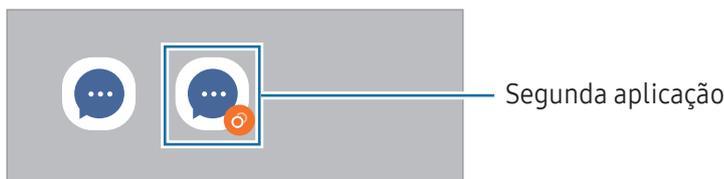

- A funcionalidade Dual Messenger poderá não estar disponível dependendo da aplicação.
- Algumas funcionalidades da aplicação poderão estar limitadas na segunda aplicação.

Desinstalar a segunda aplicação

1 No ecrã de definições, toque em **Funções avançadas** → **Dual Messenger**.

2 Toque no interruptor da aplicação que pretende desinstalar e toque em **Desinstalar**.

Todos os dados relacionados com a segunda aplicação serão eliminados.



Se desinstalar a primeira aplicação, a segunda aplicação também será eliminada.

Bem-estar Digital e controlos parentais

Consulte o histórico de utilização do seu dispositivo e utilize funcionalidades para evitar que o dispositivo interfira com a sua vida. Também pode configurar controlos parentais para os seus filhos e gerir a sua utilização digital.

No ecrã de definições, toque em **Bem-estar Digital e controlos parentais**.

- **Aplicações mais utilizadas:** verifique a lista das aplicações mais utilizadas por dia.
- **Objetivo de tempo de ecrã:** defina objetivos relacionados com a sua utilização diária do dispositivo.
- **Temporizadores de aplicação:** limite o tempo de utilização diária para cada aplicação ao definir um temporizador. Quando atingir o limite, a aplicação será desativada e não poderá utilizá-la.
- **Monitor de condução:** ative o monitor de condução para monitorizar o tempo de utilização do seu dispositivo durante a condução.
- **Monitor de caminhada:** ative o monitor de caminhada para monitorizar o tempo de utilização do seu dispositivo enquanto caminha.
- **Monitor de volume:** ative o monitor de volume para proteger a sua audição.
- **Controlos parentais:** controle a utilização de recursos digitais das crianças.

Manutenção do dispositivo

A funcionalidade de manutenção do dispositivo fornece uma visão geral do estado da bateria do dispositivo, do armazenamento, da memória e da segurança do sistema. Também pode otimizar o dispositivo.

No ecrã de Definições, toque em **Manutenção do dispositivo**.

- **Otimizar agora:** feche as aplicações em execução em segundo plano ou que estejam a utilizar uma quantidade anómala de bateria e procure aplicações com falhas e malware para otimizar o seu dispositivo.
- **Bateria:** verifique a energia restante da bateria e o tempo de utilização do dispositivo. Para dispositivos com quantidades baixas de bateria, conserve a energia da bateria ao ativar funcionalidades de poupança de energia. Consulte [Bateria](#) para mais informações.

- **Armazenamento:** verifique o estado do armazenamento utilizado e disponível e liberte armazenamento ao eliminar ficheiros desnecessários, como ficheiros na reciclagem, ficheiros não utilizados ou ficheiros duplicados depois de os consultar.
 -  • A capacidade real disponível do armazenamento interno é menor do que a capacidade especificada, uma vez que o sistema operativo e as aplicações padrão ocupam parte do armazenamento. A capacidade disponível pode ser alterada quando atualiza o dispositivo.
 - Pode ver a capacidade disponível do armazenamento interno na secção Especificações do seu dispositivo no site da Samsung.
- **Memória:** verifique a utilização da memória ou toque em **Limpar agora** para libertar memória ao parar as aplicações em segundo plano.
- **Proteção de aplicação:** analise a existência de malware e de outras atividades suspeitas no seu dispositivo, para o manter protegido.
- **Perfil de desempenho:** altere o perfil de desempenho tendo em conta a velocidade de processamento do dispositivo, a carga da bateria e a eficiência do arrefecimento.
- **Otimização automática:** feche as aplicações em segundo plano ou limpe a memória para efetuar a otimização automática, de modo a manter o dispositivo a funcionar nas melhores condições possíveis. Toque em **Reinício automático** para configurar o dispositivo para que este seja automaticamente reiniciado quando são detetados problemas de desempenho ou a uma hora definida por si.
- **Atualização de software:** atualize o software do seu dispositivo através do serviço firmware over-the-air (FOTA). Também pode agendar atualizações de software.
- **Diagnósticos:** teste o seu dispositivo utilizando o Samsung Members.
- **Modo de manutenção:** ative o Modo de manutenção para salvaguardar a sua privacidade quando outra pessoa utilizar o seu dispositivo, como quando o envia para reparação.

Aplicações

Gira as aplicações do dispositivo e altere as suas definições. Pode consultar as informações de utilização das aplicações, alterar as respetivas definições de notificação ou permissão ou desinstalar ou desativar aplicações desnecessárias.

No ecrã de definições, toque em **Aplicações**.

Gestão geral

Personalize as definições de sistema do dispositivo ou reponha o mesmo.

No ecrã de definições, toque em **Gestão geral**.

- **Idioma:** selecione os idiomas do dispositivo. Consulte [Adicionar idiomas do dispositivo](#) para obter mais informações.
- **Idiomas da aplicação:** selecione o idioma que pretende utilizar para cada aplicação.
- **Pacotes de idiomas:** faça a gestão ou transfira pacotes de idiomas para entradas por voz, para a funcionalidade de conversão de texto em voz e para tradução.
- **Data e hora:** aceda e altere as definições para controlar a forma como o dispositivo exibe a hora e data.
 Se a bateria se manter totalmente descarregada, a hora e data serão reiniciadas.
- **Definições do Teclado Samsung:** altere as definições do teclado Samsung.
- **Lista de teclados e padrão:** selecione um teclado para utilizar como predefinição e altere as respetivas definições.
- **Teclado físico:** altere as definições de um teclado externo.
- **Rato e trackpad:** altere as definições de um rato ou trackpad externo.
- **Palavras-passe, chaves de acesso e preenchimento automático:** altere o seu serviço preferido ou efetue a gestão de todos os serviços para palavras-passe, chaves de acesso e preenchimento automático.
- **Repor:** reponha as definições do dispositivo ou efetue uma reposição de dados de fábrica.
- **Serviço de Personalização:** defina para obter um serviço personalizado com base nos seus interesses e no modo como utiliza o seu dispositivo.
- **Contacte-nos:** faça perguntas ou consulte as perguntas frequentes.

Adicionar idiomas do dispositivo

Pode adicionar idiomas para utilizar no seu dispositivo.

- 1 No ecrã de definições, toque em **Gestão geral** → **Idioma** → **Adicionar idioma**.
- 2 Selecione um idioma para adicionar.
- 3 Para definir o idioma selecionado como idioma predefinido, toque em **Def. como padrão**. Para manter a definição do idioma atual, toque em **Manter atual**.
O idioma selecionado será adicionado à lista de idiomas. Se alterar o idioma predefinido, o idioma selecionado será adicionado ao topo da lista.

Para alterar o idioma predefinido na lista de idiomas, selecione o idioma que pretende e toque em **Aplicar**. Se uma aplicação não suportar o idioma padrão, será utilizado o idioma suportado seguinte na lista.

Acessibilidade

Configure várias definições para melhorar a acessibilidade do dispositivo.

No ecrã de definições, toque em **Acessibilidade**.

- **Recomendadas para si**: verifique as funcionalidades de acessibilidade que está a utilizar atualmente e outras funcionalidades recomendadas.
- **Melhoramentos de visão**: personalize as definições de modo a aumentar a acessibilidade para utilizadores com deficiências visuais.
- **TalkBack**: ative o TalkBack, que fornece resposta de voz. Para consultar informações que o ajudam a utilizar esta funcionalidade, toque em **Definições** → **Tutorial e ajuda**.
- **Melhoramentos auditivos**: personalize as definições de modo a aumentar a acessibilidade para utilizadores com deficiências auditivas.
- **Interação e destreza**: personalize as definições de modo a aumentar a acessibilidade para utilizadores com menor destreza.
- **Definições avançadas**: configure definições para Acesso direto e funcionalidades de notificação.
- **Aplicações instaladas**: consulte os serviços de acessibilidade instalados no dispositivo.
- **Acerca da Acessibilidade**: consulte as informações de acessibilidade.
- **Contacte-nos**: faça perguntas ou consulte as perguntas frequentes.

Atualização de software

Atualize o software do seu dispositivo através do serviço firmware over-the-air (FOTA). Também pode agendar atualizações de software.

No ecrã de definições, toque em **Atualização de software**.

- **Transferir e instalar:** verifique a existência de atualizações e instale-as manualmente.
- **Transferir auto. via Wi-Fi:** defina o dispositivo para transferir atualizações automaticamente, quando ligado a uma rede Wi-Fi.
- **Última atualização:** consulte as informações sobre a última atualização de software.



Se forem lançadas atualizações de software de emergência para segurança do seu dispositivo e para bloquear novos tipos de ameaças de segurança, estas serão instaladas automaticamente sem o seu consentimento.

Informações das atualizações de segurança

São fornecidas atualizações de segurança para melhorar a segurança do dispositivo e proteger as informações pessoais. Para atualizações de segurança do seu modelo, visite security.samsungmobile.com



O Web site suporta apenas alguns idiomas.

Acerca do telefone

Aceda às informações do dispositivo.

No ecrã de definições, toque em **Acerca do telefone**.

Para alterar o nome do dispositivo, toque em **Mudar nome**.

- **Informações de estado:** consulte várias informações sobre o dispositivo, tais como o estado do cartão SIM, o endereço MAC da rede Wi-Fi e o número de série.
- **Informação legal:** consulte as informações legais relacionadas com o dispositivo, tais como informações de segurança e a licença de fonte aberta.
- **Informação de software:** consulte as informações de software do dispositivo, tais como a versão do sistema operativo e a versão do firmware.
- **Informações da bateria:** consulte as informações da bateria.

Avisos relativos à utilização

Precauções sobre a utilização do dispositivo

Leia este guia quando utilizar o dispositivo para assegurar uma utilização segura e correta.

- As descrições baseiam-se nas predefinições do dispositivo.
- Dependendo da região, operadora, especificações do modelo ou software do dispositivo algum do conteúdo pode diferir.
- O dispositivo pode requerer uma ligação a uma rede Wi-Fi ou móvel quando utiliza algumas aplicações ou funcionalidades.
- O conteúdo (conteúdo de alta qualidade) que requeira muita utilização da CPU e da memória irá afetar o desempenho geral do dispositivo. As aplicações relacionadas com o conteúdo poderão não funcionar corretamente dependendo das especificações do dispositivo e do ambiente em que está a ser usado.
- A Samsung não se responsabiliza por problemas de desempenho causados por aplicações de outros fornecedores que não a Samsung.
- A Samsung não se responsabiliza por problemas de desempenho ou incompatibilidades resultantes de configurações de registo editadas ou software de sistema operativo modificado. A tentativa de personalização do sistema operativo pode resultar no mau funcionamento do dispositivo ou das aplicações.
- Software, fontes de som, fundos, imagens e outros conteúdos multimédia fornecidos neste dispositivo são licenciados para uso limitado. A transferência e utilização destes materiais para fins comerciais ou outros fins constituem uma infração das leis de copyright. Os utilizadores são inteiramente responsáveis pela utilização ilegal de conteúdos multimédia.
- Os serviços de dados, tal como o envio de mensagens, carregamentos e transferências da Internet, sincronização automática ou utilização dos serviços de localização, poderão ter custos adicionais dependendo do seu plano de dados. Para transferências de dados grandes, recomenda-se que utilize a funcionalidade Wi-Fi.
- As aplicações padrão fornecidas com o dispositivo estão sujeitas a atualizações e podem deixar de ser suportadas sem aviso prévio.
- Modificar o sistema operativo do dispositivo ou instalar software de fontes não oficiais pode resultar no mau funcionamento do dispositivo e danos ou perda de dados. Estas ações são uma violação do seu contrato com a Samsung, o que invalidará a garantia.

- Pode ver o ecrã claramente mesmo em condições de luz solar intensa no exterior ao ajustar automaticamente a gama de contraste com base no ambiente envolvente. Devido à natureza do produto, a apresentação de gráficos fixos por longos períodos de tempo pode criar sobreposição de imagens (queimadura do ecrã) ou imagens fantasma.
 - Recomenda-se que não utilize gráficos fixos na totalidade ou parte do ecrã por longos períodos de tempo e que desligue o ecrã quando não estiver a utilizar o dispositivo.
 - Pode configurar o ecrã para se desligar automaticamente quando não estiver a utilizá-lo. Abra **Definições**, toque em **Visor** → **Duração da luz de fundo** e, em seguida, selecione quanto tempo pretende que o dispositivo espere até desligar o ecrã.
 - Para configurar o ecrã para ajustar automaticamente o brilho com base no ambiente envolvente, abra **Definições**, toque em **Visor** e, em seguida, toque no interruptor **Brilho adaptativo** para o ativar.
- Dependendo da região ou do modelo, alguns dispositivos têm de ser aprovados pela Comissão Federal de Comunicações (FCC).

Se o seu dispositivo estiver aprovado pela FCC, pode consultar o respetivo número de identificação FCC. Para aceder ao número de identificação FCC, abra **Definições** e toque em **Acerca do telefone** → **Informações de estado**. Se o seu dispositivo não tiver um número de identificação FCC, isso significa que a venda do mesmo não se encontra autorizada nos EUA ou nos seus territórios e que só poderá ser trazido para os EUA para o uso pessoal do proprietário.

- As larguras de banda suportadas pelo dispositivo poderão variar dependendo da região ou da operadora.
- A disponibilidade da rede 5G poderá variar consoante o modelo, o país, o fornecedor de rede e o ambiente do utilizador.
- O dispositivo contém ímanes. Mantenha-o longe de cartões de crédito, dispositivos médicos implantados e outros dispositivos que possam ser afetados por ímanes. No caso de dispositivos médicos, mantenha o seu dispositivo a mais de 15 cm de distância. Pare de usar o seu dispositivo se suspeitar de alguma interferência com o seu dispositivo médico e consulte o seu médico ou o fabricante do dispositivo médico.

Ícones indicadores

-  **Aviso:** situações possíveis de causar ferimentos em si ou em outras pessoas
-  **Cuidado:** situações possíveis de causar danos no seu dispositivo ou em outro equipamento
-  **Aviso:** notas, dicas de utilização ou informações adicionais

Notas sobre os acessórios e o conteúdo da embalagem

Consulte o manual de consulta rápida para informação sobre o conteúdo da embalagem.

- Os itens fornecidos com o dispositivo e todos os acessórios disponíveis podem variar dependendo da região ou da operadora.
- Os itens fornecidos foram criados apenas para o seu dispositivo, pelo que poderão ser incompatíveis com outros dispositivos.
- A aparência e especificações podem ser alteradas sem qualquer aviso prévio.
- Poderá adquirir acessórios adicionais para o seu dispositivo num distribuidor oficial Samsung. Certifique-se de que são compatíveis com o dispositivo antes de os adquirir.
- Utilize acessórios aprovados pela Samsung. O mau funcionamento causado pelo uso de acessórios não aprovados não é coberto pelo serviço de garantia.
- A disponibilidade de todos os acessórios está dependente, exclusivamente, das empresas fabricantes. Para obter mais informações sobre os acessórios disponíveis, consulte a página Samsung.
- Podem utilizar-se auriculares (USB Tipo C) que suportem saída digital com o dispositivo. No entanto, o dispositivo pode não ser compatível com auriculares que utilizem um método de saída de áudio diferente ou que sejam produzidos por outro fabricante.
- O cabo USB incluído suporta carregamento até 3 A. O carregador não vem incluído.
- Por razões ambientais, esta embalagem não inclui um carregador. Este dispositivo pode ser carregado com a maior parte dos adaptadores USB e com um cabo USB-C.

Manter a resistência à água e ao pó

O seu dispositivo é resistente à água e ao pó e cumpre as seguintes normas internacionais.

- Certificação de classificação de resistência à água IP68: de acordo com os requisitos da norma IEC 60529, foi testado em 15 – 35 °C, 86 – 106 kPa, 1,5 m de água doce durante 30 minutos sem movimentos.

Tem de seguir as orientações para manter a resistência do dispositivo à água e ao pó.

- Não exponha o dispositivo à água da piscina ou à água do mar.
- Se o dispositivo for exposto a água não doce ou a outros líquidos, como água ensaboada, óleo, perfume, protetor solar, sabonete de mãos, produtos químicos, como cosméticos, ou líquidos com álcool, limpe o dispositivo com água doce que não escorra, limpe com um pano macio e limpo e, em seguida, seque-o completamente antes de o utilizar para preservar a resistência à água.
- Não exponha o dispositivo a água em movimento rápido. Uma subida repentina da pressão da água pode exceder o nível garantido de resistência à água.
- Em locais como saunas ou banhos turcos, o desempenho da resistência à água pode ser afetado, devido às alterações de temperatura repentinas.
- Se o dispositivo for sujeito a um choque externo ou se danificar, a resistência à água poderá diminuir.

Se o dispositivo for exposto a água ou poluentes, siga as orientações:

- Limpe o dispositivo com um pano macio e limpo, secando-o completamente.
- Se o microfone ou o altifalante não ficar completamente seco, o som poderá não ser nítido.
- O ecrã e outras funcionalidades podem não funcionar corretamente se o dispositivo for utilizado na água.
- Não ligue o carregador ou qualquer acessório até o dispositivo estar completamente seco. O dispositivo pode ficar danificado caso se ligue um acessório ou carregador e a entrada multifunções ainda não estiver seca.

A resistência do seu dispositivo Samsung Galaxy à água e ao pó não é permanente e poderá enfraquecer com o tempo devido ao desgaste natural.

Situações e soluções de sobreaquecimento do dispositivo

Quando o dispositivo aquece ao carregar a bateria

Enquanto carrega, é possível que o dispositivo e o carregador aqueçam. Durante o carregamento sem fios ou durante o carregamento rápido, pode sentir-se o dispositivo mais quente. Isto não afeta a vida útil ou o desempenho do dispositivo e faz parte do funcionamento normal do mesmo. Caso a bateria aqueça demais, a velocidade de carregamento pode diminuir ou o carregador pode deixar de carregar.

Quando o dispositivo aquecer, faça o seguinte:

- Desligue o carregador do dispositivo e feche todas as aplicações abertas. Aguarde que o dispositivo arrefeça e carregue-o novamente.
- Se a parte inferior do dispositivo sobreaquecer, talvez o cabo USB ligado esteja danificado. Substitua o cabo USB danificado por um novo aprovado pela Samsung.
- Ao utilizar um carregador sem fios, não coloque materiais estranhos, como objetos metálicos, ímãs e cartões de banda magnética, entre o dispositivo e o carregador sem fios.



A funcionalidade de carregamento sem fios ou carregamento rápido só está disponível nos modelos suportados.

Quando o dispositivo aquece durante a utilização

Quando utiliza funcionalidades ou aplicações que exigem mais energia ou quando as utiliza durante longos períodos, o dispositivo pode aquecer temporariamente devido ao maior consumo de bateria. Feche todas as aplicações abertas e não utilize o dispositivo durante algum tempo.

Consulte os exemplos seguintes de situações em que o dispositivo poderá sobreaquecer.

- Durante a configuração inicial após a compra ou ao restaurar dados
- Ao transferir grandes ficheiros

- Ao utilizar aplicações que exigem mais energia ou ao utilizar aplicações durante longos períodos
 - Ao jogar jogos de alta qualidade durante longos períodos
 - Ao gravar vídeos durante longos períodos
 - Ao transmitir vídeos com a definição de brilho no máximo
 - Quando ligar à TV
- Ao realizar várias tarefas (ou executar várias aplicações em segundo plano)
 - Ao utilizar Ecrã dividido
 - Ao atualizar ou instalar aplicações enquanto grava vídeos
 - Ao transferir grandes ficheiros durante uma chamada de vídeo
 - Ao gravar vídeos enquanto utiliza uma aplicação de navegação
- Ao utilizar grandes quantidades de dados para sincronizar com a cloud, o e-mail ou outras contas
- Ao utilizar a aplicação de navegação num automóvel com a incidência de luz solar direta no dispositivo
- Ao utilizar a funcionalidade de PA móvel e ancoragem
- Ao utilizar o dispositivo em áreas com sinais fracos ou sem rede
- Ao carregar a bateria com um cabo USB danificado
- Quando a entrada multifunções do dispositivo está danificada ou exposta a materiais estranhos, como líquido, pó, pó de metal ou grafite de lápis
- Quando está em roaming

Quando o dispositivo aquecer, faça o seguinte:

- Mantenha o dispositivo atualizado com o software mais recente.
- Os conflitos entre aplicações abertas podem provocar o sobreaquecimento do dispositivo. Reinicie o dispositivo.
- Desative as funcionalidades de Wi-Fi, GPS e Bluetooth quando não as estiver a utilizar.
- Feche as aplicações que aumentam o consumo da bateria ou que estão abertas em segundo plano e não estão em utilização.
- Elimine ficheiros desnecessários ou aplicações não utilizadas.
- Diminua o brilho do ecrã.
- Se o dispositivo sobreaquecer ou permanecer quente, por um longo período de tempo, aguarde um pouco antes de o usar novamente. Se o dispositivo continuar a sobreaquecer, contacte um Centro de Assistência Samsung ou um centro de assistência autorizado.

Precauções relativamente ao sobreaquecimento do dispositivo

Se começar a sentir-se desconfortável devido ao sobreaquecimento do dispositivo, pare de utilizar o dispositivo.

Quando o dispositivo sobreaquecer, as funcionalidades e o desempenho podem ser limitados ou o dispositivo pode desligar para arrefecer. A funcionalidade só está disponível em modelos suportados.

- Se o dispositivo sobreaquecer, o brilho do ecrã, a taxa de atualização do ecrã e a velocidade de desempenho serão limitados, para baixar a temperatura. Mesmo que o ícone indicador de carregamento de bateria apareça, o carregamento poderá ser lento. Quando o carregamento para devido ao aumento da temperatura do dispositivo, o ícone indicador de bateria piscará.
- Se o dispositivo atingir uma determinada temperatura, é apresentada uma mensagem de aviso para evitar a falha do dispositivo, irritações e danos na pele e vazamento da bateria. As aplicações em execução são fechadas e todas as funcionalidades de chamada e outras são limitadas, exceto as chamadas de emergência, até o dispositivo arrefecer.
- Se for apresentada uma segunda mensagem devido a outro aumento da temperatura do dispositivo, o dispositivo irá desligar-se. Não utilize o dispositivo até a temperatura do mesmo estar dentro do intervalo de temperatura de funcionamento recomendado. Se a segunda mensagem de aviso for apresentada durante uma chamada de emergência, a chamada não será desligada pelo encerramento forçado.



Intervalo de temperatura de funcionamento recomendado

A temperatura de funcionamento do dispositivo recomendada é entre 0 °C e 35 °C. A utilização do dispositivo fora do intervalo de temperatura recomendado pode danificar o dispositivo ou reduzir a vida útil da bateria.

Precauções para o ambiente de funcionamento

O dispositivo pode aquecer devido ao ambiente nas seguintes condições. Evite reduzir a vida útil da bateria, danificar o dispositivo ou provocar um incêndio.

- Não guarde o dispositivo em locais com temperaturas muito frias ou muito quentes.
- Não exponha o dispositivo à luz solar direta durante longos períodos.
- Não utilize nem guarde o dispositivo durante longos períodos em locais muito quentes como, por exemplo, dentro de um automóvel no verão.
- Não coloque o dispositivo em áreas que possam sobreaquecer, como um tapete de aquecimento elétrico.
- Não guarde o dispositivo perto ou em aquecedores, micro-ondas, equipamentos de cozinha quentes ou recipientes de alta pressão.
- Não utilize um cabo com cobertura danificada ou parcialmente destruída, bem como nenhum carregador ou bateria danificados ou que não esteja a funcionar corretamente.

Anexos

Resolução de problemas

Antes de contactar um Centro de Assistência Samsung ou um centro de assistência autorizado, experimente as seguintes soluções. Algumas situações podem não se aplicar ao seu dispositivo.

Também pode utilizar o Samsung Members para resolver qualquer problema com que se depare ao utilizar o dispositivo.

Quando ligar o dispositivo ou enquanto estiver a utilizar o mesmo, o dispositivo pedirá que introduza um dos seguintes códigos:

- Palavra-passe: quando a funcionalidade de bloqueio do dispositivo está ativada, tem de introduzir a palavra-passe que definiu para o dispositivo.
- PIN: quando utilizar o dispositivo pela primeira vez ou quando a solicitação do código PIN estiver ativada, tem de introduzir o PIN fornecido com o cartão SIM ou USIM. Pode desativar esta funcionalidade no menu de Bloqueio do cartão SIM.
- PUK: o seu cartão SIM ou USIM está bloqueado, normalmente como resultado da introdução incorreta do PIN várias vezes. Tem de introduzir o PUK fornecido pela operadora.
- PIN2: quando acede a um menu que requeira o PIN2, deve introduzir o PIN2 fornecido com o seu cartão SIM ou USIM. Para obter mais informações, contacte a sua operadora.

O dispositivo exibe uma mensagem de erro da rede ou do serviço

- Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou recepção fraca, poderá perder a ligação à rede móvel. Desloque-se para outra área e tente novamente. Enquanto se move, podem surgir mensagens de erro, repetidamente.
- Não pode aceder a determinadas opções sem uma subscrição. Para obter mais informações, contacte a sua operadora.

O dispositivo não liga

Quando a bateria estiver totalmente descarregada, o dispositivo não irá ligar. Carregue totalmente a bateria antes de ligar o dispositivo.

O reconhecimento tátil está lento ou não funciona corretamente

- O reconhecimento tátil poderá não funcionar corretamente nas seguintes situações:
 - Se ligar um protetor de ecrã ou acessórios opcionais ao ecrã
 - Se estiver a utilizar luvas, se as suas mãos não estiverem limpas enquanto tocar no ecrã ou se tocar no ecrã com objetos afiados ou com as unhas
 - Em condições de humidade ou quando em contacto com água
- Reinicie o dispositivo para limpar quaisquer erros temporários do software.
- Certifique-se de que o software do dispositivo está atualizado para a última versão.
- Se o ecrã estiver riscado ou danificado, visite um Centro de Assistência Samsung ou um centro de assistência autorizado.

O dispositivo bloqueia ou sofre um problema fatal

Tente as soluções a seguir. Se o problema continuar, contacte um Centro de Assistência Samsung ou um centro de assistência autorizado.

Reiniciar o dispositivo

Se o seu dispositivo deixar de responder ou desligar, pode ter de fechar as aplicações e desligar o dispositivo e ligá-lo novamente.

Reinício forçado

Se o dispositivo bloquear ou deixar de responder, prima sem soltar o botão lateral e, ao mesmo tempo, o botão de diminuir o volume durante mais de 7 segundos de modo a reiniciá-lo.

Reiniciar o dispositivo

Se estes métodos não resolverem o problema, realize uma reposição de dados de fábrica.

Abra **Definições** e toque em **Gestão geral** → **Repór** → **Reposição de dados de fábrica** → **Repór** → **Apagar tudo**. Antes de repor os valores de fábrica, lembre-se de que deve efetuar uma cópia de segurança de todos os dados importantes armazenados no seu dispositivo.

Não é possível efetuar chamadas

- Certifique-se de que acedeu à rede móvel certa.
- Certifique-se de que não definiu o barramento de chamadas para o número de telefone que pretende marcar.
- Certifique-se de que não definiu o barramento de chamadas para o número de telefone da chamada a receber.

As outras pessoas não conseguem ouvir a sua voz durante uma chamada

- Certifique-se de que não está a tapar o microfone integrado.
- Certifique-se de que o microfone está perto da sua boca.
- Se estiver a utilizar auriculares, confirme que estão ligados corretamente.

O som faz eco durante a chamada

Ajuste o volume premindo o botão de volume ou desloque-se para outro local.

Uma rede móvel ou a Internet são desligadas com frequência ou a qualidade do áudio é má

- Certifique-se de que não está a bloquear a antena Interna do dispositivo.
- Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou receção fraca, poderá perder a ligação à rede móvel. Podem ocorrer problemas de conectividade devido a problemas na estação de base da operadora. Desloque-se para outra área e tente novamente.
- Quando utiliza o dispositivo enquanto se desloca, os serviços de redes sem fios podem ser desativados devido a problemas de rede da operadora.

A bateria não carrega corretamente (Para carregadores aprovados pela Samsung)

- Certifique-se que o carregador está ligado corretamente.
- Visite um Centro de Assistência Samsung ou um centro de assistência autorizado para substituir a bateria.

A bateria descarrega mais rapidamente do que quando a comprei

- Quando expõe o dispositivo ou a bateria a temperaturas muito frias ou muito quentes, a carga útil poderá ser reduzida.
- O consumo da bateria irá aumentar quando utiliza determinadas funcionalidades ou aplicações, tais como o GPS, jogos ou a Internet.
- A bateria é um consumível e ao longo do tempo a carga útil irá diminuindo.

Aparecem mensagens de erro ao abrir a câmara

O dispositivo tem de ter bateria e armazenamento disponíveis suficientes para poder utilizar a aplicação da câmara. Se aparecerem mensagens de erro ao abrir a câmara, experimente o seguinte:

- Carregue a bateria.
- Liberte espaço de armazenamento, transferindo ficheiros para um computador ou eliminando ficheiros do dispositivo.
- Reinicie o dispositivo.

Se ainda tiver problemas com a aplicação da câmara depois de experimentar estas sugestões, contacte um Centro de Assistência Samsung ou um centro de assistência autorizado.

A qualidade da fotografia é inferior à da pré-visualização

- A qualidade das suas fotografias pode variar, dependendo do ambiente e das técnicas de fotografia utilizadas.
- Se fotografar em locais escuros, à noite, ou dentro de casa, pode surgir ruído visual nas imagens ou estas poderão ficar desfocadas.

Aparecem mensagens de erro ao abrir ficheiros de multimédia

Se receber mensagens de erro ou os ficheiros multimédia não forem reproduzidos ao abri-los no seu dispositivo, tente o seguinte:

- Liberte espaço de armazenamento, transferindo ficheiros para um computador ou eliminando ficheiros do dispositivo.
- Certifique-se de que o ficheiro de música não está protegido por direitos DRM (Digital Rights Management). Se o ficheiro estiver protegido por DRM, certifique-se de que possui a licença apropriada ou chave para reproduzir o ficheiro.

- Certifique-se de que os formatos de ficheiro são suportados pelo dispositivo. Se um formato de ficheiro não for suportado, tal como DivX ou AC3, instale uma aplicação que o suporte. Para verificar os formatos de ficheiro compatíveis com o seu dispositivo, visite o site da Samsung.
- O seu dispositivo é compatível com fotografias e vídeos capturados pelo dispositivo. As fotografias e vídeos capturados por outros dispositivos podem não funcionar corretamente.
- O seu dispositivo é compatível com ficheiros de multimédia que sejam autorizados pela operadora ou por fornecedores de serviços adicionais. Alguns conteúdos que circulam na Internet, tais como tons de toque, vídeos ou fundos de ecrã, poderão não funcionar corretamente.

O Bluetooth não funciona bem

Se não for localizado outro dispositivo Bluetooth ou se existirem problemas de ligação ou mau desempenho, experimente o seguinte:

- Certifique-se de que o dispositivo com o qual pretende ligar está pronto a ser digitalizado ou ligado.
- Certifique-se de que o seu telemóvel e o outro dispositivo Bluetooth se encontram dentro da área máxima de deteção Bluetooth (10 m).
- No telemóvel, abra **Definições**, toque em **Ligações** e toque no interruptor **Bluetooth** para voltar a ativar.
- No telemóvel, abra **Definições**, toque em **Gestão geral** → **Repor** → **Repor definições de Wi-Fi e Bluetooth** → **Repor definições** para repor as definições de rede. Poderá perder a informação registada ao realizar a reposição.

Se estas sugestões não resolverem o problema, contacte um Centro de Assistência Samsung ou um centro de assistência autorizado.

Não é possível fazer uma ligação quando o dispositivo está ligado a um computador

- Certifique-se que o cabo USB que está a utilizar é compatível com o seu dispositivo.
- Certifique-se de que possui os controladores apropriados instalados e atualizados no seu computador.

O dispositivo não consegue encontrar a sua localização atual

Os sinais de GPS podem estar obstruídos em alguns locais, tal como dentro de casa. Defina o dispositivo para utilizar o Wi-Fi ou a rede móvel para encontrar a sua localização atual nestas condições.

Os dados guardados no dispositivo foram perdidos

Crie sempre cópias de segurança dos seus dados mais importantes guardados no dispositivo. De outro modo, não poderá restaurar os dados se estiverem danificados ou se os perder. A Samsung não se responsabiliza pela perda de dados armazenados no dispositivo.

Existe um pequeno orifício no rebordo do dispositivo

- Este orifício é necessário durante o processo de fabrico e poderá ocorrer um ligeiro desgaste ou vibração das peças.
- Com o tempo, a fricção entre as peças pode causar um ligeiro alargamento deste orifício.

Não existe espaço suficiente no armazenamento do dispositivo

Apague dados não necessários, tal como a cache, utilizando a funcionalidade de manutenção do dispositivo ou apague manualmente aplicações ou ficheiros não utilizados para libertar espaço de armazenamento.

O botão Início não aparece

A barra de navegação que contém o botão Início poderá desaparecer durante a utilização de determinadas aplicações ou funcionalidades. Para aceder à barra de navegação, arraste para cima desde o fundo do ecrã.

Retirar a bateria

- Para remover a bateria, contacte um centro de assistência autorizado. Para obter instruções sobre a remoção da bateria, visite www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
- Para a sua segurança, **não tente remover** a bateria. Se a bateria não for removida corretamente, poderá danificá-la e ao dispositivo, causar ferimentos em si e tornar o dispositivo pouco seguro.
- A Samsung não se responsabiliza por quaisquer danos ou perdas (seja por contrato ou dano, incluindo negligência) que podem surgir pelo facto de não seguir à risca estes avisos e instruções, além de morte ou ferimentos pessoais causados por negligência da Samsung.

Copyright

Copyright © 2024 Samsung Electronics Co., Ltd.

Este guia está protegido pelas leis internacionais de copyright.

Nenhuma parte deste guia pode ser reproduzida, traduzida ou transmitida de maneira alguma, nem por nenhum meio, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação ou armazenamento em qualquer sistema de obtenção e armazenamento de informação.

Marcas Registadas

- Samsung e o logotipo Samsung são marcas registadas da Samsung Electronics Co., Ltd.
- Bluetooth® é uma marca registada da Bluetooth SIG, Inc. por todo o mundo.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ e o logótipo Wi-Fi são marcas registadas da Wi-Fi Alliance.
- Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos e o símbolo duplo D são marcas da Dolby Laboratories.
- Todas as outras marcas registadas e copyrights são propriedade dos seus respetivos proprietários.