

UPORABNIŠKI VODNIK

Vsebina

Uvod

- 5 Postavitev naprave in funkcije
- 9 Polnjenje baterije
- 14 Kartica nano-SIM in eSIM
- 16 Vklop in izklop naprave
- 17 Prvotna nastavitev
- 17 Samsung account
- 18 Prenos podatkov s prejšnje naprave (Smart Switch)
- 19 Razumevanje zaslona
- 27 Obvestilna plošča
- 29 Zajem zaslona in posnetek zaslona
- 31 Vnašanje besedila
- 33 Izvlečenje besedila

Aplikacije in funkcije

- 34 Namestitev ali odstranitev aplikacij
- 35 Galaxy AI
- 41 Telefon
- 45 Stiki
- 48 Sporočila
- 49 Fotoaparati
- 67 Galerija
- 72 Območje AR
- 74 Bixby
- 75 Bixby Vision
- 76 Več oken (Uporaba več aplikacij hkrati)

- 77 Samsung Internet
- 78 Samsung Health
- 78 Samsung Notes
- 79 Samsung Members
- 79 Samsung Kids
- 80 Samsung Global Goals
- 80 Samsung TV Plus
- 80 Samsung Find
- 80 Samsung Shop
- 81 Galaxy Shop
- 81 Galaxy Wearable
- 82 Koledar
- 82 Reminder
- 83 Snemalnik zvoka
- 84 Moje datoteke (Preverjanje in upravljanje datotek)
- 84 Ura
- 84 Kalkulator
- 85 Gaming Hub
- 86 Game Booster (Konfiguracija igralnega okolja)
- 87 SmartThings
- 88 Skupna raba vsebine
- 89 Music Share
- 90 Smart View (Zrcaljenje na televizijski zaslon)
- 90 Samsung DeX
- 92 Aplikacije Google

Nastavitve

93	Uvod	111	Zaklenjen zaslon in AOD
93	Prijavite se v Galaxy	112	Razširjeno odklepanje
93	Povezave	112	Always On Display (Prikaz informacij, ko je zaslon izklopljen)
95	Wi-Fi	113	Varnost in zasebnost
96	Bluetooth	114	Prepoznavanje obraza
98	NFC in brezstična plačila	116	Prepoznavanje prstnih odtisov
99	Varčevanje s podatki	118	Varna mapa
99	Dovolj. omrežja za vse aplikacije	121	Varno omrežje Wi-Fi
100	Mobilna dostopna točka	122	Samsung Pass
100	Več nastavitev povezave	125	Lokacija
102	Povezane naprave	125	Varnost in nujni primeri
103	Galaxy AI	126	Računi in varnostno kopiranje
103	Načini in rutine	126	Samsung Cloud
103	Uporaba načinov	127	Google
104	Uporaba rutin	128	Napredne funkcije
104	Zvoki in vibriranje	129	Gibi in poteze
105	Kakovost zvoka in učinki	129	Učinki videoklica
106	Ločen zvok aplikacije	130	Dual Messenger
106	Obvestila	131	Digitalno dobro počutje in starševski nadzor
107	Zaslon	131	Skrb za napravo
108	Gladkost gibanja	132	Aplikacije
109	Spreminjanje načina zaslona ali prilagajanje barv na zaslonu	133	Splošno upravljanje
110	Baterija	134	Dostopnost
110	Ozadje in slog	135	Posodobitev programske opreme
110	Teme	135	O telefonu
111	Domači zaslon		

Obvestila za uporabo


- 136 Previdnostni ukrepi za uporabo naprave
- 138 Opombe za vsebino paketa in dodatno opremo
- 139 Zadrževanje vode in odpornost na prah
- 140 Primeri pregrevanja naprave in rešitve


Dodatek

- 144 Odpravljanje težav
- 149 Odstranjevanje baterije

Uvod

Postavitev naprave in funkcije

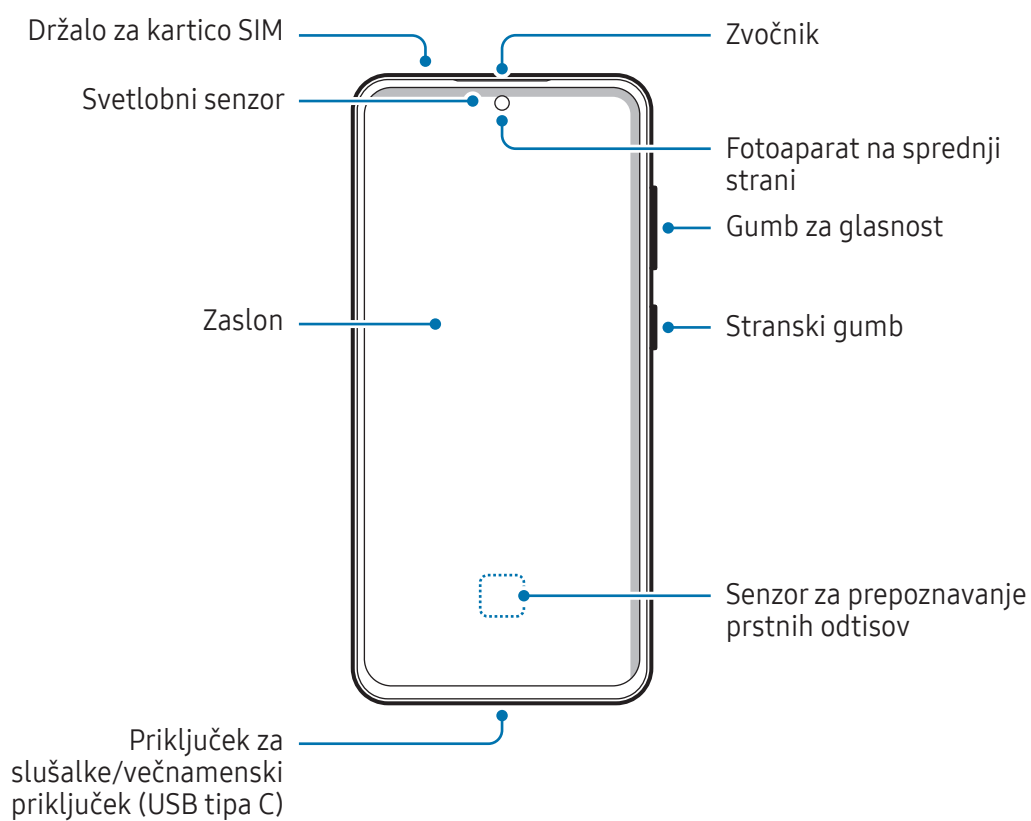

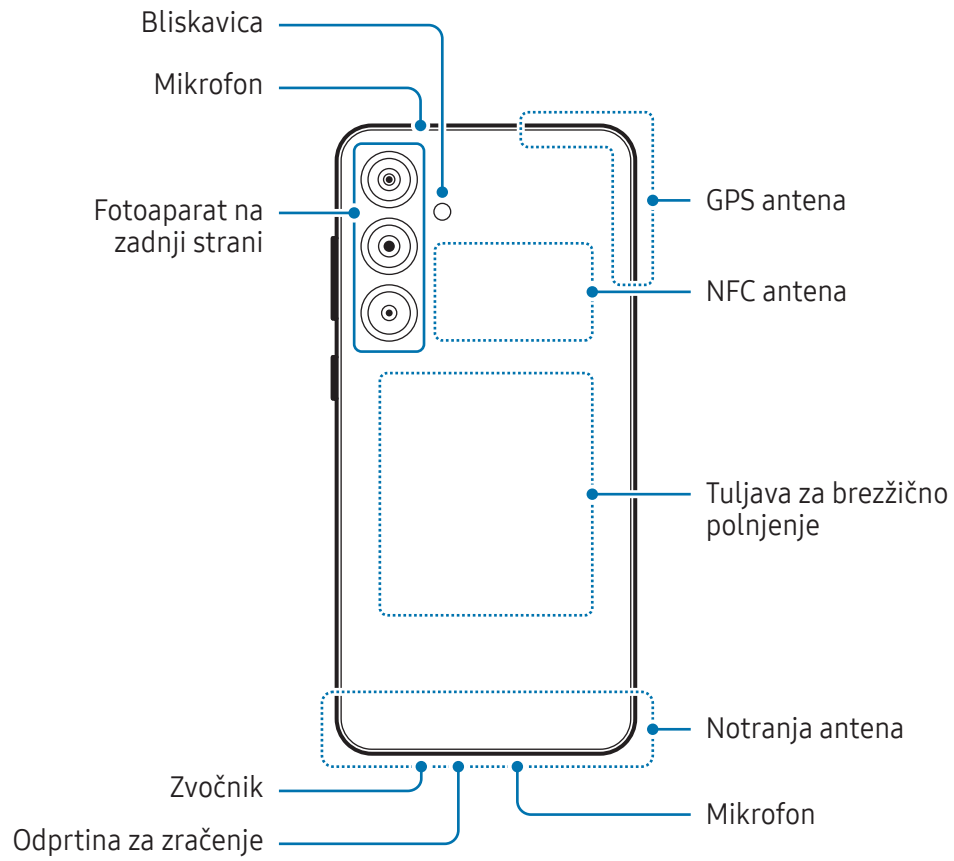



- Pri uporabi zvočnikov, na primer za predvajanje predstavnostnih datotek ali uporabo telefonskega zvočnika, ne držite naprave blizu ušes.
- Bodite previdni, da objektiv fotoaparata ne izpostavite močnemu svetlobnemu viru, kot je neposredna sončna svetloba. Če je objektiv fotoaparata izpostavljen viru močne svetlobe, kot je neposredna sončna svetloba, lahko s tem poškodujete slikovni senzor kamere. Poškodovanega slikovnega senzorja ni moč popraviti in bo povzročil pike v slikah.
- Če uporabljate napravo z zlomljenim steklom ali akrilnim ohišjem, obstaja nevarnost poškodbe. Napravo uporabite šele, ko jo popravijo v servisnem centru Samsung ali v pooblaščenem servisnem centru.
- Če v mikrofonski, zvočni ali sprejemni priključek pridejo prah ali tuji delci ali če so ti delci prekriti, se lahko zvok naprave utiša ali pa določene funkcije morda ne delujejo. Če poskušate prah ali tuje delce odstraniti z ostrim predmetom, lahko poškodujete napravo in negativno vplivate na njen videz.



- V naslednjih primerih lahko pride do težav s povezovanjem in praznjenja baterije:
 - če na anteno naprave pritrdite kovinske nalepke,
 - če na napravo pritrdite pokrov, ki vsebuje kovino,
 - če anteno naprave prekrijete z rokami ali drugimi predmeti med uporabo določenih funkcij, kot so klici ali mobilna podatkovna povezava.
- Če je odprtina za zračenje prekrita z dodatno opremo, na primer z zaščitno folijo ali nalepko, se lahko med klici ali predvajanjem medijev pojavijo neželeni zvoki.
- Ne prekrijte območja svetlobnega senzorja z dodatki, kot so nalepke ali pokrov. To lahko povzroči okvaro senzorja.

Trde tipke


Tipka	Funkcija
Stranski gumb	- Ko je naprava izklopljena, pritisnite in zadržite za vklop. - Pritisnite za zasuk ali zaklep zaslona. - Pritisnite in zadržite za začetek pogovora z Bixby. Za več informacij si oglejte poglavje Bixby. - Pritisnite dvakrat ali pritisnite in zadržite za odpiranje nastavljene aplikacije ali funkcije.
Stranski gumb+ gumb za znižanje glasnosti	- Pritisnite hkrati za zajem posnetka zaslona. - Hkrati pritisnite in zadržite, da izklopite napravo.

Nastavitev stranskega gumba

Izberite aplikacijo ali funkcijo, ki jo želite zagnati z dvakratnim pritiskom stranskega gumba ali pritiskom in držanjem stranskega gumba.

Odprite **Nastavitve**, pritisnite **Napredne funkcije** → **Stranski gumb** in izberite želeno možnost.

Izbirne tipke

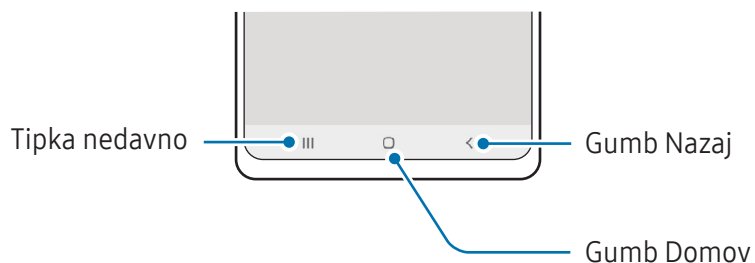


Ko vklopite zaslon, se na dnu zaslona prikažejo izbirne tipke. Za več informacij si oglejte poglavje [Navigacijska vrstica \(izbirne tipke\)](#).

Polnjenje baterije

Pred prvo uporabo napolnite baterijo oz. ko je niste uporabljali dlje časa.

Polnjenje s kablom

Kabel USB priključite na napajalnik USB in nato priključite kabel na večnamenski priključek naprave, da napolnite baterijo. Ko je baterija v celoti napolnjena, odklopite napajalnik z naprave.

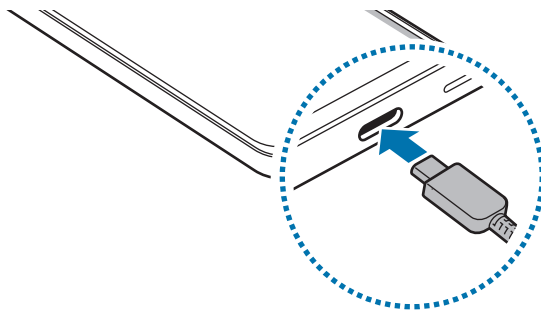

Brezžično polnjenje

Naprava ima vdelano tuljavo za brezžično polnjenje. Baterijo lahko napolnite z uporabo brezžičnega napajalnika (na voljo posebej).

Sredino zadnje strani naprave položite na sredino brezžičnega napajalnika, da napolnite baterijo. Ko je baterija v celoti napolnjena, odklopite napravo z brezžičnega napajalnika.

Na plošči z obvestili se prikaže predviden čas polnjenja. Dejanski čas polnjenja predvideva, da naprava ni v uporabi, in se lahko razlikuje glede na pogoje polnjenja. Brezžično polnjenje morda ne bo delovalo nemoteno, odvisno od vrste dodatka ali pokrova. Za stabilno brezžično polnjenje je priporočljivo ločiti pokrov ali dodatek in napravo.

**Previdnostni ukrepi za brezžično polnjenje**

Če ne sledite previdnostnim ukrepom, se naprava ne bo ustrezno polnila ali se lahko pregreje, oziroma se lahko naprava in kartice poškodujejo.

- Naprave ne postavljajte na brezžični napajalnik s kreditno kartico ali z radiofrekvenčno identifikacijsko (RFID) kartico (kot sta kartica za prevoz ali kartica za vrata) postavljeno med hrbtno stranjo naprave in pokrovom naprave.
- Naprave ne postavljajte na brezžični napajalnik, ko so prevodni materiali, kot so kovinski predmeti in magneti, nameščeni med napravo in brezžičnim napajalnikom.



- Če uporabljate brezžični napajalnik v prostoru s slabimi omrežnimi signali, boste morda izgubili omrežno povezavo.
- Uporabite s strani podjetja Samsung odobren brezžični napajalnik. Če uporabljate druge brezžične napajalnike, se baterija morda ne bo pravilno napolnila.

Hitro polnjenje

Uporabite super hitri napajalnik ali hitri napajalnik. Če želite uporabiti funkcijo hitrega brezžičnega polnjenja, uporabite napajalnik in komponente, ki podpirajo to funkcijo.

Stanje povezanosti napajalnika lahko preverite tako, da odprete **Nastavitve** in pritisnete **Baterija**.




- Če hitro polnjenje ne deluje, odprite **Nastavitve**, pritisnite **Baterija** → **Nastavitve polnjenja** in nato preverite, ali je zelena funkcija vklopljena. Preverite tudi, ali sta kabel USB in napajalnik USB pravilno povezana.
- Baterijo lahko napolnite hitreje, če sta naprava ali njen zaslon izklopljena.
- Če ima brezžični napajalnik notranji ventilator, lahko ventilator med hitrim brezžičnim napajanjem nekoliko šumi. Dodajte rutino in nastavite funkcijo hitrega brezžičnega polnjenja, da se ob danem času samodejno izklopi, z uporabo **Rutine**. Ko se funkcija hitrega brezžičnega polnjenja izklopi, se zmanjšata hrup ventilatorja napajalnika in indikatorska lučka.


Brezžična skupna raba energije

Baterijo telefona lahko uporabite za polnjenje druge naprave. Drugo napravo lahko polnite tudi med polnjenjem vašega telefona. Odvisno od vrste uporabljene dodatne opreme ali pokrova, funkcija brezžične skupne rabe energije morda ne bo pravilno delovala. Priporočljivo je, da pred uporabo te funkcije odstranite vso uporabljeno dodatno opremo in pokrov.


- 1 Odprite ploščo z obvestili, podrsajte navzdol in nato pritisnite možnost  (**Brezžična skupna raba energije**), da jo vklopite. Če ne najdete ikone  (**Brezžična skupna raba energije**) na plošči s hitrimi nastavitvami, pritisnite  → **Uredi** in povlecite tipko preko, da jo dodate.
- 2 Drugo napravo položite na sredino vašega telefona, tako da sta obrnjeni z zadnjima stranema druga proti drugi.

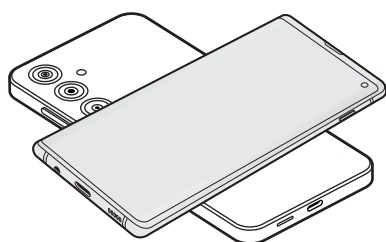

Telefon

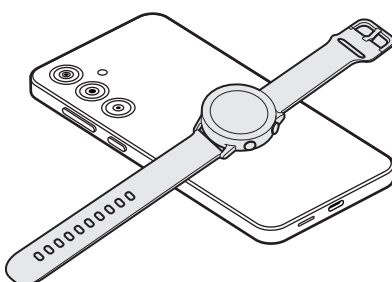

Galaxy Watch

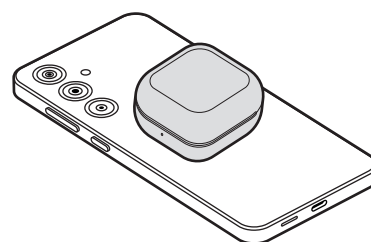

Galaxy Buds

- 3 Po končanem polnjenju odklopite drugo napravo z vašega telefona.



Med skupno rabo energije ne uporabljajte slušalk. To lahko vpliva na naprave v bližini.



- Mesto tuljave za brezžično polnjenje se lahko razlikuje glede na napravo. Prilagodite naprave tako, da se tuljave za polnjenje pravilno povežejo.
- Med skupno rabo energije nekatere funkcije niso na voljo.
- S to funkcijo lahko polnite samo naprave, ki podpirajo funkcijo brezžičnega polnjenja. Nekaterih naprav morda ne bo mogoče polniti. Za ogled naprav, ki podpirajo funkcijo brezžične skupne rabe energije, obiščite spletno mesto Samsung.
- Da bo polnjenje pravilno, med polnjenjem ne premikajte in ne uporabljajte naprav.
- Druga naprava bo morda med polnjenjem prejela manj energije od količine energije, ki jo deli vaš telefon.
- Če drugo napravo polnite med polnjenjem svojega telefona, se lahko hitrost polnjenja zmanjša ali pa se naprava ne bo pravilno napolnila, odvisno od vrste napajalnika.
- Hitrost ali učinkovitost polnjenja se lahko razlikuje glede na stanje telefona ali okolico.

Nastavitev omejitve za skupno rabo energije

Napravo lahko nastavite tako, da ustavi skupno rabo energije, ko preostala raven napolnjenosti baterije pade pod določeno raven.

Odprite **Nastavitve**, pritisnite **Baterija** → **Brezžična skupna raba energije** → **Omejitev baterije**, in nato nastavite omejitev.

Zmanjševanje porabe energije baterije

Naprava ponuja različne možnosti, ki pomagajo zmanjšati porabo energije baterije.

- Optimizirajte napravo s funkcijo nege naprave.
- Kadar naprave ne uporabljate, izklopite zaslon s pritiskom stranskega gumba.
- Vključite način varčevanja z energijo.
- Zaprite nepotrebne aplikacije.
- Ko je ne uporabljate, izklopite funkcijo Bluetooth.
- Izklopite samodejno sinhronizacijo aplikacij, ki jih je treba sinhronizirati.
- Zmanjšajte čas osvetlitve zaslona.
- Zmanjšajte osvetlitev zaslona.

Nasveti in previdnostni ukrepi pri polnjenju baterije



Uporabljajte samo baterijo, napajalnik in kabel, ki jih je odobrilo podjetje Samsung in ki so bili izdelani posebej za vašo napravo. Uporaba nezdružljive baterije, napajalnika in kabla lahko povzroči hude telesne poškodbe ali okvaro naprave.



- Nepravilna priključitev napajalnika lahko povzroči resne poškodbe naprave. Garancija ne krije škode, ki nastane zaradi napačne uporabe.
- Uporabljajte samo kabel USB tipa C, ki je priložen napravi. Naprava se lahko poškoduje, če uporabljate kabel mikro USB.
- Če polnite napravo, medtem ko je večnamenski priključek moker, lahko zaradi tega poškodujete napravo. Temeljito posušite večnamenski priključek preden napolnite napravo.



- Če želite privarčevati z energijo, odklopite napajalnik, ko ta ni v uporabi. Napajalnik nima stikala za vklop/izklop, zato ga morate izklopiti iz električne vtičnice, ko ta ni v uporabi, da s tem varčujete z električno energijo. Napajalnik mora ostati v bližini električne vtičnice in med polnjenjem biti enostavno dosegljiv.
- Priporočljivo je, da uporabljate samo odobren napajalnik, ki zagotavlja zmogljivost polnjenja.
- Če se baterija povsem izprazni, naprave ni možno vključiti takoj po priključitvi napajalnika. Pustite prazno baterijo, da se polni nekaj minut, preden poskušate vklopiti napravo.
- Če hkrati uporabljate več aplikacij, omrežnih aplikacij ali aplikacij, ki zahtevajo povezavo z drugo napravo, boste hitro spraznili baterijo. Za preprečitev izklopa med prenosom podatkov te aplikacije vedno uporabljajte samo pri povsem polni bateriji.
- Uporaba električnega vira, ki ni napajalnik, kot na primer računalnik, lahko upočasni hitrost polnjenja zaradi nižjega električnega toka.
- Med polnjenjem lahko uporabljate napravo, toda morda bo v tem primeru trajalo dlje, da se baterija napolni.
- Če je naprava med polnjenjem priklopljena na nestabilno napajanje, zaslon morda ne bo deloval. V tem primeru izklopite napajalnik iz naprave.
- Med polnjenjem se naprava in napajalnik lahko segrejeta. To je običajno in ne vpliva na življenjsko dobo ali delovanje naprave. Če se baterija segreje nad običajno temperaturo, lahko napajalnik preneha s polnjenjem.
- Če se vaša naprava ne polni pravilno, jo skupaj z napajalnikom prinesite v Samsungov servisni center ali pooblaščen servisni center.

Kartica nano-SIM in eSIM


Vstavite kartico SIM ali USIM ali prenesite kartico eSIM, ki ste jo prejeli od svojega operaterja.

Od fizične kartice nano-SIM se eSIM razlikuje tako, da je slednji vgrajen digitalni SIM. Če želite imeti dve telefonski številki ali operaterja za eno napravo, vstavite drugo kartico SIM ali USIM ali prenesite drugo kartico eSIM.



- Kartica eSIM morda ne bo na voljo glede na regijo, operaterja ali model.
- Nekaterе storitve, ki zahtevajo omrežno povezavo, morda ne bodo na voljo, kar je odvisno od operaterja.
- Uporaba tako kartice nano-SIM in kartice eSIM ali dveh kartic eSIM lahko privede do počasnejše hitrosti prenosa podatkov na določenih območjih.

Vstavljanje kartice SIM ali USIM

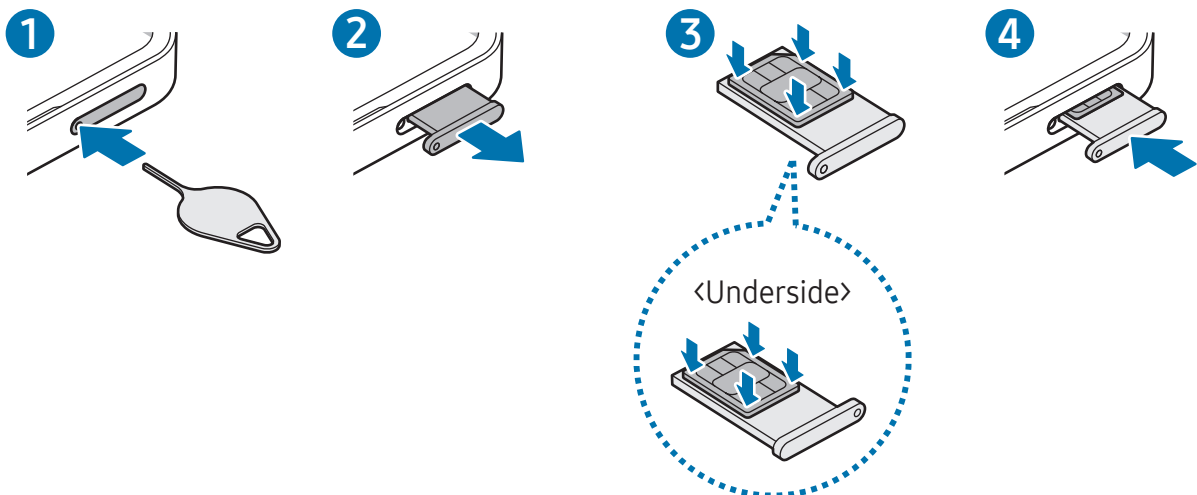

- 1 Zatič za izmet vstavite v luknjo na držalu, da sprostite podstavek.
- 2 Držalo nežno izvlcite iz reže držala.
- 3 Kartico SIM ali USIM namestite v držalo tako, da so zlati kontakti obrnjeni navzgor, in nežno pritisnite kartico SIM ali USIM v držalo, da se zaskoči.

4 Držalo vstavite nazaj v režo držala.



- Uporabite samo kartico nano-SIM.
- Pazite, da ne izgubite oz. dovolite drugim uporabljati kartice SIM ali USIM. Samsung ni odgovoren za kakršnokoli škodo ali nevšečnosti, ki so posledica izgubljenih ali ukradenih kartic.
- Zagotovite, da je zatič za izmet postavljen pravokotno na luknjo. V nasprotnem primeru lahko napravo poškodujete.
- Če kartica ni pravilno nameščena na podstavku, lahko kartica SIM izskoči ali pade iz držala.
- Če vstavite držalo v napravo, ko je držalo mokro, lahko s tem poškodujete napravo. Držalo mora biti vedno suho.
- Povsem vstavite držalo v režo za držalo, da preprečite stik notranjosti naprave s tekočino.

Prenos kartice eSIM

Odprite **Nastavitve** in pritisnite **Povezave** → **Upravitelj kartice SIM** → **Dodajanje kartice eSIM**. Ko je mobilni paket najden, sledite navodilom na zaslonu, da prenesete kartico eSIM.

Če imate kodo QR, ki vam jo je posredoval vaš operater, odprite **Nastavitve**, pritisnite **Povezave** → **Upravitelj kartice SIM** → **Dodajanje kartice eSIM** → **Branje kode QR** in nato optično preberite kodo QR.

Upravitelj kartice SIM

Odprite **Nastavitve** in pritisnite **Povezave** → **Upravitelj kartice SIM**.

- **Kartice SIM**: aktivirajte kartico SIM za uporabo in prilagajanje nastavitev kartice SIM.
- **Kartice eSIM**: prenesite ali aktivirajte kartico eSIM.
- **Prednostne kartice SIM**: izberite za uporabo določene kartice SIM za nekatere funkcije, kot so glasovni klici, ko sta aktivirani dve kartici.
- **Preklop podatkov**: nastavite napravo tako, da uporabi drugo kartico SIM za podatkovne storitve, če prednostna kartica SIM ne more vzpostaviti povezave z omrežjem.




Pri uporabi te funkcije vam lahko operater zaračuna dodatne stroške.

- **Več nastavitev kartice SIM**: prilagodite nastavitve klica ali kartice eSIM.

Vklop in izklop naprave



Kadar ste na območjih, kjer je uporaba brezžičnih naprav prepovedana (npr. na letalu, v bolnišnici), upoštevajte vsa objavljena opozorila in navodila pooblaščenega osebja.

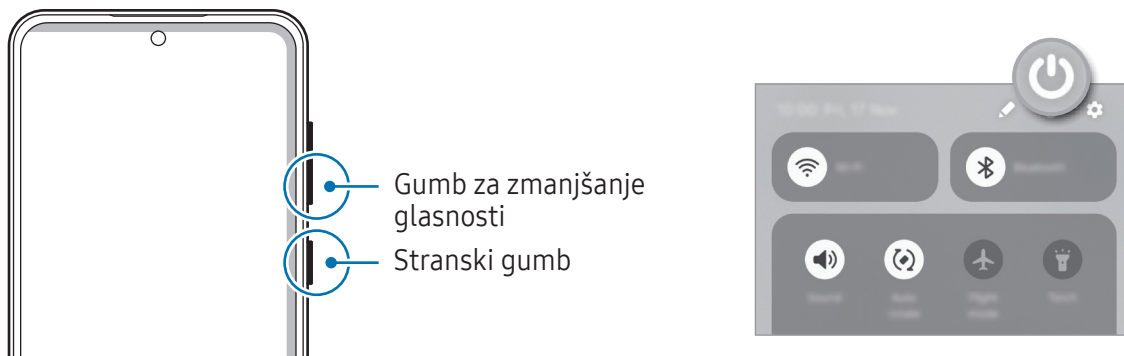

Vklop naprave

Pritisnite stranski gumb in ga zadržite nekaj sekund, da vklopite napravo.

Izklop naprave

- 1 Če želite izklopiti napravo, hkrati pritisnite in zadržite stranski gumb in gumb za zmanjšanje glasnosti. Prav tako lahko odprete obvestilno ploščo, podrsate navzdol in nato pritisnite .
- 2 Pritisnite **Izklop**.
Če želite ponovno zagnati napravo, pritisnite **Znova zaženi**.



Če želite nastaviti napravo, da se izklopi, ko pritisnete in zadržite stranski gumb, pritisnite **Nastavitve stranskega gumba** in pritisnite **Meni za izklop** pod možnostjo **Pritisnite in pridržite**.

Prisilni vnovični zagon

Če je vaša naprava zamrznila in se ne odziva, hkrati pritisnite stranski gumb in gumb za zmanjšanje glasnosti ter ju zadržite več kot 7 sekund, da znova zaženete napravo.

Klici v sili in zdravstveni podatki

Opravite lahko klic v sili ali preverite shranjene zdravstvene podatke.

Hkrati pritisnite in zadržite stranski gumb ter gumb za zmanjšanje glasnosti in nato pritisnite **Klic v sili** ali **Zdravstvene informacije**. Prav tako lahko odprete ploščo z obvestili, podrsate navzdol in nato pritisnete  → **Klic v sili** ali **Zdravstvene informacije**.



Če želite upravljati s svojimi zdravstvenimi podatki in stiki za nujne primere, odprite **Nastavitve** in pritisnite **Varnost in nujni primeri**.

Prvotna nastavitve

Ko prvič vklopite vašo napravo ali po opravljeni ponastavitvi, sledite navodilom na zaslonu, da nastavite napravo.



Če se ne povežete z omrežjem Wi-Fi, morda med prvotno nastavitvijo ne boste mogli nastaviti nekaterih funkcij naprave.

Samsung account

Z računom Samsung lahko uporabljate različne storitve Samsung, ki so na voljo v mobilnih napravah, televizorjih in na spletnem mestu družbe Samsung.

Da preverite seznam storitev, ki jih lahko uporabljate z vašim računom Samsung, obiščite account.samsung.com.

- 1 Odprite **Nastavitve** in pritisnite **Prijavite se v Galaxy**.

Lahko pa tudi odprete **Nastavitve** in pritisnete **Računi in varnostno kopiranje** → **Upravljanje računov** → **Dodaj račun** → **Samsung account**.

- 2 Vpišite se v račun Samsung. Če nimate računa Samsung, pritisnite **Ali ste pozabili geslo ali nimate računa?** → **Ustvari račun**.

Iskanje vašega ID-ja in ponastavitev gesla

Če ste pozabili svoj ID ali geslo za račun Samsung, pritisnite **Ali ste pozabili geslo ali nimate računa?** → **Pozabil(-a) sem ID** ali **Pozabil sem geslo** na zaslonu za vpis v račun Samsung. Svoj ID lahko najdete oz. ponastavite svoje geslo, potem ko vnesete potrebne informacije.

Izpis iz računa Samsung

Ko se izpišete iz računa Samsung, bodo iz naprave odstranjeni tudi vaši podatki, kot so stiki ali dogodki.

- 1 Odprite **Nastavitve** in pritisnite **Računi in varnostno kopiranje** → **Upravljanje računov**.
- 2 Pritisnite **Samsung account** → **Moj profil** in pritisnite **Odjava** na dnu zaslona.
- 3 Pritisnite **Odjava**, vnesite geslo za račun Samsung in nato pritisnite **V redu**.

Prenos podatkov s prejšnje naprave (Smart Switch)

Prenesite podatke iz vaše prejšnje naprave s kablom USB ali brezžično. Podatke lahko prenesete tudi iz zunanje shrambe ali računalnika.

Odprite **Nastavitve** in pritisnite **Računi in varnostno kopiranje** → **Prenos pod. za nastavitve naprave**, nato pa sledite navodilom na zaslonu za prenos podatkov.

Obiščite www.samsung.com/smartswitch za podrobnosti in omejitve.

- Za prenos podatkov z uporabo zunanje shrambe pritisnite .
- Če želite preveriti podatke, ki so bili preneseni, pritisnite  → **Rezultat prenosa**.




- Ta funkcija morda ni podprta na nekaterih napravah ali računalnikih.
- Samsung je dosleden glede avtorskih pravic. Prenašajte samo lastno vsebino in za katero imate dovoljenje za prenos.

Razumevanje zaslona

Krmiljenje zaslona


Pritiskanje

Pritisnite zaslon.

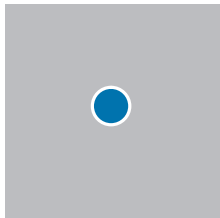


Dotikanje in pridržanje

Dotaknite se zaslona in ga pridržite za približno 2 sekundi.

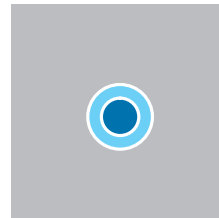


Vlečenje

Dotaknite se predmeta in ga zadržite ter povlecite na ciljno mesto.

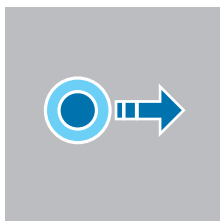


Dvojni pritisk

Dvakrat pritisnite zaslon.

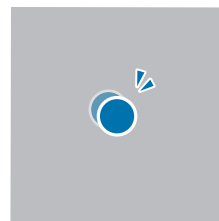


Dršenje

Podrsajte navzgor, navzdol, v levo ali desno.

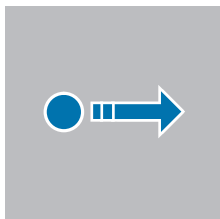

Primikanje in razmikanje prstov

Razmaknite prsta narazen ali ju primaknite po zaslonu.

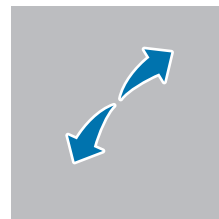


- Ne dovolite, da zaslon pride v stik z drugimi električnimi napravami. Elektrostatične razelektritve lahko povzročijo, da bo zaslon deloval nepravilno.
- Za preprečitev poškodb zaslona nanj ne pritiskajte z ostrimi predmeti oz. ne uporabljajte prekomerne sile pri pritiskanju s prsti ali drugimi predmeti.
- Priporočamo vam, da ne uporabljate fiksne grafike na delu ali celotnem zaslonu dlje časa. S tem lahko povzročite sledi (vtis v zaslon) ali zameglitev.



Naprava morda ne bo prepoznala dotikov na robovih zaslona, ki so izven območja za vnos z dotikom.

Navigacijska vrstica (izbirne tipke)

Ko vklopite zaslon, se bodo v navigacijski vrstici na dnu zaslona prikazale izbirne tipke. Izbirne tipke so privzeto nastavljene na tipko Nedavno, gumb Domov in gumb Nazaj. Funkcije tipk se lahko spremenijo glede na aplikacijo, ki se trenutno uporablja, ali okolje uporabe.

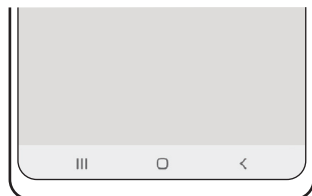

Tipka	Funkcija	
	Nedavna dejanja	Pritisnite, če želite odpreti seznam nedavno uporabljenih aplikacij.
○	Domov	- Pritisnite za vrnitev na domači zaslon. - Dotaknite se in pridržite, da zaženete funkcijo Iskanje z obkroževanjem. Pritisnite ali narišite krog okoli slike ali besedila.
<	Nazaj	Pritisnite za vrnitev na prejšnji zaslon.

Skrivanje navigacijske vrstice

Oglejte si datoteke ali uporabljajte aplikacije na širokem zaslonu tako, da skrijete navigacijsko vrstico. Odprite **Nastavitve** in pritisnite **Zaslon** → **Navigacijska vrstica** → **Poteze drsanja**.

Domači zaslon in zaslon z aplikacijami


Domači zaslon je začetna točka za dostop do vseh funkcij naprave. Prikazuje pripomočke, bližnjice do aplikacij in več.

Zaslon aplikacij prikazuje ikone za vse aplikacije, vključno z novo nameščenimi aplikacijami.

Preklop med domačim zaslonom in zaslonom aplikacij

Na domačem zaslonu podrsajte navzgor, da odprete zaslon aplikacij.

Za vrnitev na domači zaslon podrsajte navzgor ali navzdol na zaslonu aplikacij. Lahko pa tudi pritisnete gumb Domov (○) ali gumb Nazaj (<).

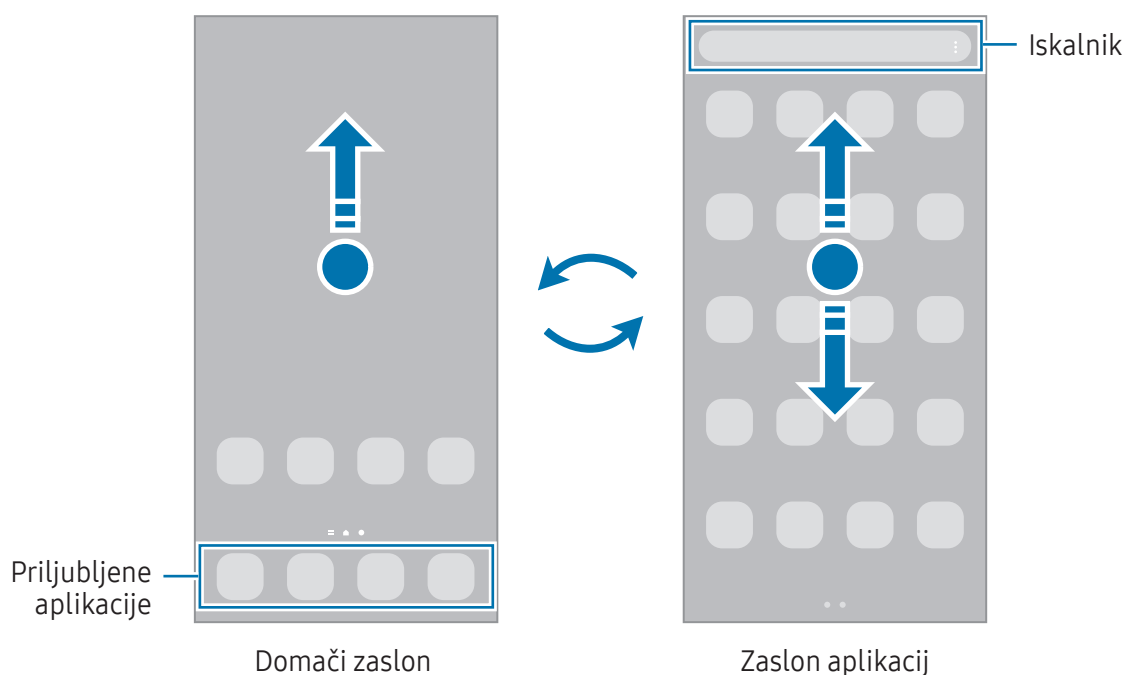


Če dodate tipko Aplikacije na domači zaslon, lahko s pritiskom te tipke odprete zaslon aplikacij. Na domačem zaslonu se dotaknite in zadržite prazno območje, pritisnite **Nastavitve** in nato pritisnite stikalo **Prikaz gumba za zaslon z aplikacijami na domačem zaslonu**, da ga vklopite. Tipka Aplikacije bo dodana na dnu domačega zaslona.



Urejanje domačega zaslona

Na domačem zaslonu se dotaknite in zadržite prazno območje oz. primaknite prste za dostop do možnosti urejanja. Nastavite lahko ozadje, dodate pripomočke in več. Prav tako lahko dodate, izbrišete ali razporedite podokna domačega zaslona.

- Dodajanje oken: podrsajte po zaslonu v levo in nato pritisnite **+**.
- Premikanje oken: povlecite predogled plošče na novo mesto.
- Izbris oken: pritisnite  na strani.

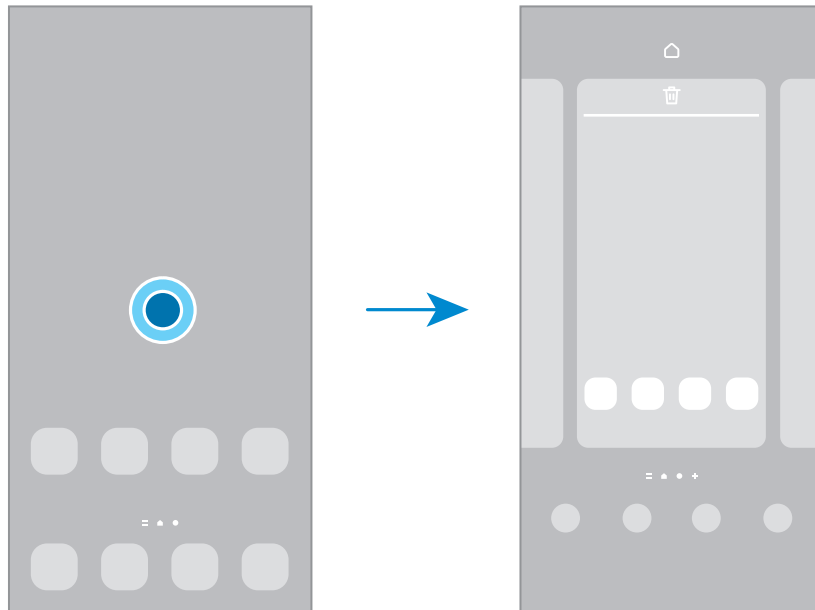

- **Ozadje in slog:** spremenite nastavitve ozadja za domači zaslon in zaklenjeni zaslon.
- **Teme:** zamenjajte temo naprave. Vizualni elementi vmesnika, kot so barve, ikone in ozadja, bodo spremenjeni glede na izbrano temo.
- **Pripomočki:** pripomočki so majhne aplikacije, ki zaženejo določene funkcije aplikacij, da bi na domačem zaslonu dobili informacije in priročen dostop. Izberite pripomoček in pritisnite **Dodaj**. Pripomoček bo dodan na domači zaslon.
- **Nastavitve:** konfigurirajte nastavitve za domači zaslon, kot je postavitve zaslona.

Prikaz vseh aplikacij na domačem zaslonu

Napravo lahko nastavite, da brez uporabe ločenega zaslona aplikacij prikaže vse aplikacije na domačem zaslonu. Na domačem zaslonu se dotaknite in zadržite prazno območje ter nato pritisnite **Nastavitve** → **Postavitve domačega zaslona** → **Samo domači zaslon** → **Uporabi**.

Zagon aplikacije Iskalnik

Poiščite vsebino v napravi.

- 1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Iskanje**.
- 2 Vnesite ključno besedo.
Preiskane bodo aplikacije in vsebina v vaši napravi.
Če pritisnete **Q** na tipkovnici, lahko poiščete več vsebine.

Premikanje elementov

Povlecite element na novo mesto. Da element premaknete na drugo ploščo, ga povlecite na stran zaslona. Če se dotaknete elementa in ga zadržite ter pritisnete **Izberi**, lahko izberete več elementov naenkrat in jih premaknete skupaj.


Če želite dodati bližnjico do aplikacije na domači zaslon, se dotaknite elementa na zaslonu aplikacij in ga zadržite ter pritisnite **Dod. na dom. zasl.** Bližnjica aplikacije bo dodana na domači zaslon.

Pogosto uporabljane aplikacije lahko poleg tega premaknete v območje bližnjic na dnu domačega zaslona.

Ustvarjanje map

Na domačem zaslonu ali zaslonu z aplikacijami povlecite aplikacijo preko druge aplikacije.

Ustvarjena bo nova mapa, ki bo vsebovala izbrani aplikaciji. Pritisnite **Ime mape** in vnesite ime za mapo.

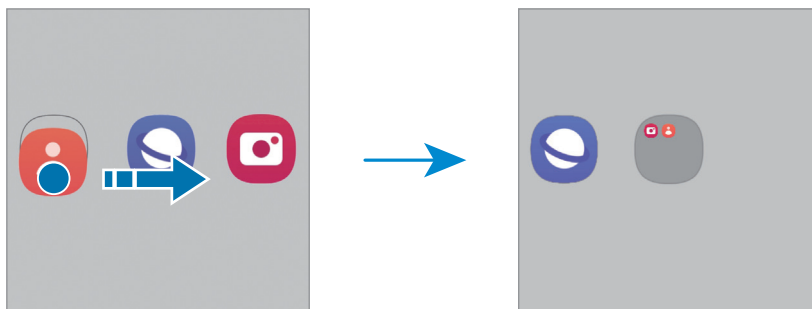

- **Dodajanje več aplikacij**

V mapi tapnite **+**. Odkljukajte aplikacije, ki jih želite dodati, in pritisnite **Končano**. Aplikacijo lahko prav tako dodate, če jo povlečete v mapo.

- Premikanje aplikacij iz mape

Povlecite aplikacijo na novo mesto.

- Brisanje mape


Dotaknite se mape in jo zadržite ter nato pritisnite **Izbriši**. Izbrisana bo samo mapa. Aplikacije v mapi bodo predstavljene na zaslon aplikacij.

Plošča na robu

Z uporabo plošč na robu lahko dostopate do priljubljenih aplikacij in funkcij.

Premaknite ročico plošče na robu proti sredini zaslona.

Če ročica plošče na robu ni vidna, odprite **Nastavitve**, pritisnite **Zaslon** in nato pritisnite stikalo **Plošče na robu**, da ga vklopite.

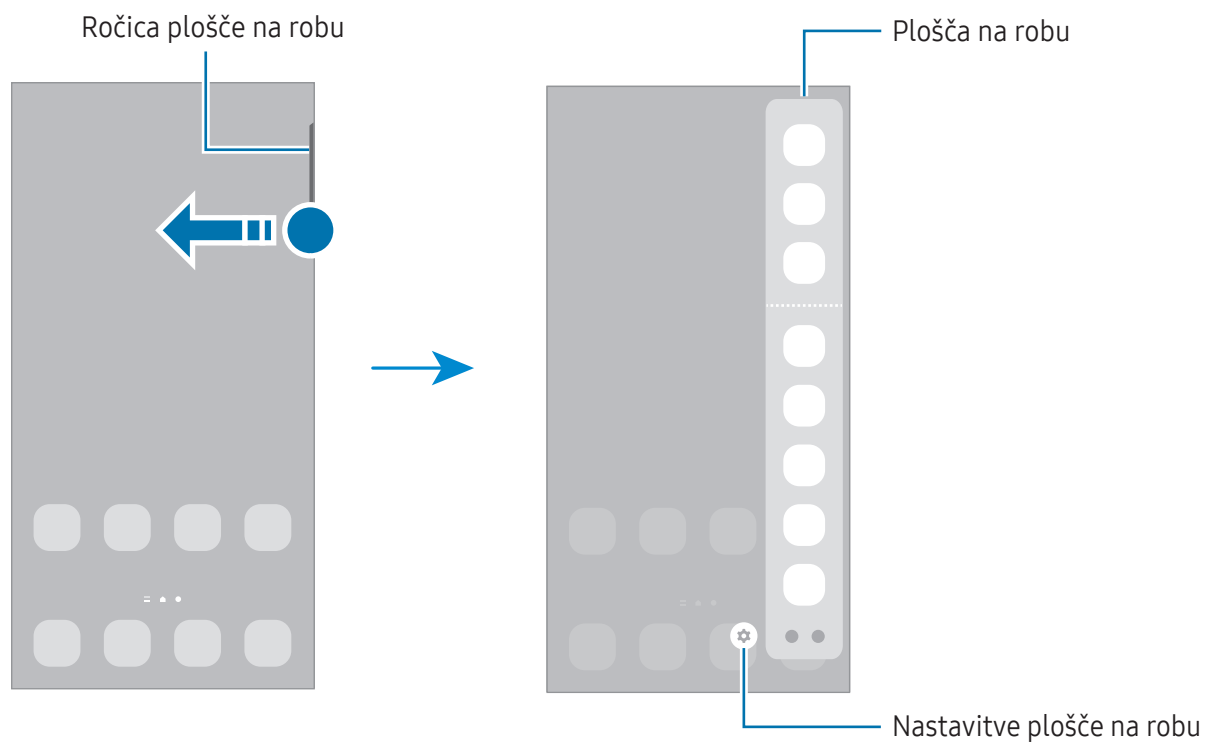

Zaklenjen zaslon

S pritiskom stranskega gumba izklopite in zaklenete zaslon. Prav tako se zaslon izklopi in samodejno zaklene, če napravo ne uporabljate določen čas.

Za odklep zaslona podrsajte v katero koli smer ob vklopu zaslona.

Če je zaslon izklopljen ali je vklopljena funkcija Always On Display, pritisnite stranski gumb ali dvakrat pritisnite zaslon. Za več informacij o funkciji Always On Display glejte [Always On Display](#).

Urejanje bližnjic

Bližnjice na dnu zaklenjenega zaslona lahko spremenite v druge aplikacije ali funkcije, ki jih želite.

Dotaknite se zaklenjenega zaslona in ga zadržite, pritisnite ikono bližnjice, izberite želeno aplikacijo ali funkcijo ter nato pritisnite **Končano**.

Sprememba načina za zaklepanje zaslona

Če želite spremeniti metodo zaklepanja zaslona, odprite **Nastavitve**, pritisnite **Zaklenjen zaslon in AOD** → **Vrsta zaklepanja zaslona**, nato pa izberite metodo.

Ko nastavite vzorec, geslo PIN ali biometrične podatke kot metodo za zaklepanje zaslona, lahko s tem zaščitite osebne podatke in preprečite drugim dostop do vaše naprave. Ko nastavite metodo za zaklepanje zaslona, bo naprava ob vsakem odklepu zahtevala kodo za odklep.



Napravo lahko nastavite, da opravi ponastavitev na tovarniške podatke, če večkrat nepravilno in zaporedoma vnesete kodo za odklep ter pri tem dosežete omejitev števila poskusov. Odprite **Nastavitve**, pritisnite **Zaklenjen zaslon in AOD** → **Nastavitve varnega zaklepanja**, odklenite zaslon z uporabo prednastavljene metode za zaklep zaslona in nato pritisnite stikalo **Sam. tovar. ponastavitev**, da ga vklopite.

Indikatorske ikone

Indikatorske ikone so prikazane v vrstici stanja na vrhu zaslona. Ikone, navedene v tabeli, so najpogostejše.

Ikona	Pomen
	Ni signala
	Moč signala
	Gostovanje (zunaj običajnega območja storitev)
	Povezava z omrežjem GPRS

Ikona	Pomen
	Povezava z omrežjem EDGE
	Povezava z omrežjem UMTS
	Povezava z omrežjem HSDPA
	Povezava z omrežjem HSPA+
	Povezava z omrežjem LTE
	Povezava z omrežjem 5G
	Povezava z omrežjem LTE v omrežju LTE, ki vključuje omrežje 5G
	Povezano z Wi-Fi
	Vklopljena funkcija Bluetooth
	Lokacijske storitve so v uporabi
	Klic je vzpostavljen
	Neodgovorjeni klic
	Novo besedilno ali večpredstavnostno sporočilo
	Vklopljen alarm
	Tihi način/način vibriranja
	Vklopljen letalski način
	Prišlo je do napake oz. ravnajte previdno
	Polnjenje baterije/stanje napolnjenosti baterije




- Vrstica stanja se ne pojavi na vrhu zaslona v nekaterih aplikacijah. Za prikaz vrstice stanja povlecite od vrha proti dnu zaslona.
- Nekaterne indikatorske ikone se prikažejo samo, ko odprete obvestilno ploščo.
- Prikaz indikatorskih ikon je lahko odvisen od operaterja ali modela.

Obvestilna plošča

Ko prejmete obvestilo, se v vrstici stanja prikažejo indikatorske ikone. Za več informacij o ikonah odprite obvestilno ploščo in preverite podrobnosti.


Če želite odpreti obvestilno ploščo, povlecite vrstico stanja navzdol. Če želite zapreti obvestilno ploščo, podrsajte navzgor po zaslonu.

Na obvestilni plošči lahko uporabljate naslednje funkcije.

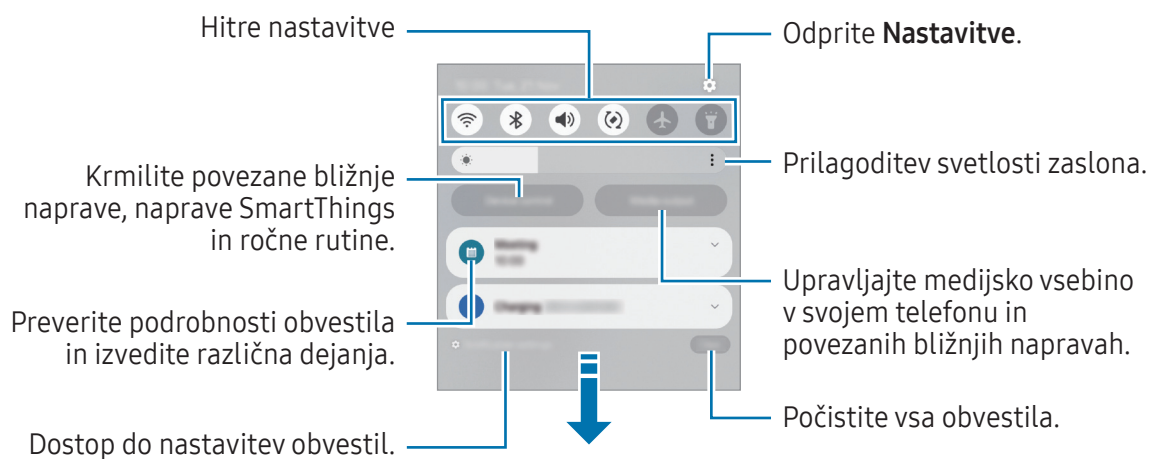

Uporaba plošče s hitrimi nastavitvami

Podrsnite navzdol po plošči z obvestili, da odprete ploščo s hitrimi nastavitvami.

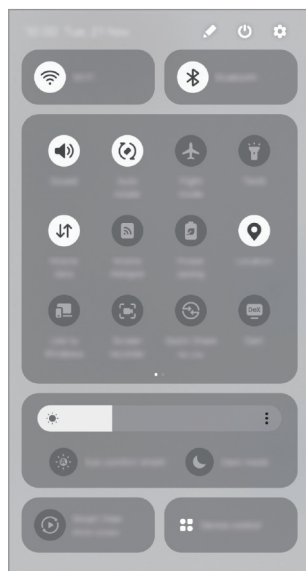

Pritisnite posamezen gumb, da vklopite ali izklopite določeno funkcijo. Za dostop do podrobnejših nastavitev pritisnite besedilo na gumbu ali pritisnite gumb in ga zadržite.

Za urejanje gumbov pritisnite  → **Uredi**.

Krmiljenje predvajanja medija

Krmilite medijsko vsebino v svojem telefonu in povezanih bližnjih napravah na obvestilni plošči.

- 1 Odprite obvestilno ploščo in pritisnite **Izhod predstavnosti**.
- 2 Pritisnite ikone na krmilniku za predvajanje posnetka.

Nadzor naprav v bližini

Zaženite in prevzemite nadzor nad bližnjimi povezanimi napravami in pogosto uporabljenimi napravami SmartThings in ročnimi rutinami na obvestilni plošči.

- 1 Odprite ploščo z obvestili in pritisnite **Upravlj. naprave**.
Pojavile se bodo bližnje povezane naprave, naprave SmartThings ter ročne rutine.
- 2 Izberite napravo v bližini ali napravo SmartThings, ki jo želite nadzorovati, ali pa izberite rutino, ki jo želite zagnati.

Zajem zaslona in posnetek zaslona

Zajem zaslona

Ko uporabljate napravo, zajemite posnetek zaslona ter pišite in rišite po njem, ga obrežite ali delite z drugimi. Zajamete lahko trenutni zaslon in območje, po katerem se je mogoče pomikati.

Kako zajeti posnetek zaslona


Za zajem posnetka zaslona uporabite sledeče načine. Zajete posnetke zaslona si lahko ogledate v **Galeriji**.

- **Zajem z gumbom**
Hkrati pritisnite stranski gumb in gumb za zmanjšanje glasnosti.
- **Zajem z drsanjem**
Z robom dlani podrsnite v levo ali desno po zaslonu.
Če funkcija zajema posnetka zaslona s podrsavanjem ni vklopljena, odprite **Nastavitve**, pritisnite **Napredne funkcije** → **Gibi in poteze** in nato pritisnite stikalo **Podrsaj s spodnjim delom dlani za zajem**, da jo vklopite.



Med uporabo določenih aplikacij in funkcij ni mogoče posneti zaslona.

Po zajemu posnetka zaslona uporabite naslednje možnosti v orodni vrstici na dnu zaslona:



-  : zajemite trenutno vsebino in skrito vsebino na podaljšani strani, kot je na primer spletna stran. Če pritisnete , se bo zaslon samodejno premaknil navzdol in zajel več vsebine.
-  : pišite ali rišite po posnetku zaslona ali obrežite del posnetka zaslona. Obrezano območje si lahko ogledate v **Galeriji**.
- **#** : dodajte oznake posnetku zaslona. Za iskanje posnetkov zaslona po oznaki pritisnite **Q** in pritisnite iskalno polje v **Galeriji**. Ogledate si lahko seznam oznak in poiščete želeni posnetek zaslona.

-  : pošljite posnetek zaslona drugim.



Če na zajetem zaslonu možnosti niso prikazane, odprite **Nastavitve**, pritisnite **Napredne funkcije** → **Posnetki zaslona in snemanja zaslona** in nato pritisnite stikalo **Prikaz orodne vrstice po zajemu**, da ga vklopite.

Posnetek zaslona

Posnemite zaslon med uporabo naprave.

1 Odprite podokno z obvestili, podrsajte navzdol in nato pritisnite  (**Snemaln. zaslona**).

2 Izberite nastavev zvoka in pritisnite **Začni snemati**.

Snemanje se začne po odštevanju.

- Za pisanje ali risanje po zaslonu pritisnite .
- Če želite posneti zaslon s prekrivajočim videom sebe, pritisnite .

3 Ko končate s snemanjem videa, pritisnite .

Video si lahko ogledate v razdelku **Galerija**.




Če želite spremeniti nastavitve snemalnika zaslona, odprite **Nastavitve** in nato pritisnite **Napredne funkcije** → **Posnetki zaslona in snemanja zaslona**.

Vnašanje besedila

Postavitev tipkovnice

Pri vnosu besedila se samodejno prikaže tipkovnica.

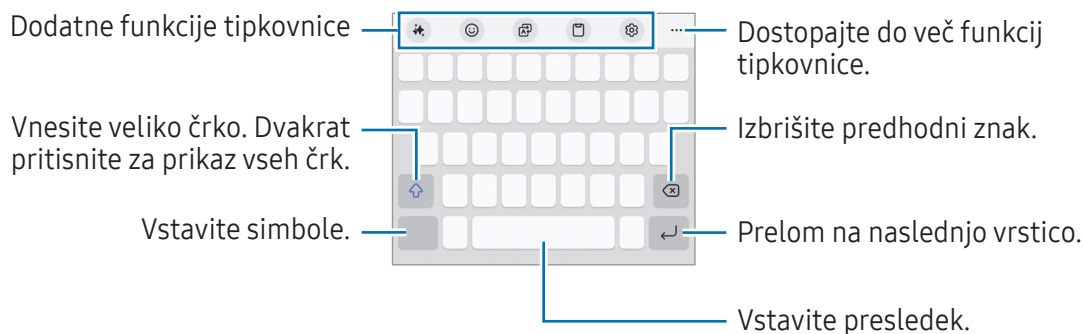

Vnos besedila ni podprt v nekaterih jezikih. Če želite vnašati besedilo, morate nastaviti jezik vnosa na enega od podprtih jezikov pisanja.

Sprememba jezika vnosa

Pritisnite  → **Jeziki in vrste** → **Upravljalj jezike vnosa** in nato izberite jezike za uporabo. Kadar izberete dva ali več jezikov, lahko med jeziki vnosa preklapljate s pritiskom na .

Da spremenite tip tipkovnice, pritisnite  → **Jeziki in vrste**, izberite jezik in nato izberite želeni tip tipkovnice.



Na tipkovnici **3 x 4** ima tipka tri ali štiri znake. Za vnos znaka pritiskajte ustrezno tipko, dokler se ne prikaže želen znak.

Uporaba tipke za tipkovnico

Metodo za vnos besedila lahko spremenite s pritiskom gumba tipkovnice v navigacijski vrstici.

Če želite spremeniti tipko tipkovnice v navigacijski vrstici, se dotaknite tipke tipkovnice in jo zadržite ter izberite želeno možnost.

-  : vnesite besedilo s pomočjo glasu.
-  : spremenite tipkovnico.



Če se gumb tipkovnice ne pojavi v navigacijski vrstici, odprite **Nastavitve**, pritisnite **Splošno upravljanje** → **Seznam tipkovnic in privzeto** in nato pritisnite stikalo **Gumb Tipkovnica v navigacijski vrstici**, da ga vklopite.

Dodatne funkcije tipkovnice

-  : spremenite slog pisanja, pridobite predloge za črkovanje in slovnico ter prevedite sporočila v izbranih aplikacijah za klepet in besedilna sporočila. Ko vnesete temo, o kateri želite, da naprava piše, bo naprava sestavila stavke v katerem koli slogu, ki ga izberete.
-  : vnesite emoji, nalepke in še več. Prav tako lahko vnašate svoje emoji nalepke z vašo podobo. Za več informacij si oglejte poglavje [Nalepke Emoji AR](#).
-  : prevedite besedilo in ga vnesite.
-  : dodajte element iz odložišča.
-  : spremenite nastavitve tipkovnice.

Pritisnite **...** za uporabo dodatnih funkcij tipkovnice.

-  : preklop v način delovanja z eno roko.
-  : spremenite način tipkovnice.
-  : prepozna besedilo v dokumentih ali na slikah ter ga vnese.
-  : uredite seznam funkcij tipkovnice.



Nekatere funkcije morda ne bodo na voljo pri nekaterih operaterjih ali modelih.


Kopiranje in lepljenje

- 1 Dotaknite se in zadržite nad besedilom.
- 2 Povlecite  ali  za izbiro želenega besedila ali pritisnite **Izberi vse**, da izberete vse besedilo.
- 3 Pritisnite **Kopiraj** ali **Izreži**.
Izbrano besedilo je kopirano v odložišče.
- 4 Dotaknite se in zadržite, kjer želite vstaviti besedilo, in nato pritisnite **Prilepi**.
Če želite prilepiti besedilo, ki ste ga predhodno kopirali, pritisnite **Odložišče** in izberite besedilo.

Izvlečenje besedila

Med uporabo nekaterih aplikacij, kot je aplikacija **Galerija**, **Fotoaparat**, lahko izvlečete besedilo s slik in uporabite možnost kot je kopiranje ali skupna raba besedila. Naslednja dejanja so primer izvlečenja besedila v aplikaciji **Galerija**.

- 1 Med ogledom slike v aplikaciji **Galerija** pritisnite .
Ikona  se prikaže le, če je na voljo besedilo za izvlečenje.
- 2 Izberite območje za izvlečenje besedila.

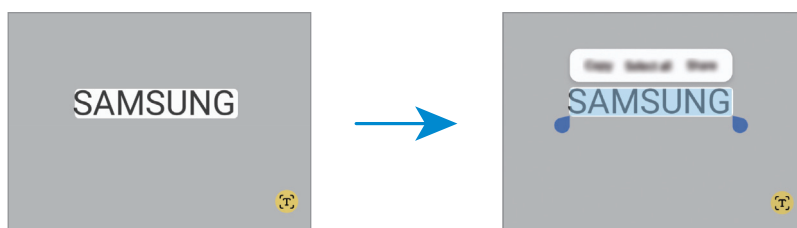

- 3 Izberite želeno možnost.

Aplikacije in funkcije

Namestitev ali odstranitev aplikacij

Galaxy Store

Kupite in prenesite aplikacije. Prenesete lahko aplikacije, ki so posebej namenjene za naprave Samsung Galaxy.

Odprite aplikacijo **Store**. Iščite aplikacije po kategoriji ali pritisnite **Q** za iskanje po ključni besedi.



- Ta aplikacija pri nekaterih operaterjih ali modelih ne bo na voljo.
- Za spremembo nastavitve samodejne posodobitve pritisnite **Meni** →  → **Samodejna posodobitev aplikacij**, nato pa izberite eno od možnosti.

Trgovina Play

Kupite in prenesite aplikacije.

Odprite aplikacijo **Trgovina Play**. Poiščite aplikacije po kategoriji ali poiščite aplikacije po ključni besedi.



- Za spremembo nastavitve samodejne posodobitve pritisnite ikono svojega računa in nato še **Nastavitve** → **Omrežne nastavitve** → **Samodejno posodabljanje aplikacij** ter izberite možnost.

Upravljanje aplikacij

Odstranitev ali onemogočanje aplikacij

Dotaknite se aplikacije in jo zadržite ter izberite možnost.

- **Odstrani**: odstranite prenesene aplikacije.
- **Onemogoči**: onemogočite izbrane privzete aplikacije, ki jih ni mogoče odstraniti z naprave.



- Nekatere aplikacije morda ne podpirajo te funkcije.

Omogočanje aplikacij

Odprite **Nastavitve**, pritisnite **Aplikacije** →  → **Onemogočeno** → **V redu**, izberite aplikacijo in nato pritisnite **Omogoči**.

Nastavitev dovoljenj za aplikacije

Pravilno delovanje nekaterih aplikacij morda zahteva dovoljenje za dostop ali uporabo informacij na vaši napravi.

Za dostop do nastavitev dovoljenj za aplikacijo odprite **Nastavitve** in pritisnite **Aplikacije**. Izberite aplikacijo in pritisnite **Dovoljenja**. Ogledate si lahko seznam dovoljenj za aplikacijo in spremenite njena dovoljenja.

Za preverjanje ali spreminjanje nastavitev dovoljenja za aplikacijo po kategoriji odprite **Nastavitve** in pritisnite **Aplikacije** →  → **Upravitelj dovoljenj**. Izberite element in izberite aplikacijo.



Če aplikacijam ne dodelite dovoljenja, osnovne funkcije aplikacij morda ne bodo delovale pravilno.

Galaxy AI

Uvod

Uporabite funkcije napredne inteligence za pomoč pri uporabi vaše naprave.



- Nekaterе funkcije morda ne bodo na voljo, odvisno od regije, operaterja ali modela.
- Če želite, da se podatki obdelujejo samo v vaši napravi, da okrepite zaščito vaših osebnih podatkov, odprite **Nastavitve**, pritisnite **Galaxy AI**, in nato pritisnite stikalo **Obdelava podatkov samo v napravi**, da vklopite funkcijo. Nekaterе funkcije zahtevajo spletno obdelavo za boljše rezultate in obdelavo podatkov.

Izboljšanje vaše komunikacije

Prevajanje telefonskih klicev v realnem času (Pomoč za klic)

Zagotovite si prevod v realnem času v jezik, ki ga izberete med glasovnimi klici.

Če želite uporabiti to funkcijo, odprite aplikacijo **Telefon**, pritisnite  → **Nastavitve** → **Sprotni prevod** in nato pritisnite stikalo, da se vklopi.

Ko opravljate ali sprejemate glasovni klic, pritisnite **Pomoč za klic** → **Sprotni prevod**. Izberite jezike v podoknu prevajalnika na vrhu zaslona. Če želite ustaviti prevajanje, povlecite v desno na zaslonu klica in pritisnite **Ustavi prevajanje**.

Če želite spremeniti nastavitve, odprite aplikacijo **Telefon** in pritisnite  → **Nastavitve** → **Sprotni prevod**.

Prevajanje sporočil v aplikacijah za sporočila (Pomoč za klepet)

Besedilna sporočila lahko prevajate v aplikacijah za sporočila.

- 1 Med preverjanjem ali sestavljanjem sporočila pritisnite  na tipkovnico Samsung in pritisnite **Prevajanje klepeta**.
- 2 Izberite jezike v podoknu prevajalnika na vrhu zaslona.
Pod vsakim sporočilom bodo prikazani prevodi.

Spreminjanje sloga pisanja (Pomoč za klepet)

Spremenite lahko slog pisanja, prejmete predloge za črkovanje in slovnico ter samodejno ustvarite besedilo o temi, ki jo opisujete.

Med sestavljanjem sporočila pritisnite  tipkovnico Samsung in izberite želeno možnost.

- **Skladatelj**: ko vnesete temo, o kateri želite, da naprava piše, bo naprava sestavila stavke v katerem koli slogu, ki ga izberete.
- **Slog pisanja**: spremenite slog pisanja.
- **Črkovanje in slovnica**: pridobite predloge za črkovanje in slovnico.

Prevajanje pogovorov (Tolmač)

Zagotovite si prevod vaših pogovorov v živo in jih prenesite v govor ali besedilo.

- 1 Odprite ploščo z obvestili, podrsajte navzdol in nato pritisnite  (**Tolmač**).
- 2 Izberite svoj jezik in jezik sogovornika.
Če želenega jezika ni na seznamu, pritisnite **Dodaj jezike** in prenesite jezikovni paket.
- 3 Pritisnite  in začnite pogovor.

Uporaba glasovnega tolmačenja (Tolmač)

Zagotovite si sprotni prevod predavanj, sestankov in drugega.

- 1 Odprite ploščo z obvestili, podrsajte navzdol in nato pritisnite  (Tolmač).
- 2 Pritisnite  → **Način poslušanja**.
- 3 Izberite jezike v podoknu prevajalnika na vrhu zaslona.
- 4 Pritisnite , da pričnete s prevajanjem.

Sprostitev vaše produktivnosti

Uporaba funkcij za pomoč pri zapiskih (Samsung Notes)

Samodejno oblikujte ali povzemite beležke, popravite črkovalne napake ali prevedite beležke. Prav tako lahko ustvarite novo umetniško delo iz svoje risbe s funkcijo Skica do slike.

Odprite aplikacijo **Notes**, ustvarite zapisek, pritisnite  v orodni vrstici in nato izberite željeno možnost.

Pretvarjanje zvočnih posnetkov v besedilo (Samsung Notes)

Zvočne posnetke, ki ste jih vstavili v zapise v aplikaciji **Samsung Notes**, lahko pretvorite v besedilo.

Odprite aplikacijo **Notes**, izberite zapisek, ki vsebuje posnetek glasu, pritisnite  na orodni vrstici in nato pritisnite **Prepiši**.

Povzemanje in prevajanje zvočnih posnetkov (Snemalnik zvoka)

Pretvorite zvočne posnetke v besedilo na zaslonu in preverite povzetke. Pretvorjeno besedilo lahko tudi prevedete v druge jezike.

- 1 Odprite aplikacijo **Snemalnik zvoka**.
- 2 Izberite zvočni posnetek.
- 3 Pritisnite **Prepiši**.
 - Če želite preveriti ključne besede in povzetek, pritisnite **Povzetek**.
 - Če želite prevesti pretvorjeno besedilo, pritisnite  in izberite jezik.
 - Če želite prepisati posnetek v drug jezik, pritisnite  → **Znova prepiši**.
 - Če želite urediti pretvorjeno besedilo, pritisnite  → **Urejanje besedila prepisa**.

Prevajanje ali povzemanje spletnih strani (Pomoč za brskanje)

Pridobite preproste povzetke besedil s spletnih strani skupaj s popolnimi prevodi.

Odprite aplikacijo **Internet**, pritisnite  in nato izberite želeno možnost.

Prevajanje besedila s kamero (Fotoaparar)

Besedilo lahko prevedete s kamero.

- 1 Odprite aplikacijo **Fotoaparar** in pritisnite **FOTOGRAFIJA** na seznamu načinov fotografiranja.
- 2 Usmerite kamero proti predmetu in pritisnite .
Ikona  se bo pojavila le, ko je zaznan dokument ali besedilo.
- 3 Pritisnite **Prevedi**.
Besedilo bo prevedeno v trenutni jezik naprave.

Iskanje z obkroževanjem

Poiščite informacije o zelenem delu slike ali besedila na zaslonu.

Dotaknite se in zadržite gumb Domov () ter pritisnite ali narišite krog okoli slike ali besedila.

Ustvarjanje epskih slik

Urejanje slik s pomočjo pri fotografiranju (Galerija)

Uredite slike tako, da premaknete, odstranite ali spremenite velikost ljudi ali predmetov na njih in nato ustvarite novo ozadje, da zapolnite vse manjkajoče dele.

- 1 Odprite aplikacijo **Galerija** in izberite sliko.
- 2 Pritisnite .
- 3 Pritisnite ali narišite nagib okrog vsega, kar želite izbrisati ali premakniti.
Če želite prilagoditi nagib, povlecite vrstico za prilagajanje nagiba.
- 4 Dotaknite se izbranega območja in ga zadržite ter ga povlecite na zeleno mesto ali pritisnite , da ga izbrišete.
- 5 Pritisnite **Ustvari**.
- 6 Pritisnite **Shrani kopijo**, da shranite sliko.

Dodajanje predmetov na sliko z risanjem (Galerija)

Na slike lahko dodate predmete z risanjem.

- 1 Odprite aplikacijo **Galerija** in izberite sliko.
- 2 Pritisnite  → .
- 3 Narišite predmete na sliko.
Če želite spremeniti barvo ali debelino pisala, pritisnite .
- 4 Pritisnite **Ustvari**.
- 5 Izberite želeni rezultat in pritisnite **Shrani kopijo**, da shranite sliko.

Ustvarjanje novih portretov (Galerija)

Iz slik lahko ustvarite različne nove portrete, kot so 3D slike.

- 1 Odprite aplikacijo **Galerija** in izberite sliko.
- 2 Pritisnite  → **Portretni studio**.
- 3 Izberite želeni slog in pritisnite **Ustvari**.
- 4 Izberite želeni rezultat in pritisnite **Shrani kopijo**, da shranite sliko.

Izdelava stereoskopskih slik (Galerija)

Stereoskopski učinek lahko uporabite za slike ljudi ali živali (mačk in psov).

- 1 Odprite aplikacijo **Galerija** in izberite sliko.
- 2 Podrsajte po zaslonu navzgor in pritisnite **Sprotni učinek**.
- 3 Pritisnite **Shrani kopijo**, da shranite datoteko.

Uporaba funkcije Počasni posnetek (Galerija)

Izbrani del videa lahko predvajate v počasnem posnetku in preverite več podrobnosti tako, da se dotaknete in zadržite ta del.

- 1 Odprite aplikacijo **Galerija** in izberite videoposnetek, ki ga želite predvajati.
- 2 Med predvajanjem videa se dotaknite in zadržite zaslon.



Ta funkcija morda ni na voljo, odvisno od datoteke.

Uporaba funkcije Skica do slike

Ustvarite novo umetniško delo iz svoje risbe.

- 1 Premaknite ročico plošče na robu proti sredini zaslona in pritisnite .
- 2 Rišite po zaslonu, izberite slog slike in pritisnite **Ustvari**.
- 3 Izberite želeni rezultat in pritisnite , da shranite sliko.

Uporaba funkcije Pametna izbira

Izberite območje na zaslonu in izvedite dejanja, kot sta deljenje ali shranjevanje. Na izbranem območju lahko tudi rišete in uporabite funkcijo skice do slike.

- 1 Premaknite ročico plošče na robu proti sredini zaslona in pritisnite .
- 2 Pritisnite ali narišite krog okoli vsebine, ki jo želite izbrati, in pritisnite funkcijo **Pretvorba iz skice v sliko**.
- 3 Rišite po zaslonu in pritisnite **Ustvari**.
- 4 Izberite želeni rezultat in pritisnite , da shranite sliko.

Ustvarjanje lastnih ozadij

Ustvarite ozadja z izbiro kategorij in ključnih besed ali samodejno spremenite ozadje zaklenjenega zaslona glede na čas in vreme.

- 1 Odprite **Nastavitve** in pritisnite **Ozadje in slog**.
- 2 Pritisnite **Sprememba ozadij** → **Ustvarjanje z umetno inteligenco** in izberite želeno možnost.
 - **Generativno**: ustvarite nova ozadja s kategorijami in ključnimi besedami, ki jih izberete.
 - **Ambient fotografije**: samodejno spremenite ozadje zaklenjenega zaslona glede na vreme in čas.

Ustvarjanje nove kartice profila (Stiki)

Profilno kartico lahko spremenite tako, da ustvarite nove portrete.

- 1 Odprite aplikacijo **Stiki** in pritisnite svoj profil.
- 2 Pritisnite svojo profilno kartico in pritisnite **Uredi profilno kartico** → **Spremeni kart. prof.**
- 3 Izberite želeno sliko portreta in pritisnite **Portretni studio**.
- 4 Izberite želeni slog in pritisnite **Ustvari**.
- 5 Izberite želeni slog in pritisnite **Končano** → **Končano**.


Telefon

Uvod

Opravite ali odgovorite na glasovne ali video klice.

Klicanje

- 1 Odprite **Telefon** in pritisnite **Številčnica**.
- 2 Vnesite telefonsko številko.
- 3 Tapnite  za vzpostavitev zvočnega klica ali tapnite  ali  za vzpostavitev video klica.

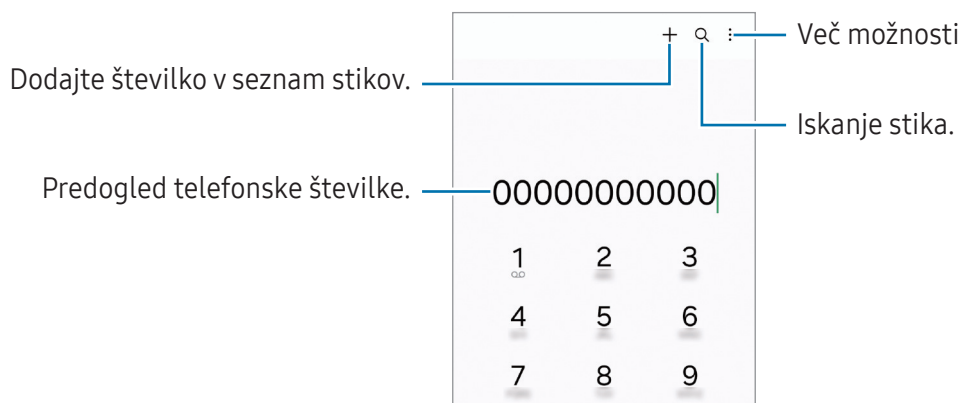

Klicanje iz dnevnikov klicev ali seznamov stikov

Odprite **Telefon**, pritisnite **Nedavno** ali **Stiki** in nato stik ali telefonsko številko podrsajte v desno, da opravite klic.

Če je ta funkcija izklopljena, pritisnite  → **Nastavitve** → **Druge nastavitve klicev** in nato pritisnite stikalo **Podrsajte za klice ali sporočila**, da ga vklopite.

Uporaba hitrega klicanja

Da nastavite številko za hitri klic, odprite **Telefon**, pritisnite **Številčnica** →  → **Številke za hitro izbiranje**, izberite številko za hitri klic in nato dodajte telefonsko številko.

Da opravite klic, se dotaknite številke za hitri stik na tipkovnici in jo zadržite. Za številke za hitri stik od številke 10 naprej pritisnite prvi številki in se nato dotaknite zadnje številke in jo zadržite.

Če ste na primer nastavili številko **123** kot številko za hitri klic, pritisnite **1**, nato **2** in se nato dotaknite številke **3** in jo zadržite.

Klici v tujino

- 1 Odprite **Telefon** in pritisnite **Številčnica**.
- 2 Dotaknite se **0** in jo zadržite, dokler se ne pojavi znak **+**.
- 3 Vnesite klicno številko države, številko območja in telefonsko številko ter nato pritisnite .

Prejeti klici

Sprejemanje klica

Ob dohodnem klicu povlecite  izven velikega kroga.

Zavrnitev klica

Ob dohodnem klicu povlecite  izven velikega kroga.

Če želite poslati sporočilo, ko zavrnete dohodni klic, povlecite vrstico **Pošlji sporočilo** navzgor in izberite sporočilo, ki ga želite poslati.

Da ustvarite različna sporočila za zavrnitev, odprite **Telefon** pritisnite  → **Nastavitve** → **Sporočila za hitro zavrnitev**, vnesite sporočilo in nato pritisnite .

Blokiranje telefonskih števil

Blokirajte klice z določenih števil, ki ste jih dodali na svoj seznam blokiranih števil.

Odprite aplikacijo **Telefon**, pritisnite  → **Nastavitve** → **Blokirane številke** in nato izberite stike ali telefonske številke, ki jih želite shraniti na seznam blokiranih števil.

Ko prejmete klic z blokirane telefonske številke, ne boste prejeli obvestil. Klici bodo zabeleženi v dnevniku klicev.



Prav tako lahko blokirate dohodne klice oseb, ki skrivajo svoj ID klicatelja. Pritisnite stikalo **Blokiranje klicev z neznanih števil**, da aktivirate funkcijo.

Možnosti med klicem

- **Pomoč za klic** → **Klic z besedilom**: komunicirajte z drugo stranjo prek besedila. Za več informacij si oglejte poglavje [Klic z besedilom](#).
- **Pomoč za klic** → **Sprotni prevod**: zagotovite si prevod v realnem času v jezik, ki ga izberete med glasovnimi klici. Če želite uporabiti to funkcijo, odprite aplikacijo **Telefon**, pritisnite  → **Nastavitve** → **Sprotni prevod** in nato pritisnite stikalo, da se vklopi. Za več informacij glejte [Prevajanje telefonskih klicev v realnem času \(Pomoč za klic\)](#).
- **Dodaj klic**: pokličite drugi klic. Prvi klic bo zadržan. Ko končate drugi klic, lahko nadaljujete s prvim klicem.
- **Zadrži klic**: zadrži klic.
- **Videoklic**: preklopite na videoklic.
- **Bluetooth**: preklopite na Bluetooth slušalke, če so povezane z napravo.
- **Zvočnik**: izklopite ali vklopite zvočnik telefona. Pri uporabi zvočnika napravo držite proč od vaših ušes.
- **Mik izk**: izklopite mikrofona, da vas sogovornik ne sliši.
- **Številčn. / Skrij**: odprite ali zaprite tipkovnico.
-  : končajte trenutni klic.
-  : med opravljanjem video klica preklopite na glasovni klic.
-  : napravo lahko nastavite tako, da samodejno spremeni kot in povečavo s prepoznavo oseb in sledenjem osebam med video klicem.
-  : med opravljanjem video klica zakleni zaslon.
- **Učinki**: med video klicem uporabite različne učinke.
-  : med opravljanjem video klica spremeni razmerje slike.
- **Fotoaparat**: med videoklicem izklopite kamero, da vas sogovornik ne vidi.
- **Preklop**: med videoklicem preklopite med fotoaparatom na sprednji in zadnji strani.



Nekatere funkcije morda ne bodo na voljo pri nekaterih operaterjih ali modelih.

Pomoč za klic

Klic z besedilom

Komunicirajte z drugo stranjo prek besedila.

Ko opravljate ali sprejemate glasovni klic, pritisnite **Pomoč za klic → Klic z besedilom**.

Ko je klic vzpostavljen, se sogovorniku samodejno pošlje glasovni pozdrav in tisto, kar sogovornik reče, se prikaže kot besedilo na vašem zaslonu.

Če izberete odgovor s seznama hitrih odgovorov ali vnesete besedilo, bo ta z glasom poslan drugi strani.

Če želite preklopiti na glasovni klic, povlecite v desno na zaslonu klica in pritisnite **Preklopi na glasovni klic**.

Če želite spremeniti nastavitve, odprite aplikacijo **Telefon** in pritisnite  → **Nastavitve → Klic z besedilom**.

Sprotni prevod

Zagotovite si prevod v realnem času v jezik, ki ga izberete med glasovnimi klici. Za več informacij glejte [Prevajanje telefonskih klicev v realnem času \(Pomoč za klic\)](#).

Stiki

Uvod

Ustvarite nove stike ali upravljajte s stiki na napravi.

Dodajanje stikov

Ustvarjanje novega stika

- 1 Odprite razdelek **Stiki** in pritisnite **+**.
- 2 Izberite mesto shranjevanja.
- 3 Vnesite podatke za stik in pritisnite **Shrani**.

Uvoz stikov

Dodajte stike tako, da jih uvozite iz drugih shramb v napravo.

- 1 Odprite aplikacijo **Stiki** in pritisnite **≡** → **Upravljanje stikov** → **Uvoz stikov**.
- 2 Upoštevajte navodila na zaslonu za uvoz stikov.

Sinhronizacija stikov z vašimi spletnimi računi

Sinhronizirajte stike v napravi s spletnimi stiki, shranjenimi v vaših spletnih računih, kot je račun Samsung.

- 1 Odprite **Nastavitve**, pritisnite **Računi in varnostno kopiranje** → **Upravljanje računov** in izberite račun, s katerim se želite sinhronizirati.
- 2 Pritisnite **Sinhronizacija računa** in pritisnite stikalo **Stiki**, da ga vklopite.

Iskanje stikov

Odprite aplikacijo **Stiki**. Pritisnite **Q** na vrhu seznama stikov in vnesite iskalne pogoje.

Pritisnite stik. Nato naredite eno izmed sledečih dejanj:

-  : glasovno klicanje.
-  : sestavite sporočilo.
-  /  : vzpostavite video klic.
-  : sestavite e-sporočilo.

Brisanje stikov

1 Odprite aplikacijo **Stiki** in pritisnite  → **Uredi**.

2 Izberite stike in pritisnite **Izbriši**.

Če želite izbrisati posamezne stike, pritisnite stik na seznamu stikov in pritisnite **Več** → **Izbriši**.

Deljenje stikov

Stike lahko souporablja z drugimi z uporabo različnih možnosti skupne rabe.

1 Odprite aplikacijo **Stiki** in pritisnite  → **Uredi**.

2 Izberite stike in pritisnite **Deli**.

3 Izberite način skupne rabe.

Ustvarjanje skupin

Dodate lahko skupine, kot so družina in prijatelji, in urejate stike po skupinah.

1 Odprite aplikacijo **Stiki** in pritisnite  → **Skupine** → **Ustvarjanje skupine**.

2 Upoštevajte navodila na zaslonu za ustvarjanje skupine.

Združevanje podvojenih stikov

Če so na vašem seznamu stikov podvojeni stiki, jih združite v en stik, da izboljšate svoj seznam stikov.

- 1 Odprite aplikacijo **Stiki** in pritisnite  → **Upravljanje stikov** → **Združi stike**.
- 2 Označite stike in pritisnite **Združi**.

Nastavitev vašega profila

Nastavite lahko svojo profilno sliko in profilno kartico.

- 1 Odprite aplikacijo **Stiki** in pritisnite svoj profil.
- 2 Pritisnite **Ustvari profilno kartico**.
- 3 Sledite navodilom na zaslonu, da nastavite profilno kartico.
Slika, ki jo izberete za profilno kartico, bo uporabljena tudi kot vaša profilna slika.
- 4 Če želite spremeniti svojo profilno sliko, pritisnite profilno sliko ali profilno kartico ter pritisnite .
- 5 Sledite navodilom na zaslonu, da nastavite svojo profilno sliko.

Souporaba vašega profila

Ljudje si lahko ogledajo vaš profil, ko jih pokličete ali ko preverijo vaše kontaktne podatke.

- 1 Odprite aplikacijo **Stiki** in pritisnite svoj profil.
- 2 Pritisnite **Profilna kartica in slika** ter pritisnite stikalo **Deljenje prof. kartice in slike**, da ga vklopite.

Sporočila


Uvod

Pošljite in preverite sporočila po pogovoru.

Za pošiljanje ali prejemanje sporočil v času gostovanja vam lahko operater zaračuna dodatne stroške.

Pošiljanje sporočil

- 1 Odprite aplikacijo **Sporočila** in pritisnite .
- 2 Dodajte prejemnike in vnesite sporočilo.
Da posnamete in pošljete glasovno sporočilo, se dotaknite in zadržite  ter povejte sporočilo. Ikona za snemanje se prikaže samo, ko je polje za vnos sporočila prazno.
- 3 Pritisnite  za pošiljanje sporočila.

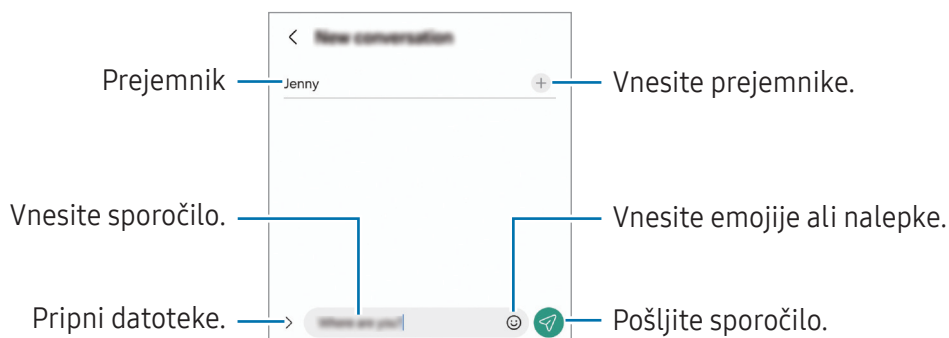

Preverjanje sporočil

- 1 Odprite aplikacijo **Sporočila** in pritisnite **Pogovori**.
- 2 Na seznamu sporočil izberite stik ali telefonsko številko.
 - Če želite odgovoriti na sporočilo, pritisnite polje za vnos sporočila, vnesite sporočilo in nato pritisnite .
 - Za prilagoditev velikosti pisave razmaknite prsta narazen ali ju primaknite po zaslonu.

Razvrščanje sporočil

Sporočila lahko razvrstite po kategorijah.

Odprite aplikacijo **Sporočila** in pritisnite **Pogovori** → **+**.

Če možnost kategorije ni prikazana, pritisnite **⋮** → **Nastavitve** in pritisnite stikalo **Kategorije pogovorov**, da ga vklopite.

Izbris sporočil

Dotaknite se sporočila, ki ga želite izbrisati, in ga zadržite, ter pritisnite **Izbriši**.

Sprememba nastavitev sporočil

Odprite aplikacijo **Sporočila** in pritisnite **⋮** → **Nastavitve**. Blokirate lahko neželena sporočila, spremenite nastavitve obvestil in več.

Fotoapar

Uvod

Fotografirajte in snemajte videoposnetke z uporabo različnih načinov in nastavitev.

Bonton fotografiranja

- Ne fotografirajte ali snemajte videoposnetkov ljudi brez njihovega dovoljenja.
- Ne fotografirajte ali snemajte videoposnetkov, kjer je to z zakonom prepovedano.
- Ne fotografirajte ali snemajte videoposnetkov na krajih, kjer bi lahko kršili zasebnost drugih ljudi.

Fotografiranje

1 Odprite aplikacijo **Fotoaparāt**.

Aplikacijo lahko odprete tudi tako, da hitro dvakrat pritisnete stranski gumb ali  na zaklenjenem zaslonu povlečete v levo.



- Nekaterе funkcije kamere niso na voljo, če zaženete aplikacijo **Fotoaparāt** z zaklenjenega zaslona ali ko je zaslon izklopljen in je metoda za zaklep zaslona nastavljena.
- Fotoaparāt se samodejno izklopi, ko ga ne uporabljate.
- Nekaterе metode morda ne bodo na voljo, kar je odvisno od operaterja ali modela.

2 Pritisnite na sliko na zaslonu predogleda, kjer želite, da fotoaparāt izostri sliko.

Če želite prilagoditi svetlost slik, povlecite prilagoditveno vrstico, ki se prikaže nad ali pod okroglim okvirjem.

3 Pritisnite za fotografiranje.

Če želite spremeniti način fotografiranja, povlecite seznam načinov fotografiranja v levo ali desno oziroma podrsajte v levo ali desno na zaslonu za predogled.





- Zaslon predogleda je odvisen od načina fotografiranja in uporabljene kamere.
- Izostritev morda ne bo čista, če je motiv blizu. Fotografije in posnetke snemajte z ustrezne razdalje.
- Če so posnete fotografije zamegljene, počistite objektiv fotoaparata in poskusite znova.
- Preverite, da objektiv ni poškodovan ali umazan. V nasprotnem primeru naprava ne bo delovala pravilno v nekaterih načinih, ki potrebujejo visoko ločljivost.
- Fotoaparat naprave ima širokokotni objektiv. Pri širokokotnih fotografijah ali videoposnetkih lahko pride do manjšega popačenja, ki ne kaže na težave z delovanjem naprave.
- Kamera se lahko zamegli ali se na njej nabere kondenzacija, če je naprava izpostavljena nenadnim spremembam temperature zraka, zaradi razlike v temperaturi na zunanji in notranji strani pokrova kamere. Poskušajte se izogibati tovrstnim pogojem, če nameravate uporabiti kamero. Če pride do zameglitve, pred fotografiranjem ali snemanjem videov pustite, da se kamera posuši naravno pri sobni temperaturi, saj bodo v nasprotnem primeru lahko rezultati videti zamegljeni.

Uporaba tipke za fotoaparat

- Dotaknite se tipke za fotoaparat za snemanje in jo zadržite.
- Če povlečete tipko za fotoaparat na ikono , lahko posnamete video, ne da bi tipko zadržali.
- Za zajem zaporednih posnetkov podrsnite tipko za fotoaparat do roba zaslona in jo zadržite. Če pritisnete  na zaslonu za predogled in pritisnete **Podrsajte gumb Sprožilec za: → Ustvari sliko GIF**, lahko ustvarite slike GIF.
- Če dodate še eno tipko za fotoaparat, jo lahko premaknete na poljubno mesto na zaslonu za bolj priročno fotografiranje. Na zaslonu s predogledom pritisnite  → **Načini snemanja** in pritisnite stikalo **Lebdeči gumb Sprožilec**, da ga vklopite.

Urejanje seznama načinov fotografiranja

Za urejanje seznama načinov fotografiranja pritisnite **VEČ** na seznamu, pritisnite  in nato povlecite načine, kamor želite.

Uporaba funkcij povečave

Če želite med uporabo fotoaparata na zadnji strani povečati ali pomanjšati, na zaslonu za predogled izberite želeno ikono za povečavo.

Želena stopnjo povečave lahko izberete tudi na seznamu stopnje povečave, ki se prikaže, ko pritisnete ikono za povečavo.

Če želite natančneje prilagoditi povečavo, povlecite ikono za povečavo, približajte ali razmaknite prsta na zaslonu za predogled.

Če razmerje povečave preseže določeno količino, se prikaže zemljevid povečave, ki prikazuje, kateri del slike je povečan.



Zaklep izostritve (AF) in osvetlitve (AE)

Da preprečite samodejno prilagoditev kamere glede na spremembe motivov ali svetlobnih virov, lahko zaklenete izostritev ali osvetlitev določenega dela.

Dotaknite se območja za izostritev in ga zadržite. Na območju se prikaže okvir AF/AE in nastavitvi izostritve in osvetlitve bosta zaklenjeni. Nastavitev je zaklenjena tudi po zajemu fotografije.



Ta funkcija morda ni na voljo, odvisno od načina fotografiranja.

Možnosti za trenutni način fotografiranja

Na zaslonu predogleda uporabite naslednje možnosti.

- ✂ : vklopite ali izklopite bliskavico.
- ⌚ : izberite dolžino zakasnitve preden fotoaparati samodejno posname fotografijo.
- 3:4 : izberite razmerje stranic za fotografije.
- 12M : izberite ločljivost za slike.
- 🎬 : vklopite ali izklopite funkcijo fotografije v gibanju. Če funkcijo vklopite, bo za nekaj sekund, preden pritisnete tipko za fotoaparati, posnet tudi videoposnetek.
- 🔇 : vklopite ali izklopite funkcijo Izjemno mirno.
- 🔁 : spremenite čas snemanja za videoposnetke s hiper zamikom.
- AUTO : izberite hitrost slčic za videoposnetke s hiper zamikom.
- 9:16 : izberite razmerje slike za videoposnetke.
- FHD₃₀ / FHD₂₄₀ / FHD : izberite ločljivost za videoposnetke.
- 🌫 : uporabite učinek filtriranja ali lepotne učinke.
- ☉ : izberite način merjenja. To določa, kako bodo izračunane svetlobne vrednosti. ☉ **Sredinsko uteženo merjenje** izračuna osvetlitev posnetka z uporabo svetlobe v osrednjem delu posnetka. ☼ **Matrično merjenje** poenoti celotno sceno. ☼ **Točkovno merjenje** izračuna osvetlitev posnetka z uporabo svetlobe v koncentriranem osrednjem delu posnetka.
- ⚙ : prilagodite barvni odtenek.
- 💧 : v načinu **HRANA** izostrite motiv znotraj okvirja in zameglite sliko izven okvirja.
- 🌡 : v načinu **HRANA** prilagodite barvno temperaturo.
- 📄 : v načinu **DVOJNO SNEMANJE** spremenite možnost shranjevanja.
- 🖼 : v načinu **DVOJNO SNEMANJE** spremenite zaslon.
- ⏸ : ko delate posamezne posnetke, prilagodite možnosti fotografiranja.



Možnosti, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na model ali način fotografiranja.

Način fotografiranja

Kamera samodejno prilagodi možnosti snemanja glede na okolico.

Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite **FOTOGRAFIJA** in pritisnite  za zajem fotografije.

Sprememba ločljivosti

Lahko delate fotografije visoke ločljivosti.

V možnosti fotografiranja pritisnite **12M**, da spremenite ločljivost na želeno nastavitev, in fotografirajte.




Ločljivost je lahko odvisna od modela.

Predlogi za posnetek

Kamera predlaga idealno kompozicijo za fotografijo s prepoznavo položaja in kota motiva.

Na zaslonu predogleda pritisnite  in nato pritisnite stikalo **Predlogi za posnetek**, da ga vklopite.

- 1 Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite **FOTOGRAFIJA**.
Na zaslonu predogleda se prikaže vodilo.
- 2 Usmerite vodilo v motiv.
Kamera prepozna kompozicijo in priporočena kompozicija se prikaže na zaslonu predogleda.
- 3 Napravo premaknite tako, da se vodilo ujema s priporočeno kompozicijo.
Ko je dosežena idealna kompozicija, se vodilo spremeni v rumeno.
- 4 Pritisnite  za fotografiranje.

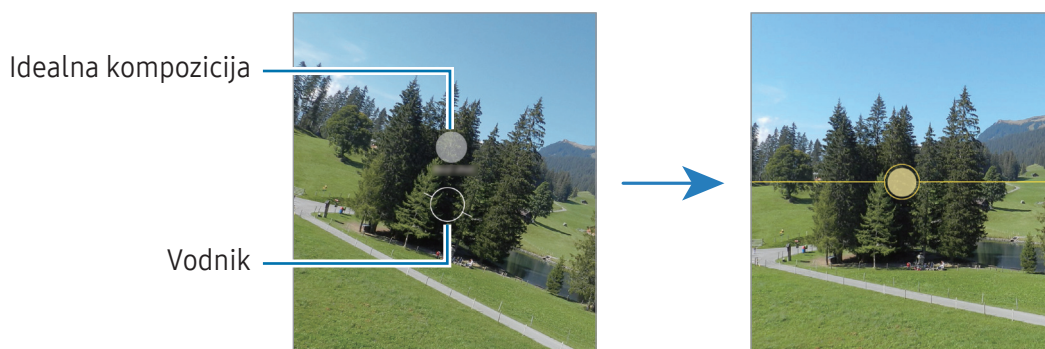

Snemanje posnetkov sebe

Posnemite avtoportrete s fotoaparatom na sprednji strani.

- 1 Na zaslonu za predogled podrsajte navzgor ali navzdol ali pritisnite  za preklop na fotoaparat na sprednji strani za avtoportrete.
- 2 Postavite se pred objektiv kamere na sprednji strani.
Za avtoportrete s širokokotnim posnetkom pokrajine ali ljudi pritisnite .
- 3 Pritisnite  za fotografiranje.

Uporaba učinkov filtra in lepotnih učinkov

Pred posnetkom fotografije lahko izberete učinek filtriranja in spremenite obrazne poteze, kot sta barva kože ali oblika obraza.

- 1 Na zaslonu za predogled pritisnite .
- 2 Izberite učinke in fotografirajte.
Če pritisnete , lahko prenesete filtre ali pa ustvarite svoj filter, tako da uporabite sliko z barvnim tonom iz **Galerija**, ki vam je všeč.

Skeniranje dokumentov ali besedila

Skenirate lahko dokumente ali besedilo.

- 1 Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite **FOTOGRAFIJA**.
- 2 Usmerite kamero proti predmetu in pritisnite .
- Ikona  se bo pojavila le, ko je zaznan dokument ali besedilo.
- 3 Pritisnite **Iskanje**, izberite želeno območje in nato pritisnite **Shrani**.

Video način

Kamera samodejno prilagodi možnosti snemanja glede na okolico.

- 1 Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite **VIDEO** in pritisnite , da posnamete videoposnetek.
 - Če želite med snemanjem preklopiti med fotoaparatom na sprednji in zadnji strani, podrsnite navzgor ali navzdol na zaslону predogleda ali pritisnite .
 - Da posnamete sliko, med tem ko snemate video posnetek, pritisnite .
- 2 Pritisnite  za zaustavitev snemanja videa.
 -  Če med snemanjem videa dalj časa uporabljate funkcijo za povečanje videa, se lahko kakovost videa zniža, da se naprava ne bi pregrela.
 - Optična povečava morda ne bo delovala v okoljih s šibko svetlobo.

Sprememba ločljivosti

Lahko snemate videe visoke ločljivosti z največjo ločljivostjo 8K.

V možnostih fotografiranja pritisnite **FHD**₃₀, da spremenite ločljivost na želeno možnost, in posnemite videoposnetek.

Ko posnamete videoposnetek, ga predvajajte v aplikaciji **Galerija**. Ko pritisnete  na želeni sličici, bo sličica shranjena kot fotografija.

Stabilizacija videoposnetkov (Izredno mirno)

Če je med snemanjem videoposnetkov veliko tresenja telefona, uporabite funkcijo Izjemno mirno snemanje za še dodatno stabilizacijo videoposnetka.

Pritisnite **VIDEO** na seznamu načinov snemanja, pritisnite  v možnostih snemanja, da vklopite funkcijo, in nato posnemite videoposnetek.

Uporaba funkcije samodejnega okvirjanja

(Spreminjanje kota snemanja in povečave s sledenjem osebam)

Napravo lahko nastavite tako, da samodejno spremeni kot fotografiranja in povečavo s prepoznavo oseb in sledenjem osebam med snemanjem videoposnetkov.

Na seznamu načinov snemanja pritisnite **VIDEO** in nato še , da vklopite funkcijo, ter posnemite videoposnetek.


Za sledenje in prilagoditev kota snemanja in povečavo izbrane osebe pritisnite okvir, ki je prikazan okrog osebe. Če želite izklopiti sledenje, ponovno pritisnite okvir.

Način dvojnega posnetka

Snemajte videoposnetke z dvema kamerama hkrati. Videoposnetke vsake kamere lahko shranite ločeno in jih urejate. Videoposnetke lahko predvajate tudi na različne načine, na primer v razdeljenem pogledu ali pogledu slike v sliki.

- 1 Na seznamu načinov snemanja pritisnite **VEČ** → **DVOJNO SNEMANJE**.
- 2 Pritisnite , izberite dva obejktiva in nato pritisnite **V redu**.
 - Če želite ločeno shraniti videoposnetke vsake kamere, pritisnite .
 - Če želite spremeniti zaslon, pritisnite .
- 3 Pritisnite , da posnamete video.
- 4 Pritisnite  za zaustavitev snemanja videa.

Spremenite možnost shranjevanja.

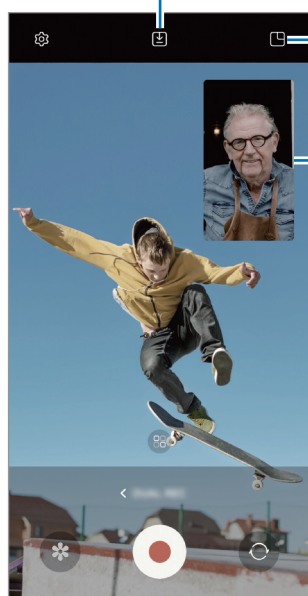

Zamenjajte zaslon.

Okno s sliko v sliki

Upravljanje okna slike v sliki med predvajanjem videoposnetka

Če nastavite zaslon na prikaz  **Pogled slike v sliki**, lahko med snemanjem ali predvajanjem videoposnetka spremenite velikost ali lokacijo okna slike v sliki.

- 1 Na zaslonu za predogled pritisnite , da spremenite možnost shranjevanja v  **Shrani videe v ločene datoteke**.
- 2 Pritisnite , da posnamete video.
Velikost ali lokacijo okna s sliko v sliki lahko spremenite pred in med snemanjem.
 - Če želite povečati okno s sliko v sliki, pritisnite okno in nato še .
 - Če želite premakniti okno s sliko v sliki, ga povlecite na želeno mesto.
- 3 Pritisnite  za zaustavitev snemanja videa.


Okno s sliko v sliki lahko upravljate tudi med predvajanjem videoposnetka. Na zaslonu s predogledom pritisnite sličico predogleda ali pa odprite aplikacijo **Galerija** in izberite videoposnetek, nato pa pritisnite  → **Odpi v video predvajaln**.

Način enega posnetka

Posnemite različne fotografije in videoposnetke z enim posnetkom.

Naprava samodejno izbere najboljši posnetek in ustvari fotografije s filtri ali videoposnetke, na katerih se določeni odseki ponavljajo.

- 1 Na seznamu načinov snemanja pritisnite **VEČ** → **EN POSNETEK**.
- 2 Pritisnite  za zajem zelenega prizora.
- 3 Na zaslonu s predogledom pritisnite sličico predogleda ali pa odprite aplikacijo **Galerija** in izberite datoteko.
Če si želite ogledati še druge rezultate, pritisnite ikono . Če želite rezultate shraniti posamično, pritisnite in zadržite element, odkljukajte zelene elemente in nato pritisnite .

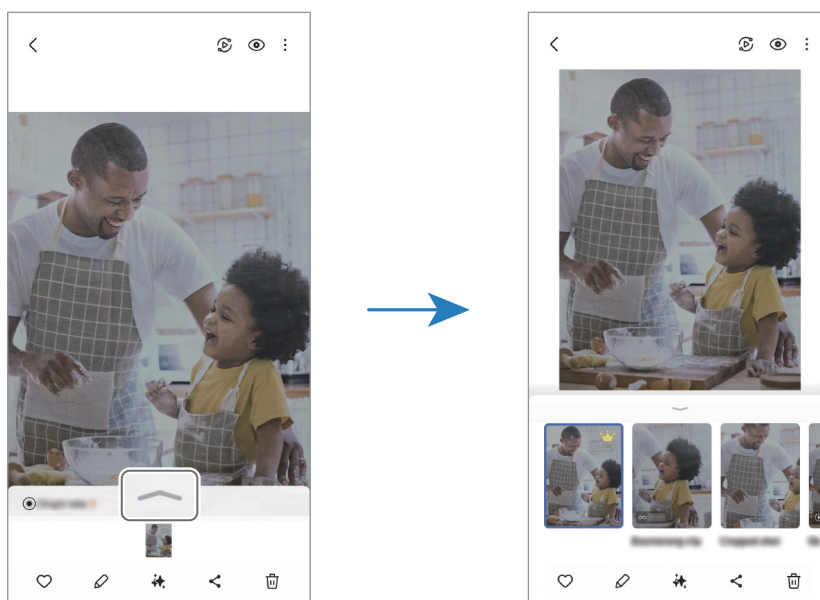

Način portreta/Video način portreta

V načinu portreta ali video načinu portreta lahko posnamete fotografije ali videoposnetke, pri katerih so ozadja zamegljena in motivi jasno izstopajo. Uporabite lahko tudi učinek ozadja in ga po posneti fotografiji uredite.

- 1 Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite **PORTRET** ali pritisnite **VEČ** → **POKONČNI VIDEO**.
- 2 Pritisnite  in izberite zelen učinek ozadja.
Če želite prilagoditi intenzivnost učinka ozadja, povlecite vrstico za prilagoditev.
- 3 Ko se na zaslonu predogleda prikaže **Pripravljeno**, pritisnite  za zajem fotografije ali  za snemanje videa.



- Razpoložljive možnosti se lahko razlikujejo glede na način snemanja.
- To funkcijo uporabljate v prostoru z dovolj svetlobe.
- Zameglitev ozadja morda ne bo pravilno uporabljena v naslednjih pogojih:
 - Naprava ali motiv je v gibanju.
 - Motiv je pretanek ali transparenten.
 - Motiv je podobne barve kot ozadje.
 - Motiv ali ozadje je pusto.

Profesionalni način/profesionalni videonačin

Posnemite fotografije ali videoposnetke z ročnim nastavljanjem različnih možnosti fotografiranja, kot sta vrednost osvetlitve in vrednost ISO.

Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite **VEČ** → **PROFESIONALNO** ali **PROFESIONALNI VIDEO**.

Izberite možnosti in prilagodite nastavitve in nato pritisnite , da posnamete fotografijo, ali pritisnite , da posnamete videoposnetek.

Razpoložljive možnosti

-  : ponastavite nastavitve.
- **ISO**: izberite vrednost ISO. To uravnava svetlobno občutljivost kamere. Nizke vrednosti so za motive, ki so na miru oz. dobro osvetljeni. Višje vrednosti so namenjene za motive v gibanju oz. so slabo osvetljeni. Vendar pa lahko nastavitve višje vrednosti ISO povzročijo šum na fotografijah ali v videoposnetkih.
- **SPEED**: prilagodite hitrost sprožilca. Nizka hitrost sprožilca omogoča, da v notranjost prodre več svetlobe, zato so slike ali videoposnetki svetlejši. To je idealno za fotografiranje ali snemanje pokrajine ali fotografiranje ali snemanje ponoči. Visoka hitrost sprožilca zmanjša prodor svetlobe v notranjost. To je idealno za fotografiranje ali snemanje hitro premikajočih se motivov.
- **EV**: prilagodite vrednost osvetlitve. To določa, koliko svetlobe bo prejel senzor fotoaparata. Za situacije z manjšo svetlobo uporabite večjo vrednost osvetlitve.
- **FOCUS**: spremenite način izostritve. Povlecite prilagoditveno vrstico, da ročno prilagodite izostritev.
- **WB**: izberite takšno ravnovesje beline, da bodo slike vsebovale bogat barvni obseg. Nastavite lahko temperaturo barve.
- **MIC**: izberite smer, v kateri želite snemati zvok na višjem nivoju. Uporabite lahko tudi mikrofonsko USB ali Bluetooth, in sicer tako, da ga povežete s svojo napravo (profesionalni videonačin).
- **Zoom**: prilagodite hitrost povečave (profesionalni videonačin).

Sprememba ločljivosti

Lahko snemate videe visoke ločljivosti z največjo ločljivostjo 8K.


V možnostih fotografiranja pritisnite **FHD₃₀**, da spremenite ločljivost na želeno možnost, in posnemite videoposnetek.

Ko posnamete videoposnetek, ga predvajajte v aplikaciji **Galerija**. Ko pritisnete  na zeleni sličici, bo sličica shranjena kot fotografija.

Ločevanje območja izostritve in območja osvetlitve

Ločite lahko področja izostritve in področja osvetlitve.

Dotaknite se zaslona predogleda in ga zadržite. Okvir AF/AE se prikaže na zaslonu. Povlecite okvir na območje, kjer želite ločiti območje izostritve in območje osvetlitve.

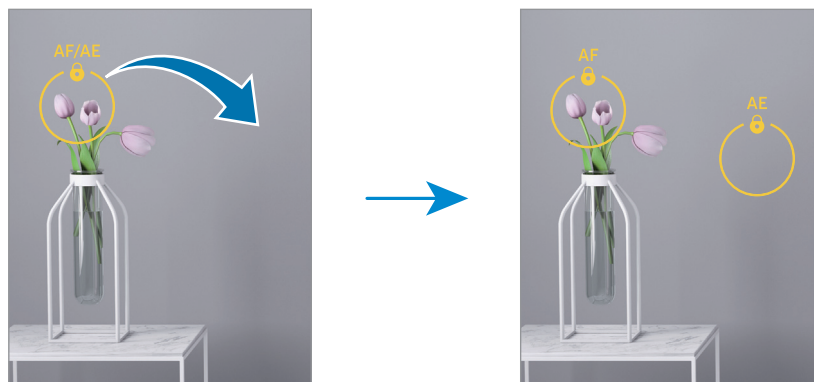

Nočni način

S tem načinom lahko posnamete fotografijo brez bliskavice pri šibki svetlobi. Z uporabo stojala lahko dosežete svetlejše in stabilnejše rezultate.

- 1 Na seznamu načinov snemanja pritisnite **VEČ → NOČ**.
Če čas, ki se prikaže na desnem dnu zaslona, nastavite na **Največ**, bodo slike morda bolj jasne.
- 2 Pritisnite  in napravo držite mirno, dokler ni fotografiranje končano.

Način za hrano

Fotografirajte hrano z bolj živahnimi barvami.

- 1 Na seznamu načinov snemanja pritisnite **VEČ → HRANA**.
Na zaslonu se bo pojavil okvir, območje zunaj okvirja pa bo zamegljeno.
- 2 Če želite spremeniti velikost okvirja, povlecite rob okvirja.
Pritisnite zeleno območje ali pa okvir povlecite, da ga premaknete.
- 3 Pritisnite  in povlecite prilagoditveno vrstico za prilagoditev barvne temperature.
- 4 Pritisnite  za fotografiranje.

Način panorame

Z uporabo panoramskega načina posnemite serijo fotografij in jih nato sestavite in ustvarite v širok prizor.


- 1 Na seznamu načinov snemanja pritisnite **VEČ** → **PANORAMA**.
- 2 Pritisnite  in napravo počasi premikajte v eno smer.
Zadržite sliko znotraj okvirja v iskalu fotoaparata. Če je slika predogleda izven vodil ali če naprave ne premaknete, naprava samodejno preneha s fotografiranjem.
- 3 Pritisnite  za prenehanje fotografiranja.

 Ne fotografirajte nerazločnih ozadij, kot sta prazno nebo ali ravna stena.

Način počasnega posnetka

Posnemite video za ogled v počasnem posnetku. Določite lahko odseke videoposnetkov, za katere želite, da so predvajani v počasnem posnetku.

- 1 Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite **VEČ** → **POČASNI POSNETEK** in pritisnite , da posnamete videoposnetek.
- 2 Ko končate s snemanjem, pritisnite  za zaustavitev.
- 3 Na zaslonu za predogled pritisnite sličico predogleda.
Hitri odsek videoposnetka bo nastavljen kot odsek v počasnem posnetku, videoposnetek pa se začne predvajati. Glede na video bosta ustvarjena do dva počasna posnetka.
Za urejanje dela počasnega posnetka pritisnite  in povlecite vrstico za urejanje dela v levo ali desno.

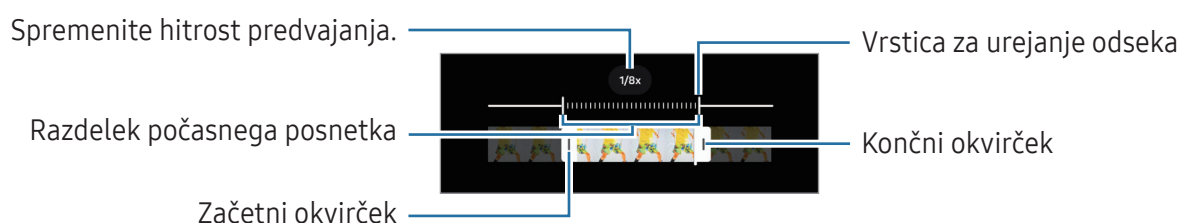

Način hitrega posnetka

Posnemite prizore, kot so mimoidoče osebe ali mimo vozeči avtomobili, ter si jih oglejte kot hitre posnetke.

- 1 Na seznamu načinov snemanja pritisnite **VEČ** → **HIPERZAMIK**.
- 2 Pritisnite **AUTO** in izberite možnost hitrosti sličic.
 - Če nastavite hitrost sličic na **AUTO**, bo naprava samodejno prilagodila hitrost sličic v skladu s spreminjanjem okolice.
 - Če želite posneti zvezdne sledi, nastavite hitrost sličic na **✦300x** in pritisnite .
- 3 Pritisnite , da pričnete s snemanjem.
- 4 Pritisnite , da končate s snemanjem.

 Lahko uporabite funkcijo fotografije z nočnim hiper zamikom tako, da pritisnete **AUTO** → **☾45x** ali **☾15x** na možnost za slikanje. Ta funkcija je dobra za slikanje iz premikajočega se avta, s katero daje videz, da se svetloba tudi premika.

Prilagoditev nastavitev fotoaparata

Na zaslonu za predogled pritisnite . Nekatere možnosti morda ne bodo na voljo, kar je odvisno snemalnega načina.

Pametne funkcije

- **Opt. branje dokum. in besedila:** ko fotoaparat na zadnji strani zazna dokument ali besedilo, se bo pojavila ikona .
- **Optično branje kod QR:** nastavite napravo, da skenira kode QR iz zaslona predogleda.
- **Predlogi za posnetek:** izberite, da naprava s prepoznavanjem položaja in kota motiva predlaga idealno kompozicijo za fotografijo.
- **Pametna optimizacija**
 - **Optimizacija kakovosti:** izberite možnost kakovosti.
 - **Optimizator prizorišča:** nastavite napravo, da samodejno prilagodi nastavitve barve in uporabi optimiziran učinek glede na motiv ali prizor.

Slike

- **Podrsajte gumb Sprožilec za:** izberete dejanje, ki ga želite izvesti, ko tipko za fotoaparat podrsnete do roba zaslona in jo pridržite.
- **Vodni žig:** med snemanjem slik dodajte vodni žig.

- **Napredne možnosti slik:** izberite, kako želite shraniti fotografije.
 - **Visoko učinkovite slike:** fotografirajte v formatu visokoučinkovite slike (HEIF).
 - **Kopije RAW:** v načinu Pro shranite fotografije tako kot datoteke JPEG kot tudi RAW (oblika zapisa datoteke DNG). Datoteke JPEG stisnejo slike in zavzamejo manj prostora v shrambi. Datoteke RAW vsebujejo vse podatke slike za najboljšo kakovost slike in shranijo nestisnjene slike, vendar pa zasedejo več prostora v shrambi.

Posnetki sebe

- **Shr. posn. sebe kot v predogledu:** nastavite, da naprava shranjuje fotografije ali videoposnetke v obliki, kot so prikazani na zaslonu za predogled med snemanjem s fotoaparatom na sprednji strani (tj. da jih ne obrača).
- **Preklop fotoap. s podr. gor/dol:** vklopite to funkcijo, če želite preklapljati med kamerama, tako da podrsate navzgor ali navzdol na zaslonu predogleda.

Videi

- **Samodejno št. sličic na sekundo:** napravo nastavite za snemanje svetlejših videov v slabih svetlobnih pogojih s samodejno optimizacijo hitrosti sličic.
 - **Stabilizacija videa:** vklopite odpravljanje tresenja, da zmanjšate ali odstranite zamegljeno sliko, ki jo povzroča tresenje fotoaparata med snemanjem videoposnetka.
 - **Napredne možnosti videoposnetkov**
 - **Oblika videa:** izberite obliko zapisa videoposnetka.
 - **Videi z visoko bitno hitrostjo:** povečajte bitno hitrost videoposnetkov. Če uporabljate to funkcijo, je lahko velikost datoteke večja kot pri običajnih videoposnetkih.
 - **Videi HDR10+:** snemate lahko videoposnetke, pri katerih sta optimizirana kontrast in barva vsakega prizora.
 - **Snemanje 360-stopinjskega zvoka:** s slušalkami Bluetooth, ki podpirajo funkcijo snemanja zvoka 360, lahko posnamete videoposnetke z bolj poglobljenim 3D zvokom.
-  • Videoposnetkov HEVC morda ne boste mogli predvajati na drugih napravah ali jih deliti v spletu.
- V nekaterih načinih fotografiranja ne morete snemati videoposnetkov v obliki zapisa HEVC.
 - Za pravilno predvajanje videoposnetka HDR10+ mora naprava podpirati HDR10+.

Splošno

- **Samodejno ostrenje pri sledenju:** nastavite napravo, da sledi in samodejno ostri izbrani motiv. Ko izberete motiv na zaslonu za predogled, naprava izostri motiv tudi v primeru, če se ta premika ali če spremenite položaj kamere.



Sledenje motiva morda ne bo uspešno v naslednjih primerih:

- motiv je prevelik ali premajhen,
 - prekomerno gibanje motiva,
 - motiv je osvetljen od zadaj oz. fotografiranje v temnem prostoru,
 - barve ali vzorci na motivu in ozadju so enaki,
 - če motiv vsebuje vodoravne vzorce, kot so žaluzije,
 - prekomerno tresenje fotoaparata,
 - ločljivost videoposnetka je visoka,
 - pri povečavi ali pomanjšavi z uporabo optične povečave.
- **Mrežne črte:** prikazani iskalnik pogleda vam pomaga pri kompoziciji, kadar izbirate motive.
 - **Lokacijske oznake:** na fotografijo pripnite GPS lokacijsko oznako.
 - Moč signala GPS se lahko zniža v krajih, kjer je signal oviran, na primer med zgradbami ali na nizko ležečih območjih ali v slabih vremenskih razmerah.
 - Vaša lokacija se lahko prikaže na vaših fotografijah, ko jih prenesete na splet. Če želite to preprečiti, izklopite nastavev označevanje lokacije.
 - **Načini snemanja**
 - **Pritisk gumbov za glasnost za:** fotografiranje ali snemanje videoposnetkov, povečavo ali pomanjšanje ali nadzor glasnosti z uporabo gumba za glasnost.
 - **Glasovni ukazi:** fotografirajte ali posnemite videoposnetke z glasovnimi ukazi.
 - **Lebdeči gumb Sprožilec:** kamorkoli na zaslonu dodajte še eno premično tipko za fotografiranje.
 - **Kazanje dlani:** pokažite svojo dlan fotoaparatu na sprednji strani, da posnamete selfije ali začnete snemati videoposnetke.
 - **Nastavitve, ki jih želite obdrž.:** ohranite zadnje uporabljene nastavitve, kot je način snemanja, ko odprete kamero.
 - **Povratne informacije z vibrir.:** nastavite napravo tako, da zavibrira v določenih situacijah, na primer ko pritisnete tipko za fotoaparat.

Zasebnost

- **Dovoljenja:** dostopajte do dovoljenj, ki so potrebna za uporabo aplikacije Kamera.
- **Ponastavi nastavitve:** ponastavite nastavitve fotoaparata.
- **Več o aplikac. Fotoaparat:** oglejte si različico aplikacije Kamera in pravne informacije.
- **Stik z nami:** zastavite vprašanja ali si oglejte pogosta vprašanja.



Nekatere funkcije morda ne bodo na voljo pri nekaterih modelih.

Galerija

Uvod

Dostopajte do slik in videoposnetkov, shranjenih v svoji napravi. Lahko tudi upravljate slike in videoposnetke po albumih ali ustvarite zgodbe.

Uporaba galerije

Odprite aplikacijo **Galerija**.




Poiščite slike in videoposnetke.

Več možnosti

Sinhronizirajte slike in videoposnetke.

Ogled slik

Odprite aplikacijo **Galerija** in izberite sliko. Če si želite ogledati druge datoteke, podrsnite v levo ali desno na zaslonu.

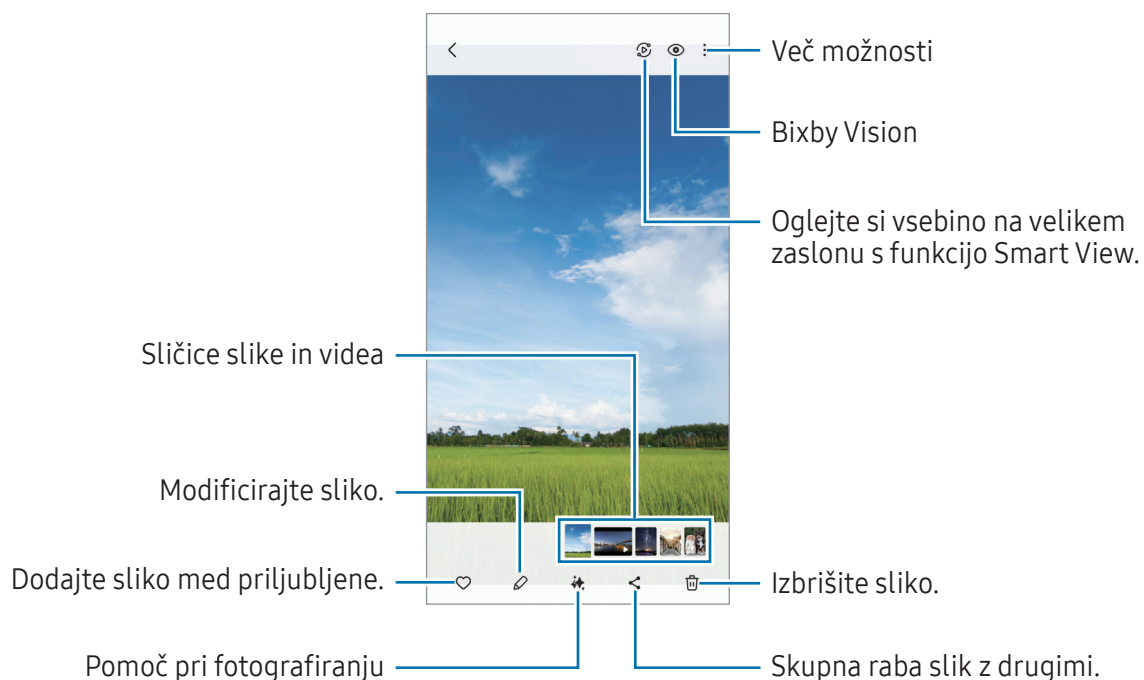

Prenovitev slik

Dolgočasne in zamegljene slike ter slike z nizko ločljivostjo lahko izboljšate.

- 1 Odprite aplikacijo **Galerija** in izberite sliko.
- 2 Podrsajte po zaslonu navzgor in pritisnite **Izboljšaj**.
Ogledate si lahko sliko pred uporabo te funkcije in po njej.
- 3 Pritisnite **↓**, da shranite prenovljeno sliko.

Ekstrahiranje predmetov iz slik

Predmet ločite od ozadja in ga ekstrahirajte. Ekstrahirano sliko lahko kopirate ali jo uporabite na različne načine, tako da jo shranite kot nalepko ali sliko.


- 1 Odprite aplikacijo **Galerija** in izberite sliko ali videoposnetek.
- 2 Dotaknite se predmeta, ki ga želite ekstrahirati, in ga zadržite ter izberite možnost. Ko izberete sliko, posneto s funkcijo fotografije v gibanju, se prikaže funkcija **Shrani kot GIF**. Če želite ekstrahirano sliko shraniti kot GIF, pritisnite **Shrani kot GIF**.



Ta funkcija je za videoposnetke na voljo le, ko so ustavljeni.

Obrezovanje povečanih fotografij

- 1 Odprite aplikacijo **Galerija** in izberite sliko.
- 2 Razmaknite prsta na območju, ki ga želite shraniti, in pritisnite . Obrezano območje bo shranjeno kot datoteka.

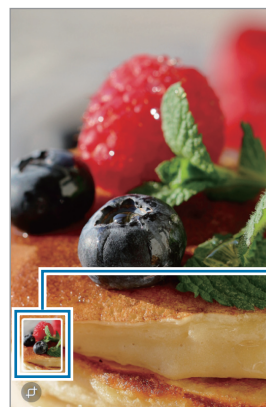


Sličica za shranjene slike

Ogled videoposnetkov

Odprite aplikacijo **Galerija** in izberite videoposnetek, ki ga želite predvajati. Če si želite ogledati druge datoteke, podrsnite v levo ali desno na zaslonu.

Za uporabo dodatnih možnosti med predvajanjem pritisnite  → **Odpri v video predvajaln.**

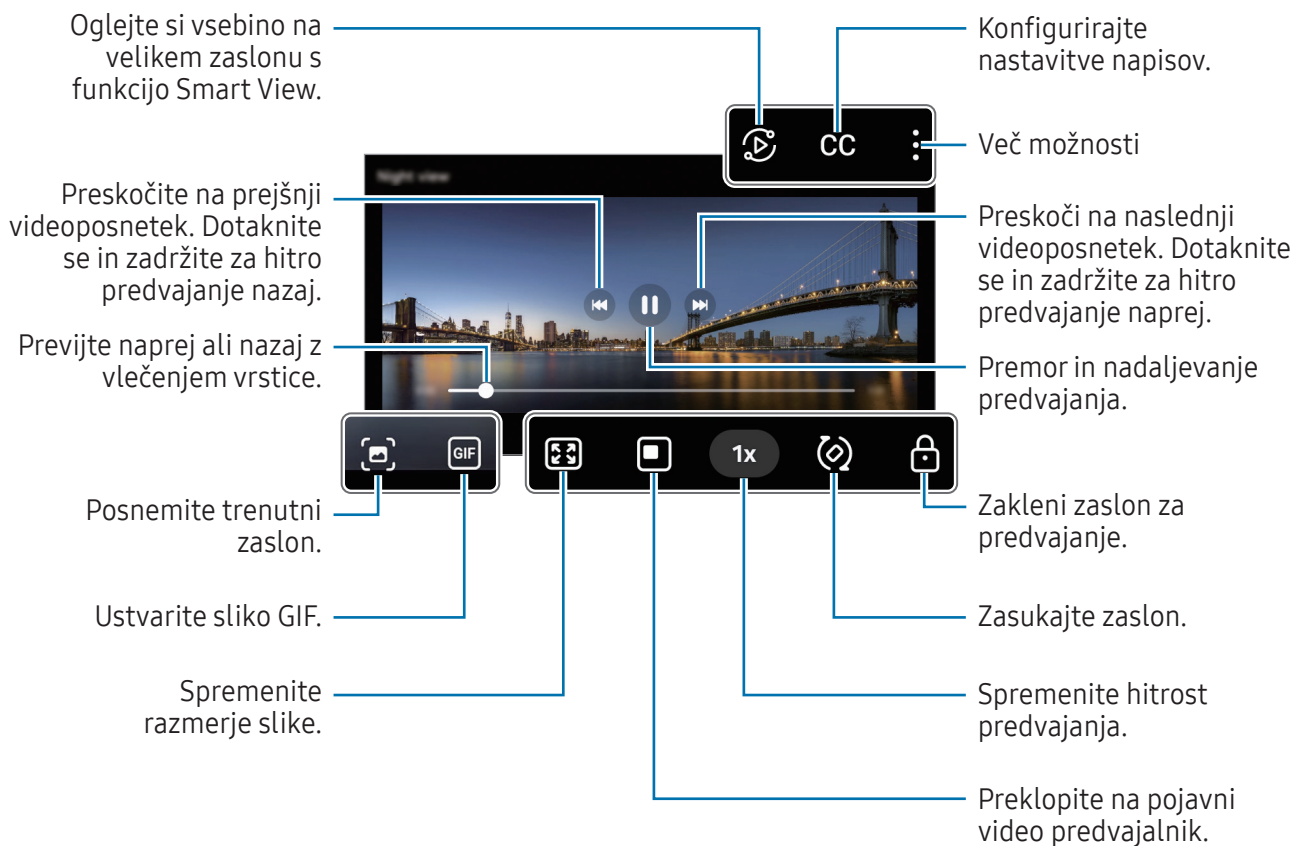

Povlecite gor ali dol na levi strani zaslona za predvajanje in s tem prilagodite svetlost ali pa povlecite gor ali dol na desni strani zaslona za predvajanje za prilagoditev glasnosti.

Za previjanje nazaj ali naprej podrsajte v levo ali desno po zaslonu predvajanja.

Albumi

Odprite aplikacijo **Galerija**, pritisnite **Albumi** →  in nato izberite vrsto albuma.

- **Album:** ustvarite nove albume in ročno dodajte slike in videoposnetke.
- **Album, ki se samodejno posodablja:** ustvarite albume, ki samodejno zbirajo slike oseb, ki jih izberete.
- **Skupina:** ustvarite skupino povezanih albumov.
- **Skupni album:** ustvarite albume, ki jih lahko delite z drugimi.

Zgodbe

Ko zajamete ali shranite slike in videoposnetke, naprava prebere njihove oznake datuma in lokacije, razvrsti slike in videoposnetke ter nato ustvari zgodbe.

Odprite aplikacijo **Galerija**, pritisnite **Zgodbe** in nato izberite zgodbo. Če pritisnete , lahko uporabljate razne možnosti, na primer spreminjanje naslova zgodbe.

Če na seznamu zgodb pritisnete  → **Ustvarite zgodbo**, lahko zgodbe ustvarite ročno.

Sinhronizacija slik in videoposnetkov

Odprite aplikacijo **Galerija**, pritisnite  in nato sledite navodilom na zaslonu za dokončanje sinhronizacije. Ko se aplikacija **Galerija** sinhronizira z oblakom, ikona se spremeni v .

Med sinhronizacijo bodo slike in videoposnetki, ki jih posnamete, shranjeni tudi v oblaku. Do slik in videoposnetkov, ki so shranjeni v oblak, lahko dostopate v svoji aplikaciji **Galerija** in z drugih naprav.



Ko povežete svoj račun Samsung in račun Microsoft, lahko za shrambo v oblaku izberete Microsoft OneDrive.

Izbris slik ali videoposnetkov

Odprite aplikacijo **Galerija**, dotaknite se slike, videoposnetka ali zgodbe, ki jo želite izbrisati, in jo zadržite ter pritisnite **Izbriši**.

Uporaba funkcije koša

Slike in videoposnetki, ki jih izbrišete, bodo začasno shranjeni v košu. Datoteke bodo izbrisane po določenem obdobju.

Za dostop do datotek v košu odprite aplikacijo **Galerija** in pritisnite  → **Koš**. Če želite obnoviti datoteke, pritisnite **Uredi**, izberite datoteke in nato pritisnite **Obnovi**.

Območje AR

Območje AR vam zagotavlja funkcije, povezane z AR. Izberite funkcijo in zajemite zabavne fotografije ali videoposnetke.

V aplikaciji **Fotoaparar** pritisnite **VEČ** na seznamu načinov fotografiranja in pritisnite **OBMOČJE AR**. Če ste dodali ikono aplikacije na zaslon aplikacij, odprite aplikacijo **Območje AR**.




Nekatere funkcije morda ne bodo na voljo pri nekaterih operaterjih ali modelih.

Studio Emoji AR

Ustvarite emojije po želji in se zabavajte tako, da jih uporabljate v različnih funkcijah.

Zaženite AR Zone, pritisnite **Studio Emoji AR** in sledite navodilom na zaslonu, da ustvarite emojija.

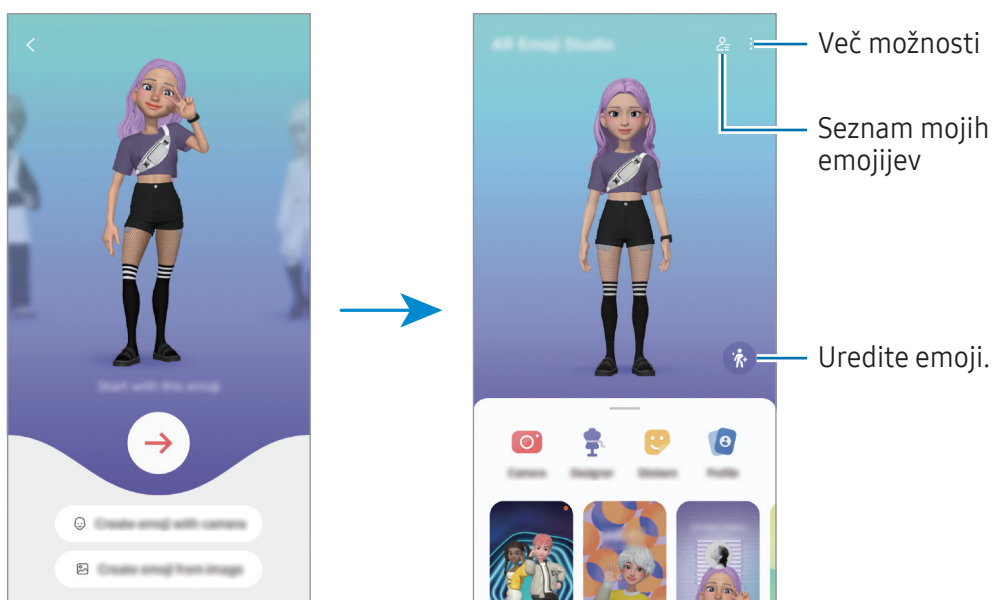

Fot. za Emoji AR

Ustvarite zabavne fotografije ali videoposnetke z emojiiji z različnimi načini snemanja.

Zaženite aplikacijo Območje AR in pritisnite **Fot. za Emoji AR**. Izberite emoji in način, ki ga želite uporabiti, nato pa posnemite fotografijo ali videoposnetek.

Nalepke Emoji AR

Ko ustvarjate emoji AR, se samodejno ustvarijo nalepke z izrazi in dejanji emoji AR. Nalepke svojih emoji AR lahko uporabite pri pošiljanju sporočil ali na družabnih omrežjih.

Zaženite aplikacijo Območje AR in pritisnite **Nalepke Emoji AR**. Če želite ustvariti lastne nalepke, pritisnite **+** na vrhu seznama nalepk.

Čečkarija AR

(Posnemite videoposnetke s funkcijo AR)

Posnemite zabavne videoposnetke z navideznim rokopisom ali skicami po obrazih ljudi ali živali (mačk in psov) ali kjer koli drugje. Ko kamera prepozna obraz ali prostor, bodo čečkarije na obrazu sledile premikom obraza in čečkarije v prostoru bodo fiksirane na istem mestu tudi, če premaknete kamero.

Zaženite aplikacijo Območje AR in pritisnite **Čečkarija AR**. Pišite ali rišite po zaslonu in pritisnite **○**, da posnamete video. Če pritisnete **○** in začnete čečkati, se lahko posnamete pri čečkanju.



Bixby

Bixby je uporabniški vmesnik, ki vam poenostavi uporabo naprave. Funkciji Bixby lahko poveste, kaj želite. Bixby bo zagnal zahtevano funkcijo ali prikazal želene informacije.

Za več informacij obiščite spletno mesto www.samsung.com/bixby.



Bixby je na voljo samo v nekaterih jezikih in morda ni na voljo, kar je odvisno od vaše regije.

Prebujanje funkcije Bixby

Pritisnite in zadržite stranski gumb ter povejte aplikaciji Bixby, kaj želite. Namesto tega lahko izgovorite frazo za prebujanje, kot je »Hi, Bixby« ali »Bixby«, nato pa poveste, kaj želite.

Nastavitev fraze za prebujanje

- 1 Odprite **Nastavitve** in pritisnite **Napredne funkcije** → **Bixby** → **Voice wake-up** in nato pritisnite stikalo, da ga vklopite.
- 2 Izberite želeno frazo za prebujanje v razdelku **Wake-up phrase**.
Če želite funkcijo Bixby prebuditi s svojim glasom, pritisnite stikalo **Respond to my voice**, da ga vklopite.



Ob prvem zagonu te aplikacije ali ponovnem zagonu po ponastavitvi podatkov sledite navodilom na zaslonu, da končate prvotno namestitev.

Bixby Vision

Uvod

Bixby Vision je storitev, ki ponuja različne funkcije na osnovi slikovnega prepoznavanja. Bixby Vision omogoča iskanje informacij s prepoznavanjem predmetov. Uporabite številne uporabne funkcije Bixby Vision.



- Ta funkcija morda ni na voljo ali morda ne boste dobili pravih rezultatov iskanja, odvisno od velikosti slike, oblike ali ločljivosti.
- Samsung ni odgovoren za informacije o izdelkih, ki jih ponuja Bixby Vision.

Zagon Bixby Vision

Zaženite Bixby Vision z uporabo ene od naslednjih metod.

- V aplikaciji **Fotoapar**at pritisnite **VEČ** na seznamu načinov fotografiranja in pritisnite **BIXBY VISION**.
- V aplikaciji **Galerija** izberite sliko in pritisnite .
- Če ste dodali ikono aplikacije Bixby Vision na zaslon aplikacij, odprite aplikacijo **Bixby Vision**.

Uporaba funkcije Bixby Vision

1 Zaženite Bixby Vision.

2 Izberite funkcijo, ki jo želite uporabiti.

- **PREVEDI**: prepozna besedilo v dokumentih ali na slikah ter ga prevede.
- **BESEDILO**: prepozna besedilo v dokumentih ali na slikah ter ga ekstrahira.
- **ODKRIJTE**: v spletu poiščite slike, ki so podobne prepoznemu predmetu, in sorodne informacije.



- Razpoložljive funkcije in rezultati iskanja se lahko razlikujejo od regije in operaterja.
- Če se nekatere funkcije ne pojavijo, zaženite Bixby Vision, pritisnite  → **Nastavitve** in nato pritisnite stikala poleg funkcij, ki jih želite vklopiti.


Več oken

(Uporaba več aplikacij hkrati)


Sočasno uporabljajte aplikaciji v pogledu razdeljenega zaslona ali več aplikacij v pojavnem oknu.



Nekatere aplikacije morda ne podpirajo te funkcije.

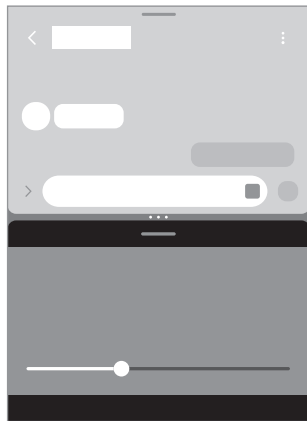

Pogled razdeljenega zaslona

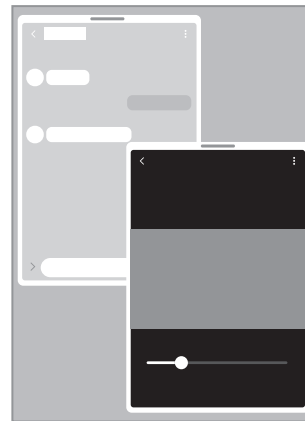

Pojavno okno

Zagon več oken

- Tipka nedavno

Pritisnite gumb Nedavno (|||), pritisnite ikono aplikacije in nato pritisnite **Odpiranje v pogledu razdeljenega zaslona** ali **Odpri v pojavnem oknu**.

- Podrsanje po zaslonu

Odprite **Nastavitve**, pritisnite **Napredne funkcije** → **Več oken** in nato pritisnite stikalo **Drsanje za razdeljen zaslon** ali **Drsanje za prikaz pojavnega okna**, da ga vklopite.



- Povlecite krogce (• • •) med okni aplikacij, da prilagodite velikost oken.
- Pritisnite krogce (• • •) med okni aplikacij in pritisnite ☆. Aplikaciji, ki ju uporabljate v pogledu razdeljenega zaslona, bosta shranjeni kot par aplikacij.
- Povlecite ročico za več oken (—) na novo mesto, da premaknete okno aplikacije.
- Ko pritisnete ročico za več oken (—), se prikažejo razpoložljivi meniji.

Samsung Internet

Brskajte po internetu in iščite informacije ter ustvarite zaznamke za priljubljene spletne strani za enostavnejši dostop.

1 Odprite aplikacijo **Internet**.


2 Vnesite spletni naslov ali ključno besedo in nato pritisnite **Pojdi**.

Če se orodna vrstica ne prikaže, rahlo podrsajte po zaslonu navzdol.

Za preklop med zavihki pritisnite  ali podrsajte v levo ali desno v polju naslova.

Zaznamujte trenutno spletno stran.

Osvežite trenutno spletno stran.

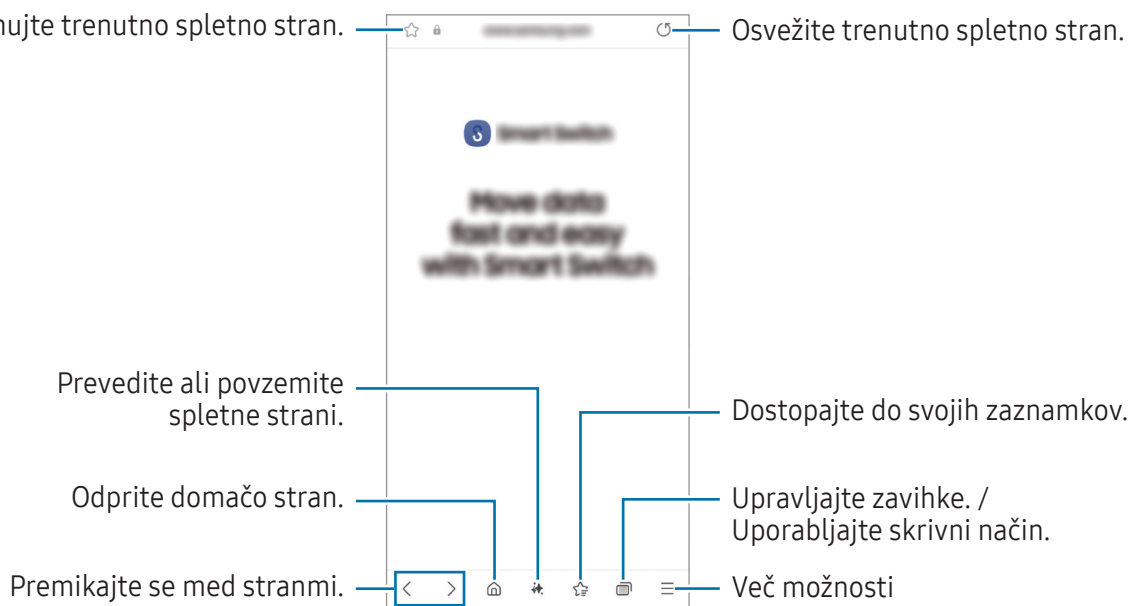

Uporaba skrivnega načina

Če nastavite geslo za skrivni način, lahko drugim preprečite dostop do svoje zgodovine iskanja, zgodovine brskanja, zaznamkov in shranjenih strani.

1 Pritisnite  → **Vklopi skrivni način**.

2 Če ga želite vklopiti, pritisnite **Zaklepanje skrivnega načina**, pritisnite **Zaženi** in nato nastavite geslo za skrivni način.

V skrivnostnem načinu naprava spremeni barvo orodnih vrstic. Če želite deaktivirati skrivni način, pritisnite  → **Izklopi skrivni način**.



V skrivnem načinu ne morete uporabljati nekaterih funkcij, kot je zajem zaslona.

Samsung Health

Samsung Health vam pomaga skrbeti za vaše dobro počutje in telesno pripravljenost. Nastavite si cilje za vaš wellness in vašo kondicijo, preverite vaš napredek in pazite na vaše zdravje. Zabeleženo število korakov lahko primerjate tudi z drugimi uporabniki aplikacije Samsung Health in preverite nasvete za zdravje.


Odprite aplikacijo **Zdravje**. Za več informacij obiščite spletno mesto www.samsung.com/samsung-health.

Samsung Notes

Ustvarite opombe tako, da vnesete besedilo s tipkovnico ali ročno pišete oziroma rišete na zaslonu. V opombe lahko vstavite tudi slike ali zvočne posnetke.

Ustvarjanje beležk

- 1 Odprite aplikacijo **Notes**, pritisnite  in ustvarite opombo.
Vnosno metodo lahko spremenite s pritiskom  ali .

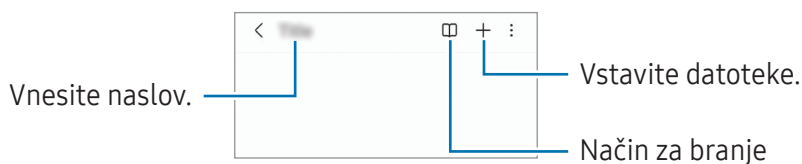

- 2 Ko končate sestavljanje opombe, pritisnite gumb Nazaj (<), da jo shranite.
Če želite shraniti opombo v drugi obliki zapisa datoteke, pritisnite  → **Shr. kot dat.**

Izbris opomb

Dotaknite se opombe, ki jo želite izbrisati, in jo zadržite ter pritisnite **Izbriši**.

Sinhronizacija beležk

Beležke lahko preverjate in urejate v vseh svojih prijavljenih napravah v isti račun Samsung.

Odprite aplikacijo **Notes**, pritisnite  →  in nato pritisnite stikalo **Sinhr. s storit. Samsung Cloud**, da ga vklopite.

Samsung Members

Aplikacija **Samsung Members** zagotavlja storitve podpore za uporabnike, kot je diagnosticiranje težav z napravo, ter omogoča uporabnikom, da posredujejo vprašanja in poročila o napakah. Poleg tega lahko delite informacije z drugimi v skupnosti uporabnikov Galaxy ali preverite najnovejše novice in nasvete. **Samsung Members** vam lahko pomaga odpraviti kakršnekoli težave, na katere lahko naletite ob uporabi naprave.

Samsung Kids

Otrokom lahko omejite dostop do določenih aplikacij, nastavite čas uporabe in spremenite nastavitve, da jim s tem ponudite zabavno in varno okolje, ko uporabljajo napravo.

Odprite ploščo z obvestili, podrsajte navzdol in nato pritisnite  (**Kids**). Če ne najdete gumba  (**Kids**) na plošči s hitrimi nastavitvami, pritisnite  → **Uredi** in povlecite gumb preko, da ga dodate. Ko program Samsung Kids prvič zaženete ali ko ponastavite podatke, sledite navodilom na zaslonu, da dokončate nastavitve.

Na zaslonu Samsung Kids izberite aplikacijo, ki jo želite uporabiti.



Prednastavljena metoda zaklepanja zaslona ali ustvarjena koda PIN se bo uporabljala za vklop funkcije **Starševski nadzor** ali zapiranje aplikacije Samsung Kids.

Uporaba funkcij starševskega nadzora

Urejate lahko nastavitve aplikacije Samsung Kids in preverite zgodovino uporabe.

Na zaslonu Samsung Kids pritisnite  → **Starševski nadzor** in vnesite kodo za odklep.

Zapiranje aplikacije Samsung Kids

Če želite zapreti Samsung Kids, pritisnite gumb Nazaj () ali pritisnite  → **Zapri Samsung Kids** in nato vnesite kodo za odklep.

Samsung Global Goals

Globalni cilji (Global Goals), ki jih je določila Generalna skupščina Združenih narodov leta 2015, zajemajo cilje, ki so namenjeni ustvarjanju trajnostne družbe. Ti cilji imajo moč, da odpravijo revščino, se borijo proti neenakosti in ustavijo podnebne spremembe.

S storitvijo Samsung Global Goals boste izvedeli več o globalnih ciljih in se pridružili gibanju za boljšo prihodnost.

Samsung TV Plus

Izberite kanale enako, kot bi jih z uporabo televizorja, in brezplačno uživajte v različnih video vsebinah. Odprite aplikacijo **TV**.



Ta aplikacija pri nekaterih operaterjih ali modelih ne bo na voljo.

Samsung Find

Svojo napravo lahko poiščete, tudi če ni povezana v omrežje. Svojo lokacijo lahko delite tudi z drugimi osebami, ki jih prednastavite.

Odprite aplikacijo **Find**.

Samsung Shop

Samsung Shop je storitev za mobilno nakupovanje, ki jo ponuja Samsung. Pridobite ponudbe ali informacije o izdelkih in storitvah Samsung in njegovih partnerjev.

Odprite aplikacijo **Samsung Shop**.



Ta aplikacija pri nekaterih operaterjih ali modelih ne bo na voljo.

Galaxy Shop

Obiščite spletno mesto družbe Samsung in preverite različne informacije, povezane z izdelki.

Odprite aplikacijo **Galaxy Shop**.



Ta aplikacija pri nekaterih operaterjih ali modelih ne bo na voljo.

Galaxy Wearable

Z aplikacijo Galaxy Wearable lahko upravljate svoje nosljive naprave. Ko povežete svoj telefon z nosljivo napravo, lahko prilagodite nastavitve in aplikacije nosljive naprave.

Odprite aplikacijo **Wearable**.

Pritisnite možnost **Začetek**, da povežete svoj telefon z nosljivo napravo. Če želite zaključiti nastavitev, sledite navodilom na zaslonu. Za več informacij o povezavi in uporabi nosljive naprave z vašo napravo glejte uporabniški vodnik nosljive naprave.

Koledar

Upravljajte svoj urnik z vnosom prihodnjih dogodkov v vaš načrtovalnik.

Odprite aplikacijo **Koledar** in pritisnite  ali dvakrat pritisnite datum. Če datum že vsebuje shranjene dogodke ali opravila, pritisnite datum in pritisnite .

Sinhronizacija dogodkov z vašimi računi

- 1 Odprite **Nastavitve**, pritisnite **Računi in varnostno kopiranje** → **Upravljanje računov** in nato izberite račun, s katerim se želite sinhronizirati.
- 2 Pritisnite **Sinhronizacija računa** in nato pritisnite stikalo **Koledar**, da ga vklopite.

Če želite dodati račune za sinhronizacijo, odprite aplikacijo **Koledar** in pritisnite  →  → **Upravljanje koledarjev** → . Nato izberite račun, s katerim želite sinhronizirati, in se prijavite vanj.

Reminder

Registrirajte opravila kot opomnike in prejemajte obvestila glede na nastavljene pogoje.

Odprite aplikacijo **Koledar** in pritisnite  → **Opomniki** → . Prikaže se zaslon Reminder in ikona () aplikacije Reminder bo dodana na zaslon aplikacij.



- Da prejmete bolj točna obvestila, povežite napravo z omrežjem Wi-Fi ali mobilnim omrežjem.
- Za uporabo opomnikov za lokacijo mora biti vklopljena funkcija GPS. Opomniki o lokaciji pri nekaterih modelih morda niso na voljo.

Uporaba opomnika

Odprite aplikacijo **Reminder**.

- Če želite ustvariti opomnike, pritisnite .
- Če želite zaključiti opomnike, pritisnite  ali izberite opomnik in pritisnite **Dokončaj**.
- Če želite obnoviti opomnike, pritisnite  → **Končano**, izberite opomnik, ki ga želite obnoviti, in nato pritisnite **Obnovi**.
- Za izbris opomnika izberite opomnik in pritisnite **Izbriši**.

Snemalnik zvoka

Posnemite ali predvajajte zvočne posnetke.

- 1 Odprite aplikacijo **Snemalnik zvoka**.
- 2 Pritisnite , da pričnete s snemanjem. Govorite v mikrofonski.
 - Pritisnite , da zaustavite snemanje.
 - Med snemanjem zvočnega posnetka pritisnite , da vnesete zaznamek.
- 3 Pritisnite , da končate s snemanjem.
- 4 Vnesite ime datoteke in pritisnite **Shrani**.

Spreminjanje načina snemanja


Pritisnite  →  → **Način snemanja** in izberite način.

- **Standardni**: to je standardni način snemanja.
- **Intervju**: naprava posname zvok z zgornjega in spodnjega dela naprave pri visoki glasnosti in hkrati zmanjša glasnost zvoka, ki prihaja s strani.

Predvajanje izbranih zvočnih posnetkov

Pri pregledu zapisov intervjuja lahko utišate ali povečate glasnost določenim zvočnim virom v zapisu.

- 1 Izberite zvočni posnetek, ki je posnet v načinu intervjuja.
- 2 Če želite utišati določene zvočne vire, pritisnite  za ustrezno smer v katero želite utišati zvok. Ikona se spremeni v  in zvok bo utišan.

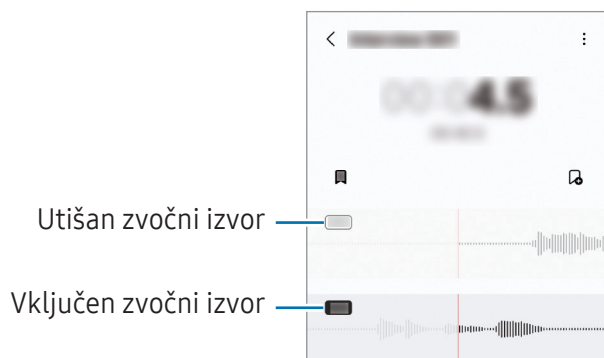

Moje datoteke

(Preverjanje in upravljanje datotek)

Dostopajte in upravljajte različne datoteke, ki so shranjene v napravi.

Odprite aplikacijo **Moje datoteke**.

Če želite preveriti, ali so v napravi nepotrebni podatki, ali sprostiti prostor v shrambi naprave, pritisnite **Upravljanje shrambe**.

Za iskanje datotek ali map pritisnite .

Ura

Nastavite alarme, preverite trenutni čas v številnih mestih po svetu, merite čas dogodka ali nastavite določeno trajanje.

Odprite aplikacijo **Ura**.

Kalkulator

Izvedite osnovne aritmetične ali znanstvene izračune.

Odprite aplikacijo **Kalkulator**.

-  : preverite zgodovino izračunov. Če želite počistiti zgodovino, pritisnite **Počisti zgodovino**. Če želite zapreti ploščo zgodovine izračunov, pritisnite .
-  : uporabite orodje za pretvorbo enot. Pretvorite lahko različne vrednosti, kot so površina, dolžina ali temperatura, v druge enote.
-  : prikaz znanstvenega računalja.

Gaming Hub

Aplikacija Gaming Hub zbira igre, prenesene iz **Trgovina Play** in trgovine **Galaxy Store** na enem mestu. Odprite aplikacijo **Gaming Hub** in izberite želeno igro.



Igre, ki ste jih prenesli iz **Trgovina Play** in trgovine **Galaxy Store**, so samodejno prikazane na zaslonu aplikacije Gaming Hub. Če vaših iger ni na seznamu, pritisnite **Moje igre** →  → **Dodaj igre**.

Odstranitev igre iz aplikacije Gaming Hub

Pritisnite **Moje igre**, dotaknite se igre in jo zadržite ter nato pritisnite **Odstrani iz aplikacije Gaming Hub**.

Spreminjanje načina delovanja

Način delovanja med igro lahko spremenite.

Odprite aplikacijo **Gaming Hub**, pritisnite **Več** → **Game Booster** → **Optimizacija igre** in nato izberite želeni način.

- **Zmogljivost:** s tem dobite najboljše možno delovanje med igranjem iger. Če uporabljate ta način, se lahko naprava zaradi večje porabe baterije segreje.
- **Standardno:** s tem bosta delovanje in čas uporabe baterije uravnotežena.
- **Varčevanje z energijo baterije:** s tem varčujete z baterijo med igranjem iger.



Učinkovitost energije baterije je odvisna od igre.

Game Booster

(Konfiguracija igralnega okolja)

Z ojačevalnikom iger lahko igre igrate v boljšem okolju. Ojačevalnik iger lahko uporabljate med igranjem iger.

Če želite odpreti okno ojačevalnika iger med igranjem iger, pritisnite  na navigacijski vrstici. Če je navigacijska vrstica skrita, povlecite navzgor z dna zaslona za njen prikaz. Če ste nastavili navigacijsko vrstico za uporabo možnosti **Poteze drsanja**, odprite ploščo z obvestili in pritisnite **Pritisnite, da odprete Game Booster**.

-  : zaklenite zaslon med igranjem igre. Če želite odkleniti zaslon, povlecite ikono ključavnice v poljubno smer.
 -  : skrijte tipke na navigacijski vrstici. Če želite prikazati tipke, pritisnite  v navigacijski vrstici.
 -  : zajemite posnetek zaslona.
 -  : posnemite igralne seje. Za pričetek snemanja, pritisnite .
 -  : konfigurirajte nastavitve za ojačevalnik iger.
 - **Prednostni način**: napravo nastavite tako, da blokira dohodne klice in vsa obvestila, razen alarmov, da preprečite motnje med igranjem.
 - **Optimizacija igre**: spremeni način delovanja.
 - **Baterija**: preverite preostali čas uporabe baterije.
 - **Temperatura/Pomnilnik**: preverite stanje temperature in pomnilnika naprave. Napravo lahko nastavite tudi tako, da samodejno prilagodi glasnost ali število slik na sekundo v videoposnetku, da prepreči pregrevanje naprave in zaustavi izvajanje aplikacij v ozadju, kadar ni dovolj pomnilnika.
-  • Okno ojačevalnika iger lahko nastavite, da se odpre z navigacijske vrstice, ko je navigacijska vrstica nastavljena na **Poteze drsanja**. Odprite okno ojačevalnika iger, pritisnite  → **Blokiraj med igro** in pritisnite stikalo **Navigacijske poteze**, da ga vklopite.
- Razpoložljive možnosti so lahko odvisne od igre.
 - Delovanje igre je lahko omejeno zaradi nadzora nad temperaturo naprave, če se temperatura dvigne nad določeno raven.

Odpiranje aplikacij v pojavnih oknih med igranjem iger


Med igranjem igre lahko odprete aplikacije v pojavnih oknih.

Pritisnite  in izberite aplikacijo s seznama aplikacij.

SmartThings

Nadzorujte in upravljate pametne gospodinjske aparate in izdelke, ki podpirajo internet stvari (IoT).

Odprite aplikacijo **SmartThings**. Za več informacij pritisnite **Meni** → **Nav. za upor.**

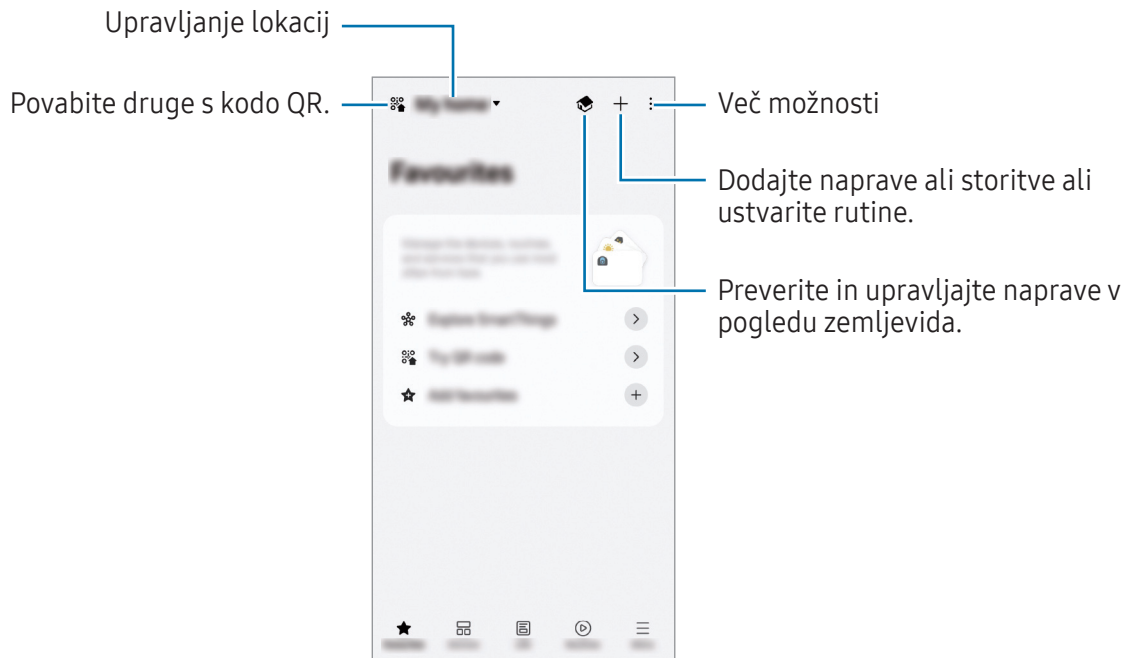

- **Priljubljeni:** dodajte in upravljajte pogosto uporabljene naprave, rutine ali storitve.
- **Naprave:** dodajte ali upravljajte naprave.
- **Življenje:** uporabljajte različne storitve, kot je preverjanje stanja naprave ali porabe energije ter varčevanje z energijo z uporabo AI načina energije.
- **Rutine:** dodajte ali upravljajte rutine.
- **Meni:** preverite uporabne informacije, podprte naprave, kako uporabljati določene funkcije in drugo.



- Naprave, s katerimi se lahko povežete, so lahko odvisne od regije. Razpoložljive funkcije so lahko odvisne od povezane naprave.
- Garancija Samsung ne krije lastnih napak ali okvar povezanih naprav. Ko se na povezanih napravah pojavijo težave ali okvare, se obrnite na proizvajalca naprave.

Skupna raba vsebine

Souporablajte vsebino z uporabo različnih možnosti skupne rabe. Naslednja dejanja so primer skupne rabe slik.

1 Odprite aplikacijo **Galerija** in izberite sliko.

2 Pritisnite  in izberite želeni način skupne rabe.



Pri skupni rabi datotek prek mobilnega omrežja vam lahko operater zaračuna dodatne stroške.

Quick Share

Skupna raba vsebine z bližnjimi napravami ali osebami v vaših stikih.

1 Odprite aplikacijo **Galerija** in izberite sliko.

2 Na drugi napravi odprite ploščo z obvestili, podrsajte navzdol in nato pritisnite možnost  (**Quick Share**), da jo vklopite. Če ne najdete gumba  (**Quick Share**) na plošči s hitrimi nastavitvami, pritisnite  → **Uredi** in povlecite gumb preko, da ga dodate.

3 Pritisnite  → **Quick Share** in nato izberite napravo na katero želite prenesti sliko.

- Če želite deliti povezavo s kodo QR, pritisnite  in optično preberite kodo QR.
- Za souporabo s stiki pritisnite **Prikaži stik** >.
- Za souporabo kodirane vsebine pritisnite  → **Vklopi Zasebno deljenje**. Prejemnik ne more shraniti, kopirati ali nadalje poslati vsebine, ki ste jo dali v skupno rabo.

4 Sprejmite zahtevo za prenos datoteke na drugi napravi.

Nastavitev, kdo lahko najde vaš telefon

Nastavite, komu je dovoljeno najti vaš telefon in mu pošiljati vsebino.

1 Odprite podokno z obvestili, podrsajte navzdol in nato pritisnite  (**Quick Share**).

2 Izberite možnost.

- **Nihče**: ne dovolite drugim, da bi našli vaš telefon. Samo druge naprave, vpisane v isti račun Samsung, lahko najdejo vaš telefon.
- **Samo stiki**: delite z osebami, ki so shranjene v vaših stikih.
- **Vsi**: skupno rabo z vašim telefonom dovolite vsem napravam v bližini.

Music Share

Uporaba funkcije »Skupna raba glasbe« vam omogoča skupno rabo zvočnika Bluetooth, ki je že povezan z vašim telefonom, z drugo osebo. Prav tako lahko poslušate glasbo prek svojih slušalk Galaxy Buds ter slušalk Galaxy Buds druge osebe.

Ta funkcija je na voljo v napravah, ki podpirajo funkcijo Skupna raba glasbe.

Skupna raba zvočnika Bluetooth

V telefonu odprite **Nastavitve**, pritisnite **Povezane naprave** → **Music Share** in nato pritisnite stikalo, da ga vklopite.

Sledite navodilom na zaslonu za souporabo vašega zvočnika Bluetooth.

Skupno poslušanje glasbe s slušalkami Galaxy Buds

Glasbo v svojem telefonu lahko poslušate prek svojih in prijateljevih slušalk Buds.

To funkcijo podpirajo le serije slušalk Galaxy Buds.

- 1 Prepričajte se, da sta oba telefona in para slušalk Buds povezana.
Glejte [Seznanjanje z drugimi napravami Bluetooth](#) za informacije o tem, kako ju povežete.
- 2 V prijateljevem telefonu odprite **Nastavitve**, pritisnite **Povezane naprave** in nato pritisnite stikalo **Music Share**, da ga vklopite.
Dodatne funkcije, kot je nastavljanje, s kom želite deliti svojo napravo, lahko uporabljate tako, da pritisnete **Music Share**.
- 3 V telefonu odprite podokno z obvestili in pritisnite **Izhod predstavnosti**.
- 4 Pritisnite **Music Share** in izberite prijateljeve slušalke Buds na seznamu zaznanih naprav.
- 5 V prijateljevem telefonu sprejmite zahtevo za povezavo.
Ko predvajate glasbo prek telefona, jo lahko skupaj poslušata prek obeh slušalk Buds.

Smart View

(Zrcaljenje na televizijski zaslon)

Oglejte si prikazano vsebino telefona na velikem zaslonu tako, da povežete telefon s TV-sprejemnikom ali monitorjem, ki podpira zrcaljenje zaslona.

1 Odprite podokno z obvestili, podrsnite navzdol in nato pritisnite **Smart View**.

2 Izberite napravo, ki bo zrcalila zaslon vašega telefona.



Če predvajate videoposnetek s funkcijo Smart View, se lahko ločljivost razlikuje, odvisno od modela televizorja.

Predvajanje aplikacij na zaslon

Videoposnetek prikažite na povezanem zaslonu samo, ko hkrati pregledujete zasebna sporočila ali uporabljate druge funkcije v telefonu.

Odprite aplikacijo za predvajanje videoposnetka na povezanem zaslonu in pritisnite  → .



Nekatere aplikacije morda ne podpirajo te funkcije.

Samsung DeX

Uporaba storitve Samsung DeX vam omogoča, da uporabite mobilno napravo kot računalnik s priključitvijo mobilne naprave na zunanji zaslon, kot je televizor ali monitor. Med uporabo Samsung DeX lahko hkrati uporabljate mobilno napravo.

Za več informacij obiščite spletno mesto www.samsung.com/samsung-dex.



- Ko zaženete ali končate Samsung DeX, se lahko delujoče aplikacije zaprejo.
- Med uporabo programa Samsung DeX nekatere aplikacije ali funkcije morda ne bodo na voljo.

Brezžične povezave z zunanjimi zasloni

V svoji mobilni napravi odprite podokno z obvestili, podrsnite navzdol in nato pritisnite  (**DeX**).

Sledite navodilom na zaslonu, da vzpostavite povezavo. Nekateri televizorji ali monitorji bodo zaznani samo, če je na njih vklopljen način zrcaljenja zaslona.

Žične povezave z zunanjimi zasloni

Mobilno napravo lahko priključite na zunanji zaslon z uporabo adapterja HDMI (USB tipa C v HDMI).



Uporabljajte samo uradno podprto Samsung DeX dodatno opremo, ki jo ponuja Samsung. Težave v delovanju in okvare, ki so posledica uporabe neuradne dodatne opreme brez podpore, niso krite z garancijo.

Krmiljenje zaslona Samsung DeX

Za upravljanje zaslona Samsung DeX na zunanjem zaslonu uporabite naslednje načine.

- Krmiljenje zunanje tipkovnice in miške

Uporabite lahko brezžično tipkovnico/miško.



Kazalec miške lahko nastavite tako, da nemoteno prehaja od zunanjega zaslona na zaslon mobilne naprave. Odprite **Nastavitve**, izberite **Samsung DeX → Miška in sledilna ploščica** in nato izberite stikalo **Kazalec pomik. na zaslon telef.**, da ga vklopite.

- Uporaba mobilne naprave kot sledilne tablice

V svoji mobilni napravi pritisnite  v navigacijski vrstici. Če ste nastavili navigacijsko vrstico za uporabo možnosti **Poteze drsanja**, odprite ploščo z obvestili in pritisnite **Uporaba tel. kot sled. ploščice**.

- Uporaba tipkovnice za zaslon

Pri vnosu besedila za pošiljanje sporočil, ustvarjanje opomb ali opravila, se na zaslonu vaše mobilne naprave samodejno prikaže zaslonska tipkovnica, zato vam ni treba priključiti zunanje tipkovnice.

Aplikacije Google

Google ponuja zabavne, družabne in poslovne aplikacije. Za dostop do določenih aplikacij boste morda potrebovali račun Google.

Za ogled več informacij o aplikaciji, odprite meni pomoči posamezne aplikacije.

- **Chrome:** poiščite informacije in brskajte po spletnih straneh.
- **Gmail:** pošljite in prejmite e-poštna sporočila prek storitve Google Mail.
- **Zemljevidi:** poiščite svojo lokacijo na zemljevidu, preiščite zemljevid sveta in dostopajte do podatkov o lokaciji za različne kraje v bližini.
- **YT Music:** uživajte v različni glasbi in videoposnetkih, ki jih zagotavlja YouTube Music. Dostopate lahko tudi do glasbenih zbirk, shranjenih v napravi, in jih predvajate.
- **Google TV:** kupite ali sposodite si vee, kot so filmi in televizijski programi, s **Trgovina Play**.
- **Drive:** shranite vašo vsebino v oblaku, imejte dostop do nje od koder koli, ter jo dajte v skupno rabo z drugimi.
- **YouTube:** glejte ali ustvarite videoposnetke in jih dajte v skupno rabo z drugimi.
- **Photos:** iščite, upravljajte in urejajte vse svoje fotografije in videoposnetke z različnih virov na enem mestu.
- **Google:** poiščite vsebino v internetu ali svoji napravi.
- **Meet:** opravljajte video klice ali ustvarite video sestanke oziroma se jim pridružite.
- **Sporočila:** pošiljajte in prejemajte sporočila na svoji napravi ali računalniku in delite različne vsebine, na primer slike in videoposnetke.
- **Pomočnik:** uporabite funkcije naprave ali poiščite informacije z vašim glasom.



Nekatere aplikacije morda ne bodo na voljo, kar je odvisno od operaterja ali modela.

Nastavitve

Uvod

Po meri prilagodite nastavitve naprave.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve**. Prav tako lahko odprete obvestilno ploščo in pritisnite .

Za iskanje nastavitve z vnosom ključnih besed pritisnite **Q**. Nastavitve lahko poiščete tudi tako, da izberete oznako pod **Predlogi**.

Prijavite se v Galaxy

Vpišite se v račun Samsung in ga upravljajte.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Prijavite se v Galaxy**.

Povezave

Možnosti

Spremenite nastavitve za različne povezave, kot sta funkciji Wi-Fi in Bluetooth.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Povezave**.

- **Wi-Fi**: vklopite funkcijo Wi-Fi, če se želite povezati z dostopno točko omrežja Wi-Fi in vzpostaviti dostop do interneta ali drugih omrežnih naprav. Za več informacij si oglejte poglavje [Wi-Fi](#).
- **Bluetooth**: uporabite Bluetooth za izmenjavo podatkov ali predstavnostnih datotek z napravami, ki podpirajo Bluetooth. Za več informacij si oglejte poglavje [Bluetooth](#).
- **NFC in brezstična plačila**: preberite komunikacijske oznake s tehnologijo bližnjega polja (NFC), ki vsebujejo podatke o izdelkih. Po prenosu potrebnih aplikacij lahko to funkcijo uporabljate tudi za plačilo in nakup vozovnic za potniški promet ali dogodke. Za več informacij si oglejte poglavje [NFC in brezstična plačila](#).

- **Letalski način:** nastavite napravo, da izklopi vse omrežne funkcije vaše naprave. Uporabljate lahko samo neomrežne storitve.



Upoštevajte predpise letalske družbe in navodila letalskega osebja. Kjer je napravo dovoljeno uporabljati, jo vedno uporabljajte v letalskem načinu.

- **Upravitelj kartice SIM:** aktivirajte vaše kartice SIM ali USIM, ter prilagodite nastavitve za kartico SIM. Za več informacij si oglejte poglavje [Upravitelj kartice SIM](#).
- **Mobilna omrežja:** konfigurirajte nastavitve vašega mobilnega omrežja.
- **Poraba podatkov:** sledite porabi podatkov in prilagodite nastavitve za omejitve. Nastavite napravo, da samodejno onemogoči mobilno podatkovno povezavo, ko količina porabljenih mobilnih podatkov doseže nastavljeno mejo.

Vklopite lahko funkcijo varčevanja s podatki, da aplikacijam, ki se izvajajo v ozadju, preprečite pošiljanje ali prejemanje podatkov. Za več informacij si oglejte poglavje [Varčevanje s podatki](#).

Aplikacije lahko nastavite tudi tako, da uporabljajo samo Wi-Fi ali samo mobilne podatke ali oboje. Za več informacij si oglejte poglavje [Dovolj. omrežja za vse aplikacije](#).

- **Mob. dost. točka in privezovanje:** uporabite telefon kot mobilno dostopno točko za skupno rabo mobilne podatkovne povezave med telefonom in drugimi napravami. Za več informaciji o mobilni dostopni točki mobile hotspot glejte [Mobilna dostopna točka](#).



Pri uporabi te funkcije vam lahko operater zaračuna dodatne stroške.

- **Več nastavitev povezave:** prilagajanje nastavitev za upravljanje drugih funkcij. Za več informacij si oglejte poglavje [Več nastavitev povezave](#).



Nekatere funkcije morda ne bodo na voljo pri nekaterih modelih.

Wi-Fi

Vklopite funkcijo Wi-Fi, če se želite povezati z dostopno točko omrežja Wi-Fi in vzpostaviti dostop do interneta ali drugih omrežnih naprav.

Vzpostavitev povezave z omrežjem Wi-Fi

- 1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Povezave** → **Wi-Fi** in pritisnite stikalo, da ga vklopite.
- 2 Omrežje izberite s seznama omrežij Wi-Fi.
Za omrežja z ikono ključavnice morate vnesti geslo.



- Ko se naprava poveže z omrežjem Wi-Fi, ob ponovni povezavi naprave z omrežjem vnos gesla ni potreben. Da preprečite, da bi se naprava samodejno povezala z omrežjem, pritisnite  zraven omrežja in nato pritisnite stikalo **Samodejna vnovična povezava**, da izklopite možnost.
- Če se ne morete pravilno povezati z omrežjem Wi-Fi, ponovno zaženite funkcijo Wi-Fi naprave ali brezžični usmerjevalnik.

Preverjanje informacij o kakovosti omrežja Wi-Fi

Preverite informacije o kakovosti omrežja Wi-Fi, kot sta hitrost in stabilnost.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Povezave** → **Wi-Fi** in pritisnite stikalo, da ga vklopite. Informacije o kakovosti omrežja so prikazane pod omrežji Wi-Fi. Če ne bodo prikazane, pritisnite  → **Intelligent Wi-Fi** in pritisnite stikalo **Prikaz podatkov o kak. omrežja**, da ga vklopite.



Informacije o kakovosti morda ne bodo prikazane, odvisno od omrežja Wi-Fi.

Skupna raba gesel za omrežje Wi-Fi

Če podate zahtevo osebi, ki ima vzpostavljeno povezavo z varnim omrežjem Wi-Fi, da z vami deli svoje geslo, lahko vzpostavite povezavo s tem omrežjem brez vnosa gesla. Ta funkcija je na voljo med napravami, ki so povezane med sabo, zaslon druge naprave pa mora biti vklopljen.

- 1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Povezave** → **Wi-Fi** in pritisnite stikalo, da ga vklopite.
- 2 Omrežje izberite s seznama omrežij Wi-Fi.
- 3 Pritisnite **Zahtevaj geslo**.
- 4 Sprejmite zahtevo za skupno rabo na drugi napravi.
Geslo za omrežje Wi-Fi je vneseno v vaši napravi in in povezava z omrežjem je vzpostavljena.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct poveže naprave neposredno prek omrežja Wi-Fi brez potrebe po dostopni točki.

- 1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Povezave** → **Wi-Fi** in pritisnite stikalo, da ga vklopite.
- 2 Pritisnite  → **Wi-Fi Direct**.
Na seznamu so prikazane zaznane naprave.
Če naprave, s katero se želite povezati, ni na seznamu, zahtevajte, da naprava vklopi funkcijo Wi-Fi Direct.
- 3 Izberite napravo, s katero se želite povezati.
Napravi bosta povezani, ko druga naprava sprejme zahtevo za povezavo prek Wi-Fi Direct.
Če želite prekiniti povezavo z napravo, na seznamu izberite napravo, s katero želite prekiniti povezavo.

Bluetooth

Uporabite Bluetooth za izmenjavo podatkov ali predstavnostnih datotek z napravami, ki podpirajo Bluetooth.

Previdnostni ukrepi za uporabo Bluetooth

- Podjetje Samsung ni odgovorno za izgubo, prestopanje ali zlorabo podatkov, poslanih ali prejetih prek Bluetooth.
- Vedno zagotovite, da podatke delite in prejimate z napravami, ki jim zaupate in so ustrezno zaščitene. Če so med napravami ovire, se razdalja delovanja naprav lahko zmanjša.
- Nekatere naprave, zlasti tiste, ki niso testirane ali odobrene s strani združenja Bluetooth SIG, morda ne bodo združljive z vašo napravo.
- Funkcije Bluetooth ne uporabljajte za nezakonita dejanja (na primer, piratske kopije datotek ali nezakonito prisluškovanje poslovnim komunikacijam). Samsung ni odgovoren za posledice nezakonite uporabe funkcije Bluetooth.

Seznanjanje z drugimi napravami Bluetooth

- 1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Povezave** → **Bluetooth** in pritisnite stikalo, da ga vklopite.
Zaznane naprave bodo prikazane na seznamu.
 - 2 Izberite napravo, ki jo želite seznaniti.
Če naprave, s katero se želite seznaniti ni na seznamu, nastavite napravo za vklop načina za seznanitev prek Bluetooth. Glejte uporabniški vodnik druge naprave.
-  Vaš telefon je viden drugim napravam, medtem ko je odprt zaslon za nastavitve Bluetooth.
- 3 Za potrditev sprejmite zahtevo za povezavo prek Bluetooth na svojem telefonu.
Napravi bosta povezani, ko druga naprava sprejme zahtevo za povezavo prek Bluetooth.
Če želite preklicati seznanitev naprav, pritisnite  ob imenu naprave, da prekličete seznanitev, in pritisnite **Prekliči seznanitev**.

Pošiljanje in sprejemanje podatkov

Številne aplikacije podpirajo prenos podatkov prek Bluetooth. Z drugimi napravami Bluetooth lahko delite podatke, kot so stiki ali predstavnostne datoteke. Naslednja dejanja so primer pošiljanja slike v drugo napravo.

- 1 Odprite aplikacijo **Galerija** in izberite sliko.
- 2 Pritisnite  → **Bluetooth** in nato izberite napravo na katero želite prenesti sliko.
Če naprave, s katero se želite seznaniti, ni na seznamu, zahtevajte, da naprava vklopi možnost za vidnost.
- 3 Sprejmite zahtevo za povezavo prek Bluetooth na drugi napravi.

NFC in brezstična plačila

Vaš telefon vam omogoča branje komunikacijskih oznak s tehnologijo bližnjega polja (NFC), ki vsebujejo podatke o izdelkih. Po prenosu potrebnih aplikacij lahko to funkcijo uporabljate tudi za plačilo in nakup vozovnic za potniški promet ali dogodke.



Naprava vključuje vgrajeno anteno NFC. Z napravo ravnajte previdno, če želite preprečiti poškodbe antene NFC.

Branje podatkov iz oznak NFC

Funkcijo NFC uporabite za branje podatkov o izdelku iz oznak NFC.

- 1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Povezave** in nato pritisnite stikalo **NFC in brezstična plačila**, da ga vklopite.
- 2 Področje antene NFC na zadnji strani naprave postavite v bližino oznake NFC.
Prikazale se bodo informacije z oznake.



Zagotovite, da je zaslon naprave vklopljen in odklenjen. V nasprotnem primeru naprava ne bo prebrala oznak NFC ali prejemale podatkov.

Plačevanje s funkcijo NFC

Preden lahko funkcijo NFC uporabljate za plačila, se morate registrirati za mobilno plačilno storitev. Za registracijo ali več informacij o storitvi se obrnite na ponudnika storitev.

- 1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Povezave** in nato pritisnite stikalo **NFC in brezstična plačila**, da ga vklopite.
- 2 Dotaknite se področja antene NFC na zadnji strani naprave in bralnika kartic NFC.

Če želite nastaviti privzeto aplikacijo za plačevanje, odprite zaslon nastavitve in pritisnite **Povezave** → **NFC in brezstična plačila** → **Brezstična plačila** → **Plačilo** in nato izberite aplikacijo.




- Seznam plačilnih storitev morda ne vsebuje vseh možnih aplikacij za plačila.
- Če posodobite aplikacijo za plačila ali namestite novo, plačilne storitve, ki ste jih uporabljali prej, morda ne bodo delovale pravilno. V tem primeru na zaslonu nastavitve pritisnite **Povezave** → **NFC in brezstična plačila** → **Brezstična plačila** → **Plačilo** ali **Drugo** in nato izberite drugo aplikacijo namesto posodobljene ali na novo nameščene aplikacije. Ali pa prekličite izbiro izbrane aplikacije.

Varčevanje s podatki

Zmanjšajte porabo podatkov, tako da preprečite aplikacijam, ki so zagnane v ozadju, da pošiljajo ali sprejemajo podatke.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Povezave** → **Poraba podatkov** → **Varčevanje s podatki** in pritisnite stikalo, da ga vklopite.

Ko je vklopljena funkcija varčevanja s podatki, se v vrstici stanja prikaže ikona .

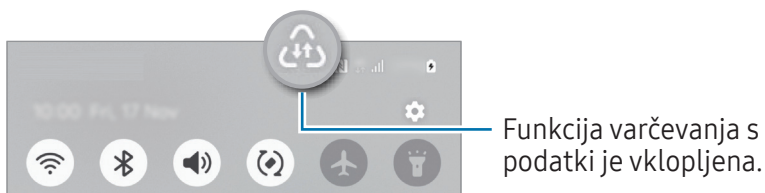

 Za izbiro aplikacij, pri katerih ne želite omejiti uporabe podatkov, pritisnite **Aplik., ki lahko vedno upor. pod.** in izberite aplikacije.

Dovolj. omrežja za vse aplikacije

Aplikacije nastavite tako, da uporabljajo samo Wi-Fi ali samo mobilne podatke ali oboje.

Nastavite lahko na primer, da naprava uporabi samo mobilne podatke za aplikacije, ki jih želite zaščititi, ali za aplikacije za pretakanje, ki se lahko prekinejo. Tudi če ne izklopite funkcije Wi-Fi, se bodo aplikacije odprle z uporabo mobilnih podatkov.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Povezave** → **Poraba podatkov** → **Dovolj. omrežja za vse aplikacije**. Pritisnite želeno aplikacijo na seznamu aplikacij in izberite možnost omrežja.

 Pri uporabi mobilnih podatkov vam lahko operater zaračuna dodatne stroške.

Mobilna dostopna točka

Uporabite telefon kot mobilno dostopno točko za skupno rabo mobilne podatkovne povezave med telefonom in drugimi napravami.

- 1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Povezave** → **Mob. dost. točka in privezovanje** → **Mobilna dostopna točka**.
 - 2 Pritisnite stikalo, da ga vklopite.
Spremenite lahko ime omrežja, geslo in druge informacije.
V vrstici stanja se prikaže ikona .
 - 3 Na zaslonu druge naprave poiščite in na seznamu omrežij Wi-Fi izberite svoj telefon.
Namesto tega lahko na zaslonu mobilne dostopne točke pritisnete **Koda QR** in optično preberete kodo QR z drugo napravo.
-  Če naprava ne najde mobilne dostopne točke, nastavite možnost **Frekvenčni pas** na **2,4 GHz**, pritisnite **Napredno** in nato pritisnite stikalo **Skrito omrežje**, da ga izklopite.
 - Če vklopite funkcijo **Samodejna dostopna točka**, lahko mobilno podatkovno povezavo svojega telefona daste v skupno rabo z drugimi napravami, ki so vpisane v vaš račun Samsung.

Več nastavitev povezave

Prilagajanje nastavitev za upravljanje drugih funkcij povezave.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Povezave** → **Več nastavitev povezave**.

- **Iskanje naprav v bližini:** nastavite telefon, da poišče naprave v bližini, s katerimi se lahko poveže.
- **Tiskanje:** konfigurirajte nastavitve za vtičnike tiskalnika, ki so nameščeni v napravi. Razpoložljive tiskalnike lahko poiščete oz. jih dodate ročno za tiskanje datotek. Za več informacij si oglejte poglavje [Tiskanje](#).
- **VPN:** v napravi nastavite navidezna zasebna omrežja (VPN), da se boste lahko povezali z zasebnim omrežjem šole ali podjetja.
- **Zasebni DNS:** napravo nastavite tako, da uporablja zasebni strežnik DNS z izboljšano varnostjo.
- **Ethernet:** ko priključite vmesnik Ethernet, lahko uporabite ožičeno omrežje in konfigurirate omrežne nastavitve.
- **Samodejna posodobitev sistemskih konfiguracij:** dovolite samodejne spremembe konfiguracije, da zagotovite delovanje funkcij omrežne povezave v skladu s pričakovanji.

Tiskanje

Konfigurirajte nastavitve za vtičnike tiskalnika, ki so nameščeni v napravi. Napravo lahko povežete s tiskalnikom prek Wi-Fi ali Wi-Fi Direct, ter natisnite slike ali dokumente.



Nekateri tiskalniki morda niso združljivi z napravo.

Dodajanje vtičnikov za tiskalnik

Dodajte vtičnike za tiskalnike, ki jih želite priključiti na napravo.

- 1 Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Povezave** → **Več nastavitev povezave** → **Tiskanje** → **Prenesite vtičnik**.
- 2 Izberite vtičnik tiskalnika in ga namestite.
- 3 Izberite nameščen vtičnik tiskalnika.
Naprava bo samodejno poiskala tiskalnike, ki so povezani z istim omrežjem Wi-Fi kot vaša naprava.
- 4 Izberite tiskalnik, ki ga želite dodati.



Za ročno dodajanje tiskalnikov pritisnite  → **Dodaj tiskalnik**.

Tiskanje vsebine

Med dostopanjem do vsebine, kot so slike ali dokumenti, odprite seznam možnosti, pritisnite **Tiskanje** → ▼ → **Vsi tiskalniki ...** in izberite tiskalnik.



Načini tiskanja se lahko razlikujejo glede na vrsto vsebine.

Povezane naprave

Spremenite nastavitve za povezave naprave.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Povezane naprave**.

- **Quick Share:** spremenite nastavitve Quick Share. Za več informacij si oglejte poglavje [Quick Share](#).
- **Music Share:** spremenite nastavitve funkcije Delitev glasbe. Za več informacij si oglejte poglavje [Music Share](#).
- **Samodejni preklon slušalk Buds:** slušalke Galaxy Buds nastavite tako, da se z druge naprave preklopijo na vaš telefon, ko kličete ali sprejmete klic, predvajate predstavnostne vsebine in še več. To funkcijo lahko uporabljate le, če ste vpisani v isti račun Samsung v drugi napravi in uporabljate slušalke Galaxy Buds.
- **Klici in sporočila v drugih napravah:** povežite svoj tablični računalnik in telefon za uporabo funkcij klicanja in pošiljanja sporočil na tabličnem računalniku z vašo številko telefona. Registrirati in vpisati se morate v isti račun Samsung na tabličnem računalniku in telefonu. Nekatere funkcije klicanja in sporočanja morda ne bodo na voljo.
- **Nadaljevanje izvajanja aplikacij v drugih napravah:** uporabite aplikacije svojega telefona na drugih napravah, ki so prijavljene v vašem računu Samsung.
- **Deljenje fotoaparata:** uporabite kamero svojega telefona kot spletno kamero za bližnji tablični računalnik. Za uporabo te funkcije morata biti obe napravi prijavljeni v isti račun Samsung in imeti vklopljeno funkcijo Wi-Fi, Bluetooth in skupno rabo kamere.
- **Povezava s sistemom Windows:** dostopajte do podatkov o mobilni napravi, kot so aplikacije ali slike, in jih uporabljajte v računalniku s sistemom Windows. Za uporabo te funkcije je potreben Microsoftov račun. Obiščite <https://aka.ms/setuptw> za podrobnosti.
- **Več upravljanj:** uporabite miško in tipkovnico, priključeno na računalnik Samsung, ki podpira to funkcijo v telefonu.
- **Samsung DeX:** uporabite funkcije mobilne naprave v vmesniškem okolju, ki je podobno računalniškemu. Za več informacij si oglejte poglavje [Samsung DeX](#).
- **Smart View:** oglejte si prikazano vsebino telefona na velikem zaslonu tako, da povežete telefon s TV-sprejemnikom ali monitorjem, ki podpira zrcaljenje zaslona. Za več informacij si oglejte poglavje [Smart View](#).
- **Galaxy Wearable:** ko povežete svoj telefon z nosljivo napravo, lahko prilagodite nastavitve in aplikacije nosljive naprave. Za več informacij si oglejte poglavje [Galaxy Wearable](#).

- **SmartThings:** nadzorujte in upravljate pametne gospodinjske aparate in izdelke, ki podpirajo internet stvari (IoT). Za več informacij si oglejte poglavje [SmartThings](#).
- **Android Auto:** povežite svojo napravo z vozilom in nadzirajte nekatere funkcije naprave na zaslonu v vozilu.

Galaxy AI

Uporabite funkcije napredne inteligence za pomoč pri uporabi vaše naprave.

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Galaxy AI**. Za več informacij si oglejte poglavje [Galaxy AI](#).

Načini in rutine

Uvod

Izberite način na podlagi vaše trenutne dejavnosti ali lokacije ali dodajte svoje ponavljajoče vzorce uporabe kot rutine in svojo napravo uporabljajte bolj priročno.

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Načini in rutine**.

Uporaba načinov

Dodajanje načinov

- 1 Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Načini in rutine** → **Načini**.
- 2 Izberite želeni način ali pritisnite **Dodajanje načina**, da dodate lastne načine.

Zagon načinov

Načini se samodejno zaženejo, ko so zaznani njihovi pogoji. Lahko jih zaženete tudi ročno s pritiskom tipke, kadar želite.

Za ročni zagon načinov izberite želeni način in pritisnite **Vklopi**.

Če želite izklopiti način v izvajanju, pritisnite način in nato pritisnite **Izklopi**.

Uporaba rutin

Dodajanje rutin

- 1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Načini in rutine** → **Rutine**.
- 2 Pritisnite  in izberite želeno rutino ali pritisnite **+**, da dodate svoje rutine.
Če želite pogoj zagona rutine nastaviti na ročnega, pritisnite **Zaženi ročno**. Ta možnost je prikazana samo, če niso nastavljeni nobeni pogoji zagona.

Zagon rutin

Samodejne rutine se samodejno zaženejo, ko so zaznani njihovi pogoji. Rutine, za katere nastavite pogoj zagona kot **Zaženi ročno**, lahko kadar koli zaženete ročno s pritiskom tipke.

Če želite rutine zagnati ročno, pritisnite  zraven rutine, ki jo želite zagnati. Če želite uporabiti pripomoček, pritisnite rutino pod **Ročne rutine** in pritisnite **Več** → **Nastavi kot pripomoček** → **Dodaj**. Rutina bo dodana kot pripomoček na domači zaslon in rutino lahko zaženete tako, da pritisnete pripomoček.

Če želite ustaviti izvajanje rutin, pritisnite rutino v možnosti **Delujejo** in pritisnite **Ustavi**.

Zvoki in vibriranje

Možnosti

Spreminjajte nastavitve za različne zvoke vaše naprave.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Zvoki in vibriranje**.

- **Zvok / Vibriranje / Utišaj**: nastavite napravo za uporabo zvočnega načina, načina vibriranja ali tihega načina.
- **Vibriranje med zvonjenjem**: nastavite napravo, da vibrira in predvaja melodijo zvonjenja za dohodne klice.
- **Začasni izklop zvoka**: nastavite napravo, da bo določen čas uporabljala tihi način.
- **Melodija zvonjenja**: spremenite melodijo zvonjenja za klice.

- **Zvok obvestila:** spremenite zvok obvestila.
- **Sistemski zvok:** spremenite zvok, ki ga želite uporabiti za določena dejanja, na primer za polnjenje naprave.
- **Glasnost:** prilagodite raven glasnosti naprave.
- **Vibriranje ob klicu:** spremenite nastavitve vibracije klica.
- **Vibriranje za obvestila:** spremenite nastavitve vibracije obvestila.
- **Sistemsko vibriranje:** izberite dejanja za prejemanje povratnega vibriranja in prilagodite moč tresenja.
- **Jakost vibriranja:** prilagodite moč tresenja za obveščanje.
- **Kakovost zvoka in učinki:** nastavite kakovost zvoka in učinke naprave. Za več informacij si oglejte poglavje [Kakovost zvoka in učinki](#).
- **Ločen zvok aplikacije:** nastavite napravo, da zvok predstavnostne vsebine iz določene aplikacije predvaja ločeno v drugi zvočni napravi. Za več informacij si oglejte poglavje [Ločen zvok aplikacije](#).



Nekatere funkcije morda ne bodo na voljo pri nekaterih modelih.

Kakovost zvoka in učinki

Nastavite kakovost zvoka in učinke naprave.

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Zvoki in vibriranje** → **Kakovost zvoka in učinki**.

- **Dolby Atmos:** izberite način za prostorski zvok, ki je optimiziran za različne tipe zvoka, kot so filmi, glasba in zvok. Z Dolby Atmos lahko doživite gibljivi zvok, ki se pretaka okoli vas.
- **Izenačevalnik:** izberite možnost za določeno zvrst glasbe in doživite optimiziran zvok.
- **Adapt Sound:** nastavite najboljši zvok zase.
- **Izboljšava kakovosti:** izboljšajte ločljivost zvoka glasbe in videoposnetkov, kadar uporabljate žične slušalke ali slušalke Bluetooth, ki podpirajo UHQ.



Za uporabo nekaterih funkcij morate slušalke povezati, odvisno od modela.

Ločen zvok aplikacije

Nastavite napravo, da zvok predstavnostne vsebine iz določene aplikacije predvaja prek povezanega zvočnika ali slušalk Bluetooth.

Aplikacijo Navigacija lahko na primer poslušate prek zvočnika naprave, predvajanje iz aplikacije Glasba pa prek zvočnika Bluetooth v vozilu.

- 1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Zvoki in vibriranje** → **Ločen zvok aplikacije** in pritisnite stikalo, da ga vklopite.
- 2 Izberite aplikacijo za ločeno predvajanje predstavnostne vsebine in pritisnite gumb Nazaj (<).
- 3 Izberite napravo za predvajanje medijskega zvoka izbrane aplikacije.

Obvestila

Spremenite nastavitve obvestila.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Obvestila**.

- **Obvestila aplikacij:** izberite aplikacije, katerih obvestila želite prejemati.
- **Razvrščanje obvestil:** izberite način razvrščanja obvestil.
- **Obvestila na zaklenjen. zaslonu:** nastavite, kako naj se prikažejo obvestila na zaklenjenem zaslonu.
- **Slog obvestil v pojavnih oknih:** izberite slog pojavnih obvestil in spremenite nastavitve.
- **Ne moti:** nastavite, da naprava izklopi vse zvoke, razen zvokov za dovoljene izjeme.
- **Napredne nastavitve:** konfigurirajte napredne nastavitve za obvestila.

Zaslon

Možnosti

Spremenite nastavitve zaslona in domačega zaslona.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Zaslon**.

- **Svetlo / Temno:** vklopite ali izklopite temni način.
- **Nastavitve temnega načina:** zmanjšajte naprezanje oči z uporabo temne teme, ko uporabljate napravo ponoči ali v temnem prostoru. Nastavite lahko razpored uporabe temnega načina.
 Temna tema morda ne bo uporabljena v nekaterih aplikacijah.
- **Svetlost:** prilagoditev svetlosti zaslona.
- **Prilagodljiva svetlost:** nastavite napravo, da sledi prilagoditvam osvetlitve in jih uporabi samodejno ob podobnih svetlobnih pogojih.
- **Gladkost gibanja:** spremenite hitrost osveževanja zaslona. Ko je nastavljena visoka hitrost osveževanja, se bo zaslon premikal bolj gladko. Za več informacij si oglejte poglavje [Gladkost gibanja](#).
- **Zaščita za udobje oči:** zmanjšajte naprezanje oči z omejevanjem modre svetlobe, ki jo oddaja zaslon. Nastavite lahko razpored uporabe te funkcije.
- **Način zaslona:** spremenite način zaslona, da prilagodite barvo in kontrast zaslona. Za več informacij si oglejte poglavje [Spreminjanje načina zaslona ali prilagajanje barv na zaslonu](#).
- **Velikost in slog pisave:** spremenite vrsto in slog pisave.
- **Povečava zaslona:** povečajte ali pomanjšajte elemente na zaslonu.
- **Celozaslonske aplikacije:** izberite aplikacije, ki jih želite uporabiti v celozaslonskem prikazu.
- **Izrez za fotoaparata:** napravo lahko nastavite, da z zaslona skrije fotoaparata na sprednji strani.
- **Zakasnitev zaslona:** nastavite dolžino časa, ki ga naprava porabi, preden se izklopi osvetlitev zaslona.
- **Preprosti način:** preklopite na enostavni način za prikaz večjih ikon in uporabo enostavnejše postavitve domačega zaslona.
- **Plošče na robu:** spremenite nastavitve plošče na robu.

- **Navigacijska vrstica:** spremenite nastavitve navigacijske vrstice. Za več informacij si oglejte poglavje [Navigacijska vrstica \(izbirne tipke\)](#).
- **Zaščita pred nenamernim dotikom:** nastavite napravo, da prepreči zaznavanje dotika v temnem prostoru, kot sta žep ali torba.
- **Občutljivost na dotik:** povečajte občutljivost zaslona na dotik za uporabo z zaščitami za zaslon.
- **Prikaz podatkov o polnjenju:** nastavite napravo, da prikaže informacije o polnjenju, kot je preostala napolnjenost baterije, ko je zaslon izklopljen.
- **Ohranjevalnik zaslona:** nastavite zagon ohranjevalnika zaslona, ko se naprava polni.



Nekatere funkcije morda ne bodo na voljo pri nekaterih modelih.

Gladkost gibanja

Hitrost osveževanja je vrednost, kolikokrat se zaslon osveži vsako sekundo. Uporabite visoko hitrost osveževanja, da preprečite migetanje zaslona ob preklapljanju med zasloni. Zaslon se bo premikal bolj gladko. Če izberete standardno hitrost osveževanja, boste lahko dlje časa uporabljali baterijo.

- 1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Zaslon → Gladkost gibanja**.
- 2 Izberite hitrost osveževanja.
 - **Prilagodljivo:** zagotovite si bolj gladke animacije in drsenje s samodejnim prilagajanjem osveževanja zaslona na višjo hitrost.
 - **Standarden:** standardno hitrost osveževanja uporabite v običajnih primerih za varčevanje z energijo baterije.

Spreminjanje načina zaslona ali prilagajanje barv na zaslonu

Zamenjajte način zaslona ali prilagodite barvo zaslona po svojih željah.

Spreminjanje načina zaslona

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Zaslon** → **Način zaslona** in izberite način, ki ga želite.

- **Živo**: to možnost optimizira barvni obseg, nasičenost in ostrino zaslona. Ravnoesje barve zaslona lahko prav tako prilagodite po vrednosti barve.
- **Naravno**: ta možnost prilagodi zaslon naravnemu odtenku.




- Barvo zaslona lahko prilagodite samo v načinu **Živo**.
- Način **Živo** morda ni združljiv z aplikacijami tretjih oseb.

Optimizacija barvnega razmerja čez cel zaslon.

Optimizirajte barvo zaslona s prilagoditvijo barvnih tonov glede na vaše preference.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Zaslon** → **Način zaslona** → **Živo** in prilagodite drsnik za prilagoditev barve pod možnostjo **Ravnoesje beline**.

Ko povlečete drsnik za prilagoditev barve proti **Hladno**, se poveča modri barvni ton. Ko povlečete drsnik proti **Toplo**, se poveča rdeči barvni ton.

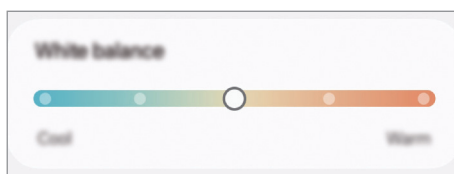

Prilagoditev tona zaslona glede na vrednost barve

Povečajte ali znižajte določen barvni ton s prilagoditvijo posameznih vrednosti Rdeča, Zelena ali Modra.

- 1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Zaslon** → **Način zaslona** → **Živo**.
- 2 Pritisnite **Napredne nastavitve**.
- 3 Prilagodite vrstico za **R** (rdečo), **G** (zeleno) ali **B** (modro) glede na svoje potrebe. Ton zaslona bo prilagojen.
Če želite prilagoditi raven živahnosti, povlecite prilagoditveno vrstico pod **Živost**.

Baterija

Preverite preostalo moč baterije in čas uporabe naprave. Za naprave s skoraj praznimi baterijami ohranite moč baterije z vklopom funkcij za varčevanje z energijo.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Baterija**.

- **Varčevanje z energijo:** vklopite način varčevanja z energijo, da podaljšate čas uporabe baterije.
- **Omejitve porabe v ozadju:** omejite porabo energije baterije za aplikacije, ki jih ne uporabljate pogosto.
- **Zaščita baterije:** nastavite za ustavitev polnjenja, ko je baterija ppvsem napolnjena, ali omejite največjo napolnjenost na prednastavljeno raven.
- **Nastavitve polnjenja:** konfigurirajte nastavitve polnjenja.
- **Brezžična skupna raba energije:** napolnite druge naprave z baterijo svojega telefona. Za več informacij si oglejte poglavje [Brezžična skupna raba energije](#).
- **Prikaz odstotka baterije:** prikažite odstotek preostale napolnjenosti baterije v vrstici stanja.
- **Podatki o bateriji:** preverite informacije o bateriji.



- Preostali čas uporabe prikazuje preostali čas, preden bateriji zmanjka energije. Preostali čas uporabe je lahko odvisen od nastavitve vaše naprave in pogojev delovanja.
- S strani nekaterih aplikacij, ki uporabljajo način za varčevanje energije, morda ne boste prejeli obvestil.

Ozadje in slog

Spremenite nastavitve ozadja za domači zaslon in zaklenjeni zaslon.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Ozadje in slog**.

Teme

Napravi dodelite različne teme in spremenite vizualne elemente domačega zaslona, zaklenjenega zaslona in ikon.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Teme**.

Domači zaslon

Konfigurirajte nastavitve za domači zaslon, kot je postavitve zaslona.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Domači zaslon**.

Zaklenjen zaslon in AOD

Možnosti

Spremenite nastavitve za zaklenjeni zaslon in Always On Display.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Zaklenjen zaslon in AOD**.

- **Vrsta zaklepanja zaslona:** spremenite metodo za zaklep zaslona.
- **Razširjeno odklepanje:** nastavite napravo, da se samodejno odklene, ko zazna zaupanja vredne kraje ali naprave. Za več informacij si oglejte poglavje [Razširjeno odklepanje](#).
- **Nastavitve varnega zaklepanja:** spremenite nastavitve varnega zaklepa za izbrano metodo zaklepanja.
- **Always On Display:** nastavite, da naprava prikazuje informacije, ko je zaslon izklopljen. Za več informacij si oglejte poglavje [Always On Display](#).
- **Dotik in držanje za urejanje:** napravo nastavite tako, da prikaže možnosti urejanja, ko se dotaknete in zadržite zaklenjeni zaslon.
- **Ura na gostovanju:** spremenite, da ura na zaklenjenem zaslonu med gostovanjem prikazuje lokalni in domači časovni pas.
- **Pripomočki:** spremenite nastavitve za elemente, ki se prikažejo, ko pritisnete na uro na zaklenjenem zaslonu.
- **Več o zaklenjenem zaslonu:** oglejte si različico zaklepanja zaslona in pravne informacije.



- Nekaterne funkcije morda ne bodo na voljo pri nekaterih operaterjih ali modelih.
- Razpoložljive možnosti so odvisne od izbrane metode za zaklep zaslona.

Razširjeno odklepanje

Nastavite napravo, da se samodejno odklene in ostane odklenjena, ko zazna zaupanja vredne kraje ali naprave.

Na primer, če ste nastavili svoj dom kot zaupanja vreden kraj, bo naprava ob vaši vrnitvi domov zaznala kraj in se samodejno odklenila.

Če želite dokončati nastavitve, na zaslonu nastavitve pritisnite **Zaklenjen zaslon in AOD → Razširjeno odklepanje** in upoštevajte navodila na zaslonu.



- Ta funkcija bo na voljo za uporabo po nastavitvi metode za odklep zaslona.
- Če naprave ne uporabite po štirih urah ali ko vklopite napravo, morate zaslon odkleniti z uporabo nastavljenega vzorca, kode PIN ali gesla.

Always On Display

(Prikaz informacij, ko je zaslon izklopljen)

Ko je zaslon izklopljen, lahko preverite informacije, kot sta ura ali koledar, oziroma upravljate predvajanje glasbe.

Prav tako lahko obvestila pregledate za sporočila ali zgrešene klice.

Če želite nastaviti, da se Always On Display prikaže samo med prednastavljenimi pogoji, na zaslonu z nastavitvami pritisnite **Zaklenjen zaslon in AOD → Always On Display → Kdaj prikazati**, nato pa izberite zeleno možnost.



Svetlost funkcije Always On Display se lahko samodejno spremeni glede na svetlobne pogoje.

Odpiranje obvestil za funkcijo Always On Display.

Ko prejmete obvestila o sporočilih, neodgovorjenih klicih ali aplikacijah, se na zaslonu s funkcijo Always On Display prikažejo ikone z obvestili. Dvakrat pritisnite ikono z obvestilom, da preverite obvestilo.



Če je zaslon zaklenjen, ga morate odkleniti, če želite preveriti obvestila.

Izklop funkcije Always On Display

Odprite podokno z obvestili, podrsnite navzdol in nato pritisnite možnost  (**Always On Display**), da jo izklopite. Če ne najdete gumba  (**Always On Display**) na plošči s hitrimi nastavitvami, pritisnite  → **Uredi** in povlecite gumb preko, da ga dodate.

Lahko pa na zaslonu nastavitvev pritisnete **Zaklenjen zaslon in AOD** in nato pritisnete stikalo **Always On Display**, da ga izklopite.

Varnost in zasebnost

Možnosti

Preverite stanje varnosti in zasebnosti naprave in spremenite nastavitve.

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Varnost in zasebnost**.

- **Zaklenjen zaslon:** spremenite nastavitve zaklenjenega zaslona.
- **Varnost računa:** spremenite nastavitve za svoje račune.
- **Zaščita izgubljene naprave:** vklopite ali izklopite funkcijo Poišči moj mobilni telefon. Obiščite smartthingsfind.samsung.com in sledite ter nadzirajte svoj izgubljeni ali ukradeni telefon. Preverite lahko tudi lokacijo nosljivih naprav, ki so povezane s tem telefonom.
- **Varnost aplikacij:** skenirajte aplikacije in svojo napravo ohranite varno pred zlonamerno programsko opremo.
- **Posodobitve:** preverite različico programske opreme vaše naprave in preverite posodobitve.
- **Biometrični podatki:** spremenite nastavitve za biometrične podatke. Za več informacij si oglejte poglavji [Prepoznavanje obraza](#) in [Prepoznavanje prstnih odtisov](#).
- **Aplikacija za samodejno blokiranje:** ohranite varnost svoje naprave z blokiranjem groženj in drugih sumljivih dejavnosti.
- **Več varnostnih nastavitev:** konfigurirajte dodatne varnostne nastavitve. Za več informacij si oglejte poglavje [Varna mapa](#), [Varno omrežje Wi-Fi](#) in [Samsung Pass](#).
- **Dovoljenja, uporabljena v zadnjih 24 urah:** preverite zgodovino uporabe dovoljenj za aplikacije ali funkcije.
- **Upravitelj dovoljenj:** dopustite ali ne dopustite dostop aplikacij do funkcij ali podatkov na vaši napravi.

- **Dodatni kontrolniki za zasebnost:** nadzorujte dostop do funkcij, kot sta mikrofoni in odložišče.
- **Več nastavitev zasebnosti:** konfigurirajte dodatne nastavitve zasebnosti.



Nekatere funkcije morda ne bodo na voljo pri nekaterih operaterjih ali modelih.

Prepoznavanje obraza

Napravo lahko nastavite, da odklene zaslon s prepoznavanjem vašega obraza.



- Če za metodo za zaklep zaslona uporabite svoj obraz, po vklopu naprave ne boste mogli uporabiti svojega obraza za prvi odklep zaslona. Za uporabo te naprave morate odkleniti zaslon z uporabo vzorca, kode PIN ali gesla, ki ste ga nastavili ob registraciji obraza. Ne pozabite vašega vzorca, kode PIN ali gesla.
- Če zamenjate način zaklepa zaslona na **Podrsaj** ali **Brez**, ki nista varna, bodo vsi vaši biometrični podatki izbrisani.



Previdnostni ukrepi za uporabo prepoznavanja obraza

Pred uporabo prepoznavanja obraza za odklep naprave upoštevajte naslednje previdnostne ukrepe:

- Vašo napravo lahko odklene nekdo ali nekaj, kar vam je podobno.
- Prepoznavanje obraza je manj varno kot vzorec, PIN ali geslo.

Za boljše prepoznavanje obraza

Ob uporabi prepoznavanja obraza upoštevajte naslednje:

- Upoštevajte razmere ob registraciji, kot so nošenje očal, kape, maske, brada ali močna naličenost.
- Ob registraciji poskrbite, da ste v dobro osvetljenem prostoru in da je objektiv fotoaparata čist.
- Za boljše rezultate ujemanja poskrbite, da vaša slika ni zamegljena.

Registracija obraza

Za boljšo registracijo obraza registrirajte obraz v prostoru, brez direktne sončne svetlobe.

- 1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Varnost in zasebnost** → **Biometrični podatki** → **Prepoznavanje obraza**.
 - 2 Preberite navodila na zaslonu in pritisnite **Nadaljuj**.
 - 3 Nastavite metodo za zaklep zaslona.
 - 4 Obraz umestite znotraj okvirja na zaslonu.
Kamera bo skenirala vaš obraz.
-  • Če odklep zaslona z vašim obrazom ne deluje pravilno, pritisnite **Odstranitev podatkov o obrazu**, da odstranite registriran obraz ter ponovno registrirajte svoj obraz.
 - Za izboljšanje prepoznavanja obraza pritisnite **Dodajanje nadomestnega videza za izboljšanje prepoznavanja** in dodajte alternativni videz.

Odklepanje zaslona z obrazom

Namesto uporabe vzorca, kode PIN ali gesla za odklep zaslona, uporabite svoj obraz.

- 1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Varnost in zasebnost** → **Biometrični podatki** → **Prepoznavanje obraza**.
- 2 Odklenite zaslon z uporabo predpostavljene metode za zaklep zaslona.
- 3 Pritisnite stikalo **Odklepanje z obrazom**, da ga vklopite.
- 4 Na zaklenjenem zaslonu glejte v zaslon.
Ko je vaš obraz prepoznan, lahko odklenete zaslon z uporabo vseh dodatnih metod za zaklepanje zaslona. Če vaš obraz ni prepoznan, uporabite prednastavljeno metodo za zaklepanje zaslona.

Izbris podatkov registriranega obraza

Podatke obraza, ki ste ga registrirali, lahko izbrišete.

- 1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Varnost in zasebnost** → **Biometrični podatki** → **Prepoznavanje obraza**.
- 2 Odklenite zaslon z uporabo predpostavljene metode za zaklep zaslona.
- 3 Pritisnite **Odstranitev podatkov o obrazu** → **Odstrani**.
Ko je registriran obraz izbrisan, bodo vse povezane funkcije prav tako izklopljene.

Prepoznavanje prstnih odtisov

Za delovanje prepoznavanja prstnih odtisov morate podatke o vašem prstnem odtisu registrirati in shraniti v vašo napravo.



- Ta funkcija pri nekaterih operaterjih ali za nekatere modele morda ne bo na voljo.
- Prepoznavanje prstnega odtisa uporablja edinstvene karakteristike posameznega prstnega odtisa za izboljšanje varnosti vaše naprave. Verjetnost, da senzor za prstne odtise zamenja dva različna prstna odtisa, je zelo majhna. Vendar lahko senzor v zelo redkih primerih dva različna prstna odtisa, ki sta si zelo podobna, prepozna kot enaka.
- Debela ali barvna zaščitna folija lahko poslabša delovanje. Če uporabljate zaščito zaslona, se prepričajte, da je označena kot združljiva s senzorjem prstnih odtisov na zaslonu. (kot so zaščite zaslona, ki jih prodaja družba Samsung)
- Če za metodo za zaklep zaslona uporabite svoj prstni odtis, po vklopu naprave ne boste mogli uporabite svojega prstnega odtisa za prvi odklep zaslona. Za uporabo te naprave morate odkleniti zaslon z uporabo vzorca, kode PIN ali gesla, ki ste ga nastavili ob registraciji prstnega odtisa. Ne pozabite vašega vzorca, kode PIN ali gesla.
- Če vaš prstni odtis ni prepoznan, odklenite napravo z uporabo vzorca, kode PIN ali gesla, ki ste ga nastavili ob registraciji prstnega odtisa, in nato ponovno registrirajte prstni odtis. Če pozabite vzorec, kodo PIN ali geslo, ne boste mogli uporabljati naprave, če je ne boste ponastavili. Samsung ni odgovoren za izgube podatkov ali nevšečnosti, ki so posledica pozabljenih kod za odklep.
- Če zamenjate način zaklepa zaslona na **Podrsaj** ali **Brez**, ki nista varna, bodo vsi vaši biometrični podatki izbrisani.

Za boljše prepoznavanje prstnega odtisa

Pri optičnem branju vaših prstnih odtisov na napravi bodite pozorni na naslednje pogoje, ki lahko vplivajo na delovanje funkcije:

- Naprava morda ne bo prepoznala prstnih odtisov z gubami ali brazdami.
- Pri malih ali tankih prstih naprava morda ne bo prepoznala prstnih odtisov.
- Če želite izboljšati učinkovitost prepoznavanja, registrirajte prstne odtise prstov, ki jih najpogosteje uporabljate za opravljanje opravil na napravi.

- Naprava vsebuje vgrajen senzor za prepoznavanje prstnih odtisov v spodnjem srednjem delu zaslona. Zagotovite, da zaščitite zaslon ali zaslon na senzorju za prepoznavanje prstnih odtisov ne popraskate oz. ne poškodujete s kovinskimi predmeti, kot so kovanci, ključi ali ogrlice.
- Zagotovite, da so območje senzorja za prepoznavanje prstnih odtisov v spodnjem srednjem delu zaslona in vaši prsti čisti in suhi.
- Če upognete prst ali uporabite konico prsta, naprava morda ne bo prepoznala vaših prstnih odtisov. Na zaslon pritisnite tako, da se konica prsta razteza po široki površini območja za prepoznavanje prstnih odtisov.

Registracija prstnih odtisov

Na zaslonu z nastavitvami pritisnite **Varnost in zasebnost** → **Biometrični podatki** → **Prstni odtisi** in sledite navodilom na zaslonu, da registrirate svoj prstni odtis. Po končani registraciji lahko pritisnete **Preverj. dodanih prstn. odtisov** ter preverite, ali je vaš prstni odtis registriran in njegovo ime.

Odklep zaslona s prstnimi odtisi.

Namesto, da uporabite vzorec, PIN ali geslo za odklep zaslona, uporabite svoj prstni odtis.

- 1 Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Varnost in zasebnost** → **Biometrični podatki** → **Prstni odtisi**.
- 2 Odklenite zaslon z uporabo predpostavljene metode za zaklep zaslona.
- 3 Pritisnite stikalo **Odklepanje s prs. odtisom**, da ga vklopite.
- 4 Na zaklenjenem zaslonu položite prst na senzor za prepoznavanje prstnega odtisa in optično preberite svoj prstni odtis.

Prepoznavanje prstnih odtisov z izklopljenim zaslonom

- 1 Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Varnost in zasebnost** → **Biometrični podatki** → **Prstni odtisi**.
- 2 Odklenite zaslon z uporabo predpostavljene metode za zaklep zaslona.
- 3 Pritisnite stikalo **Prstni odtis je vedno vklopljen**, da ga vklopite.
Če pritisnete možnost **Prikaz ikone, ko je zasl. izkl.**, lahko spremenite, kdaj želite prikazati ikono za prepoznavanje prstnih odtisov, ali nastavite, da ikona ne bo prikazana.

Izbris registriranih prstnih odtisov

Registrirane prstne odtise lahko izbrišete.

- 1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Varnost in zasebnost** → **Biometrični podatki** → **Prstni odtisi**.
- 2 Odklenite zaslon z uporabo predpostavljene metode za zaklep zaslona.
- 3 Izberite prstni odtis, ki ga želite izbrisati, in pritisnite **Odstrani**.

Varna mapa

Varna mapa ščiti vašo zasebno vsebino in aplikacije, kot so fotografije in stiki, pred dostopom s strani drugih oseb. Varnost vaše zasebne vsebine in aplikacij lahko ohranite tudi, ko je naprava odklenjena.

-  Varna mapa je ločeno, zaščiteno območje za shranjevanje. Podatkov v varni mapi ni mogoče prenesti v druge naprave prek neodobrenih načinov skupne rabe, kot je USB ali Wi-Fi Direct. Če poskusite prilagajati operacijski sistem ali spreminjati programsko opremo, se bo varna mapa samodejno zaklenila in postala nedostopna. Preden podatke shranite v varno mapo, ustvarite varnostno kopijo podatkov na drugi varni lokaciji.

Nastavitev varne mape

- 1 Odprite **Nastavitve** in pritisnite **Varnost in zasebnost** → **Več varnostnih nastavitev** → **Varna mapa**.
 - 2 Sledite navodilom na zaslonu za dokončanje nastavitve.
Ko se prikaže pojavno okno z vprašanjem, ali želite ponastaviti vrsto zaklepanja varne mape z vašim računom Samsung, pritisnite **Dovoli**. Če ste pozabili vrsto zaklepanja, jo lahko ponastavite prek vašega računa Samsung. Če ne vklopite te funkcije, ne morete ponastaviti vrste zaklepanja, če jo pozabite.
Ko je nastavev končana, se prikažeta zaslon Varna mapa in ikona aplikacije Varna mapa () bo dodana na zaslon aplikacij.
-  Ko je aplikacija **Varna mapa** zaklenjena, jo morate odkleniti s prednastavljeno metodo zaklepanja.
 - Za spremembo imena ali ikono varne mape pritisnite  → **Prilagodi**.

Nastavitev pogoja za samodejno zaklepanje za varno mapo

- 1 Odprite aplikacijo **Varna mapa** in pritisnite  → **Nastavitve** → **Samodejno zaklepanje Varne mape**.
- 2 Izberite možnost zaklepa.



Za ročni zaklep varne mape pritisnite  → **Zakleni in zapri**.

Premikanje vsebine v varno mapo

Premaknite vsebino, kot so fotografije in videoposnetki, v varno mapo. Naslednja dejanja predstavljajo primer premika slike iz privzete shrambe v varno mapo.

- 1 Odprite aplikacijo **Varna mapa** in pritisnite  → **Dodaj datoteke**.
- 2 Pritisnite **Slike**, označite slike, ki jih želite premakniti, in pritisnite **Končano**.
- 3 Pritisnite **Premakni**.
Izbrani elementi bodo izbrisani iz izvorne mape in premaknjeni v varno mapo. Za kopiranje elementov pritisnite **Kopiraj**.



Način za premikanje vsebine se lahko razlikuje glede na vrsto vsebine.

Premikanje vsebine iz varne mape

Vsebino premaknite iz varne mape v ustrezno aplikacijo v privzeti shrambi. Naslednja dejanja predstavljajo primer premika slike iz varne mape v privzeto shrambo.

- 1 Odprite aplikacijo **Varna mapa** in pritisnite **Galerija**.
- 2 Izberite sliko in pritisnite  → **Premakni iz mape Varna mapa**.
Izbrani elementi bodo premaknjeni v **Galerija** v privzeti shrambi.

Dodajanje aplikacij

V varno mapo dodajte aplikacijo za uporabo.

- 1 Odprite aplikacijo **Varna mapa** in pritisnite **+**.
- 2 Označite eno ali več aplikacij, ki so nameščene na napravi, in pritisnite **Dodaj**.

Odstranjevanje aplikacij iz varne mape

Dotaknite se aplikacije, ki jo želite izbrisati, in jo zadržite ter pritisnite **Odstrani**.

Dodajanje računov

Dodajte račune Samsung in Google ali druge račune za sinhronizacijo z aplikacijami v varni mapi.

- 1 Odprite aplikacijo **Varna mapa** in pritisnite  → **Nastavitve** → **Upravljanje računov** → **Dodaj račun**.
- 2 Izberite računsko storitev.
- 3 Če želite končati nastavitev računa, sledite navodilom na zaslonu.

Skrij varno mapo

Bližnjico do varne mape lahko skrijete z zaslona aplikacij.

Odprite aplikacijo **Varna mapa**, pritisnite  → **Nastavitve** in pritisnite stikalo **Dodaj Varna mapa na zaslon z aplikacijami**, da izklopite to možnost.

Prav tako lahko odprete podokno z obvestili, podrsate navzdol in nato pritisnete možnost  (**Varna mapa**), da jo izklopite. Če ne najdete gumba  (**Varna mapa**) na plošči s hitrimi nastavitvami, pritisnite  → **Uredi** in povlecite gumb preko, da ga dodate.

Če želite znova prikazati varno mapo, odprite **Nastavitve**, pritisnite **Varnost in zasebnost** → **Več varnostnih nastavitev** → **Varna mapa** in nato pritisnite stikalo **Dodaj Varna mapa na zaslon z aplikacijami**, da jo vklopite.

Odstranitev varne mape

Varno mapo, vključno z njeno vsebino in aplikacijami, lahko odstranite.

Odprite aplikacijo **Varna mapa** in pritisnite  → **Nastavitve** → **Več nastavitev** → **Odstrani**.

Če želite ustvariti varnostno kopijo vsebine pred odstranitvijo varne mape, označite **Premakni predstavnostne datoteke iz Varne mape** in pritisnite **Odstrani**. Za dostop do podatkov, ki so varnostno kopirani iz varne mape, odprite **Moje datoteke** in pritisnite **Notranja shramba** → **Download** → **Secure Folder**.



Opombe, shranjene v **Samsung Notes**, ne bodo varnostno kopirane.

Varno omrežje Wi-Fi

Zaščiteno omrežje Wi-Fi je storitev, ki zaščiti vašo omrežno povezavo Wi-Fi. Šifrira podatke z uporabo omrežij Wi-Fi ter onemogoči aplikacije in spletna mesta za sledenje, da lahko varno uporabljate omrežja Wi-Fi. Če na primer uporabljate nezaščiten omrežje Wi-Fi na javnih mestih, kot so kavarne ali letališča, je funkcija Zaščiteno omrežje Wi-Fi samodejno vklopljena, zato nihče ne more pridobiti vaših podatkov za prijavo ali nadzorovati vaše dejavnosti v aplikacijah in na spletnih mestih.

Če želite dokončati nastavev, na zaslonu nastavev pritisnite **Varnost in zasebnost** → **Več varnostnih nastavev** → **Varno omrežje Wi-Fi** in upoštevajte navodila na zaslonu. Če pritisnete **Aktivnost zaščite**, lahko preverite zgodovino o tem, kako in kdaj je bilo vaše omrežje zaščiten z varnim Wi-Fi-jem.

Ko je vklopljena funkcija Zaščiteno omrežje Wi-Fi, se v vrstici stanja prikaže ikona .



- Med uporabo te funkcije bo omrežna povezava Wi-Fi morda počasnejša.
- Ta funkcija morda ne bo na voljo glede na omrežje Wi-Fi, operaterja ali model.

Izbiranje aplikacij za zaščito s funkcijo Zaščiteno omrežje Wi-Fi

Izberite aplikacije, ki jih želite zaščititi s funkcijo Zaščiteno omrežje Wi-Fi, da boste lahko podatke, na primer geslo ali svoje dejavnosti v aplikacijah, zanesljivo zaščitili pred dostopom drugih oseb.

Na zaslonu nastavev pritisnite **Varnost in zasebnost** → **Več varnostnih nastavev** → **Varno omrežje Wi-Fi** →  → **Nastavitve** → **Zaščitene aplikacije** in pritisnite stikala ob aplikacijah, ki jih želite zaščititi s funkcijo Zaščiteno omrežje Wi-Fi.



Nekatere aplikacije morda ne podpirajo te funkcije.

Nakup naročnine zaščite

Vsak mesec dobite brezplačen načrt zaščite za omrežja Wi-Fi. Kupite pa lahko tudi plačljive načrte zaščite, da za omejen čas pridobite zaščito za neomejeno pasovno širino.

1 Na zaslonu nastavev pritisnite **Varnost in zasebnost** → **Več varnostnih nastavev** → **Varno omrežje Wi-Fi**.

2 Pritisnite **Naročnina zaščite** → **Nadgradnja** in izberite zeleni načrt.



Nekateri načrti zaščite omogočajo prenos načrta zaščite v drugo napravo, v kateri ste prijavljeni v svoj račun Samsung.

3 Za dokončanje nakupa sledite navodilom na zaslonu.

Samsung Pass

Registrirajte svoje biometrične podatke s Samsung Pass in potrdite svojo identiteto pri uporabi storitev, ki zahtevajo prijavo ali osebne informacije.



- Funkcija vpisa na spletno mesto je na voljo samo za spletna mesta, do katerih dostopate prek aplikacije za **Samsung Internet**. Nekatera spletna mesta morda ne podpirajo te funkcije.
- Registrirani biometrični podatki so shranjeni samo na vaši napravi in niso sinhronizirani z drugimi napravami ali strežniki.

Registracija Samsung Pass

Pred uporabo Samsung Pass registrirajte vaše biometrične podatke v Samsung Pass.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Varnost in zasebnost** → **Več varnostnih nastavitev** → **Samsung Pass**. Sledite navodilom na zaslonu za dokončanje nastavitve.

Potrjevanje gesla za račun Samsung

Registrirane biometrične podatke za potrditev vaše identitete namesto vnosa gesla za račun Samsung lahko uporabite, na primer ob nakupu vsebine iz **Galaxy Store**.

Na glavnem zaslonu Samsung Pass pritisnite **⋮** → **Nastavitve** → **Račun in sinhronizacija** in nato pritisnite stikalo **Potrditev z: Samsung Pass**, da ga vklopite.

Uporaba Samsung Pass za vpis na spletna mesta

Z uporabo Samsung Pass se lahko prijavite v spletna mesta, ki podpirajo samodejno izpolnjevanje identifikacije in gesla.

- 1 Na strani spletnega mesta za vpis vnesite svoj ID in geslo ter pritisnite tipko za vpis v spletno mesto.
- 2 Ko se prikaže pojavno okno, ki sprašuje, če želite shraniti informacije za prijavo, izberite **Prijava s podatki za Samsung Pass** in pritisnite **Shrani**.

Uporaba Samsung Pass za vpis v aplikacije

Z uporabo Samsung Pass se lahko prijavite v aplikacije, ki podpirajo samodejno izpolnjevanje identifikacije in gesla.

- 1 Na strani aplikacije za vpis, vnesite svoj ID in geslo ter pritisnite tipko za vpis v aplikacijo.
- 2 Ko se pojavi okno, ki vas sprašuje, če želite shraniti informacije za prijavo, pritisnite **Shrani**.

Vpis s ključem

V aplikacijah ali na spletnih mestih, ki podpirajo vpis s ključem, se lahko namesto z ID-jem in geslom vpišete s ključem, shranjenim v aplikaciji Samsung Pass.

- 1 V aplikaciji ali na spletnem mestu, ki ga uporabljate, ustvarite ključ.
Način ustvarjanja ključa se lahko razlikuje glede na aplikacijo ali spletno mesto.
- 2 Ko se prikaže pojavno okno z vprašanjem, ali želite shraniti ključ, izberite Samsung Pass.
- 3 Upoštevajte navodila na zaslonu, da shranite ključ.
Zdaj se lahko prijavite z geslom, shranjenim v aplikaciji Samsung Pass.

Urejanje podatkov za vpis

Preverite seznam spletnih strani in aplikacij, ki ste jih nastavili za uporabo s Samsung Pass in urejajte informacije za prijavo.

- 1 Na glavnem zaslonu Samsung Pass pritisnite **Aplik./spl. mesta** in izberite spletno mesto ali aplikacijo s seznama.
- 2 Pritisnite **Uredi** in spremenite svoj ID, geslo ali ime spletnega mesta ali aplikacije.
Za izbris informacij vpisa pritisnite **Izbriši**.

Uporaba Samsung Pass s spletnimi mesti in aplikacijami

Ko uporabljate spletna mesta in aplikacije, ki podpirajo Samsung Pass, se lahko vpišete s Samsung Pass.

Za preverjanje seznama spletnih mest in aplikacij, ki podpirajo Samsung Pass, na glavnem zaslonu Samsung Pass pritisnite  → **Nastavitve** → **Partnerji**. Če ni spletnih mest ali aplikacij, ki podpirajo Samsung Pass, se možnost **Partnerji** ne bo prikazala.



- Razpoložljivost spletnih mest in aplikacij je lahko odvisna od ponudnika storitev ali modela.
- Samsung ni odgovoren za izgubo ali neprijetnosti, ki jih povzroči vpis v spletna mesta ali aplikacije prek Samsung Pass.

Samodejni vnos osebnih podatkov

Z aplikacijo Samsung Pass lahko svoje osebne podatke, kot so vaš naslov ali podatki o plačilni kartici, vnesete v aplikacije, ki podpirajo samodejno izpolnjevanje osebnih podatkov.

- 1 Na glavnem zaslonu Samsung Pass izberite možnost pod **Zasebni podatki**.
- 2 Vnesite informacije in pritisnite **Shrani**.
Zdaj lahko uporabljate biometrične podatke, ki ste jih registrirali v Samsung Pass, pri samodejnem vnosu osebnih podatkov v podprti aplikacijah.

Izbris podatkov Samsung Pass.

Svoje biometrične podatke, podatke za vpis in podatke, ki so registrirani v Samsung Pass, lahko izbrišete.

Na glavnem zaslonu Samsung Pass pritisnite  → **Nastavitve** → **Naprave, ki uporabljajo Samsung Pass** →  → **Zapustite Samsung Pass**.



- Vaš račun Samsung bo ostal aktiven.
- Izbrisani bodo tudi podatki Samsung Pass na drugih napravah, ki so prijavljene v vaš račun Samsung.

Lokacija

Spremenite nastavitve za dovoljenja lokacijskih informacij.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Lokacija**.

- **Dovoljenja aplikacije:** preverite seznam aplikacij, ki imajo dovoljenje za dostop do lokacije naprave, in uredite nastavitve dovoljenj.
- **Lokacijske storitve:** nastavite napravo za uporabo funkcije Wi-Fi ali Bluetooth za povečanje natančnosti podatkov o vaši lokaciji, tudi ko sta funkciji izklopljeni. Preverite lahko tudi lokacijske storitve, ki jih uporablja vaša naprava.
- **Nedavni dostop:** preverite, katere aplikacije so zahtevale podatke o vaši lokaciji.

Varnost in nujni primeri

Upravljajte s svojimi zdravstvenimi podatki in stiki za nujne primere. Lahko tudi spremenite nastavitve funkcij za nujne primere, kot so brezžična opozorila v sili.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Varnost in nujni primeri**.

- **Zdravstvene informacije:** vnesite svoje zdravstvene podatke.
- **Stiki v sili:** dodajte stike za nujne primere.
- **SOS v sili:** opravite klic v sili na prednastavljeno številko, ko nekajkrat pritisnete stranski gumb, kot je določeno na zaslonu z nastavitvami te funkcije.
- **Deljenje v sili:** napravo nastavite, da vašim osebam za stik v sili v določenem obdobju pošilja informacije, kot je vaša lokacija ali obvestila o nizki napolnjenosti baterije.
- **Utišaj obvestila med vožnjo:** samodejno vključite funkcijo »Ne moti« med vožnjo.
- **Lokacijska storitev za nujne primere:** vklopite funkcijo lokacijske storitve za nujne primere (ELS – Emergency Location Service).
- **Brezžična opozorila v sili:** spremenite nastavitve za brezžična opozorila za nujne primere.
- **Opozorila o nevarnosti potresa:** vključite funkcijo opozarjanja o potresih.
- **Opozorila o neznanih sledilnikih:** prejeli boste obvestilo, če je zaznan neznan sledilnik, ki potuje z vami.



Nekatere funkcije v določenih regijah ali pri nekaterih modelih morda niso na voljo.

Računi in varnostno kopiranje

Možnosti

Sinhronizirajte, varnostno kopirajte ali obnovite podatke naprave z uporabo Samsung Cloud. S funkcijo Smart Switch se lahko vpišete tudi v račune, kot sta račun Samsung ali račun Google, ali prenesete podatke v druge naprave in iz njih.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Računi in varnostno kopiranje**.

- **Upravljanje računov:** dodajte račune Samsung in Google, ali druge račune, za sinhronizacijo z njimi.
- **Samsung Cloud:** sinhronizirajte in varnostno kopirajte svoje podatke in nastavitve ter obnovite podatke in nastavitve prejšnje naprave, tudi kadar je nimate pri sebi. Za več informacij si oglejte poglavje [Samsung Cloud](#).
- **Google Drive:** hranite osebne podatke, podatke o aplikaciji in nastavitvah varno na vaši napravi. Ustvarite lahko varnostno kopijo vaših občutljivih podatkov. Za varnostno kopiranje podatkov se morate vpisati v svoj račun Google.
- **Smart Switch:** odprite Smart Switch in prenesite podatke s prejšnje naprave. Za več informacij si oglejte poglavje [Prenos podatkov s prejšnje naprave \(Smart Switch\)](#).



Redno varnostno kopirajte podatke na varno lokacijo, kot je Samsung Cloud ali računalnik, da jih boste lahko obnovili, če se podatki poškodujejo ali izgubijo zaradi nenamerne ponastavitve tovarniških podatkov.

Samsung Cloud

V Samsung Cloud varnostno kopirajte podatke iz vaše naprave in jih pozneje obnovite.

Ustvarjanje varnostne kopije podatkov

V Samsung Cloud lahko varnostno kopirate podatke iz vaše naprave.

- 1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Računi in varnostno kopiranje** in pritisnite **Varnostno kopiranje podatkov** v razdelku **Samsung Cloud**.
- 2 Pritisnite stikala ob elementih, ki jih želite varnostno kopirati, in nato pritisnite **Varnostno kopiraj**.

3 Pritisnite **Končano**.



- Nekateri podatki ne bodo varnostno kopirani. Če želite preveriti, kateri podatki bodo varnostno kopirani, na zaslonu nastavitve pritisnite **Računi in varnostno kopiranje** in pritisnite **Varnostno kopiranje podatkov** v razdelku **Samsung Cloud**.
- Za ogled varnostno kopiranih podatkov za druge naprave v Samsung Cloud, na zaslonu nastavitve pritisnite **Računi in varnostno kopiranje** → **Obnovitev podatkov** in nato izberite želeno napravo.

Obnovitev podatkov

Varnostno kopirane podatke lahko obnovite iz Samsung Cloud v vašo napravo.

- 1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Računi in varnostno kopiranje**.
- 2 Pritisnite **Obnovitev podatkov** in izberite želeno napravo.
- 3 Obkljukajte elemente, ki jih želite obnoviti, in pritisnite **Obnovi**.

Google

Konfigurirajte nastavitve za nekatere funkcije, ki jih ponuja Google.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Google**.

Napredne funkcije

Možnosti

Vklopite napredne funkcije in spremenite nastavitve, ki jih krmilijo.

Na zaslonu nastavitv pritisnite **Napredne funkcije**.

- **Bixby:** Bixby je uporabniški vmesnik, ki vam poenostavi uporabo naprave. Za več informacij si oglejte poglavje [Bixby](#).
- **Pametni predlogi:** napravo nastavite tako, da analizira ključne informacije v izbranem besedilu ali prejetih sporočilih, kot so dogodki in naslovi, ter predlaga, da jih dodate kot dogodke v koledar ali uporabite povezane aplikacije. Predloge za uporabna dejanja ali besedilo za vnos lahko pridobite tudi na podlagi vaše zgodovine uporabe aplikacij.
 Zbrane informacije se shranijo in uporabijo samo na tej napravi za zaščito vaših osebnih podatkov.
- **Labs:** uporabite nove funkcije naprave.
- **Stranski gumb:** z uporabo stranskega gumba izberite aplikacijo ali funkcijo za zagon. Za več informacij si oglejte poglavje [Nastavitve stranskega gumba](#).
- **Več oken:** nastavite način zagona več oken. Konfigurirate lahko tudi nastavitve za več oken. Za več informacij si oglejte poglavje [Več oken](#).
- **Gibi in poteze:** vklopite funkcijo gibanja in konfigurirajte nastavitve. Za več informacij si oglejte poglavje [Gibi in poteze](#).
- **Način za enoročno upravljanje:** vklopite način enoročnega postopka, če napravo uporabljate z eno roko.
- **Posnetki zaslona in snemanja zaslona:** spremenite nastavitve za posnetke zaslona in snemalnik zaslona.
- **Prikaz stikov pri deljenju vsebine:** napravo nastavite tako, da prikaže osebe, ki ste jih kontaktirali, v podoknu možnosti skupne rabe, tako da boste lahko neposredno delili vsebino.
- **Učinki videoklica:** nastavite za uporabo raznih učinkov, kot je spreminjanje ozadja med videoklici. Za več informacij si oglejte poglavje [Učinki videoklica](#).
 Ta funkcija je na voljo samo v nekaterih aplikacijah.
- **Dual Messenger:** namestite drugo aplikacijo in uporabljajte dva ločena računa za isto aplikacijo za sporočanje. Za več informacij si oglejte poglavje [Dual Messenger](#).

 Nekatere funkcije morda ne bodo na voljo pri nekaterih operaterjih ali modelih.

Gibi in poteze

Vklopite funkcijo gibanja in konfigurirajte nastavitve.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Napredne funkcije** → **Gibi in poteze**.

- **Dvig za bujenje:** nastavite napravo tako, da vklopi zaslon, ko jo dvignete.
- **Dvakratni prit. za vklop zaslona:** nastavite, da naprava vklopi zaslon, če dvakrat pritisnete poljubno mesto na zaslonu, ko je ta izklopljen.
- **Dvakr. prit. za izklop zaslona:** nastavite napravo tako, da se zaslon izklopi, ko dvakrat pritisnete na prazno območje na domačem zaslonu ali na zaklenjenem zaslonu.
- **Opozorilo ob dvigu telefona:** nastavite napravo, da vas opozori na zgrešene klice ali nova sporočila, ko dvignete napravo.



Ta funkcija morda ne bo delovala, če je zaslon vključen ali naprava ni postavljena na ravno površino.

- **Utišanje s potezami:** nastavite napravo, da utiša določene zvoke z uporabo gibov in potez.
- **Podrsaj s spodnjim delom dlani za zajem:** nastavi zajem slike zaslona, ko z dlanjo, od leve proti desni, podrsate po zaslonu. Posnete slike si lahko ogledate v razdelku **Galerija**. Med uporabo določenih aplikacij in funkcij ni mogoče posneti zaslona.



Prekomerno tresenje ali udarec naprave lahko za nekatere funkcije, ki uporabljajo senzorje, povzroči nenameren vnos.

Učinki videoklica

Uporabljate lahko različne funkcije, kot je spreminjanje ozadja med video klici.

Na zaslonu aplikacije za video klice odprite ploščo z obvestili, povlecite navzdol in nato pritisnite **Učinki videoklica**.

-  : ponastavite nastavitve.
-  : izberite ali dodajte barve ali slike v ozadje za uporabo med video klici.
- **Ozadje:** spremenite ali zameglite ozadje med video klici.
- **Obraz:** uporabite lepotne učinke za obraz.

- **Ton barve:** prilagodite barvni ton in svetlost zaslona.
- **Samodejno okvirjanje:** vklopite ali izklopite funkcijo samodejnega kadriranja. Ko vklopite to funkcijo, naprava samodejno spremeni kot fotografiranja in povečavo s prepoznavo oseb in sledenjem osebam med video klici.




- Nekaterе funkcije morda ne bodo na voljo pri nekaterih modelih.
- Nekaterе funkcije so na voljo samo med uporabo fotoaparata na sprednji strani.

Dual Messenger

Namestite drugo aplikacijo in uporabljajte dva ločena računa za isto aplikacijo za sporočanje.

- 1 Na zaslonu Nastavitve pritisnite **Napredne funkcije** → **Dual Messenger**.
Prikažejo se podprte aplikacije.
- 2 Pritisnite stikalo aplikacije za namestitev druge aplikacije.
Nameščena bo druga aplikacija. Ikona druge aplikacije bo prikazana z

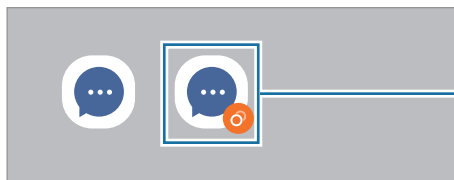

Druga aplikacija



- Razpoložljivost funkcije dvojnega sporočanja je morda odvisna od aplikacije.
- Nekaterе funkcije aplikacije so morda omejene za drugo aplikacijo.

Odstranitev druge aplikacije

- 1 Na zaslonu Nastavitve pritisnite **Napredne funkcije** → **Dual Messenger**.
- 2 Pritisnite stikalo aplikacije, ki jo želite odstraniti, in pritisnite **Odstrani**.
Vsi podatki, povezani z drugo aplikacijo, bodo izbrisani.



- Če odstranite prvo aplikacijo, bo druga aplikacija prav tako izbrisana.

Digitalno dobro počutje in starševski nadzor

Preverite zgodovino uporabe svoje naprave in uporabite funkcije, ki napravi preprečujejo motenje vašega življenja. Prav tako lahko nastavite starševski nadzor za vaše otroke in nadzorujete njihovo digitalno uporabo.

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Digitalno dobro počutje in starševski nadzor**.

- **Največkrat uporabljene aplikacije:** oglejte si seznam najpogostejše uporabljanih aplikacij v enem dnevu.
- **Cilj glede časa uporabe:** nastavite cilje dnevne uporabe naprave.
- **Časovniki za aplikacije:** z nastavitvijo časovnika lahko omejite čas dnevne uporabe za posamezne aplikacije. Ko dosežete omejitev, se bo aplikacija izklopila in ne boste je več mogli uporabljati.
- **Nadzor vožnje:** vklopite nadzor med vožnjo in preverite, koliko časa uporabljate napravo med vožnjo.
- **Monitor za hojo:** vklopite nadzor hoje in preverite, koliko časa uporabljate napravo med hojo.
- **Nadzor glasnosti:** vklopite nadzor glasnosti, da zaščitite svoj sluh.
- **Starševski nadzor:** upravljajte, kako vaši otroci uporabljajo digitalne tehnologije.

Skrb za napravo

Funkcija nege naprave ponuja pregled stanja baterije, shrambe, pomnilnika in sistemske varnosti vaše naprave. Napravo lahko tudi optimizirate.

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Skrb za napravo**.

- **Optimiziraj zdaj:** zaprite aplikacije, ki se izvajajo v ozadju ali uporabljajo neobičajno količino baterije, in poiščite zrušene aplikacije in zlonamerno programsko opremo, da optimizirate svojo napravo.
- **Baterija:** preverite preostalo moč baterije in čas uporabe naprave. Za naprave s skoraj praznimi baterijami ohranite moč baterije z vklopom funkcij za varčevanje z energijo. Za več informacij si oglejte poglavje [Baterija](#).

- **Shramba:** preverite stanje uporabljenega in razpoložljivega prostora za shrambo in sprostite prostor tako, da po pregledu izbrišete nepotrebne datoteke, kot so datoteke v košu, neuporabljene datoteke ali podvojene datoteke.
 -  Dejanska razpoložljiva kapaciteta vgrajene shrambe je manjša od navedene kapacitete, ker del shrambe zasedejo operacijski sistem in privzete aplikacije. Razpoložljiva kapaciteta se lahko spremeni po posodobitvi naprave.
 - Razpoložljiv prostor notranje shrambe lahko preverite v odseku tehničnih podatkov za svojo trenutno napravo na spletnem mestu Samsung.
- **Pomnilnik:** preverite porabo pomnilnika ali pritisnite **Počisti**, da sprostite pomnilnik tako, da zaustavite aplikacije v ozadju.
- **Zaščita aplikacij:** preglejte svojo napravo glede zlonamerne programske opreme in drugih sumljivih dejavnosti, da ostanete varni.
- **Profil učinkovitosti delovanja:** profil učinkovitosti prilagodite glede na hitrost procesiranja, čas delovanja baterije in učinkovitost hlajenja naprave.
- **Samodejna optimizacija:** samodejno optimizacijo izvedete tako, da zaprete aplikacije v ozadju ali počistite pomnilnik RAM, da bo naprava delovala v najboljšem stanju.
Pritisnite **Samodejni vnovični zagon**, da napravo nastavite na samodejni ponovni zagon, ko so zaznane težave z delovanjem ali ob nastavljenem času.
- **Posodobitev programske opreme:** posodobite programsko opremo naprave prek storitve vdelane programske opreme prek zraka (FOTA). Prav tako lahko ustvarite raspored za posodobitve programske opreme.
- **Diagnostika:** preizkusite svojo napravo z uporabo aplikacije Samsung Members.
- **Način vzdrževanja:** vklopite način vzdrževanja za zaščito zasebnosti, kadar vašo napravo uporablja nekdo drug (ko jo na primer pošljete v popravilo).

Aplikacije

Ureajte aplikacije naprave in spremenite njihove nastavitve. Preverite lahko podatke o porabi aplikacij, spremenite njihove nastavitve obvestil ali dovoljenj oziroma odstranite ali onemogočite nepotrebne aplikacije.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Aplikacije**.

Splošno upravljanje

Po meri prilagodite sistemske nastavitve naprave ali ponastavite napravo.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Splošno upravljanje**.

- **Jezik:** izberite jezike naprave. Za več informacij si oglejte poglavje [Dodajanje jezikov naprave](#).
- **Jeziki aplikacij:** izberite jezik, ki ga želite uporabljati za posamezno aplikacijo.
- **Jezikovni paketi:** upravljajte ali prenesite jezikovne pakete za glasovni vnos, funkcijo pretvorbe besedila v govor in prevod.
- **Datum in čas:** dostopajte in spremenite nastavitve za krmiljenje, kako naprava prikazuje čas in datum.



Če baterija ostane popolnoma prazna, se bosta datum in čas ponastavila.

- **Nastavitve za Tipkovnica Samsung:** spremenite nastavitve tipkovnice Samsung.
- **Seznam tipkovnic in privzeto:** izberite tipkovnico, ki jo želite privzeto uporabljati, in spremenite nastavitve tipkovnice.
- **Fizična tipkovnica:** spremenite nastavitve zunanje tipkovnice.
- **Miška in sledilna ploščica:** spremenite nastavitve zunanje miške ali sledilne ploščice.
- **Gesla, ključi in samodejno izpolnjevanje:** spremenite svojo najljubšo storitev ali upravljajte vse storitve za gesla, ključe in samodejno izpolnjevanje.
- **Ponastavitev:** ponastavite nastavitve naprave ali opravite ponastavitev tovarniških podatkov.
- **Storitev prilagajanja:** nastavite tako, da dobite prilagojene storitve glede na to, kar vas zanima, in nastavite način uporabe vaše naprave.
- **Stik z nami:** zastavite vprašanja ali preverite pogosta vprašanja.

Dodajanje jezikov naprave

Dodate lahko jezike, ki jih želite uporabljati v napravi.

- 1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Splošno upravljanje** → **Jezik** → **Dodaj jezik**.
- 2 Izberite jezik, ki ga želite dodati.
- 3 Če želite nastaviti izbran jezik kot privzeti, pritisnite **Nast. kot privz.** Če želite ohraniti trenutno nastavitve jezika, pritisnite **Ohrani trenut.**
Izbrani jezik bo dodan na vaš seznam jezikov. Če ste spremenili privzeti jezik, bo izbran jezik dodan na vrh seznama.

Če želite spremeniti privzeti jezik s svojega seznama jezikov, izberite želeni jezik in pritisnite **Uporabi**. Če aplikacija ne podpira privzeti jezik, bo uporabljen naslednji podprti jezik s seznama.

Dostopnost

Konfigurirajte različne nastavitve za izboljšanje dostopnosti do vaše naprave.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Dostopnost**.

- **Priporočamo vam:** preverite funkcije dostopnosti, ki jih trenutno uporabljate, in preverite še druge priporočene funkcije.
- **Izboljšave za vid in sluh:** prilagodite nastavitve, da izboljšate dostopnost za slabovidne uporabnike.
- **TalkBack:** vklopite TalkBack, ki ponuja glasovne povratne informacije. Za preverjanje pomoči za uporabo te funkcije pritisnite **Nastavitve** → **Vadnica in pomoč**.
- **Izboljšave sluha:** prilagodite nastavitve, da izboljšate dostopnost za uporabnike z okvaro sluha.
- **Interakcija in spretnost:** prilagodite nastavitve, da izboljšate dostopnost za uporabnike z zmanjšanimi ročnimi spretnostmi.
- **Napredne nastavitve:** konfigurirajte nastavitve za funkcijo Neposredni dostop in za obvestila.
- **Nameščene aplikacije:** preverite storitve dostopa, nameščene na vaši napravi.
- **O funkciji Dostopnost:** preverite informacije o dostopnosti.
- **Stik z nami:** zastavite vprašanja ali preverite pogosta vprašanja.

Posodobitev programske opreme

Posodobite programsko opremo naprave prek storitve vdelane programske opreme prek zraka (FOTA). Prav tako lahko ustvarite razpored za posodobitve programske opreme.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Posodobitev programske opreme**.

- **Prenos in namestitev:** preverite, ali so na voljo posodobitve, in jih namestite ročno.
- **Samodejni prenos prek Wi-Fi:** nastavite, da naprava samodejno prenese posodobitve, ko je povezana z omrežjem Wi-Fi.
- **Zadnja posodobitev:** preverite informacije o zadnji posodobitvi.



Če so izdane posodobitve programske opreme v sili zaradi varnosti vaše naprave in za blokiranje novih vrst varnostnih groženj, bodo nameščene samodejno brez vaše privolitve.

Informacije o varnostnih posodobitvah

Varnostne posodobitve so zagotovljene za okrepitev varnosti vaše naprave in zaščito vaših osebnih podatkov. Za varnostne posodobitve za vaš model obiščite stran security.samsungmobile.com.



Spletna stran podpira samo nekatere jezike.

O telefonu

Dostop do informacij o napravi.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **O telefonu**.

Za spremembo imena vaše naprave pritisnite **Preimenuj**.

- **Podatki o stanju:** preverite različne informacije o napravi, kot so stanje kartice SIM, naslov MAC za Wi-Fi in serijska številka.
- **Pravne informacije:** dostopajte do pravnih informacij v zvezi z napravo, kot so varnostne informacije in odprtokodna licenca.
- **Informacije o programski opremi:** dostopajte do informacij o programski opremi naprave, kot sta različica operacijskega sistema in različica vdelane programske opreme.
- **Podatki o bateriji:** preverite informacije o bateriji.

Obvestila za uporabo

Previdnostni ukrepi za uporabo naprave

Ob uporabi naprave preberite ta vodnik, da zagotovite varno in pravilno uporabo.

- Opisi so osnovani glede na privzete nastavitve naprave.
- Vsebina se lahko razlikuje in je lahko odvisna od vaše regije, ponudnika storitev, tehničnih podatkov modela ali programske opreme naprave.
- Pri uporabi nekaterih aplikacij ali funkcij bo naprava morda zahtevala povezavo z omrežjem Wi-Fi ali mobilnim omrežjem.
- Vsebina (vsebina visoke kakovosti), ki zahteva visoko procesorsko moč in porabo pomnilnika, bo vplivala na celovito delovanje naprave. Aplikacije, povezane z vsebino, morda ne bodo pravilno delovale, odvisno od tehničnih podatkov naprave in okolja, v katerem je uporabljena.
- Samsung ni odgovoren za težave z delovanjem, ki so posledica aplikacij, ki so jih ponudili tretji ponudniki in ne Samsung.
- Družba Samsung ni odgovorna za težave z delovanjem ali združljivostjo, ki so posledica urejanja nastavitve registra ali modifikacijo operacijskega sistema. Poskus prilagajanja operacijskega sistema po meri lahko povzroči, da vaša naprava ali aplikacije ne bodo pravilno delovale.
- Programska oprema, zvočni viri, ozadja, slike in ostala vsebina, ki je na voljo v tej napravi, je licencirana za omejeno uporabo. Razširjanje in uporaba tega gradiva za tržne ali druge namene predstavlja kršitev zakona o avtorskih pravicah. Uporabniki so v celoti odgovorni za nezakonito uporabo medijske vsebine.
- Za podatkovne storitve, kot so sporočanje, nalaganje in prenos, samodejna sinhronizacija oz. uporaba lokacijskih storitev, boste morda morali plačati dodatne stroške glede na vaš naročniški paket. Za prenose večjih količin podatkov vam priporočamo uporabo funkcije Wi-Fi.
- Privzete aplikacije, ki so prednaložene v napravi, so predmet posodobitev in morda ne bodo več podprte brez predhodnega obvestila.
- Spreminjanje operacijskega sistema naprave ali nameščanje programske opreme iz neuradnih virov lahko povzroči okvare naprave in poškodbo oz. izgubo podatkov. Ta dejanja so kršitve vašega licenčnega sporazuma Samsung, zaradi katerih bo vaša garancija neveljavna.

- Zaslon je viden tudi pri močni sončni svetlobi s samodejno prilagoditvijo razpona kontrasta glede na okolico. Zaradi narave izdelka lahko prikazovanje fiksne grafike dlje časa povzroči sledi (vtis v zaslon) ali zameglitev.
 - Priporočamo vam, da ne uporabljate fiksne grafike na delu ali celotnem zaslonu dlje časa in izklopите zaslon, ko ne uporabljate naprave.
 - Zaslon lahko nastavite, da se samodejno izklopi, ko ga ne uporabljate. Odprite **Nastavitve**, pritisnite **Zaslon** → **Zakasnitev zaslona** in nato izberite čas čakanja, preden naprava izklopi zaslon.
 - Če želite nastaviti zaslon tako, da samodejno prilagodi svetlost glede na okolico, odprite **Nastavitve**, pritisnite **Zaslon** in nato pritisnite stikalo **Prilagodljiva svetlost**, da ga vklopite.
- Nekaterе naprave bodo morda morale pridobiti odobritev Zvezne komisije za komunikacije (Federal Communications Commission – FCC), odvisno od regije in modela.

Če je naprava odobrena s strani FCC, lahko preverite FCC ID naprave. Za dostop do FCC ID-ja odprite **Nastavitve** in pritisnite **O telefonu** → **Podatki o stanju**. Če vaša naprava nima FCC ID, pomeni, da naprava ni odobrena za prodajo v ZDA ali njihovih območjih in jo lahko prinesete v ZDA samo za lastno osebno uporabo.
- Pasovne širine, ki jih naprava podpira, so odvisne od regije ali operaterja.
- Razpoložljivost omrežja 5G se lahko razlikuje glede na model, državo, ponudnika omrežja in uporabniškega okolja.
- Vaša naprava vsebuje magnete. Pazite, da ne pride v bližino kreditnih kartic, vsadnih medicinskih pripomočkov in drugih naprav, na katere lahko vplivajo magneti. Če gre za medicinske pripomočke, naj bo oddaljenost do njih več kot 15 cm. Če sumite, da prihaja do motenj v delovanju vašega medicinskega pripomočka, napravo prenehajte uporabljati in se posvetujte z zdravnikom ali proizvajalcem medicinskega pripomočka.

Ikone z navodili

 **Opozorilo:** okoliščine, ki lahko povzročijo telesno poškodbo uporabnika ali drugih

 **Pozor:** okoliščine, ki lahko poškodujejo vašo napravo ali drugo opremo

 **Obvestilo:** opombe, nasveti za uporabo ali dodatne informacije

Opombe za vsebino paketa in dodatno opremo

Za vsebino paketa glejte navodila za hitri začetek.

- Izdelki, ki so priloženi napravi in katerikoli razpoložljivi dodatki, so odvisni od regije oz. operaterja.
- Priloženi predmeti so zasnovani samo za to napravo in morda ne bodo združljivi z drugimi napravami.
- Izgled in tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
- Dodatno opremo lahko kupite pri vašem lokalnem prodajalcu izdelkov Samsung. Pred nakupom preverite, ali so združljivi z napravo.
- Uporabljajte izključno dodatno opremo, ki jo je odobril Samsung. Uporaba neodobrenega pripomočka lahko povzroči okvare ali napake v delovanju, ki jih garancija ne krije.
- Razpoložljivost dodatkov se lahko spremeni in je v celoti odvisna od proizvajalca. Za več informacij o razpoložljivih dodatkih glejte spletno mesto Samsung.
- Z napravo lahko uporabljate slušalke (USB tipa C), ki podpirajo digitalni izhod. Vendar pa naprava morda ne bo združljiva s slušalkami, ki uporabljajo drugo izhodno metodo za zvok ali so bile proizvedene s strani drugega proizvajalca.
- Priloženi kabel USB omogoča polnjenje do 3 A. Napajalnik ni vključen.
- To pakiranje zaradi okoljskih razlogov ne vključuje polnilnika. To napravo lahko napajate z večino napajalnih kablov z USB in kablom z vtičnico USB tipa C.

Zadrževanje vode in odpornost na prah

Vaša naprava je odporna na vodo in prah ter izpolnjuje naslednje mednarodne standarde.

- Certifikat vodoodpornosti IP68: v skladu z zahtevami standarda IEC 60529 je bila naprava preizkušena v hladni vodi temperature 15–35 °C, tlaka 86–106 kPa, globine 1,5 m v času 30 minut brez premikanja.

Upoštevajte smernice, da ohranite odpornost naprave pred vodo in prahom.

- Naprave ne izpostavljajte vodi v bazenu ali morski vodi.
- Če je naprava izpostavljena nečisti vodi ali drugim tekočinam, kot so milnica, olje, parfum, krema za sončenje, čistilo za roke, kemični izdelki, kot so kozmetični izdelki, ali tekočine, ki vsebujejo alkohol, napravo očistite s sladko vodo, ki ne teče, obrišite jo z mehko in čisto krpo ter jo pred uporabo temeljito posušite, da ohranite vodoodpornost.
- Naprave ne izpostavljajte vodi z močnim tokom. Nenaden dvig vodnega tlaka lahko preseže zajamčeno raven vodoodpornosti.
- V prostorih, kot sta savna ali parna soba, se lahko vodoodpornost zaradi nenadnih temperaturnih sprememb poslabša.
- Če je naprava izpostavljena zunanjemu udarcu ali je poškodovana, se lahko njena vodoodpornost zmanjša.

Če je naprava izpostavljena vodi ali onesnaževalcem, upoštevajte smernice:

- Napravo obrišite z mehko in čisto krpo, nato pa jo temeljito osušite.
- Če mikrofona ali zvočnika ni povsem suh, zvok med klicem morda ne bo čist.
- Zaslon in druge funkcije morda ne bodo delovale pravilno, če napravo uporabljate pod vodo.
- Ne priključite napajalnika ali nobene druge dodatne opreme, dokler naprava ni povsem suha. Naprava se lahko poškoduje, če dodatno opremo ali napajalnik priključite, ko večnamenski priključek še ni suh.

Odpornost vaše naprave Samsung Galaxy na vodo in prah ni trajna in se lahko sčasoma zaradi običajne obrabe zmanjša.

Primeri pregrevanja naprave in rešitve

Ko se naprava segreje med polnjenjem baterije

Med polnjenjem lahko naprava in napajalnik postaneta vroča. Med brezžičnim polnjenjem ali hitrim polnjenjem je lahko naprava vroča na dotik. To ne vpliva na življenjsko dobo naprave ali delovanje, hkrati pa to spada pod normalno delovanje naprave. Če se baterija prekomerno segreje, se lahko hitrost polnjenja zmanjša ali pa lahko napajalnik preneha s polnjenjem.

V primeru, da se naprava segreje, storite naslednje:

- Odklopite napajalnik z naprave in zaprite vse zagnane aplikacije. Počakajte, da se naprava ohladi in nato ponovno začnite s polnjenjem naprave.
- Prekomerno segrevanje spodnjega dela naprave lahko povzroča poškodovan priključen kabel USB. Zamenjajte poškodovan kabel USB z novim, ki je odobren s strani podjetja Samsung.
- Pri uporabi brezžičnega napajalnika ne postavljajte tujkov, kot so kovinski predmeti, magneti in kartice z magnetnim trakom, med napravo in brezžični napajalnik.



Funkciji brezžičnega ali hitrega polnjenja sta na voljo samo pri podprtih modelih.

Ko se naprava segreje med uporabo

Ko uporabljate funkcije ali aplikacije, ki zahtevajo več moči ali jih uporabljate dlje časa, se vaša naprava lahko začasno segreje zaradi povečane porabe baterije. Zaprite vse zagnane aplikacije ali nekaj časa ne uporabljajte naprave.

Spodaj so navedeni primeri okoliščin, v katerih se lahko naprava prekomerno segreje.

- Med prvotno namestitvijo po nakupu ali ob obnovitvi podatkov.
- Med prenosom velikih datotek.

- Med uporabo aplikacij, ki zahtevajo več moči, ali uporabo aplikacij dlje časa.
 - Med igranjem visoko-kakovostnih iger dlje časa.
 - Med snemanjem videa dlje časa.
 - Med pretakanjem videoposnetkov pri uporabi nastavitve za najvišjo svetlost.
 - Med priključitvijo TV sprejemnika.
- Med večopravilnostjo (oziroma, ko je več aplikacij zagnanih v ozadju).
 - Med uporabo več oken.
 - Med posodobitvijo ali nameščanjem aplikacij pri snemanju videa.
 - Med prenosom velikih datotek tekom video klica.
 - Med snemanjem videoposnetkov pri uporabo aplikacije z navigacijo.
- Med uporabo večje količine podatkov za sinhronizacijo z oblakom, elektronsko pošto ali drugim računom.
- Med uporabo aplikacije za navigacijo v avtomobilu, ko je naprava izpostavljena neposredni sončni svetlobi.
- Med uporabo mobilne dostopne točke ali funkcije skupne rabe mobilnega interneta.
- Med uporabo naprave v območjih s šibkim signalom ali brez sprejema.
- Med polnjenjem baterije pri poškodovanem kablu USB.
- Ko je večnamenski priključek naprave poškodovan ali izpostavljen tujkom, kot so tekočine, prah, kovinski prašek in ostružki svinčnika.
- Če gostujete.

V primeru, da se naprava segreje, storite naslednje:

- V napravi naj bo nameščena najnovejša programska oprema.
- Konflikti med zagnanimi aplikacijami lahko povzročijo, da se naprava segreje. Znova zaženite napravo.
- Izklopite funkcije Wi-Fi, GPS in Bluetooth, če jih ne uporabljate.
- Zaprite aplikacije, ki povečajo porabo baterije ali so zagnane v ozadju, ko jih ne uporabljate.
- Izbrišite nepotrebne datoteke ali neuporabljene aplikacije.
- Zmanjšajte osvetlitev zaslona.
- Če se naprava segreje ali je ob daljšem dotiku vroča, je ne uporabljajte dlje časa. Če se naprava še vedno pregreva, se obrnite na Samsungov servisni center ali pooblaščen servisni center.

Previdnosti ukrepi za pregrevanje naprave

Če začnete čutiti nelagodje zaradi pregrevanja naprave, jo prenehajte uporabljati.

Ko se naprava segreje, so lahko funkcije in učinkovitost delovanja omejene oziroma se lahko naprava izklopi, da se ohladi. Funkcija je na voljo samo pri podprtih modelih.

- Če se naprava pregreje, bodo svetlost zaslona, hitrost osveževanja zaslona in hitrost delovanja omejeni, da se zniža temperatura naprave. Tudi če se prikaže indikatorska lučka za polnjenje baterije, lahko polnjenje poteka počasi. Ko se polnjenje ustavi zaradi povišanja temperature naprave, bo ikona indikatorja baterije utripala.
- Če naprava doseže določeno temperaturo, se prikaže opozorilo za preprečitev okvare naprave, draženja in poškodbe kože ter puščanja baterije. Delujoče aplikacije se bodo zaprle ter vse funkcije klicanja in druge funkcije bodo omejene, razen klicev v sili, dokler se naprava ne ohladi.
- Če se zaradi nadaljnjega zviševanja temperature naprave prikaže še drugo sporočilo, se bo naprava izklopila. Naprave ne uporabljajte, dokler njena temperatura ni v priporočenem razponu obratovalne temperature. Če se drugo opozorilo prikaže med klicem v sili, klic ne bo prekinjen zaradi prisilnega izklopa naprave.



Priporočeni razpon obratovalne temperature

Priporočena delovna temperatura naprave je med 0 °C in 35 °C. Z uporabo naprave zunaj priporočenega temperaturnega razpona lahko poškodujete napravo ali skrajšate življenjsko dobo baterije.

Previdnostni ukrepi za okolje uporabe

Vaša naprava se lahko segreje zaradi okolja v naslednjih okoliščinah. Bodite previdni, da ne skrajšate časa delovanja baterije, poškodujete naprave ali povzročite požara.

- Naprave ne shranjujte pri zelo nizkih ali zelo visokih temperaturah.
- Naprave ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi dlje časa.
- Naprave ne uporabljajte ali shranjujte dlje časa na vročem območju, na primer v avtu sredi poletja.
- Naprave ne puščajte na stvareh, ki se lahko pregrejejo, kot je električna grelna blazina.
- Naprave ne shranjujte v bližini grelnikov, mikrovalovnih pečic, vročih kuhinjskih naprav ali visokotlačnih posod.
- Ne uporabljajte kabla, katerega ovoj je olupljen ali poškodovan, in ne uporabljajte poškodovanega ali okvarjenega napajalnika ali baterije.

Dodatek

Odpravljanje težav

Preden se obrnete na servisni center Samsung ali na pooblaščen servisni center, preizkusite naslednje rešitve. Vse okoliščine morda niso namenjene za vašo napravo.

Za odpravljanje težav, do katerih pride pri uporabi naprave, lahko uporabite tudi aplikacijo Samsung Members.

Ko vklopite napravo ali med uporabo naprave, se prikaže sporočilo, da morate vnesti eno od teh kod:

- Geslo: ko je vklopljena funkcija za zaklepanje naprave, morate vnesti geslo, ki ste ga nastavili za napravo.
- Koda PIN: pri prvi uporabi naprave ali če je vklopljena zahteva za vnos kode PIN, morate vnesti kodo PIN, ki ste jo prejeli skupaj s kartico SIM ali USIM. To funkcijo lahko izklopite z uporabo menija za zaklep kartice SIM.
- PUK: kartica SIM ali USIM je blokirana; to se običajno zgodi, če večkrat vnesete napačno kodo PIN. Vnesite kodo PUK, ki jo dobite pri operaterju.
- PIN2: ko dostopate do menija, za katerega potrebujete kodo PIN2, vnesite kodo PIN2, ki ste jo dobili skupaj s kartico SIM ali USIM. Za več informacij se obrnite na svojega operaterja.

Vaša naprava prikazuje sporočilo napake omrežja ali storitve

- Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite signal. Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova. Med premikanjem se lahko nenehno pojavljajo sporočila o napaki.
- Do nekaterih funkcij ne morete dostopati brez naročnine. Za več informacij se obrnite na svojega operaterja.

Vaša naprava se ne vklopi

Če je baterija povsem prazna, se vaša naprava ne bo vklopila. Pred vklopom naprave v celoti napolnite baterijo.

Prepoznavanje dotika deluje počasi ali nepravilno

- Prepoznavanje dotika morda ne bo delovalo pravilno v naslednjih primerih:
 - Če na zaslon pritrdite zaščito zaslona ali neobvezne dodatke.
 - Če nosite rokavice, če vaše roke niso čiste, ko se dotikate zaslona, ali če zaslon pritisnete z ostrim predmetom ali konicami prstov.
 - V vlažnih pogojih ali ob izpostavljenosti vode.
- Znova zaženite napravo, da odpravite morebitnečasne težave s programsko opremo.
- Preverite, ali je programska oprema v napravi posodobljena na najnovejšo različico.
- Če je zaslon opraskan ali poškodovan, obiščite Samsungov servisni center ali pooblaščen servisni center.

Vaša naprava zamrzne ali zazna resno težavo

Preizkusite naslednje rešitve. Če težava ni odpravljena, se obrnite na Samsungov servisni center ali pooblaščen servisni center.

Ponovni zagon naprave

Če naprava zamrzne ali prekine, boste morda morali zapreti aplikacije ali izklopiti in ponovno vklopiti napravo.

Prisilni vnovični zagon

Če je vaša naprava zamrznila in se ne odziva, hkrati pritisnite stranski gumb in gumb za zmanjšanje glasnosti ter ju zadržite več kot 7 sekund, da znova zaženete napravo.

Ponastavitev naprave

Če s temi metodami niste odpravili težave, opravite ponastavitev tovarniških podatkov.

Odprite **Nastavitve** in pritisnite **Splošno upravljanje** → **Ponastavitev** → **Tovarniška ponastavitev podatkov** → **Ponastavi** → **Izbriši vse**. Pred tovarniško ponastavitvijo podatkov izdelajte varnostne kopije vseh pomembnih podatkov, shranjenih v napravi.

Klici se ne povežejo

- Preverite, ali ste prijavljeni v omrežje mobilnega operaterja.
- Preverite, ali je za želeno številko morda nastavljena omejitev klicev.
- Preverite, ali je za dohodno številko morda nastavljena omejitev klicev.

Sogovornik vas ne sliši

- Prepričajte se, da ne prekrivate vgrajenega mikrofona.
- Zagotovite, da je mikrofona v bližini ust.
- Če uporabljate slušalke, se prepričajte, da so pravilno priključene.

Med klicem slišite odmev

Prilagodite glasnost s pritiskom gumba za glasnost ali pa se premaknite na drugo mesto.

Pogostokrat se prekine povezava z mobilnim omrežjem ali internetom oz. kakovost zvoka je slaba

- Preverite, ali morda blokirate notranjo anteno naprave.
- Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite signal. Morda imate težave z vzpostavljanjem povezave zaradi težav z bazno postajo operaterja. Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.
- Z uporabo naprave med premikanjem so lahko storitve brezžičnega omrežja onemogočene zaradi težav z omrežjem operaterja.

Baterija se ne napolni pravilno (za napajalnike odobrene s strani podjetja Samsung)

- Zagotovite, da je napajalnik pravilno priključen.
- Obiščite servisni center Samsung ali pooblaščen servisni center, kjer vam bodo zamenjali baterijo.

Baterija se sprazni hitreje kot ob nakupu

- Ko napravo ali baterijo izpostavite zelo nizkim ali visokim temperaturam, se uporabni električni naboj zniža.
- Poraba baterije se poveča pri uporabi določenih funkcij ali aplikacij, kot so GPS, igre ali internet.
- Baterija se tudi ob neuporabi naprave sčasoma sprazni.

Ko odprete kamero, se prikažejo sporočila o napakah

Če želite uporabiti aplikacijo Kamera, mora biti v shrambi dovolj razpoložljivega prostora, poleg tega pa mora biti dovolj polna tudi baterija. Če se prikažejo sporočila o napakah, ko odprete kamero, naredite naslednje:

- Napolnite baterijo.
- Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite prostor v shrambi.
- Znova zaženite napravo.

Če imate še vedno težave z aplikacijo za kamero, se obrnite na Samsungov servisni center ali pooblaščen servisni center.

Kakovost fotografije je slabša od predogleda

- Kakovost vaših fotografij je lahko odvisna od okolice in tehnik fotografiranja, ki jih uporabite.
- Če fotografije posnamete v temnih prostorih, ponoči ali znotraj, se lahko na sliki pojavi šum oz. slike niso izostrene.

Ko odprete večpredstavnostne datoteke, se prikažejo sporočila o napakah

Če se prikažejo sporočila o napakah oz. večpredstavnostnih datotek ni moč predvajati, ko jih odprete na vaši napravi, naredite naslednje:

- Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite prostor v shrambi.
- Preverite, ali je glasbena datoteka morda zaščiten s sistemom DRM (Digital Rights Management). Če je datoteka zaščiten z DRM, preverite, ali imate ustrezno licenco ali ključ za predvajanje datoteke.

- Zagotovite, da naprava podpira oblike datotek. Če oblika datoteke ni podprta, kot sta DivX ali AC3, namestite aplikacijo, ki jo podpira. Za preverjanje oblik zapisa datotek, ki jih podpira vaša naprava, obiščite spletno mesto družbe Samsung.
- Vaša naprava podpira fotografije in videoposnetke, ki ste jih posneli z napravo. Fotografije in videoposnetki, ki ste jih posneli z drugimi napravami morda ne bodo delovali pravilno.
- Vaša naprava podpira večpredstavnostne datoteke, ki jih je odobril vaš operater ali ponudniki dodatnih storitev. Nekatera vsebina, ki je dosegljiva na internetu, kot so melodije za zvonjenje, videoposnetki ali ozadja, morda ne bo pravilno delovala.

Bluetooth ne deluje dobro

Če ne najdete druge naprave Bluetooth ali imate težave s povezavo ali zmogljivostjo, preizkusite naslednje:

- Poskrbite, da je naprava, s katero se želite povezati, pripravljena na iskanje ali povezavo.
- Preverite, ali sta vaš telefon in druga naprava Bluetooth v največjem medsebojnem dosegu funkcije Bluetooth (10 m).
- V telefonu odprite **Nastavitve**, pritisnite **Povezave** in nato pritisnite stikalo **Bluetooth**, da ga znova vklopite.
- V vašem telefonu odprite **Nastavitve**, pritisnite **Splošno upravljanje** → **Ponastavitev** → **Ponastavitev nastavitve Wi-Fi-ja in Bluetootha** → **Ponastavi nastavitve**, da ponastavite omrežne nastavitve. Ob ponastavitvi lahko izgubite registrirane informacije.

Če s temi koraki niste odpravili težave, se obrnite na Samsungov servisni center ali pooblaščen servisni center.

Povezava med napravo in računalnikom se ne vzpostavi

- Preverite, ali je kabel USB, ki ga uporabljate, združljiv z vašo napravo.
- Preverite, ali so v računalniku nameščeni ustrezni gonilniki in ali so posodobljeni.

Vaša naprava ne najde vaše trenutne lokacije

Signali GPS so lahko ovirani na nekaterih krajih, kot na primer znotraj. Nastavite napravo, da uporabi Wi-Fi ali mobilno omrežje za iskanje vaše trenutne lokacije v teh primerih.

Podatki, shranjeni v napravi, so izgubljeni

Vedno ustvarite varnostno kopijo vseh pomembnih podatkov, ki so shranjeni v napravi. V nasprotnem primeru ne boste mogli obnoviti podatkov v primeru poškodbe ali izgube. Samsung ni odgovoren za izgubo podatkov, ki so shranjeni v napravi.

Na zunanji strani ohišja naprave se pojavi majhna odprtina

- Ta odprtina je potrebna proizvodna značilnost, hkrati pa se lahko pojavi manjše prestavljanje oz. vibriranje delov.
- Čez čas lahko trenje med deli povzroči, da se ta odprtina malenkost razširi.

V shrambi naprave ni dovolj prostora

Nepotrebne podatke, kot je predpomnilnik, izbrišite z uporabo funkcije za nego naprave ali ročno izbrišite aplikacije ali datoteke, ki jih ne uporabljate, ter s tem povečajte prostor v shrambi.

Gumb Domov se ne prikaže

Navigacijska vrstica, ki vsebuje gumb Domov, lahko izgine med uporabo določenih aplikacij ali funkcij. Za dostop do navigacijske vrstice povlecite navzgor z dna zaslona.

Odstranjevanje baterije

- Če želite odstraniti baterijo, se obrnite na pooblaščen servisni center. Da pridobite navodila za odstranitev baterije, obiščite www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
- Zaradi lastne varnosti **ne smete poskušati odstraniti** baterije lastnoročno. Če se baterije ne odstrani na pravilen način, lahko pride do poškodb baterije in naprave ali osebnih poškodb, in posledično naprava ni več varna.
- Družba Samsung ne prevzema odgovornosti za kakršne koli poškodbe ali izgubo (bodisi po pogodbi ali nepogodbeno, vključno z malomarnostjo), do katerih lahko pride zaradi nenatančnega upoštevanja teh opozoril in navodil, z izjemo smrti ali osebnih poškodb, do katerih pride zaradi malomarnosti družbe Samsung.

Avtorske pravice

Avtorske pravice © 2024 Samsung Electronics Co., Ltd.

Ta vodnik je zaščiten z mednarodnimi zakoni o avtorskih pravicah.

Noben del tega vodnika se ne sme reproducirati, distribuirati, prevesti ali prenašati v kakršnikoli obliki ali na kakršenkoli način, v elektronski ali mehanski obliki, vključno s fotokopiranjem, snemanjem ali shranjevanjem v kakršnemkoli sistemu za shranjevanje in pridobivanje podatkov.

Blagovne znamke

- Samsung in logotip Samsung sta registrirani blagovni znamki podjetja Samsung Electronics Co., Ltd.
- Bluetooth® je registrirana blagovna znamka družbe Bluetooth SIG, Inc. po svetu.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ in logotip Wi-Fi so blagovne znamke združenja Wi-Fi Alliance.
- Izdelano po licenci podjetja Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos in simbol dvojnega D sta blagovni znamki podjetja Dolby Laboratories.
- Vse blagovne znamke in avtorske pravice so last njihovih lastnikov.