

SAMSUNG

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

SM-S721B/DS

Ukrainian. 09/2024. Rev.1.0

www.samsung.com

Зміст

Початок роботи

5	Зовнішній вигляд і функції пристрою
9	Заряджання акумулятора
14	Карта nano-SIM та карта eSIM
16	Увімкнення та вимкнення пристрою
17	Початкове налаштування
17	Samsung Account
18	Передавання даних із попереднього пристрою (Smart Switch)
19	Основні відомості про використання екрана
27	Панель сповіщень
29	Знімки та запис екрана
31	Введення тексту
33	Вилучення тексту

Програми та функції

34	Інсталяція та видалення програм
35	Galaxy AI
41	Телефон
45	Контакти
48	Повідомлення
49	Камера
67	Галерея
72	AR Zone
74	Bixby
75	Bixby Vision
76	Кілька вікон (використання кількох програм одночасно)

77	Samsung Internet
78	Samsung Health
78	Samsung Notes
79	Samsung Members
79	Samsung Kids
80	Samsung Global Goals
80	Samsung TV Plus
80	Samsung Find
80	Samsung Shop
81	Galaxy Shop
81	Galaxy Wearable
82	Календар
82	Reminder
83	Диктофон
84	Мої файли (перевірка й керування файлами)
84	Годинник
84	Калькулятор
85	Gaming Hub
86	Game Booster (конфігурування ігрового середовища)
87	SmartThings
88	Обмін вмістом
89	Music Share
90	Smart View (дублювання на екрані телевізора)
90	Samsung DeX
92	Програми Google

Налаштування

93	Вступ	111	Екран блокування та AOD
93	Увійдіть у систему Galaxy	112	Відкладене блокування
93	Підключення	112	Always on Display (відображення певної інформації за вимкненого екрана)
95	Wi-Fi	113	Безпека й конфіденційність
96	Bluetooth	114	Розпізнавання обличчя
98	NFC й безконтактні платежі	116	Розпізнавання відбитків пальців
99	Економія трафіку	118	Захищена папка
99	Дозволені мережі для програм	121	Захищений Wi-Fi
100	Мобільна точка доступу	122	Samsung Pass
100	Додаткові налаштування підключення	125	Розташування
102	Підключені пристрої	125	Безпека та екстрені ситуації
103	Galaxy AI	126	Облікові записи та резервне копіювання
103	Режими й сценарії	126	Samsung Cloud
103	Використання режимів	127	Google
104	Використання регулярних операцій	128	Додаткові функції
104	Звуки та вібрація	129	Рухи і жести
105	Якість звуку та ефекти	129	Ефекти відеовиклику
106	Звук з окремої програми	130	Подвійний профіль
106	Сповідання	131	Використання пристрою та батьківський контроль
107	Дисплей	131	Обслуговування пристрою
108	Плавність рухів	132	Програми
109	Зміна режиму екрана або коригування кольору дисплея	133	Загальне керування
110	Акумулятор	134	Спеціальні можливості
110	Заставка та стиль	135	Оновлення ПЗ
110	Теми	135	Про телефон
111	Головний екран		

Замітки щодо користування

- 136 Застереження щодо користування пристроєм
- 138 Примітки на вмісті упаковки й аксесуарах
- 139 Захист від потрапляння пилу та води
- 140 Ситуації, в яких пристрій може перегріватися, та вирішення цього


Додаток

- 144 Усунення неполадок
- 149 Виймання акумулятора

Початок роботи

Зовнішній вигляд і функції пристрою



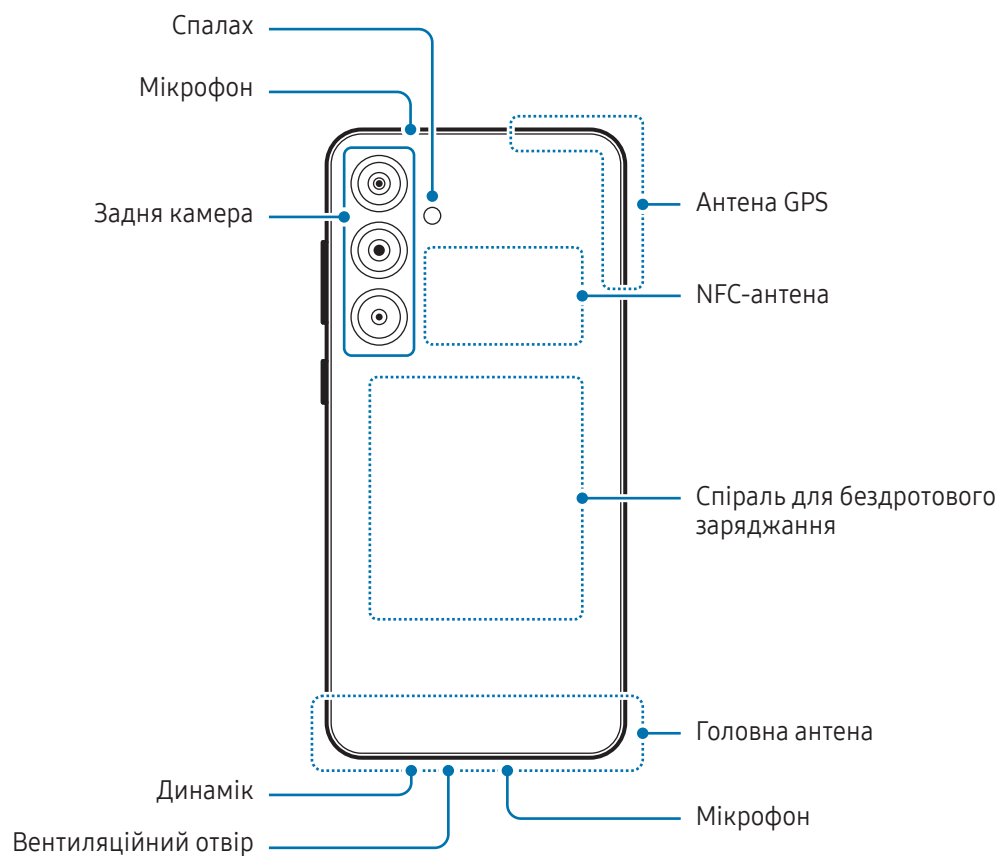



- Під час використання динаміків (наприклад, під час відтворення медіафайлів або використання пристрою гучного зв'язку) не наближайте пристрій до вух.
- Не залишайте об'єктив камери під дією сильного світла, наприклад, прямих сонячних променів. Якщо об'єктив камери знаходиться під дією сильного світла, наприклад, прямих сонячних променів, це може зашкодити датчику зображення камери. Пошкоджений датчик зображення неможливо відремонтувати. У результаті на фотографіях з'являтимуться цятки та плями.
- Продовжуючи використовувати пристрій після пошкодження його скляного або акрилового покриття, можна поранитися. Відновити користування пристроєм можна буде лише після його ремонту в сервісному центрі Samsung або авторизованому сервісному центрі.
- У разі потрапляння пилу або сторонніх матеріалів у мікрофон, динамік чи приймач або в разі накривання цих компонентів звук пристрою може стати тихішим, крім того, деякі функції можуть не працювати. Спроба видалити пил або сторонні матеріали за допомогою гострого предмета може пошкодити пристрої і погіршити його зовнішній вигляд.



- За наведених нижче умов можуть виникати проблеми з підключенням, а акумулятор може швидше розряджатися:
 - у разі контакту металевих наклеюк із ділянкою антени пристрою;
 - у разі встановлення на пристрої металевої кришки.
 - у разі закриття ділянки антени пристрою руками або іншими предметами під час використання певних функцій, таких як здійснення викликів або передавання мобільних даних.
- Якщо вентиляційний отвір закрито аксесуарами, наприклад захисною плівкою або наклеюкою, під час викликів або відтворення медіа можуть виникати небажані шуми.
- Не закривайте світлочутливий датчик аксесуарами, як-от наклеюки або чохла. Це може призвести до несправності датчика.

Кнопки


Кнопка	Функція
Бокова кнопка	- Натисніть і утримуйте для ввімкнення пристрою, коли він вимкнений. - Натисніть, щоб увімкнути або заблокувати екран. - Натисніть і утримуйте, щоб розпочати розмову з Віхбу. Для отримання додаткової інформації дивіться розділ Bixby. - Натисніть двічі або натисніть і утримуйте для відкриття заданої програми або функції.
Бокова кнопка + Кнопка зменшення гучності	- Натисніть одночасно, щоб створити знімок екрана. - Натисніть і утримуйте одночасно, щоб вимкнути пристрій.

Налаштування бокової кнопки

Виберіть програму або функцію, яка запускатиметься подвійним натисненням або натисненням і утриманням бокової кнопки.

Відкрийте **Налаштування**, торкніться **Додаткові функції** → **Бокова кнопка**, а тоді виберіть потрібну опцію.

Сенсорні кнопки

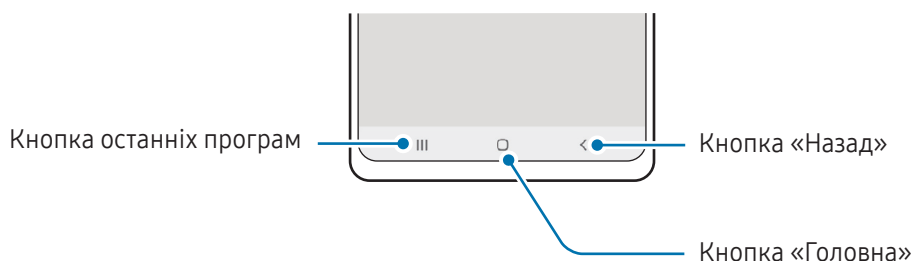


При ввімкненні екрана сенсорні кнопки з'являються внизу екрана. Додаткові відомості дивіться в розділі «[Навігаційна панель \(сенсорні кнопки\)](#)».

Зарядження акумулятора

Зарядіть акумулятор перед першим використанням, а також якщо він не використовувався протягом тривалого часу.

Дротове зарядження

Підключіть кабель USB до блока живлення USB, а потім вставте кабель у багатофункціональне гніздо пристрою для зарядження акумулятора. Після повного зарядження від'єднайте зарядний пристрій від мобільного пристрою.

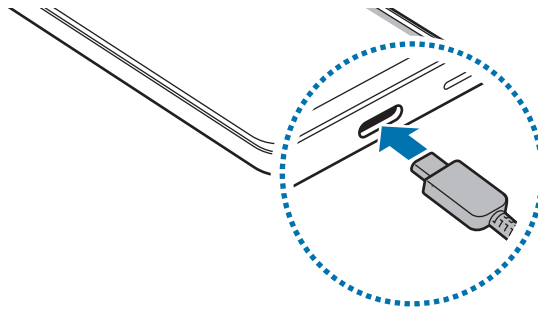

Бездротове зарядження

Пристрій оснащено вбудованою спіраллю для бездротового зарядження. Можна заряджати акумулятор за допомогою бездротового зарядного пристрою (продається окремо).

Сумістіть центр задньої панелі пристрою із центром бездротового зарядного пристрою для зарядження акумулятора. Після повного зарядження акумулятора від'єднайте зарядний пристрій від бездротового зарядного пристрою.

Розрахований час зарядки буде відображено на панелі сповіщень. Фактичний час зарядження відображається для пристрою, що не використовується, і може змінюватися залежно від умов зарядження. Залежно від типу аксесуара або кришки, бездротове зарядження може не працювати належним чином. Для надійного бездротового зарядження рекомендується зняти таку кришку або аксесуар з пристрою.



Застереження щодо бездротового зарядження

У разі недотримання застережень пристрій може не заряджатися належним чином чи перегріватися, крім того, пристрій або карти можуть пошкодитися.

- Не розміщуйте пристрій на бездротовому зарядному пристрої, якщо між задньою поверхнею та кришкою пристрою розташована кредитна картка або картка радіочастотної ідентифікації (RFID) (наприклад, транспортна чи ключ-картка).
- Не розміщуйте пристрій на бездротовому зарядному пристрої, якщо між ним та бездротовим зарядним пристроєм розташовані струмопровідні матеріали, такі як металеві предмети чи магніти.



- У разі використання бездротового зарядного пристрою у місцях зі слабким сигналом мережі можна втратити зв'язок.
- Використовуйте бездротові зарядні пристрої, рекомендовані компанією Samsung. У разі використання інших бездротових зарядних пристроїв акумулятор може заряджатися неналежним чином.

Швидке зарядження

Використовуйте зарядний пристрій для швидкого або надзвичайно швидкого зарядження. Для користування функцією бездротового зарядження слід використовувати зарядний пристрій і компоненти, що підтримують цю функцію.

Для перевірки стану з'єднання зарядного пристрою відкрийте **Налаштування** і торкніться **Акумулятор**.




- Якщо швидке зарядження не працює, відкрийте **Налаштування**, торкніться **Акумулятор** → **Налаштування зарядження**, а тоді перевірте, чи увімкнено потрібну функцію. Також перевірте правильність під'єднання кабелю USB й блоку живлення USB.
- Акумулятор швидше заряджається, якщо пристрій або його екран вимкнено.
- Якщо бездротовий зарядний пристрій має внутрішній вентилятор, то під час швидкого бездротового зарядження такий вентилятор може створювати шум. Додайте регулярну операцію автоматичного вимкнення функції швидкої бездротової зарядки в заданий час за допомогою **Сценарії**. Коли функція швидкої бездротової зарядки вимикається, шум вентилятора та яскравість світлового індикатора зарядного пристрою знижуються.


Бездротова передача живлення

Від акумулятора вашого телефону можна заряджати інший пристрій. Інший пристрій можна заряджати також і під час заряджання даного телефону. Залежно від типу використовуваних аксесуарів або кришок функція бездротової передачі живлення може не працювати належним чином. Перед використанням цієї функції бажано зняти всі аксесуари та кришку.


- 1 Відкрийте панель сповіщень, проведіть по ній вниз, а потім торкніться  (**Бездротова передача живлення**), щоб увімкнути цю функцію. Якщо  (**Бездротова передача живлення**) на панелі швидкого доступу немає, торкніться  → **Редагувати** і перетягніть кнопку, щоб додати її.
- 2 Покладіть інший пристрій на центральну частину свого телефону, розташувавши їх задніми панелями один до одного.

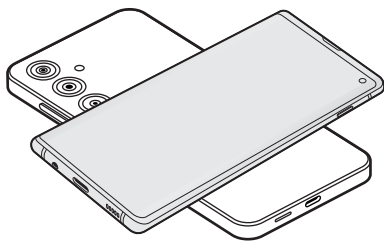

Телефон

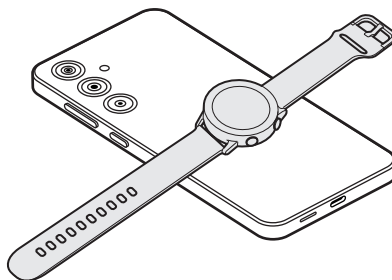

Galaxy Watch

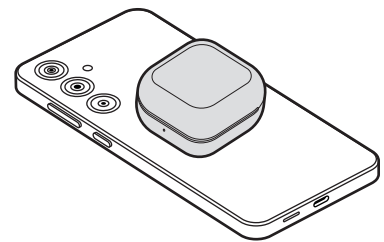

Galaxy Buds

- 3 Після завершення заряджання від'єднайте інший пристрій від свого телефону.



Не використовуйте навушники під час заряджання іншого пристрою. Це може негативно впливати на розташовані поблизу пристрої.



- У різних пристроях розташування спіралі для бездротового заряджання може відрізнятися. Відкоригуйте положення пристроїв так, щоб забезпечити правильне розташування спіралі відносно зарядного пристрою.
- Під час заряджання іншого пристрою деякі функції недоступні.
- За допомогою цієї функції можна заряджати лише пристрої, що підтримують функцію бездротового заряджання. Заряджання деяких пристроїв неможливе. Щоб дізнатись, які пристрої підтримують функцію бездротової передачі живлення, відвідайте веб-сайт Samsung.
- Для належного заряджання не переміщуйте і не використовуйте інший пристрій у процесі заряджання.
- Кількість енергії, отриманої іншим пристроєм у процесі заряджання, може бути меншою за кількість енергії, переданої вашим телефоном.
- У разі заряджання іншого пристрою одночасно із заряджанням власного телефону швидкість заряджання може зменшитися або пристрій може не заряджатися належним чином. Це залежить від типу зарядного пристрою.
- Швидкість або ефективність заряджання може відрізнятися залежно від стану телефону або умов довкілля.

Встановлення ліміту під час передачі енергії

Ви можете налаштувати пристрій таким чином, щоб він припиняв передачу енергії, коли заряд акумулятора падає нижче певного рівня.

Відкрийте **Налаштування**, торкніться **Акумулятор** → **Бездротова передача живлення** → **Ліміт заряду батареї** і вкажіть ліміт.

Зменшення споживання заряду акумулятора

На пристрої є різноманітні опції, за допомогою яких можна заощадити заряд акумулятора.

- Оптимізація роботи пристрою за допомогою функції «Догляд за пристроєм».
- Якщо пристрій не використовується, вимкніть екран, натиснувши на бокову кнопку.
- Увімкніть режим енергозбереження.
- Закрийте непотрібні програми.
- Вимкніть функцію Bluetooth, якщо вона не використовується.
- Вимкніть функцію автоматичної синхронізації програм, які потребують синхронізації.
- Зменште тривалість підсвічування.
- Зменште яскравість екрана.

Підказки та заходи безпеки щодо зарядження акумулятора



Використовуйте лише рекомендовані компанією Samsung акумулятор, зарядний пристрій та кабель, які спеціально розроблено для цього пристрою. Несумісний акумулятор, зарядний пристрій та кабель можуть серйозно пошкодити або вивести з ладу пристрій.



- Неправильне підключення зарядного пристрою може призвести до серйозного пошкодження пристрою. Гарантія не поширюється на пошкодження пристрою, спричинені неправильним використанням.
- Використовуйте лише кабель USB типу C, який входить до комплекту постачання пристрою. Використання кабелю мікро-USB може пошкодити пристрій.
- У разі зарядження пристрою, на багатофункціональне гніздо якого потрапила рідина, пристрій може бути пошкоджено. Ретельно висушіть багатофункціональне гніздо, перш ніж заряджати пристрій.



- Для заощадження електроенергії від'єднуйте зарядний пристрій, якщо пристрій не використовується. Якщо на зарядному пристрої немає перемикача живлення, його слід виймати з електричної розетки, коли він не використовується, для заощадження електроенергії. Під час заряджання зарядний пристрій має щільно прилягати до розетки та бути легко доступним.
- Рекомендовано використовувати для заряджання схвалений зарядний пристрій, який гарантує ефективність заряджання.
- Якщо акумулятор повністю розряджений, для ввімкнення пристрою після підключення зарядного пристрою знадобиться певний час. Дайте змогу розрядженому акумулятору зарядитися декілька хвилин, перш ніж вмикати пристрій.
- У разі одночасного використання декількох програм, а також у разі використання мережевих програм або програм, що вимагають підключення до іншого пристрою, акумулятор швидко розряджатиметься. Щоб уникнути розрядження під час передачі даних, завжди повністю заряджайте акумулятор перед використанням таких програм.
- Під час заряджання не за допомогою зарядного пристрою, наприклад, від ПК, може спостерігатися зниження швидкості заряджання через меншу силу електричного струму.
- Під час заряджання пристрій можна використовувати, але в такому разі акумулятор заряджатиметься довше.
- У разі нестабільного живлення під час заряджання пристрою екран може не працювати. У такому разі від'єднайте зарядний пристрій від пристрою.
- Під час заряджання пристрій і зарядний пристрій можуть нагріватися. Це нормально й не впливає на його роботу чи термін служби. Якщо акумулятор нагрівається сильніше, ніж звичайно, заряджання за допомогою зарядного пристрою може припинитися.
- Якщо пристрій не заряджається належним чином, віднесіть його та зарядний пристрій до сервісного центру Samsung або авторизованого сервісного центру.

Карта nano-SIM та карта eSIM


Вставте SIM- або USIM-карту, або завантажте eSIM-карту, яку надає ваш оператор мобільного зв'язку.

На відміну від фізичної карти nano-SIM eSIM являє собою вбудовану цифрову SIM-карту. Щоб використовувати два телефонних номери або користуватися послугами двох операторів мобільного зв'язку на одному пристрої, вставте іншу SIM- або USIM-карту, або завантажте іншу eSIM-карту.



- Можливість використання eSIM залежить від регіону, оператора зв'язку або моделі.
- Деякі служби, які вимагають підключення до мережі, можуть бути недоступні залежно від оператора зв'язку.
- Одночасне використання карт nano-SIM і eSIM, або двох карт eSIM може призвести до зниження швидкості передавання даних у деяких регіонах.

Встановлення SIM- або USIM-карти

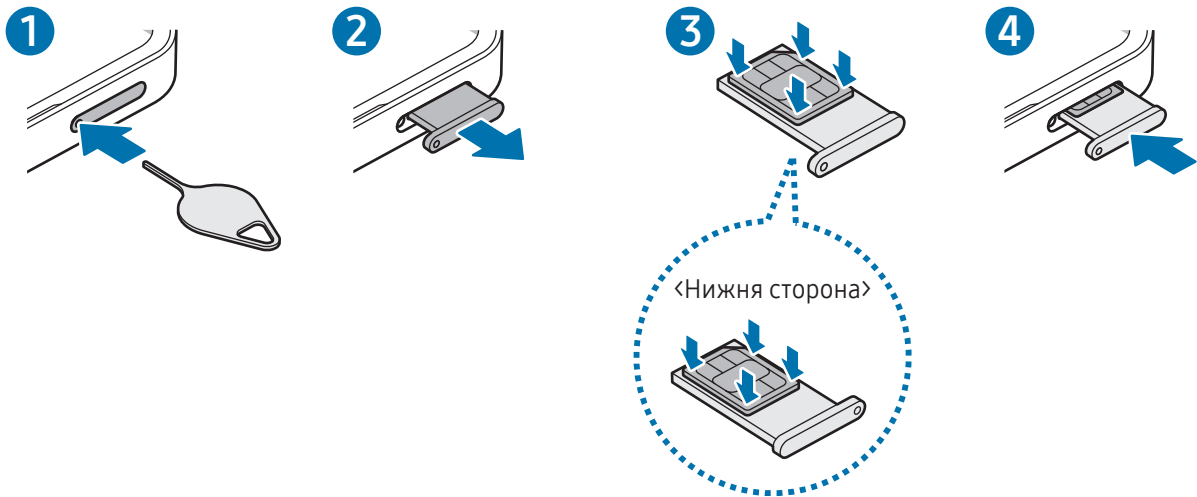

- 1 Вставте штифт для вилучення в отвір лотка, щоб відкрити лоток.
- 2 Обережно витягніть лоток із гнізда для лотка.
- 3 Покладіть SIM-карту чи USIM-карту на лоток золотавими контактами догори та злегка притисніть SIM-карту чи USIM-карту, щоб зафіксувати її в лотку.

4 Встановіть лоток у гніздо для лотка.



- Використовуйте лише карту nano-SIM.
- Будьте обережні, щоб не втратити SIM- або USIM-карту, і не дозволяйте іншим її використовувати. Компанія Samsung не несе відповідальності за будь-які пошкодження або незручності, спричинені втратою або крадіжкою карток.
- Переконайтеся, що штифт для вилучення встановлено перпендикулярно отвору. В іншому разі пристрій може бути пошкоджено.
- Якщо SIM-карту не зафіксовано належним чином, вона може випасти з лотка.
- Вставлення вологого лотка у пристрій може призвести до пошкодження пристрою. Переконайтеся, що він сухий.
- Повністю вставте лоток у гніздо для лотка для запобігання потраплянню рідини всередину пристрою.

Завантаження eSIM-карти

Відкрийте програму **Налаштування** і торкніться **Підключення** → **Диспетчер SIM-карт** → **Додавання eSIM**. Коли тарифний план мобільного зв'язку буде знайдено, дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб завантажити eSIM.

Якщо ви маєте наданий вашим оператором зв'язку QR-код, запустіть програму **Налаштування**, торкніться **Підключення** → **Диспетчер SIM-карт** → **Додавання eSIM** → **Сканувати QR-код**, а тоді відскануйте QR-код.

Диспетчер SIM-карт

Відкрийте програму **Налаштування** і торкніться **Підключення** → **Диспетчер SIM-карт**.

- **SIM-карти:** активація SIM-карти для використання та персоналізація налаштувань SIM-карти.
- **Карти Esim:** завантажити або активувати eSIM.
- **Основні SIM-карти:** вибір SIM-карт, які потрібно використовувати для певних функцій (як-от голосові дзвінки), якщо активовані дві карти.
- **Перемикання даних:** налаштуйте пристрій на використання іншої SIM-карти для передачі даних, якщо бажана SIM-карта не може підключитися до мережі.




Використання цієї функції може призвести до додаткових витрат.

- **Інші налаштування SIM:** персоналізація налаштувань виклику або eSIM.

Увімкнення та вимкнення пристрою



Дотримуйтесь усіх попереджень і вказівок персоналу в місцях, де обмежено використання бездротових пристроїв, наприклад у літаках і лікарнях.

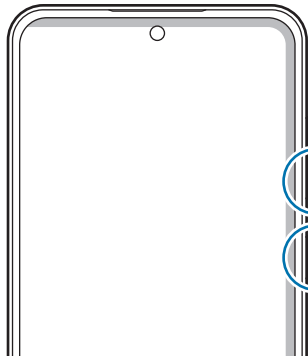

Кнопка зменшення гучності
Бокова кнопка



Увімкнення пристрою

Натисніть та утримуйте бокову кнопку протягом кількох секунд, щоб увімкнути пристрій.

Вимкнення пристрою

- 1 Щоб вимкнути пристрій, одночасно натисніть та утримуйте бокову кнопку й кнопку зменшення гучності. Або відкрийте панель сповіщень, прокрутіть вниз і торкніться .
- 2 Торкніться **Вимкнути**.
Щоб перезапустити пристрій, торкніться **Перезавантажити**.



Якщо ви хочете, щоб пристрій вимикався, коли ви натискаєте і утримуєте Бокову кнопку, торкніться **Налаштування бокової кнопки** і торкніться **Меню вимкнення** під пунктом **Натисніть і утримуйте**.

Примусове перезавантаження

Якщо пристрій «зависає» або не реагує на натискання кнопок, одночасно натисніть та утримуйте бокову кнопку й кнопку зменшення гучності протягом 7 секунд, щоб перезавантажити пристрій.

Екстрений виклик і медична інформація

Ви можете зробити екстрений виклик або перевірити збережену медичну інформацію.

Одночасно натисніть та утримуйте бокову кнопку й кнопку зменшення гучності, а потім торкніться

Екстрений виклик або **Медична інформація**. Або відкрийте панель сповіщень, прокрутіть униз і торкніться

 → **Екстрений виклик** або **Медична інформація**.



Для керування власною медичною інформацією і контактами для виклику в екстрених випадках, відкрийте **Налаштування** і торкніться **Безпека та екстрені ситуації**.

Початкове налаштування

Під час першого ввімкнення пристрою, а також після скидання даних дотримуйтеся вказівок на екрані для налаштування пристрою.



Якщо ви не під'єднаєтеся до мережі Wi-Fi, можливо, ви не зможете налаштувати деякі функції пристрою під час початкового налаштування.

Samsung Account

Використовуючи обліковий запис Samsung, ви можете користуватися різними послугами Samsung, які надаються через мобільні пристрої, телевізори й вебсайт Samsung.

Список послуг, до яких можна отримати доступ за наявності облікового запису Samsung, дивіться на веб-сайті account.samsung.com.

1 Відкрийте **Налаштування** й торкніться **Увійдіть у систему Galaxy**.

Або ж відкрийте програму **Налаштування** і торкніться **Облікові записи та резервне копіювання** → **Керування обліковими записами** → **Додати обліковий запис** → **Samsung account**.

2 Увійдіть у свій обліковий запис Samsung. Якщо у вас немає облікового запису Samsung, торкніться **Забули пароль чи не маєте облікового запису?** → **Створити обліковий запис**.

Пошук ідентифікатора й скидання пароля

Якщо ви забули свій ідентифікаційний номер або пароль до облікового запису Samsung, торкніться **Забули пароль чи не маєте облікового запису?** → **Не пам'ятаю ідентифікатор** або **Не пам'ятаю пароль** на екрані входу в обліковий запис Samsung. Знайти ідентифікаційний номер або скинути пароль можна, ввівши потрібну інформацію.

Вихід з облікового запису Samsung

Якщо ви вийдете зі свого облікового запису Samsung, ваші дані, як-от контакти чи події, також будуть видалені з вашого пристрою.

- 1 Відкрийте програму **Налаштування** і торкніться **Облікові записи та резервне копіювання** → **Керування обліковими записами**.
- 2 Торкніться **Samsung account** → **Мій профіль**, тоді торкніться **Вийти** в нижній частині екрана.
- 3 Торкніться **Вийти**, введіть пароль до облікового запису Samsung і потім торкніться **ОК**.

Передавання даних із попереднього пристрою (Smart Switch)

Передавайте дані з вашого попереднього пристрою за допомогою кабелю USB або бездротовим способом. Ви також можете передавати дані з зовнішнього накопичувального пристрою або комп'ютера.

Відкрийте **Налаштування** та натисніть на **Облікові записи та резервне копіювання** → **Перенес. даних для налаштування**, а тоді дотримуйтесь інструкцій на екрані щодо передачі даних.

Навідайтесь до www.samsung.com/smartswitch за деталями та обмеженнями.

- Для передачі даних з зовнішнього накопичувального пристрою, натисніть .
- Для перевірки переданих даних торкніться  → **Результат перенесення**.




- Ця функція може не підтримуватися на деяких пристроях чи комп'ютерах.
- Компанія Samsung відповідально ставиться до авторських прав. Передавайте лише той вміст, власником якого ви є або на передачу якого у вас є права.

Основні відомості про використання екрана

Управління екраном


Торкання

Торкніться екрана.

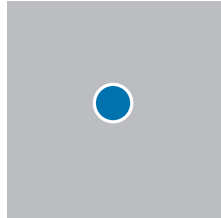


Торкання й утримання

Торкніться екрана й утримуйте дотик впродовж приблизно 2 секунд.

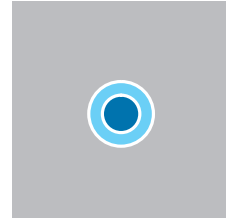


Перетягування

Торкніться об'єкта й утримуйте його, а потім перетягніть у бажане місце розташування.

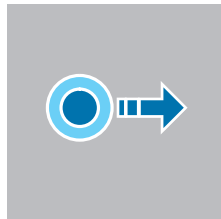


Подвійний дотик

Двічі швидко торкніться екрана.

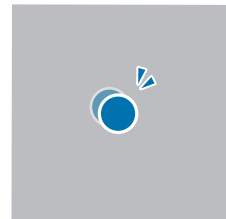


Проведення

Проведіть вгору, вниз, вліво чи вправо.

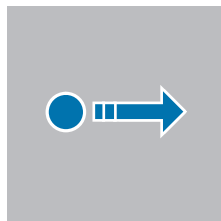

Розведення та зведення пальців

Розведіть два пальці або зведіть їх разом, торкаючись екрана.

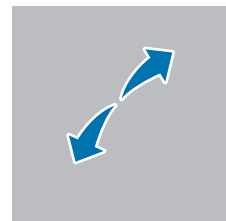


- Не допускайте контакту екрана з іншими електричними пристроями. Електростатичні розряди можуть призвести до несправності екрана.
- Щоб не пошкодити екран, не торкайтесь його гострими предметами та уникайте надто сильного натискання на нього нігтями або іншим предметом.
- Рекомендується не виводити статичні зображення на весь екран чи його частину надто довго. Це може призвести до виникнення ефекту залишкового зображення (вигорання екрана) або двоїння.



Сенсорне введення може не розпізнаватися пристроєм на ділянках біля країв екрана, що знаходяться поза областю сенсорного введення.

Навігаційна панель (сенсорні кнопки)

При ввімкненні екрана сенсорні кнопки з'являються на навігаційній панелі внизу екрана. Сенсорні кнопки за замовчуванням такі: «Останні програми», «Головна» та «Назад». Функції цих кнопок можуть змінюватись залежно від використовуваної у даний момент програми або робочого оточення.

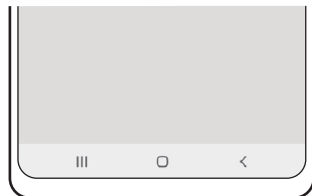

Кнопка	Функція
	Останні програми • Торкніться, щоб відкрити список останніх програм.
○	Головна • Торкніться, щоб повернутися на головний екран. • Натисніть та утримуйте, щоб запустити Circle to search. Торкніться чи намалюйте коло довкола зображення або тексту.
<	Назад • Торкніться, щоб повернутися на попередній екран.

Приховання навігаційної панелі

Отримуйте доступ до файлів і користуйтеся програмами на ширшому екрані, приховавши навігаційну панель.

Відкрийте **Налаштування** і торкніться **Дисплей** → **Навігаційна панель** → **Жести проведення**.

Головний екран та екран програм


Головний екран – це вихідна точка, з якої можна отримати доступ до всіх функцій пристрою. На ньому відображаються віджети, клавіші швидкого доступу до програм тощо.

На екрані програм відображаються значки всіх програм, зокрема нещодавно встановлених програм.

Перемикання між головним екраном і екраном програм

На головному екрані проведіть вгору, щоб відкрити екран програм.

Для повернення до головного екрана проведіть вгору чи вниз на екрані програм. Або торкніться кнопки «Головна» (○) чи кнопки «Назад» (<).

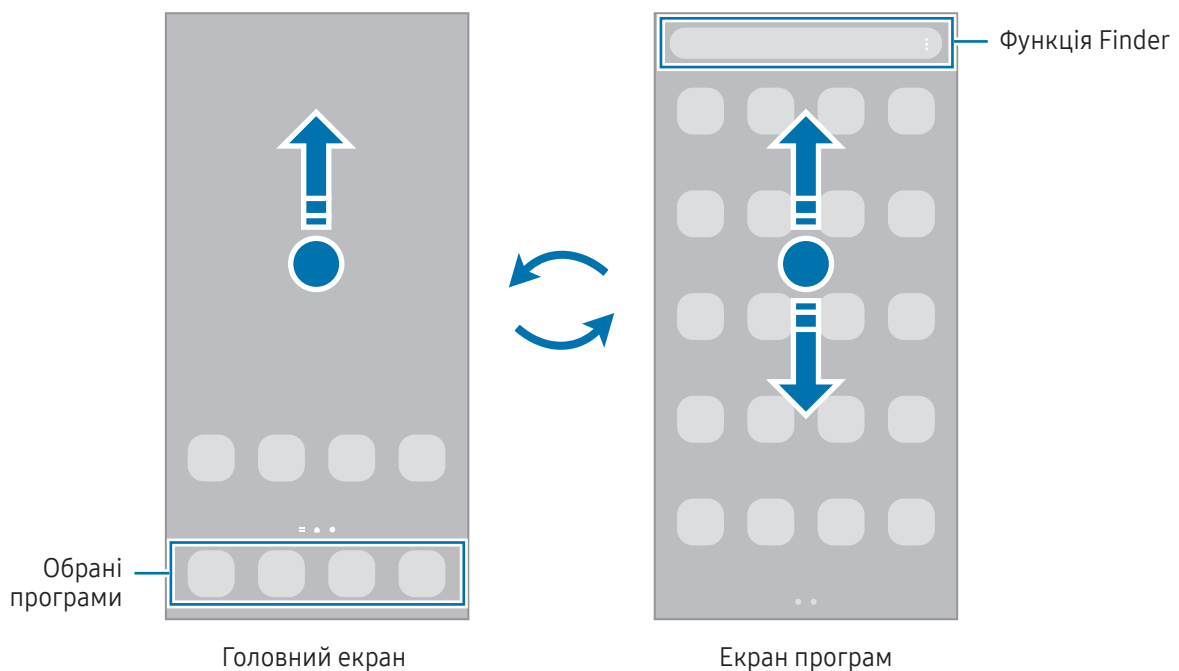


Якщо додати кнопку програм на головний екран, можна буде відкривати екран програм, торкаючись її. На головному екрані торкніться порожнього місця й утримуйте дотик, після чого торкніться **Налашт.**, а тоді торкніться перемикача **Відображення кнопки екрана програм на головному екрані**, щоб увімкнути цю функцію. Кнопку програм буде додано внизу головного екрана.



Редагування головного екрана

На головному екрані торкніться пустої ділянки й утримуйте її або покладіть пальці на екран і зведіть їх, щоб перейти до опцій редагування. Ви можете встановити заставку, додати віджети та інше. Крім того, ви можете додавати, видаляти і реорганізовувати панелі головного екрана.

- Додавання панелей: проведіть пальцем по екрану вліво, а потім торкніться **+**.
- Переміщення панелей: перетягніть вікно попереднього перегляду панелі в інше місце.
- Видалення панелей: торкніться **🗑** на панелі.

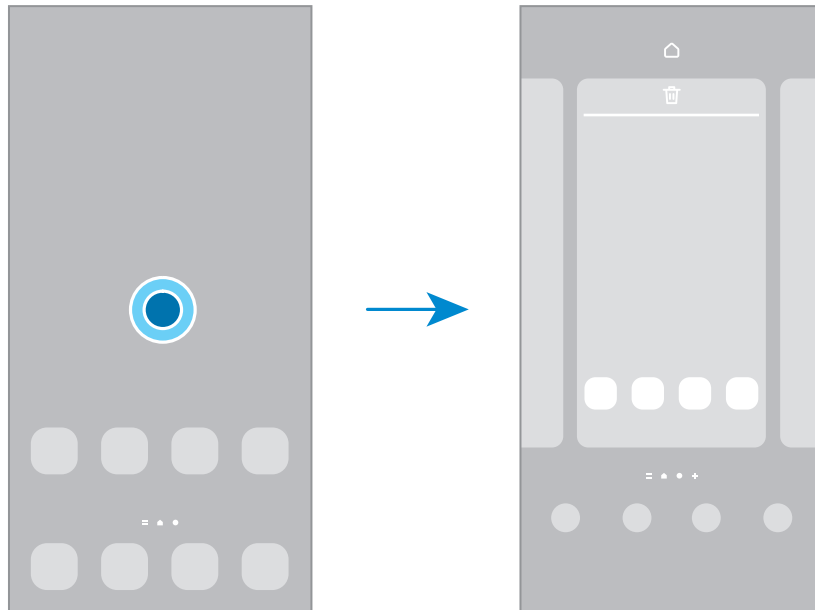

- **Заставка та стиль:** змінення налаштувань заставки для головного екрана й екрана блокування.
- **Теми:** змінення теми пристрою. Візуальні елементи інтерфейсу, наприклад кольори, значки та заставки, буде змінено залежно від вибраної теми.
- **Віджети:** віджети — це невеликі програми, що використовуються для ввімкнення певних функцій відповідної програми та завдяки яким на головному екрані розташовуються зручні функції і відомості. Виберіть віджет і торкніться **Додати**. Віджет буде додано на головний екран.
- **Налашт.:** налагодження параметрів головного екрана, як-от макета екрана.

Відображення всіх програм на головному екрані

Пристрій можливо налаштувати для відображення всіх програм на головному екрані без необхідності використання окремого екрана програм. На головному екрані торкніться порожнього місця та утримуйте дотик, після чого торкніться **Налашт.** → **Макет головного екрана** → **Лише головний екран** → **Застосувати**.

Запуск функції Finder

Пошук вмісту на пристрої.

- 1 На екрані програм торкніться **Пошук**.
- 2 Введіть ключове слово.
Буде здійснено пошук серед програм і вмісту на пристрої.
Якщо торкнутися , можна шукати й інший вміст.

Переміщення об'єктів

Перетягніть елемент в інше місце. Щоб перемістити об'єкт на іншу панель, перетягніть його до краю екрана. Якщо натиснути й утримувати елемент і торкнутися **Вибрати**, можна вибрати додаткові елементи й перемістити їх одночасно.


Для додавання ярлика програми на головний екран торкніться та утримуйте об'єкт на екрані програм, а тоді торкніться **Додати на головний**. Ярлик програми з'явиться на головному екрані.

Також можна перемістити програми, які часто використовуються, до області клавіш швидкого доступу внизу головного екрана.

Створення папок

На головному екрані або на екрані програм перетягніть значок однієї програми на значок іншої програми.

Буде створено нову папку, що містить вибрані програми. Торкніться **Ім'я папки** та введіть назву папки.

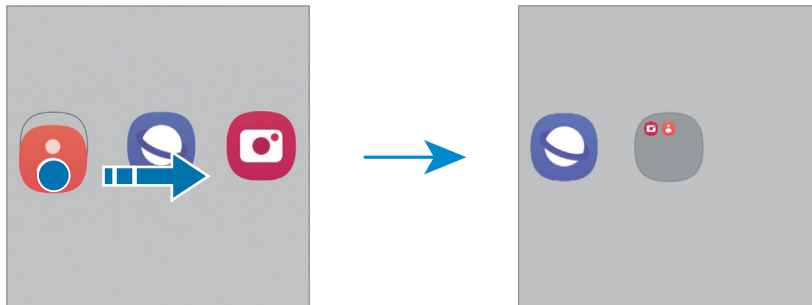

- Додавання інших програм

Торкніться **+** на папці. Позначте потрібні програми і торкніться **Готово**. Також програму можна додати, перетягнувши її до папки.

- **Переміщення програм із папки**

Перетягніть програму в інше місце.

- **Видалення папки**


Торкніться папки та утримуйте її, а потім торкніться **Видалити**. При цьому буде видалено лише папку. Наявні в ній програми буде переміщено на екран програм.

Панель краю екрана

За допомогою бокових панелей можна отримувати доступ до обраних програм і функцій.

Перетягніть перемикач панелі краю екрана до центру екрана.

Якщо перемикач панелі краю екрана не відображається, відкрийте програму **Налаштування**, торкніться **Дисплей**, а тоді торкніться перемикача **Бокові панелі**, щоб увімкнути відповідну функцію.

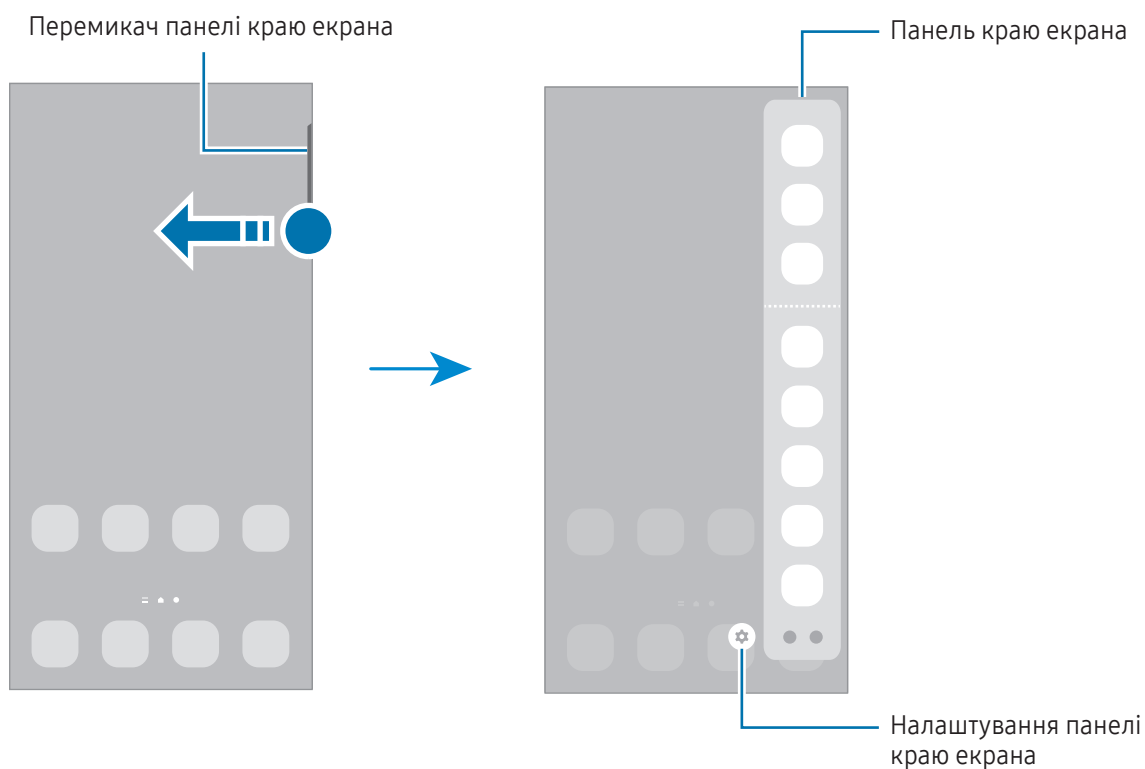

Екран блокування

Щоб вимкнути екран і заблокувати його, натисніть бокову кнопку. Крім того, екран автоматично вимикається та блокується, якщо пристрій не використовується протягом певного проміжку часу.

Для розблокування екрана проведіть по ньому в будь-якому напрямку, коли він увімкнеться.

Якщо екран вимкнений або увімкнена функція Always On Display натисніть Бокову кнопку або дві на екран. Додаткову інформацію про Always On Display дивіться у розділі [Always on Display](#).

Редагування ярликів

Ярлики в нижній частині заблокованого екрана можна змінити на інші програми або функції.

Торкніться й утримуйте заблокований екран, торкніться значка ярлика, виберіть потрібну програму або функцію, а тоді торкніться **Готово**.

Зміна способу блокування екрана

Щоб змінити спосіб блокування екрана, відкрийте програму **Налаштування** і торкніться **Екран блокування та AOD** → **Тип блокування екрана** та виберіть потрібний спосіб блокування екрана.

Встановивши спосіб розблокування екрана за допомогою зразка, PIN-коду, пароля або біометричних даних, можна запобігти несанкціонованому доступу інших осіб до вашого пристрою і таким чином захистити особисті дані. Після того як спосіб блокування екрана буде встановлено, під час кожної спроби розблокування пристрою на ньому автоматично відображатиметься запит на введення коду розблокування.



Якщо декілька разів поспіль буде введено хибний код розблокування, можна виконати скидання налаштувань до заводських значень, після досягнення максимальної кількості спроб. Відкрийте програму **Налаштування**, торкніться **Екран блокування та AOD** → **Налаштування захищеного блокування**, розблокуйте екран за допомогою раніше встановленого способу розблокування екрана, а потім торкніться повзунка **Автом. скидання налашт.**, щоб увімкнути відповідну функцію.

Значки-індикатори

Значки-індикатори відображаються в рядку стану вгорі екрана. У таблиці наведено найпоширеніші значки.

Значок	Значення
	Немає сигналу
	Потужність сигналу
	Роумінг (поза мережею основного оператора зв'язку)
	Підключення до мережі GPRS

Значок	Значення
	Підключення до мережі EDGE
	Підключення до мережі UMTS
	Підключення до мережі HSDPA
	Підключення до мережі HSPA+
	Підключення до мережі LTE
	Підключення до мережі 5G
	Підключення до мережі LTE, що включає також мережу 5G
	Підключено до Wi-Fi
	Функцію Bluetooth увімкнено
	Використовуються служби розташування
	Триває виклик
	Пропущений виклик
	Нове SMS- або MMS-повідомлення
	Сигнал увімкнено
	Режим без звуку / режим вібрації
	Режим польоту увімкнено
	Сталася помилка або потрібна увага користувача
	Заряджання акумулятора / рівень заряду акумулятора




- Рядок стану може не відображатися вгорі екрана під час використання певних програм. Для його відображення проведіть від верхнього краю екрана вниз.
- Деякі значки-індикатори з'являються лише при відкритті панелі сповіщень.
- Вигляд значків-індикаторів може різнитися залежно від оператора зв'язку чи моделі.

Панель сповіщень

У разі отримання нових сповіщень у рядку стану відображаються відповідні значки-індикатори. Щоб переглянути додаткові відомості, пов'язані з цими значками, відкрийте панель сповіщень і перегляньте докладні відомості.


Щоб відкрити панель сповіщень, перетягніть рядок стану вниз. Щоб закрити панель сповіщень, проведіть вгору по екрану.

На панелі сповіщень можна скористатися наведеними нижче опціями.

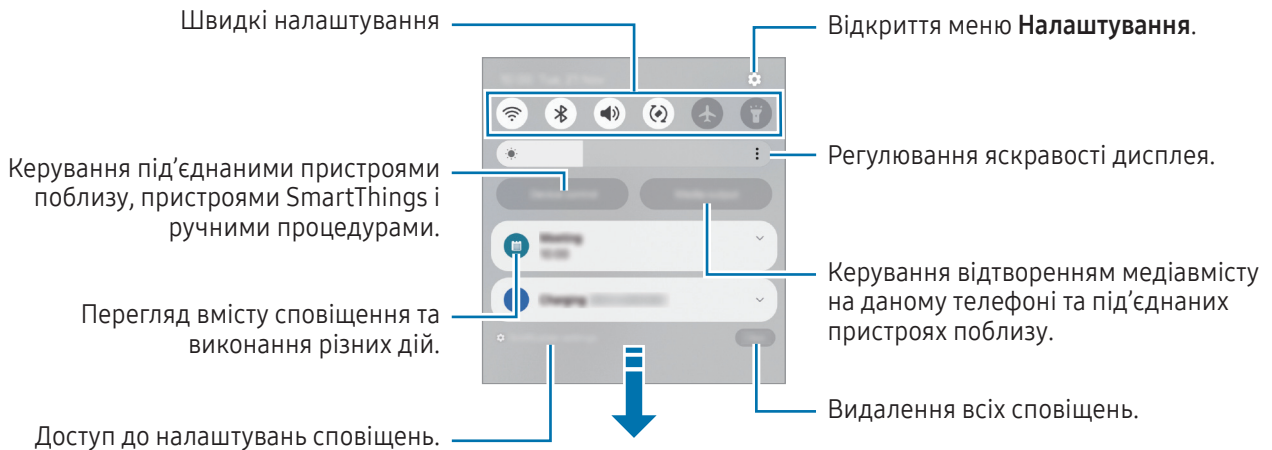

Використання панелі швидких налаштувань

Проведіть пальцем вниз по панелі сповіщень, щоб відкрити панель швидких налаштувань.

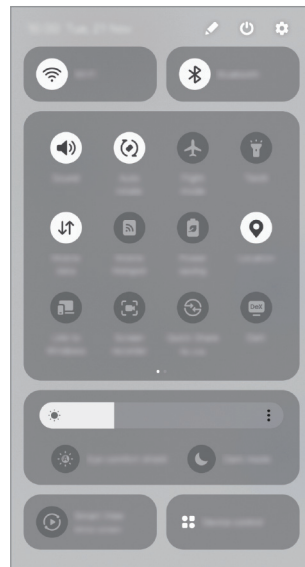

Торкніться кожної кнопки, щоб ввімкнути або вимкнути певну функцію. Щоб отримати доступ до докладніших налаштувань, торкніться назви кнопки або натисніть і утримуйте кнопку.

Щоб відредагувати кнопки, торкніться  → **Редагувати**.

Керування відтворенням медіа

Керування відтворенням медіавмісту на даному телефоні та під'єднаних пристроях поблизу на панелі сповіщень.

- 1 Відкрийте панель сповіщень і торкніться **Вивід медіаданих**.
- 2 Торкайтесь значків в області керування для керування відтворенням.

Керування пристроями поблизу

Запуск і можливість керування під'єднаними пристроями поблизу, часто використовуваними пристроями SmartThings, а також ручними процедурами на панелі сповіщень.

- 1 Відкрийте панель сповіщень і торкніться **Керування**.
Буде відображено під'єднані пристрої поблизу, пристрої SmartThings, а також ручні процедури.
- 2 Оберіть пристрій поблизу чи пристрій SmartThings для керування ним або оберіть ручну процедуру для її запуску.

Знімки та запис екрана

Знімок екрана

Зробіть знімок екрану під час використання пристрою і напишіть, намалюйте на знімку екрана, обріжте або надайте спільний доступ до знімку екрана. Ви можете зняти поточний екран та прокручувану ділянку.

Створення знімка екрана


Щоб створити знімок екрана, скористайтеся описаними нижче способами. Створені знімки екрана можна переглянути у **Галерея**.

- Скриншот за допомогою кнопки
Одночасно натисніть бокову кнопку й кнопку зменшення гучності.
- Скриншот за допомогою проведення по екрану
Проведіть вліво або вправо по екрані ребром долоні.
Якщо функція створення знімка екрана за допомогою проведення долонею не увімкнена, відкрийте програму **Налаштування**, торкніться **Додаткові функції** → **Рухи і жести**, а потім торкніться перемикача **Проведення долонею**, щоб увімкнути цю функцію.



Під час використання деяких програм і функцій створення знімка екрана неможливе.

Після створення знімка екрана ви можете скористатись такими опціями на панелі інструментів внизу екрана:



-  : створення знімка поточного вмісту та прихованого вмісту на сторінці з продовженням, наприклад на веб-сторінці. Дотиком до  вміст на екрані буде автоматично гортатись далі для охоплення знімком більшого вмісту.
-  : письмо чи малювання на знімку екрана або обтинання частини знімка екрана. Можна переглянути обітнуту частину в **Галерея**.
- **#** : додавання тегів до знімка екрана. Для пошуку скриншотів за допомогою тегу торкніться **Q** і торкніться поля пошуку в **Галерея**. Ви можете отримати доступ до списку тегів і знайти потрібний знімок екрана.

-  : надання спільного доступу до знімку екрана іншим користувачам.



Якщо параметри на зробленому знімку екрана не відображаються, перейдіть до екрана програм, відкрийте програму **Налаштування**, торкніться **Додаткові функції** → **Знімки й записи екрана**, а потім торкніться **Показати панель після запису**, щоб ввімкнути цю функцію.

Запис екрана

Запис вмісту екрана під час користування пристроєм.

1 Відкрийте панель сповіщень, проведіть по ній вниз, а потім торкніться  (**Запис екрана**).

2 Виберіть налаштування звуку й торкніться **Розпочати запис**.

Запис розпочнеться після закінчення зворотного відліку.

- Для письма або малювання на екрані торкніться .
- Для запису екрана з накладенням зображення вас торкніться .

3 Після завершення запису відео торкніться .

Відео можна переглянути у **Галерея**.




Для зміни налаштувань запису екрана відкрийте **Налаштування**, торкніться **Додаткові функції** → **Знімки й записи екрана**.

Введення тексту

Зовнішній вигляд клавіатури

Під час введення тексту автоматично відображається клавіатура.

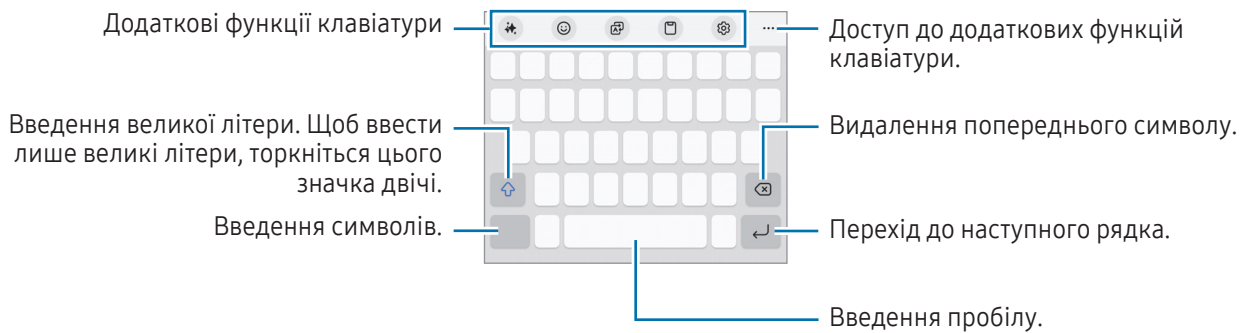

Введення тексту не підтримується для деяких мов. Щоб ввести текст, потрібно вибрати одну з підтримуваних мов вводу.

Зміна мови вводу

Торкніться  → **Мови та типи** → **Керування мовами введення** і виберіть мови для використання. Якщо вибрано дві або більше мов вводу, для їх змінення натисніть .

Щоб змінити тип клавіатури, торкніться  → **Мови та типи** й виберіть мову та бажаний тип клавіатури.



На клавіатурі **3 x 4** кожна клавіша має три або чотири символи. Щоб ввести символ, декілька разів торкніться відповідної клавіші, доки не з'явиться потрібний символ.

Використання кнопки камери

Спосіб введення тексту можна змінити, торкнувшись кнопки клавіатури на навігаційній панелі.

Для зміни кнопки клавіатури на навігаційній панелі торкніться та утримуйте кнопку клавіатури й виберіть потрібну опцію.

-  : введення тексту за допомогою голосу.
-  : змінення клавіатури.



Якщо кнопка клавіатури не відображається на панелі навігації, відкрийте програму **Налаштування**, торкніться **Загальне керування** → **Список доступних клавіатур і стандартна**, після чого торкніться перемикача **Кнопка клавіатури на панелі навігації**, щоб ввімкнути цю функцію.

Додаткові функції клавіатури

-  : зміна стилю написання, отримання пропозицій щодо орфографії та граматики, переклад повідомлень у вибраному чаті й текстових повідомлень у програмах. Після введення теми, на яку ви хочете отримати від вашого пристрою текст, пристрій формулюватиме речення у вибраному вами стилі.
-  : введіть емодзі, стікери та інше. Ви також можете вводити стікери емодзі, що нагадують вас. Для отримання додаткової інформації дивіться розділ [Стікери AR-емодзі](#).
-  : переклад і введення тексту.
-  : додавання об'єкта з буфера обміну.
-  : зміна налаштувань клавіатури.

Торкніться значка ●●● для користування додатковими функціями.

-  : перемикання в режим керування однією рукою.
-  : змінення режиму клавіатури.
-  : розпізнавання тексту з документів чи зображень і його введення.
-  : редагування списку функцій клавіатури.



Деякі функції можуть бути недоступні залежно від оператора зв'язку чи моделі.


Копіювання та вставлення

- 1 Торкніться й утримуйте текст.
- 2 Перетягніть  або , щоб вибрати певний фрагмент тексту, або торкніться **Вибрати все**, щоб вибрати весь текст.
- 3 Торкніться **Копіювати** або **Вирізати**.
Вибраний текст буде скопійовано в буфер обміну.
- 4 Торкніться та утримуйте місце для вставлення тексту, а потім торкніться **Вставити**.
Щоб вставити попередньо скопійований текст, торкніться **Буфер обміну** та виберіть потрібний текст.

Вилучення тексту

Під час використання деяких програм, як-от **Галерея** або **Камера**, можна вилучати текст із зображень, а також використовувати інші функції, як-от його копіювання і поширення. Нижче наведено приклад процедури вилучення тексту в програмі **Галерея**.

- 1 Під час перегляду зображення в програмі **Галерея** торкніться .
Значок  з'являється лише тоді, коли є текст для вилучення.
- 2 Виберіть область для вилучення тексту.

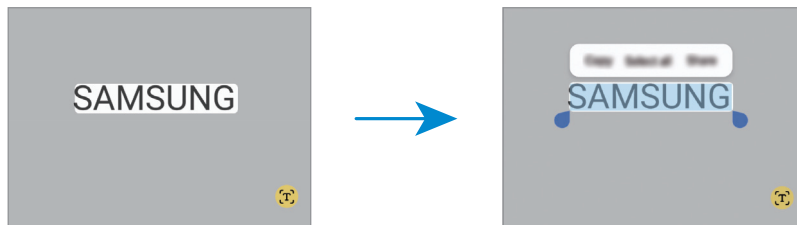

- 3 Виберіть потрібну опцію.

Програми та функції

Інсталяція та видалення програм

Galaxy Store

Придбання та завантаження програм. Можна завантажити програми, спеціально призначені для пристроїв Samsung Galaxy.

Відкрийте програму **Store**. Перегляньте програми за категоріями або торкніться **Q**, щоб здійснити пошук за ключовим словом.



- Доступність цього додатка залежить від регіону або оператора зв'язку.
- Щоб змінити налаштування автоматичного оновлення, торкніться **Меню** →  → **Автооновлення програм** і виберіть потрібну опцію.

Play Маркет

Придбання та завантаження програм.

Відкрийте програму **Play Маркет**. Перегляньте програми за категоріями або здійсніть пошук потрібної програми за ключовим словом.



- Щоб змінити налаштування автооновлення, торкніться значка свого облікового запису, торкніться **Налаштування** → **Налаштування мережі** → **Автоматичне оновлення додатків** і виберіть потрібну опцію.

Керування програмами

Видалення та вимкнення програм

Торкніться значка програми й утримуйте його, а потім виберіть опцію.

- **Видалити**: видалення завантажених програм.
- **Вимкнути**: вимкнення вибраних стандартних програм, які не можна видалити із пристрою.



- Ця функція може не підтримуватися деякими програмами.

Увімкнення програм

Відкрийте програму **Налаштування**, торкніться **Програми** →  → **Вимкнено** → **ОК**, виберіть програму, а потім торкніться **Увімкнути**.

Встановлення дозволів для програм

Для належної роботи певних програм їм потрібен дозвіл на доступ або використання даних, збережених на пристрої.

Щоб отримати доступ до налаштувань дозволів для програм, відкрийте програму **Налаштування** і торкніться **Програми**. Виберіть потрібну програму і торкніться **Дозволи**. Можна отримати доступ до списку дозволів для програми і змінювати їх.

Щоб переглянути або змінити налаштування дозволів для програм за категорією дозволу, відкрийте програму **Налаштування** і торкніться **Програми** →  → **Диспетчер дозволів**. Оберіть пункт і програму.



Якщо програмі не надати запитувані дозволи, її основні функції можуть не працювати належним чином.

Galaxy AI

Вступ

Використовуйте додаткові функції ШІ, які допоможуть користуватися пристроєм.



- Деякі функції можуть бути недоступні залежно від регіону, оператора зв'язку чи моделі.
- Якщо ви хочете, щоб опрацювання даних обмежувалося лише інформацією, яка зберігається на вашому пристрої, щоб посилити таким чином захист ваших персональних даних, відкрийте **Налаштування**, торкніться **Galaxy AI**, після чого торкніться повзунка **Оброблення лише на пристрої**, щоб увімкнути цю функцію. Для досягнення кращих результатів й опрацювання даних деякі функції передбачають опрацювання даних у режимі онлайн.

Покращення якості спілкування

Переклад під час телефонних дзвінків у режимі реального часу (Call assist)

Отримуйте переклад у режимі реального часу на мову, яку ви вибрали під час голосових викликів.

Для використання цієї функції відкрийте програму **Телефон**, торкніться  → **Налаштування** → **Live Translate** і перетягніть перемикач, щоб увімкнути цю функцію.

Здійснюючи або приймаючи виклик, торкніться **Call assist** → **Live Translate**. На панелі перекладача у верхній частині екрану виберіть мови. Для припинення перекладу проведіть по екрану викликів вправо й торкніться **Припинити переклад**.

Для змінення налаштувань відкрийте програму **Телефон** і торкніться  → **Налаштування** → **Live Translate**.

Переклад повідомлень у програмах обміну повідомленнями (Помічник із чатів)

Ви можете перекладати текстові повідомлення в програмах обміну повідомленнями.

- 1 Під час прочитання чи написання повідомлення торкніться  на клавіатурі Samsung, після чого торкніться **Переклад чату**.
- 2 На панелі перекладача у верхній частині екрану виберіть мови.
Переклад буде відображено під кожним повідомленням.

Зміна стилю написання (Помічник із чатів)

Ви можете змінювати стиль написання, отримувати підказки щодо орфографії та граматики, а також автоматично генерувати текст на вказану вами тему.

Створюючи повідомлення, торкніться  на Клавіатурі Samsung і виберіть потрібну опцію.

- **Генератор текстів:** після введення теми, на яку ви хочете отримати від вашого пристрою текст, пристрій формулюватиме речення у вибраному вами стилі.
- **Стиль написання:** змінюйте стиль написання.
- **Орфографія та граматика:** отримуйте підказки щодо орфографії та граматики.

Переклад розмов (Перекладач)

Отримуйте переклад ваших розмов у реальному часі та перетворюйте їх у мову або текст.

- 1 Відкрийте панель сповіщень, проведіть по ній вниз, а потім торкніться  (**Перекладач**).
- 2 Виберіть вашу мову й мову вашого співрозмовника.
Якщо в списку немає потрібної мови, торкніться **Додати мови** і завантажте пакет мов.
- 3 Торкніться  і почніть розмовляти.

Використання перекладу голосу (Перекладач)

Отримуйте переклад лекцій, нарад тощо в режимі реального часу.

- 1 Відкрийте панель сповіщень, проведіть по ній вниз, а потім торкніться  (Перекладач).
- 2 Торкніться  → **Режим прослуховування**.
- 3 На панелі перекладача у верхній частині екрану виберіть мови.
- 4 Торкніться , щоб розпочати переклад.

Розкрийте потенціал вашої продуктивності

Використовуйте функцію допомога під час створення нотаток (Samsung Notes)

Автоматично форматуйте чи узагальнюйте нотатки, виправляйте орфографічні помилки або перекладайте нотатки. Ви також можете трансформувати зроблені від руки малюнки в мистецькі витвори, скориставшись для цього функцією перетворення ескізу в зображення.

Відкрийте програму **Notes**, створіть нотатку, торкніться  на панелі інструментів і виберіть потрібну опцію.

Перетворення запису голосу на текст (Samsung Notes)

Ви можете перетворювати записи голосу, вставлені вами у замітки, на текст у програмі **Samsung Notes**.

Відкрийте програму **Notes**, виберіть нотатку, яка включає запис голосу, натисніть  на панелі інструментів, а потім торкніться **Транскриб**.

Узагальнюйте та перекладайте запис голосу (Диктофон)

Перетворюйте записи голосу в текст на екрані й перевіряйте узагальнення. Окрім того, перетворений текст можна перекладати на інші мови.

- 1 Відкрийте програму **Диктофон**.
- 2 Виберіть запис голосу.
- 3 Торкніться **Транскриб**.
 - Для перевірки ключових слів і короткого змісту торкніться **Зведення**.
 - Для перекладу конвертованого тексту торкніться  і виберіть мову.
 - Для розшифровки запису іншою мовою торкніться  → **Створити розшифровку ще раз**.
 - Щоб відредагувати перетворений текст, торкніться  → **Редагування розшифрованого тексту**.

Переклад чи створення стислого огляду вебсторінок (Browsing assist)

Отримуйте стислий виклад тексту з вебсторінок разом з його повним перекладом.

Відкрийте програму **Інтернет**, торкніться  і виберіть потрібну опцію.

Переклад тексту за допомогою камери (Камера)

Ви можете перекладати текст за допомогою камери.

- 1 Відкрийте програму **Камера** й торкніться **ФОТОГРАФІЯ** в списку режимів зйомки.
- 2 Наведіть камеру на об'єкт і торкніться .
Значок  з'явиться тільки, якщо буде виявлено документ або текст.
- 3 Торкніться **Перекласти**.
Текст може бути перекладено на мову, якою наразі налаштовано пристрій.

Circle to search

Шукайте інформацію про елементи зображення чи тексту на екрані, які вас цікавлять.

Торкніться та утримуйте кнопку «Головна» () й торкніться чи намалюйте коло довкола зображення або тексту.

Створення неймовірних зображень

Редагування зображень за допомогою Фотоасистента (Галерея)

Редагуйте зображення шляхом переміщення, вилучення або зміни розміру людей чи об'єктів на них, а потім створюйте новий фон, щоб заповнити будь-які порожні ділянки.

- 1 Відкрийте програму **Галерея** і виберіть зображення.
- 2 Торкніться .
- 3 Торкніться або обведіть навколо всього, що хочете стерти або перемістити.
Якщо ви хочете налаштувати нахил, перетягніть панель налаштування нахилу.
- 4 Торкніться й утримуйте вибрану область і перетягніть її на потрібне місце або торкніться , щоб видалити її.
- 5 Торкніться **Створити**.
- 6 Торкніться **Зберегти копію**, щоб зберегти зображення.

Додавання намальованих об'єктів до зображення (Галерея)

Ви можете додавати до зображень намальовані вами об'єкти.

- 1 Відкрийте програму **Галерея** і виберіть зображення.
- 2 Торкніться  → .
- 3 Намалюйте об'єкти на зображенні.
Щоб змінити колір чи товщину пера, торкніться .
- 4 Торкніться **Створити**.
- 5 Виберіть потрібний вам результат і торкніться **Зберегти копію**, щоб зберегти зображення.

Створення нових портретів (Галерея)

Ви можете створювати різні нові портрети, як-от 3D-зображення, на основі фотознімків.

- 1 Відкрийте програму **Галерея** і виберіть зображення.
- 2 Торкніться  → **Портретна студія**.
- 3 Виберіть потрібний вам стиль і торкніться **Створити**.
- 4 Виберіть потрібний вам результат і торкніться **Зберегти копію**, щоб зберегти зображення.

Створення стереоскопічних зображень (Галерея)

Ви можете застосувати стереоскопічний ефект до зображень людей чи домашніх тварин (котів і собак).

- 1 Відкрийте програму **Галерея** і виберіть зображення.
- 2 Проведіть пальцем по екрані вгору й торкніться **Динамічний ефект**.
- 3 Натисніть **Зберегти копію**, щоб зберегти файл.

Використання функції миттєвого сповільнення (Галерея)

Ви можете відтворити частину відеозапису у сповільненому режимі й побачити більше деталей, торкнувшись й утримуючи такий відрізок.

- 1 Відкрийте програму **Галерея** і виберіть відео, яке треба відтворити.
- 2 Торкніться екрана й утримуйте його під час відтворення відео.



Доступність цієї функції залежить від формату файлу.

Використання функції перетворення ескізу в зображення

Створюйте нові зображення на основі ваших малюнків.

- 1 Перетягніть перемикач панелі краю екрана до центру екрана й торкніться .
- 2 Створіть малюнок на екрані, виберіть стиль зображення і торкніться **Створити**.
- 3 Виберіть потрібний вам результат і торкніться , щоб зберегти зображення.

Використання функції Смарт-вибір

Виберіть місце на екрані й виконайте дії, такі як надання спільного доступу чи збереження. Ви також можете малювати у вибраному полі та використовувати функцію перетворення ескізу в зображення.

- 1 Перетягніть перемикач панелі краю екрана до центру екрана й торкніться .
- 2 Торкніться об'єкта на екрані, який ви хочете вибрати, або намалюйте коло довкола нього і торкніться **Ескіз на зображення**.
- 3 Намалюйте картинку на екрані та торкніться **Створити**.
- 4 Виберіть потрібний вам результат і торкніться , щоб зберегти зображення.

Створення власних шпалер

Створюйте шпалери, вибираючи категорії та ключові слова, або ж автоматично змінюйте шпалери заблокованого екрана залежно від часу й погоди.

- 1 Відкрийте **Налаштування** й торкніться **Заставка та стиль**.
- 2 Торкніться **Змінити заставку** → **Створення за допомогою ШІ** й виберіть потрібний варіант.
 - **Згенерована**: генерування нових шпалер на основі вибраних вами категорій і ключових слів.
 - **Атмосферне фото**: змінення шпалер заблокованого екрана автоматично залежно від погоди й часу.

Створення нової картки профілю (Контакти)

Ви можете змінити картку вашого профілю, генеруючи для цього нові портрети.

- 1 Відкрийте програму **Контакти** і торкніться вашого облікового запису.
- 2 Торкніться вашої картки профілю, а потім торкніться **Змінити карту профілю** → **Змін. карту профілю**.
- 3 Виберіть потрібний вам портретний знімок і торкніться **Портретна студія**.
- 4 Виберіть потрібний вам стиль і торкніться **Створити**.
- 5 Виберіть потрібний вам результат і торкніться **Готово** → **Готово**.


Телефон

Вступ

Здійснення голосових і відеовикликів і відповідь на них.

Здійснення викликів

- 1 Відкрийте програму **Телефон** і торкніться **Клавіат.**
- 2 Введіть номер телефону.
- 3 Торкніться , щоб здійснити виклик, або торкніться  або , щоб здійснити відеовиклик.

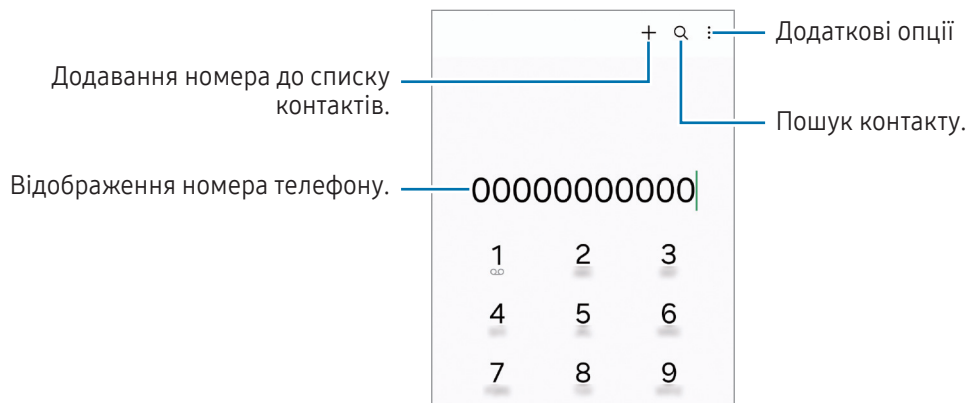

Здійснення викликів із журналів викликів або списку контактів

Відкрийте програму **Телефон**, торкніться **Нещодавні** або **Контакти**, потім проведіть вправо по імені контакту або номеру телефону, щоб здійснити виклик.

Якщо ця функція вимкнена, торкніться  → **Налаштування** → **Інші налаштування виклику**, а тоді торкніться перемикача **Проведення для виклику або SMS**, щоб ввімкнути цю функцію.

Використання швидкого набору

Щоб призначити номер швидкого набору, відкрийте програму **Телефон**, торкніться **Клавіат.** →  → **Номери швидкого набору**, виберіть номер швидкого набору, а потім додайте номер телефону.

Щоб здійснити виклик, торкніться та утримуйте номер швидкого набору на клавіатурі. Щоб здійснити виклик за номером швидкого набору від 10 та більше, торкніться його першої цифри або цифр, а потім торкніться та утримуйте останню цифру.

Наприклад, якщо номер швидкого набору встановлено 123, торкніться 1, потім торкніться 2, а потім торкніться та утримуйте 3.

Здійснення міжнародного виклику

- 1 Відкрийте програму **Телефон** і торкніться **Клавіат**.
- 2 Торкніться та утримуйте 0, доки не відобразиться символ +.
- 3 Введіть код країни, регіональний код і номер телефону, а потім торкніться .

Отримання викликів

Відповідь на виклики

Під час вхідного виклику перетягніть  за межі великого кола.

Відхилення виклику

Під час вхідного виклику перетягніть  за межі великого кола.

Щоб надіслати повідомлення в разі відхилення вхідного виклику, потягніть вгору панель **Надіслати повідомлення** та оберіть повідомлення, яке слід надіслати.

Щоб створити різноманітні повідомлення для відхилення виклику, відкрийте програму **Телефон** і торкніться  → **Налаштування** → **Повідомл. швидкого відхилення**, введіть текст повідомлення, а потім торкніться .

Блокування номерів телефонів

Блокування викликів із певних номерів, доданих до чорного списку.

Відкрийте програму **Телефон**, торкніться  → **Налаштування** → **Блокування номерів**, а потім виберіть контакти або номери телефонів, які потрібно внести у список заблокованих номерів.

Коли контакти, номери яких додано до чорного списку, спробують зв'язатися з вами, сповіщення про надходження виклику не відтворюватиметься. Відомості про виклик буде збережено в журналі викликів.



Крім того, можна заблокувати вхідні виклики від абонентів, які встановили функцію приховування власного номера телефону. Торкніться перемикача **Блок. викликів із незнайом. номерів**, щоб увімкнути цю функцію.

Опції, доступні під час викликів

- **Call assist → Текстовий виклик:** спілкуйтеся за допомогою тексту. додаткову інформацію дивіться у розділі «[Текстовий виклик](#)».
- **Call assist → Live Translate:** отримуйте переклад у режимі реального часу на мову, яку ви вибрали під час голосових викликів. Для використання цієї функції відкрийте програму **Телефон**, торкніться  → **Налаштування → Live Translate** і перетягніть перемикач, щоб увімкнути цю функцію. Для отримання додаткової інформації зверніться до [Переклад під час телефонних дзвінків у режимі реального часу \(Call assist\)](#).
- **Додати виклик:** здійснення другого виклику. Перший виклик буде переведено на утримання. Після завершення другого виклику перший виклик буде відновлено.
- **Утримати виклик:** утримання виклику.
- **Відеовиклик:** перемкнутися на відеовиклик.
- **Bluetooth:** переключення на гарнітуру Bluetooth, якщо її підключено до пристрою.
- **Динамік:** увімкнення/вимкнення гучномовця. Під час використання гучномовця тримайте пристрій подалі від органів слуху.
- **Вимк. звук:** вимкнення мікрофона, щоб інший абонент не чув вас.
- **Клавіатура / Приховати:** відкриття або закриття клавіатури.
-  : завершення поточного виклику.
-  : переключення на голосовий виклик під час відеовиклику.
-  : налаштування автоматичної зміни кута й масштабу шляхом розпізнавання та відстеження людей під час відеовиклику.
-  : заблокування екрана під час відеовиклику.
- **Ефекти:** застосування численних ефектів під час відеовиклику.
-  : змінення пропорцій екрана під час відеовиклику.
- **Камера:** вимкнення камери під час відеовиклику, щоб інший абонент не бачив вас.
- **Перекл.:** переключення між передньою та задньою камерами під час відеовиклику.



Деякі функції можуть бути недоступні залежно від оператора зв'язку чи моделі.

Call assist

Текстовий виклик

Спілкуйтеся за допомогою тексту.

Здійснюючи або приймаючи виклик, торкніться **Call assist** → **Текстовий виклик**.

Після встановлення з'єднання голосове привітання автоматично доставляється співрозмовнику, а те, що він говорить, відображається у вигляді тексту на вашому екрані.

Якщо вибрати відповідь зі списку швидкої відповіді або ввести текст, її буде передано через голос співрозмовнику.

Для перемикавання на голосовий виклик проведіть по екрану викликів вправо й торкніться **Голосовий виклик**.

Для змінення налаштувань відкрийте програму **Телефон** і торкніться  → **Налаштування** → **Текстовий виклик**.

Live Translate

Отримуйте переклад у режимі реального часу на мову, яку ви вибрали під час голосових викликів. Для отримання додаткової інформації зверніться до [Переклад під час телефонних дзвінків у режимі реального часу \(Call assist\)](#).

Контакти

Вступ

Створення нових і керування наявними контактами.

Додавання контактів

Створення нового контакту

- 1 Відкрийте програму **Контакти** і торкніться **+**.
- 2 Виберіть місце для збереження.
- 3 Введіть контактну інформацію та торкніться **Зберегти**.

Імпортування контактів

Додавання контактів шляхом їх імпорту з інших накопичувачів на пристрій.

- 1 Відкрийте програму **Контакти** й торкніться **≡** → **Керування контактами** → **Імпорт контактів**.
- 2 Дотримуйтеся вказівок на екрані для імпорту контактів.

Синхронізація контактів із вашими обліковими записами в Інтернеті

Синхронізація контактів пристрою з онлайн-контактами, збереженими у ваших облікових записах в Інтернеті, таких як обліковий запис Samsung.

- 1 Відкрийте програму **Налаштування** і торкніться **Облікові записи та резервне копіювання** → **Керування обліковими записами** та виберіть обліковий запис для синхронізації.
- 2 Торкніться **Синхронізація облікового запису**, а потім торкніться перемикача **Контакти**, щоб ввімкнути цю функцію.

Пошук контактів

Відкрийте програму **Контакти**. Торкніться  вгорі списку контактів і введіть критерії пошуку.

Торкніться контакту. А потім виконайте одну з таких дій:

-  : здійснення голосового виклику.
-  : створення повідомлення.
-  /  : здійснення відеовиклику.
-  : створення повідомлення електронної пошти.

Видалення контактів

1 Відкрийте програму **Контакти** та торкніться  → **Редагувати**.

2 Виберіть контакти і торкніться **Видалити**.

Для видалення контактів по одному торкніться контакту в списку контактів, а тоді торкніться **Більше** → **Видалити**.

Спільний доступ до контактів

Надання спільного доступу до контактів іншим абонентам за допомогою відповідних функцій.

1 Відкрийте програму **Контакти** та торкніться  → **Редагувати**.

2 Виберіть контакти і торкніться **Поділитися**.

3 Виберіть спосіб надання спільного доступу.

Створення груп

Контактами можна керувати за групами, створивши групи, наприклад для сім'ї чи друзів.

1 Відкрийте програму **Контакти** та торкніться  → **Групи** → **Створити групу**.

2 Щоб створити групу, дотримуйтеся інструкцій на екрані.

Об'єднання дублікатів контактів

Якщо ваш список контактів містить дублікати контактів, об'єднайте їх в один, щоб оптимізувати ваш список контактів.

- 1 Відкрийте програму **Контакти** та торкніться  → **Керування контактами** → **Об'єднати контакти**.
- 2 Встановіть прапорці біля потрібних контактів і торкніться **Об'єднати**.

Налаштування вашого облікового запису

Ви можете налаштувати ваш обліковий запис і створити для нього картку профілю.

- 1 Відкрийте програму **Контакти** і торкніться вашого облікового запису.
- 2 Торкніться **Створити карту профілю**.
- 3 Дотримуйтеся інструкцій, які з'являтимуться на екрані, щоб створити вашу картку профілю.
Зображення, яке ви виберете для картки профілю, також використовуватиметься як картинка вашого профілю.
- 4 Щоб змінити вашу картинку профілю, торкніться картинки чи картки профілю, а потім торкніться .
- 5 Дотримуйтеся інструкцій, які з'являтимуться на екрані, щоб налаштувати вашу картинку профілю.

Надання спільного доступу до вашого профілю

Люди можуть бачити ваш профіль, коли ви телефонуєте їм або коли вони перевіряють вашу контактну інформацію.

- 1 Відкрийте програму **Контакти** і торкніться вашого облікового запису.
- 2 Торкніться **Зображення й карта профілю**, після чого торкніться перемикача **Доступ до зображення й карти**, щоб увімкнути цю функцію.

Повідомлення


Вступ

Надсилайте повідомлення та здійснюйте перегляд повідомлень у розмовах.

Надсилання або отримання повідомлень під час перебування у роумінгу може потребувати додаткової оплати.

Надсилання повідомлень

- 1 Відкрийте програму **Повідомлення** і торкніться .
- 2 Додайте одержувачів і введіть текст повідомлення.
Для запису й відправлення голосового повідомлення торкніться та втримуйте  і продиктуйте своє повідомлення. Значок запису відображається, лише поки поле введення повідомлення порожнє.
- 3 Торкніться , щоб надіслати повідомлення.

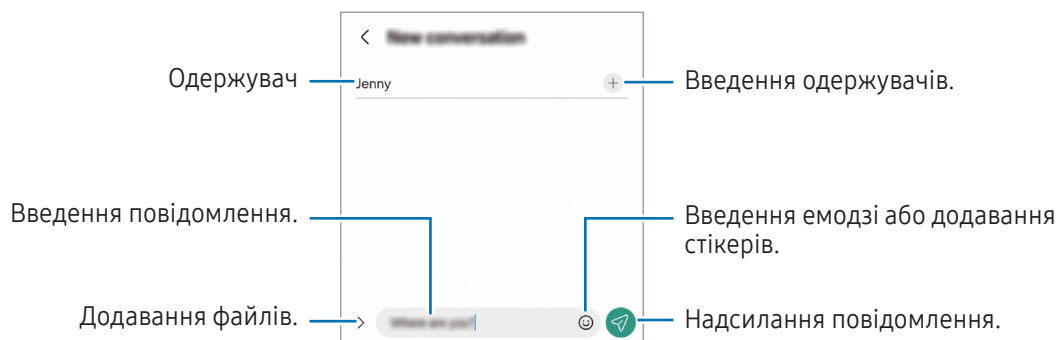

Перевірка повідомлень

- 1 Відкрийте програму **Повідомлення** і торкніться **Розмови**.
- 2 Виберіть контакт або номер телефону у списку повідомлень.
 - Щоб відповісти на повідомлення, торкніться поля введення повідомлення, введіть текст повідомлення й торкніться .
 - Щоб змінити розмір шрифту, розведіть два пальці або зведіть їх разом, торкаючись екрана.

Сортування повідомлень

Повідомлення можна сортувати за категоріями.

Запустіть програму **Повідомлення** і торкніться **Розмови** → **+**.

Якщо опція категорії не з'являється, торкніться **⋮** → **Налаштування** та торкніться перемикача **Категорії розмов**, щоб увімкнути цю функцію.

Видалення повідомлень

Торкніться повідомлення, яке потрібно видалити, і утримуйте його, потім торкніться **Видалити**.

Зміна налаштувань повідомлень

Відкрийте програму **Повідомлення** та торкніться **⋮** → **Налаштування**. Ви можете заблокувати небажані повідомлення, змінити налаштування сповіщень тощо.

Камера

Вступ

Фотографуйте та знімайте відео в різних режимах і з різними налаштуваннями.

Правила поведінки з камерою

- Не фотографуйте та не знімайте на відео людей без їхньої згоди.
- Не фотографуйте та не знімайте відео в місцях, де це заборонено.
- Не фотографуйте та не знімайте відео в місцях, де можна порушити приватне життя інших людей.

Фотографування

1 Відкрийте програму **Камера**.

Програму також можна відкрити, натиснувши двічі бокову кнопку або перетягнувши  вліво на заблокованому екрані.




- Деякі функції камери можуть бути недоступні під час відкритті програми **Камера** на заблокованому екрані або коли екран вимкнений, поки встановлено спосіб блокування екрана.
- Камера автоматично вимикається, коли вона не використовується.
- Деякі способи можуть бути недоступні залежно від моделі.

2 Торкніться зображення на екрані попереднього перегляду в точці, в якій камера має сфокусуватися.

Для регулювання яскравості фотографії перетягніть повзунок на смuzі регулювання, що з'являється над або під круглою рамкою.

3 Торкніться , щоб зняти фотографію.

Щоб змінити режим зйомки, перетягніть список режимів зйомки вліво чи вправо або проведіть вліво чи вправо на екрані попереднього перегляду.

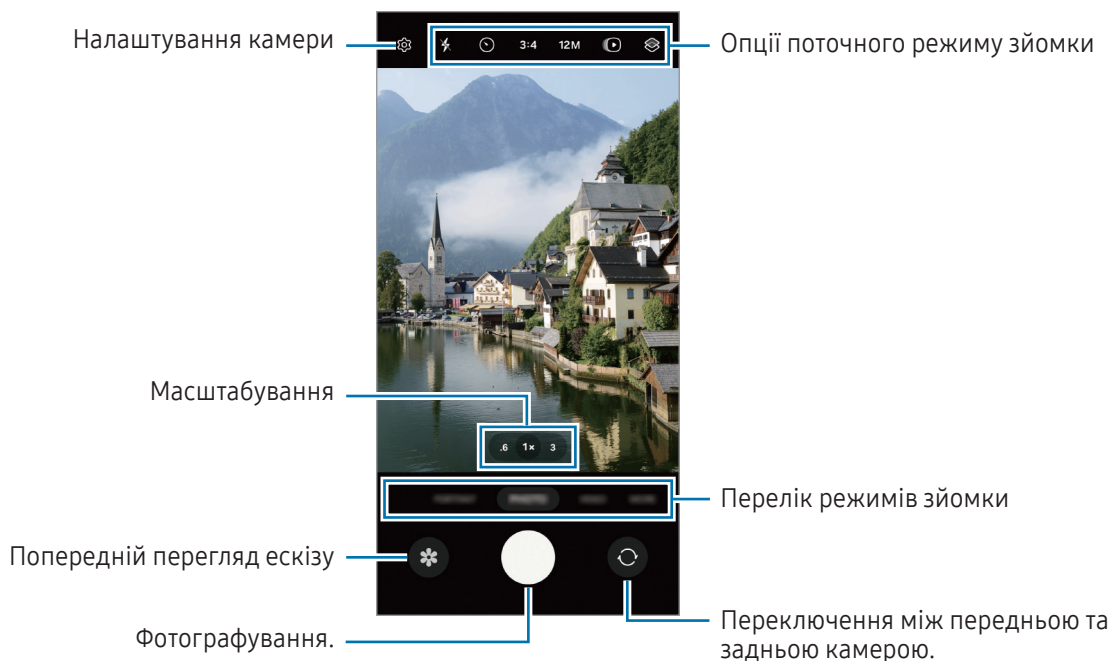



- Екран попереднього перегляду може різнитися залежно від режиму зйомки та моделі камери.
- Фокус може бути нечітким, якщо об'єкт знаходиться близько. Слід робити фотографії та відео з належної відстані.
- Якщо зроблені знімки виглядають нечіткими, протріть об'єктив камери і спробуйте сфотографувати ще раз.
- Переконайтеся, що об'єктив чистий і не пошкоджений. В іншому разі пристрій може не працювати належним чином у деяких режимах, у яких використовується висока роздільна здатність.
- Камера на пристрої має ширококутний об'єктив. На ширококутних фотографіях чи відео може з'являтися незначне викривлення, що не свідчить про несправність пристрою.
- Камера може запотівати або в ній може утворюватися конденсат, якщо пристрій зазнає різких перепадів температури повітря через різницю температур усередині корпусу камери й ззовні. Намагайтеся уникати таких умов, коли плануєте користуватися камерою. Якщо камера все ж запотіла, дайте їй просохнути природним чином за кімнатної температури, перед тим як фотографувати або записувати відео, інакше зображення можуть вийти розмитими.

Використання кнопки камери

- Торкніться та утримуйте кнопку камери для запису відео.
- Якщо перетягнути кнопку камери до значка , то можна записати відео без утримання кнопки.
- Для серійної фотозйомки потягніть кнопку камери до краю екрана і тримайте її. Щоб створити GIF, торкніться  на екрані попереднього перегляду й торкніться **Проведення по кнопці затвора → Створити GIF**.
- Додавши ще одну кнопку камери, ви зможете перемістити її в будь-яке місце екрана для зручнішої зйомки. На екрані попереднього перегляду торкніться  → **Способи зйомки**, а тоді торкніться **Плаваюча кнопка затвора**, щоб увімкнути цю функцію.

Редагування списку режимів зйомки

Для редагування списку режимів зйомки торкніться **БІЛЬШЕ** у списку, торкніться  і перетягніть режими в потрібне місце.


Використання функцій масштабування

Щоб приблизити або віддалити зображення, знімаючи на задню камеру, виберіть потрібний значок масштабування на екрані попереднього перегляду.

Потрібний рівень масштабування можна вибрати зі списку рівнів масштабування, який з'являється під час торкання значка масштабування.

Щоб точніше налаштувати масштабування, потягніть значок масштабування, зведіть два пальці разом або розведіть їх на екрані попереднього перегляду.

Якщо коефіцієнт масштабування перевищує певний рівень, на екрані з'явиться карта із вказівником масштабу, яка вказує, яку частину зображення ви збільшуєте.

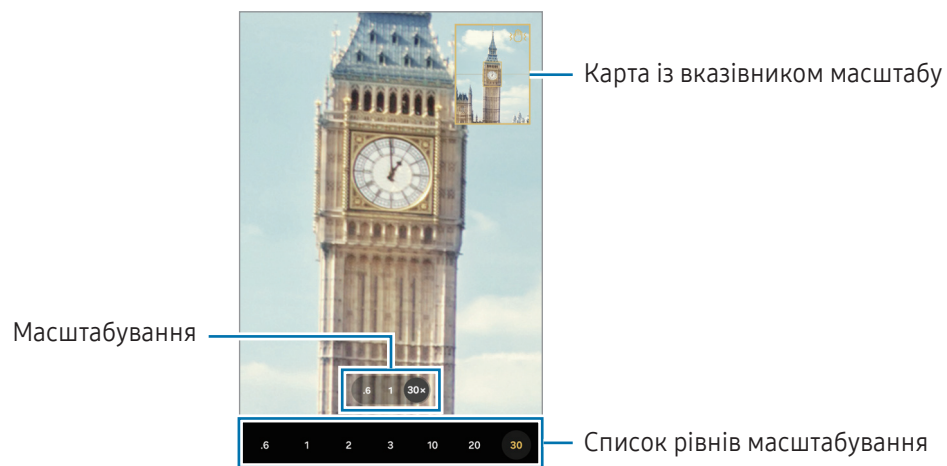

Блокування фокуса (АФ) та експозиції (АЕ)

Фокус чи експозицію можна зафіксувати на вибраній ділянці, щоб камера не коригувала налаштування автоматично на основі зміни об'єктів знімання чи освітлення.

Торкніться та утримуйте ділянку, на якій потрібно сфокусуватися, після чого навколо неї відобразиться рамка АФ/АЕ для фіксації налаштування фокуса та експозиції. Налаштування залишаються незмінними навіть після створення фотографії.



Залежно від режиму зйомки ця функція може бути недоступна.

Опції поточного режиму зйомки

На екрані попереднього перегляду скористайтеся такими опціями:

- ✖ : увімкнення або вимкнення спалаху.
- ⌚ : вибір тривалості затримки перед автоматичною зйомкою фотографії.
- 3:4: вибір співвідношення сторін кадру під час фотозйомки.
- 12M: вибір роздільної здатності для фотографій.
- ⏮ : увімкнення або вимкнення функції «Живі фото». Якщо ввімкнути цю функцію, перед натисканням кнопки камери також буде записано відео тривалістю від кількох секунд.
- ⌵ : увімкнення або вимкнення функції «Суперстабілізація».
- ⌚∞ : зміна тривалості запису відео в режимі «Гіперлапс».
- AUTO: вибір частоти кадрів відео в режимі гіперлапс.
- 9:16: вибір співвідношення сторін кадру при відеозйомці.
- $\frac{FHD}{30}$ / $\frac{FHD}{240}$ / FHD: вибір роздільної здатності відео.
- ⬢ : застосування ефекту фільтра або ефектів краси.
- ☉ : вибір способу вимірювання. Визначає, яким чином обчислюється рівень освітлення. ☉
Вимірювання за центром визначає експозицію знімка на основі рівня освітлення в центрі кадру. (☉)
Матричне вимірювання використовується для вимірювання рівня освітлення по всьому кадру. (⬢)
Точкове вимірювання визначає експозицію знімка на основі рівня освітлення в певній центральній точці кадру.
- ⚙ : налаштування відтінку.
- 🟡 : в режимі **ІЖА** — фокусування на об'єкті, розташованому в межах рамки, і розмиття зображення поза межами цієї рамки.
- 🔧 : регулювання колірної температури в режимі **ІЖА**.
- ⏴ : зміна опції зберігання в **ПОДВІЙНИЙ ЗАПИС**.
- ⏶ : зміна екрану в **ПОДВІЙНИЙ ЗАПИС**.
- ⏮ : налаштування опцій зйомки в режимі одиночного дубля.



Доступні опції можуть різнитися залежно від моделі або режиму зйомки.

Режим фотографування

Камера регулює параметри знімання автоматично залежно від оточення.

У списку режимів зйомки торкніться **ФОТОГРАФІЯ**, а тоді торкніться , щоб зробити знімок.

Зміна роздільної здатності

Ви можете знімати фотографії з високою роздільною здатністю.

У параметрах зйомки торкніться **12М**, щоб встановити бажану роздільну здатність та зробить знімок.



Роздільна здатність може відрізнятись в залежності від моделі.

Рекомендації з фотографування


Камера пропонує ідеальну композицію знімка, розпізнаючи положення та ракурс об'єкта знімання.

На екрані попереднього перегляду торкніться , а потім торкніться перемикача **Рекомендації з фотографування**, щоб ввімкнути цю функцію.

- 1 У списку режимів зйомки торкніться **ФОТОГРАФІЯ**.
На екрані попереднього перегляду відобразиться вказівник.
- 2 Наведіть вказівник на об'єкт зйомки.
Камера розпізнає композицію, і на екрані попереднього перегляду відобразиться рекомендована композиція.
- 3 Перемістіть пристрій так, щоб сумістити вказівник із положенням рекомендованої композиції.
При досягненні ідеальної композиції вказівник змінить колір на жовтий.
- 4 Торкніться , щоб зняти фотографію.

Ідеальна композиція

Посібник

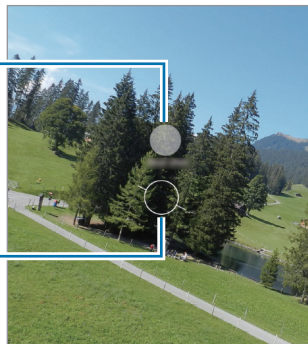

Зйомка селфі

Автопортрети можна знімати на передню камеру.

- 1 На екрані попереднього перегляду проведіть пальцем вгору або вниз, або торкніться , щоб перейти на передню камеру для створення автопортретів.
- 2 Спрямуйте об'єktiv передньої камери на обличчя.
Щоб зняти автопортрет, використовуючи функцію ширококутної зйомки ландшафту або людей, торкніться .
- 3 Торкніться , щоб зняти фотографію.

Застосування фільтрів та ефектів краси

Перш ніж зробити фото, ви можете вибрати ефект фільтра і змінити риси свого обличчя, такі як відтінок шкіри або обрис обличчя.

- 1 На екрані попереднього перегляду торкніться .
- 2 Виберіть ефекти й зробіть фотографію.
Якщо натиснути , можна завантажити фільтри або створити власний фільтр за допомогою зображення з потрібним відтінком кольору з **Галерея**.

Сканування документів або тексту

Можна сканувати документи або текст.

- 1 У списку режимів зйомки торкніться **ФОТОГРАФІЯ**.
- 2 Наведіть камеру на об'єкт і торкніться .
Значок  з'явиться тільки, якщо буде виявлено документ або текст.
- 3 Торкніться **Сканувати**, виберіть потрібну зону, а потім торкніться **Зберегти**.

Режим відеозйомки

Камера регулює параметри знімання автоматично залежно від оточення.

1 У списку режимів зйомки торкніться **ВІДЕО**, а тоді торкніться , щоб записати відео.

- Щоб під час запису переключатися між передньою та задньою камерами, проведіть вгору або вниз по екранові попереднього перегляду й натисніть .
- Щоб зробити фотографію під час відеозйомки, торкніться .

2 Торкніться значка , щоб зупинити записування відео.



- При тривалому використанні функції масштабування під час запису відео якість відео може бути зменшена з метою запобігання перегріванню пристрою.
- Оптичне масштабування може не працювати в умовах поганого освітлення.

Змінення роздільної здатності

Можна записувати відео максимальної роздільної здатності 8K.

У параметрах зйомки торкніться **FHD 30**, щоб встановити бажану роздільну здатність та запишіть відео.

Закінчивши записувати відео, запустіть його відтворення в програмі **Галерея**. Торкніться  на кадрі, який вам подобається, і його буде збережено у вигляді фото.

Стабілізація відео (Суперстабілізація)

Якщо під час запису відео виникає сильне тремтіння, скористайтеся функцією суперстабілізації зображень.

Торкніться **ВІДЕО** в списку режимів знімання, виберіть  у параметрах знімання, щоб увімкнути цю функцію, а потім запишіть відео.

Використання функції автоматичного обрамлення

(змінa кута й масштабу знімання шляхом відстежування людей)

Ви можете налаштувати автоматичну зміну кута зйомки та масштабування, розпізнаючи та відстежуючи людей під час запису відео.

У списку режимів зйомки торкніться **ВІДЕО**, а потім торкніться , щоб увімкнути його і записати відео.


Для того щоб відстежувати та налаштовувати кут зйомки, а також наблизити зображення певної людини, торкніться показаної навколо цієї людини рамки. Для того щоб вимкнути відстежування, торкніться рамки ще раз.

Режим подвійного запису

Знімайте відео на обидві камери одночасно. Відео з обох камер можна зберігати окремо й редагувати. Також можна відтворювати відео різними способами, наприклад у режимі розділеного екрана або режимі «Картинка в картинці».

- 1 У списку режимів зйомки торкніться **БІЛЬШЕ** → **ПОДВІЙНИЙ ЗАПИС**.
- 2 Торкніться , виберіть два об'єктиви й потім торкніться **ОК**.
 - Щоб зберігати відео з обох камер окремо, торкніться .
 - Щоб змінити екран, торкніться .
- 3 Торкніться , щоб записати відео.
- 4 Торкніться значка , щоб зупинити записування відео.

Змінити опцію зберігання.

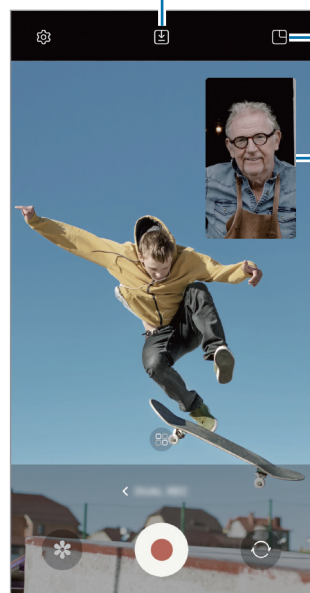

Зміна екрану.

Вікно «Картинка в картинці»

Керування вікном «Картинка в картинці» під час відтворення відео

Якщо на екрані встановлено режим перегляду  **Вікно режиму «Картинка-в-картинці»**, можна змінювати розмір або розташування вікна «Картинка в картинці» під час запису або відтворення відео.

- 1 На екрані попереднього перегляду торкніться , щоб змінити параметр збереження на  **Зберегти відео в окремих файлах**.
- 2 Торкніться , щоб записати відео.
Ви можете змінити розмір або розташування вікна «Картинка в картинці» до й під час запису.
 - Щоб збільшити вікно «Картинка в картинці», торкніться вікна й торкніться .
 - Щоб перемістити вікно «Картинка в картинці», перетягніть його в потрібне місце.
- 3 Торкніться значка , щоб зупинити записування відео.

Керувати вікном «Картинка в картинці» також можна під час відтворення відео. Торкніться мініатюру попереднього перегляду на екрані попереднього перегляду або відкрийте програму **Галерея** і виберіть відео, а потім торкніться  → **Відкрити у відеоплеєрі**.


Режим одиночного дублю

Знімайте різні фото й відео за один дубль.

Пристрій автоматично обирає найліпший файл і створює фото з фільтрами або відео з повторенням певних проміжків.

- 1 У списку режимів зйомки торкніться **БІЛЬШЕ** → **МУЛЬТИКАДР**.
- 2 Торкніться , щоб зняти потрібну сцену.
- 3 Торкніться мініатюру попереднього перегляду на екрані попереднього перегляду або відкрийте програму **Галерея** і виберіть файл.

Для перегляду інших результатів торкніться значка . Щоб зберегти результати окремо, торкніться й утримуйте елемент, відзначте потрібні елементи і торкніться .

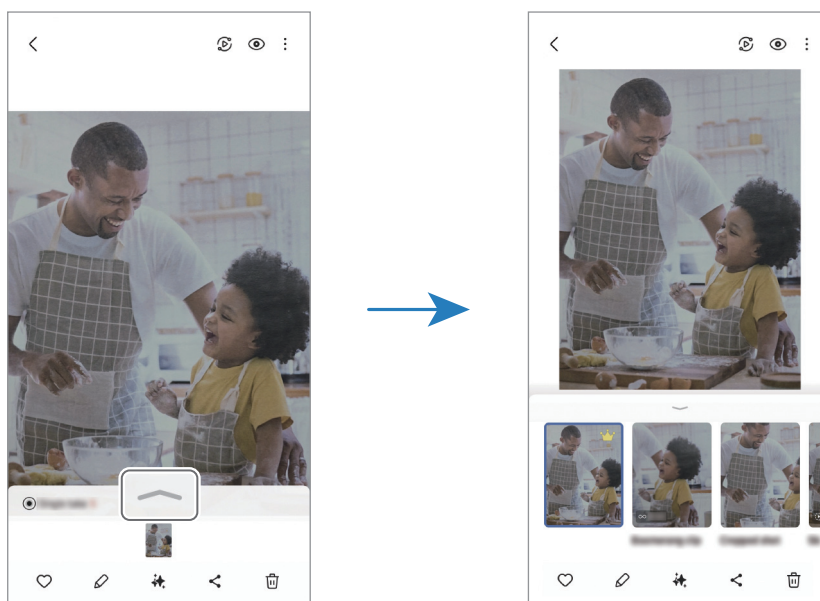

Портретний режим / портретне відео

У портретному режимі або в режимі портретного відео камера дозволяє знімати фотографії чи відео, на яких об'єкт чітко виділяється на тлі розмитого заднього плану. Крім цього, до заднього плану можна застосувати ефект і відредагувати його після зйомки.

- 1 У списку режимів зйомки торкніться **ПОРТРЕТ** або **БІЛЬШЕ** → **ПОРТРЕТНЕ ВІДЕО**.
- 2 Торкніться  і виберіть бажаний ефект тла.
Щоб налаштувати інтенсивність ефекту тла, перетягніть смугу налаштування.
- 3 Коли на екрані попереднього перегляду з'явиться **Готово**, торкніться , щоб зробити фотографію, або , щоб записати відео.



- Доступні опції можуть різнитися залежно від режиму зйомки.
- Використовуйте цю функцію в місцях із достатнім рівнем освітлення.
- Розмиття фону може створюватись некоректно за таких умов:
 - Пристрій або об'єкт зйомки рухаються.
 - Предмет зйомки тонкий чи прозорий.
 - Предмет зйомки має колір, що зливається з тлом.
 - Предмет зйомки чи тло невиразні.

Режим Pro / Режим Pro video

Можна вручну налаштувати опції зйомки фото або відео, як-от значення експозиції та значення ISO.

У списку режимів зйомки торкніться **БІЛЬШЕ** → **ПРОФЕСІЙНИЙ ЗНІМОК** або **ПРОФЕСІЙНЕ ВІДЕО**. Виберіть опції та налаштуйте параметри, після чого торкніться  для створення фотографії або  для запису відео.

Доступні опції

-  : скидання налаштувань.
- **ISO**: вибір значення ISO. Воно дає змогу керувати рівнем чутливості камери до світла. Низькі значення застосовуються до статичних або яскраво освітлених об'єктів. Вищі значення підходять для зйомки об'єктів, що швидко рухаються, або погано освітлених об'єктів. Однак високі значення ISO призводять до появи шуму на фотографіях або відео.
- **SPEED**: змінення витримки затвора. Довге значення витримки затвора забезпечую більше захоплення світла, тому фотографії або відео стають яскравіші. Воно ідеально підходить для зйомки фотографій чи відео пейзажів або нічної зйомки. У разі встановлення короткого значення витримки затвора світла пропускається менше. Такий режим якнайкраще підходить для зйомки фото або відео об'єктів, що швидко рухаються.
- **EV**: змінення значення експозиції. Визначення кількості світла для датчика камери. Для зйомки в умовах недостатнього освітлення використовуйте вищі значення експозиції.
- **FOCUS**: змінення режиму фокусування. Перетягніть смугу налаштування для налаштування фокусу вручну.
- **WB**: вибір відповідного балансу білого для отримання зображень із природними кольорами. Ви можете задати колірну температуру.
- **MIC**: вибір напрямку, звук з якого треба записати з підвищеним рівнем гучності. Крім цього, ви можете використовувати зовнішній мікрофон, під'єднавши його до свого пристрою через USB або Bluetooth (режим Pro video).
- **Zoom**: регулювання швидкості масштабування (режим Pro video).

Зміна роздільної здатності

Можна записувати відео максимальної роздільної здатності 8K.


У параметрах зйомки торкніться **FHD 30**, щоб встановити бажану роздільну здатність та запишіть відео.

Закінчивши записувати відео, запустіть його відтворення в програмі **Галерея**. Торкніться  на кадрі, який вам подобається, і його буде збережено у вигляді фото.

Відокремлення зони фокусування та ділянки експозиції

Зони фокусування та ділянки експозиції можна розділити.

Торкніться та утримуйте палець на екрані попереднього перегляду. Рамка АФ/АЕ відобразиться на екрані. Перетягніть рамку до необхідної ділянки для відокремлення ділянки фокусування від ділянки експозиції.

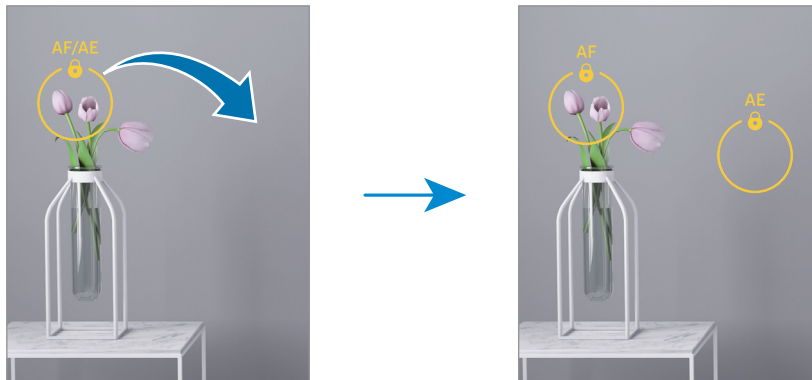

Режим «Ніч»

Зйомка в умовах поганого освітлення без використання спалаху. При використанні штатива можна отримати більш яскраві і стабільні знімки.

- 1 У списку режимів зйомки торкніться **БІЛЬШЕ** → **НІЧ**.
Якщо значення часу, яке відображається в правому нижньому кутку екрана, установити на **Макс.**, можна отримати чіткіші знімки.
- 2 Торкніться  і до закінчення зйомки тримайте пристрій нерухомо.

Режим «Їжа»

Створення насичених фотографій страв.

- 1 У списку режимів зйомки торкніться **БІЛЬШЕ** → **ЇЖА**.
На екрані з'явиться рамка, й область навколо рамки буде розмита.
- 2 Щоб змінити розмір рамки, перетягніть її кут.
Торкніться потрібної області або потягніть рамку, щоб перемістити її.
- 3 Торкніться  і перетягніть смугу налаштування, щоб налаштувати колірну температуру.
- 4 Торкніться , щоб зняти фотографію.

Панорамний режим

За допомогою режиму панорами робіть серії фотографій і об'єднуйте їх для створення панорамного зображення.

- 1 У списку режимів зйомки торкніться **БІЛЬШЕ** → **ПАНОРАМА**.
- 2 Торкніться  і повільно переміщуйте пристрій в одному напрямку.
Утримуйте зображення в межах кадру у видошукачі камери. Якщо зображення для попереднього перегляду перебуває поза межами рамки з напрямними або якщо пристрій не рухається, зйомка буде автоматично припинена.

- 3 Торкніться , щоб припинити зйомку.




Намагайтеся не знімати фонові об'єкти, які важко розрізнити, такі як безхмарне небо або рівномірно пофарбована стіна.

Режим сповільненого перегляду

Записування відео для сповільненого перегляду. Можна вказати частини відео для сповільненого відтворення.

- 1 У списку режимів зйомки торкніться **БІЛЬШЕ** → **УПОВІЛЬНЕНЕ ВІДЕО**, а тоді торкніться  для запису відео.
- 2 Після завершення записування торкніться , щоб зупинити.
- 3 На екрані попереднього перегляду торкніться ескізу попереднього перегляду.
Швидкий фрагмент відео буде відтворюватися як фрагмент у режимі сповільнення. На основі відео буде створено до двох фрагментів для сповільненого відтворення.
Щоб відредагувати фрагмент зі сповільненням, торкніться  і перетягніть панель редагування фрагмента вліво або вправо.

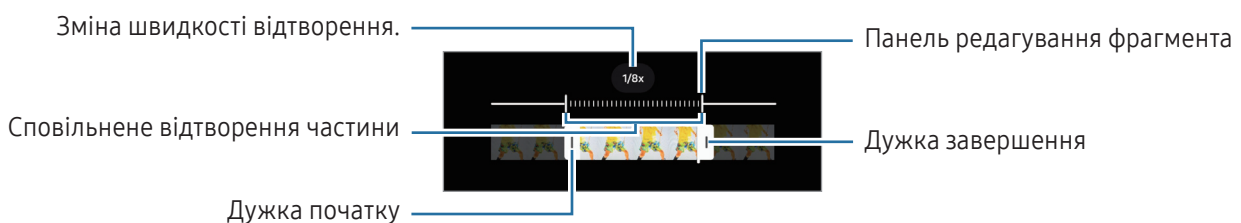

Режим Гіперлапс

Зйомка певних сюжетів, таких як люди або машини в русі, та їх перегляд як відеозаписів із прискоренням.

1 У списку режимів зйомки торкніться **БІЛЬШЕ** → **ГІПЕРЛАПС**.

2 Торкніться **AUTO** і виберіть потрібну частоту кадрів.

- Якщо для опції частоти кадрів установити значення **AUTO**, частота кадрів установлюватиметься автоматично відповідно до частоти зміни об'єктів у сцені.
- Якщо потрібно зняти сліди від руху зірок, установіть частоту кадрів **+300x** і торкніться .

3 Торкніться , щоб розпочати запису.

4 Торкніться , щоб завершити запису.



Використати режим нічної зйомки «Гіперлапс» можна, натиснувши **AUTO** → **45x** чи **15x** у параметрах знімання. Ця функція корисна, наприклад, для зйомки з автомобілів, що рухаються, щоб складалося враження, ніби світло також рухається.

Налаштування установок камери

На екрані попереднього перегляду торкніться . Залежно від режиму зйомки деякі опції можуть бути недоступні.

Смарт-функції

- **Сканувати документи та текст:** коли задня камера виявляє документ або текст, з'явиться значок .
- **Сканування QR-кодів:** налаштування пристрою для сканування QR-кодів з екрана попереднього перегляду.
- **Рекомендації з фотографування:** налаштуйте пристрій, щоб отримувати пропозиції ідеальної композиції для фотографії, визнавши положення та кут об'єкта.
- **Інтелектуальна оптимізація**
 - **Оптимізація якості:** виберіть параметр якості.
 - **Оптимізація кадру:** налаштування пристрою для автоматичної корекції кольору залежно від об'єкта та сцени та автоматичне застосування оптимізованого ефекту.

Зображення

- **Проведення по кнопці затвора:** виберіть дію, яка має виконуватися, коли ви перетягуєте кнопку камери до краю екрана і утримуєте її.
- **Водяний знак:** додайте водяний знак під час фотозйомки.

- **Розширені параметри зображення:** вибір формату збереження зображень.
 - **Зображення з високоеф. кодув.:** фотографування у високоефективному форматі зображень High Efficiency Image Format (HEIF).
 - **Копії RAW:** зберігайте зображення як JPEG та RAW файли (формат файлів DNG) у професійному режимі. JPEG-файли стискають зображення та займають менше місця в сховищі. У RAW-файлах зберігаються всі дані стосовно фотографій, що гарантує найвищу якість зображення та їх збереження у нестиснутому форматі, проте такі файли займають більше місця у сховищі.

Селфі

- **Зберігати селфі без відзеркал.:** збереження фотографій або відео, знятих передньою камерою, коли вони з'являються на екрані попереднього перегляду, не перевертаючи їх.
- **Перехід: проведення вгору/вниз:** увімкніть цю функцію, щоб перемкнути камери, проводячи пальцем вгору або вниз на екрані попереднього перегляду.

Відео

- **Автоналаштування частоти кадрів:** налаштуйте пристрій для запису яскравіших відео в умовах поганого освітлення за допомогою автоматичної оптимізації частоти кадрів.
- **Стабілізувати відео:** увімкнення функції стабілізації зображення для зменшення або усунення розмитості через тремтіння камери під час відеозйомки.
- **Розширені параметри відео**
 - **Формат відео:** вибір формату відео.
 - **Відео з високим бітрейтом:** збільшення бітрейту відео. У разі використання цієї функції розмір файлу може бути більшим, ніж у звичайних відео.
 - **Відео HDR10+:** можливість запису відео з оптимізацією контрасту і кольорів у кожній сцені.
 - **Аудіозапис 360:** знімайте захопливіші відео з 3D-звуком за допомогою Bluetooth-навушників, що підтримують функцію запису 360-градусного звуку.



- Відео у форматі HEVC неможливо відтворити на інших пристроях або поширити їх в Інтернеті.
- Формат запису відео HEVC доступний не у всіх режимах знімання.
- Для належного відтворення відео HDR10+ пристрій має підтримувати HDR10+.

Загальні

- **Автофокусування відстеження:** стеження за вибраним об'єктом і автоматичне фокусування на ньому. Після того, як на екрані попереднього перегляду вибрано об'єкт для відстеження, пристрій автоматично фокусуватиметься на ньому, навіть якщо цей об'єкт рухатиметься або якщо положення камери змінюватиметься.



Стеження за об'єктом інколи не вдається за таких умов:

- Об'єкт занадто великий або занадто малий.
 - Об'єкт сильно рухається.
 - Об'єкт освітлений ззаду, або зйомка виконується в темному місці.
 - Кольори або зовнішній вигляд об'єкта та фону однакові.
 - Об'єкт має текстуру з горизонтальними лініями, наприклад жалюзі.
 - Камера занадто сильно тремтить.
 - Висока роздільна здатність відео.
 - Під час збільшення або зменшення зображення за допомогою оптичного масштабування.
- **Лінії поділу:** відображення вказівок у видошукачі для полегшення компоновання об'єктів у кадрі.
 - **Геотеги:** додавання до фотографії тегу розташування GPS.
 - Потужність сигналу GPS може зменшуватися в місцях, де можливі перешкоди для сигналу, наприклад між будівлями, у низько розташованих місцевостях або за поганих погодних умов.
 - Ваше розташування може відображатися на фотографіях під час їх завантаження в інтернет. Щоб уникнути цього, вимкніть опцію додавання тегів розташування.
 - **Способи зйомки**
 - **Натисніть кнопки гучності, щоб:** зйомка фотографій і запис відео, збільшення або зменшення масштабу, контролювання гучності за допомогою кнопки регулювання гучності.
 - **Голосові команди:** зйомка фотографій і запис відео за допомогою голосових команд.
 - **Плаваюча кнопка затвора:** додавання іншої кнопки, яку можна розмістити будь-де на екрані для того, щоб знімати фотографії.
 - **Показ долоні:** показ долоні передній камері для того, щоб знімати селфі й почати записувати відео.
 - **Параметри для зберігання:** застосування використаних останніми налаштувань, як-от режим зйомки, у разі відкритті камери.
 - **Зворотний віброзв'язок:** налаштування вібрації пристрою у певних ситуаціях, наприклад у разі натискання кнопки камери.

Конфіденційність

- **Дозволи:** отримання доступу до дозволів, необхідних для використання програми камери.
- **Скинути налаштування:** скидання установок камери.
- **Про «Камеру»:** перегляд версії програми Камера та юридичної інформації.
- **Зв'яжіться з нами:** поставте запитання або перегляньте найпоширеніші запитання.



Деякі функції можуть бути недоступні залежно від моделі.


Галерея

Вступ

Отримання доступу до зображень і відео, які зберігаються на пристрої. Крім того, можна організовувати зображення і відео в альбоми або створювати різні сюжети.

Користування Галереєю

Відкрийте програму **Галерея**.

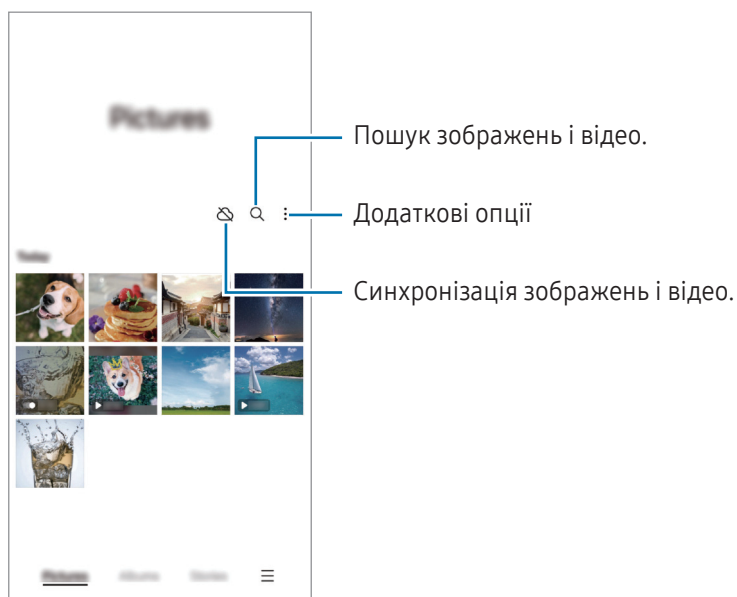

Перегляд зображень

Відкрийте програму **Галерея** і виберіть зображення. Для перегляду інших файлів треба провести по екрану вліво або вправо.



Поліпшення зображень

Ви можете поліпшити тьмяні, розмиті зображення й зображення з низькою роздільною здатністю.

- 1 Відкрийте програму **Галерея** і виберіть зображення.
- 2 Проведіть пальцем по екрану вгору та торкніться **Покращити**.
Можна порівняти оригінальне й поліпшене зображення.
- 3 Торкніться **↓**, щоб зберегти поліпшене зображення.

Вирізання об'єктів із зображень

Відділіть об'єкт, який потрібно вирізати, від фону. Вирізане зображення можна скопіювати або використовувати різними способами, наприклад зберігаючи як стикер або окреме зображення.


- 1 Відкрийте програму **Галерея** та виберіть зображення чи відео.
- 2 Торкніться та утримуйте об'єкт, який ви хочете вирізати та виберіть опцію.
Коли ви вибираєте зображення, зняте з використанням функції «Живі фото», з'являється функція **Зберегти як GIF**. Якщо ви хочете зберегти вирізане зображення як GIF, торкніться **Зберегти як GIF**.



Щодо відео, то ця опція доступна лише тоді, коли відео призупинене.

Обрізування збільшених зображень

- 1 Відкрийте програму **Галерея** і виберіть зображення.
- 2 Розведіть два пальці на ділянці, яку потрібно зберегти, і торкніться .
Обрізана область буде збережена у окремому файлі.

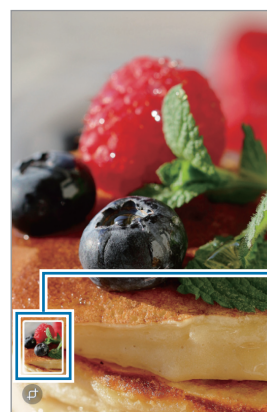

Збережені
зображення
мініатюри

Перегляд відео

Відкрийте програму **Галерея** і виберіть відео, яке треба відтворити. Для перегляду інших файлів треба провести по екрану вліво або вправо.

Щоб використовувати більше опцій під час відтворення, торкніться  → **Відкрити у відеоплеєрі**.



Проведіть вгору або вниз по лівій стороні екрану відтворення для регулювання яскравості або проведіть вгору або вниз на правій стороні екрану відтворення для регулювання гучності.

Щоб прокрутити відео назад або вперед, проведіть вліво або вправо по екрану відтворення.

Альбоми

Відкрийте програму **Галерея**, торкніться **Альбоми** →  і виберіть тип альбому.

- **Альбом**: створення нових альбомів та додавання зображень і відео вручну.
- **Автооновлення альбому**: створення альбомів, які автоматично збирають зображення людей, яких ви обрали.
- **Група**: створення групи пов'язаних альбомів.
- **Спільний альбом**: створюйте альбоми, якими ви зможете ділитися з іншими.

Історії

Під час знімання або збереження зображень і відео пристрій зчитує теги з датою і місцем розташування, упорядковує зображення і відео, а потім створює з них історії.

Відкрийте програму **Галерея**, торкніться **Історії** та виберіть історію. Якщо натиснути , можна використовувати багато параметрів, як-от «Зміна назви сюжету».

Якщо натиснути  → **Створити історію** у списку сюжетів, можна створювати сюжети вручну.

Синхронізація зображень і відео

Відкрийте програму **Галерея**, торкніться  і дотримуйтеся вказівок на екрані для завершення синхронізації. Після синхронізації програми **Галерея** і хмари, піктограма зміниться на .

Під час синхронізації ваші фотографії та відео також будуть збережені у хмарному сховищі. Ви можете отримати доступ до зображення та відео, збережені у хмарному сховищі, у своїй програмі **Галерея** і на інших пристроях.



Якщо зв'язати обліковий запис Samsung з обліковим записом Microsoft, можна задати Microsoft OneDrive як хмарне сховище.

Видалення зображень і відео

Відкрийте програму **Галерея** і торкніться та утримуйте зображення, відео чи сюжет, який потрібно видалити, а тоді торкніться **Видалити**.

Користування функцією сміттового кошика

Видалені зображення та відео будуть тимчасово збережені в кошику. Файли буде видалено через певний проміжок часу.

Для отримання доступу до файлів у кошику відкрийте програму **Галерея** і торкніться  → **Кошик**. Для відновлення файлів торкніться **Редагувати**, виберіть файли й потім торкніться **Відновити**.

AR Zone

AR Zone — це засіб, який реалізує функції доповненої реальності (AR). Виберіть функцію та робіть веселі знімки або записуйте відео.

У програмі **Камера** торкніться **БІЛЬШЕ** в списку режимів зйомки, а тоді торкніться **AR ZONE**. Якщо ви додали значок програми на екран програм, відкрийте програму **AR Zone**.




Деякі функції можуть бути недоступні залежно від оператора зв'язку чи моделі.

Студія AR-емод.

Створюйте будь-які емодзі та використовуйте їх у різних програмах.

Запустіть AR Zone, торкніться **Студія AR-емод.**, а потім дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб створити емодзі.

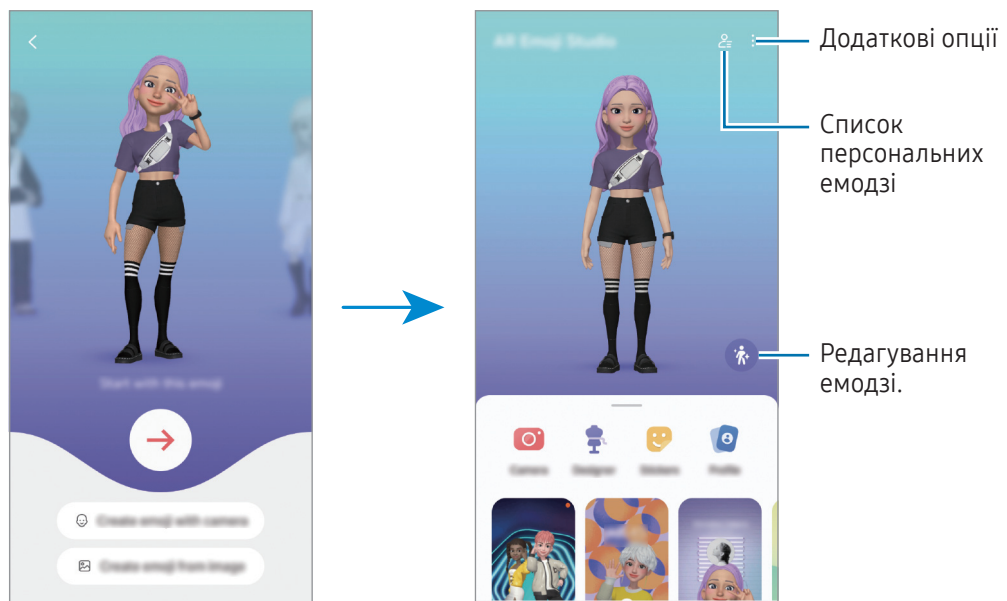

Камера AR-емод.

Створюйте оригінальні фото чи відео з емодзі, використовуючи різні режими зйомки.

Запустіть програму AR Zone і торкніться **Камера AR-емод.** Виберіть емодзі і режим, який ви хочете використовувати, а потім зробіть знімок або запишіть відео.

Стикери AR-емодзі

Під час створення AR-емодзі, стикери з емодзі, що позначають вирази обличчя й дії, будуть створюватися автоматично. Стикери емодзі можна використовувати під час надсилання повідомлень або в соціальних мережах.

Запустіть програму AR Zone і торкніться **Стикери AR-емодзі**. Щоб створити власні стикери, торкніться **+** у верхній частині списку стікерів.

AR-замальовка

(запис відео з функцією AR)

Записуйте веселі відео з віртуальними написами від руки чи малюнками на обличчях людей або мордах домашніх тварин (котів і собак) чи деінде. Коли камера розпізнає обличчя чи простір, дудли на обличчі супроводжуватимуть його рух, а дудли в просторі залишатимуться на тому самому місці навіть під час руху камери.

Запустіть AR Zone і торкніться **AR-замальовка**. Запишіть або намалюйте на екрані і торкніться , щоб записати відео. Якщо торкнутись  і почати малювати дудл, то можна записати себе у процесі.



Bixby

Асистент Bixby — це інтерфейс користувача, що допоможе вам користуватись пристроєм ще зручніше. Ви можете сказати Bixby, чого ви хочете. Bixby запустить функцію, про яку ви запитали, або відобразить потрібну вам інформацію.

Щоб отримати додаткові відомості, відвідайте вебсайт www.samsung.com/bixby.



Bixby доступний тільки деякими мовами й може бути недоступний у певних регіонах.

Прокидання Bixby

Натиснувши й утримуючи бокову кнопку, скажіть Bixby, що вам потрібно. Або ж ви можете сказати такі фрази для прокидання, як: “Hi, Bixby” або “Bixby”, а тоді скажіть, чого ви хочете.

Налаштування фрази для прокидання

- 1 Відкрийте **Налаштування** та натисніть на **Додаткові функції** → **Bixby** → **Voice wake-up**, а тоді натисніть на поле для його увімкнення.
- 2 Виберіть фразу для пробудження у розділі **Wake-up phrase**.
Для пробудження Bixby за допомогою вашого голосу, натисніть на поле **Respond to my voice** для його увімкнення.



Під час першого запуску цієї програми або її перезапуску після скидання налаштувань у заводські значення дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб завершити початкове налаштування.

Bixby Vision

Вступ

Камера Bixby — це сервіс, який надає доступ до різноманітних функцій на базі розпізнавання зображень. Камеру Bixby можна використовувати для пошуку інформації через розпізнавання об'єктів. Ви маєте можливість використовувати різноманітні корисні функції Камери Bixby.



- Дана функція може бути недоступною чи може надавати некоректні результати пошуку залежно від розміру, формату або роздільної здатності зображення.
- Samsung не несе відповідальності за інформацію про товари, яка була надана за допомогою Камери Bixby.

Запуск Камери Bixby

Запустіть Камеру Bixby одним з наступних способів.

- У програмі **Камера** торкніться **БІЛЬШЕ** в списку режимів зйомки, а тоді торкніться **КАМЕРА BIXBY**.
- У програмі **Галерея** виберіть зображення і торкніться .
- Якщо ви додали значок програми «Камера Bixby» на екран програм, відкрийте програму **Bixby Vision**.

Використання Камери Bixby

1 Запустіть Камеру Bixby.

2 Виберіть функцію, яку ви бажаєте використати.

- **ПЕРЕКЛАСТИ**: розпізнавання тексту з документів чи зображень і його переклад.
- **ТЕКСТ**: розпізнавання тексту з документів чи зображень і його вирізання.
- **ПОШУК**: знаходьте в мережі зображення, схожі на розпізнаний об'єкт, та пов'язану з ним інформацію.



- Кількість доступних функцій і результати пошуку залежать від країни та оператора зв'язку.
- Якщо деякі функції не з'являються, відкрийте Камеру Bixby, торкніться  → **Налаштування**, після чого торкніться повзунків біля функцій, які ви бажаєте ввімкнути.


Кілька вікон

(використання кількох програм одночасно)


Одночасно запускайте програми у режимі розділеного екрана або кілька програм у режимі спливаючих вікон.



Ця функція може не підтримуватися деякими програмами.

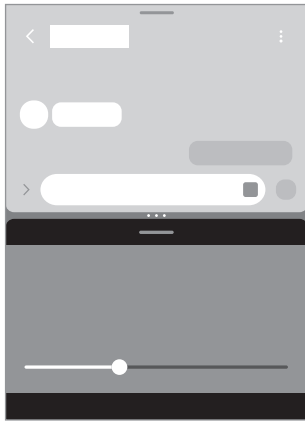

Перегляд на розділеному екрані

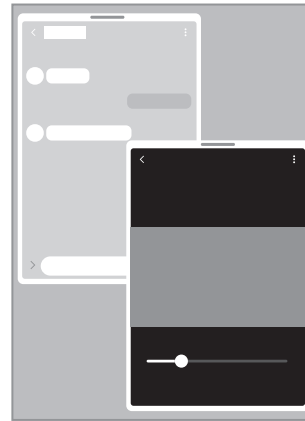

Спливаюче вікно

Увімкнення режиму кількох вікон

- Кнопка останніх програм

Натисніть на кнопку Останні (|||), натисніть на піктограму додатку й тоді натисніть на **Запуск у режимі розділеного екрана** або **Запуск у спливаючому вікні**.

- Свайпніть по екрану

Відкрийте **Налаштування**, натисніть на **Додаткові функції** → **Режим декількох вікон**, а потім натисніть на поле **Запуск реж. розділ. екрана провед.** чи поле **Запуск реж. сплив. вікна провед.** для його увімкнення.



- Потягнуті кружечки (• • •) між вікнами програм для встановлення розміру вікон.
- Натисніть на кружечки (• • •) між вікнами програм та натисніть на ☆. Програми, які ви використовуєте в режимі розділеного екрана, будуть збережені як програмна пара.
- Перетягніть кнопку розгортання панелі режиму кількох вікон (—) у нове місце, щоб перемістити вікно програми.
- Коли ви натиснете на рукоятку кількох вікон (—), тоді з'являться доступні меню.

Samsung Internet


Переглядайте вебсторінки в інтернеті, щоб шукати інформацію, і робіть закладки для обраних вебсторінок, щоб легко їх відкривати.

1 Відкрийте програму **Інтернет**.

2 Введіть веб-адресу або ключове слово, а потім торкніться **Перейти**.

Якщо панель інструментів не з'являється, зробіть короткий рух пальцем униз по екрану.

Для переходу між вкладками торкніться  або проведіть вліво або вправо по полю адреси.

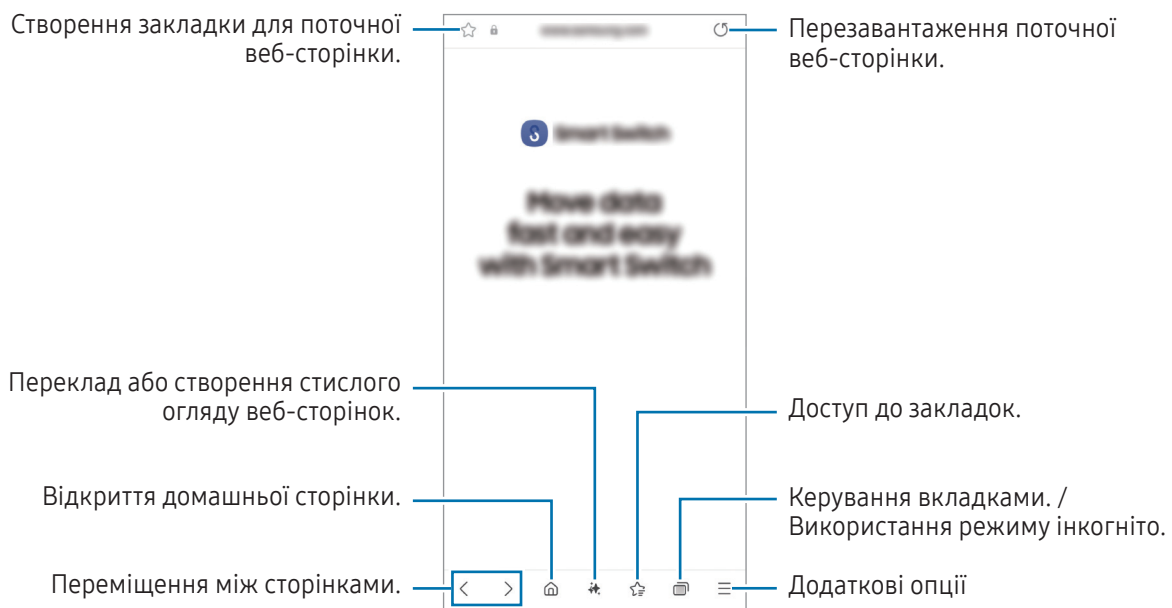

Використання режиму інкогніто

Якщо налаштувати пароль для режиму інкогніто, інші користувачі не зможуть отримати доступ до вашої історії пошуку, історії перегляду, закладок та збережених сторінок.

1 Натисніть  → **Увімкнути секретний режим**.

2 Торкніться перемикача **Заблокування секретного режиму**, щоб увімкнути цю функцію, а тоді торкніться **Почати** й налаштуйте пароль для режиму інкогніто.

У режимі інкогніто колір панелей інструментів змінюється. Щоб вимкнути режим інкогніто, торкніться значка  → **Вимкнути секретний режим**.



У режимі інкогніто деякі функції не підтримуються, наприклад створення знімка екрана.

Samsung Health

За допомогою програми Samsung Health можна стежити за станом свого здоров'я та фізичною формою. Встановлюйте цілі у тренуваннях, перевіряйте свої досягнення та слідкуйте за загальним самопочуттям. Ви також можете порівнювати рекорди з кількості пройдених кроків з результатами інших користувачів Samsung Health і переглядати поради щодо здоров'я.

Відкрийте програму **Здоров'я**. Щоб отримати додаткові відомості, відвідайте вебсайт www.samsung.com/samsung-health.

Samsung Notes

Створюйте нотатки шляхом введення тексту з клавіатури або за допомогою написання від руки чи малювання на екрані. Ви також можете вставляти зображення або записи голосу у свої нотатки.

Створення нотаток

- 1 Відкрийте програму **Notes**, торкніться  і створіть нотатку.
Ви можете змінити метод введення, торкнувшись  або .



- 2 Завершивши створення нотатки, торкніться кнопки «Назад» () , щоб зберегти її.
Щоб зберегти нотатку в іншому форматі файлу, торкніться  → **Зберегти як**.

Видалення приміток

Торкніться та утримуйте нотатку, яку потрібно видалити, а потім торкніться **Видалити**.

Синхронізація нотаток

Перевіряти й редагувати нотатки можна на всіх пристроях, якщо на них виконано вхід у той самий обліковий запис Samsung.

Відкрийте програму **Notes**, торкніться  → , а тоді торкніться **Синхронізувати з Samsung Cloud**, щоб увімкнути цю функцію.

Samsung Members

Samsung Members пропонує послуги для підтримки клієнтів, таких як діагностика пристрою, і дозволяє користувачам задавати питання та надсилати звіти про помилки. Ви також можете обмінюватися інформацією з іншими користувачами у співтоваристві користувачів пристроїв Galaxy або переглядати останні новини та поради. **Samsung Members** може допомогти вам вирішити будь-які проблеми, які можуть виникнути при використанні пристрою.

Samsung Kids

Доступ дітей до певних програм можна обмежити, можна встановити графік дозволу на їх використання і можна налаштувати для дітей безпечне і цікаве середовище, в якому вони користуватимуться пристроєм.

Відкрийте панель сповіщень, проведіть по ній вниз, а потім торкніться  (**Kids**). Якщо  (**Kids**) на панелі швидкого доступу немає, торкніться  → **Редагувати** і перетягніть кнопку, щоб додати її. Під час першого запуску Samsung Kids або після скидання налаштувань до заводських значень, дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб завершити налаштування.

На екрані Samsung Kids оберіть програму, яку ви хочете використати.



Налаштований метод блокування екрана або створений PIN-код буде використовуватися при ввімкненні функції **Батьківський контроль** та закритті екрана Samsung Kids.

Використання функцій батьківського контролю

Налаштування параметрів екрана Samsung Kids та отримання доступу до історії використання.

На екрані Samsung Kids торкніться  → **Батьківський контроль** і введіть ваш код розблокування.

Закриття програми Samsung Kids

Для закриття екрана Samsung Kids торкніться кнопки «Назад» () або торкніться  → **Закрити Samsung Kids** і введіть ваш код розблокування.

Samsung Global Goals

Глобальні цілі, що були визначені Генеральною Асамблеєю Організації Об'єднаних Націй 2015 року, спрямовані на створення суспільства зі сталим розвитком. Дані цілі мають потенціал покласти кінець бідності, побороти нерівність і спинити кліматичні зміни.

Дізнайтесь більше про глобальні цілі разом з програмою Samsung Global Goals і долучайтесь до руху за краще майбутнє.

Samsung TV Plus

Вибір каналів, наче на телевізорі, для безоплатного перегляду різноманітного відеовмісту.

Відкрийте програму **TV**.



Доступність цього додатка залежить від регіону або оператора зв'язку.

Samsung Find

Знаходьте свій пристрій, навіть якщо він не під'єднаний до мережі. Діліться своїм місцезнаходженням з іншими людьми, для яких ви попередньо налаштували цю функцію.

Відкрийте програму **Find**.

Samsung Shop

Samsung Shop - це мобільний сервіс для покупок від Samsung. Отримуйте пропозиції чи інформацію про продукти і послуги Samsung та партнерів компанії.

Відкрийте програму **Samsung Shop**.



Доступність цього додатка залежить від регіону або оператора зв'язку.

Galaxy Shop

Відвідайте вебсайт Samsung і перегляньте різноманітну інформацію щодо продуктів.

Відкрийте програму **Galaxy Shop**.



Доступність цього додатка залежить від регіону або оператора зв'язку.

Galaxy Wearable

За допомогою програми Galaxy Wearable можна керувати власними пристроями для носіння. При підключенні використовуваного телефону до пристрою для носіння можна змінювати налаштування та програми пристрою для носіння.

Відкрийте програму **Wearable**.

Торкніться **Почати**, щоб під'єднати свій телефон до пристрою для носіння. Щоб завершити налаштування, дотримуйтеся вказівок на екрані. Додаткову інформацію щодо підключення пристрою для носіння до даного пристрою та їх спільного використання дивіться у посібнику користувача до пристрою для носіння.

Календар

Додавання запланованих подій до планувальника для керування своїм розкладом.

Відкрийте програму **Календар** і торкніться  або двічі торкніться дати. Якщо для дати вже збережено події або завдання, торкніться дати, а потім торкніться .

Синхронізація подій з обліковими записами

- 1 Запустіть програму **Налаштування** і торкніться **Облікові записи та резервне копіювання** → **Керування обліковими записами**, а тоді виберіть обліковий запис для синхронізації.
- 2 Торкніться **Синхронізація облікового запису**, а потім торкніться перемикача **Календар**, щоб ввімкнути цю функцію.

Щоб додати облікові записи для синхронізації, відкрийте програму **Календар** і торкніться  →  → **Керування календарями** → . Потім виберіть обліковий запис, з яким потрібно запровадити синхронізацію, і виконайте вхід.

Reminder

Зберігайте завдання як нагадування й отримуйте сповіщення щодо заданої вами умови.

Відкрийте програму **Календар** і торкніться  → **Нагадування** → . З'явиться екран нагадувань, а на екран програм буде додано значок програми «Нагадування» ().



- Щоб отримувати більш точні сповіщення, підключіть пристрій до мережі Wi-Fi або мобільної мережі.
- Для використання нагадувань про місцезнаходження необхідно ввімкнути функцію GPS. Доступність нагадувань за розташуванням залежить від моделі.

Використання Нагадування

Відкрийте програму **Reminder**.

- Для створення нагадувань, натисніть на .
- Щоб завершити створення нагадувань, натисніть  або ж виберіть нагадування та натисніть **Завершити**.
- Для відновлення нагадувань, натисніть  → **Завершено**, виберіть нагадування для відновлення, та натисніть на **Віднов**.
- Для видалення нагадування виберіть непотрібне і торкніться **Видалити**.

Диктофон

Записуйте або відтворюйте записи голосу.

- 1 Відкрийте програму **Диктофон**.
- 2 Торкніться , щоб розпочати запису. Говоріть безпосередньо у мікрофон.
 - Торкніться , щоб призупинити запис.
 - Під час створення запису голосу торкніться , щоб вставити закладку.
- 3 Торкніться , щоб завершити запису.
- 4 Введіть назву файлу і торкніться **Зберегти**.

Змінення режиму запису


Торкніться  →  → **Режим запису** і виберіть режим.

- **Стандартний**: стандартний режим записування.
- **Інтерв'ю**: пристрій записує звук з верхнього та нижнього динаміків пристрою на високій гучності, при цьому зменшуючи гучність звуку з боків.

Відтворення вибраних записів голосу

Під час відтворення аудіозаписів, зроблених протягом співбесіди, певні наявні у них джерела звуку можна вимкнути або увімкнути.

- 1 Виберіть запис голосу, створений у режимі співбесіди.
- 2 Щоб вимкнути певні джерела звуку, торкніться  для напрямку, з якого лунають непотрібні звуки. Значок буде змінено на , а відповідні звуки — вимкнено.

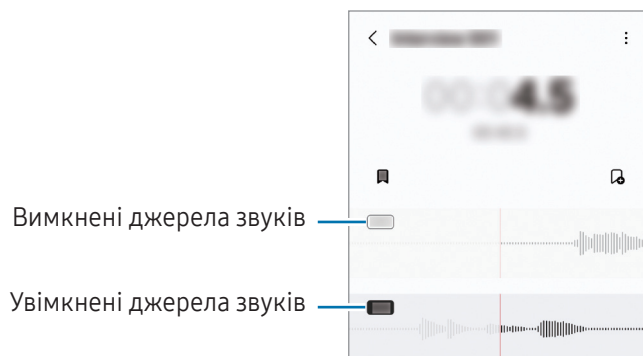

Мої файли

(перевірка й керування файлами)

Переглядайте різні файли, збережені на пристрої, і керуйте ними.

Відкрийте програму **Мої файли**.

Для перевірки наявності непотрібних даних і звільнення сховища пристрою торкніться **Керування сховищем**.

Щоб здійснити пошук файлів або папок, торкніться .

Годинник

Встановлення будильників, перевірка поточного часу у багатьох містах світу, відлік часу під час події або встановлення певної тривалості.

Відкрийте програму **Годинник**.

Калькулятор

Виконуйте базові арифметичні або професійні обчислення.

Відкрийте програму **Калькулятор**.

-  : перегляд історії обчислень. Щоб очистити історію, торкніться **Очистити історію**. Щоб закрити панель історії обчислень, торкніться .
-  : використання інструмента перетворення одиниць вимірювання. Це дозволяє перетворювати різноманітні значення, такі як площа, довжина чи температура, в інші одиниці вимірювання.
-  : відображення інженерного калькулятора.

Gaming Hub

У програмі Gaming Hub відображаються всі ігри, завантажені з **Play Маркет** і **Galaxy Store**.

Відкрийте програму **Gaming Hub** та виберіть потрібну гру.



Ігри, завантажені з **Play Маркет** і **Galaxy Store**, автоматично відобразяться на екрані програми Gaming Hub. Якщо завантажені ігри там відсутні, торкніться **Мої ігри** →  → **Додати ігри**.

Видалення ігор із програми Gaming Hub

Торкніться **Мої ігри**, торкніться та утримуйте гру і торкніться **Видалити з програми Gaming Hub**.

Зміна режиму ефективності

Ви можете змінити режим ефективності під час ігор.

Відкрийте програму **Gaming Hub**, торкніться **Додатково** → **Game Booster** → **Оптимізація ігор**, а тоді виберіть потрібний режим.

- **Продуктивність:** зосереджується на забезпеченні високої ефективності під час ігор. У разі використання цього режиму ваш пристрій може нагріватися внаслідок збільшення споживання заряду акумулятора.
- **Стандартний режим:** збалансовує ефективність та тривалість використання акумулятора.
- **Режим енергозбереження:** зберігає енергію під час ігор.



Інтенсивність споживання заряду акумулятора залежить від гри.

Game Booster

(конфігурування ігрового середовища)

Грайте в ігри в кращому середовищі завдяки Game Booster. Ви можете використовувати Game Booster під час ігор.

Щоб відкрити панель додатку для прискорення ігор Game Booster під час гри, натисніть кнопку  на панелі навігації. Якщо панель навігації прихована, проведіть пальцем від нижнього краю екрана, щоб вона з'явилась. Якщо панель навігації налаштовано на використання параметру **Жести проведення**, відкрийте панель повідомлень і торкніться **Торкніться, щоб запустити Game Booster**.

-  : блокування екрана під час ігор. Щоб розблокувати екран, перетягніть значок блокування в будь-якому напрямку.
-  : приховування кнопок на навігаційній панелі. Щоб відобразити кнопки, торкніться  на навігаційній панелі.
-  : створення знімків екрана.
-  : записування сеансів ігор. Щоб припинити запис, натисніть .
-  : налаштування параметрів Game Booster.
- **Режим пріоритету**: налаштування на пристрої блокування вхідних дзвінків і всіх сповіщень, окрім будильників, щоб не переривати гру.
- **Оптимізація ігор**: змінення режиму ефективності.
- **Акумулятор**: перевірка залишкового часу роботи акумулятора.
- **Температура / Опер. пам'ять**: перевіряйте температуру й стан оперативної пам'яті пристрою. Ви можете налаштувати пристрій таким чином, щоб він автоматично регулював гучність або частоту кадрів з метою запобігання перегріву та для зупинки програм, що працюють у фоновому режимі, якщо бракує вільної оперативної пам'яті.



- Можна налаштувати відкриття панелі додатку для прискорення ігор Game Booster із панелі навігації, якщо для панелі навігації встановлено параметр **Жести проведення**. На панелі додатку для прискорення ігор Game Booster торкніться  → **Блокування під час гри**, а тоді торкніться перемикача **Жести навігації**, щоб ввімкнути відповідну функцію.
- Доступні опції можуть відрізнятися залежно від гри.
- Продуктивність гри може бути обмежено для контролю температури пристрою, якщо вона піднімається вище за певний рівень.


Відкриття програм у спливних вікнах під час ігор

Під час ігор можна відкривати програми у спливних вікнах.

Торкніться  та оберіть програму зі списку програм.

SmartThings

Керуйте телевізорами, побутовими приладами та пристроями Інтернету речей (IoT) та впорядкуйте їх. Відкрийте програму **SmartThings**. Щоб отримати додаткову інформацію, торкніться **Меню** → **Використання**.

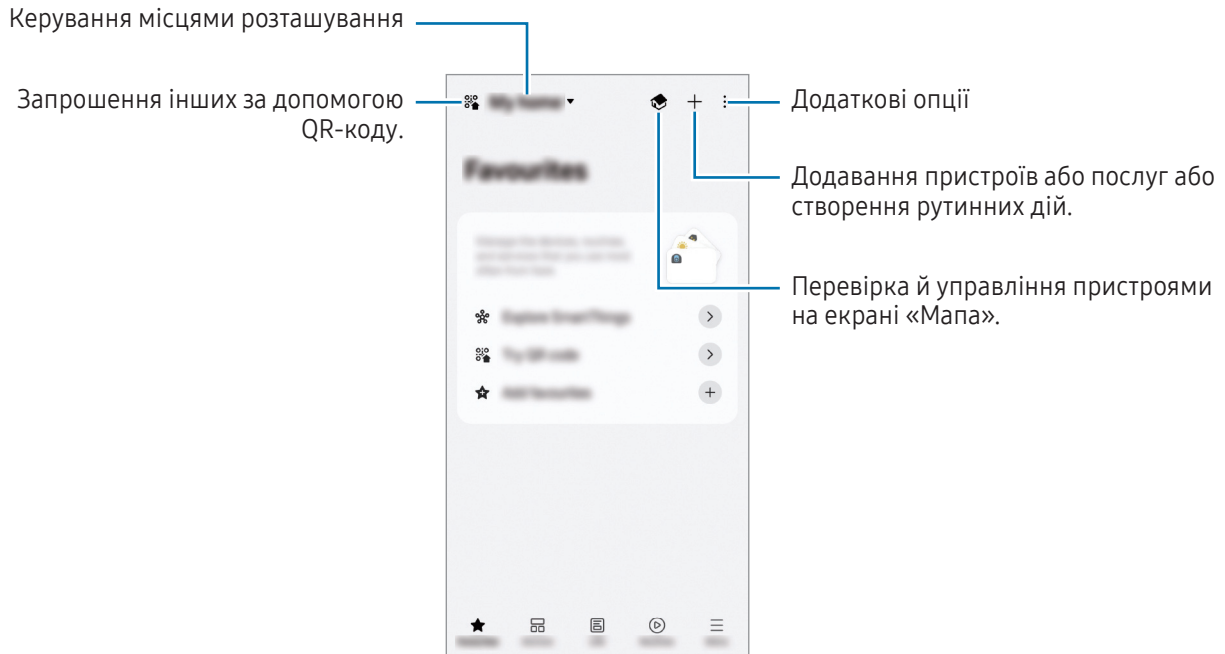

- **Обране:** додавайте пристрої, якими ви часто користуєтеся, рутинні дії та послуги, та керуйте ними.
- **Пристрої:** додавайте пристрої або керуйте ними.
- **Життя:** користуйтеся різними послугами, наприклад перевіряйте статус пристрою або використання енергії, а також заощаджуйте енергію за допомогою режиму енергозбереження AI.
- **Сценарії:** додавайте рутинні дії або керуйте ними.
- **Меню:** перевіряйте корисну інформацію, підтримувані пристрої, інструкції з використання певних функцій тощо.



- Кількість доступних для підключення пристроїв залежить від країни. Доступні функції можуть відрізнятися залежно від типу підключеного пристрою.
- На помилки або проблеми підключених пристроїв не поширюється гарантія Samsung. У разі помилок або проблем підключених пристроїв, зверніться до відповідного виробника.

Обмін вмістом

Надання спільного доступу до вмісту за допомогою різних опцій спільного доступу. Нижче наведено приклади надання спільного доступу до зображень.

- 1 Відкрийте програму **Галерея** і виберіть зображення.
- 2 Торкніться  і виберіть бажаний метод надання спільного доступу.



У разі надсилення файлів через мобільну мережу може стягуватися додаткова плата.

Швидкий спільний доступ

Поділіться вмістом з пристроями поблизу або людьми у ваших контактах.

- 1 Відкрийте програму **Галерея** і виберіть зображення.
- 2 На іншому пристрої відкрийте панель сповіщень, проведіть пальцем униз і торкніться  (**Швидкий спільний доступ**), щоб ввімкнути цю функцію. Якщо  (**Швидкий спільний доступ**) на панелі швидкого доступу немає, торкніться  → **Редагувати** і перетягніть кнопку, щоб додати її.
- 3 Торкніться  → **Швидкий спільний доступ** і виберіть пристрій, на який потрібно передати зображення.
 - Щоб надати спільний доступ до посилання за допомогою QR коду, торкніться  і відскануйте QR код.
 - Щоб поділитися з контактами, торкніться **Переглянути контакт** >.
 - Щоб поділитися зашифрованим вмістом, торкніться  → **Увімкнути приватне надсилення**.
Одержувач не може ані зберегти, ані скопіювати, ані переслати далі спільний вміст.
- 4 Прийміть запит на передавання файлу на іншому пристрої.

Вибір тих, хто може знайти ваш телефон

Встановіть, кому ви дозволяєте знаходити свій телефон і надсилати на нього вміст.

- 1 Відкрийте панель сповіщень, проведіть по ній вниз, а потім торкніться  (**Швидкий спільний доступ**).
- 2 Виберіть опцію.
 - **Ніхто**: не дозволяти іншим пристроям виявляти ваш телефон. Лише пристрої, на яких використовується той самий обліковий запис Samsung, зможуть знайти ваш пристрій.
 - **Лише контакти**: діліться інформацією з людьми, які є у вашому списку контактів.
 - **Усі**: дозволити всім пристроям поблизу надсилати вміст на ваш телефон.

Music Share

Функція «Обмін музикою» дає змогу легко надавати пристроям інших користувачів доступ до Bluetooth-динаміка, що вже з'єднаний з вашим телефоном. Крім того, можна відтворювати одну й ту саму музику і через свої Galaxy Buds, і Galaxy Buds іншого користувача.

Ця функція доступна лише на пристроях, що підтримують функцію обміну музикою.

Надання доступу до Bluetooth-динаміка

На телефоні відкрийте **Налаштування**, торкніться **Підключені пристрої** → **Music Share**, а потім торкніться перемикача, щоб увімкнути його.

Дотримуйтеся інструкцій, які з'являтимуться на екрані, щоб надати доступ до Bluetooth-динаміка.

Спільне прослуховування музики через Galaxy Buds

Ви можете разом слухати музику на вашому телефоні через ваші Buds та Buds вашого друга.

Ця функція підтримується тільки на пристроях серії Galaxy Buds.

- 1 Переконайтеся, що кожен телефон і кожна пара Buds підключені.
Описання підключення дивіться у розділі [Встановлення з'єднання з іншими пристроями з підтримкою Bluetooth](#).
- 2 На телефоні вашого друга відкрийте програму **Налаштування**, торкніться **Підключені пристрої**, а тоді торкніться перемикача **Music Share**, щоб увімкнути цю функцію.
Торкнувшись **Music Share**, ви можете користуватися додатковими функціями, як-от вибір тих осіб, кому ви хочете надати доступ до свого пристрою.
- 3 На вашому телефоні відкрийте панель сповіщень і торкніться **Вивід медіаданих**.
- 4 Торкніться **Music Share** та оберіть Buds вашого друга зі списку виявлених пристроїв.
- 5 На телефоні вашого друга прийміть запит на підключення.
У разі відтворення музики на вашому телефоні ви зможете слухати її разом через обидві пари Buds.

Smart View

(дублювання на екрані телевізора)

Перегляд вмісту, що відображається на екрані телефону, на більшому екрані при з'єднанні телефону з телевізором чи монітором, що підтримує дублювання екрана.

1 Відкрийте панель сповіщень, проведіть по ній униз, а потім торкніться **Smart View**.

2 Виберіть телефон, на якому потрібно відобразити екран вашого пристрою.



Під час відтворення відео через Smart View роздільна здатність може різнитися залежно від моделі телевізора.

Трансляція програм на екрані

Відображайте відео на підключеному екрані навіть під час перегляду особистих повідомлень або одночасного використання інших функцій телефону.

Відкрийте програму для трансляції відео на підключеному екрані і торкніться  → .



Ця функція може не підтримуватися деякими програмами.

Samsung DeX

За допомогою Samsung DeX можна використовувати мобільний пристрій як комп'ютер, під'єднавши його до зовнішнього дисплею, як-от телевізор чи монітор. Використовуючи Samsung DeX, ви можете одночасно використовувати свій мобільний пристрій.

Щоб отримати додаткові відомості, відвідайте вебсайт www.samsung.com/samsung-dex.



- Під час запуску або закриття Samsung DeX, деякі запущені програми можуть закритися.
- У разі використання Samsung DeX деякі програми або функції можуть бути недоступні.

Бездротові з'єднання із зовнішніми дисплеями

На своєму мобільному пристрої відкрийте панель сповіщень, проведіть пальцем вниз і торкніться  (DeX). Щоб завершити підключення, дотримуйтесь інструкцій на екрані. Деякі телевізори або монітори можуть виявлятися лише за ввімкненого на них режиму дублювання екрана.

Дротові з'єднання із зовнішніми дисплеями

Ви можете під'єднати свій мобільний пристрій до зовнішнього дисплея за допомогою адаптера HDMI (USB (тип C)-HDMI).



Використовуйте лише офіційні аксесуари, що підтримуються Samsung DeX та надаються компанією Samsung. Гарантія не поширюється на усунення несправностей та проблем у роботі, спричинених використанням аксесуарів, які офіційно не підтримуються.

Керування екраном Samsung DeX

Використовуйте наступні методи для управління екраном Samsung DeX на зовнішньому дисплеї.

- Керування за допомогою зовнішніх клавіатури та миші

Можливо користуватись бездротовими клавіатурою та мишею.



Ви можете налаштувати покажчик миші таким чином, що він буде переходити із зовнішнього дисплея на екран мобільного пристрою. Відкрийте програму **Налаштування**, виберіть **Samsung DeX → Миша й сенсорна панель**, та виберіть **Перехід указ. на екран телефону**, щоб увімкнути відповідну функцію.

- Використання мобільного пристрою як сенсорної панелі

На вашому мобільному пристрої торкніться  на навігаційній панелі. Якщо панель навігації налаштовано на використання параметру **Жести проведення**, відкрийте панель сповіщень і торкніться **Телефон стане сенсорною панеллю**.

- Використання екранної клавіатури

Коли ви вводите текст для відправлення повідомлень, створюєте нотатки або виконуєте інші завдання, на екрані мобільного пристрою екранна клавіатура з'являється автоматично, без під'єднання зовнішньої клавіатури.

Програми Google

Компанія Google надає програми для розваг, спілкування в соціальних мережах і бізнесу. Для використання деяких програм може знадобитися обліковий запис Google.

Щоб переглянути додаткову інформацію про програми, відкрийте меню довідки для кожної програми.

- **Chrome:** пошук різних відомостей і перегляд веб-сторінок.
- **Gmail:** надсилання або отримання повідомлень електронної пошти за допомогою служби Google Mail.
- **Карти:** пошук поточного розташування на мапі, пошук за мапою світу, а також перегляд відомостей про розташування різних закладів навколо вас.
- **YT Music:** насолоджуйтесь розмаїттям музики та відео, що пропонуються YouTube Music. Також ви можете переглядати колекцію музики, що зберігається на вашому пристрої, та відтворювати її.
- **Google TV:** купуйте чи орендуйте відео, такі як фільми та телепередачі, у **Play Маркет**.
- **Drive:** збереження вмісту у хмарному сховищі для отримання до нього доступу з будь-якого місця та обміну цим вмістом з іншими користувачами.
- **YouTube:** перегляд або створення відео та обмін ним з іншими користувачами.
- **Photos:** здійснюйте пошук, керування та редагування усіх фотографій і відео з різних джерел у одному місці.
- **Google:** пошук об'єктів в інтернеті та на пристрої.
- **Meet:** здійснюйте відеодзвінки, а також створюйте відеозустрічі або приєднуйтеся до них.
- **Повідомлення:** надсилання й отримання повідомлень на вашому пристрої або комп'ютері та обмін різноманітним вмістом, як-от зображеннями й відео.
- **Асистент:** використовуйте функції пристрою або шукайте інформацію за допомогою голосу.



Деякі додатки можуть бути недоступні залежно від оператора зв'язку або моделі.

Налаштування

Вступ

Змінюйте налаштування пристрою.

На екрані програм торкніться **Налаштування**. Або відкрийте панель сповіщень і торкніться .

Для пошуку налаштувань за ключовими словами торкніться . Також можна шукати налаштування, вибираючи мітки з-поміж **Пропозиції**.

Увійдіть у систему Galaxy

Увійдіть у свій обліковий запис Samsung і налаштуйте його.

На екрані налаштувань торкніться **Увійдіть у систему Galaxy**.

Підключення

Опції

Змінюйте налаштування різних підключень, як-от Wi-Fi та Bluetooth.

На екрані налаштувань торкніться **Підключення**.

- **Wi-Fi:** ввімкніть функцію Wi-Fi для підключення до мережі Wi-Fi та доступу до інтернету або інших мережевих пристроїв. додаткову інформацію дивіться у розділі [«Wi-Fi»](#).
- **Bluetooth:** використання функції Bluetooth для обміну даними або медіафайлами з іншими пристроями Bluetooth. додаткову інформацію дивіться у розділі [«Bluetooth»](#).
- **NFC й безконтактні платежі:** зчитування міток NFC (Near Field Communication — бездротовий зв'язок ближнього радіусу дії), що містять відомості про продукти. Крім того, завантаживши необхідні програми, за допомогою цієї функції можна здійснювати платежі, а також купувати квитки на транспорт або різноманітні події. Додаткові відомості дивіться в розділі [«NFC й безконтактні платежі»](#).

- **Режим без зв'язку:** вимкнення всіх бездротових функцій пристрою. Можна використовувати лише послуги, не пов'язані з роботою в мережі.



Дотримуйтесь правил авіакомпанії та інструкції екіпажу повітряного судна. У випадках, коли використання бездротових пристроїв дозволено, завжди користуйтеся їм в режимі польоту.

- **Диспетчер SIM-карт:** активуйте SIM- або USIM-карту та налаштуйте параметри SIM-карти. Додаткові відомості дивіться в розділі «[Диспетчер SIM-карт](#)».
- **Мобільні мережі:** налаштування налаштувань мобільної мережі.
- **Використання даних:** відстеження обсягу використаних даних і встановлення налаштувань для встановлення обмеження. Автоматичне вимкнення передачі мобільних даних після досягнення встановленого обмеження обсягу використаних мобільних даних.

Ви можете ввімкнути режим збереження даних, щоб запобігти відправці та прийманню даних деякими програмами, що працюють у фоновому режимі. Додаткові відомості дивіться в розділі «[Економія трафіку](#)».

Також ви можете налаштувати додатки на використання виключно Wi-Fi або мобільних даних, чи обидвох варіантів одночасно. Додаткові відомості дивіться в розділі [Дозволені мережі для програм](#).

- **Мобільна точка доступу та модем:** використання телефону як мобільної точки доступу для надання іншим пристроям спільного доступу до мобільної мережі. Додаткову інформацію про Мобільну Точку Доступу дивіться у розділі [Мобільна точка доступу](#).



Використання цієї функції може призвести до додаткових витрат.

- **Додаткові налаштування підключення:** налаштування налаштувань для керування іншими функціями. Додаткові відомості дивіться в розділі «[Додаткові налаштування підключення](#)».



Деякі функції можуть бути недоступні залежно від моделі.

Wi-Fi

Ввімкніть функцію Wi-Fi для підключення до мережі Wi-Fi та доступу до інтернету або інших мережевих пристроїв.

Підключення до мережі Wi-Fi

1 На екрані налаштувань торкніться **Підключення** → **Wi-Fi** і торкніться перемикача, щоб ввімкнути цю функцію.

2 Виберіть потрібну мережу зі списку мереж Wi-Fi.

Для доступу до мереж зі значком замка потрібен пароль.



- Після встановлення підключення до мережі Wi-Fi пристрій автоматично підключатиметься до цієї мережі в разі її виявлення в майбутньому, не запитуючи пароль. Для запобігання автоматичному з'єднанню пристрою з мережею торкніться  поряд з назвою мережі і торкніться перемикача **Підключатися автоматично**, щоб вимкнути цю функцію.
- Якщо не вдається підключитися до мережі Wi-Fi, вимкніть і знову ввімкніть функцію Wi-Fi на пристрої або перезавантажте бездротовий маршрутизатор.

Перегляд відомостей про якість мережевого з'єднання Wi-Fi

Перегляд відомостей про якість з'єднання через мережу Wi-Fi, наприклад швидкість і стабільність.

На екрані налаштувань торкніться **Підключення** → **Wi-Fi** і торкніться перемикача, щоб ввімкнути цю функцію. На екрані з відомостями щодо мереж Wi-Fi відобразиться інформація про якість мережевого з'єднання. Якщо вона не відображається, торкніться  → **Intelligent Wi-Fi**, а тоді торкніться перемикача **Показ інформації про якість**, щоб ввімкнути його.



Інформація про якість може не відображатися залежно від мережі Wi-Fi.

Поширення паролів мереж Wi-Fi

Направивши запит особі, з'єднаній із захищеною мережею Wi-Fi, з проханням поділитися паролем до неї, ви зможете з'єднатися з цією мережею, не вводячи пароль. Ця функція працює між двома пристроями, прикладеними одне до одного; при цьому екран другого пристрою має бути ввімкнений.

1 На екрані налаштувань торкніться **Підключення** → **Wi-Fi** і торкніться перемикача, щоб ввімкнути цю функцію.

2 Виберіть потрібну мережу зі списку мереж Wi-Fi.

3 Торкніться **Запитати пароль**.

4 Прийміть запит на поширення на іншому пристрої.

Пароль до мережі Wi-Fi буде введено на вашому пристрої, і він з'єднається з мережею.

Wi-Fi Direct

За допомогою функції Wi-Fi Direct можна встановити з'єднання між пристроями безпосередньо через мережу Wi-Fi без використання точки доступу.

- 1 На екрані налаштувань торкніться **Підключення** → **Wi-Fi** і торкніться перемикача, щоб увімкнути цю функцію.
- 2 Торкніться  → **Wi-Fi Direct**.
Відобразиться список виявлених пристроїв.
Якщо пристрою, до якого потрібно підключитися, немає у списку пристроїв, попросіть увімкнути на ньому опцію функцію Wi-Fi Direct.
- 3 Виберіть пристрій, до якого потрібно підключитися.
Пристрої буде підключено після прийняття іншими пристроями запиту на підключення за допомогою функції Wi-Fi Direct.
Щоб завершити з'єднання з пристроєм, оберіть у списку пристрій, який потрібно від'єднати.

Bluetooth

Використання функції Bluetooth для обміну даними або медіафайлами з іншими пристроями Bluetooth.

Попередження щодо використання Bluetooth

- Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату, перехоплення або неналежне використання даних, надісланих або отриманих за допомогою функції Bluetooth.
- Завжди слід перевіряти, чи обмін даними та їх отримання здійснюються з надійними та належним чином захищеними пристроями. Якщо між пристроями є перешкоди, робоча відстань може скоротитися.
- Деякі пристрої, особливо ті, які не перевірено та не схвалено компанією Bluetooth SIG, можуть виявитися несумісними з пристроєм.
- Не використовуйте функцію Bluetooth у незаконних цілях (наприклад, для створення піратських копій файлів або незаконного перехоплення викликів для комерційних цілей). Компанія Samsung не несе відповідальності за наслідки, що можуть виникнути в результаті незаконного використання функції Bluetooth.

Встановлення з'єднання з іншими пристроями з підтримкою Bluetooth

- 1 На екрані налаштувань торкніться **Підключення** → **Bluetooth** і торкніться перемикача, щоб увімкнути цю функцію.
Відобразиться список виявлених пристроїв.
 - 2 Виберіть пристрій, з яким потрібно встановити сполучення.
Якщо пристрою, до якого потрібно підключитися, немає у списку, налаштуйте пристрій на перехід у режим з'єднання через Bluetooth. Зверніться до посібника користувача іншого пристрою.
-  Ваш телефон є видимим для інших пристроїв за відкритого екрану налаштувань Bluetooth.
- 3 Прийміть запит на підключення Bluetooth на телефоні для підтвердження.
Пристрій буде підключено після прийняття іншим пристроєм запиту на підключення за допомогою Bluetooth.
Щоб скасувати з'єднання з пристроями, торкніться  поряд із назвою пристрою, який потрібно від'єднати, а тоді торкніться **Від'єднати**.

Надсилання та отримання даних

Передача даних через Bluetooth підтримується багатьма програмами. З іншими пристроями Bluetooth можна обмінюватися різноманітними даними, такими як контакти або медіафайли. Нижче наведено приклад дій під час надсилання зображення на інший пристрій.

- 1 Відкрийте програму **Галерея** і виберіть зображення.
- 2 Торкніться  → **Bluetooth** і виберіть пристрій, на який потрібно передати зображення.
Якщо пристрою, до якого потрібно підключитися, немає у списку пристроїв, попросіть увімкнути на ньому опцію видимості.
- 3 Прийміть запит з'єднання Bluetooth на іншому пристрої.

NFC й безконтактні платежі

За допомогою телефона можна зчитувати мітки NFC (Near Field Communication — бездротовий зв'язок ближнього радіусу дії), що містять відомості про продукти. Крім того, завантаживши необхідні програми, за допомогою цієї функції можна здійснювати платежі, а також купувати квитки на транспорт або різноманітні події.



Пристрій містить вбудовану NFC-антену. Обережно поводьтеся із пристроєм, щоб не пошкодити NFC-антену.

Зчитування інформації з тегів NFC

Використання функції NFC для зчитування інформації про продукт з тегів NFC.

- 1 На екрані налаштувань торкніться **Підключення**, а потім торкніться перемикача **NFC й безконтактні платежі**, щоб увімкнути цю функцію.
- 2 Розташуйте область NFC-антени, яка розташована на задній панелі пристрою, біля тегу NFC. Інформація, збережена в тегу, відобразиться на дисплеї пристрою.



Переконайтеся, що екран пристрою увімкнений і розблокований. В іншому разі зчитування тегів NFC або отримання даних буде неможливим.

Здійснення платежів за допомогою функції NFC

Перш ніж скористатися функцією NFC для здійснення платежів, потрібно зареєструватися у службі мобільних платежів. Щоб це зробити або отримати додаткову інформацію про цю службу, зверніться до вашого оператора зв'язку.

- 1 На екрані налаштувань торкніться **Підключення**, а потім торкніться перемикача **NFC й безконтактні платежі**, щоб увімкнути цю функцію.
- 2 Прикладіть область NFC-антени, яка розташована на задній панелі пристрою, до пристрою для читання карток NFC.

Щоб встановити стандартну програму для здійснення платежів, відкрийте екран налаштувань і торкніться **Підключення** → **NFC й безконтактні платежі** → **Безконтактні платежі** → **Оплата**, а потім виберіть потрібну програму.




- У списку служб здійснення платежів можуть відображатися не всі доступні програми для здійснення платежів.
- Після оновлення або встановлення нової платіжної програми доступні раніше платіжні послуги можуть не працювати належним чином. У цьому випадку на екрані налаштувань торкніться **Підключення** → **NFC й безконтактні платежі** → **Безконтактні платежі** → **Оплата** або **Інші** та виберіть іншу програму замість оновленої або заново встановленої програми. Або відмініть вибір програми.

Економія трафіку

Зменшення трафіку завдяки запобіганню відправці та прийманню даних деякими програмами, що працюють у фоновому режимі.

На екрані налаштувань торкніться **Підключення** → **Використання даних** → **Економія трафіку** і торкніться перемикача, щоб увімкнути цю функцію.

Коли функцію збереження даних увімкнено, на панелі сповіщень з'явиться значок .

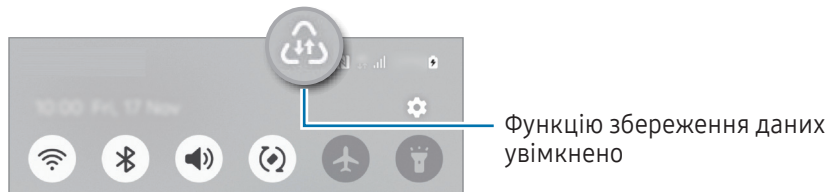

Для вибору програм, які можуть використовувати дані без обмежень, торкніться **Програми з дозволом для даних** і виберіть програми.

Дозволені мережі для програм

Налаштуйте додатки на використання виключно Wi-Fi або мобільних даних, чи обидвох варіантів одночасно.

Наприклад, ви можете налаштувати пристрій на використання тільки мобільної мережі програмами, які потребують підвищеного рівня конфіденційності, або програмами для трансляцій, які можуть бути від'єднані. Навіть якщо функцію Wi-Fi не буде вимкнено, програми будуть відкриватися з використанням з передачею даних мобільною мережею.

На екрані налаштувань торкніться **Підключення** → **Використання даних** → **Дозволені мережі для програм**. Торкніться потрібної програми зі списку програм і виберіть мережу.



Використання мобільних даних може призвести до додаткових витрат.

Мобільна точка доступу

Використання телефону як мобільної точки доступу для надання іншим пристроям спільного доступу до мобільної мережі.

- 1 На екрані налаштувань торкніться **Підключення** → **Мобільна точка доступу та модем** → **Мобільна точка доступу**.
 - 2 Торкніться повзунка, щоб увімкнути відповідну функцію.
Назву мережі, пароль тощо можна змінювати.
На панелі сповіщень відобразиться значок .
 - 3 Здійсніть пошук на іншому пристрої та виберіть свій телефон зі списку мереж Wi-Fi.
Або торкніться **QR-код** на екрані мобільної точки доступу й відскануйте QR-код за допомогою іншого пристрою.
-  • Якщо мобільна точка доступу не виявлена, установіть для параметру **Діапазон частот** значення **2,4 ГГц**, торкніться **Додатково**, а тоді торкніться перемикача **Прихована мережа**, щоб вимкнути цю функцію.
 - Ввімкнувши функцію **Автоматична точка доступу**, ви зможете надавати доступ до передачі мобільних даних іншим пристроям, на яких здійснено вхід до вашого облікового запису Samsung.

Додаткові налаштування підключення

Налаштування параметрів для керування іншими функціями підключення.

На екрані налаштувань торкніться **Підключення** → **Додаткові налаштування підключення**.

- **Пошук пристроїв поблизу**: автоматичний пошук наявних поблизу телефонів, до яких можна підключитися.
- **Друк**: налаштування модулів принтера, що підключаються, інстальованих на пристрої. Ви можете здійснити пошук доступних принтерів або додати принтер вручну для друку файлів. Додаткові відомості дивіться у розділі «Друк».
- **VPN**: налаштування приватних віртуальних мереж (VPN) на вашому пристрої для підключення до приватної мережі навчального закладу або компанії.
- **Приватний DNS-сервер**: налаштування пристрою на використання приватного DNS з підвищеним рівнем безпеки.
- **Ethernet**: при під'єднанні адаптера Ethernet стає можливим використовувати дротову мережу і налаштовувати мережеві параметри.
- **Автооновлення конфігурації системи**: дозволяє автоматичні зміни конфігурації, щоб забезпечити належну роботу функцій підключення до мережі.

Друк

Налаштування модулів принтера, що підключаються, інстальованих на пристрої. Можна підключити пристрій до принтера за допомогою функції Wi-Fi або Wi-Fi Direct і здійснити друк зображень або документів.



Деякі принтери можуть бути несумісними з пристроєм.

Додавання модулів принтерів

Додайте модулі принтерів, до яких потрібно підключити пристрій.

- 1 На екрані налаштувань торкніться **Підключення** → **Додаткові налаштування підключення** → **Друк** → **Завантаження додаткового модуля**.
- 2 Виберіть модуль принтера та інсталюйте його.
- 3 Виберіть встановлений модуль принтера.
Пристрій здійснить автоматичний пошук принтерів, підключених до тієї самої мережі Wi-Fi, що і ваш пристрій.
- 4 Виберіть принтер, який потрібно додати.



Щоб додати принтери вручну, торкніться  → **Додати принтер**.

Друк вмісту

Під час перегляду вмісту, наприклад зображень або документів, для отримання доступу до списку опцій торкніться **Друк** →  → **Усі принтери...**, а потім виберіть принтер.



Способи друку можуть різнитися залежно від типу вмісту.

Підключені пристрої

Змінити налаштування для під'єднання пристроїв.

На екрані налаштувань торкніться **Підключені пристрої**.

- **Швидкий спільний доступ:** змінення налаштувань швидкого спільного доступу. Додаткові відомості дивіться у розділі «[Швидкий спільний доступ](#)».
- **Music Share:** зміна налаштувань Музики спільного доступу. Додаткові відомості дивіться у розділі «[Music Share](#)».
- **Автоперемикання навушників:** налаштуйте Galaxy Buds, щоб вони перемикалися з одного пристрою на ваш телефон при вхідному або вихідному виклику, відтворенні медіафайлів тощо. Ви можете використовувати цю функцію, тільки коли ви ввійшли в той же обліковий запис Samsung на іншому пристрої і наділи свої Galaxy Buds.
- **Виклики й SMS на інших пристроях:** підключіть свій планшет і телефон, щоб використовувати функції викликів та обміну повідомленнями на планшеті за допомогою номера телефону. Необхідно зареєструвати обліковий запис і ввійти до того самого облікового запису Samsung на планшеті та телефоні. Деякі функції викликів та обміну повідомленнями можуть бути недоступні.
- **Продовження роботи програм на інших пристроях:** використання програм з вашого телефону на інших пристроях, з яких здійснено вхід до вашого облікового запису Samsung.
- **Доступ до камери:** використання камери телефона як вебкамери для планшета поблизу. Для використання цієї функції на обох пристроях потрібно ввійти в один обліковий запис Samsung і ввімкнути Wi-Fi, Bluetooth і функцію спільного доступу до камери.
- **Підключення Windows:** доступ і використання даних мобільного пристрою, таких як програми або зображення, на комп'ютері з ОС Windows. Для користування цією функцією потрібен обліковий запис Microsoft. Для отримання докладнішої інформації відвідайте вебсайт <https://aka.ms/setuptlw>.
- **Кер. кількома прист.:** використання мишки або клавіатури, під'єднаних до комп'ютера Samsung, який підтримує цю функцію, для роботи з телефоном.
- **Samsung DeX:** використовуйте функції мобільного пристрою в середовищі з інтерфейсом, подібним до комп'ютерного. Для отримання додаткової інформації дивіться розділ [Samsung DeX](#).
- **Smart View:** перегляд вмісту, що відображається на екрані телефону, на більшому екрані при з'єднанні телефону з телевізором чи монітором, що підтримує дублювання екрана. Додаткові відомості дивіться у розділі «[Smart View](#)».
- **Galaxy Wearable:** при підключенні використовуваного телефону до пристрою для носіння можна змінювати налаштування та програми пристрою для носіння. Додаткові відомості дивіться у розділі «[Galaxy Wearable](#)».

- **SmartThings:** керуйте телевізорами, побутовими приладами та пристроями Інтернету речей (IoT) та впорядковуйте їх. Для отримання додаткової інформації дивіться розділ [SmartThings](#).
- **Android Auto:** підключення вашого пристрою до автомобіля та керування деякими функціями вашого пристрою на дисплеї автомобіля.

Galaxy AI

Використовуйте додаткові функції ШІ, які допоможуть користуватися пристроєм.

На екрані налаштувань торкніться **Galaxy AI**. Додаткові відомості дивіться у розділі «[Galaxy AI](#)».

Режими й сценарії

Вступ

Виберіть режим залежно від вашого поточного заняття чи місцезнаходження, або додайте шаблон повторюваної дії як регулярну операцію і використовуйте пристрій з більшою зручністю.

На екрані налаштувань торкніться **Режими й сценарії**.

Використання режимів

Додання режимів

- 1 На екрані налаштувань торкніться **Режими й сценарії** → **Режими**.
- 2 Виберіть потрібний режим або торкніться **Додавання режиму**, щоб додати власні режими.

Запуск режимів

Режими запускатимуться автоматично при виконанні відповідних умов. Ви також можете запускати їх вручну в будь-який час торканням до кнопки.

Щоб запускати режими вручну, виберіть потрібний режим і торкніться **Увімкнути**.

Щоб вимкнути активний режим, торкніться режиму і торкніться **Вимкнути**.

Використання регулярних операцій

Додавання регулярних операцій

- 1 На екрані налаштувань торкніться **Режими й сценарії** → **Сценарії**.
- 2 Торкніться  і виберіть потрібну регулярну операцію або торкніться **+**, щоб додати свої регулярні операції.
Якщо ви бажаєте налаштувати запуск регулярної операції вручну, торкніться **Запустити вручну**. Ця опція з'явиться тільки у разі, якщо умови запуску не задані.

Запуск регулярних операцій

Автоматичні регулярні операції будуть запускатися автоматично при виявленні відповідних умов. Регулярні операції, умовою запуску яких задано **Запустити вручну**, можна запускати вручну за допомогою торкання кнопки в будь-який момент.

Щоб запустити регулярні операції вручну, торкніться  поруч із регулярні операції, яку потрібно запустити. Для використання віджета торкніться операції під **Сценарії із запуском вручну** і торкніться **Інші** → **Вибрати віджет** → **Додати**. Операцію буде додано як віджет на Головний екран. Операцію можна буде запустити, торкнувшись віджета.

Щоб скасувати активну регулярну операцію, торкніться операції в меню **Працюють** і торкніться **Зупинити**.

Звуки та вібрація

Опції

Зміна налаштувань різноманітних звуків на пристрої.

На екрані налаштувань торкніться **Звуки та вібрація**.

- **Звук / Вібрація / Без звуку**: вибір режиму зі звуком, режиму вібрації або режиму без звуку.
- **Вібрація під час дзвінка**: відтворення вібрації та звуку дзвінка для сповіщення про вхідні виклики.
- **Тимчасове вимкнення звуку**: установлення режиму без звуку на певний період.
- **Звук дзвінка**: зміна звуку дзвінка.

- **Звук сповіщення:** змінення звуку сповіщення.
- **Системні звуки:** змінення звуку для певних дій, наприклад заряджання пристрою.
- **Гучність:** налаштування рівня гучності пристрою.
- **Вібрація під час виклику:** зміна рівня вібрації під час виклику.
- **Вібрація сповіщень:** зміна рівня вібрації під час сповіщення.
- **Системна вібрація:** виберіть дії, під час яких спрацюватиме вібрація, і налаштуйте інтенсивність вібрації.
- **Інтенсивність вібрації:** регулювання інтенсивності вібрації в разі отримання сповіщення.
- **Якість звуку та ефекти:** налаштування якості звуку пристрою та ефектів. Додаткові відомості дивіться у розділі «[Якість звуку та ефекти](#)».
- **Звук з окремої програми:** налаштування виведення звуку медіафайлів, відтворюваних у конкретній програмі пристрою, окремо на іншому аудіопристрої. Додаткові відомості дивіться у розділі «[Звук з окремої програми](#)».



Деякі функції можуть бути недоступні залежно від моделі.

Якість звуку та ефекти

Налаштування якості звуку пристрою та ефектів.

На екрані налаштувань торкніться **Звуки та вібрація** → **Якість звуку та ефекти**.

- **Dolby Atmos:** виберіть режим об'ємного звуку, оптимізований для різних типів аудіо, таких як фільми, музика і голос. Завдяки Dolby Atmos ви зможете відчувати рух звуків навколо вас, як у реальному житті.
- **Еквалайзер:** оберіть налаштування для конкретного жанру музики й насолоджуйтеся оптимізованим звуком.
- **Адаптивний звук:** вибір звуку, який найкраще підходить вам.
- **Підвищення якості:** поліпшення якості звуку музики й відео під час використання дротових навушників чи навушників, з'єднаних через Bluetooth, які підтримують UNQ.



Залежно від моделі для користування деякими функціями необхідно під'єднати навушник.

Звук з окремої програми

Налаштування пристрою для виводу звуку медіафайлів, відтворюваних у конкретній програмі, на під'єднаний динамік Bluetooth чи гарнітуру.

Наприклад, ви можете слухати вказівки програми «Навігація» через динамік пристрою, одночасно слухаючи музику, відтворювану у програмі «Музика», через динамік Bluetooth транспортного засобу.

- 1 На екрані налаштувань торкніться **Звуки та вібрація** → **Звук з окремої програми** і торкніться перемикача, щоб увімкнути цю функцію.
- 2 Виберіть програму для відокремленого відтворення звуку з медіафайлів і торкніться кнопки «Назад» (<).
- 3 Виберіть пристрій для відтворення звуку з обраної програми.

Сповіщення

Змінення налаштувань сповіщень.

На екрані налаштувань торкніться **Сповіщення**.

- **Сповіщення програми:** вибір програм, від яких ви хочете отримувати сповіщення.
- **Сортування сповіщень:** оберіть спосіб сортування сповіщень.
- **Сповіщення на екрані блокування:** вибір способу відображення сповіщень на екрані блокування.
- **Стиль спливаючих сповіщень:** вибір стилю спливаючого сповіщення та зміна налаштувань.
- **Не турбувати:** налаштування пристрою на вимкнення всіх звуків, окрім тих, для яких зроблено винятки.
- **Додаткові налаштування:** налаштування розширених параметрів сповіщень.

Дисплей

Опції

Змінення налаштувань дисплея і головного екрану.

На екрані налаштувань торкніться **Дисплей**.

- **Світлий / Темний:** увімкнення або вимкнення темного режиму.
- **Налаштування темного режиму:** зниження напруження очей завдяки застосуванню темної теми при користуванні пристроєм вночі чи в темних місцях. Можна налаштувати застосування темного режиму за графіком.



Темна тема може бути незастосовною до деяких програм.

- **Яскравість:** регулювання яскравості дисплея.
- **Адаптивна яскравість:** відстеження налаштувань яскравості і автоматичне їх застосування в умовах аналогічного освітлення.
- **Плавність рухів:** зміна частоти оновлення екрану. У разі вибору високої частоти оновлення екран прокручуватиметься плавніше. Додаткові відомості див. у розділі «[Плавність рухів](#)».
- **Комфорт для очей:** напруження для очей можливо зменшити, обмеживши кількість синього світла, випромінюваного екраном. Можна налаштувати застосування цієї функції за графіком.
- **Режим екрана:** змінення екранного режиму для налаштування кольорів та контрастності дисплею. Додаткові відомості дивіться в розділі «[Зміна режиму екрана або коригування кольору дисплея](#)».
- **Розмір і стиль шрифту:** зміна розміру та стилю шрифту.
- **Масштабування екрана:** збільшення або зменшення об'єктів на екрані.
- **Повноекранні програми:** вибір програм, що працюватимуть зі співвідношенням сторін повного екрана.
- **Виріз камери:** налаштування пристрою для приховування передньої камери з екрана.
- **Автовимкнення екрана:** встановлення тривалості очікування пристрою перед вимкненням підсвічування дисплея.
- **Спрощений режим:** спрощений режим використовується для відображення більших значків та простішої розкладки елементів на головному екрані.
- **Бокові панелі:** змінення налаштувань панелі краю екрана.

- **Навігаційна панель:** змінення налаштувань панелі навігації. Додаткові відомості дивіться в розділі «Навігаційна панель (сенсорні кнопки)».
- **Захист від випадкових дотиків:** попередження реагування екрана на дотики у темних місцях, наприклад, у кишені або сумці.
- **Чутливість:** збільшення чутливості екрана до дотику для використання із засобами захисту екрана.
- **Інформація щодо заряджання:** налаштування пристрою на відображення інформації про заряджання, як-от залишок заряду акумулятора у відсотках, із вимкненим екраном.
- **Екранна заставка:** запуск екранної заставки під час зарядження пристрою.



Деякі функції можуть бути недоступні залежно від моделі.

Плавність рухів

Частота оновлення — це кількість оновлень зображення на екрані за одну секунду. Використовуйте високу частоту оновлення, щоб не бачити мерехтіння на екрані під час перемикання між екранами. Екран буде прокручуватися більш плавно. При виборі стандартної частоти оновлення екрану час роботи смартфона від акумулятора збільшується.

- 1 На екрані налаштувань торкніться **Дисплей → Плавність рухів**.
- 2 Виберіть частоту кадрів.
 - **Адаптивний:** зробіть анімацію та прокручування плавнішими завдяки автоматичному підвищенню частоти оновлення екрана.
 - **Стандартна:** використовуйте стандартну частоту оновлення у звичайних ситуаціях для економії заряду акумулятора.

Зміна режиму екрана або коригування кольору дисплея

Зміна режиму екрана або коригування кольору дисплея відповідно до ваших уподобань.

Зміна режиму екрана

На екрані налаштувань торкніться **Дисплей** → **Режим екрана** і виберіть бажаний режим.

- **Насичені кольори:** оптимізує діапазон, насиченість та чіткість кольорів вашого дисплея. Крім того, можна відкоригувати баланс кольорів дисплею на певне значення кольору.
- **Природні кольори:** встановлює природні відтінки дисплея.




- Колір дисплея можливо відрегулювати лише в режимі **Насичені кольори**.
- Режим **Насичені кольори** може бути несумісним з програмами сторонніх розробників.

Оптимізація балансу кольорів для екрана в цілому

Оптимізуйте колір дисплею, змінюючи кольорові відтінки на власний смак.

На екрані налаштувань торкніться **Дисплей** → **Режим екрана** → **Насичені кольори** і перетягніть смугу регулювання кольору під опцією **Баланс білого**.

При перетягуванні смуги коригування кольорів в бік **Холодні кольори** більш інтенсивним стає синій відтінок. При перетягуванні смуги коригування кольорів в бік **Теплі кольори** більш інтенсивним стає червоний відтінок.

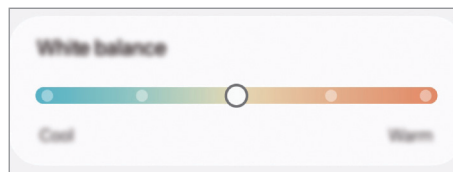

Коригування відтінку екрана на певне значення кольору

Збільшити чи зменшити інтенсивність відтінків кольорів можна за допомогою коригування значень окремо червоного, зеленого та синього кольорів.

- 1 На екрані налаштувань торкніться **Дисплей** → **Режим екрана** → **Насичені кольори**.
- 2 Торкніться **Додаткові налаштування**.
- 3 Відрегулюйте положення повзунків на смугах **R** (червоний), **G** (зелений) та **B** (синій) на своє вподобання.
Відтінок екрана зміниться.
Щоб налаштувати рівень яскравості, перетягніть смугу регулювання під опцією **Яскравість**.

Акумулятор

Перевірка рівня заряду акумулятора та часу, що залишилися, для використання пристрою. За низького рівня заряду акумулятора ввімкнення функцій енергозбереження для його заощадження.

На екрані налаштувань торкніться **Акумулятор**.

- **Енергозбереження:** ввімкнення режиму енергозбереження для збільшення часу роботи акумулятора.
- **Обмеження фонових використання:** обмеження використання акумулятора для програм, якими ви користуєтесь нечасто.
- **Захист акумулятора:** налаштування припинення заряджання, коли акумулятор повністю заряджено, або обмеже максимальний рівень заряду до попередньо встановленого рівня.
- **Налаштування заряджання:** налаштування параметрів зарядження.
- **Бездротова передача живлення:** заряджання іншого пристрою від акумулятора вашого телефона. Додаткові відомості дивіться у розділі «[Бездротова передача живлення](#)».
- **Показ. відсот.зар.акумул.:** відображення відсотку заряду акумулятора, що залишився, в рядку стану.
- **Відомості про батарею:** перевірка відомостей про акумулятор.



- Час використання, що залишився, – це час, протягом якого акумулятор буде розряджено. Час використання, що залишився, залежить від налаштувань пристрою та умов, у яких він використовується.
- Сповіщення деяких програм, для яких ввімкнено режим енергозбереження, можуть не надходити.

Заставка та стиль

Змінення налаштувань заставки для головного екрана й екрана блокування.

На екрані налаштувань торкніться **Заставка та стиль**.

Теми

Застосування різноманітних тем на пристрої для змінення візуальних елементів головного екрану, заблокованого екрану та значків.

На екрані налаштувань торкніться **Теми**.

Головний екран

Налагодження параметрів головного екрана, як-от макета екрана.

На екрані налаштувань торкніться **Головний екран**.

Екран блокування та AOD

Опції

Змініть налаштування для екрана блокування та Always On Display.

На екрані налаштувань торкніться **Екран блокування та AOD**.

- **Тип блокування екрана:** змінення способу блокування екрана.
- **Відкладене блокування:** налаштування пристрою для розблокування при виявленні довірених місцеположень та пристроїв. Для отримання додаткової інформації дивіться розділ [Відкладене блокування](#).
- **Налаштування захищеного блокування:** змінення налаштувань блокування екрана для вибраного способу блокування.
- **Always on Display:** відображення певної інформації за вимкненого екрана. Додаткові відомості дивіться у розділі «[Always on Display](#)».
- **Утримуйте для редагування:** налаштування відображення на пристрої параметрів редагування у разі торкання екрана блокування з утримуванням пальця.
- **Годинник у режимі роумінгу:** змініть годинник для відображення місцевої та домашньої часових зон на екрані блокування у роумінгу.
- **Віджети:** змініть налаштування об'єктів, що відображаються при торкніться годинника на заблокованому екрані.
- **Про екран блокування:** перегляд версії екрана блокування та юридичної інформації.



- Деякі функції можуть бути недоступні залежно від оператора зв'язку чи моделі.
- Доступні опції можуть відрізнятися залежно від вибраного способу блокування екрана.

Відкладене блокування

Пристрій можна налаштувати для самостійного розблокування при виявленні довірених місцеположень та пристроїв, після чого він залишатиметься розблокованим.

Наприклад, можна встановити домівку як довірене місцеположення, і коли ви прийдете додому, пристрій розпізнає місцеположення і автоматично розблокується.

На екрані налаштувань торкніться **Екран блокування та AOD → Відкладене блокування** і дотримуйтеся інструкцій на екрані, щоб завершити налаштування.



- Дана функція доступна після налаштування способу блокування екрана.
- Якщо ви не користуєтесь пристроєм впродовж чотирьох годин або вмикаєте його, то необхідно розблокувати екран за допомогою встановленого зразка, PIN-коду чи пароля.

Always on Display

(відображення певної інформації за вимкненого екрана)

На вимкненому екрані можна переглядати певну інформацію, наприклад годинник чи календар, або керувати відтворенням музики.

Крім того, можна перевіряти сповіщення про нові повідомлення чи пропущені виклики.

Щоб Always On Display з'являвся лише за попередньо встановлених умов на екрані налаштувань, торкніться **Екран блокування та AOD → Always on Display → Час відображення**, а потім виберіть потрібну опцію.



Яскравість підсвічування функції «Always On Display» може автоматично змінюватись відповідно до умов освітлення.

Відкривання сповіщень з функції «Always On Display»

У разі отримання повідомлення, пропущеного виклику або сповіщень від програм функція «Always On Display» покаже на екрані відповідні значки сповіщень. Двічі натисніть значок сповіщень, щоб переглянути вміст повідомлення.



Якщо екран заблоковано, він має бути розблокований для перегляду сповіщень.

Вимкнення функції «Always On Display»

Відкрийте панель сповіщень, проведіть по ній вниз, а потім торкніться  (Always on Display), щоб вимкнути цю функцію. Якщо  (Always on Display) на панелі швидкого доступу немає, торкніться  → **Редагувати** і перетягніть кнопку, щоб додати її.

Або на екрані налаштувань торкніться **Екран блокування та AOD**, а потім торкніться перемикача **Always on Display**, щоб вимкнути цю функцію.

Безпека й конфіденційність

Опції

Перевірка безпеки й конфіденційності пристрою, а також зміна налаштувань.

На екрані налаштувань торкніться **Безпека й конфіденційність**.

- **Екран блокування:** змінення установок екрана блокування.
- **Безпека облікового запису:** зміна налаштувань облікових записів.
- **Захист утраченого пристрою:** увімкніть або вимкніть функцію Пошук мого телефону. Відвідайте веб-сайт smartthingsfind.samsung.com для відстеження втраченого або вкраденого телефону та керування ним. Крім того, можна перевірити місцезнаходження пристроїв для носіння, підключених до цього телефону.
- **Безпека програми:** сканування програм і гарантування безпеки від шкідливого програмного забезпечення.
- **Оновлення:** перегляд версії програмного забезпечення на вашому пристрої й перевірка наявності оновлень.
- **Біометричні дані:** зміна налаштувань для біометричних даних. Додаткові відомості дивиться в розділах [Розпізнавання обличчя](#) та [Розпізнавання відбитків пальців](#).
- **Автоблокування:** захистіть свій пристрій, заблокувавши загрози та інші підозрілі дії.
- **Додаткові налаштування безпеки:** налаштування додаткових налаштувань безпеки. Додаткові відомості дивиться у розділі «[Захищена папка](#)», «[Захищений Wi-Fi](#)» і «[Samsung Pass](#)».
- **Дозволи, використані за останні 24 години:** перевірте історію використання дозволів програми або функції.
- **Диспетчер дозволів:** дозволити або заборонити програмам доступ до інформації на вашому пристрої.

- **Дод. засоби керування конфіденц.:** контролюйте доступ до функцій, таких як мікрофон та буфер обміну.
- **Додаткові налаштування конфіденційності:** зміна додаткових налаштувань конфіденційності.



Деякі функції можуть бути недоступні залежно від оператора зв'язку чи моделі.

Розпізнавання обличчя

Пристрій може бути налаштований на розблокування екрана при розпізнаванні вашого обличчя.



- Якщо для блокування екрана використовується обличчя, воно не може бути застосоване для першого розблокування екрана після увімкнення пристрою. Для використання пристрою необхідно розблокувати його, ввівши зразок, PIN-код або пароль, встановлений під час реєстрації обличчя. Не забувайте свій зразок, PIN-код чи пароль.
- Якщо ви зміните метод блокування екрана на **Проведення** або **Немає**, що є ненадійним, всі ваші біометричні дані будуть видалені.



Застереження щодо розпізнавання обличчя

Перед використання обличчя для розблокування вашого пристрою дотримуйтесь застережень, описаних нижче.

- Пристрій може бути розблокований особою, що схожа на вас, або будь-чим, що схоже на ваше зображення.
- Розпізнавання обличчя є менш надійним способом захисту, ніж зразок, PIN-код або пароль.

Покращення розпізнавання обличчя

У разі використання розпізнавання обличчя звертайте увагу на таке:

- Під час реєстрації враховуйте такі обставини, як носіння окулярів, капелюха, маски, наявність бороди чи густого макіяжу.
- Упевніться під час реєстрації, що ви знаходитесь у добре освітленому місці і що об'єктив камери чистий.
- Упевніться, що ваше зображення не розмите, для кращих збігів.

Реєстрація обличчя

Для успішної реєстрації обличчя процедуру слід виконувати у приміщенні та за умови відсутності прямих сонячних променів.

- 1 На екрані налаштувань торкніться **Безпека й конфіденційність** → **Біометричні дані** → **Розпізнавання обличчя**.
- 2 Ознайомтеся з вказівками на екрані і торкніться **Продовж**.
- 3 Налаштуйте спосіб блокування екрана.
- 4 Розмістіть пристрій так, щоб обличчя було у рамці на екрані.
Камера просканує ваше обличчя.



- Якщо розблокування екрана за допомогою обличчя не спрацьовує належним чином, торкніться **Видалити дані обличчя**, щоб видалити зареєстроване обличчя і зареєструвати своє обличчя знову.
- Щоб покращити розпізнавання обличчя, торкніться **Додайте варіанти зовніш. вигляду для поліпшення розпізнавання** і додайте альтернативний варіант.

Розблокування екрана за вашим обличчям

Для розблокування екрана замість зразка, PIN-коду або пароля можна використати спосіб розпізнавання за обличчям.

- 1 На екрані налаштувань торкніться **Безпека й конфіденційність** → **Біометричні дані** → **Розпізнавання обличчя**.
- 2 Розблокуйте екран за допомогою попередньо встановленого способу блокування екрана.
- 3 Торкніться повзунка **Розблокування за допомогою розпізнавання обличчя**, щоб увімкнути відповідну функцію.
- 4 Дивіться на заблокований екран.
Коли ваше обличчя розпізнане, екран можна розблокувати, не використовуючи більше ніяких способів блокування. Якщо обличчя не розпізнане, скористайтесь налаштованим способом розблокування екрана.

Видалення даних про зареєстроване обличчя

Ви можете видалити дані про зареєстроване обличчя.

- 1 На екрані налаштувань торкніться **Безпека й конфіденційність** → **Біометричні дані** → **Розпізнавання обличчя**.
- 2 Розблокуйте екран за допомогою попередньо встановленого способу блокування екрана.
- 3 Торкніться **Видалити дані обличчя** → **Видалити**.
Після видалення даних про зареєстроване обличчя всі пов'язані функції також вимикаються.

Розпізнавання відбитків пальців

Для використання функції розпізнавання відбитків пальців на пристрої потрібно зареєструвати та зберегти ваші відбитки пальців.



- Доступність цієї функції залежить від регіону або оператора зв'язку.
- Функція розпізнавання відбитків пальців використовує унікальні характеристики кожного відбитка для покращення захисту пристрою. Ймовірність помилки датчика розпізнавання відбитка пальців під час розпізнавання двох різних відбитків дуже невелика. Але в деяких випадках датчик може розпізнати різні відбитки, що дуже схожі між собою, як ідентичні.
- Товста або кольорова захисна плівка може вплинути на роботу функції. Якщо ви застосовуєте захисну плівку, переконайтеся в тому, що вона сумісна з екранним датчиком відбитків пальців. (Як-от захисні плівки, які продає Samsung.)
- Якщо для блокування екрана використовуються відбитки пальців, вони не можуть бути застосовані для першого розблокування екрана після увімкнення пристрою. Для використання пристрою необхідно розблокувати його, ввівши зразок, PIN-код або пароль, встановлений під час реєстрації відбитка пальця. Не забувайте свій зразок, PIN-код чи пароль.
- Якщо ваш відбиток пальця не розпізнаний, для розблокування пристрою потрібно ввести зразок, PIN-код або пароль, установлений під час реєстрації відбитка пальця, і зареєструвати відбитки пальців заново. Якщо ви забули зразок, PIN-код чи код розблокування, ви не зможете користуватись пристроєм, доки його не скинете. Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату будь-яких даних або незручності, пов'язані із забуттям коду розблокування.
- Якщо ви зміните метод блокування екрана на **Проведення** або **Немає**, що є ненадійним, всі ваші біометричні дані будуть видалені.

Поради стосовно ефективного розпізнавання відбитків пальців

Під час сканування відбитків пальців за допомогою пристрою зверніть увагу на наведені нижче моменти, що можуть вплинути на роботу цієї функції:

- Відбитки пальців можуть не розпізнаватися, якщо на подушечках пальців є зморшки або шрами.
- Відбитки пальців можуть бути не розпізнані, якщо пальці маленькі або тонкі.
- Щоб покращити розпізнавання, реєструйте відбитки тих пальців, якими ви найчастіше користуєтесь для виконання дій на пристрої.

- Ваш пристрій має вбудований сканер відбитків пальців у центрі нижньої частини екрана. Переконайтеся, що захисна плівка чи екран у зоні сканера відбитків пальців не подряпані чи не пошкоджені металевими предметами, такими як монети, ключі, ручки та ланцюжки.
- Переконайтеся, що зона сканера відбитків пальців у центрі нижньої частини екрана і ваші пальці чисті та сухі.
- Якщо палець зігнуто або якщо використовуються кінчики пальців, пристрій може не розпізнати відбитки пальців. Натисніть на екран, щоб кінчик вашого пальця закрити широкую поверхню у зоні розпізнавання відбитка пальця.

Реєстрація відбитків пальців

На екрані Параметрів торкніться **Безпека й конфіденційність** → **Біометричні дані** → **Відбитки пальців** і дотримуйтеся інструкцій на екрані, щоб зареєструвати свій відбиток. Після реєстрації, щоб перевірити, чи зареєстрований ваш відбиток пальця, та його назву, торкніться **Перевірте додані відбитки**.

Розблокування екрана за відбитками пальців

Для розблокування екрана замість зразка, PIN-коду або пароля можна використати відбиток пальця.

- 1 На екрані налаштувань торкніться **Безпека й конфіденційність** → **Біометричні дані** → **Відбитки пальців**.
- 2 Розблокуйте екран за допомогою попередньо встановленого способу блокування екрана.
- 3 Торкніться повзунка **Розбл. за доп. відб. пальця**, щоб увімкнути відповідну функцію.
- 4 Під час дії екрана блокування покладіть палець на сканер відбитків пальців і відскануйте його відбиток.

Розпізнавання відбитків пальців за вимкненого екрана

- 1 На екрані налаштувань торкніться **Безпека й конфіденційність** → **Біометричні дані** → **Відбитки пальців**.
- 2 Розблокуйте екран за допомогою попередньо встановленого способу блокування екрана.
- 3 Торкніться повзунка **Завжди розпізнавати відбитки**, щоб увімкнути відповідну функцію. Торкнувшись **Показув. значок на вимк. екрані**, можна змінити налаштування відображення значка розпізнавання відбитків пальців або змінити налаштування, щоб значок не відображався.

Видалення зареєстрованих відбитків пальців

Зареєстровані відбитки пальців можна видалити.

- 1 На екрані налаштувань торкніться **Безпека й конфіденційність** → **Біометричні дані** → **Відбитки пальців**.
- 2 Розблокуйте екран за допомогою попередньо встановленого способу блокування екрана.
- 3 Виберіть відбиток пальця для видалення і торкніться **Видалити**.

Захищена папка

Захищена папка захищає ваші програми та дані, такі як фото і контакти, від доступу до них сторонніх осіб. Конфіденційність даних і програм забезпечується, навіть коли пристрій не заблокований.



Безпечна папка являє собою окреме, захищене місце у пам'яті. Дані в захищеній папці не можуть бути передані на інші пристрої за допомогою недозволених методів надання доступу, таких як USB чи Wi-Fi Direct. При спробі внести зміни у операційну систему або програмне забезпечення, захищена папка автоматично блокується і стає недоступною. Перед збереженням даних у захищеній папці слід створити резервну копію даних у іншому безпечному місці.

Налаштування програми «Захищена папка»

- 1 Відкрийте **Налаштування** і торкніться **Безпека й конфіденційність** → **Додаткові налаштування безпеки** → **Захищена папка**.
- 2 Щоб завершити налаштування, дотримуйтесь інструкцій на екрані.
Коли з'являється спливне вікно із запитом про скидання типу блокування захищеної папки в обліковому записі Samsung, торкніться **Дозволити**. Якщо ви забули тип блокування, ви можете скинути його у своєму обліковому записі Samsung. Не ввімкнувши цю функцію, ви не зможете скинути тип блокування, забувши його.
Після завершення налаштування з'явиться екран захищеної папки, і на екран програм буде додано значок програми «Захищена папка» ()
 - Якщо програму **Захищена папка** заблоковано, необхідно розблокувати програму за допомогою попередньо заданого способу блокування.
 - Для змінення назви або значка захищеної папки торкніться  → **Налаштувати**.



Налаштування умов автоматичного блокування захищеної папки

1 Відкрийте програму **Захищена папка** і торкніться  → **Налаштування** → **Автоблокування захищеної папки**.

2 Виберіть варіант блокування.



Щоб заблокувати захищену папку вручну, торкніться  → **Заблокувати й вийти**.

Переміщення даних до захищеної папки

Перемістіть вміст, такий як фотографії та відео, до захищеної папки. Для прикладу далі описані дії для переміщення зображення з місця розташування за замовчуванням у захищену папку.

1 Відкрийте програму **Захищена папка** і торкніться  → **Додати файли**.

2 Торкніться **Зображення**, виберіть зображення для переміщення і натисніть **Готово**.

3 Торкніться **Перемістити**.

Вибрані об'єкти будуть видалені з початкової папки та переміщені в захищену папку. Щоб скопіювати об'єкти, торкніться **Копіювати**.



Способи переміщення вмісту можуть різнитися залежно від типу вмісту.

Переміщення даних із захищеної папки

Дані можна перемістити з захищеної папки у відповідні програми в місці розташування за замовчуванням. Для прикладу далі описані дії для переміщення зображення із захищеної папки до сховища за замовчуванням.

1 Відкрийте програму **Захищена папка** і торкніться **Галерея**.

2 Виберіть зображення й торкніться  → **Перемістити з Захищена папка**.

Вибрані елементи буде переміщено до **Галерея**, за замовчуванням.

Додавання програм

Програмою можна користуватись, додавши її у захищену папку.

1 Відкрийте програму **Захищена папка** і торкніться .

2 Позначте одну чи кілька із встановлених на пристрої програм і торкніться **Додати**.

Видалення програм із захищеної папки

Торкніться та утримуйте значок програми, яку потрібно видалити, а потім торкніться **Видалити**.

Додавання облікових записів

Додавайте облікові записи Samsung і Google або інші для синхронізації з програмами у захищеній папці.

- 1 Відкрийте програму **Захищена папка** і торкніться  → **Налаштування** → **Керування обліковими записами** → **Додати обліковий запис**.
- 2 Виберіть службу облікових записів.
- 3 Щоб завершити налаштування облікового запису, дотримуйтесь вказівок на екрані.

Приховування захищеної папки

Ярлик захищеної папки можна приховати з екрану програм.

Відкрийте програму **Захищена папка**, торкніться  → **Налаштування**, а потім торкніться перемикача **Додати піктограму Захищена папка на екран програм**, щоб вимкнути цю функцію.

Або відкрийте панель сповіщень, проведіть вниз, а потім торкніться  (**Захищена папка**), щоб вимкнути цю функцію. Якщо  (**Захищена папка**) на панелі швидкого доступу немає, торкніться  → **Редагувати** і перетягніть кнопку, щоб додати її.

Щоб відобразити захищену папку знову, відкрийте програму **Налаштування**, торкніться **Безпека й конфіденційність** → **Додаткові налаштування безпеки** → **Захищена папка**, а тоді торкніться перемикача **Додати піктограму Захищена папка на екран програм**, щоб увімкнути цю функцію.

Видалення захищеної папки

Захищену папку можна видалити разом з усіма даними і програмами в ній.

Відкрийте програму **Захищена папка** і торкніться  → **Налаштування** → **Додаткові налаштування** → **Видалити**.

Для того, щоб створити резервну копію вмісту перед видаленням захищеної папки, позначте **Перемістити медіафайли з захищеної папки** і торкніться **Видалити**. Для отримання доступу до даних у резервній копії захищеної папки відкрийте програму **Мої файли** і торкніться **Внутрішнє сховище** → **Download** → **Secure Folder**.



Резервну копію нотаток, збережених у **Samsung Notes**, створено не буде.

Захищений Wi-Fi

Захищений Wi-Fi – це служба, яка захищає ваші підключення до мережі Wi-Fi. Вона шифрує дані, що використовують мережі Wi-Fi, і вимикає програми й вебсайти, що відстежують трафік, щоб ви могли безпечно користуватися мережами Wi-Fi. Наприклад, у разі використання незахищеної мережі Wi-Fi у громадських місцях, таких як кафе або аеропорти, служба Захищений Wi-Fi вмикається автоматично, щоб ніхто не зміг отримати несанкціонований доступ до даних для входу в систему або відстежувати діяльність у програмах або на веб-сайтах.

На екрані налаштувань торкніться **Безпека й конфіденційність** → **Додаткові налаштування безпеки** → **Захищений Wi-Fi** і дотримуйтеся інструкцій на екрані, щоб завершити налаштування. Торкнувшись **Журнал захисту**, можна перевірити історію захисту вашої мережі за допомогою функції Захищений Wi-Fi.

Коли служба Захищений Wi-Fi ввімкнена, на панелі сповіщень з'явиться значок .



- Використання цієї функції може сповільнити швидкість роботи мережі Wi-Fi.
- Доступність цієї функції залежить від мережі Wi-Fi, оператора зв'язку послуг або моделі.

Вибір програм для захисту за допомогою служби Захищений Wi-Fi

Виберіть програми для захисту за допомогою служби Захищений Wi-Fi, і ви зможете захистити дані, такі як пароль або діяльність у програмах, від доступу з боку сторонніх осіб.

На екрані налаштувань торкніться **Безпека й конфіденційність** → **Додаткові налаштування безпеки** → **Захищений Wi-Fi** →  → **Налаштування** → **Захищені програми** та торкніться перемикачів навпроти програм, які ви бажаєте захистити за допомогою служби «Захищений Wi-Fi».



Ця функція може не підтримуватися деякими програмами.

Придбання плану захисту

Вам щомісяця надається безкоштовний план захисту для мереж Wi-Fi. Проте ви також можете придбати платні плани, щоб мати необмежений за пропускну здатністю захист протягом визначеного періоду часу.

1 На екрані налаштувань торкніться **Безпека й конфіденційність** → **Додаткові налаштування безпеки** → **Захищений Wi-Fi**.

2 Торкніться **План захисту** → **Оновити** й виберіть бажаний план.



Щодо певних планів, ви маєте можливість перенести план захисту на інший пристрій, зареєстрований в обліковому записі Samsung.

3 Дотримуйтеся інструкцій на екрані, щоб завершити придбання.

Samsung Pass

Зареєструйте свої біометричні дані у Samsung Pass для перевірки вашої особи при користуванні службами, що вимагають входу до системи чи введення особистої інформації.



- Функція входу на веб-сайти доступна лише для веб-сайтів, для перегляду яких використовується програма **Samsung Internet**. Ця функція може не підтримуватися деякими веб-сайтами.
- Зареєстровані біометричні дані знаходяться лише на вашому пристрої і не синхронізуються з іншими пристроями чи серверами.

Реєстрація Samsung Pass

Перед використанням Samsung Pass зареєструйте свої біометричні дані у Samsung Pass.

На екрані налаштувань торкніться **Безпека й конфіденційність** → **Додаткові налаштування безпеки** → **Samsung Pass**. Щоб завершити налаштування, дотримуйтесь інструкцій на екрані.

Підтвердження пароля до облікового запису Samsung

Замість введення пароля до облікового запису Samsung для перевірки своєї особи, наприклад під час купівлі вмісту в магазині **Galaxy Store**, можна використовувати власні зареєстровані біометричні дані.

На головному екрані Samsung Pass торкніться **⋮** → **Налаштування** → **Обліковий запис і синхронізація** і торкніться перемикача **Перевірка за допомогою Samsung Pass**, щоб ввімкнути цю функцію.

Використання Samsung Pass для входу до веб-сайтів

Samsung Pass можна використовувати для реєстрації на вебсайтах, що підтримують функцію автоматичного заповнення ідентифікатора й пароля.

- 1 На сторінці входу на веб-сайт введіть свої ідентифікатор і пароль, а тоді торкніться кнопки входу.
- 2 Коли відобразиться спливаюче вікно із запитом на збереження облікових даних, встановіть прапорець біля опції **Увійти за допомогою Samsung Pass** і торкніться **Запам'ят**.

Використання Samsung Pass для входу до програм

Samsung Pass можна використовувати для входу до програм, що підтримують функцію автоматичного заповнення ідентифікаційного номеру і паролю.

- 1 На сторінці входу до програми введіть свої ідентифікатор і пароль, а тоді торкніться кнопки входу.
- 2 Коли відобразиться спливаюче вікно із запитом на збереження облікових даних, торкніться **Зберегти**.

Вхід за допомогою ключів доступу

У програмах або на веб-сайтах, які підтримують вхід за допомогою ключа доступу, ви можете виконувати вхід за допомогою ключа доступу, збереженого в Samsung Pass, замість введення ідентифікатора та пароля.

- 1 У додатку або на веб-сайті, який ви використовуєте, створіть ключ доступу.
Спосіб створення ключа доступу може відрізнятись залежно від програми чи веб-сайту.
- 2 Коли відобразиться спливне вікно із запитом на збереження ключа доступу, виберіть Samsung Pass.
- 3 Щоб завершити збереження ключа доступу, дотримуйтеся вказівок на екрані.
Тепер ви можете виконувати вхід за допомогою ключа доступу, збереженого в Samsung Pass.

Керування реєстраційною інформацією

Перегляд списку веб-сайтів і програм, які додано для використання у Samsung Pass і керування реєстраційною інформацією.

- 1 На головному екрані Samsung Pass торкніться **Програми/сайти** і виберіть вебсайт або програму зі списку.
- 2 Торкніться **Редагувати** й змініть свій ідентифікатор, пароль і назву вебсайту або програми.
Для видалення своєї інформації для входу торкніться **Видалити**.

Використання Samsung Pass з веб-сайтами та програмами

При використанні веб-сайтів або програм, які підтримують Samsung Pass, ви можете виконати вхід за допомогою Samsung Pass.

Для перегляду списку веб-сайтів та програм, що підтримують Samsung Pass, на головному екрані Samsung Pass торкніться  → **Налаштування** → **Партнери**. Якщо веб-сайтів або програм, що підтримують службу Samsung Pass, немає, елемент **Партнери** буде відсутній.



- Доступність веб-сайтів та програм залежить від постачальника послуг або моделі.
- Samsung не несе відповідальності за будь-які збитки або незручності, пов'язані з виконанням входу до веб-сайтів або програм за допомогою Samsung Pass.

Автоматичне введення особистої інформації

Функцією Samsung Pass можна користуватися для введення своєї особистої інформації, як-от адреси чи дані платіжної картки, в програмах, що підтримують автоматичне заповнення особистої інформації.

1 На головному екрані Samsung Pass виберіть опцію в розділі **Приватні дані**.

2 Введіть інформацію й торкніться **Зберегти**.

Тепер для автоматичного введення особистої інформації у підтримуваних програмах можна користуватись власними біометричними даними, зареєстрованими у Samsung Pass.

Видалення даних Samsung Pass

Ви можете видалити свої біометричні дані, інформацію для входу на ресурси та дані, зареєстровані у Samsung Pass.

На головному екрані Samsung Pass торкніться  → **Налаштування** → **Пристрої із Samsung Pass** →  → **Завершення використання Samsung Pass**.



- Ваш обліковий запис Samsung залишиться активним.
- Дані Samsung Pass на інших пристроях, на яких виконано вхід до вашого облікового запису Samsung, буде також видалено.

Розташування

Зміна налаштувань для дозволів щодо відомостей про розташування.

На екрані налаштувань торкніться **Розташування**.

- **Дозволи програми:** перегляд переліку програм, які мають дозвіл на доступ до розташування пристрою, і редагування налаштувань дозволів.
- **Служби розташування:** увімкніть на пристрої функцію Wi-Fi або Bluetooth, щоб збільшити точність відображення інформації про ваше місцезнаходження, навіть коли ці функції буде вимкнено. Ви також можете переглянути послуги з визначення розташування, що використовуються на пристрої.
- **Програми, що нещодавно отримували доступ:** відображення програм, що запитують відомості про ваше поточне розташування.

Безпека та екстрені ситуації

Керуйте власною медичною інформацією і контактами для виклику в екстрених випадках. Ви також можете змінити налаштування функцій екстреного оповіщення, наприклад бездротових екстрених сповіщень.

На екрані налаштувань торкніться **Безпека та екстрені ситуації**.

- **Медична інформація:** введіть Вашу медичну інформацію.
- **Екстрені контакти:** додавання контактів для виклику в екстрених випадках.
- **Екстрена допомога:** здійснення екстреного виклику на попередньо встановлений номер якщо кілька разів натиснути Бокову кнопку, як вказано на екрані налаштувань цієї функції.
- **Екстрений зв'язок:** налаштування пристрою на надсилання такої інформації, як-от розташування або сповіщення про низький заряд акумулятора вашого пристрою, екстреним контактам протягом певного періоду часу.
- **Вимикайте звук сповіщень на час руху автомобіля:** автоматичне включення функції «Не турбувати» під час водіння.
- **Геолокація в екстрених випадках:** ввімкнення функції визначення місцеположення в екстрених випадках (ELS).
- **Бездротові екстрені оповіщення:** змініть налаштування бездротових екстрених сповіщень.
- **Сповіщення про землетрус:** увімкніть функцію попередження про землетрус.
- **Сповіщення про невідомі трекери:** отримання сповіщення, якщо буде виявлено, що невідомий трекер переміщується разом з вами.



Деякі функції можуть бути недоступні залежно від регіону чи моделі.

Облікові записи та резервне копіювання

Опції

Синхронізуйте свої дані, створюйте їх резервну копію та відновлюйте їх за допомогою хмарного сховища Samsung Cloud. Ви також можете входити до облікових записів, таких як обліковий запис Samsung чи Google, та керувати ними, а також передавати дані на інші пристрої чи з них за допомогою Smart Switch.

На екрані налаштувань торкніться **Облікові записи та резервне копіювання**.

- **Керування обліковими записами:** додавання облікових записів Samsung і Google або інших облікових записів, з якими потрібно здійснювати синхронізацію.
- **Samsung Cloud:** створення резервних копій даних і налаштувань та відновлення даних і налаштувань попереднього пристрою, навіть якщо у вас його немає. Додаткові відомості дивіться у розділі [«Samsung Cloud»](#).
- **Google Диск:** захист збережених на пристрої особистих даних, даних програм і налаштувань. Ви можете створити резервні копії своєї чутливої інформації. Для створення резервної копії даних потрібно увійти до облікового запису Google.
- **Smart Switch:** відкриття Smart Switch і передавання даних із попереднього пристрою. Додаткові відомості дивіться у розділі [«Передавання даних із попереднього пристрою \(Smart Switch\)»](#).



Регулярно створюйте резервну копію своїх даних у безпечному місці, такому як Samsung Cloud чи комп'ютер, щоб ви могли відновити дані у випадку їх пошкодження чи втрати через випадкове скидання пристрою у заводські налаштування.

Samsung Cloud

Створення резервної копії даних вашого пристрою у Samsung Cloud та їх відновлення в пізніший термін.

Створення резервних копій даних

Ви можете створювати резервні копії даних вашого пристрою у Samsung Cloud.

- 1 На екрані налаштувань торкніться **Облікові записи та резервне копіювання**, а тоді торкніться **Резервне копіювання даних** у розділі **Samsung Cloud**.
- 2 Торкніться повзунків навпроти об'єктів, резервні копії яких потрібно створити, і торкніться **Здійснити рез.копіювання зараз**.

3 Торкніться **Готово**.



- Деякі дані не зберігаються у резервній копії. Для перевірки того, які дані будуть збережені, на екрані налаштувань торкніться **Облікові записи та резервне копіювання**, а тоді торкніться **Резервне копіювання даних** у розділі **Samsung Cloud**.
- Для перегляду резервних копій даних для інших пристроїв у вашому Samsung Cloud на екрані налаштувань торкніться **Облікові записи та резервне копіювання** → **Відновлення даних** і потім виберіть потрібний пристрій.

Відновлення даних

Збережену у Samsung Cloud резервну копію даних можна відновити на ваш пристрій.

- На екрані налаштувань торкніться **Облікові записи та резервне копіювання**.
- Торкніться **Відновлення даних** і виберіть потрібний пристрій.
- Встановіть прапорці біля елементів, які потрібно відновити, і торкніться **Відновити**.

Google

Налаштування установок деяких функцій, які надаються Google.

На екрані налаштувань торкніться **Google**.

Додаткові функції

Опції

Увімкнення додаткових функцій і змінення налаштувань для керування ними.

На екрані налаштувань торкніться **Додаткові функції**.

- **Bixby**: асистент Bixby — це інтерфейс користувача, що допоможе вам користуватись пристроєм ще зручніше. Для отримання додаткової інформації дивіться розділ [Bixby](#).
- **Смарт-рекомендації**: налаштуйте пристрій для аналізу важливої інформації у вибраному тексті або отриманому повідомленні, наприклад подій та адрес, і запропонуйте додавати їх як події до календаря або використовувати пов'язані програми. Ви також можете отримувати поради щодо корисних дій або тексту, який вводите, на основі історії використання програми.
 -  Зібрана інформація зберігається та використовується лише в цьому пристрої для захисту вашої особистої інформації.
- **Labs**: використовуйте нові функції пристрою.
- **Бокова кнопка**: виберіть програму або функцію, яку потрібно запускати боковою кнопкою. Додаткову інформацію дивіться у розділі «[Налаштування бокової кнопки](#)».
- **Режим декількох вікон**: встановіть спосіб запуску режиму кількох вікон. Також можна налаштувати параметри для режиму кількох вікон. додаткову інформацію дивіться у розділі «[Кілька вікон](#)».
- **Рухи і жести**: увімкнення функції рухів та конфігурування налаштувань. Додаткові відомості дивіться у розділі «[Рухи і жести](#)».
- **Керування однією рукою**: увімкнення режиму роботи однією рукою для зручнішого використання пристрою однією рукою.
- **Знімки й записи екрана**: змінення налаштувань функцій знімка та запису екрана.
- **Показувати контакти під час надсилання вмісту**: налаштуйте пристрій для відображення людей, з якими ви контактували, на панелі спільного доступу для безпосереднього обміну контентом.
- **Ефекти відеовиклику**: налаштуйте використання різних ефектів, як-от змінення фону під час відеодзвінків. додаткову інформацію дивіться у розділі «[Ефекти відеовиклику](#)».
-  Ця функція доступна лише у деяких програмах.
- **Подвійний профіль**: встановіть другий екземпляр програми і користуйтеся двома різними обліковими записами в одній програмі-месенджері. Додаткові відомості дивіться в розділі «[Подвійний профіль](#)».
-  Деякі функції можуть бути недоступні залежно від оператора зв'язку чи моделі.

Рухи і жести

Ввімкнення функції рухів та конфігурування налаштувань.

На екрані налаштувань торкніться **Додаткові функції** → **Рухи і жести**.

- **Пробудження під час підняття:** налаштування пристрою вмикати екран, коли його підняли.
- **Двічі торкн. для увімк. екрана:** налаштуйте пристрій на ввімкнення екрану, коли його вимкнено, за допомогою подвійного натиснення у будь-якому місці екрана.
- **Двічі торкн. для вимк. екрана:** налаштування пристрою на вимикання екрана за подвійним дотиком до порожнього місця на головному або заблокованому екрані.
- **Оповіщення, коли телефон беруть:** сповіщення про пропущені виклики або нові повідомлення в разі піднімання пристрою.



Ця функція може не працювати за ввімкненого екрана або якщо пристрій не перебуває на рівній поверхні.

- **Вимкнення звуку жестами:** вимкнення певних звуків за допомогою рухів або жестів.
- **Проведення долонею:** створення знімка екрана в разі проведення долонею вліво або вправо по екрану. Можна переглянути створені фотографії у розділі **Галерея**. Під час використання деяких програм і функцій створення знімка екрана неможливе.



Надмірне струшування або удари пристрою можуть спричинити випадкове введення команд для деяких функцій за допомогою сенсорів.

Ефекти відеовиклику

Під час відеодзвінків можна використовувати різні функції, наприклад змінювати фон.

На екрані програми відеодзвінків відкрийте панель сповіщень, проведіть по екрану вниз і потім торкніться **Ефекти відеовиклику**.

-  : скидання налаштувань.
-  : оберіть і додайте кольори й зображення фону, які зможете використовувати під час відеодзвінків.
- **Фон:** змініть або розмийте фон під час відеодзвінків.
- **Обличчя:** застосувати ефекти краси до обличчя.

- **Тон кольору:** налаштувати відтінок і яскравість екрана.
- **Автокадрування:** увімкнення або вимкнення функції автофокусування. Після ввімкнення цієї функції пристрій автоматично змінює кут зйомки й масштабування, розпізнаючи та відстежуючи людей під час запису відео.




- Деякі функції можуть бути недоступні залежно від моделі.
- Деякі функції доступні лише під час використання передньої камери.

Подвійний профіль

Встановіть другий екземпляр програми і користуйтеся двома різними обліковими записами в одній програмі-месенджері.

- 1 На екрані налаштувань торкніться **Додаткові функції** → **Подвійний профіль**.
З'являться підтримувані програми.
- 2 Торкніться повзунка навпроти програми, яку буде встановлено другою.
Буде встановлено другу програму. На значку другої програми буде позначка .

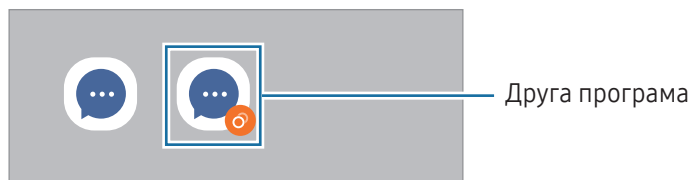

- Доступність функції подвійного месенджера залежить від програми.
- Деякі функції програми можуть бути обмежені у другій програмі.

Видалення другої програми

- 1 На екрані налаштувань торкніться **Додаткові функції** → **Подвійний профіль**.
- 2 Торкніться перемикача навпроти програми, яку потрібно видалити, а тоді торкніться **Видалити**.
Усі дані другої програми буде видалено.



- При видаленні першої програми буде видалено і другу.

Використання пристрою та батьківський контроль

Перегляд історії використання вашого пристрою та використання функцій, які допоможуть запобігти втручанню пристрою у ваше життя. Крім того, ви можете налаштувати батьківський контроль для ваших дітей та керувати використанням ними цифрових сервісів.

На екрані налаштувань торкніться **Використання пристрою та батьківський контроль**.

- **Найчастіше використовувані програми:** перевірте список найчастіше використовувані програм сьогодні.
- **Час використання пристрою:** налаштування цільового значення тривалості користування пристроєм протягом дня.
- **Таймери програм:** обмеження тривалості використання кожної програми протягом дня шляхом налаштування таймера. При досягненні обмеження додаток буде вимкнено, і ви не зможете використовувати її.
- **Контроль керування:** ввімкнення контролю водіння, щоб дізнатися як часто ви використовуєте свій пристрій за кермом.
- **Відстеження прогулянок:** увімкніть контроль ходьби, щоб дізнатися як часто ви використовуєте свій пристрій під час ходьби.
- **Відстеження гучності:** ввімкнення контролю гучності, щоб захистити ваш слух.
- **Батьківський контроль:** контролювання використання цифрових пристроїв дітьми.

Обслуговування пристрою

Функція догляду за пристроєм надає інформацію про стан акумулятора у пристрої, внутрішню пам'ять, оперативну пам'ять і систему безпеки. Також вона дозволяє оптимізувати роботу пристрою.

На екрані налаштувань торкніться **Обслуговування пристрою**.

- **Оптимізувати:** закривання програм, які працюють у фоновому режимі або використовують занадто багато заряду акумулятора, та пошук програм, які некоректно працюють, і зловмисних програм для оптимізації роботи пристрою.
- **Акумулятор:** перевірка рівня заряду акумулятора та часу, що залишилися, для використання пристрою. За низького рівня заряду акумулятора ввімкнення функцій енергозбереження для його заощадження. Для отримання додаткової інформації дивіться розділ [Акумулятор](#).

- **Сховище:** перевірка статусу та доступного місця у сховищі; видалення непотрібних файлів, зокрема файлів у кошику, файлів, які не використовуються, або файлів-дублікатів після їх перевірки.
 - 
 - Наявний обсяг внутрішнього сховища зазвичай менший за вказаний обсяг, через те, що операційна система й інсталювані програми займають його частину. Доступний обсяг пам'яті може змінюватися після оновлення ПЗ пристрою.
 - Доступний обсяг внутрішнього сховища можна перевірити в розділі технічних характеристик пристрою на вебсайті Samsung.
 - **Оперативна пам'ять:** перевірка використання пам'яті або торкніться **Очистити**, щоб звільнити оперативну пам'ять, закривши програми, які працюють у фоновому режимі.
 - **Захист програм:** сканування пристрою на наявність зловмисних програм та іншої підозрілої активності для забезпечення безпеки.
 - **Продуктивність:** змініть профіль продуктивності, зважаючи на швидкість обробки пристрою, час роботи акумулятора та ефективність охолодження.
 - **Автоматична оптимізація:** виконуйте автоматичну оптимізацію, закриваючи фонові програми або очищаючи пам'ять, щоб підтримувати роботу пристрою в найкращому стані.
- Натисніть **Автоперезапуск** щоб налаштувати автоматичне перезавантаження пристрою у разі виявлення проблем із продуктивністю або у визначений вами час.
- **Оновлення ПЗ:** оновіть програмне забезпечення пристрою до останньої версії за допомогою служби бездротового оновлення операційної системи (FOTA). Оновлення програмного забезпечення можна також запланувати.
 - **Діагностика:** протестуйте свій пристрій за допомогою Samsung Members.
 - **Режим обслуговування:** ввімкніть режим обслуговування, щоб захистити вашу конфіденційність, коли хтось інший користується вашим пристроєм, наприклад під час ремонту.

Програми

Керування програмами пристрою та змінення налаштувань програм. Ви можете переглянути інформацію про використання програм, змінити налаштування про їх сповіщення і доступ до них, або відключити чи видалити непотрібні програми.

На екрані налаштувань торкніться **Програми**.

Загальне керування

Налаштування системних параметрів пристрою або скидання пристрою.

На екрані налаштувань торкніться **Загальне керування**.

- **Мова:** вибір мов пристрою. Для отримання додаткової інформації дивіться розділ [Додання мов пристрою](#).
- **Мови програми:** вибір мови для кожної програми.
- **Мовні пакети:** керування та завантаження наборів мов для голосового введення, функції перетворення тексту у мову та перекладу.
- **Дата й час:** доступ до налаштувань керування відображенням часу й дати на пристрої та їх змінення.



Якщо акумулятор повністю розряджений, дату й час буде скинуто.

- **Налаштування Клавіатура Samsung:** зміна налаштувань клавіатури Samsung.
- **Список доступних клавіатур і стандартна:** вибір клавіатури за замовчанням і зміна налаштувань клавіатури.
- **Фізична клавіатура:** зміна налаштувань зовнішньої клавіатури.
- **Миша й сенсорна панель:** зміна налаштувань зовнішньої миші або сенсорного джойстика.
- **Паролі, ключі доступу й автоматичне заповнення:** змініть бажану послугу або керуйте всіма послугами для паролів, ключів доступу та автозаповнення.
- **Скидання:** скидання налаштувань та даних пристрою на заводські значення.
- **Служба персоналізації:** налаштування отримання персоналізованого обслуговування залежно від ваших інтересів та того, як ви користуєтеся пристроєм.
- **Зв'яжіться з нами:** поставте запитання або перегляньте найпоширеніші запитання.

Додання мов пристрою

Ви можете додавати мови, які використовуватимуться на вашому пристрої.

- 1 На екрані налаштувань торкніться **Загальне керування** → **Мова** → **Додавання мови**.
- 2 Виберіть мову, яку потрібно додати.
- 3 Для того, щоб встановити обрану мову мовою за замовчуванням, торкніться **Установити за замовчуванням**. Для того, щоб залишити поточне налаштування мови, торкніться **Не змінювати**.
Обрана мова буде додана до переліку мов. Якщо ви змінили мову за замовчуванням, обрана мова буде додана нагору переліку.

Щоб змінити мову за замовчуванням у вашому списку мов, оберіть бажану мову і торкніться **Застосувати**. Якщо програма не підтримує мову за замовчуванням, вона використовуватиме наступну мову у списку.

Спеціальні можливості

Налаштування різноманітних параметрів для покращення доступності використання пристрою.

На екрані налаштувань торкніться **Спеціальні можливості**.

- **Рекомендовано для вас:** перегляньте поточні спеціальні можливості, а також інші рекомендовані функції.
- **Поліпшення відображення:** налаштування покращеного доступу для осіб зі слабким зором.
- **TalkBack:** увімкніть функцію TalkBack, щоб отримати голосовий зворотний зв'язок. Для перегляду довідкової інформації щодо використання цієї функції, натисніть **Налаштування** → **Навчальний посібник і довідка**.
- **Підвищення чутності:** налаштування покращеного доступу для осіб із вадами слуху.
- **Моторика та взаємодія:** налаштування параметрів покращеного доступу для осіб з обмеженою рухливістю.
- **Додаткові налаштування:** налаштуйте параметри для функцій безпосереднього доступу та сповіщень.
- **Установлені програми:** перегляд послуг доступності, інстальованих на пристрої.
- **Про спеціальні можливості:** перегляньте відомості про Спеціальні можливості.
- **Зв'яжіться з нами:** поставте запитання або перегляньте найпоширеніші запитання.

Оновлення ПЗ

Оновіть програмне забезпечення пристрою до останньої версії за допомогою служби бездротового оновлення операційної системи (FOTA). Оновлення програмного забезпечення можна також запланувати.

На екрані налаштувань торкніться **Оновлення ПЗ**.

- **Завантаження та встановлення:** перевірити та встановити оновлення вручну.
- **Автозавантаження по Wi-Fi:** налаштування пристрою на завантаження оновлень автоматично при підключенні до мережі Wi-Fi.
- **Останнє оновлення:** перегляд інформації про останнє оновлення програмного забезпечення.



У разі випуску термінових оновлень програмного забезпечення, призначених для підвищення безпеки вашого пристрою і блокування нових видів загроз безпеці, їх буде встановлено автоматично без вашого погодження.

Інформація щодо оновлень безпеки

Оновлення безпеки призначені для підвищення рівня безпеки вашого пристрою і захисту особистої інформації. Для отримання інформації щодо оновлень безпеки для вашої моделі відвідайте сторінку security.samsungmobile.com.



Веб-сайт підтримує тільки деякі мови.

Про телефон

Доступ до інформації про пристрій.

На екрані налаштувань торкніться **Про телефон**.

Щоб змінити назву пристрою, торкніться **Перейменув**.

- **Інформація про стан:** перегляд додаткової інформації про пристрій, наприклад про стан SIM-картки, MAC-адресу Wi-Fi та серійний номер.
- **Юридична інформація:** отримання доступу до юридичної інформації, що відноситься до пристрою, наприклад, заходів безпеки і ліцензії з відкритим вихідним кодом.
- **Відомості про ПЗ:** отримання доступу до інформації про програмне забезпечення пристрою, наприклад, про версію його операційної системи та версію програмного забезпечення.
- **Відомості про батарею:** перевірка відомостей про акумулятор.

Замітки щодо користування

Застереження щодо користування пристроєм

Для безпечного й правильного користування пристроєм перш за все уважно ознайомтеся із цим посібником.

- В описах використовуються стандартні налаштування пристрою.
- Деякі відомості можуть не відповідати вашому пристрою, залежно від країни, оператора зв'язку, характеристикам моделі або програмного забезпечення пристрою.
- Під час користування деякими програмами чи функціями пристрій може потребувати підключення до Wi-Fi або мережі мобільного зв'язку.
- Вміст (високоякісний вміст), що вимагає активного використання ресурсів ЦП й оперативної пам'яті, впливатиме на загальну ефективність роботи пристрою. Програми можуть не працювати належним чином, залежно від характеристик пристрою та середовища, у якому він використовується.
- Компанія Samsung не несе відповідальності за проблеми з функціонуванням, спричинені використанням програм постачальників, відмінних від Samsung.
- Компанія Samsung не несе відповідальності за проблеми з функціонуванням або сумісністю, спричинені зміненням налаштувань реєстру, зміненням програмного забезпечення або компонентів операційної системи. Спроби встановлення відмінних від запропонованих виробником налаштувань операційної системи можуть призвести до неправильної роботи пристрою або програм.
- Використання програмного забезпечення, джерел звуку, заставок, зображень та іншого мультимедійного вмісту, що постачається разом із цим пристроєм, обмежено згідно з умовами ліцензійної угоди. Вилучення та використання цих матеріалів у комерційних або інших цілях є порушенням законів щодо авторських прав. Користувачі несуть повну відповідальність за незаконне використання медіаданих.
- За умови використання послуг, що потребують передавання даних, наприклад для обміну повідомленнями, завантаження, автоматичної синхронізації, а також визначення розташування, може стягуватися додаткова плата залежно від плану передавання даних. Для передачі великих обсягів даних рекомендовано використовувати функцію Wi-Fi.
- Стандартні програми, що постачаються разом із пристроєм, можуть оновлюватися, а також більше не підтримуватися без завчасного попередження.
- Змінення операційної системи пристрою або встановлення програмного забезпечення, завантаженого з неофіційних джерел, може призвести до несправності пристрою, а також пошкодження даних або їх втрати. Ці дії вважаються порушенням ліцензійної угоди з компанією Samsung і призводять до припинення дії гарантії.

- Завдяки автоматичному підлаштуванню діапазону контрасту до умов довкілля зображення на екрані залишається добре видимим навіть під яскравим сонячним світлом надворі. Зважаючи на принцип роботи виробу, відображення статичної графіки протягом тривалого часу може призвести до виникнення ефекту залишкового зображення (вигорання екрана) або двоїння.
 - Рекомендовано не виводити статичні зображення на весь екран чи його частину надто довго й вимикати сенсорний екран, коли пристрій не використовується.
 - Екран може бути налаштований на автоматичне вимкнення, коли пристрій не використовується. Відкрийте програму **Налаштування**, торкніться **Дисплей** → **Автовимкнення екрана** і виберіть проміжок часу, який пристрій очікує перед тим, як вимкнути екран.
 - Для того щоб екран регулював свою яскравість автоматично залежно від умов довкілля, відкрийте програму **Налаштування**, торкніться **Дисплей** і потім торкніться перемикача **Адаптивна яскравість**, щоб увімкнути цю функцію.
- Залежно від регіону та моделі для деяких пристроїв існує вимога щодо отримання дозволу на використання від Федеральної комісії зв'язку США (FCC).

Якщо FCC видала дозвіл на використання вашого пристрою, тоді на ньому можна переглянути ідентифікаційний номер FCC. Для перегляду ідентифікаційного номера FCC відкрийте програму **Налаштування** і торкніться **Про телефон** → **Інформація про стан**. Якщо ваш пристрій не містить ідентифікаційного номера FCC, це означає, що його не було схвалено до продажу на території США і його ввезення в США можливе тільки для особистого користування власником.
- Пропускна здатність, яку підтримує пристрій, може різнитися залежно від регіону або оператора зв'язку.
- Доступність технологій, зокрема мережі 5G, залежить від моделі, країни, постачальника послуг і середовища користувача.
- Ваш пристрій містить у собі магніти. Тримайте його подалі від кредитних карток, імплантованих медичних пристроїв та інших пристроїв, на які можуть впливати магніти. У випадку з медичними пристроями тримайте даний пристрій на відстані більше 15 см від них. Припиніть використання пристрою, якщо є підозри на перешкоди в роботі вашого медичного пристрою, і проконсультуйтеся зі своїм лікарем або виробником вашого медичного пристрою.

Пояснювальні позначки



Попередження: ситуації, що можуть призвести до травмування вас або інших осіб



Увага!: ситуації, що можуть спричинити пошкодження пристрою або іншого обладнання



Сповіднення: примітки, поради з користування та додаткова інформація

Примітки на вмісті упаковки й аксесуарах

Комплектація описана у короткому посібнику користувача.

- Компоненти, які входять до комплекту пристрою, а також доступні аксесуари можуть різнитися залежно від країни або оператора зв'язку.
- Компоненти, що постачаються в комплекті, розроблені спеціально для цього пристрою та можуть бути несумісними з іншими пристроями.
- Зовнішній вигляд і характеристики можуть змінюватися без завчасного попередження.
- Додаткові аксесуари можна придбати в місцевого постачальника Samsung. Перед їх придбанням переконайтеся, що вони сумісні із цим пристроєм.
- Використовуйте аксесуари, рекомендовані компанією Samsung. Використання нерекомендованих аксесуарів може призвести до виникнення проблем у роботі та несправностей, на які не розповсюджується гарантія.
- Доступність усіх аксесуарів може змінюватися залежно від компаній-виробників. Додаткову інформацію про доступні аксесуари можна дізнатися на веб-сайті Samsung.
- З даним пристроєм можуть використовуватись навушники (USB типу C), які підтримують виведення цифрового сигналу. Втім, пристрій може бути несумісний з навушниками, призначеними для іншого способу виведення звуку або випущеними іншим виробником.
- Комплектний USB кабель розрахований на зарядний струм до 3A. Зарядний пристрій не входить до комплекту.

Захист від потрапляння пилу та води

Пристрій вирізняється стійкістю до впливу води й пилу та відповідає таким міжнародним стандартам.

- Сертифікат водонепроникності IP68: згідно з вимогами стандарту IEC 60529, пристрій пройшов випробування зануренням у прісну воду за температури 15–35 °C, тиску 86–106 кПа, на глибину 1,5 м на 30 хвилин, де він утримувався в нерухомому положенні.

Для збереження стійкості пристрою до впливу вологи та пилу дотримуйтеся рекомендацій.

- Не допускайте потрапляння на пристрій води з басейну або моря.
- Якщо на пристрій потрапляє брудна вода або інші рідини, як-от мильна вода, олія, парфуми, сонцезахисний крем, засіб для очищення рук, хімічні продукти, такі як косметика, або рідини, що містять спирт, очистіть пристрій прісною водою, протріть його м'якою чистою тканиною, а потім ретельно висушіть перед використанням, щоб зберегти водонепроникність.
- Не піддавайте пристрій впливу води під тиском. Раптове підвищення тиску води може перевищити гарантований рівень водонепроникності.
- У місцях, як-от сауна чи парна, водонепроникність може погіршитися через різкі зміни температури.
- Якщо пристрій зазнає удару ззовні або пошкодження, його водонепроникність може погіршитися.

Якщо на пристрій попала вода або забруднюючі речовини, виконайте такі дії:

- Витріть пристрій м'якою та чистою тканиною, після чого ретельно висушіть його.
- Якщо мікрофон або динамік не висохнуть повністю, це може призвести до погіршення звуку під час розмови.
- Екран та інші функції можуть не працювати як належить, якщо пристрій використовується у воді.
- Не під'єднуйте зарядний пристрій та аксесуари, поки пристрій не висохне повністю. Підключення аксесуарів або зарядного пристрою може призвести до пошкодження пристрою, якщо багатофункціональне гніздо не висохло.

Водо- та пилонаепроникність пристрою Samsung Galaxy не є постійною і з часом може погіршитися через нормальний знос.

Ситуації, в яких пристрій може перегріватися, та вирішення цього

Нагрівання пристрою під час заряджання акумулятора

Під час заряджання пристрій і зарядний пристрій можуть нагріватися. Під час бездротового зарядження або швидкого зарядження пристрій може стати гарячим на дотик. Це не впливає на строк служби пристрою чи якість його роботи і є нормальним режимом роботи пристрою. Якщо акумулятор стає надто гарячим, швидкість заряджання може знизитися, а зарядний пристрій може припинити процес заряджання.

Якщо пристрій нагрівається, виконайте такі дії:

- Відключіть пристрій від зарядного пристрою та закрийте будь-які програми, що виконуються. Зачекайте доки пристрій охолоне та почніть заряджати його знову.
- Якщо нижня частина пристрою перегрівается, причиною цього може бути пошкоджений кабель USB, підключений до пристрою. Замініть пошкоджений кабель USB новим кабелем, схваленим Samsung.
- При використанні бездротового зарядного пристрою не кладіть сторонні предмети, такі як металеві об'єкти, магніти і карти з магнітною смугою між пристроєм і бездротовим зарядним пристроєм.



Функції бездротового заряджання або швидкого заряджання доступні лише для підтримуваних моделей.

Нагрівання пристрою під час використання

При використанні функцій чи програм, які потребують більше живлення, або під час їх тривалого використання пристрій може тимчасово нагріватися через підвищене споживання заряду акумулятора. Закрийте програми, що виконуються, та призупиніть використання пристрою на деякий час.

Див. приклади ситуацій, в яких пристрій може перегріватися.

- Початкове налаштування пристрою після придбання або процес відновлення даних.
- Завантаження великих файлів.

- Використання програм, які потребують більше живлення, або використання програм протягом тривалого часу:
 - гра у високоякісні ігри протягом тривалого часу;
 - запис відео протягом тривалого часу;
 - трансляція відео при максимальному рівні яскравості;
 - при підключенні до телевізора
- Використання режиму багатозадачності (або виконання багатьох програм у фоновому режимі):
 - використання режиму кількох вікон;
 - оновлення чи встановлення програм під час запису відео;
 - завантаження великих файлів під час відеовиклику;
 - запис відео під час використання програми навігації.
- Використання великих обсягів даних для синхронізації з хмарним сховищем, електронною поштою або іншими обліковими записами.
- Використання програми навігації в автомобілі, якщо пристрій перебуває під впливом прямих сонячних променів.
- Використання функцій мобільної точки доступу й тетерингу.
- Використання пристрою в зонах зі слабким сигналом або в яких сигнал відсутній.
- Заряджання акумулятора з використанням пошкодженого кабелю USB.
- Пошкодження багатофункціонального гнізда пристрою або дія на нього сторонніх речовин, таких як рідина, пил, металевий порошок або графіт.
- Передача даних у роумінгу.

Якщо пристрій нагрівається, виконайте такі дії:

- Оновіть програмне забезпечення пристрою до останньої версії.
- Конфлікти між програмами, що виконуються, можуть спричинити нагрівання пристрою. Перезапустіть пристрій.
- Вимкніть функції Wi-Fi, GPS і Bluetooth, якщо ви їх не використовуєте.
- Закрийте програми, які збільшують споживання заряду акумулятора або виконуються у фоновому режимі, якщо ви їх не використовуєте.
- Видаліть непотрібні файли або програми, які не використовуються.
- Зменште яскравість екрана.
- Якщо пристрій перегрівається або гарячий на дотик протягом тривалого часу, не використовуйте його певний час. Якщо пристрій продовжує надмірно нагріватися, зверніться до сервісного центру Samsung або авторизованого сервісного центру.

Застереження щодо перегріву пристрою

Якщо перегрів пристрою починає викликати неприємні відчуття, припиніть використовувати пристрій. При нагріванні пристрою його функції та робочі показники можуть бути обмежені; окрім того, пристрій може вимкнутися задля охолодження. Ця функція доступна лише для підтримуваних моделей.

- Якщо пристрій перегрівається, яскравість екрана, частота оновлення екрана й швидкість роботи будуть обмежені, щоб знизити температуру пристрою. Навіть якщо з'являється значок індикатора заряджання акумулятора, заряджання може бути повільним. Коли заряджання зупиняється через підвищення температури пристрою, значок акумулятора блимає.
- У разі досягнення пристроєм певної температури для запобігання виходу пристрою з ладу, виникненню подразнень і пошкоджень шкіри та розгерметизації акумулятора відобразиться попереджувальне повідомлення. Так само завершиться робота запущених програм, а можливість здійснення викликів та використання інших функцій буде обмежена, і до охолодження пристрою ви матимете змогу здійснювати лише екстрені виклики.
- У разі відображення другого повідомлення через подальше підвищення температури пристрій вимкнеться. Не використовуйте пристрій до досягнення ним рекомендованого діапазону температур використання. У разі відображення другого повідомлення під час екстреного виклику цей виклик не буде перервано функцією примусового вимкнення пристрою.



Рекомендований діапазон робочих температур

Діапазон рекомендованої робочої температури для пристрою 0 °C–35 °C. Використання пристрою за межами діапазону рекомендованих температур може пошкодити його або зменшити строк служби акумулятора.

Застереження щодо навколишнього середовища

Пристрій може нагріватися через поточні умови навколишнього середовища. Будьте обережні, щоб уникнути скорочення терміну служби акумулятора, пошкодження пристрою або пожежі.

- Не зберігайте пристрій у місцях із дуже високою або дуже низькою температурою.
- Не піддавайте пристрій впливу прямих сонячних променів протягом тривалого часу.
- Не зберігайте і не використовуйте пристрій у місцях із дуже високою температурою, наприклад, всередині автомобіля влітку, протягом тривалого часу.
- Не кладіть пристрій на будь-які місця, які можуть нагріватися, наприклад, на килимок з електричним підігрівом.
- Не зберігайте пристрій поблизу або всередині нагрівачів, мікрохвильових печей, гарячого кухонного обладнання чи контейнерів високого тиску.
- Не використовуйте кабель з відшарування або пошкодженої оболонкою, а також не використовуйте пошкоджений або несправний зарядні пристрій або акумулятор.

Додаток

Усунення неполадок

Перш ніж звернутися до сервісного центру Samsung або авторизованого сервісного центру спробуйте скористатися такими рішеннями. Деякі ситуації можуть не стосуватися вашого пристрою.

Ви також можете використовувати Samsung Members для вирішення будь-яких проблем, з якими ви могли зіткнутися при користуванні вашим пристроєм.

Після ввімкнення пристрою або під час його використання може відобразитися запит на введення одного з таких кодів:

- Пароль: якщо ввімкнено функцію блокування пристрою, необхідно ввести встановлений пароль.
- ПІН-код: під час першого використання пристрою або якщо ввімкнено функцію запиту PIN-коду, потрібно ввести PIN-код, який надається із SIM- або USIM-картою. Цю функцію можна вимкнути за допомогою меню «Заблокувати SIM-карту».
- PUK: SIM- або USIM-карту заблоковано; зазвичай це стається внаслідок введення неправильного PIN-коду декілька разів підряд. У такому разі потрібно ввести PUK-код, наданий оператором зв'язку.
- PIN2: у разі відкриття меню, яке вимагає введення коду PIN2, необхідно ввести код PIN2, який надається разом із SIM- або USIM-картою. За додатковими відомостями зверніться до вашого оператора зв'язку.

Пристрій відображає службові помилки та помилки мережі

- У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв'язок. Спробуйте вийти на зв'язок в іншому місці. Повідомлення про помилки можуть відображатися повторно під час переміщення.
- Деякі параметри недоступні без передплати. За додатковими відомостями зверніться до вашого оператора зв'язку.

Пристрій не вмикається

Пристрій не увімкнеться за повністю розрядженого акумулятора. Перш ніж вмикати пристрій, повністю зарядіть акумулятор.

Функція розпізнавання дотиків працює повільно або некоректно

- Функція розпізнавання дотиків може працювати некоректно у таких ситуаціях:
 - якщо ви прикріпите до екрана захисну плівку або додаткові аксесуари;
 - якщо ви торкаєтесь екрана пальцями у рукавичках, брудними руками, гострими предметами або кінчиками пальців;
 - в умовах вологості або під впливом води.
- Перезавантажте пристрій, щоб усунути будь-які тимчасові проблеми програмного забезпечення.
- Переконайтеся, що програмне забезпечення пристрою оновлено до останньої версії.
- Якщо екран подряпано або пошкоджено, зверніться до сервісного центру Samsung або авторизованого сервісного центру.

Пристрій не реагує на натискання клавіш, або в його роботі виникла критична проблема

Спробуйте наступні рішення. Якщо проблему не вдається усунути, зверніться до сервісного центру Samsung або авторизованого сервісного центру.

Перезапуск пристрою

Якщо пристрій не реагує на натискання клавіш або «зависає», можливо, знадобиться закрити програми або перезавантажити пристрій знову.

Примусове перезавантаження

Якщо пристрій «зависає» або не реагує на натискання кнопок, одночасно натисніть та утримуйте бокову кнопку й кнопку зменшення гучності протягом 7 секунд, щоб перезавантажити пристрій.

Скидання установок пристрою

Якщо способи вище не допомагають вирішити проблему, виконайте скидання налаштувань до заводських значень.

Відкрийте програму **Налаштування** і торкніться **Загальне керування** → **Скидання** → **Скидання до завод. налаштувань** → **Скидання** → **Видалити все**. Перед виконанням скидання установок до заводських значень обов'язково створіть резервні копії всіх важливих даних, які зберігаються на пристрої.

Виклики не здійснюються

- Переконайтеся, що ви підключилися до правильної мережі.
- Переконайтеся, що для номера телефону, який набирається, не встановлено заборону викликів.
- Переконайтеся, що для вхідного номера телефону не встановлено заборону викликів.

Співрозмовники не чують вас під час виклику

- Переконайтеся, що не перекрито вбудований мікрофон.
- Переконайтеся, що тримаєте мікрофон близько до рота.
- У разі використання навушників переконайтеся, що їх правильно під'єднано.

Звукове відлуння під час виклику

Відрегулюйте гучність шляхом натискання кнопки регулювання гучності або перейдіть до іншого місця.

Стільникова мережа або Інтернет часто відключаються, або якість звуку низька

- Переконайтеся, що не заблоковано внутрішню антену пристрою.
- У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв'язок. Можливі проблеми з підключенням через перебої в роботі базової станції оператора зв'язку. Спробуйте вийти на зв'язок в іншому місці.
- У разі використання пристрою в дорозі служби бездротових мереж можуть вимикатися через проблеми в роботі мережі оператора зв'язку.

Акумулятор не заряджається належним чином (для зарядних пристроїв, рекомендованих компанією Samsung)

- Переконайтеся, що зарядний пристрій підключено належним чином.
- Зверніться до сервісного центру Samsung або авторизованого сервісного центру для заміни акумулятора.

Акумулятор розряджається швидше, ніж на початку його використання

- Якщо пристрій або акумулятор піддається впливу дуже низьких або дуже високих температур, корисний заряд може зменшуватися.
- Споживання заряду акумулятора збільшується в разі використання функцій обміну повідомленнями або деяких програм, наприклад, GPS, ігор або браузера.
- Акумулятор із часом зношується, а його корисний заряд зменшується.

Під час відкриття камери відображаються повідомлення про помилки

Для роботи камери пристрою потрібно достатньо вільного місця в сховищі й заряд акумулятора. У разі отримання повідомлень про помилки під час запуску камери спробуйте виконати такі дії:

- Зарядіть акумулятор.
- Звільнити місце в сховищі можливо передавши файли на комп'ютер або видаливши їх з пристрою.
- Перезапустіть пристрій.

Якщо після виконання цих дій у роботі камери все ще виникають проблеми, зверніться до сервісного центру Samsung або авторизованого сервісного центру.

Якість фотографій нижча, ніж під час попереднього перегляду

- Якість фотографій залежить від оточення та використовуваної техніки фотографування.
- У разі фотографування в темних місцях, вночі або у приміщенні може виникати шум або зображення перебуватимуть поза фокусом.

Під час відкриття мультимедійних файлів відображаються повідомлення про помилки

Якщо під час відкриття мультимедійних файлів на пристрої відображаються повідомлення про помилки або мультимедійні файли не відтворюються, спробуйте виконати такі дії:

- Звільнити місце в сховищі можливо передавши файли на комп'ютер або видаливши їх з пристрою.
- Переконайтеся, що музичний файл не захищено за допомогою технології DRM (Digital Rights Management). Якщо файл захищено за допомогою технології DRM, переконайтеся в наявності відповідної ліцензії або ключа для відтворення файлу.

- Переконайтеся, що формати файлів підтримуються на пристрої. Якщо формат не підтримується, наприклад DivX або AC3, інсталюйте програму, яка підтримує відповідний формат. Для підтвердження форматів файлів, що підтримуються пристроєм, відвідайте вебсайт Samsung.
- Пристроєм підтримуються фотографії та відео, зроблені за допомогою цього пристрою. Фотографії та відео, зроблені за допомогою інших пристроїв, можуть не працювати належним чином.
- Пристроєм підтримуються мультимедійні файли, дозволені оператором зв'язку або постачальниками додаткових послуг. Деякий вміст, що розповсюджується в Інтернеті, наприклад звуки дзвінків, відео або заставки, може не працювати належним чином.

Bluetooth працює некоректно

Якщо інший пристрій Bluetooth не розпізнається або є проблеми із з'єднанням або якістю роботи, спробуйте зробити описане далі:

- Переконайтеся, що пристрій, з яким ви хочете з'єднатися, готовий до опитування або підключення.
- Переконайтеся, що ваш та інший пристрій Bluetooth перебувають у межах максимального радіусу дії з'єднання Bluetooth (10 м).
- На телефоні відкрийте **Налаштування**, торкніться **Підключення**, а потім торкніться перемикача **Bluetooth** для його повторного вмикання.
- На своєму пристрої відкрийте програму **Налаштування** і торкніться **Загальне керування** → **Скидання** → **Скидання налаштувань Wi-Fi і Bluetooth** → **Скинути налаштування**, щоб скинути мережеві налаштування. Внаслідок скидання налаштувань ви можете втратити зареєстровану інформацію.

Якщо після виконання цих дій проблема не зникає, зверніться до сервісного центру Samsung або авторизованого сервісного центру.

Під час під'єднання пристрою до комп'ютера не встановлюється з'єднання

- Переконайтеся, що використовується кабель USB, сумісний із пристроєм.
- Переконайтеся, що на комп'ютері встановлено й оновлено потрібний драйвер.

Пристрій не може знайти поточне розташування

Можливі перешкоди для сигналів GPS у деяких місцях, наприклад у приміщенні. У таких випадках використовуйте мережу Wi-Fi або мобільну мережу для визначення поточного розташування.

Дані, збережені на пристрої, втрачено

Завжди створюйте резервні копії всіх важливих даних, які зберігаються на пристрої. В іншому разі пошкоджені або втрачені дані буде неможливо відновити. Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату даних, які зберігаються на пристрої.

Невелика щілина навколо зовнішньої частини корпусу пристрою

- Вона є необхідним елементом технології виробника; також може виникнути невелике гойдання або вібрація частин пристрою.
- Через деякий час щілина може дещо збільшитися у зв'язку з тертям між частинами.

Недостатньо вільного місця у пам'яті пристрою

Видаліть дані, що не використовуються, наприклад, кеш, за допомогою функції догляду за пристроєм або видаліть вручну програми або файли, що не використовуються, для звільнення пам'яті.

Кнопка «Головна» не відображається

Панель навігації з кнопкою «Головна» може приховуватись під час використання певних програм чи функцій. Для відображення панелі навігації проведіть пальцем від нижнього краю екрана вгору.

Виймання акумулятора

- Для виймання акумулятора, зверніться до авторизованого сервісного центру.
- **Не намагайтеся самостійно вийняти** акумулятор задля власної безпеки. Якщо акумулятор вийняти невідповідним чином, це може призвести до пошкодження пристрою та акумулятора, травмування та/або призвести до ненадійної роботи пристрою. Якщо ви є фахівцем і вам необхідна інформація про безпечні способи розборів, демонтажу або видалення акумулятора, напишіть нам на адресу електронної пошти: erims.sec@samsung.com.
- Компанія Samsung не несе жодної відповідальності за пошкодження чи втрати (згідно з контрактом або деліктом, включаючи недбалість), які можуть виникнути через несправність за точне виконання даних попереджень та інструкцій, окрім випадків травмування або смертельного випадку через недбалість, що спричинена компанією Samsung.

Авторське право

© Samsung Electronics Co., Ltd., 2024

Цей посібник захищено згідно з міжнародними законами щодо авторських прав.

Заборонено відтворювати, розповсюджувати, перекладати або передавати в будь-якій формі або будь-якими засобами, електронними або механічними, включно із фотокопіюванням, записуванням або зберіганням на будь-якому пристрої для зберігання даних чи в інформаційно-пошуковій системі, жодну частину цього посібника.

Товарні знаки

- Samsung і логотип Samsung є зареєстрованими товарними знаками компанії Samsung Electronics Co., Ltd.
- Bluetooth® є зареєстрованим товарним знаком компанії Bluetooth SIG, Inc. в усьому світі.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ та логотип Wi-Fi є зареєстрованими товарними знаками компанії Wi-Fi Alliance.
- Виготовлено за ліцензією компанії Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos та емблема з подвійним «D» – торговельні марки компанії Dolby Laboratories.
- Усі інші товарні знаки й авторські права належать відповідним власникам.